


# Montageanleitung Vollrund

## Wandträger



### 1. Abstand der Träger berechnen:

Links und rechts je einen Träger ca. 7 cm vom Stangenende positionieren. Bei der 200 cm langen Garnitur ist ein dritter Träger im Lieferumfang enthalten. Diesen bitte mittig setzen.

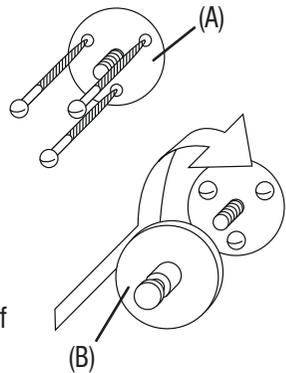

### 2. Montage der Montageplatte an die Wand:

Montieren Sie die Montageplatte (A) mit dem mitgelieferten Montagematerial an die Wand. Danach die Abdeckung (B) fest auf das Gewinde der Montageplatte (A) aufschrauben. Nun stecken Sie den Trägerstift (C) auf die Abdeckung (B) und ziehen Sie die Schraube (D) leicht an.

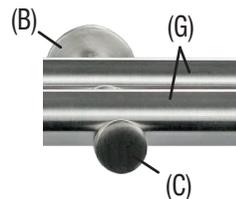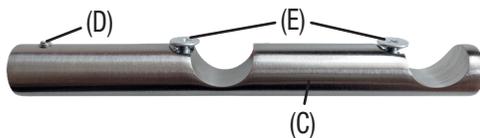

### 4. Montage der Stange am Träger:

Schrauben (E) etwas lockern. Stange (G) in den Trägerstift (C) einschieben und mit den Schrauben (E) fixieren. Danach die Schraube (D) fest anziehen.

### 5. Montage Endstücke:

Stecken Sie nun die Endstücke auf die Schienenenden.