

---

# Montageanleitung

Vinylboden



## Inhaltsverzeichnis

|  |    |
|--|----|
| Symbolerklärung .....  | 3  |
| Sicherheitshinweise .....  | 4  |
| Reinigung und Instandhaltung.....  | 5  |
| Entsorgungshinweis .....   | 5  |
| Montageanleitung .....   | 6  |
| Elektro- und Elektronikgeräte - Informationen für private Haushalte..... | 9  |
| Gewährleistung.....  | 10 |

## Symbolerklärung



### **WARNUNG**

Das Warn-Symbol weist Sie auf Gefahren hin, bei denen Unfälle oder Beschädigungen auftreten können. Bevor Sie den entsprechenden Montageschritt ausführen, lesen Sie den entsprechenden Hinweis neben dem Symbol.



### **INFO**

Das Info-Symbol gibt Ihnen wichtige Hinweise und weist Sie auf Probleme während des Montagevorganges hin. Beachten Sie diese, bevor der entsprechende Montageschritt durchgeführt wird, um Probleme zu verstehen und vermeiden zu können.

### **Allgemeines**

Die Montageanleitung bezieht sich auf die Vinylboden: Sie enthält wichtige Informationen zur Montage und Verwendung. Lesen Sie die Montageanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig vor der Inbetriebnahme des Produktes durch und bewahren Sie diese sorgsam auf. Benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Sollten Sie den Vinylboden an Dritte weitergeben, ist diese Montageanleitung ebenso zu übergeben.

### **Bestimmungsgemäßer Gebrauch**

Der Artikel ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet. Verwenden Sie die Infrarotkabine nur wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.



## Sicherheitshinweise

- Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor.
- Der Untergrund muss fest, trocken, staubfrei und ohne Risse sein.
- Die Montage unserer Produkte muss mind. von 2 Personen durchgeführt werden.



### **Gefahr für Kinder**

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterialien fern. Es besteht unter anderem Erstickungsgefahr!
- Halten Sie Kinder während der Montage des Produktes vom Aufbauort fern. Der Lieferumfang enthält Teile, welche zu schlimmen Verletzungen führen können.
- Stellen Sie das Produkt nicht direkt oder in unmittelbarer Nähe eines Spielbereiches auf.
- Der Gebrauch der Duschkabine ist nur unter Aufsicht einer eingewiesenen erwachsenen Person erlaubt.
- Die Aufsichtsperson muss mit den Warnhinweisen vertraut sein und als solche erkennbar sein.
- Die Duschkabine ist kein Spielzeug. Kindern ist es untersagt mit der Duschkabine zu spielen
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.



### **Verletzungsgefahr**

#### **Unsachgemäßer Umgang mit dem Vinylboden kann zu Verletzungen führen**

- Kontrollieren Sie den Artikel vor jeder Nutzung, ob sichtbare Schäden entstanden sind.
- Führen Sie jegliche konstruktive Veränderungen nur mit der Erlaubnis und nach Anweisung des Herstellers durch.
- Lebensgefahr durch elektrische Spannung: Bei Berührung von spannungsführenden Teilen besteht unmittelbare Lebensgefahr. Beschädigungen der Isolation oder einzelner Bauteile kann lebensgefährlich sein. -> Bei Beschädigungen der Isolation Spannungsversorgung sofort abschalten und Reparatur veranlassen.



### **Beschädigungsgefahr**

- Unsachgemäßer Umgang kann zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen. Deshalb dürfen die Montage, Installation, Inbetriebnahme sowie Störungsbehebung, Wartungs- und Reparaturarbeiten, soweit nicht anders benannt, nur von qualifizierten Personen durchgeführt werden.



### Explosionsgefahr

- Bewahren Sie keine leicht entzündlichen, leicht brennbaren, sowie explosiven Stoffe im Inneren der Vinylboden. Leicht entzündliche Stoffe können Feuer fangen.

## Reinigung und Instandhaltung

Nach dem Verlegen empfehlen wir grundsätzlich, den Boden gründlich zu reinigen, um die entstandenen Verschmutzungen durch die Verlegung entfernen.

- Reinigen Sie den Vinylboden regelmäßig mit speziellen Vinylreinigern
- Nutzen Sie keine aggressiven Reiniger, die die Oberfläche angreifen
- Entfernen Sie auch grobe Verschmutzungen schnell und vollständig, um daraus eventuell resultierende Schäden zu vermeiden

Für weitere Informationen zu Pflegemitteln oder auch zu speziellen Schutzversiegelungen wenden Sie sich bitte an einen Fachmarkt Ihrer Wahl.

Lagern Sie die Dielen für 48 Stunden in dem Raum, der verlegt werden soll. Achten Sie hierbei auf die Raumtemperatur (18 – 24°C). So kann sich der Boden an die Temperatur gewöhnen. Da er sich meist noch etwas dehnt, ist diese Vorgehensweise vor Verlegung zwingend notwendig.



### Entsorgungshinweis

- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial gemäß den gültigen nationalen Vorschriften. Entsorgen Sie die Kartonagen und Schutzverpackungen aus Plastik separat und fachgerecht.
- Unsere Verpackungen sind aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt. Sie können recycelt werden und somit als wertvolle Rohstoffe dienen. Nicht mehr benötigte Verpackungen können daher der örtlichen Abfallentsorgung zugeführt werden.
- Bei der Entsorgung diese Produkte müssen ebenfalls die gültigen nationalen Vorschriften beachtet werden.
- Sollten Sie sich bezüglich der Entsorgung unsicher sein, wenden Sie sich an den Hersteller. Hinweise zur fachgerechten Entsorgung erhalten Sie bei den örtlichen Entsorgungszentren.

## Montageanleitung

- Lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch.
- Ihr Vinylboden wird in einigen Paketen geliefert. Bitte stellen sicher, dass die Pakete oben geöffnet werden. Seien Sie beim Öffnen der Pakete sehr vorsichtig, da sich zerbrechliche Teile und Glas in den Paketen befinden.

### **Vorbereitungen für den Unterboden**

Entfernen Sie alte Teppichreste, Verschmutzungen und alles, was die Haftung des Vinylbodens am Untergrund beeinträchtigen könnte.

Fegen Sie groben Dreck aus dem Raum und nutzen Sie für den Feinstaub einen Staubsauger. Schließen Sie Risse und Spalten im Untergrund mit Spachtelmasse. Fliesenfugen können Sie mit Bodenausgleichsmasse verfüllen. Korkböden müssen grundiert und anschließend mit einem mineralischen Fließspachtel versehen werden.

Bei einer Verlegung auf Estrich muss die Oberfläche zunächst gründlich grundiert werden. Sollten noch alte Kleberrückstände vorhanden sein, muss die Oberfläche ebenfalls grundiert werden. Kommen die alten Kleberreste mit dem neuen Kleber in Verbindung, kann es aufgrund der chemischen Reaktion zu Geruchsbildung kommen. Zusätzlich verringert sich dadurch ebenfalls die Haftfähigkeit.

### **Abmessen und Verlegen**

Messen Sie zunächst die zu verlegende Fläche ab. Bestimmen Sie die Mitte der kürzesten Wand im Raum. Ziehen Sie mit der Kreide einen Strich zur gegenüberliegenden Wand (A-B). Teilen Sie den Raum in Rechtecke, indem Sie auch die langen Wände mit einer Kreidelinie verbinden. Achten Sie darauf, dass die beiden Linien im 90° Winkel auseinander gehen.

Messen Sie die Distanz zwischen den zwei langen Wänden und teilen Sie das Maß durch die Breite einer Diele (15,2 cm). Sollten Sie hierbei ein Reststück unter 7,6 cm Breite erhalten, schließt man an beiden Wänden mit einer halben Diele ab. Dies verhindert, dass am Ende ein zu schmales Reststück verbaut werden muss. Achten Sie darauf, dass die zugeschnittene Seite der Diele immer zur Wand zeigt.


Rechnungsbeispiel:

Distanz der Wände: 415 cm

Breite einer Diele: 15,2 cm


$415 / 15,2 = 27,3$  → *Es werden 27 ganze Dielen und 3 cm einer Diele in der Länge benötigt.*

Um optisch ein schöneres Ergebnis zu erzielen, schließt man mit einer halben Diele (7,6 cm) an der Wand ab, sodass man für die gegenüberliegende Wand wieder eine halbe Diele plus Reststück (7,6 cm + 3 cm = 10,6 cm) zuschneiden kann.

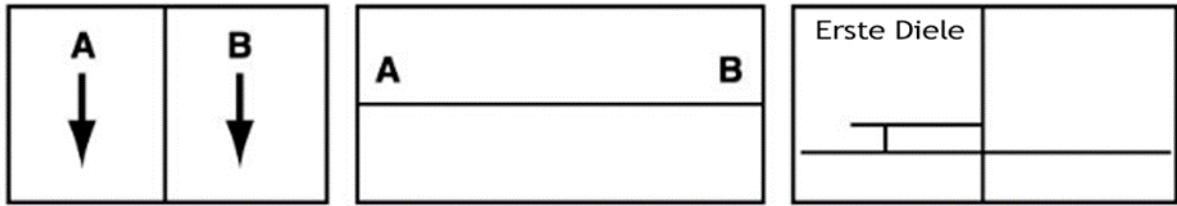

Verlegen Sie die Dielen immer parallel zur längsten Wand des Raumes. Beginnen Sie nun mit dem ersten Rechteck in der Mitte. Selbstverständlich können Sie die Kreidelinie auch etwas verschieben, je nachdem wie viel Reststück an der Wand überbleiben soll. Achten Sie beim weiteren Verlegen darauf, dass die Dielen sowohl mit der vorherigen Diele als auch mit der Kreidelinie bündig sind.

Sie können hierbei nun Reihe für Reihe oder pyramidenartig vorgehen:

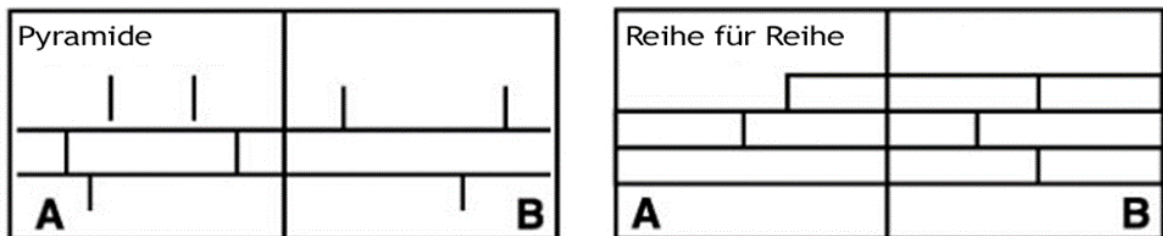

Bei einem normalen Raum haben Sie etwa 5% Verschnitt. Bei Fluren sind es etwa 7 – 10%. Beachten Sie dies bei der Beschaffung der Dielen. Der Verschnitt beim Fischgräten-Design liegt etwa bei 10 – 12%.

Dieser Vinylboden ist extra für eine individuelle Verlegung konzipiert. Demnach können Sie je nach Geschmack zwischen den unterschiedlichen Anordnungen wählen:




### **Zuschneiden der Dielen**

Sollten Sie sich bis zur Wand vorgearbeitet haben, messen Sie den verbliebenen Abstand zur Wand, um eine Diele dementsprechend zuzuschneiden. Nehmen Sie einen Bleistift als Hilfsmittel und entfernen Sie die Schutzfolie erst nach dem Zuschneiden. Verlegen Sie die Diele mit der angeschnittenen Seite zur Wand.

Wenn Sie den Vinylboden um Gegenstände rum verlegen müssen, erstellen Sie sich eine Schablone des Gegenstandes aus Pappe und schneiden Sie mit einem Teppichmesser, gemäß der Schablone, Teile der Diele aus.



## Elektro- und Elektronikgeräte - Informationen für private Haushalte

 Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt.

### 1. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

### 2. Batterien und Akkus

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerätem-schlossen sind, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen. Dies gilt nicht, soweit die Altgeräte bei öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern abgegeben und dort zum Zwecke der Vorbereitung zur Wiederverwendung von anderen Altgeräten repariert werden.

### 3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des Elektro G eingerichteten Rücknahmestellen abgeben. Ein Onlineverzeichnis der Sammel- und Rücknahmestellen finden Sie hier: <https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel- undruecknahmestellen.jsf>

### 4. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

### 5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“

Das auf den Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildeten Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.



- Hersteller-Registrierungsnummer

- Als Hersteller im Sinne des ElektroG sind wir bei der zuständigen Stiftung Elektro-Altgeräte Register (Nordostpark 72, 90411 Nürnberg) unter der folgenden Registrierungsnummer registriert: WEEEReg.-Nr. DE86467979

## Gewährleistung

Es bestehen die gesetzlichen Mängelhaftung- und Gewährleistungsrechte ab Kaufdatum.  
Im Fall von Mängeln an diesem Produkt wenden Sie sich bitte schriftlich an den Hersteller:

**Home Deluxe GmbH**  
**Schanzweg 2**  
**32312 Lübbecke**  
**Deutschland**  
[info@homedeluxe.de](mailto:info@homedeluxe.de)

Reklamationen, aufgrund unsachgemäßer Montage oder Nutzung entstehen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

### **Modell:**

Vinylboden Arne Kalkstein | Artikel- ID: 17884

Vinylboden Jumin Eiche | Artikel- ID: 17296

Vinylboden Justin Quarzstein | Artikel- ID: 17883

Vinylboden Sabine Traventin | Artikel- ID: 17882

Vinylboden Janina Schiefer | Artikel- ID: 17881

Vinylboden Jane Nussbaumholz | Artikel- ID: 17301

Vinylboden Manske Schwarz Marmor | Artikel- ID: 17880

Vinylboden Luis Hellgrau Eiche | Artikel- ID: 17300