


Montageanleitung Vollrund Rosa, Kugel, Kappe, Diamant mit/ohne Ringe

Wandträger

1. Abstand der Träger berechnen


Links und rechts je einen Träger ca. 7 cm vom Stangenende positionieren. Die restlichen Träger gleichmäßig auf die Stangenlänge aufteilen.

Wichtig! Bei gestückelten Stangen (ab 230 cm Gesamtlänge) müssen Stangenverbinder eingebaut werden. Die Anleitung dazu finden Sie auf der Rückseite. Bitte achten Sie darauf, dass bei jeder Stangenstückelung ein Träger gesetzt werden sollte!

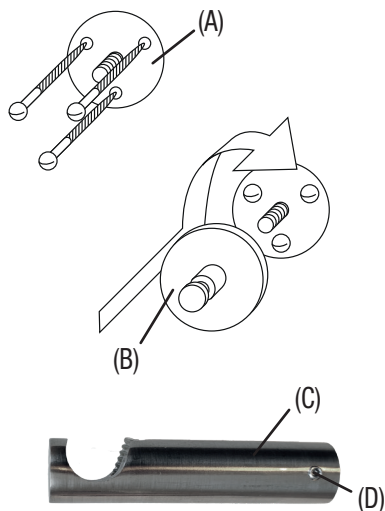

2. Montage der Montageplatte an die Wand:

Montieren Sie die Montageplatte (A) mit dem mitgelieferten Montagematerial an die Wand. Danach die Abdeckung (B) fest auf das Gewinde der Montageplatte (A) aufschrauben. Nun stecken Sie den Trägerstift (C) auf die Abdeckung (B) und ziehen Sie den Schraube (D) fest.

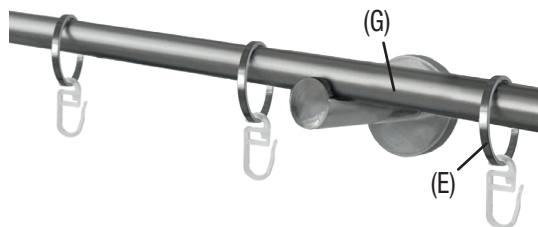

3. Nur für Ausführung mit Ringe: (bei Ausführung ohne Ringe machen Sie bei Punkt 4 weiter)

Ringe (E) ohne Faltenlegehaken (F) auf die Stange (G) aufschieben.

4. Montage der Stange am Träger:

Stange (G) (auf welcher die Ringe aufgeschoben sind) in den Trägerstift (C) einlegen/eindrücken.

Empfehlung: bei mehr als 2 Träger sollten die Ringe gleichmäßig (zwischen den Trägern) aufgeteilt werden. Es wird empfohlen, auf jeder Seite zwischen Endstück und Träger einen Ring zu setzen, damit der Vorhang beim Zuziehen nicht ins Fenster rutscht.

Bei 2-läufiger Ausführung montieren Sie den 2. Lauf genau gleich.



5. Montage Endstücke:

Stecken Sie nun die Endstücke auf die Schienenenden.

6. Vorhang aufhängen: (nur für Ausführung mit Ringe)

Befestigen Sie nun die Faltenlegehaken (F) am Vorhang. Danach befestigen Sie diese an den Ringen (E).

Stückelung Rundrohrstange:

Ab einer Stangenlänge von 230 cm wird diese 1x gestückelt (gesamt 2 Stangen).

Ab einer Stangenlänge von 450 cm wird diese 2x gestückelt (gesamt 3 Stangen).

In diesem Fall müssen die Stangen mit dem mitgelieferten Stangenverbinder verbunden werden:

Stecken Sie den Stangenverbinder (O) bis zur Hälfte in das Stangenende (P). Schieben Sie anschließend das Ende der anderen Stange über den Stangenverbinder (O) bis kein Spalt mehr sichtbar ist.

Hinweis: Sollte sich der Stangenverbinder nicht in die Stange einführen lassen, kann der Stangenverbinder leicht zusammengedrückt werden.

Hat der Stangenverbinder in der Stange zu viel Spielraum, kann die Einkerbung des Stangenverbinders mit einem Schraubenzieher nach aussen gedrückt werden. Dies erhöht den Halt des Verbinders in der Stange.

Achtung: Verbinden Sie zuerst die Stangen mit dem Stangenverbinder und setzen Sie erst danach mit der weiteren Montage fort.

