
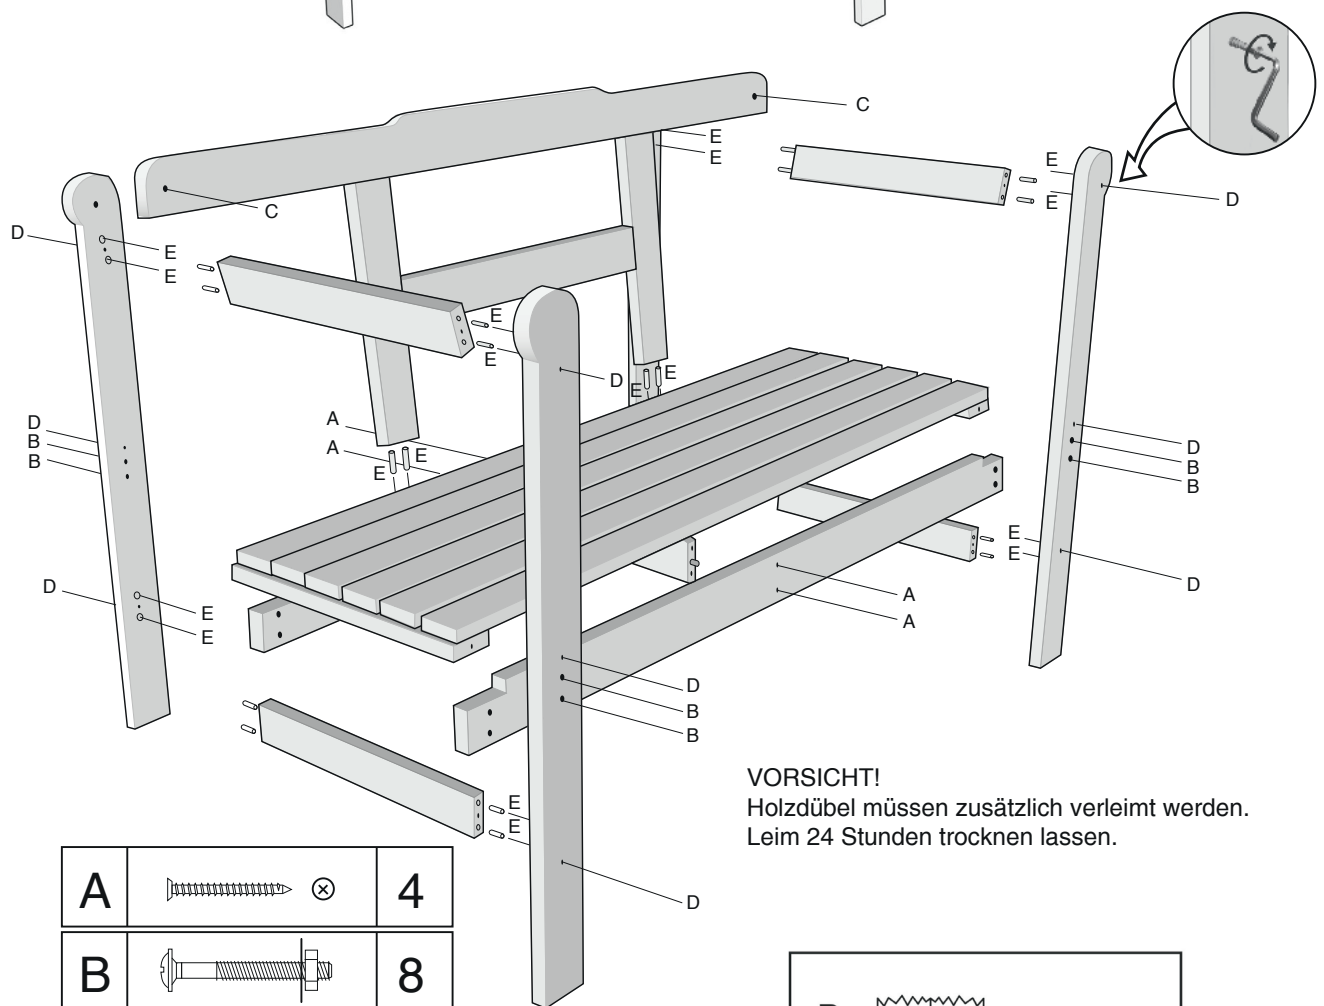
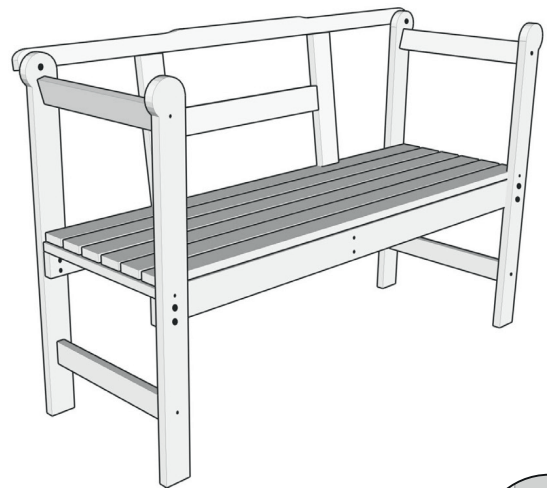


FRIESENBANK

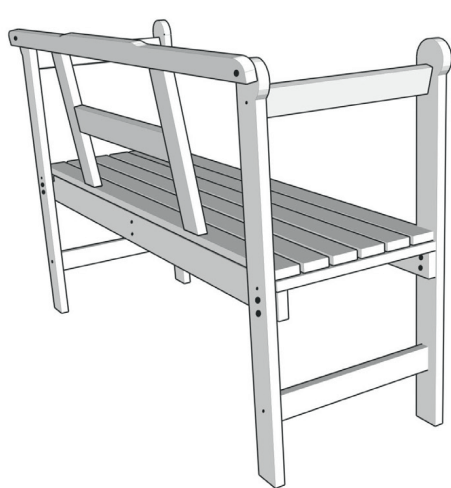

VORSICHT!

Holzdübel müssen zusätzlich verleimt werden.
Leim 24 Stunden trocknen lassen.

A		4
B		8
C		2
D		12
E		20
F		1
G		1

