

BAUANLEITUNG



TIPPS

1. Dieses Produkt wird für die Lieferung in 2 Pakete aufgeteilt. Sie kommen möglicherweise nicht gleichzeitig an. Bitte warte geduldig.

2. Wir danken ihnen für den einkauf! Wir haben daran gearbeitet, Ihnen Produkte mit hoher Qualität anzubieten. Im seltenen Fall, dass Ihr Produkt beschädigt ist, Teile fehlen oder Sie auf Probleme bei der Montage stoßen, wenden Sie sich damit bitte an unseren Kundendienst, um die fehlendes Teile, die Montagevorschläge und die Garantieansprüche zu erreichen. Wir werden Ihnen die beste Lösung schnellstmöglich anbieten. Um Ihr Problem schneller zu lösen bitte stellen Sie uns einige Bilder zur Verfügung, die das Produktproblem deutlich widerspiegeln können. Vielen Dank!

3. Setzen Sie die Schrauben in die Löcher ein und ziehen Sie die Schrauben fest, aber nicht zu fest, 70% ~ 80% ist ok, und ziehen Sie schließlich alle Schrauben fest. Wenn einige Schrauben nicht mit den Löchern ausgerichtet werden können oder einige Teile schwierig zu installieren sind, passen Sie bitte die Stärke der Schrauben an.

4. Es wird empfohlen, dass 2 Personen es fertig machen.

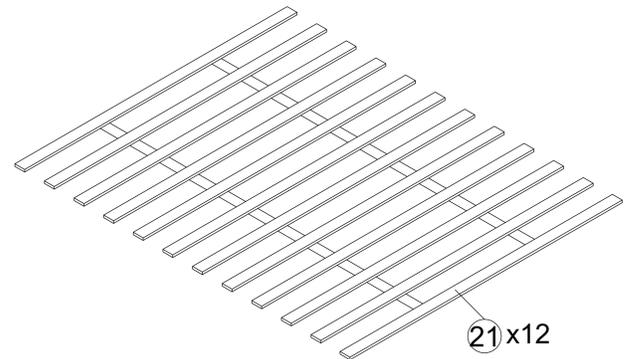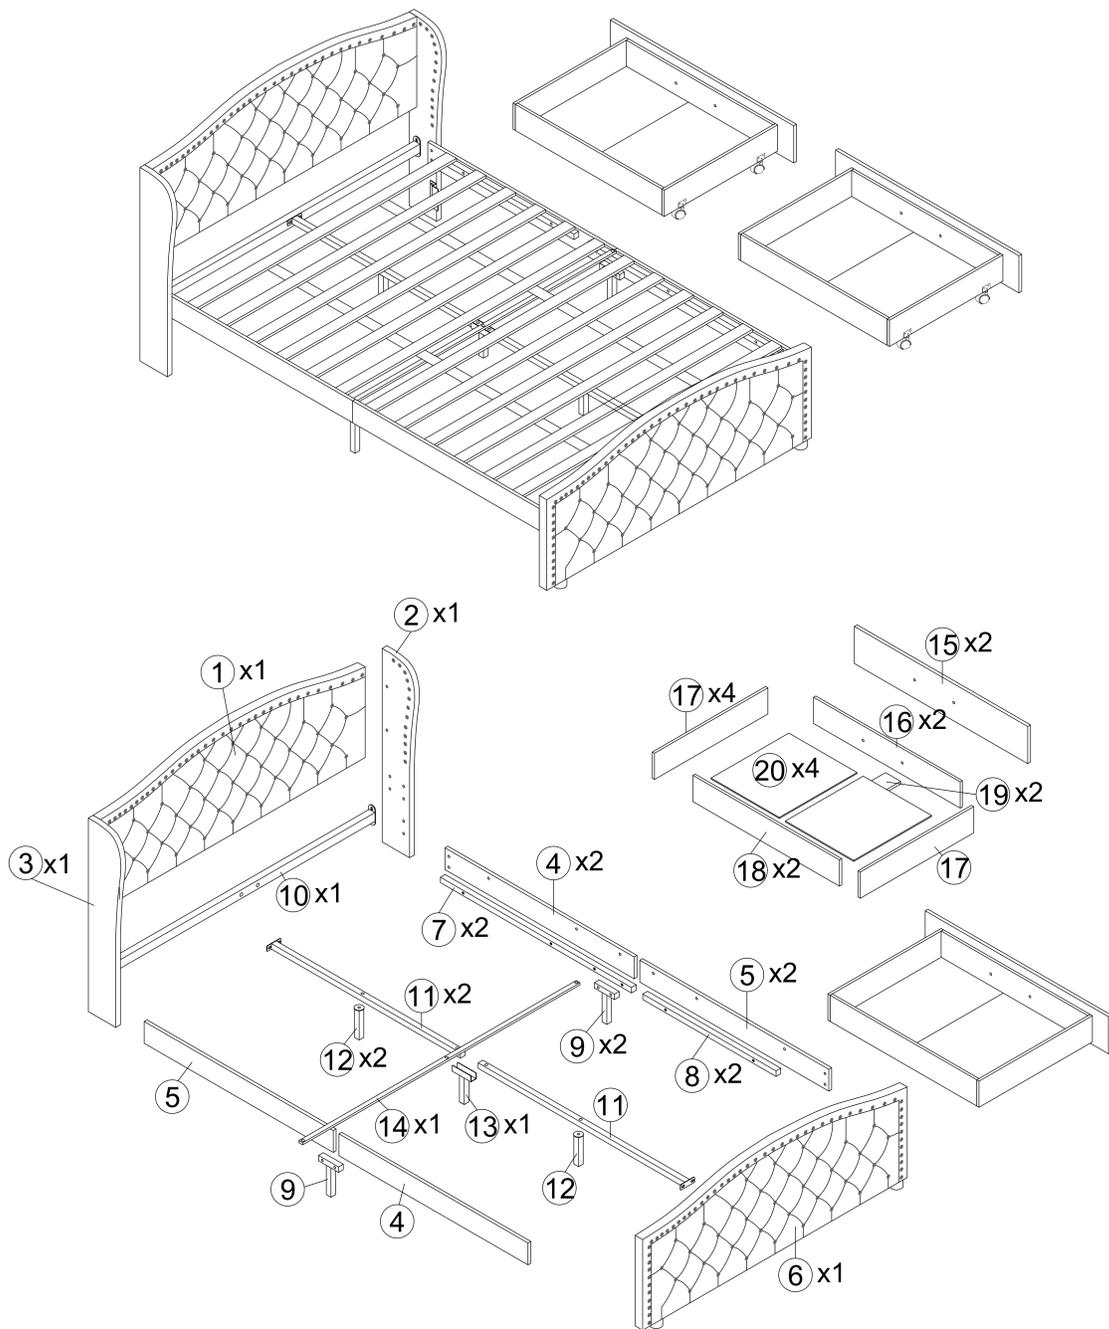


Liste der Einzelteile			Hardwareliste		
NO	ITEM	QTY	NO	ITEM	QTY
1	Kopfplatte	1	A	Inbusschlüssel 	1
2	Kopfteilbeine	1	B	Schrauben (M8x40mm) 	31
3	Kopfteilbeine	1	C	Unterlegscheibe 	12
4	Seitenschiene	2	D	Schrauben (M8x18mm) 	20
5	Seitenschiene	2	E	Nägeln (M4x50mm) 	2
6	Fußbrett	1	F	Bettbeine 	2
7	Seitenschiene-Stützstange	2	G	"7" Stecker 	3
8	Seitenschiene-Stützstange	2	H	Muttern 	4
9	Seitenschiene Stützbeine	2	I	Schraubenschlüssel 	1
10	Querstange des Kopfteils	1	J	Nägel (M4x30mm) 	4
11	Stützstange in der Mitte	2	K	Schrauben (M8x30mm) 	4
12	Mittleres Stützbein	2	L	Schubladenbeschläge 	24
13	Verbundenes Stützbein	1	M	Schubladenbeschläge 	24
14	Querbalken	1	N	Nägel (M3x16mm) 	24
15	Schubladenaußenbrett	2	O	Schubladenrad 	8
16	Schubladenbrett	2	P	Stopper 	1
17	Schubladenbrett	4			
18	Schubladenbrett	2			
19	Schubladenstützstange	2			
20	Schubladenboden	4			
21	Lamellen	12			

Achtung: Ziehen Sie die Schrauben nicht an, bevor Sie die gesamte Installation abgeschlossen haben. Wenn Sie Schwierigkeiten mit der Installation haben, können Sie sich gerne an uns wenden.

Schritt 1 x2


Befestigen Sie das Sideboard (2) / (3) am Kopfteil (1) mit den Schrauben B und den Unterlegscheiben C mit dem Inbusschlüssel A.

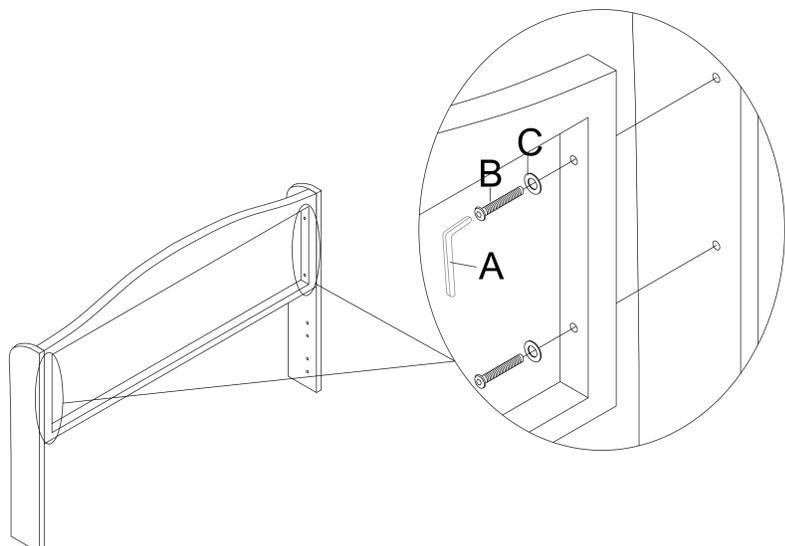

A Inbusschlüssel x1	B Schrauben x 4 M8X40mm	C Unterlegscheibe x 4
		

Schritt 2


Befestigen Sie die Kopfteil-Querstange (10) mit den Schrauben D am seitlichen Kopfteil mit dem Inbusschlüssel A.

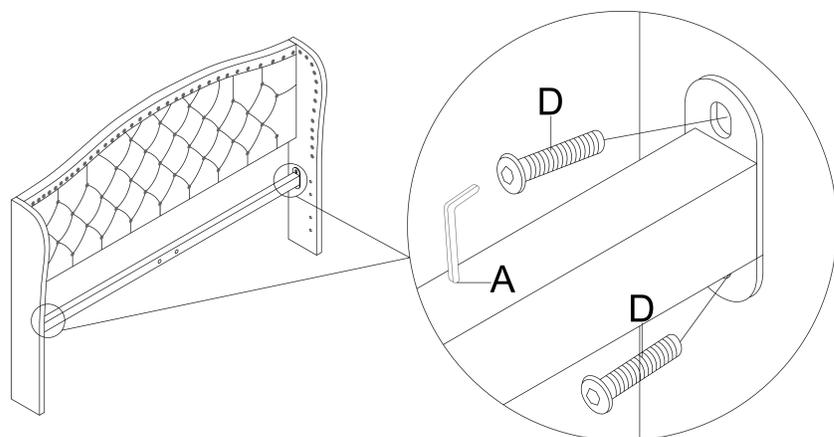

A Inbusschlüssel	D Schrauben x 4 M8X18mm
	

Schritt 3


Befestigen Sie den Stopper P mit den Schrauben D am seitlichen Kopfteil, indem Sie den Inbusschlüssel A verwenden.

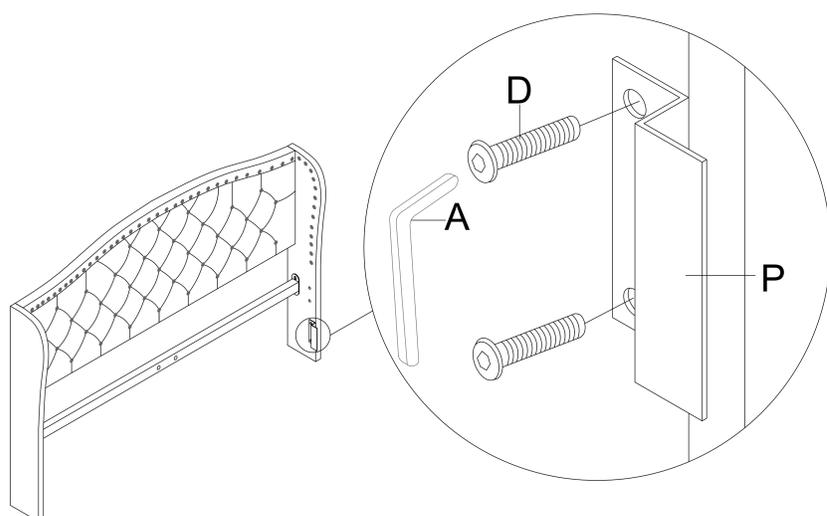

A Inbusschlüssel	D Schrauben x 2 M8X18mm	P Stopper x 1
		

Schritt 4 x2


Verbinden Sie die Seitenschienen ⑦ und ⑧ mit den Seitenschienen ④ und ⑤ mit den Schrauben B, indem Sie den Innensechskantschlüssel A verwenden.

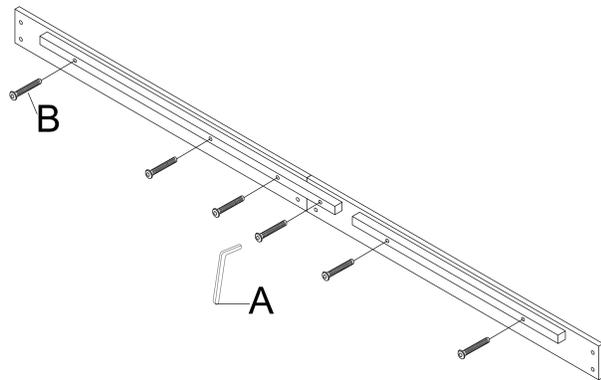

A Innensechskantschlüssel	B Schrauben x 12 M8X40mm
---------------------------	-----------------------------

Schritt 5 x2


Befestigen Sie das Seitenstützbein ⑨ an der montierten Seitenschiene mit den Schrauben B Unterlegscheibe C mit dem Innensechskantschlüssel A.

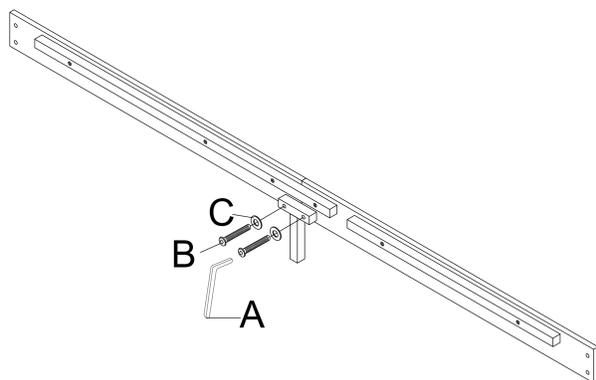

A Innensechskantschlüssel	B Schrauben x 4 M8X40mm	C Unterlegscheibe x 4
---------------------------	----------------------------	-----------------------

Schritt 6


Befestigen Sie die zusammengebaute Seitenschiene an der seitlichen Kopfplatte ② und ③ mit den Schrauben B und der Unterlegscheibe C mit dem Innensechskantschlüssel A.

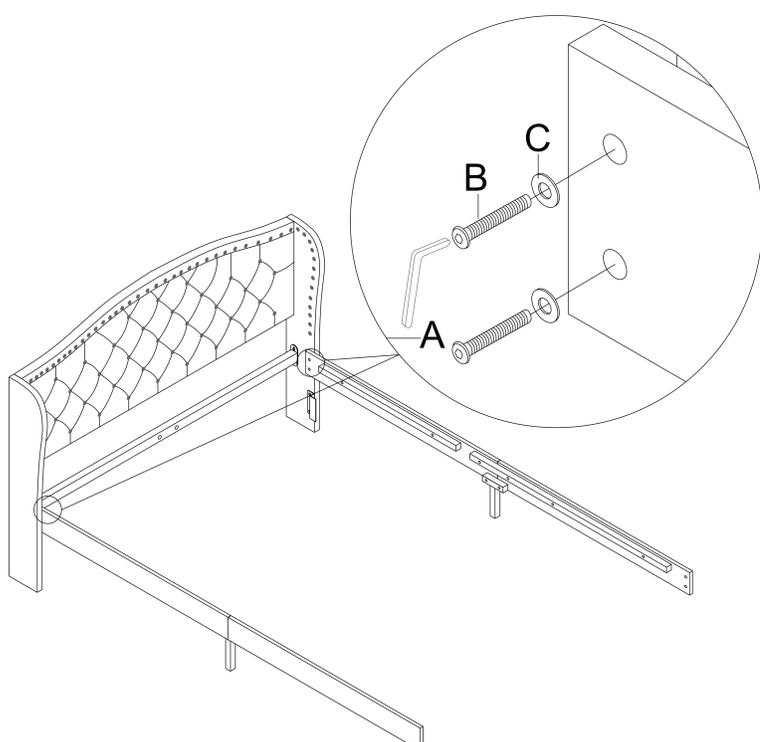

A Innensechskantschlüssel	B Schrauben x 4 M8X40mm	C Unterlegscheibe x 4
---------------------------	----------------------------	-----------------------

Schritt 7 X2


Befestigen Sie die Beine F mit Nägeln E am Fußbrett ⑥ mit einer elektrischen Bohrmaschine oder einem Schraubendreher.

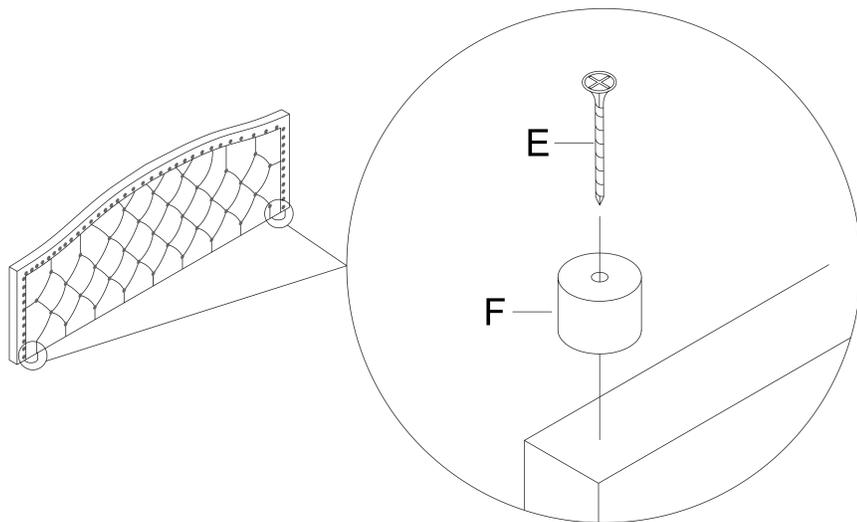

E Nägel x 2  M4X50mm	F Bettbeine x 2 	
---	--	---

Schritt 8


Befestigen Sie die zusammengebaute Seitenschiene am Fußbrett ⑥ mit den Schrauben D und dem "7"-Anschluss G mit dem Inbusschlüssel A.

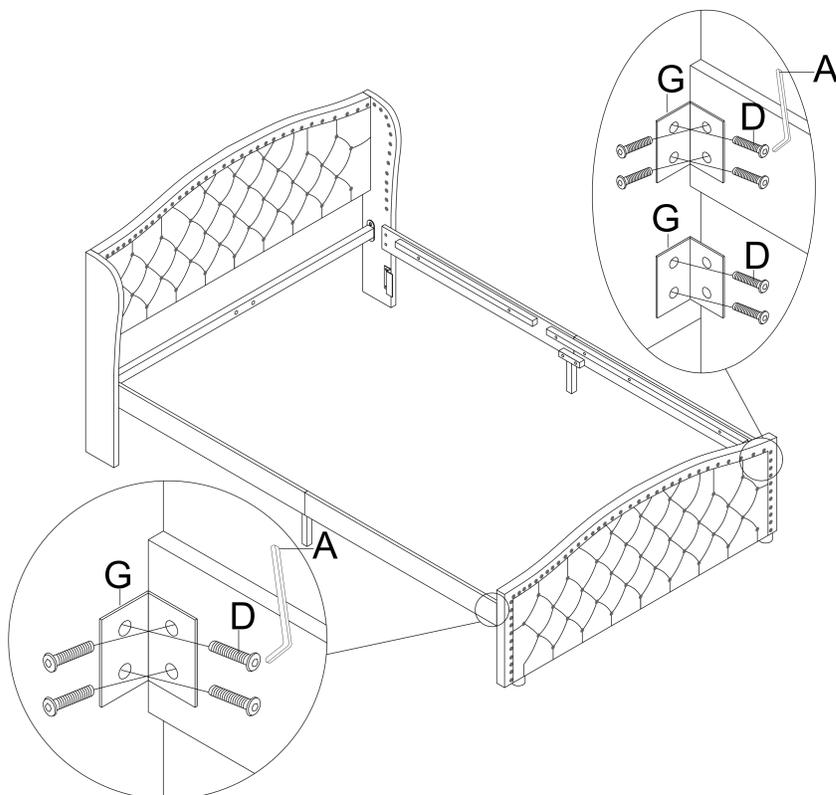

A Inbusschlüssel 	D Schrauben x 10  M8X18mm	G "7" Connector x 3 
---	--	--

Schritt 9


Befestigen Sie das mittlere Stützbein ⑫ an der mittleren Stützstange ⑪ mit den Schrauben B und dem Inbusschlüssel A. Befestigen Sie die Verbindung Stützbein ⑬ zur mittleren Stützstange Mit Schrauben B Muttern H mit Inbusschlüssel A.

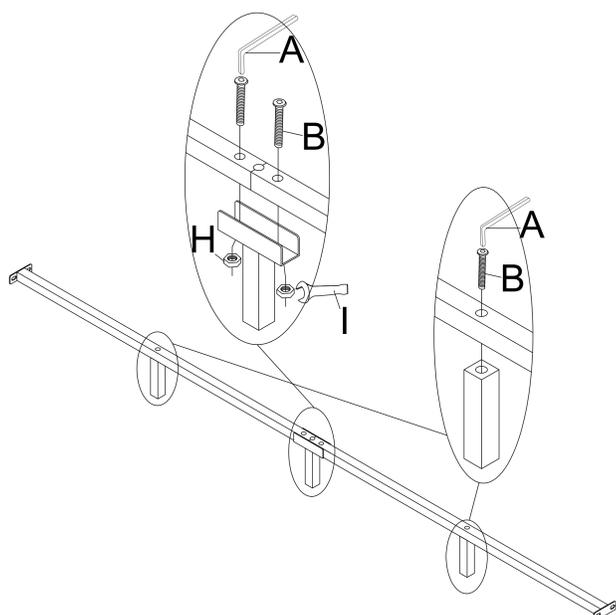

A Inbusschlüssel 	B Schrauben x 4  M8X40mm	H Muttern x 2 	I Schraubenschlüssel x 1 
---	---	--	---

Schritt 10


Befestigen Sie die mittlere Stützstange an der Querstange ⑩ des Kopfteils und am Fußteil ⑥ mit den Schrauben D und dem Inbusschlüssel A.

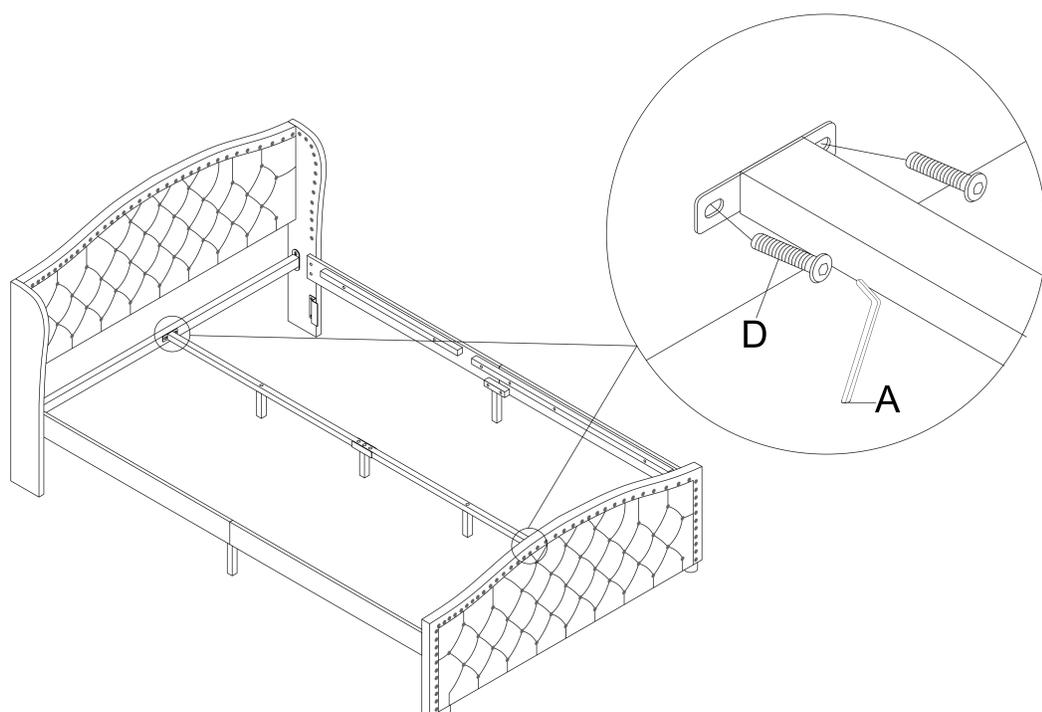

A Inbusschlüssel	D Schrauben x 4
	 M8X18mm

Schritt 11


Befestigen Sie die Querstange ⑭ mit den Schrauben B und dem Inbusschlüssel A an der Seitengitterstange und der mittleren Stützstange.

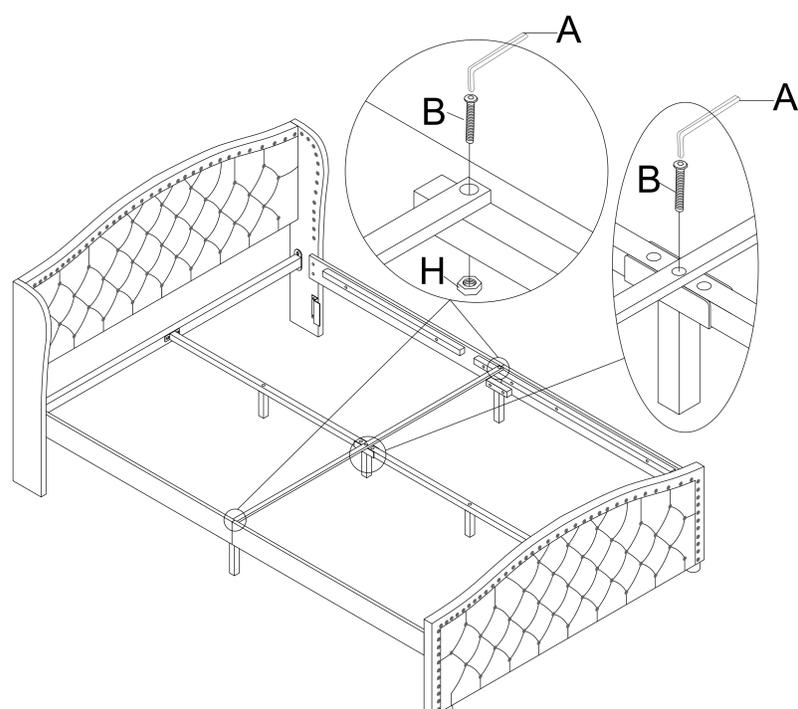

A Inbusschlüssel	B Schrauben x 3	H Muttern x 2
	 M8X40mm	

Schritt 12


Befestigen Sie die Lamellen ⑰ mit Nägeln J an der seitlichen Stützstange, indem Sie eine elektrische Bohrmaschine oder einen Schraubendreher verwenden.

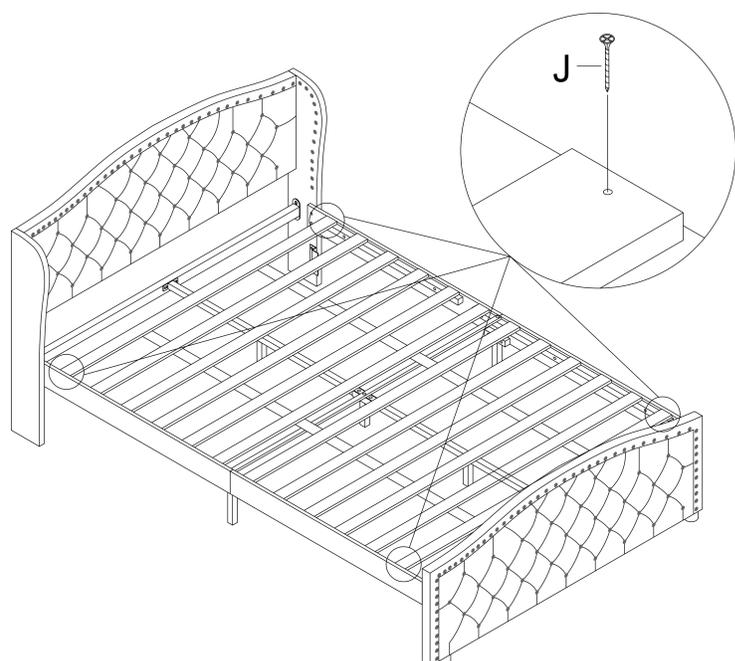

J Nägel x4	
 M4X30mm	

Schritt 13 x2


Die Schublade mit den Schubladenbeschlägen M und L zusammenbauen. Das Schubladenrad R mit Nägeln N mit einer elektrischen Bohrmaschine oder einem Schraubendreher befestigen.

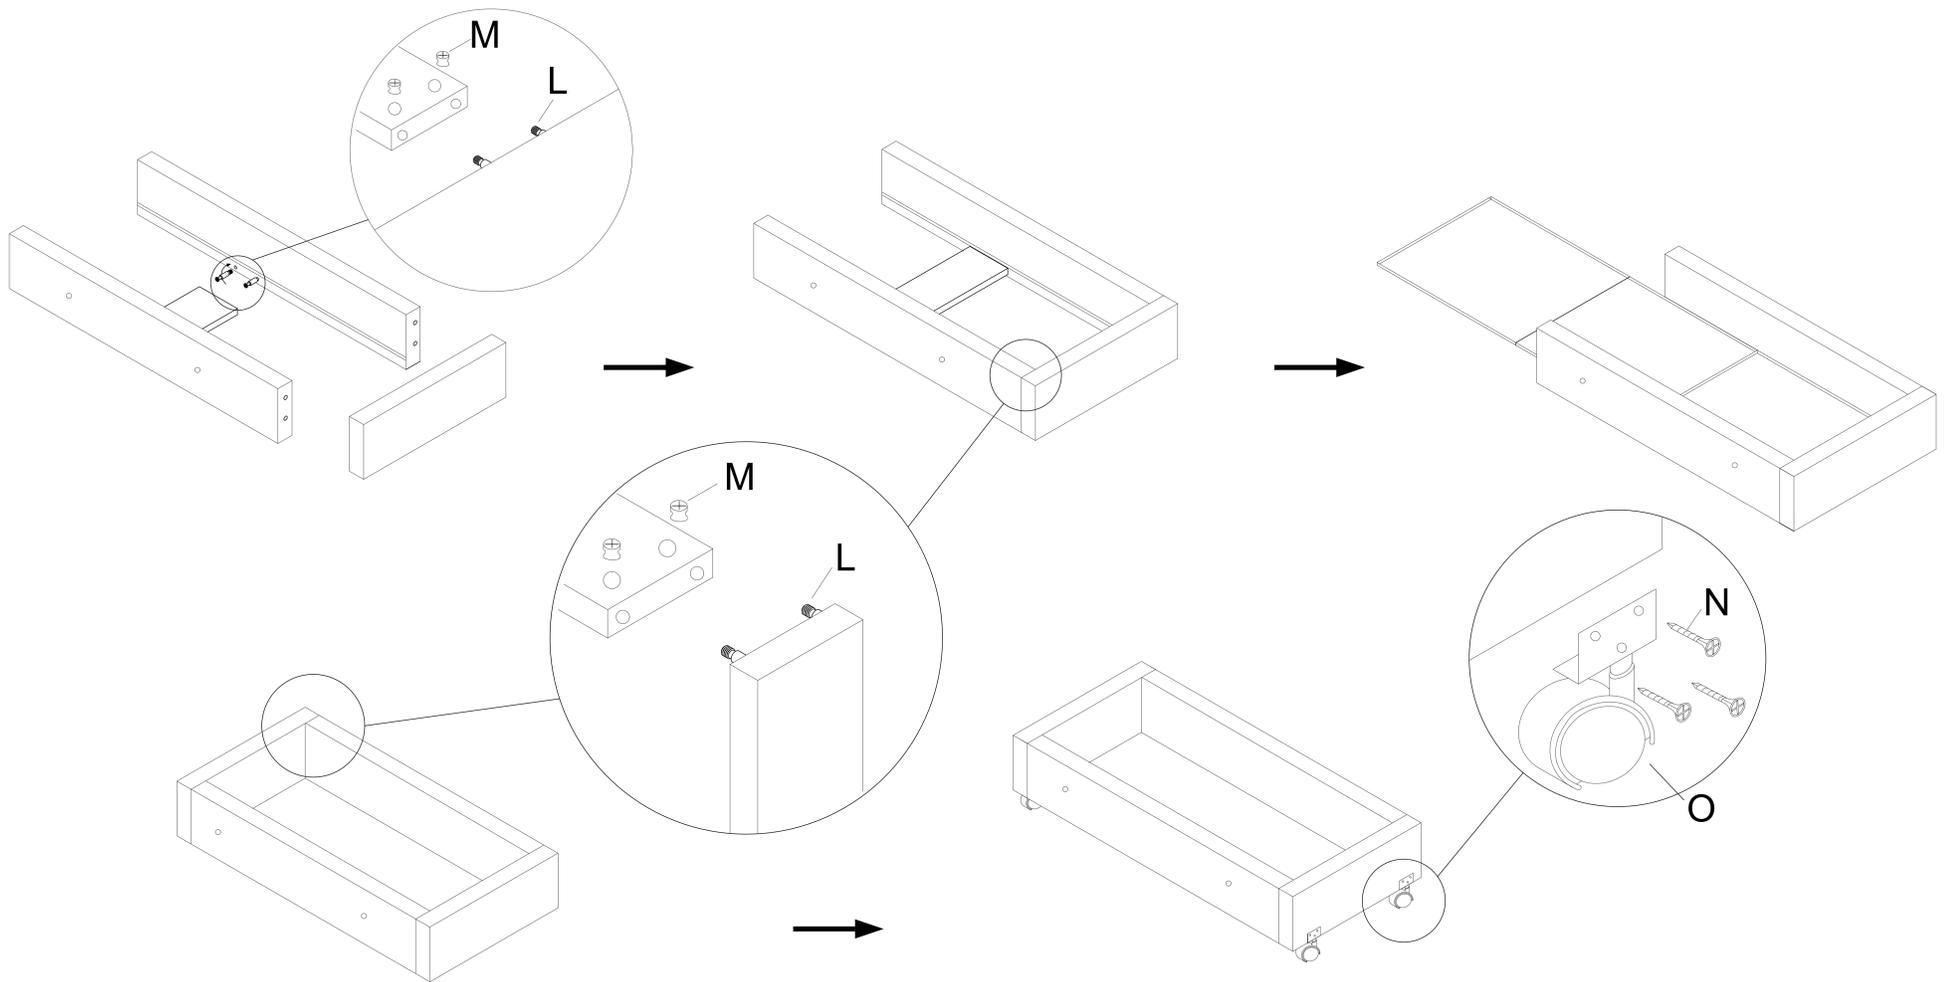

L Schubladenbeschläge x 24	M Schubladenbeschläge x 24	N Nägel x 24 M3X16mm	O Schubladenrad x 8	
----------------------------	----------------------------	-------------------------	---------------------	--

Schritt 14 x2

Befestigen Sie das Schubladenaußenbrett 15 mit den Schrauben K an der Schublade mit dem Inbusschlüssel A.

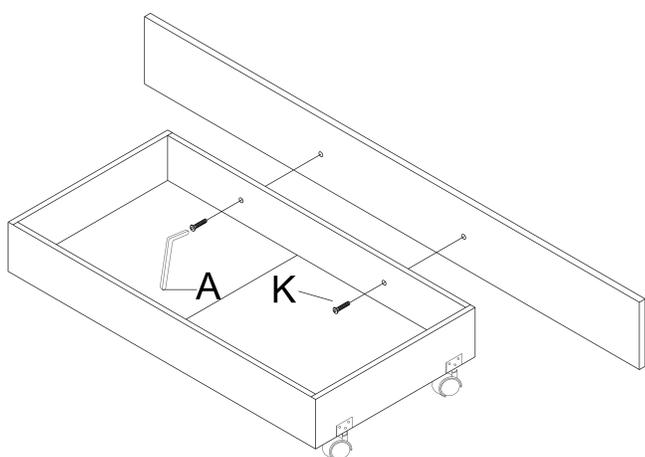

A Inbusschlüssel	K Schrauben x 4 M8X30mm
------------------	----------------------------

Schritt 15

Schieben Sie die beiden Schubladen in das Bett, dann ist der Zusammenbau fertig, jetzt bitte alle Beschläge festziehen und das Bett genießen.

