
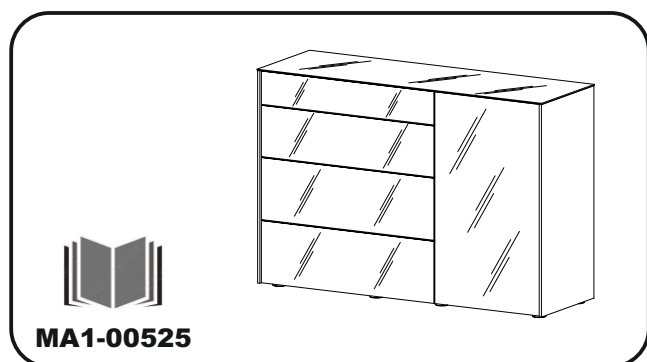
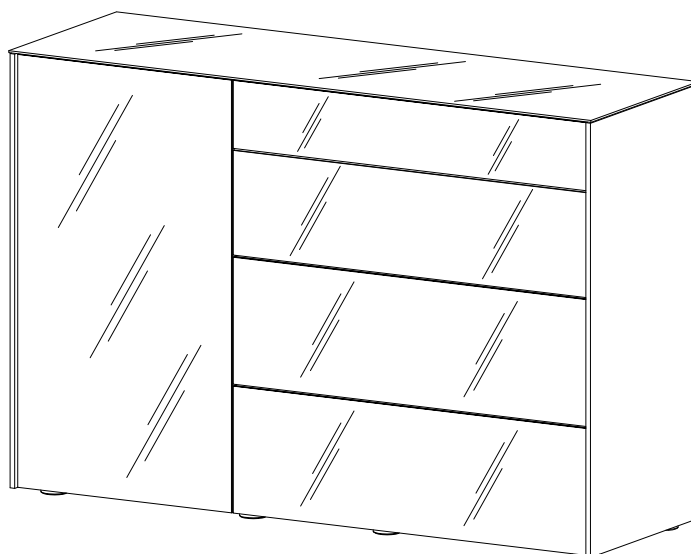


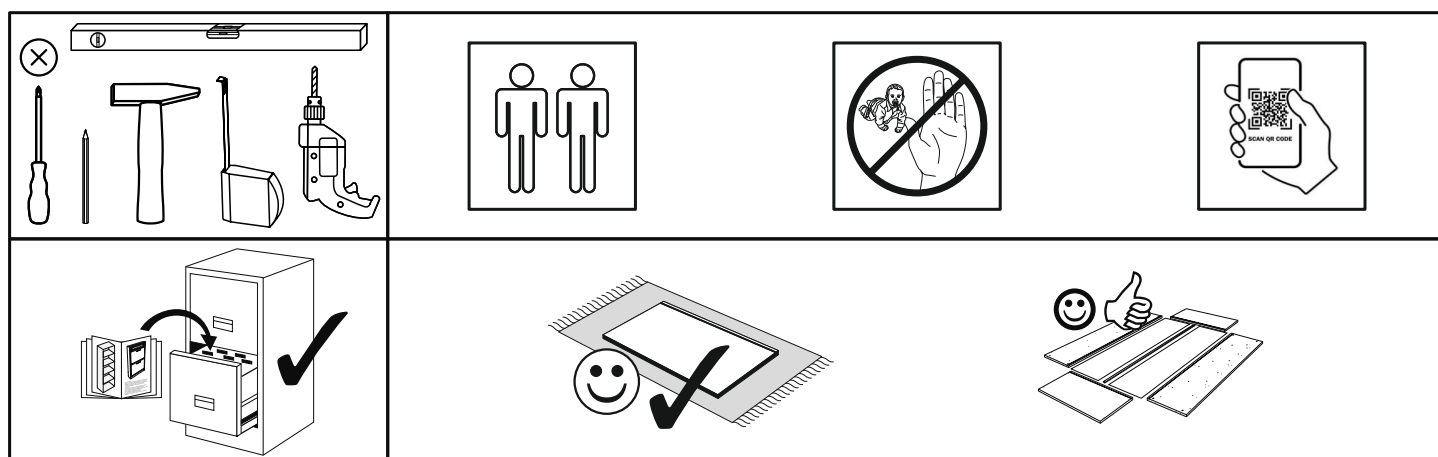



Artikel.-Nr.:

Montageanleitung.-Nr.:

8000-KO_121-131**MA1-00519**

Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>



BT1-00611 Colli 1/2

B02-10 18x  ø15x12mm	B02-20 18x 	B02-103 20x 	B01-10 6x 	B02-160 4x 
B01-122 4x 	B01-200 10x 	B01-30 32x 	B01-80 14x 	B01-90 4x 
B01-36 3x 	B08-80 1x 	B01-347 12x 	B01-244 1x 	B05-20 8x 
				B01-190 12x 





SCAN ME

BT1-00613 Colli 1/2


B05-185 4x 	B03-131 3x 	B03-158 2x 
B05-300 4x 	B05-301 2x 	B05-302 2x 
B05-01 33x 	B05-02 6x 	B03-134 12x 

BT1-00612 Colli 1/2


B03-41 6x 	B03-11 6x 
---	---

BT1-00005 Colli 1/2










B02-173 8x 	B01-123 16x 
--	---





Colli 1/2

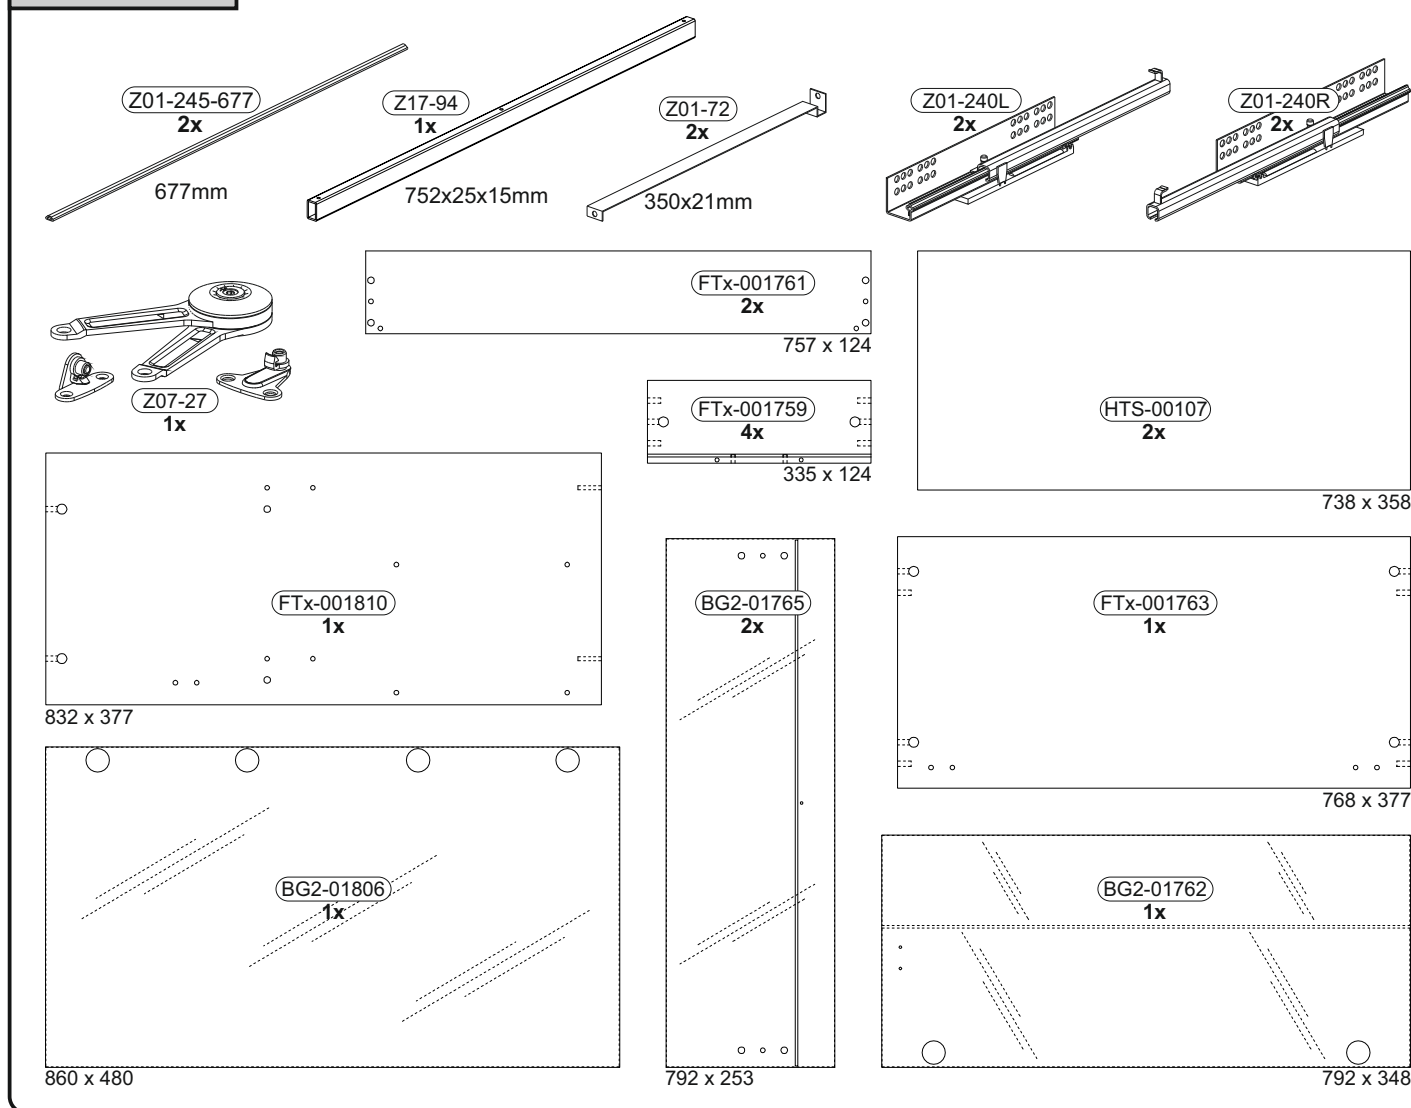

Colli 2/2

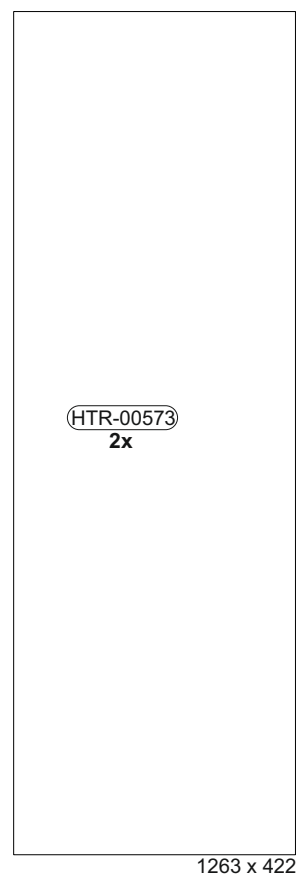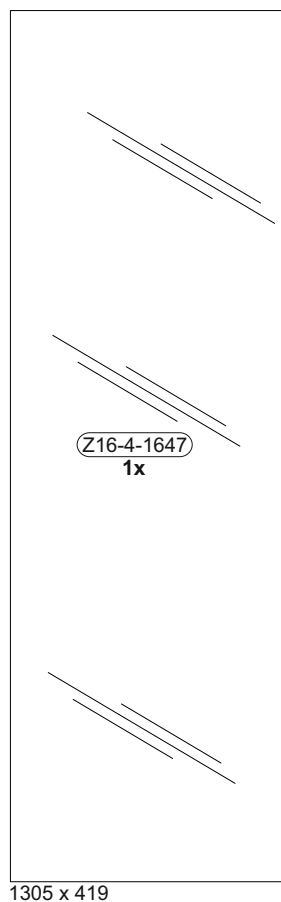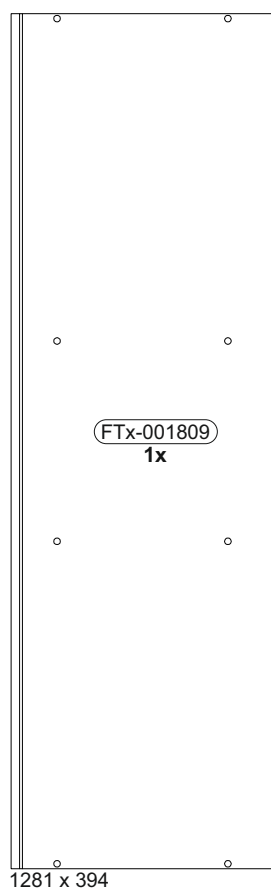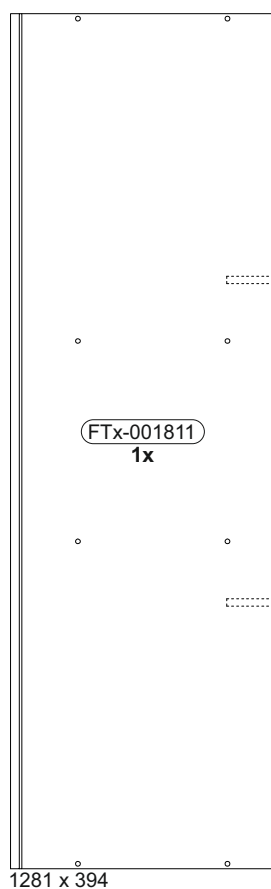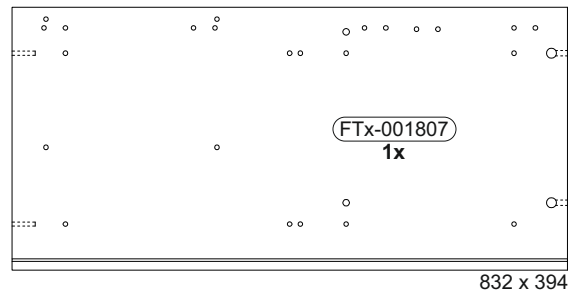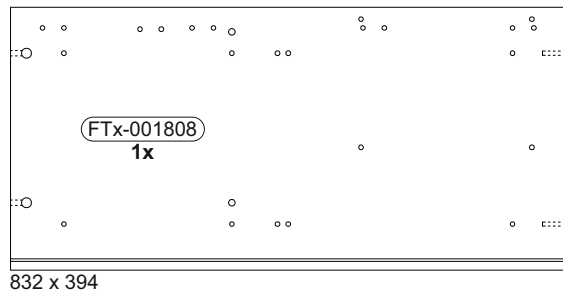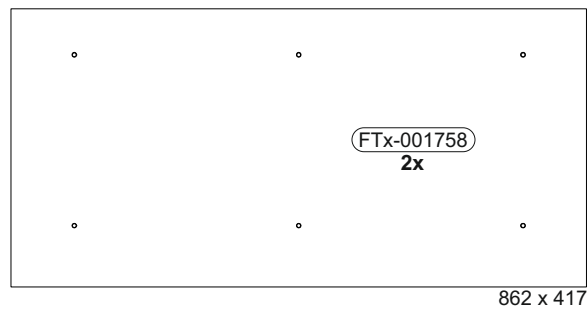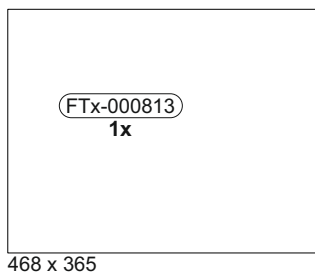


1

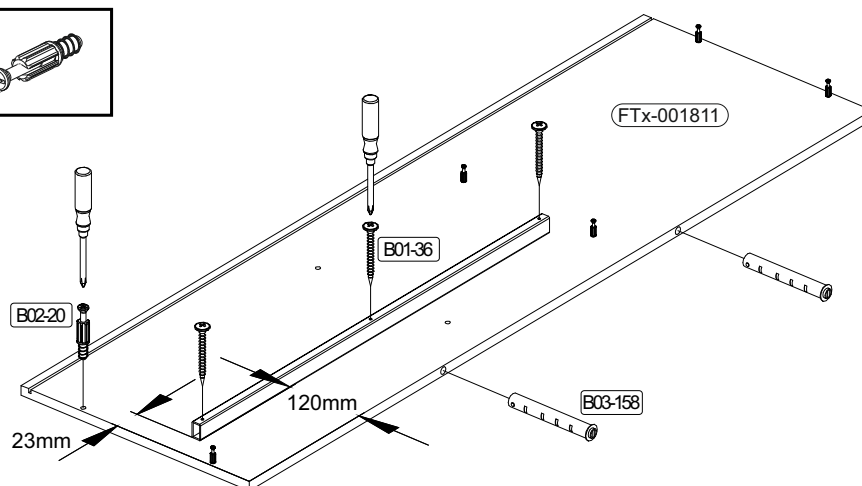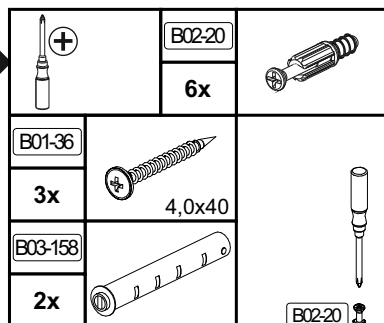



2

	6x	4x	4x	10x	4x
		ø15x12mm			6,3x13


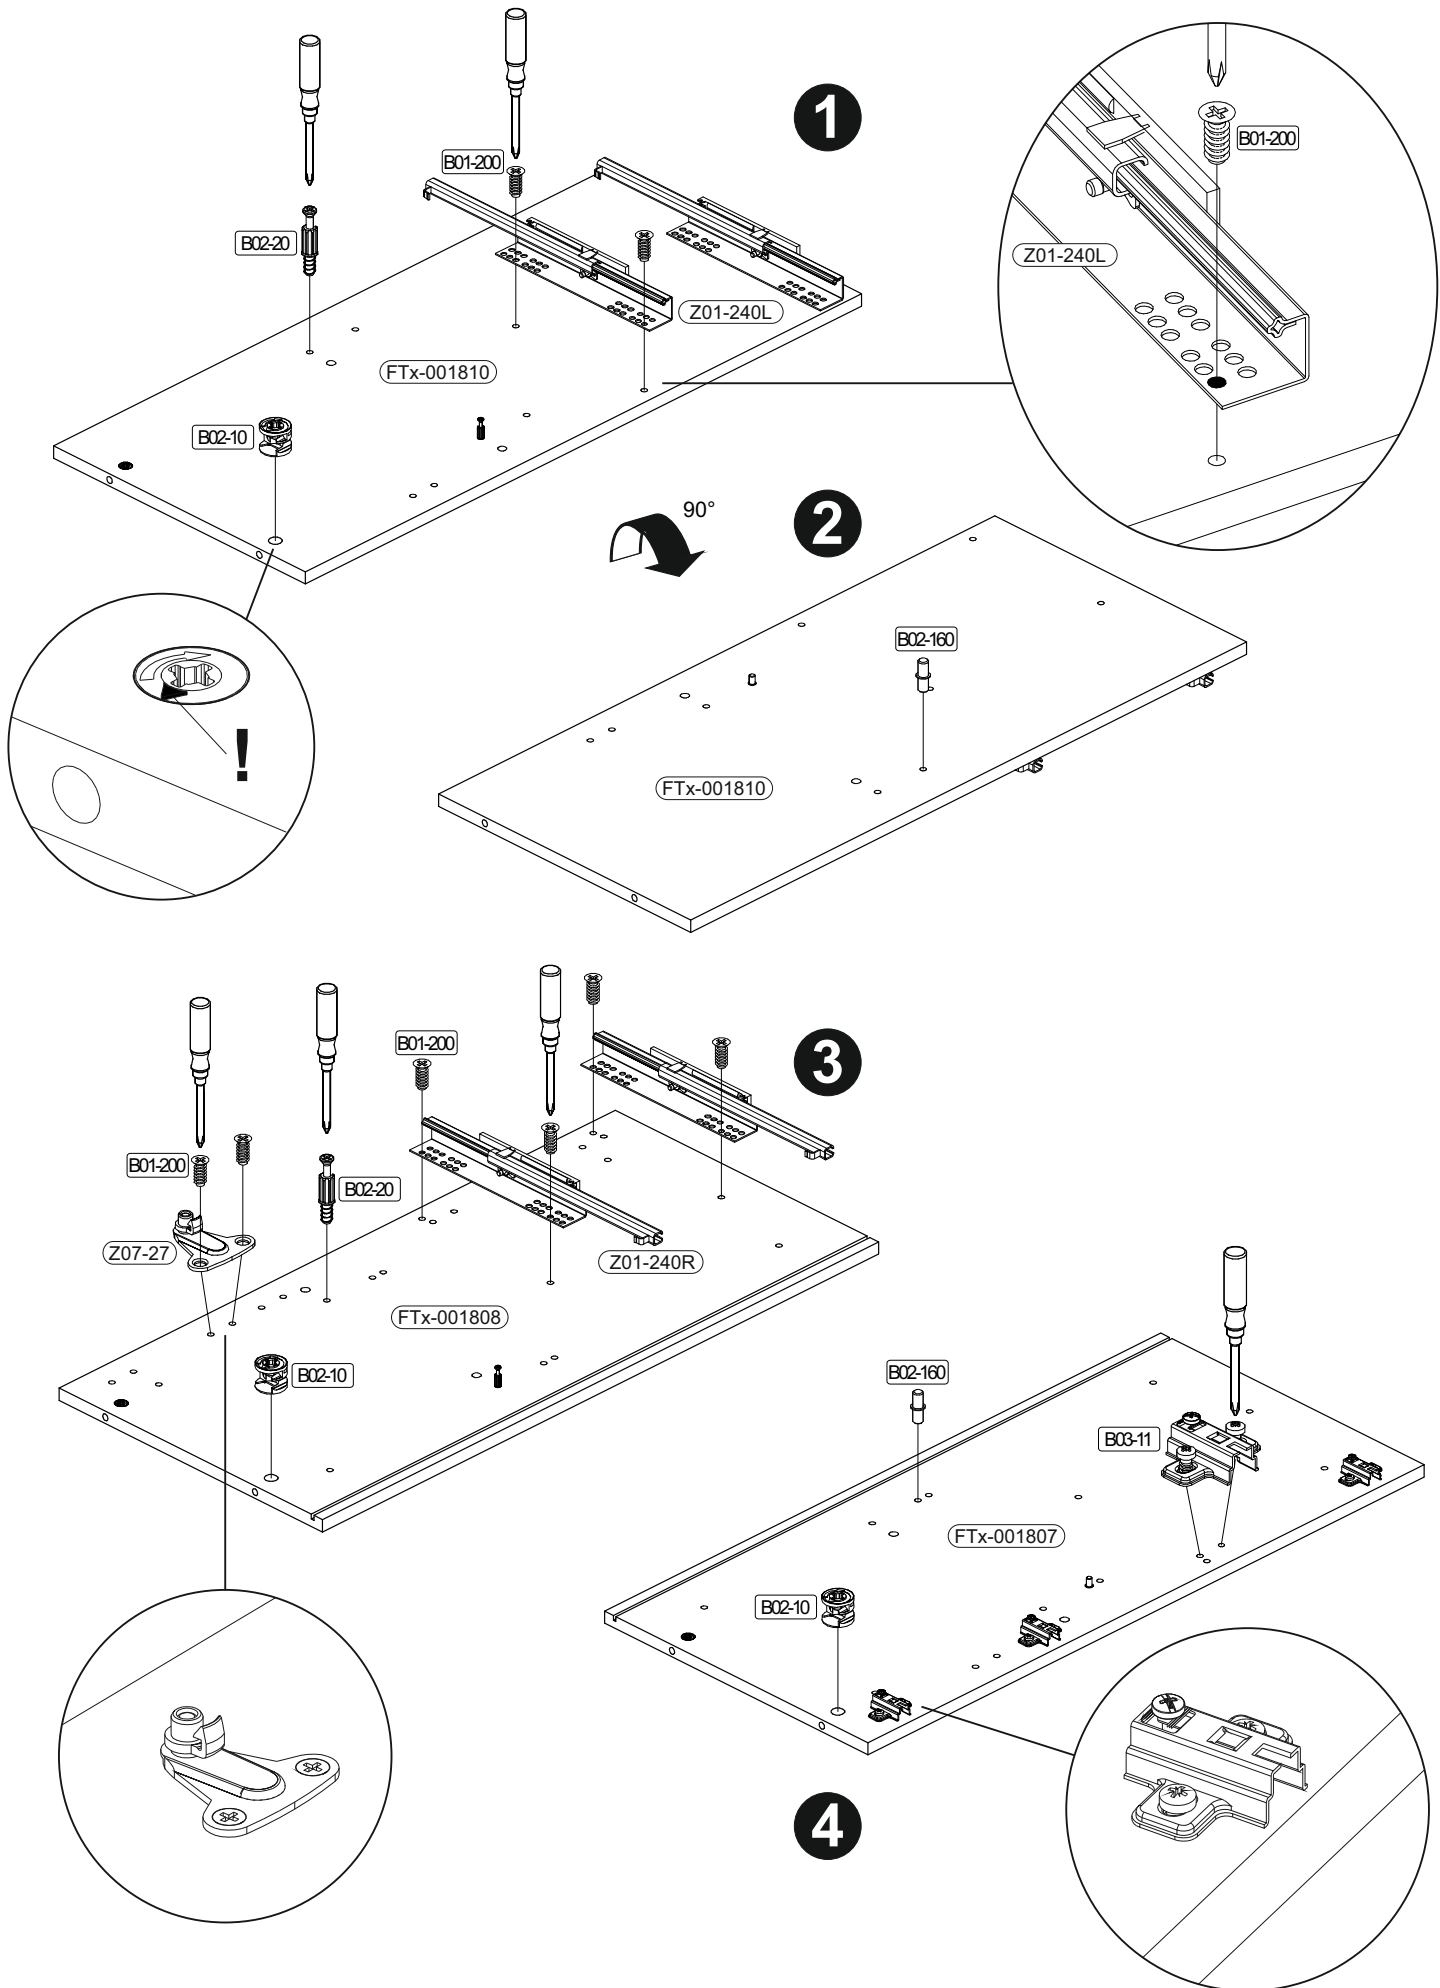




3

	B02-10		B02-103		B03-11	
	4x	ø15x12mm	4x	8x30	2x	


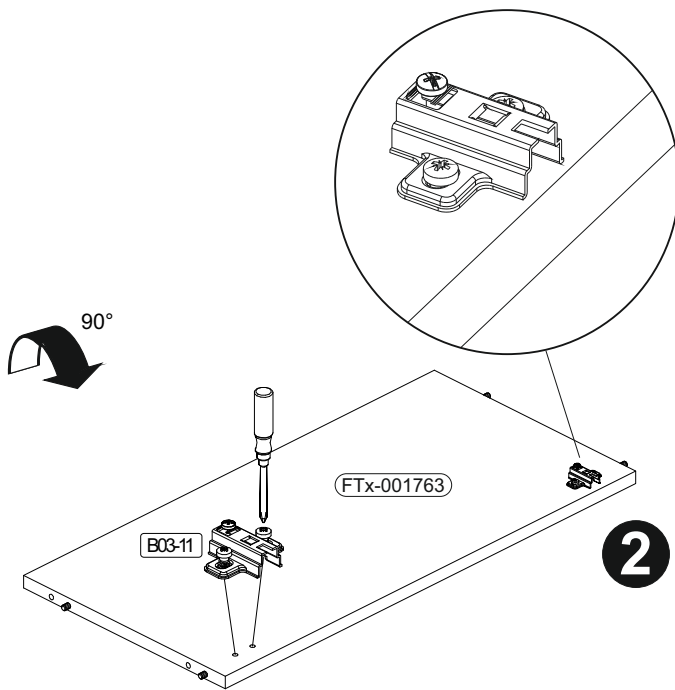
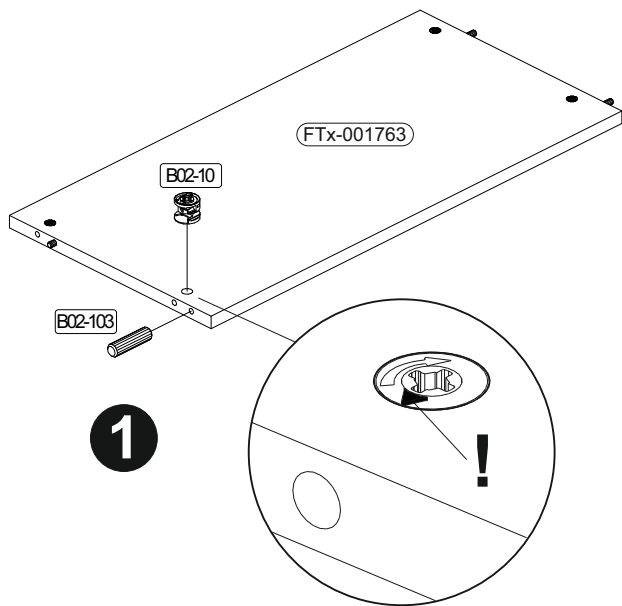


4

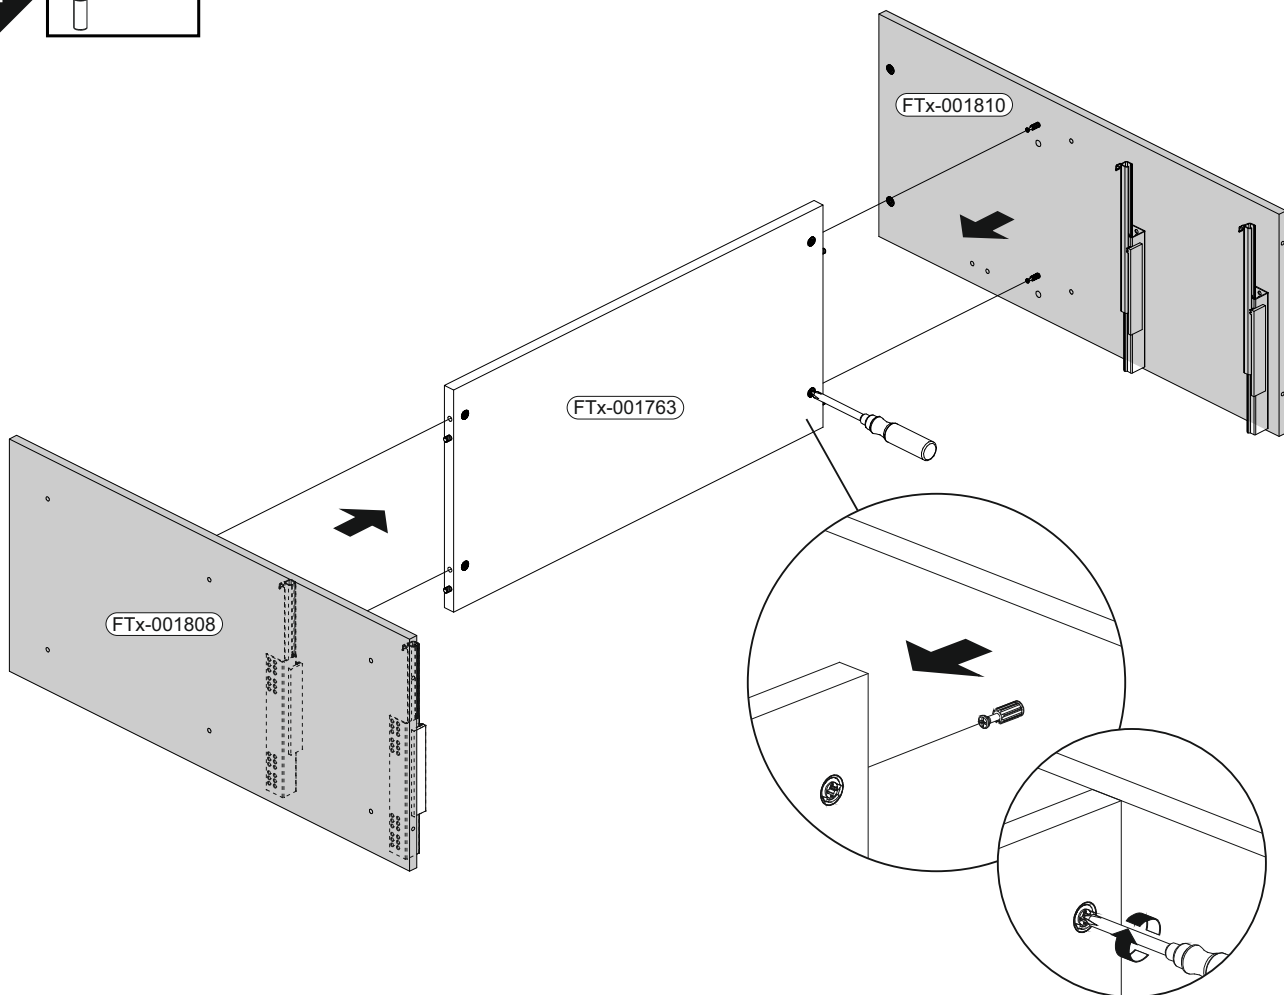


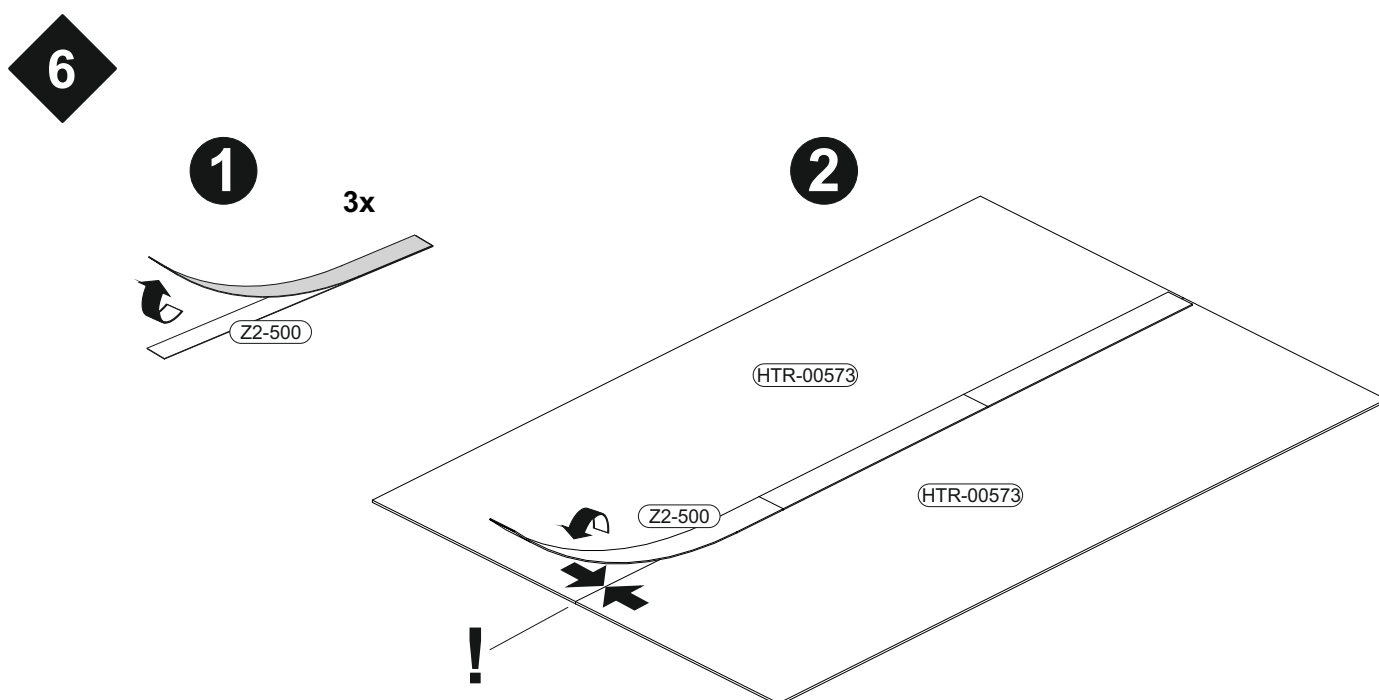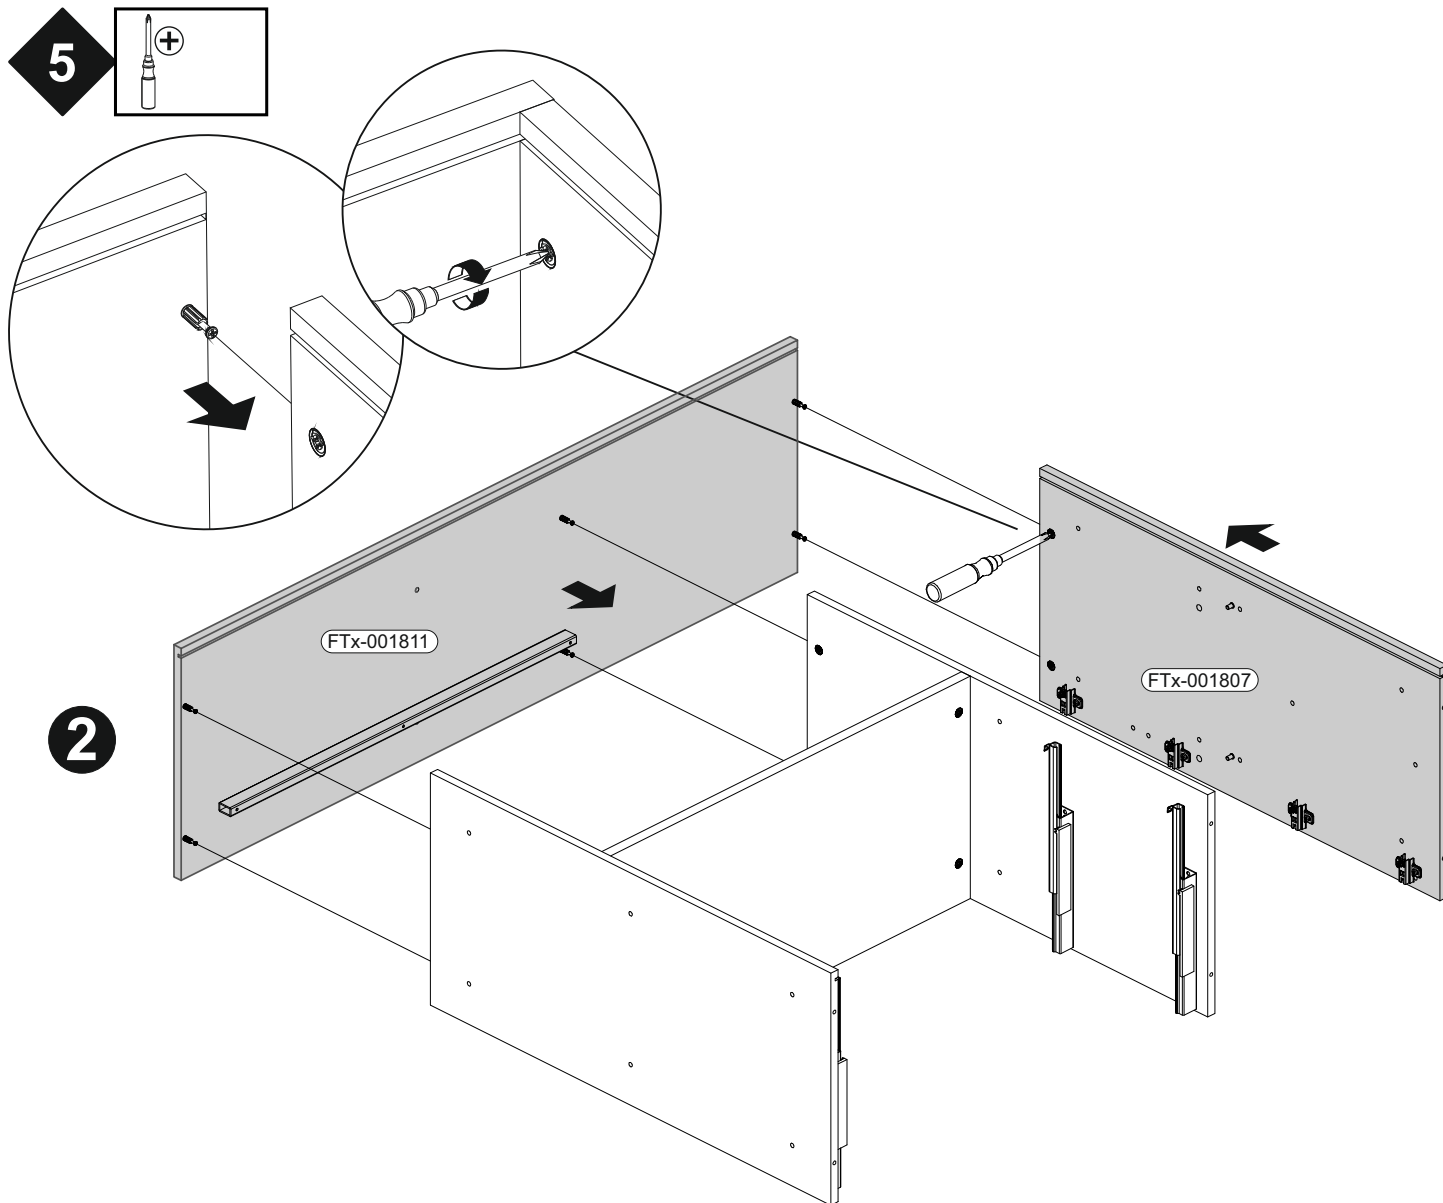



7

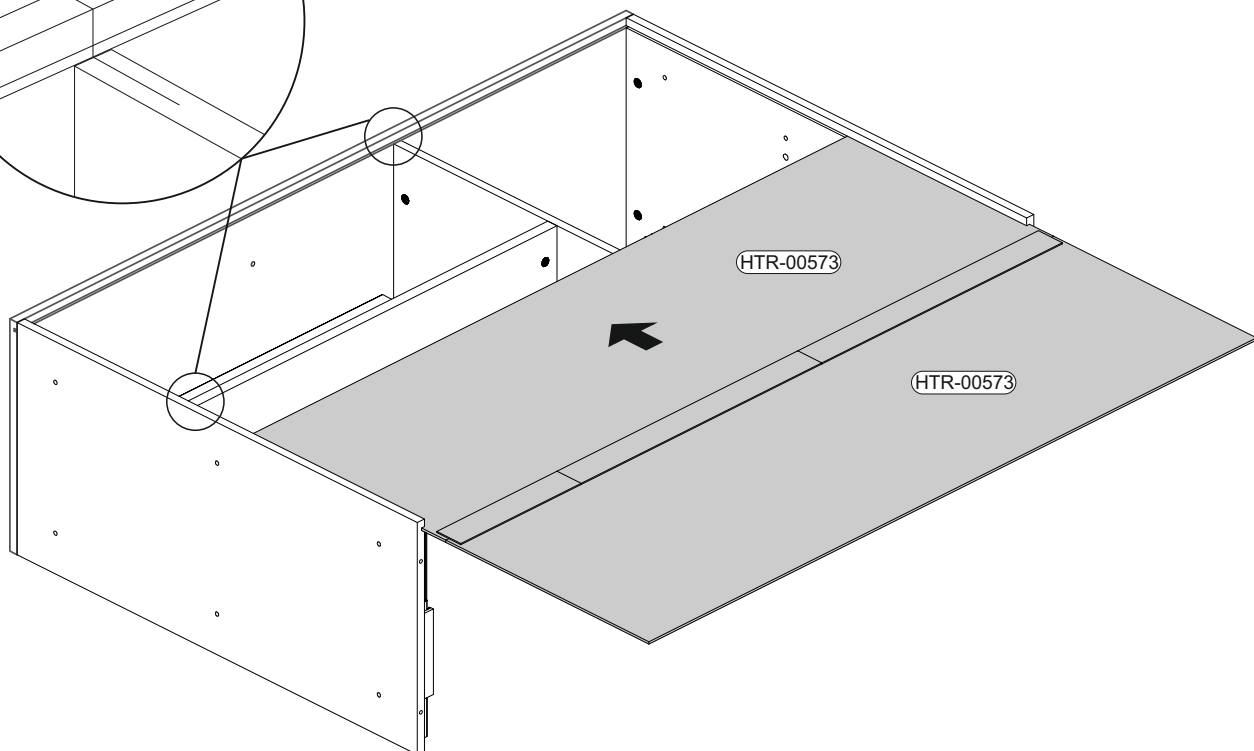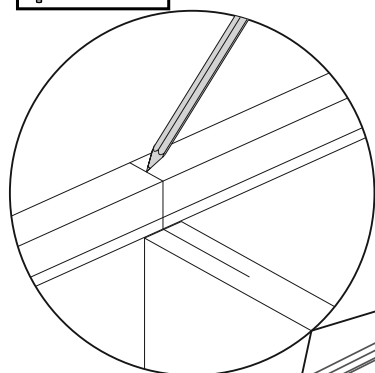





8



B01-10
6x

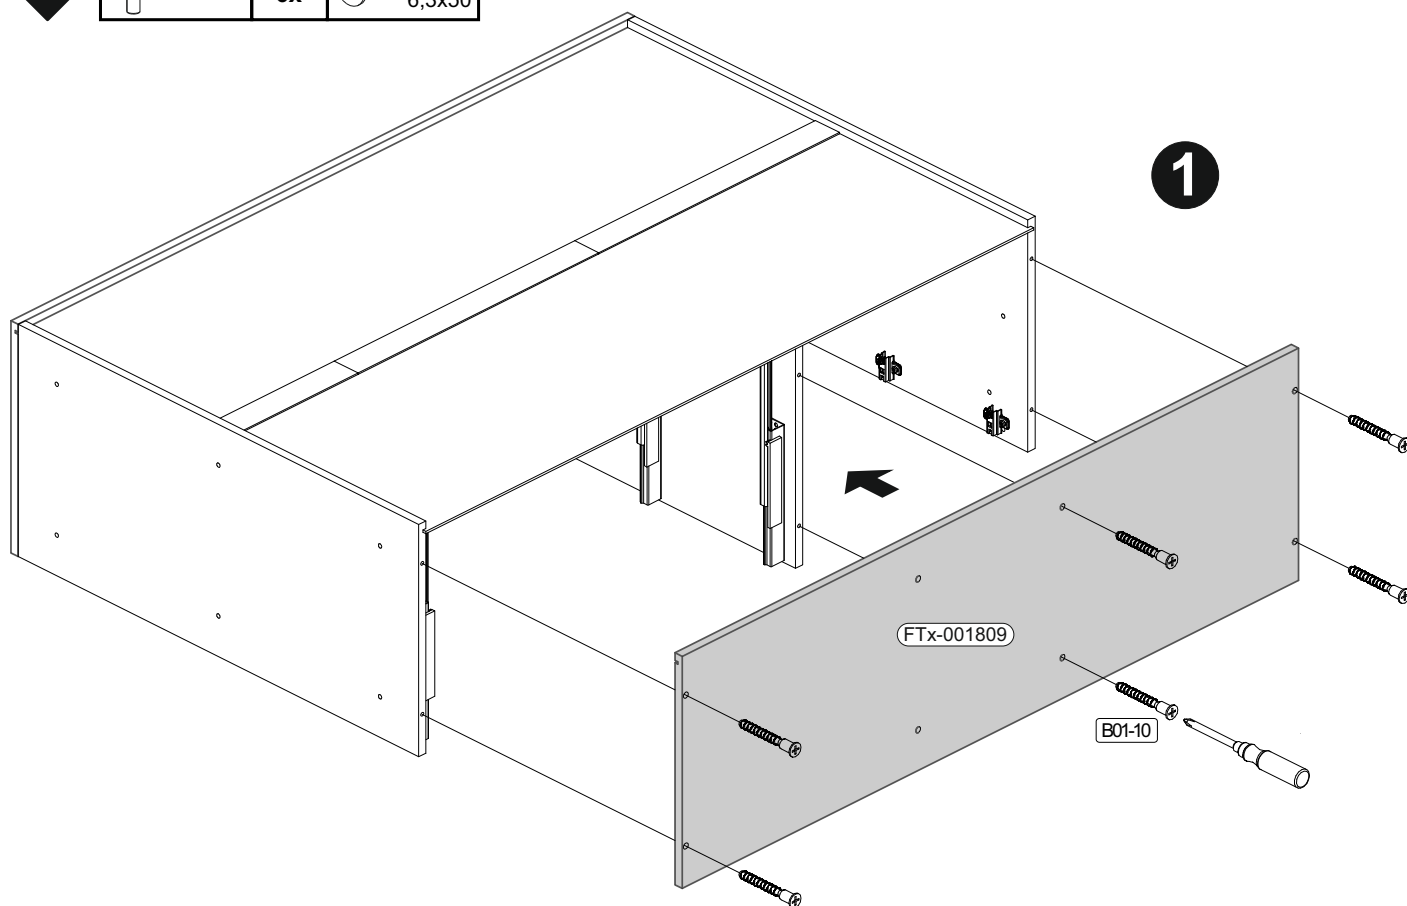



9

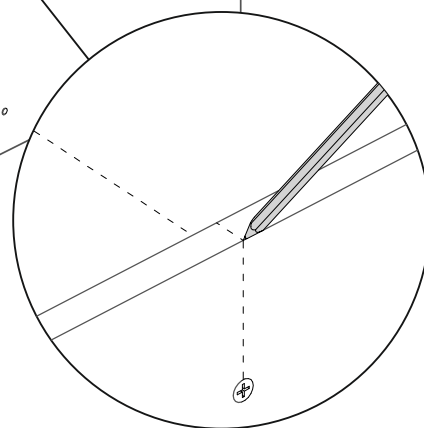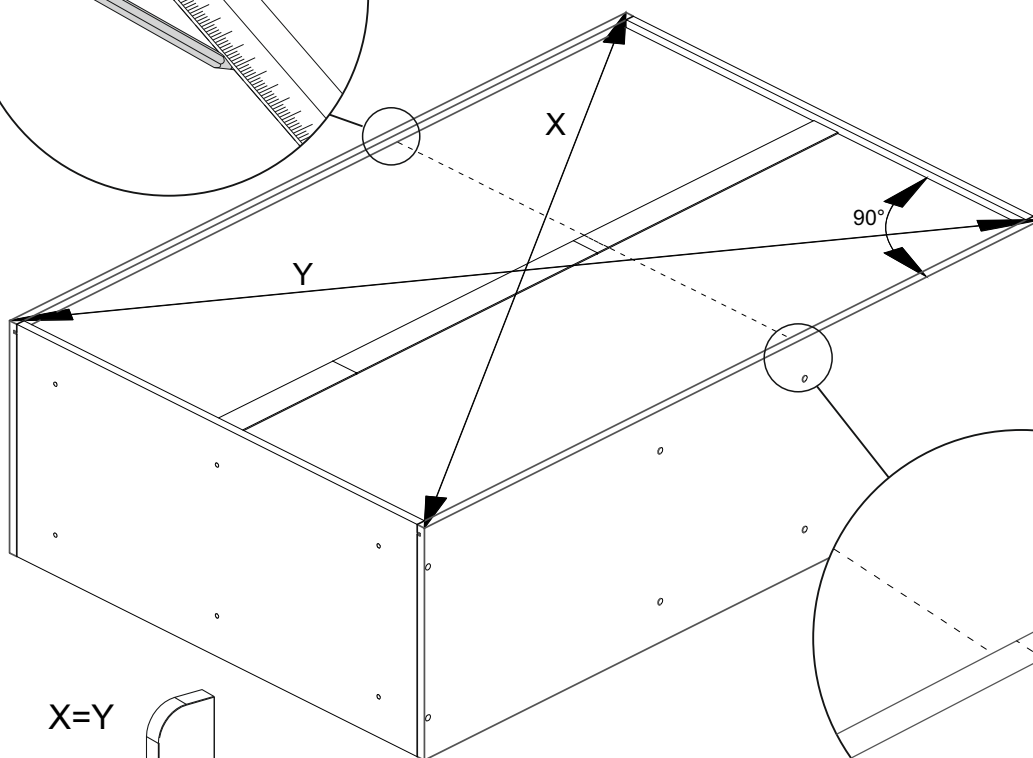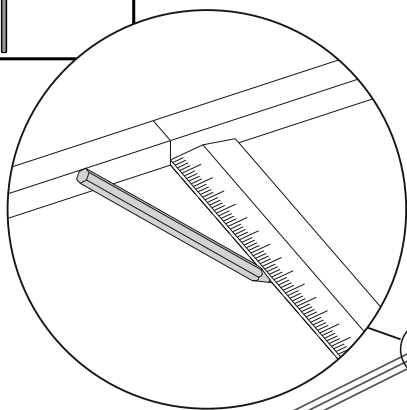





10







B01-30	B01-30	B01-30	B01-30	B01-30	B01-30
16x	16x	16x	16x	16x	16x
3x16	3x16	3x16	3x16	3x16	3x16
4x	4x	4x	4x	4x	4x
B05-185	B05-185	B05-185	B05-185	B05-185	B05-185
4x	4x	4x	4x	4x	4x
B01-90	B01-90	B01-90	B01-90	B01-90	B01-90
4x	4x	4x	4x	4x	4x
3,5x20	3,5x20	3,5x20	3,5x20	3,5x20	3,5x20

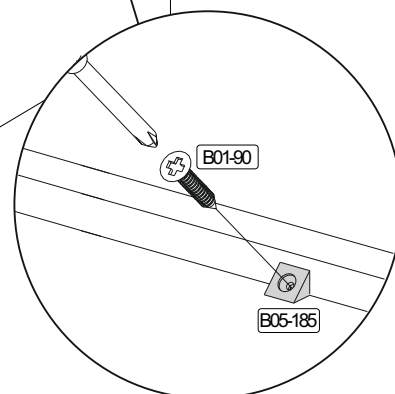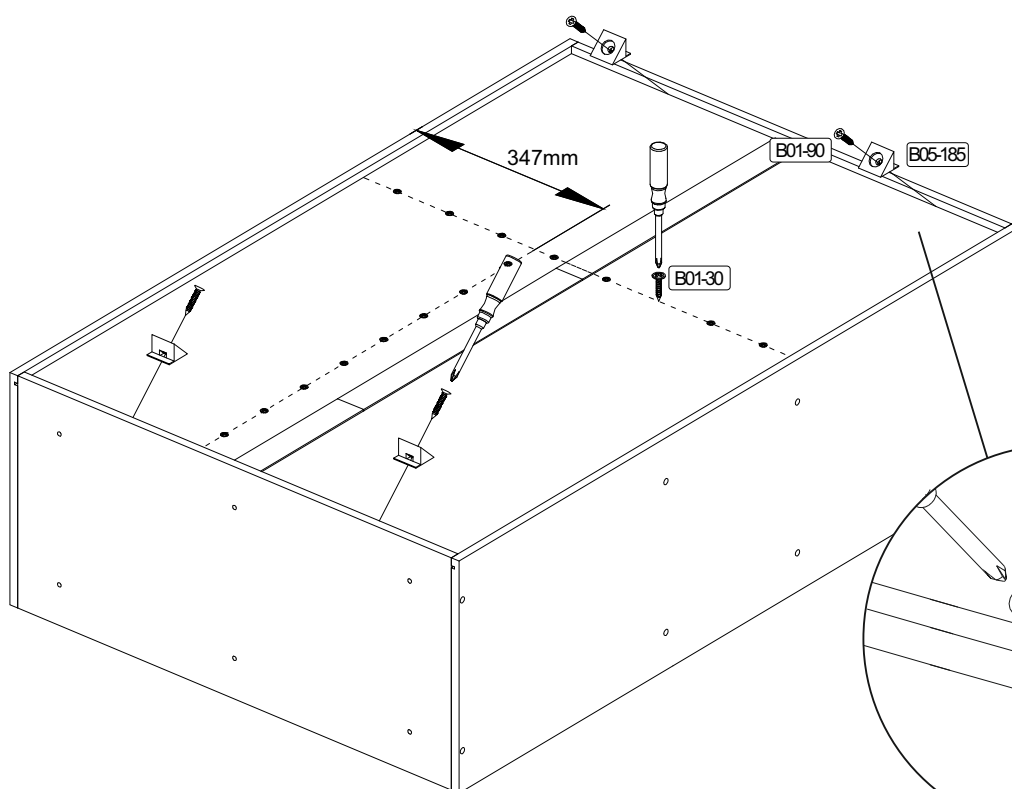


11

			
	8x	16x	4,0x15

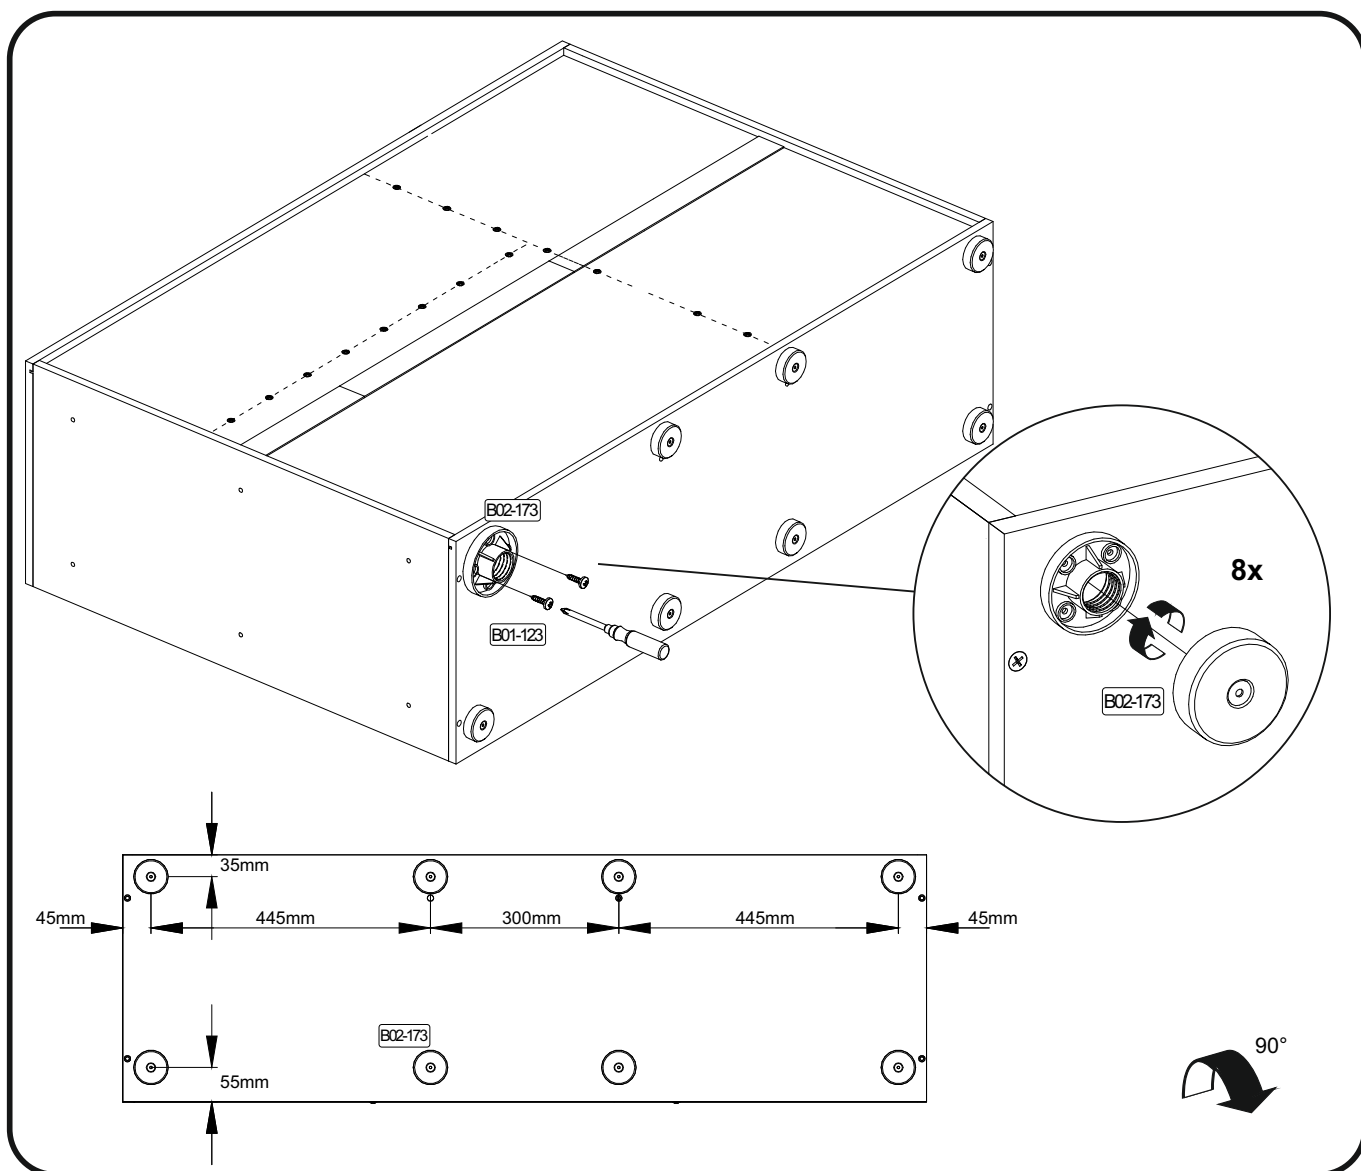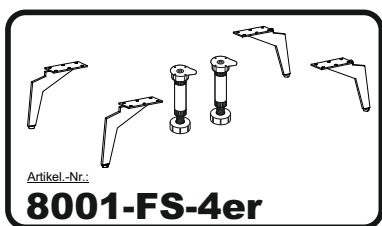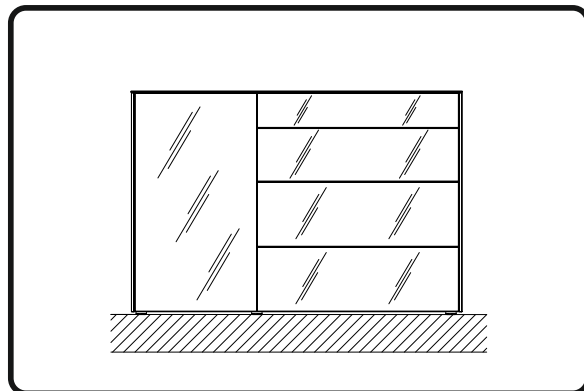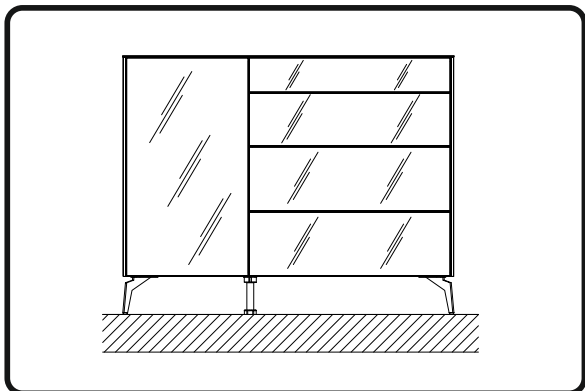


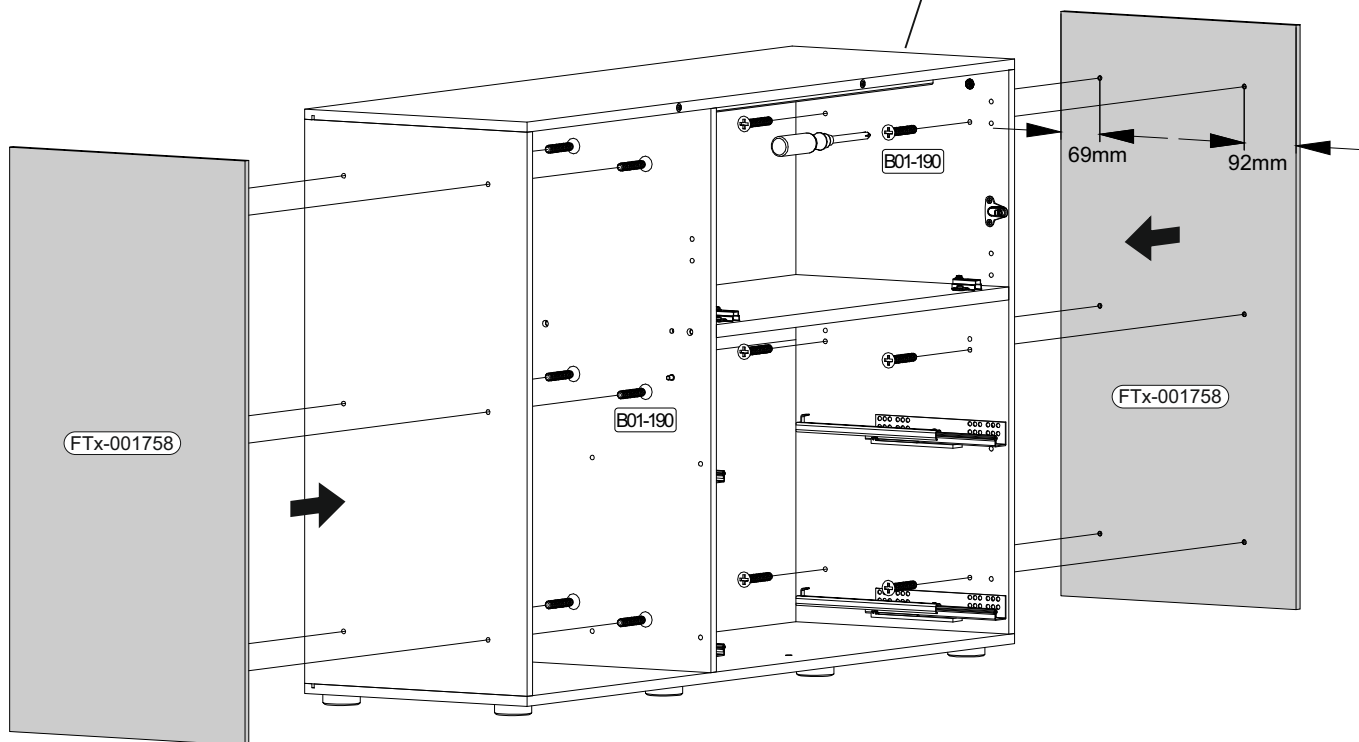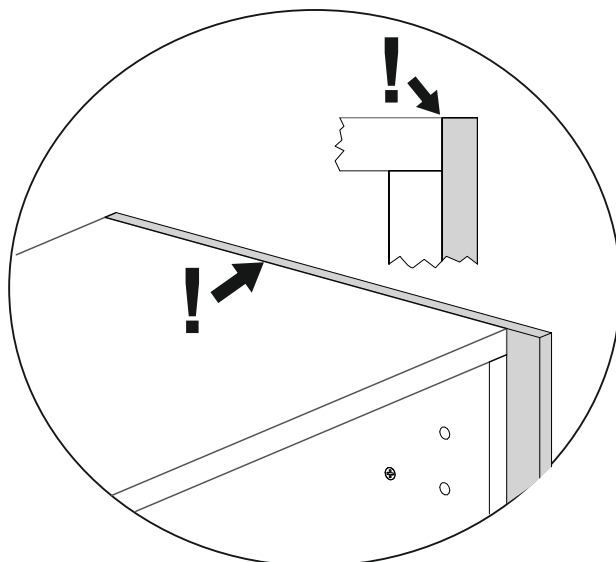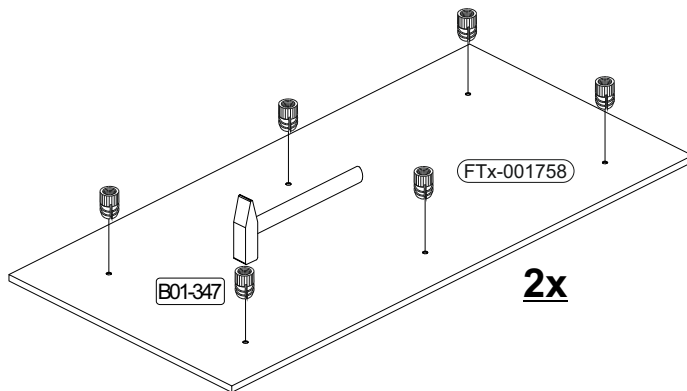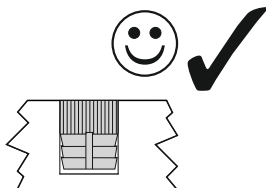


14







1

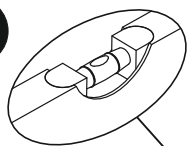




2

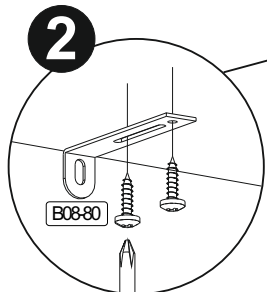

3

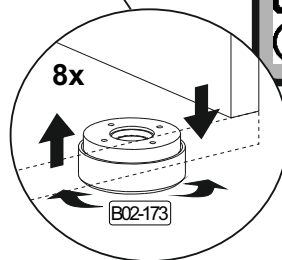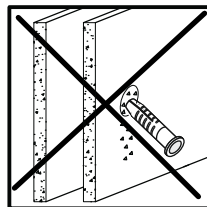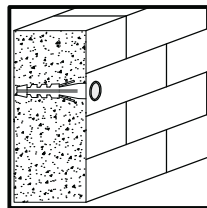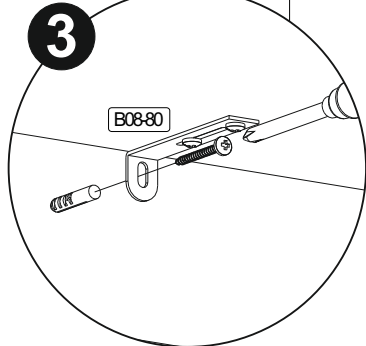


! Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание • Fara • Vaara • Fare • Peligro !	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(HU)	A termék a falhoz kel rögzítési, különben az felborulhat! Egyes fal típusoknál speciális tiplőt kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete serve ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereti este posibil să fie necesar un diblu special!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(SWE)	Väggmontering fungerar som anti-lutningsskydd - det är viktigt att fästa det! En speciell plugg kan behövas för vissa väggtyper!
(FIN)	Seinäkiinnitys toimii kaatumista estävänä suojana - se on ehdottomasti kiinnitettävä! Joihinkin seinätyypeihin voidaan tarvita erityistappi!
(NOR)	Veggmontering fungerer som anti-vippebeskyttelse - det er viktig å feste det! En spesiell dyvel kan være nødvendig for noen veggtyper!
(DAN)	Vægmontering fungerer som anti-vip beskyttelse - det er vigtigt at fastgøre det! En speciel dyvel kan være påkrævet til nogle vægtyper!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(ES)	El montaje en la pared sirve como protección antivuelco: ¡es imprescindible fijarlo! ¡Es posible que se requiera una espiga especial para algunos tipos de paredes!

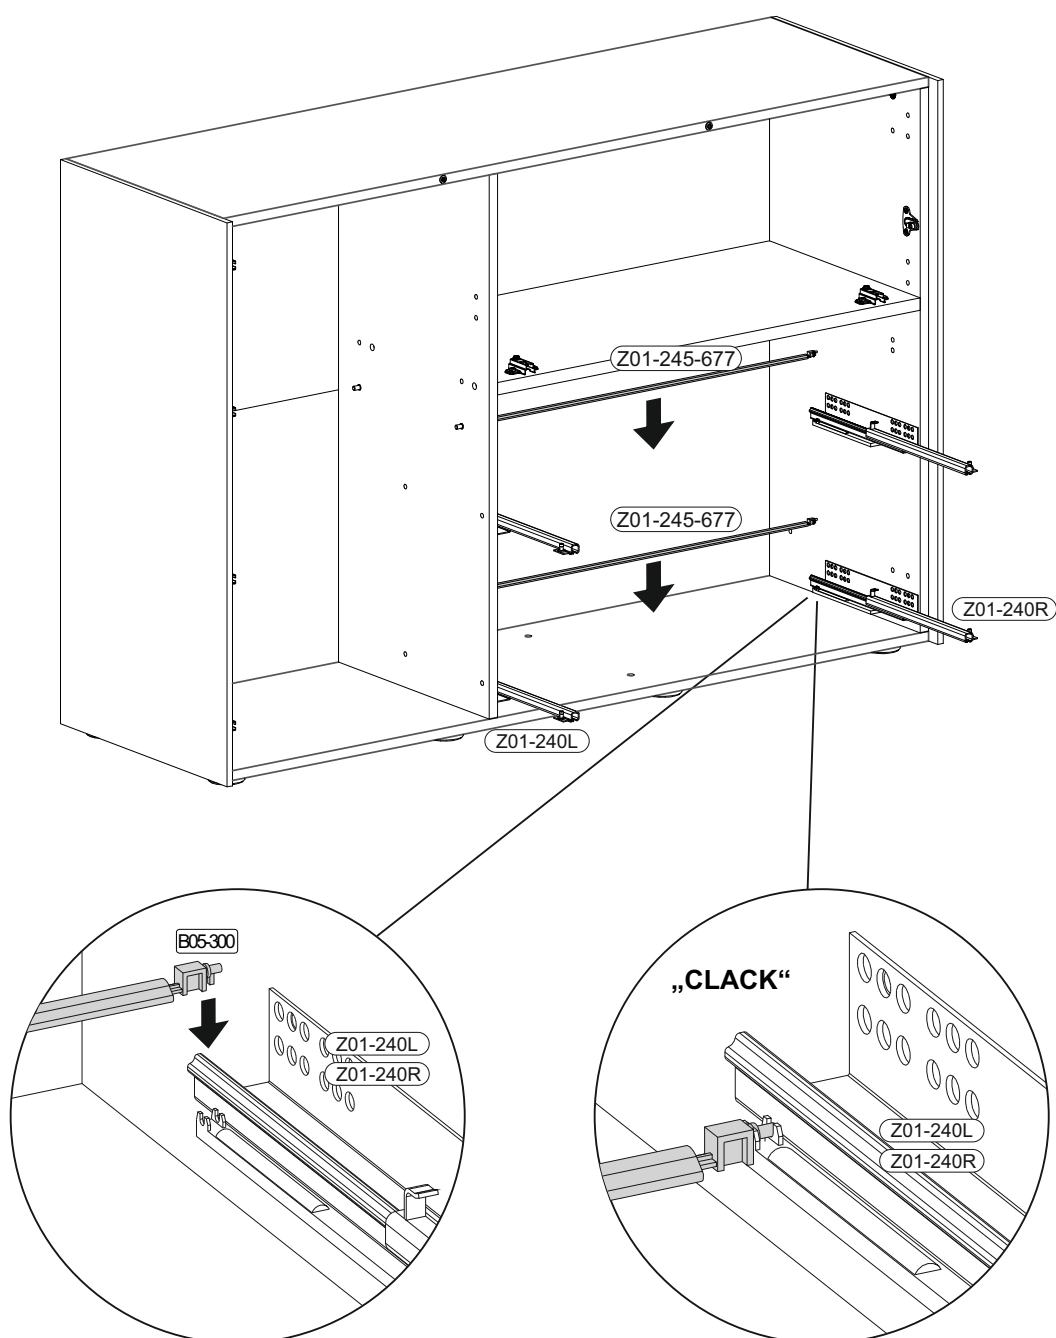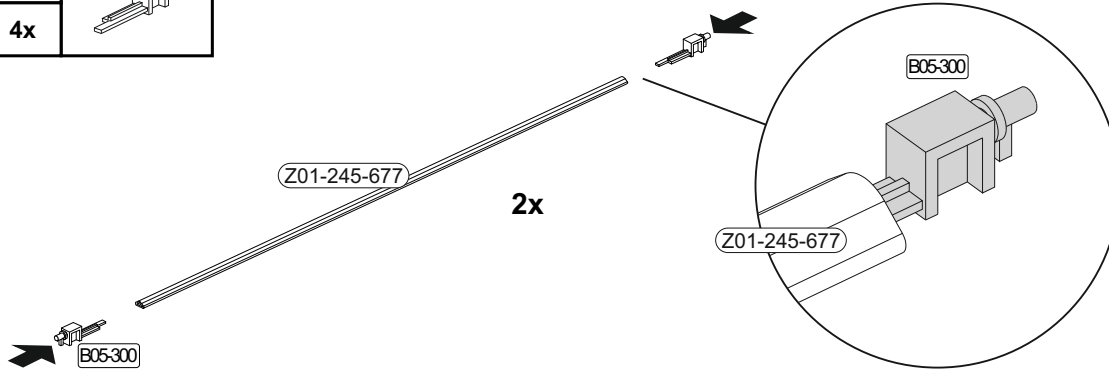








17

					
8x	8x	16x	8x30	4x	12x
	ø15x12mm			4,0x13	3x16

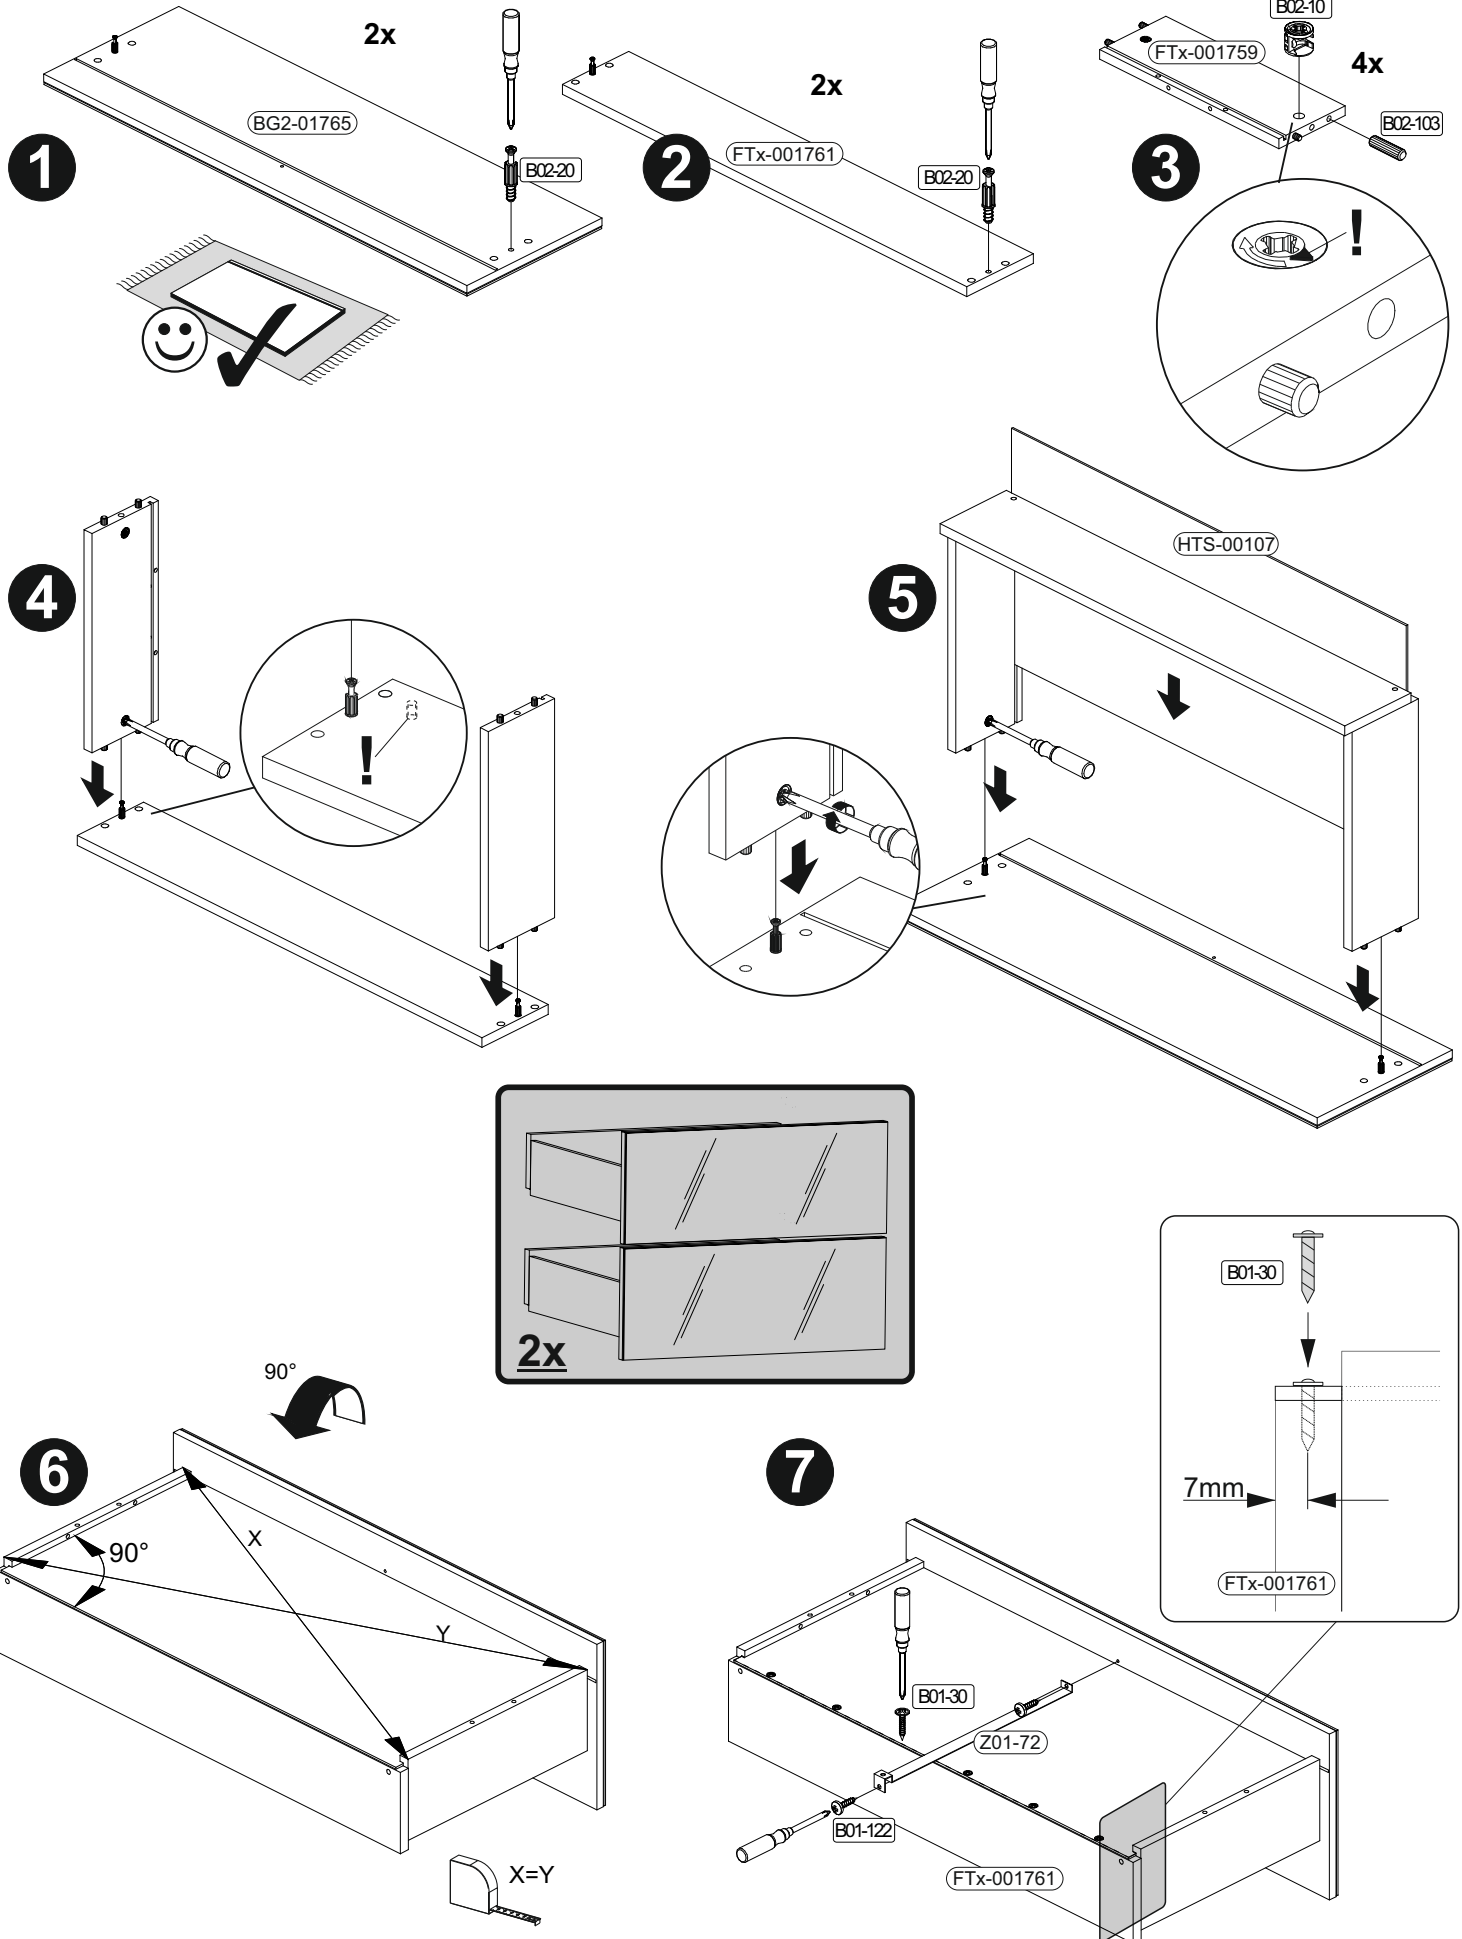


18

B05-301		B05-302	
2x		2x	

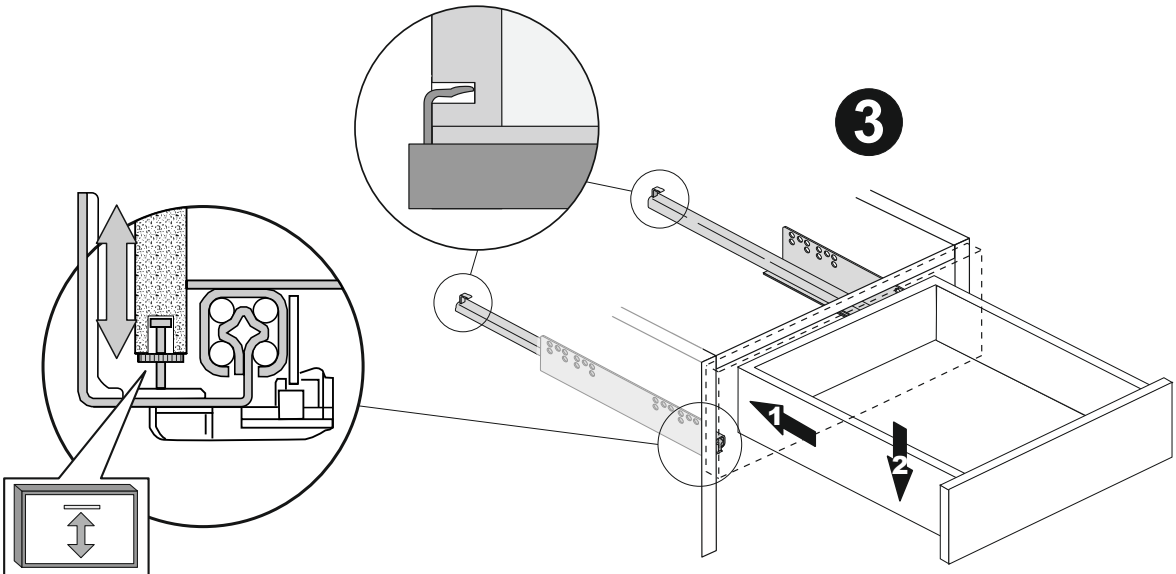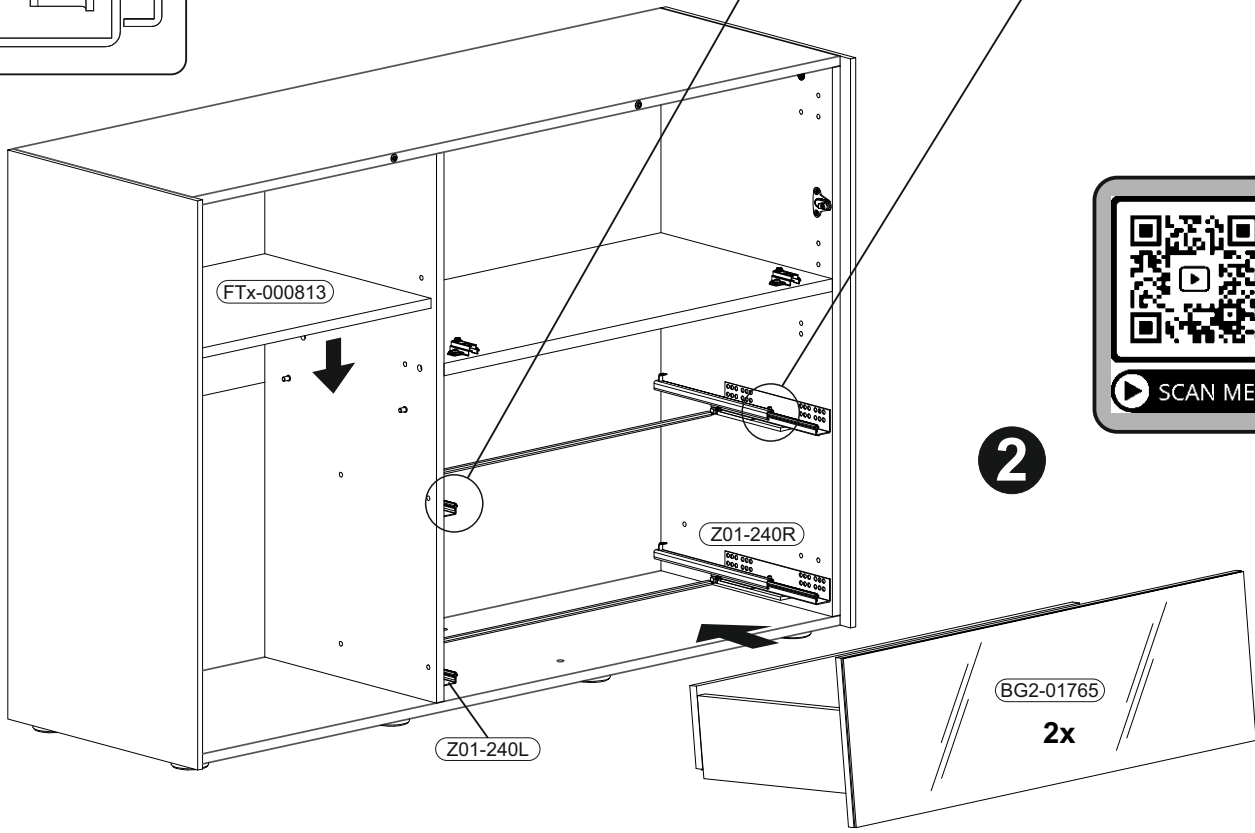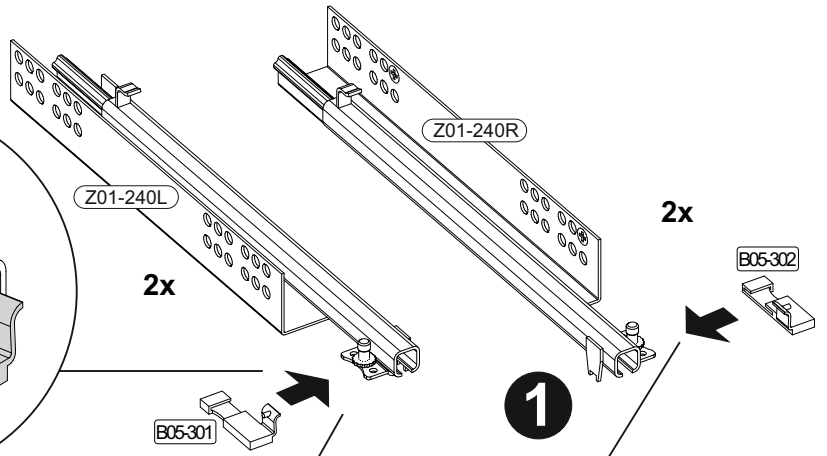
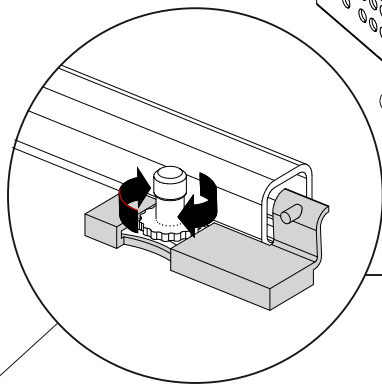
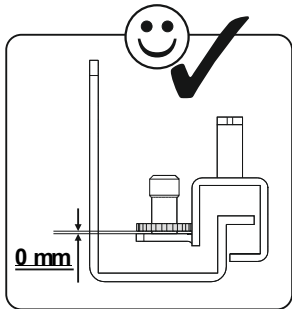


19




	B03-41		B01-80	
	2x		6x	3,5x13

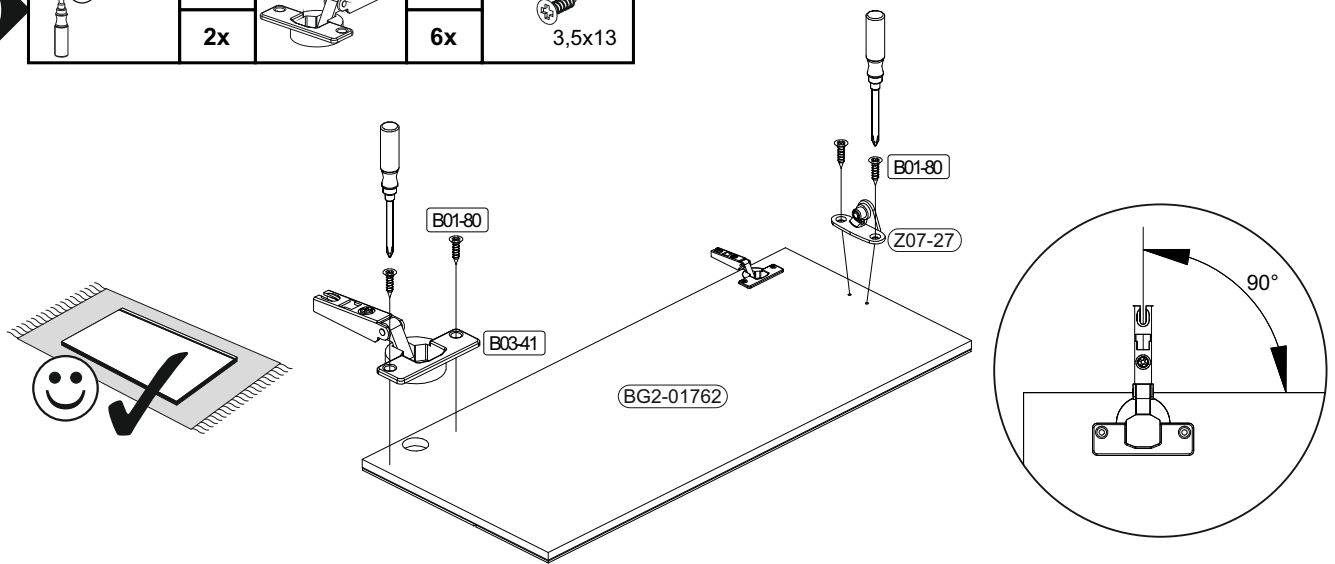


20

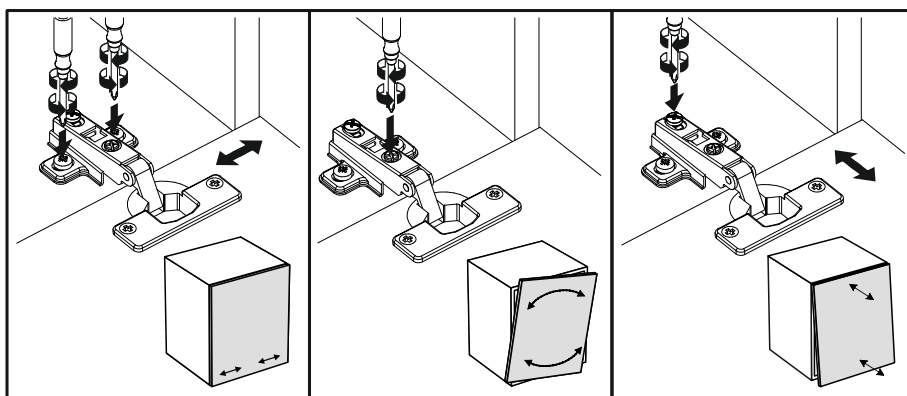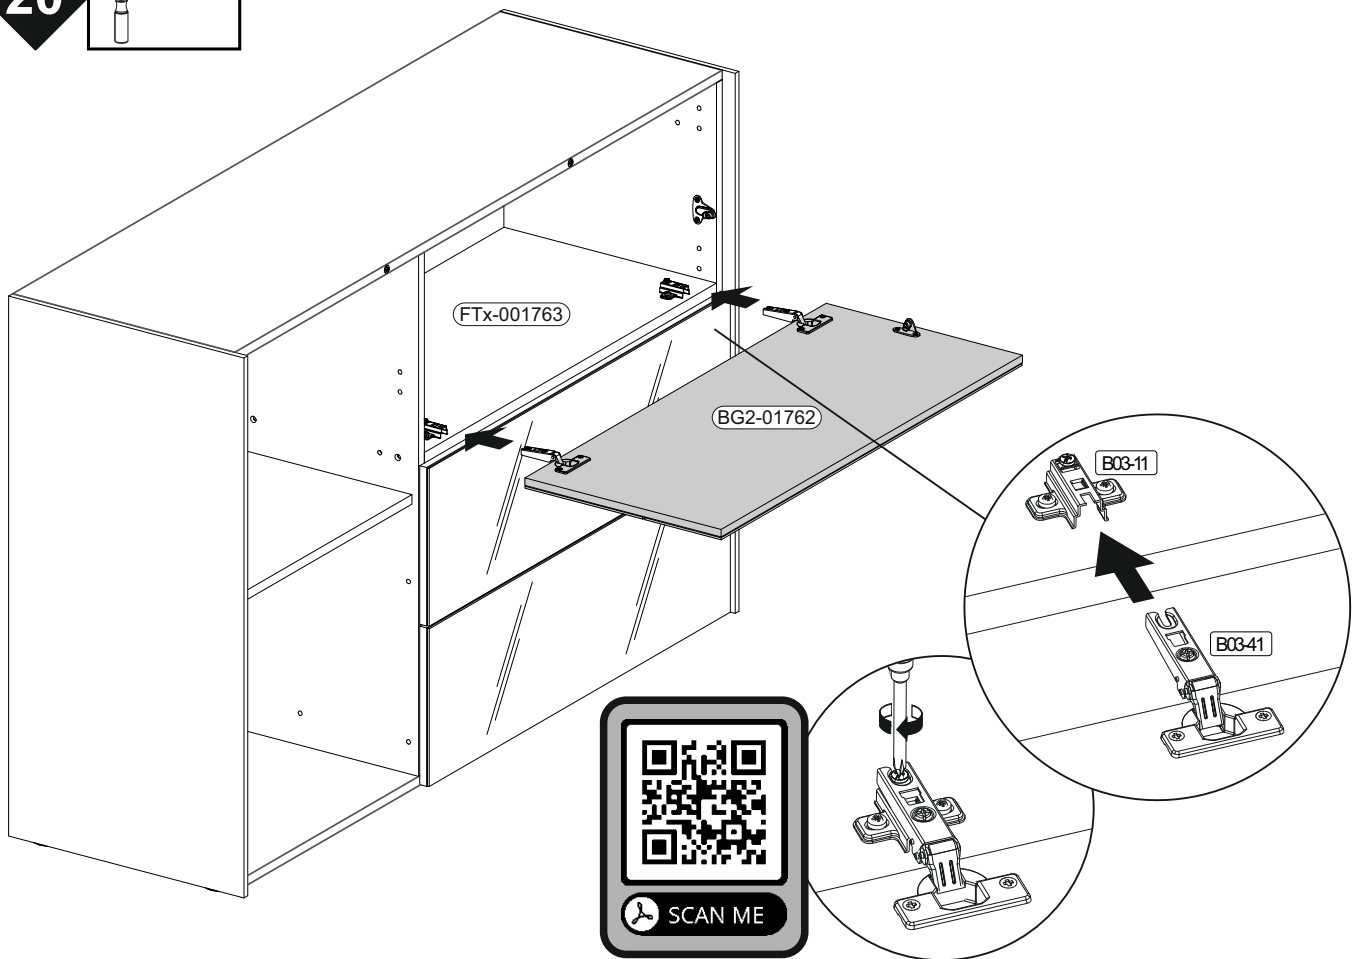


21

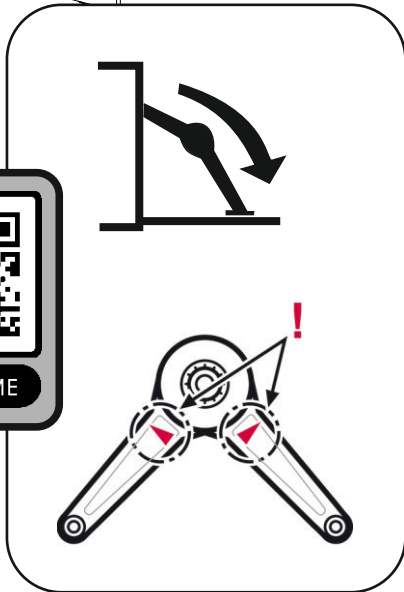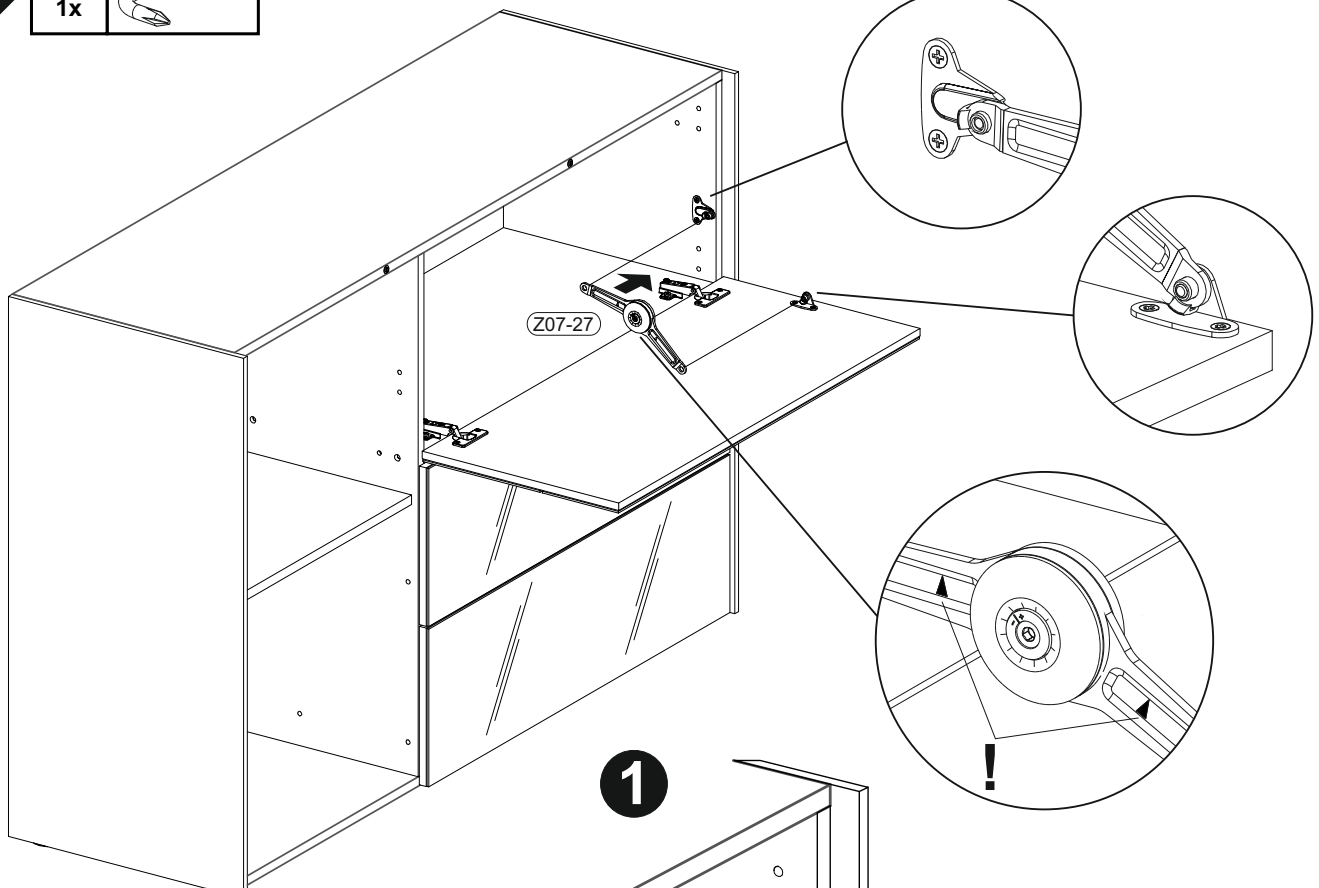

„CLACK“



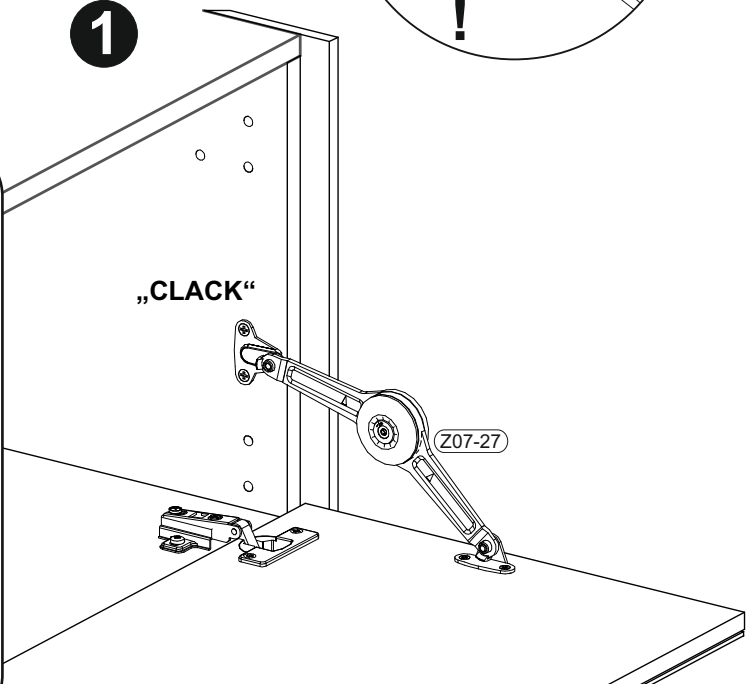


2



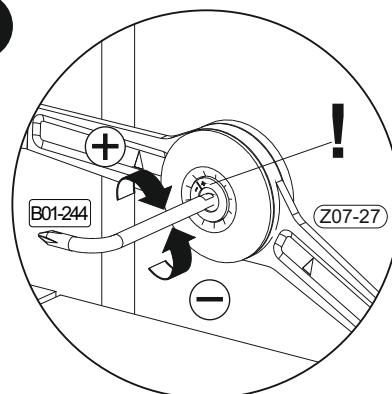


22



	B03-41		B01-80	
	4x		8x	3,5x13

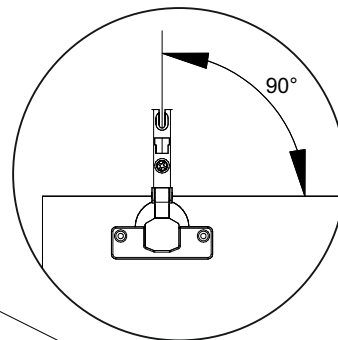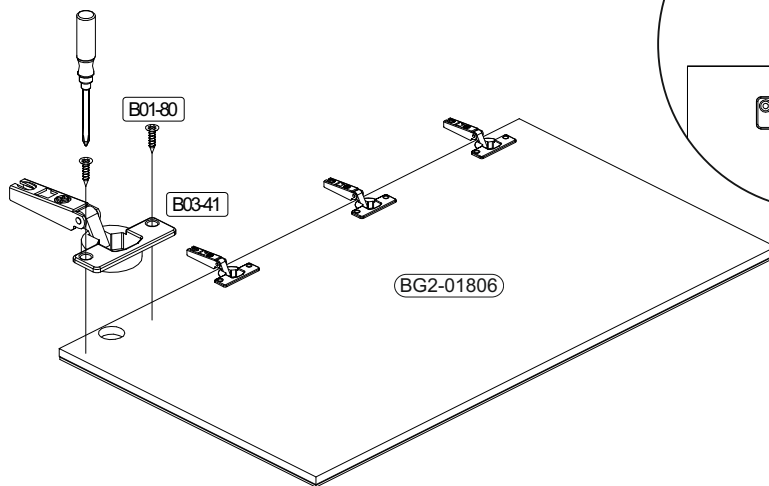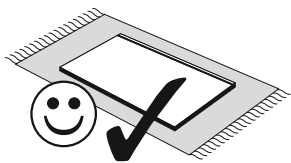


23

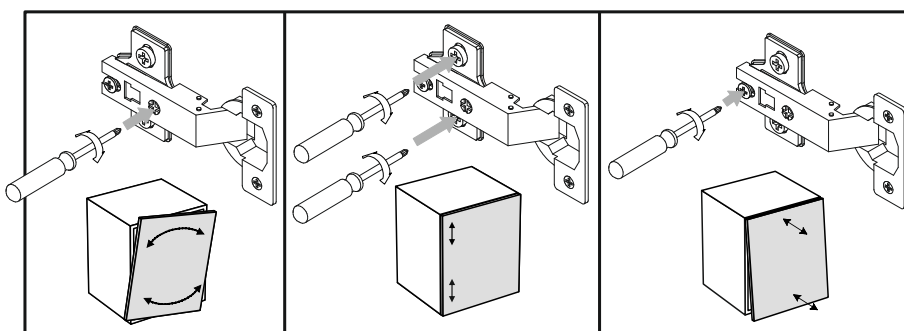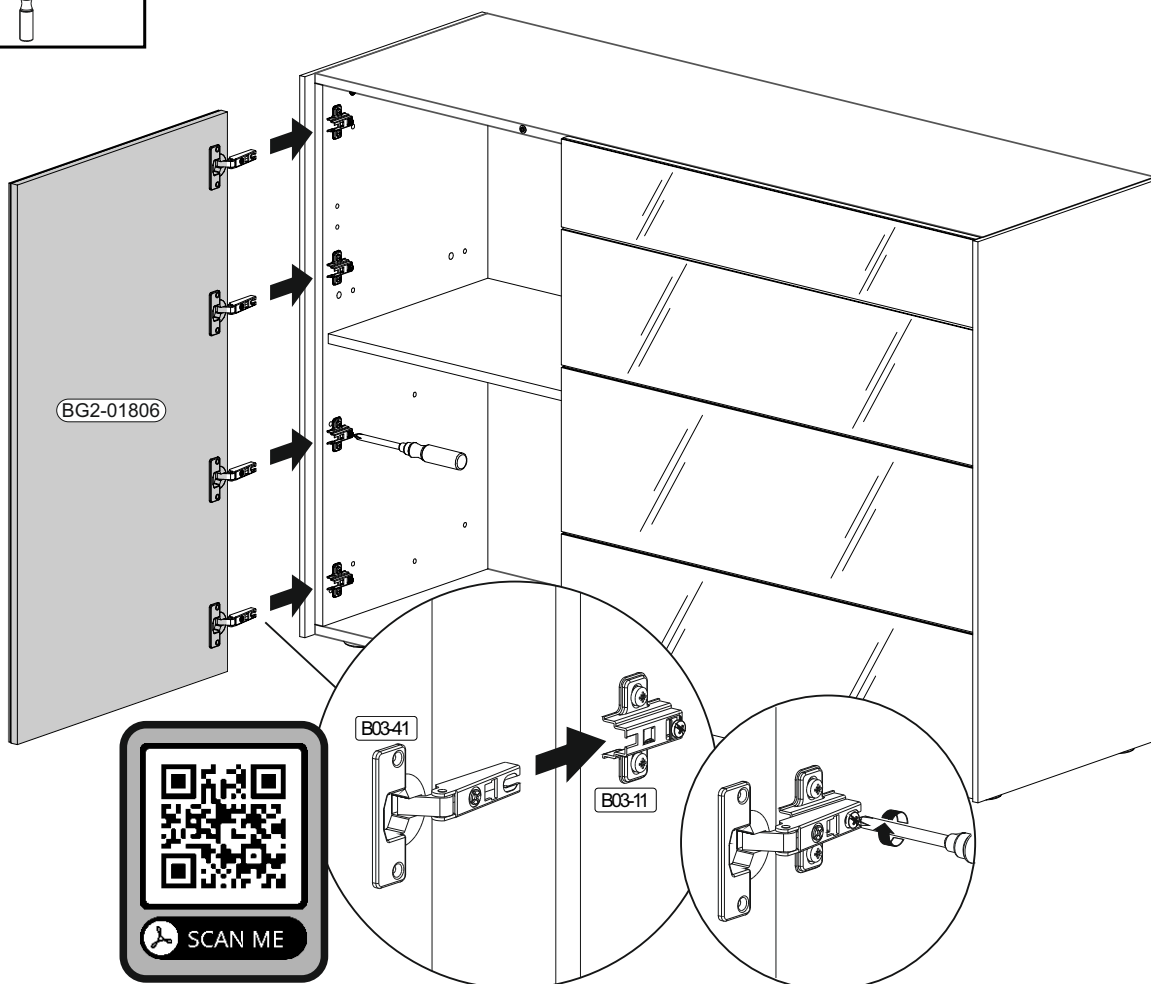







B05-01		B05-02		B03-131		B03-134		B05-20	
33x	ø14mm	6x	ø20mm	3x		12x		8x	

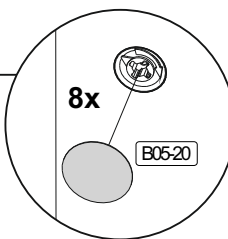
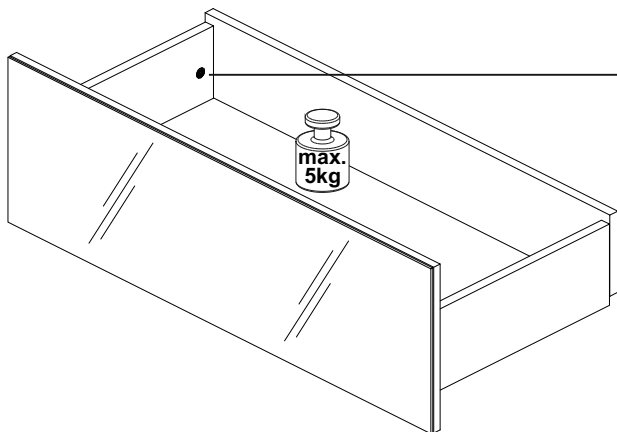


B05-20	
8x	

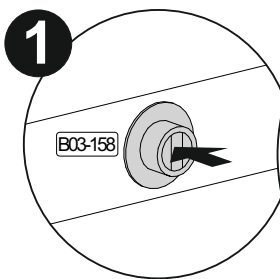







2x

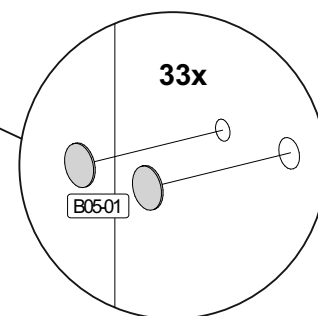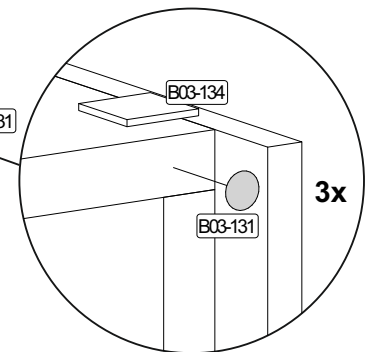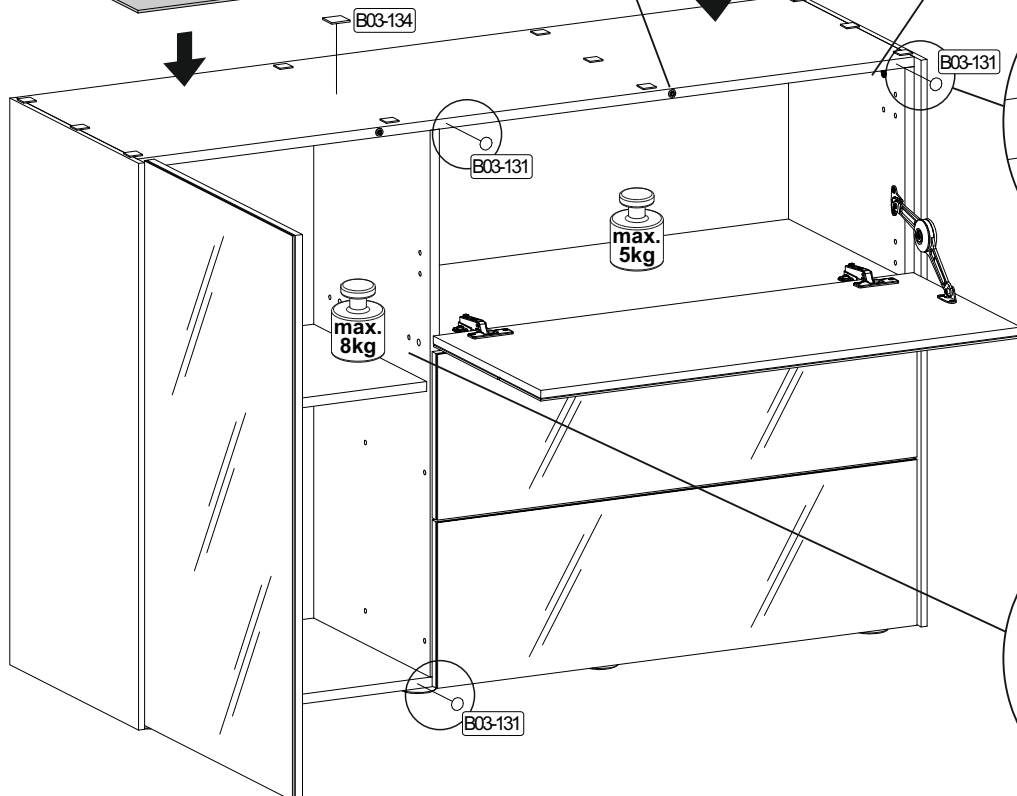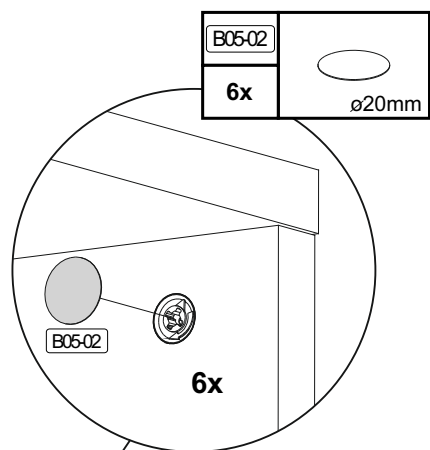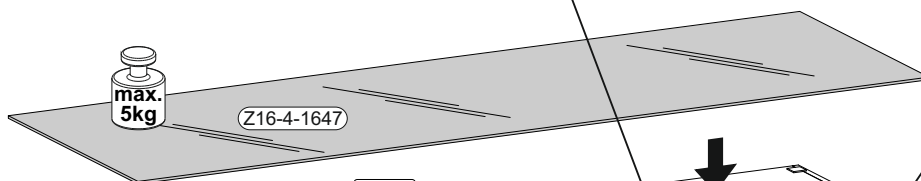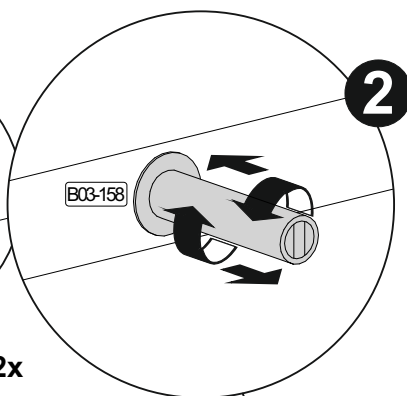

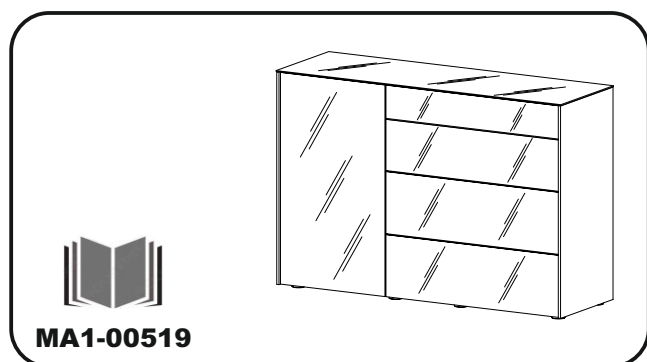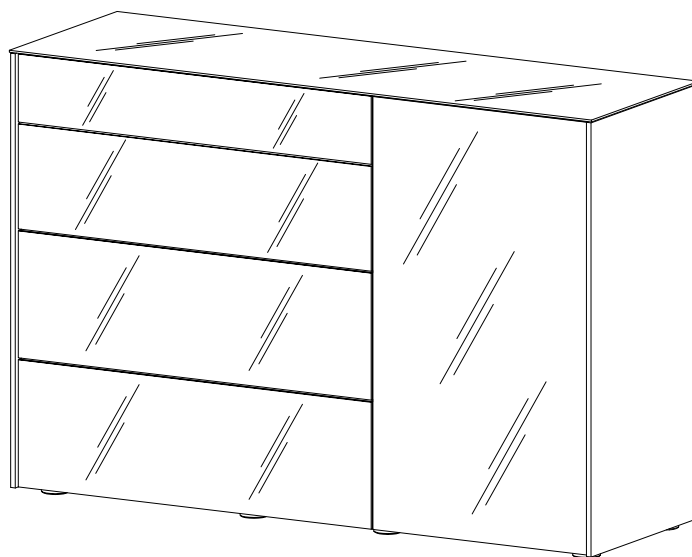




Artikel.-Nr.:

Montageanleitung.-Nr.:

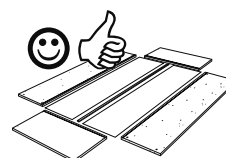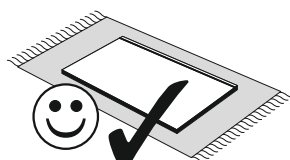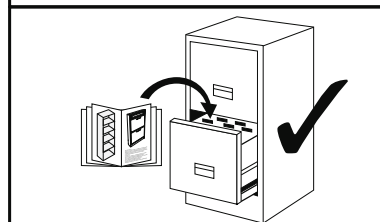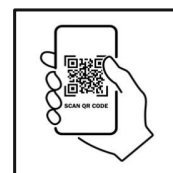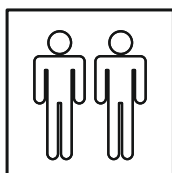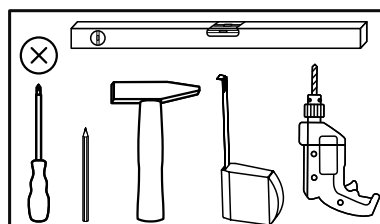8000-KO_121-131**MA1-00525**

Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>




BT1-00611 Colli 1/2

B02-10 18x  ø15x12mm	B02-20 18x 	B02-103 20x 	B01-10 6x 	B02-160 4x 
B01-122 4x 	B01-200 10x 	B01-30 32x 	B01-80 14x 	B01-90 4x 
B01-36 3x 	B08-80 1x 	B01-347 12x 	B01-244 1x 	B05-20 8x 
				B01-190 12x 




SCAN ME

BT1-00613 Colli 1/2


B05-185 4x 	B03-131 3x 	B03-158 2x 
B05-300 4x 	B05-301 2x 	B05-302 2x 
B05-01 33x 	B05-02 6x 	B03-134 12x 

BT1-00612 Colli 1/2


B03-41 6x 	B03-11 6x 
---	---

BT1-00005 Colli 1/2


B02-173 8x 	B01-123 16x 
--	---




Colli 1/2

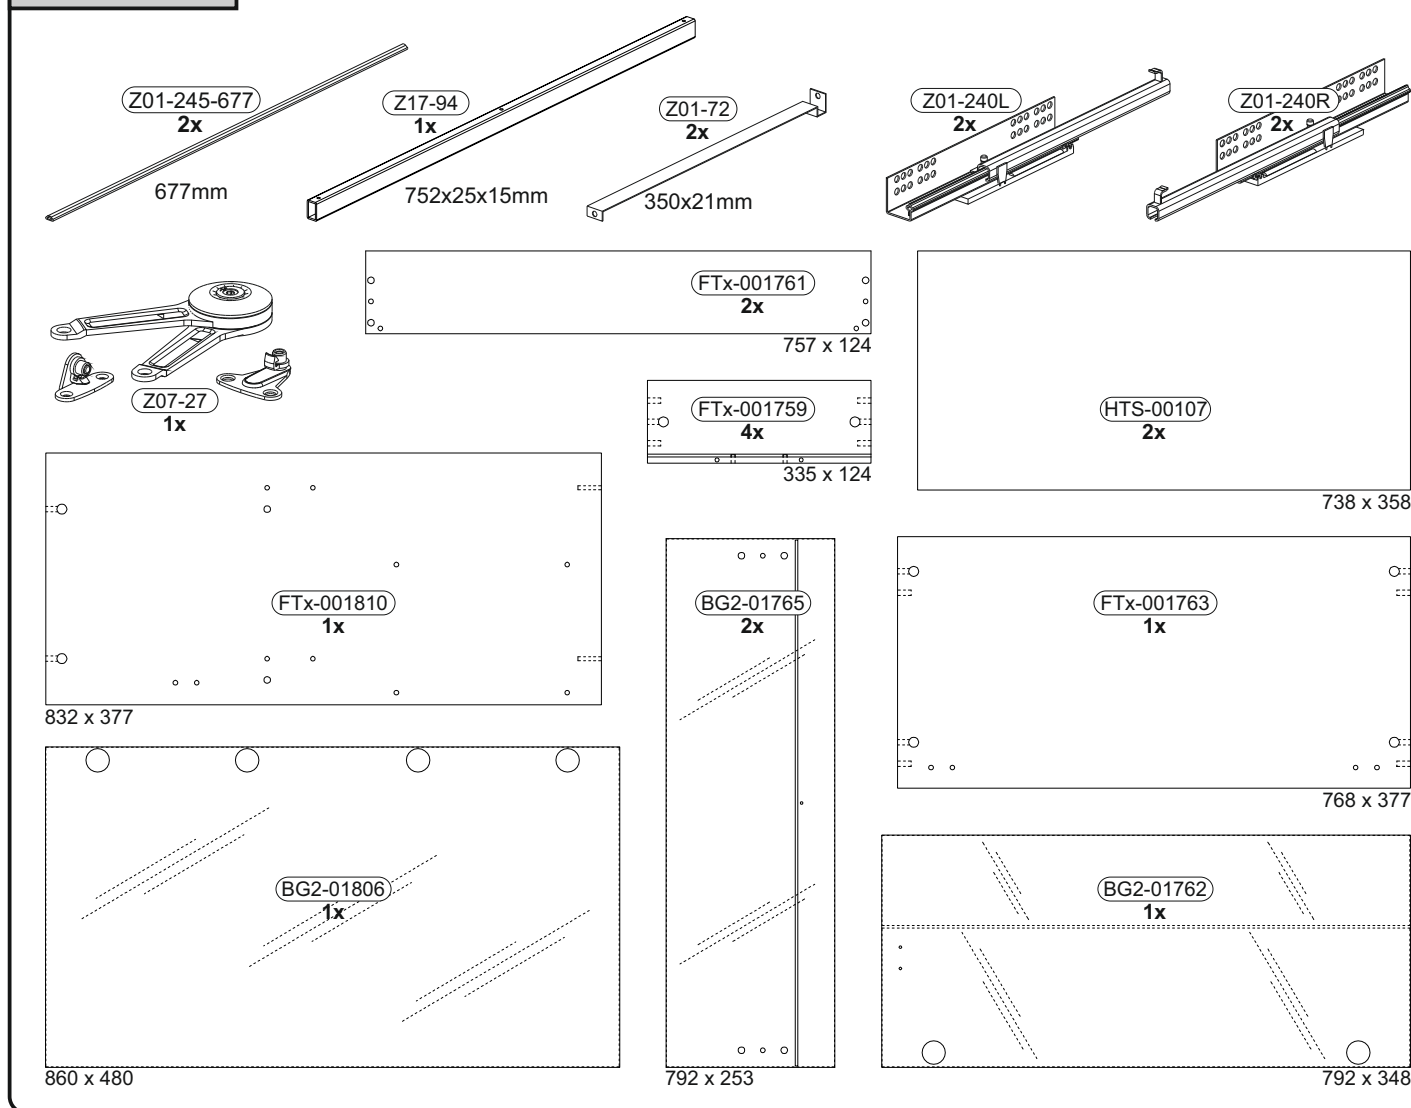


Colli 2/2

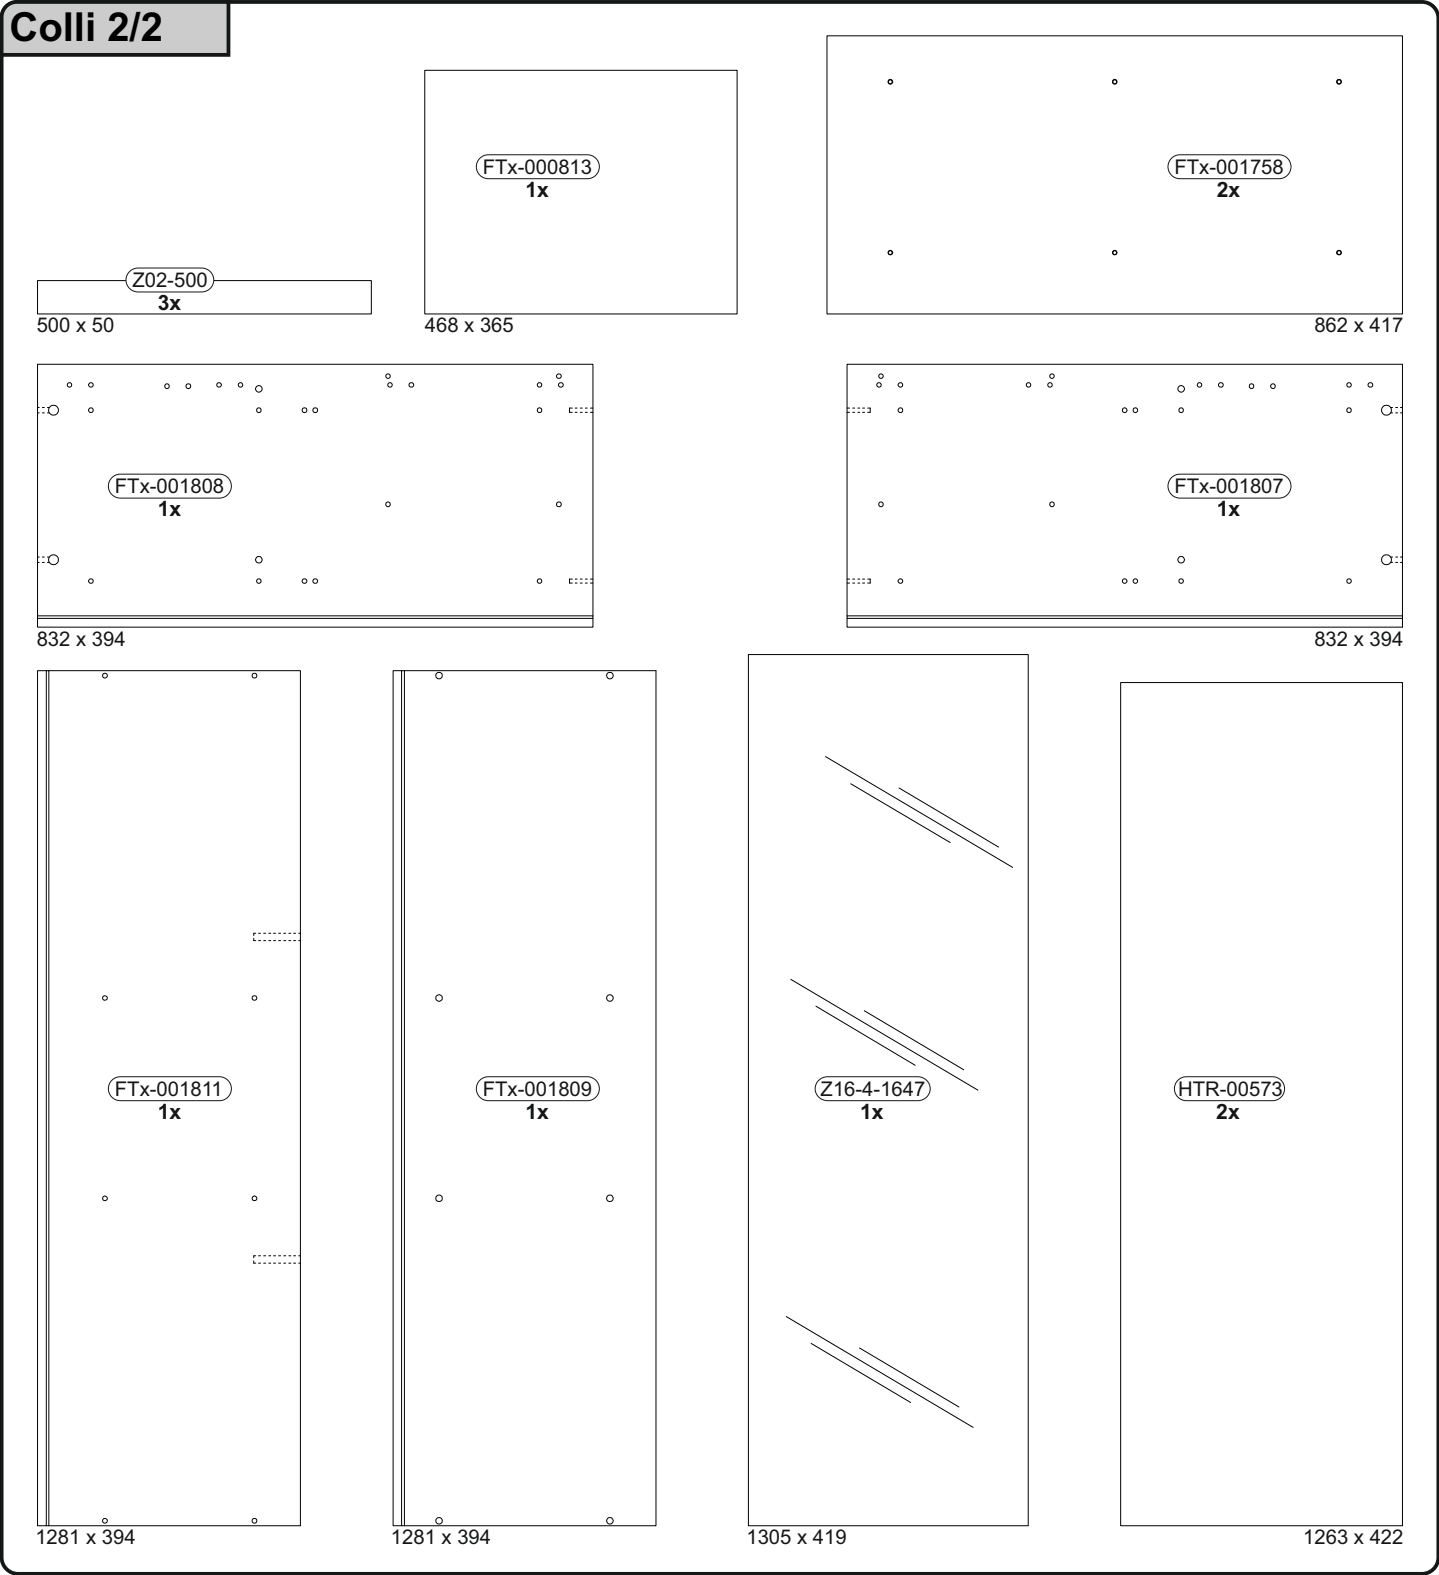


1

		B02-20
		6x
B01-36		4,0x40
3x		
B03-158		
2x		

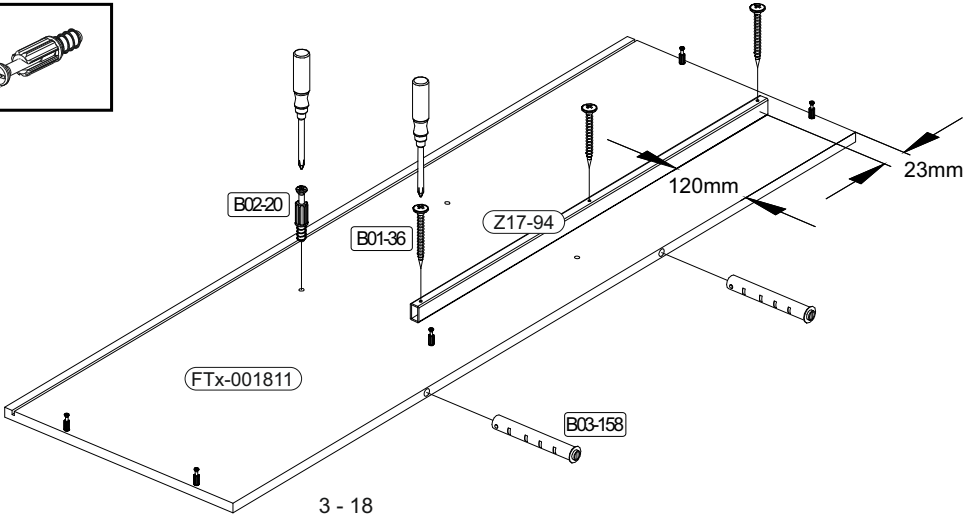



2

	6x	4x	4x	10x	4x
	ø15x12mm				6,3x13


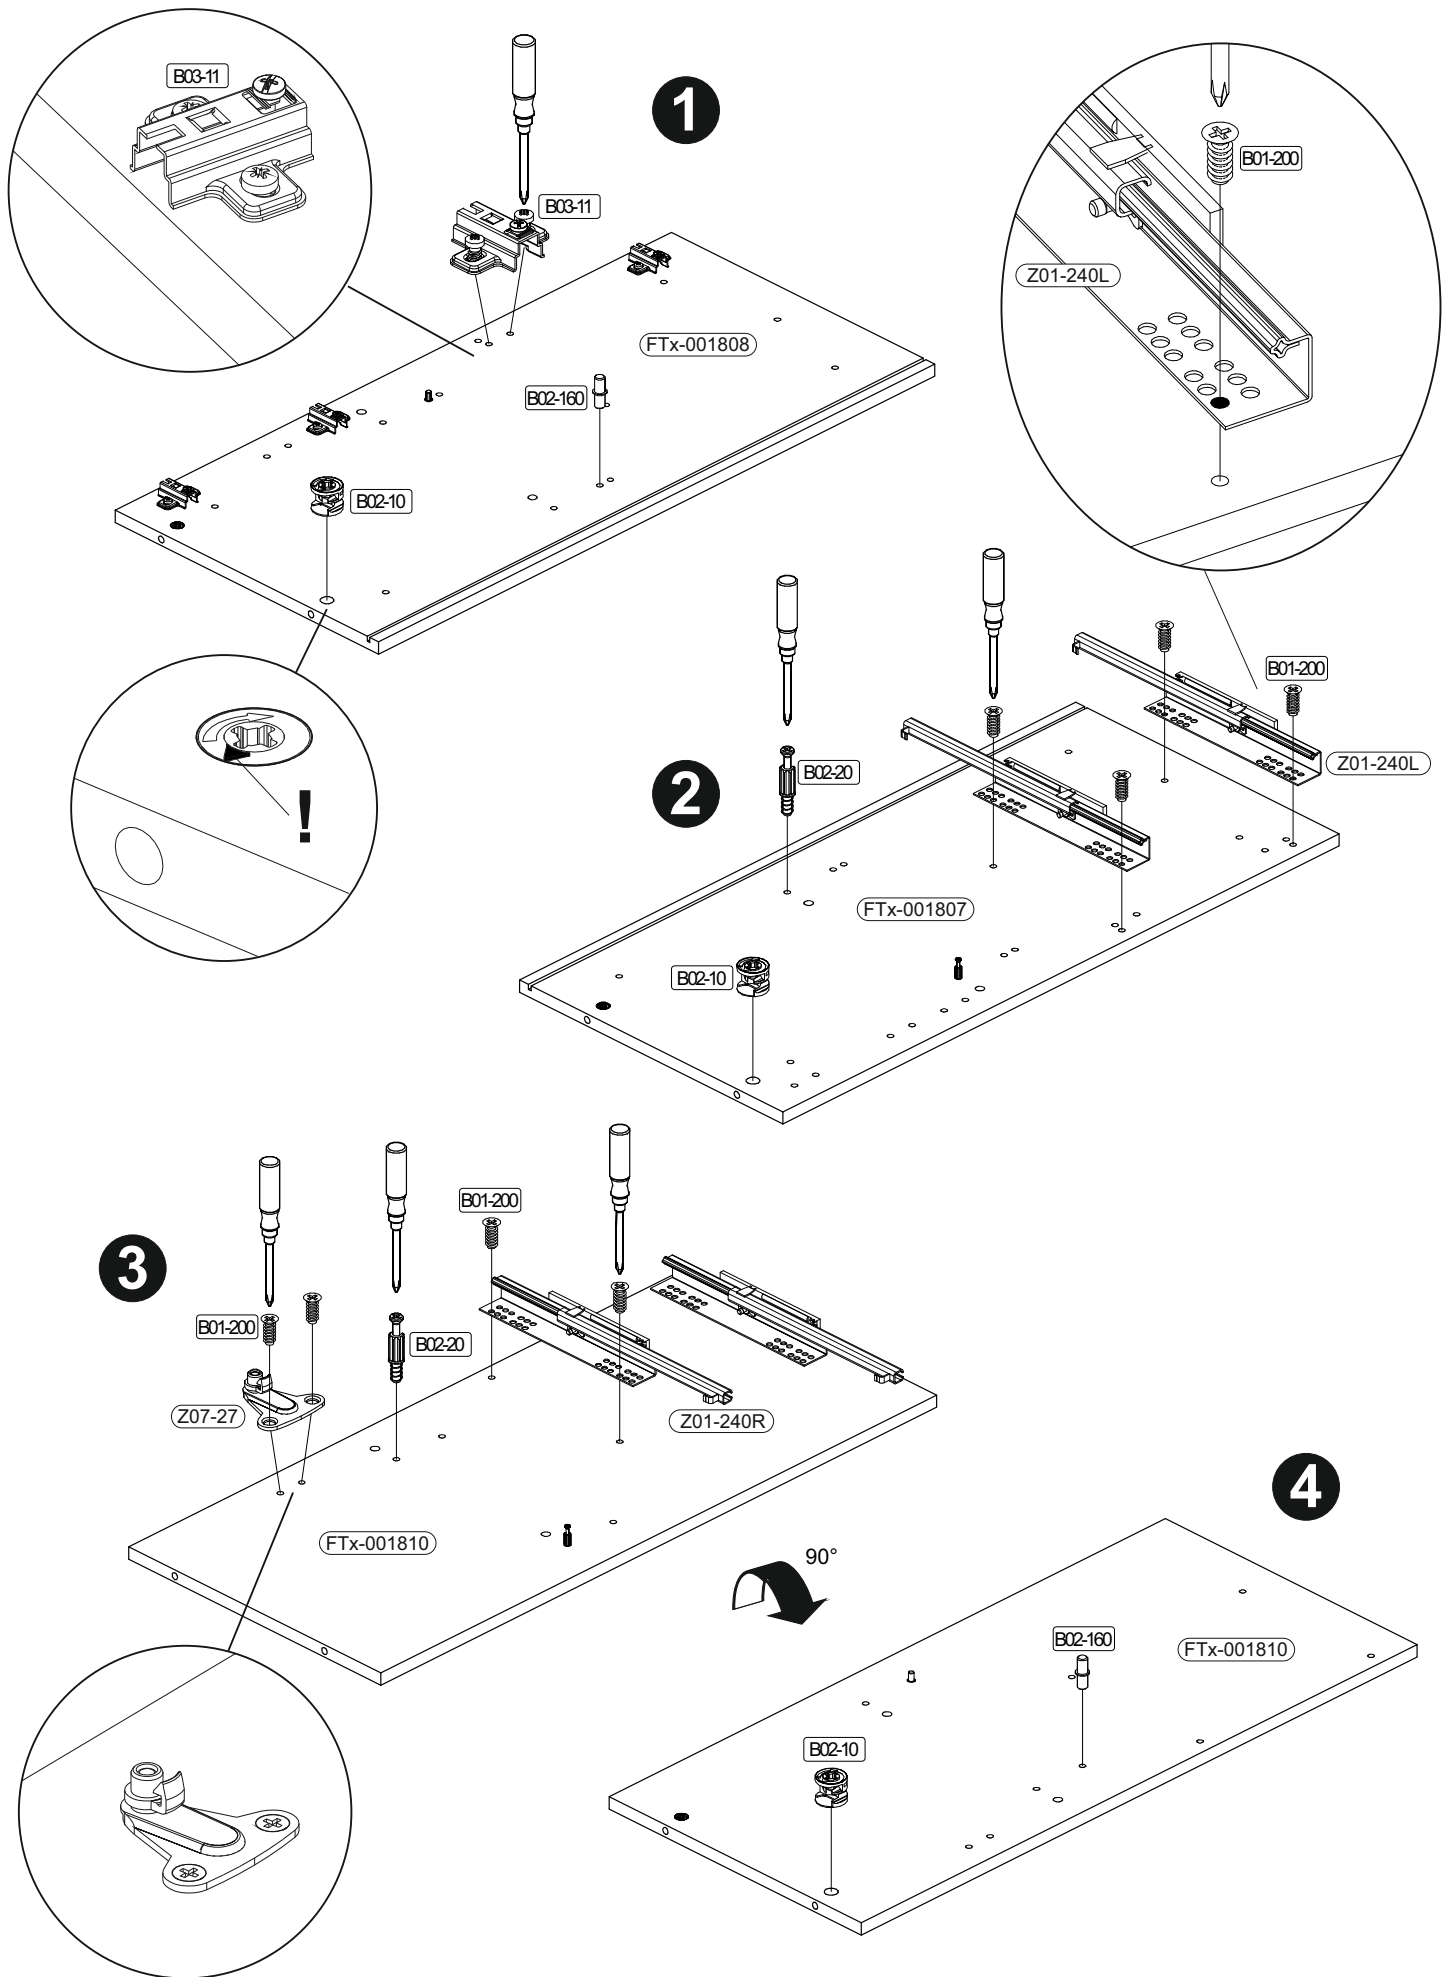


3



	B02-10		B02-103		B03-11	
	4x	ø15x12mm	4x	8x30	2x	

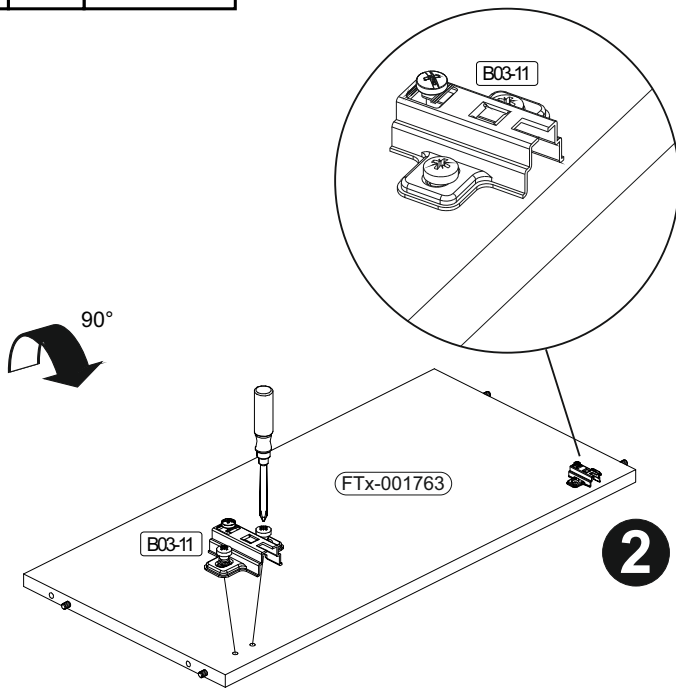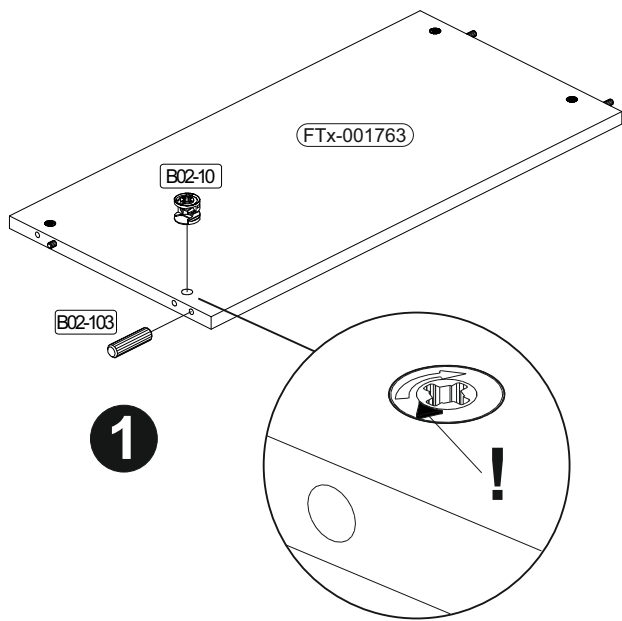


4

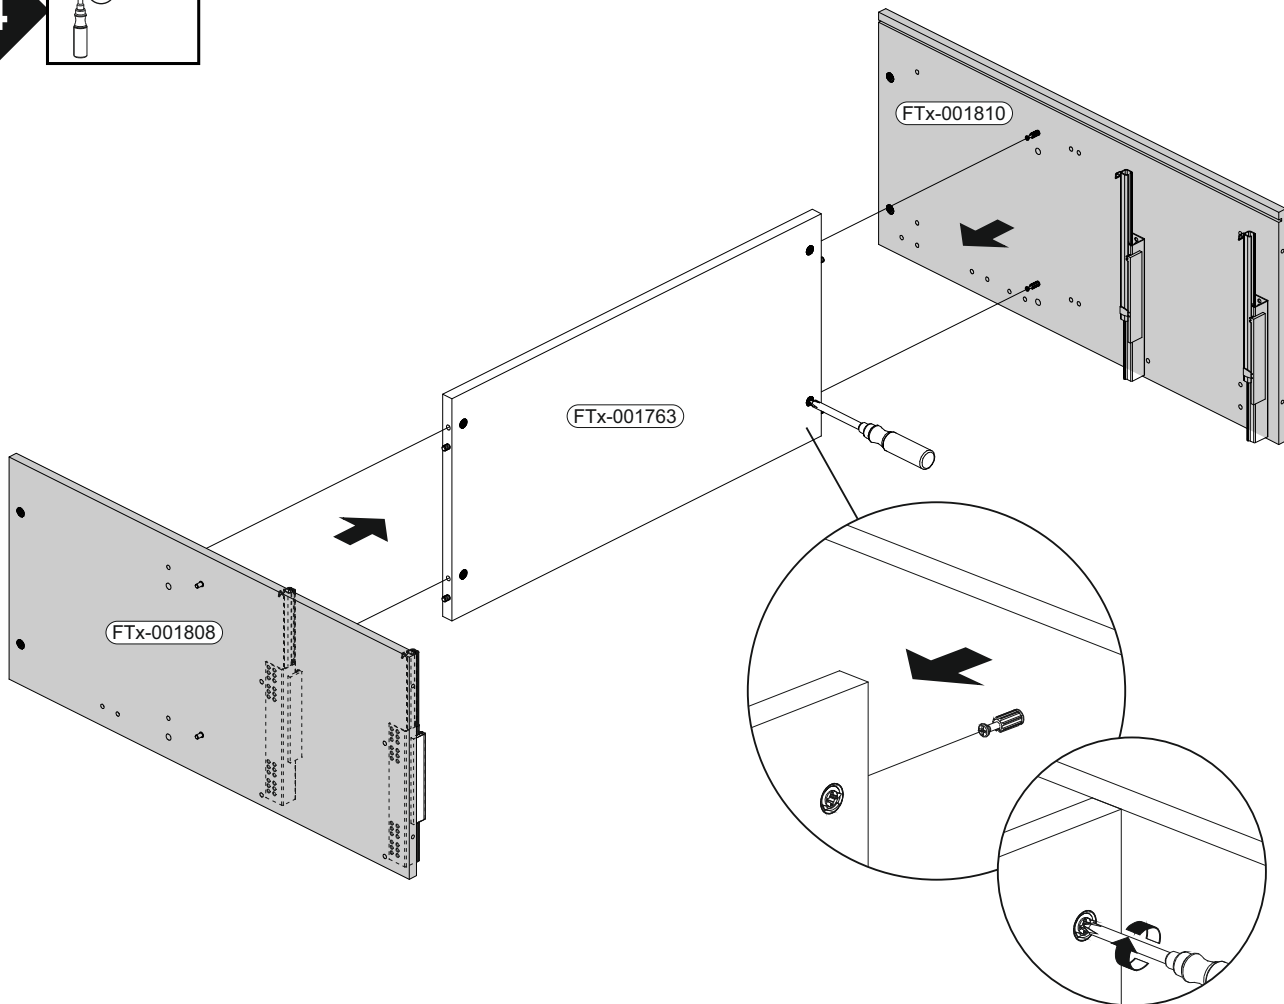



5

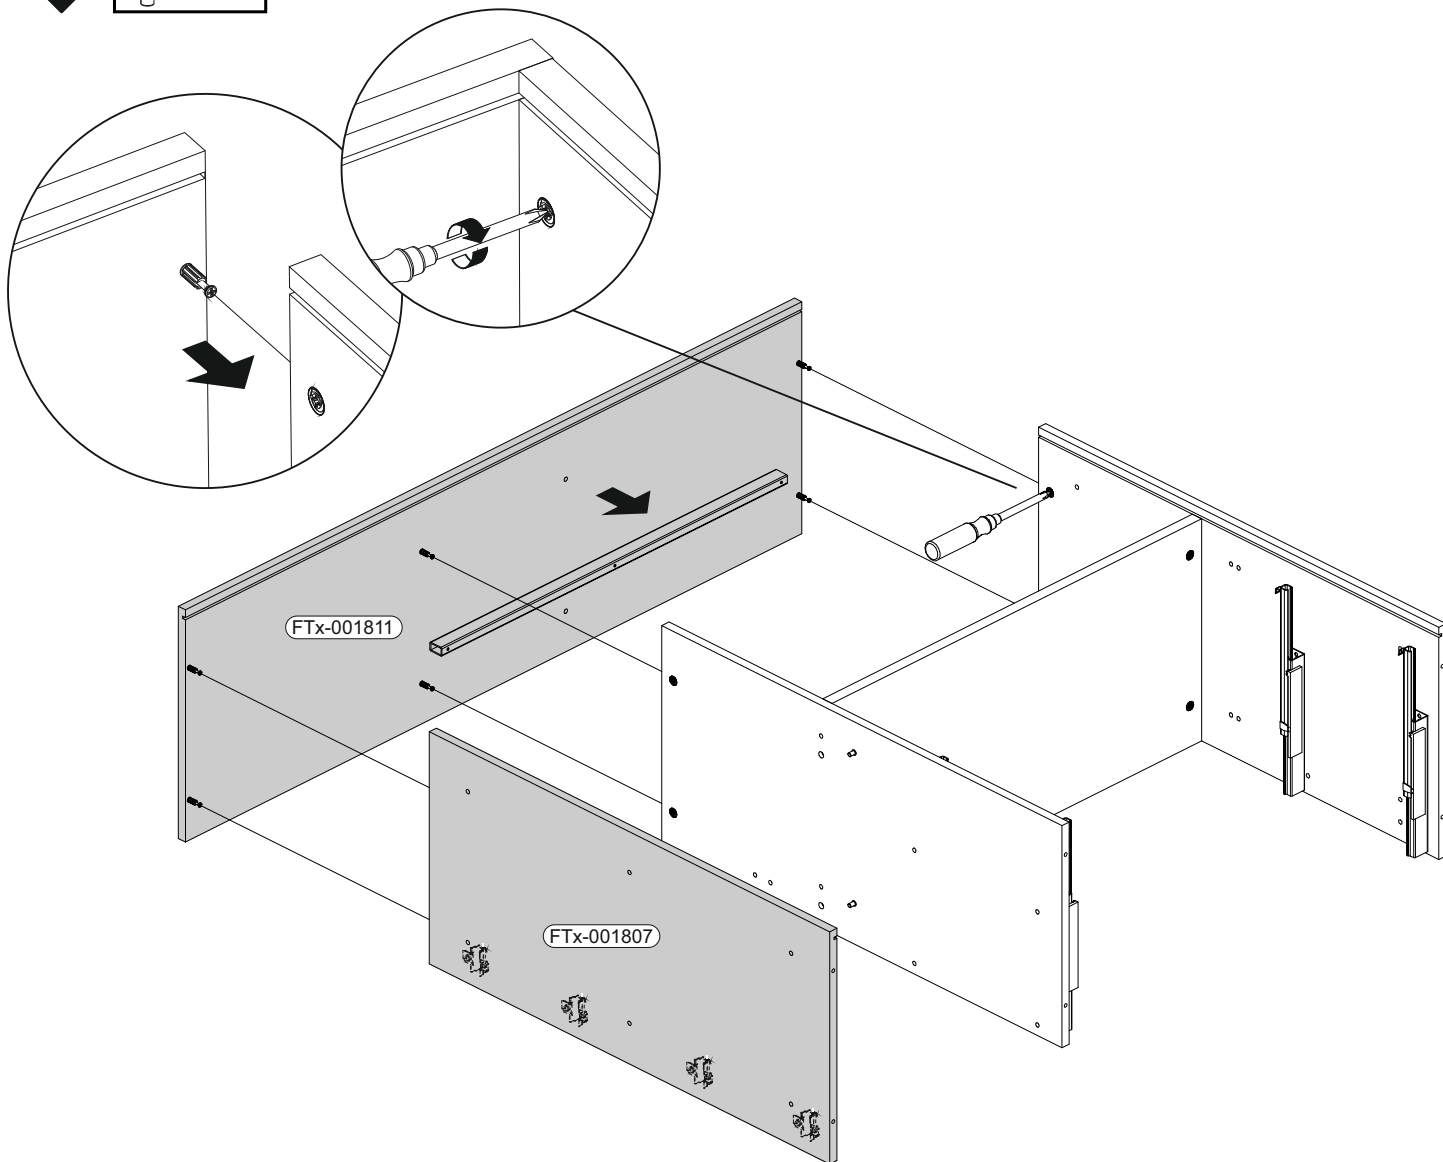
6

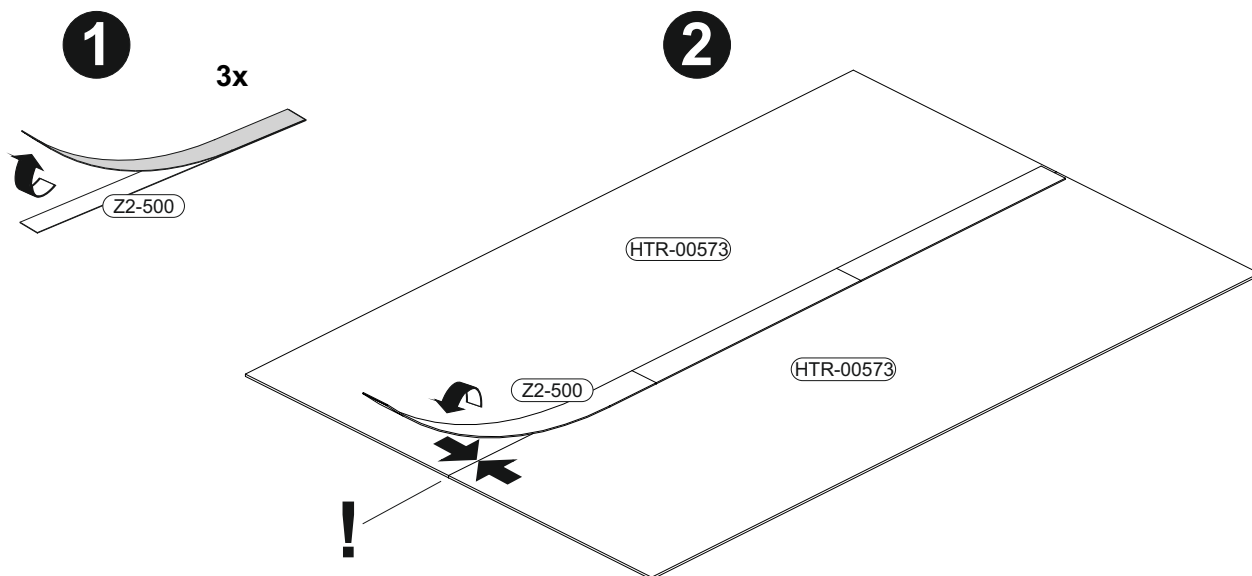



7

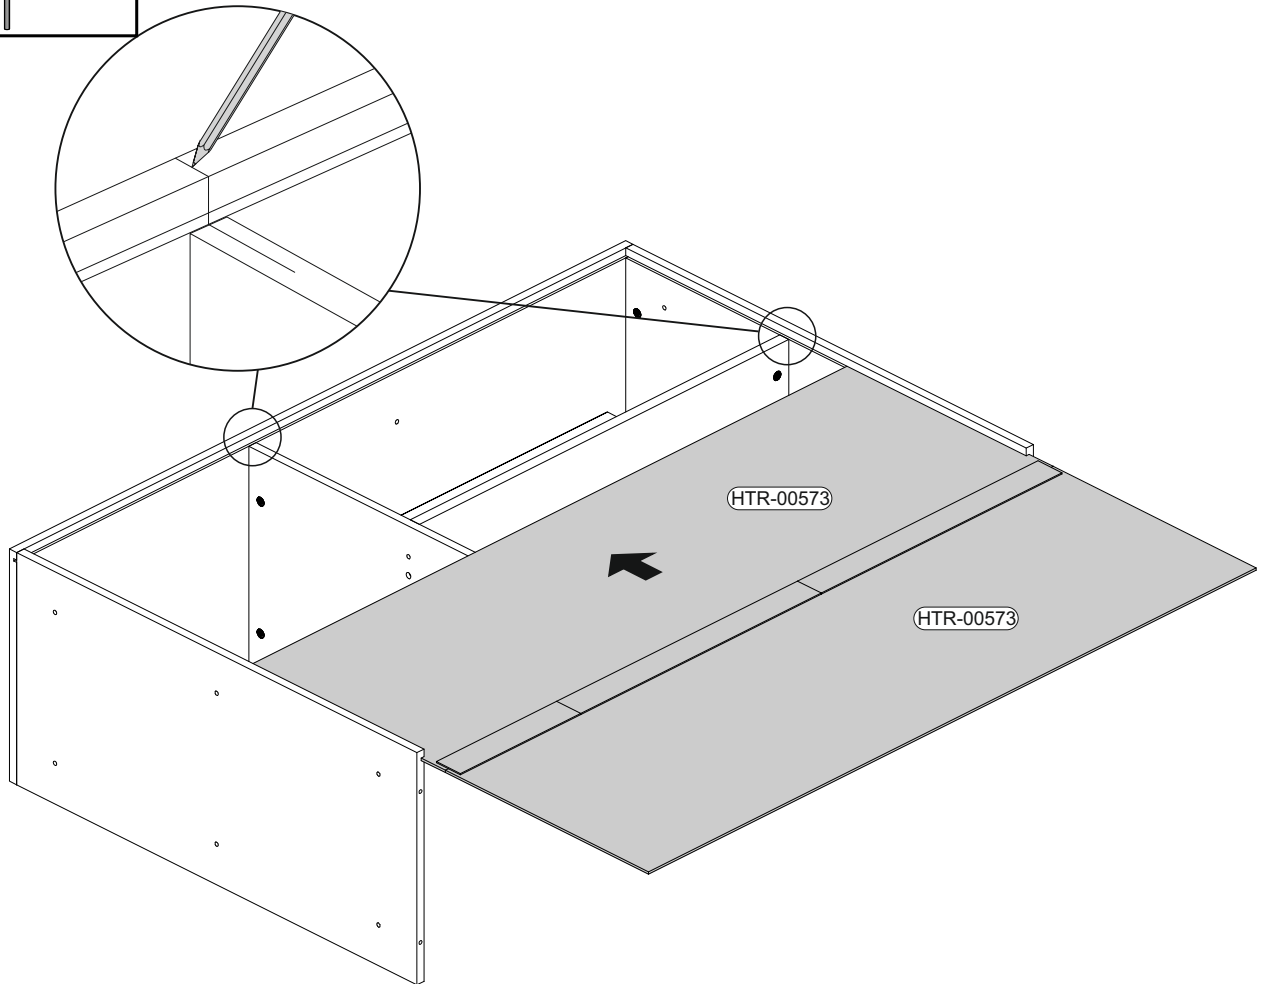





8



B01-10
6x

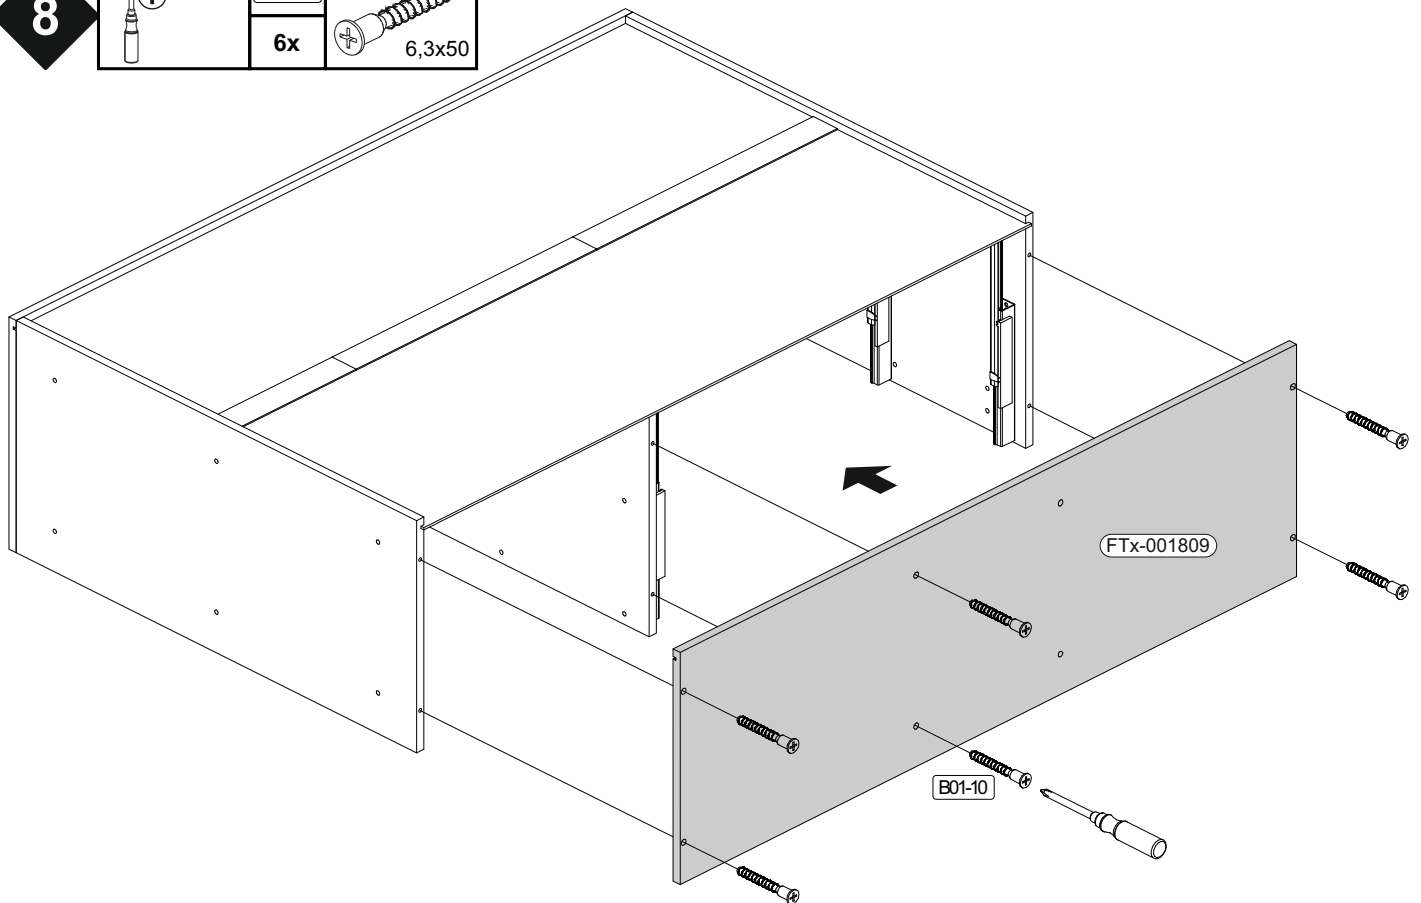



9

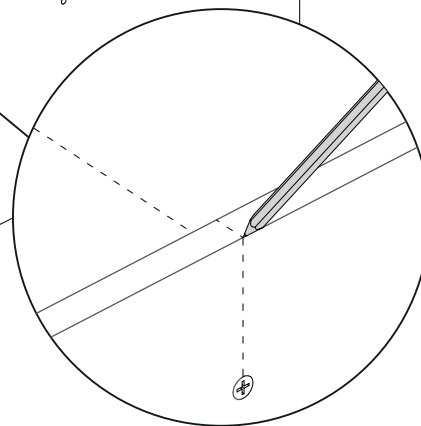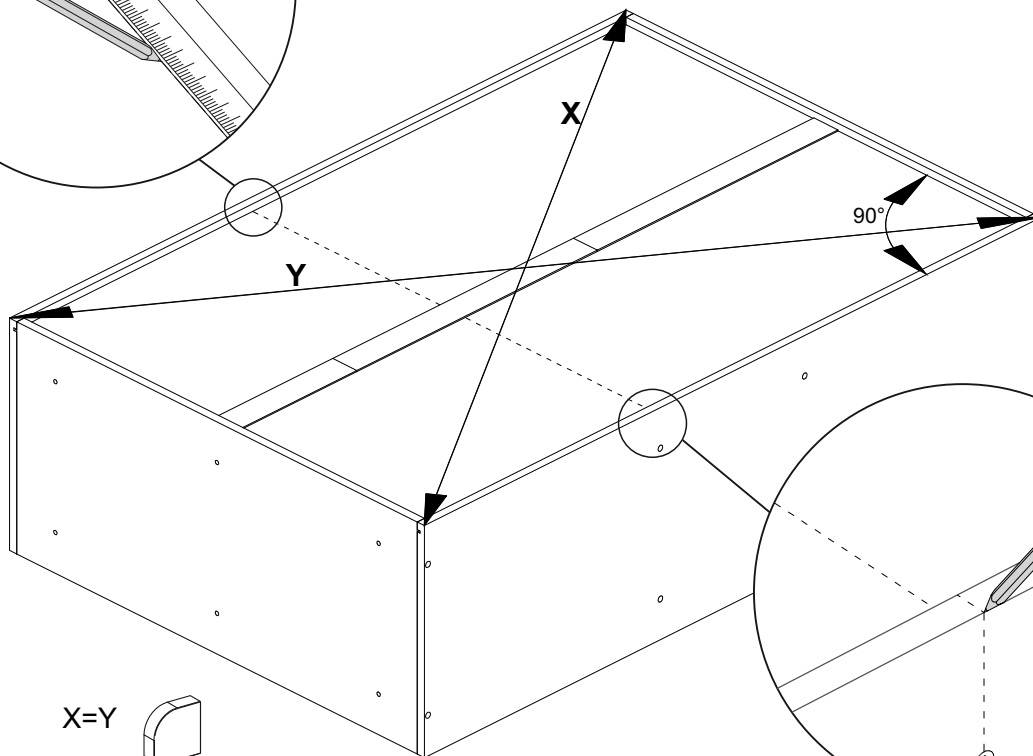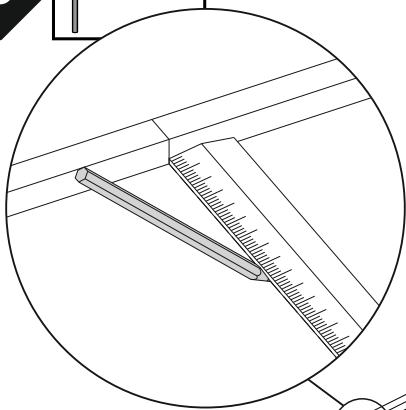





10







B01-30	B01-30	B01-30	B01-30	B01-30	B01-30	B01-30
16x	16x	16x	16x	16x	16x	16x
3x16	3x16	3x16	3x16	3x16	3x16	3x16
4x	4x	4x	4x	4x	4x	4x
B05-185	B05-185	B05-185	B05-185	B05-185	B05-185	B05-185
4x	4x	4x	4x	4x	4x	4x
B01-90	B01-90	B01-90	B01-90	B01-90	B01-90	B01-90
4x	4x	4x	4x	4x	4x	4x
3,5x20	3,5x20	3,5x20	3,5x20	3,5x20	3,5x20	3,5x20

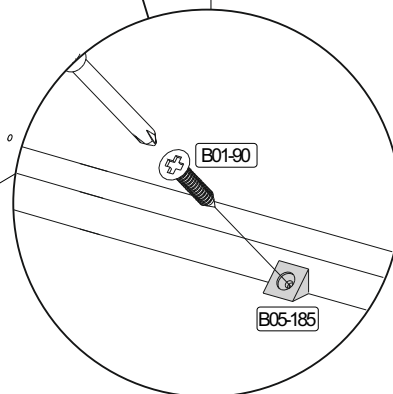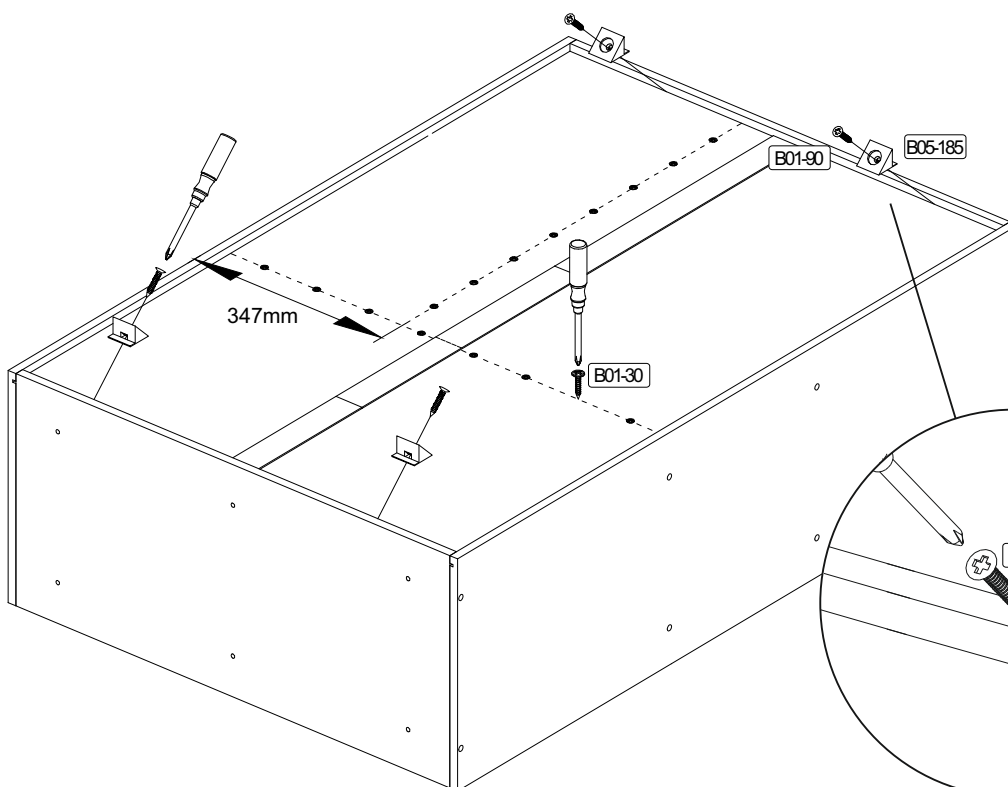


11

	B02-173 8x		B01-123 16x	 4,0x15
--	----------------------------------	--	-----------------------------------	---

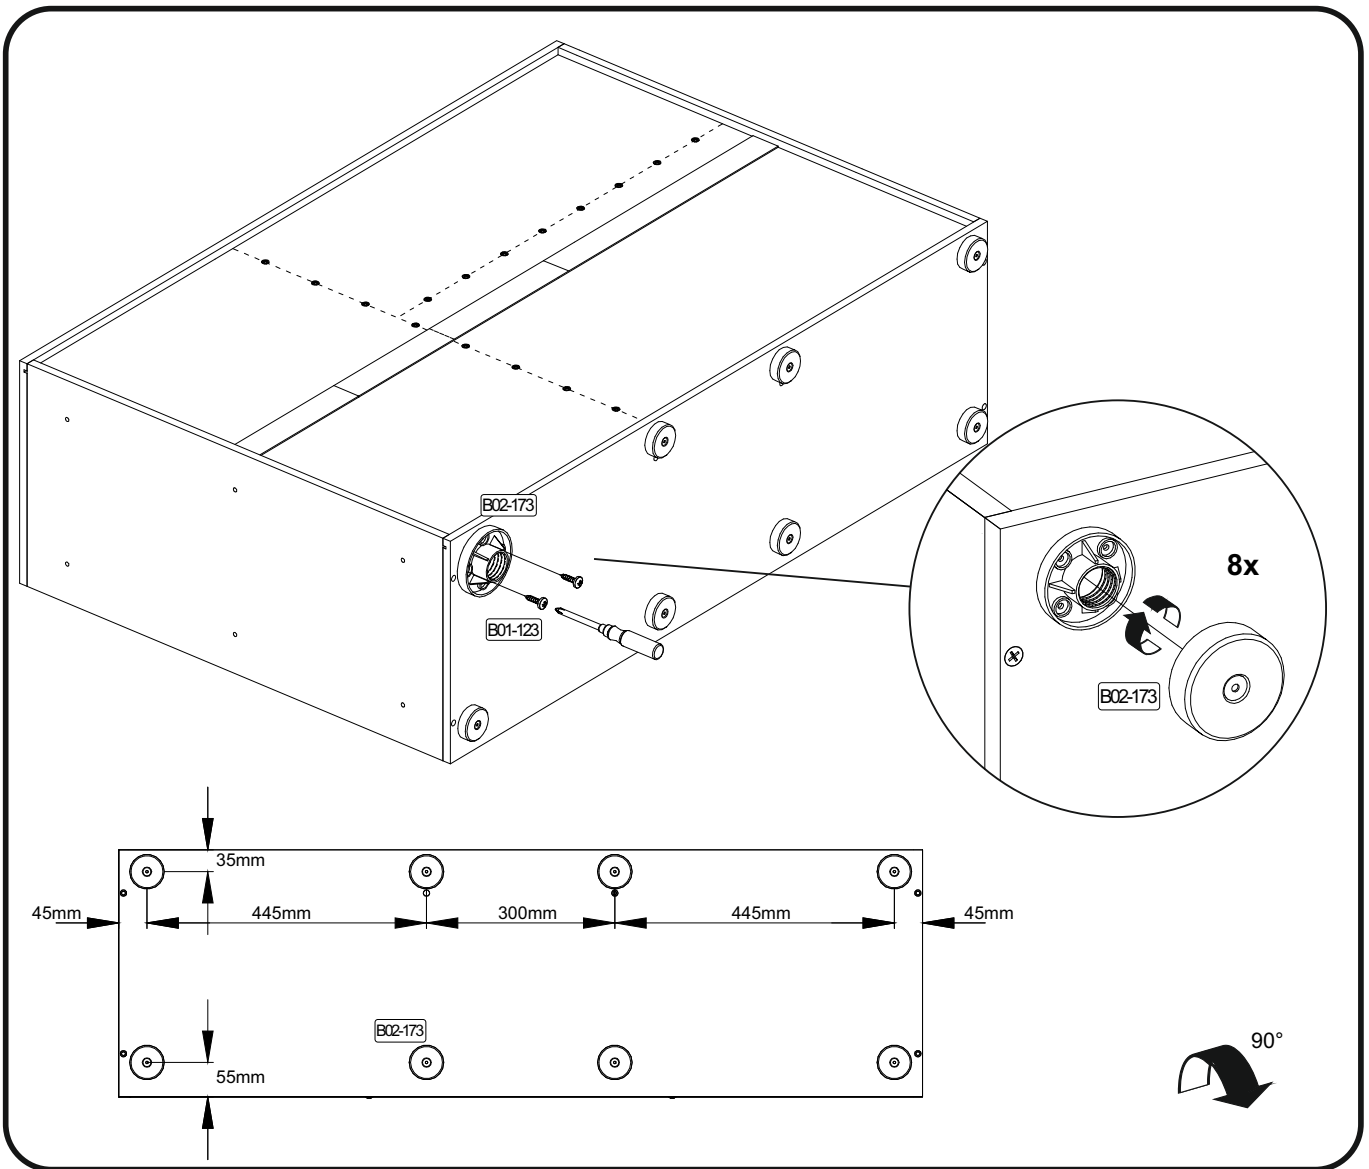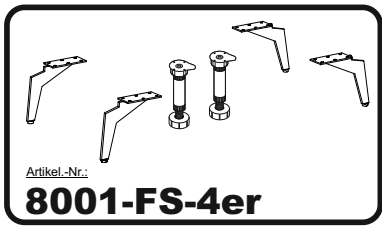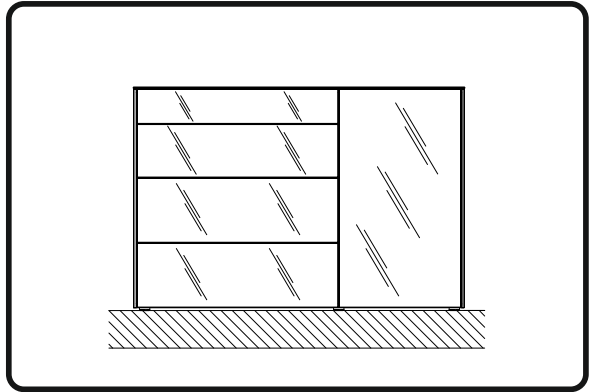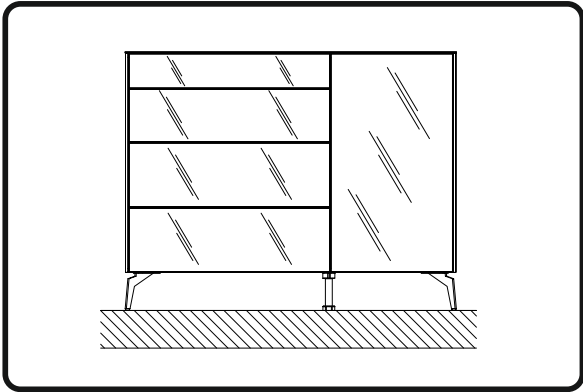


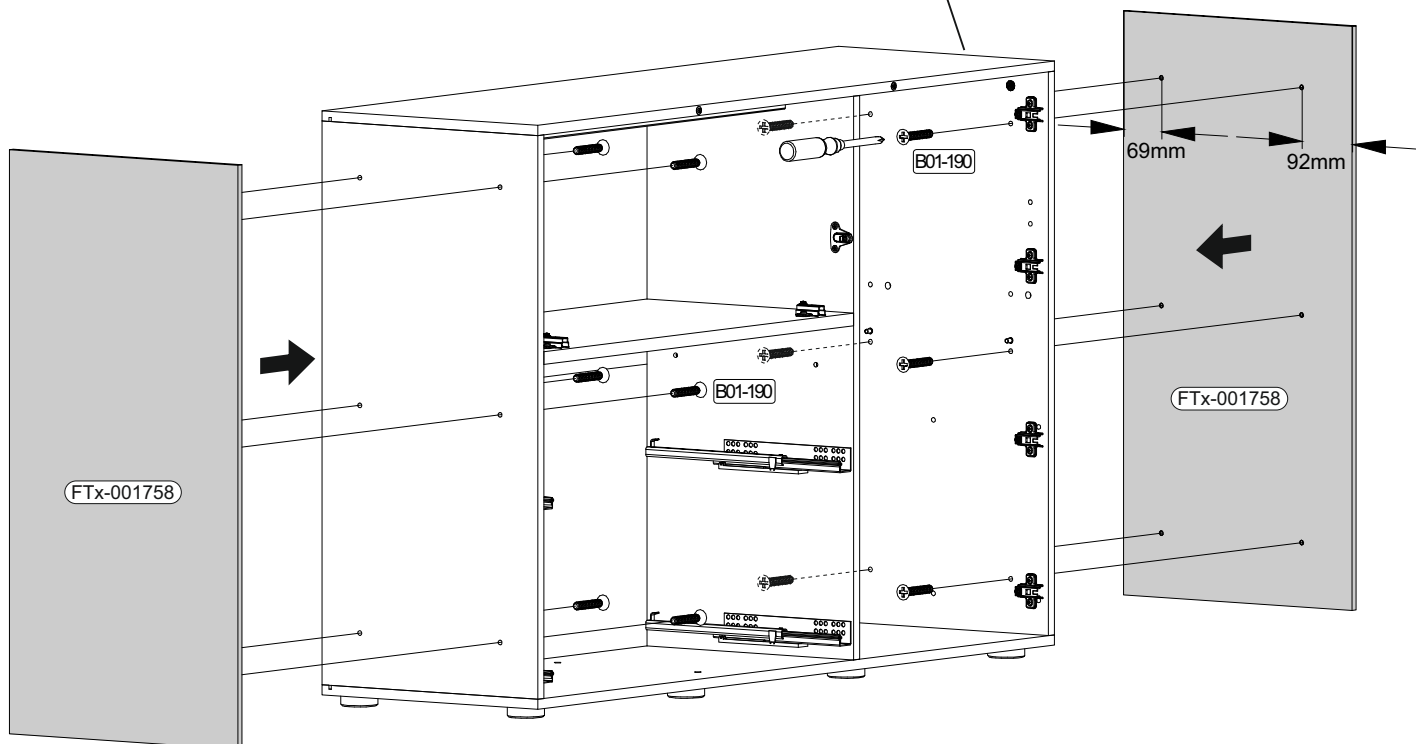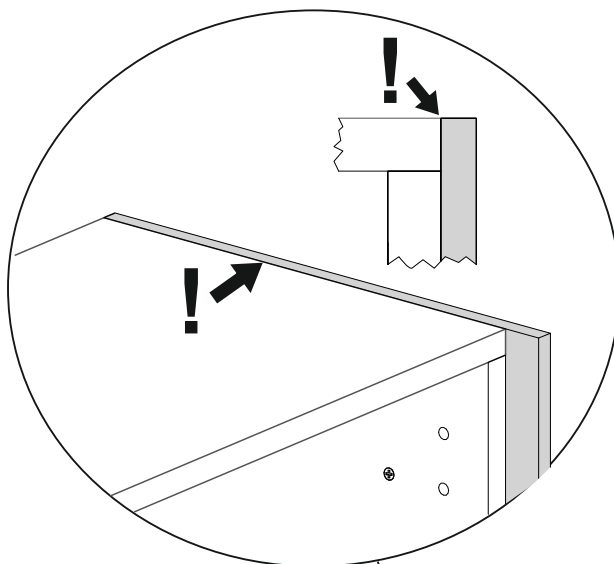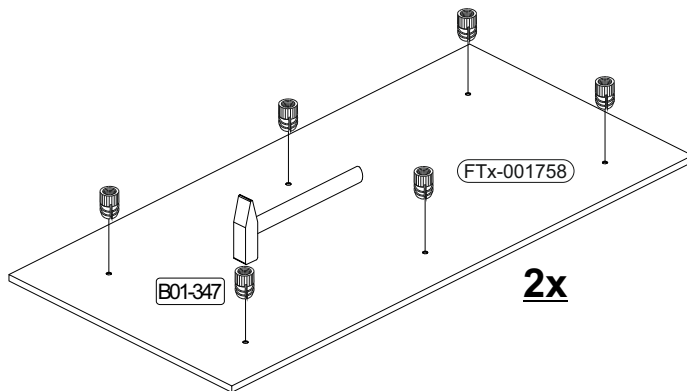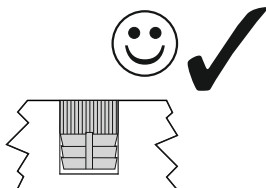


14








1

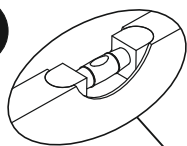




2

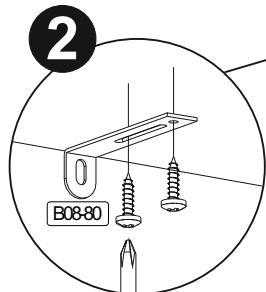

3

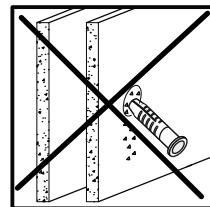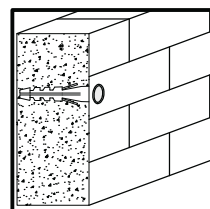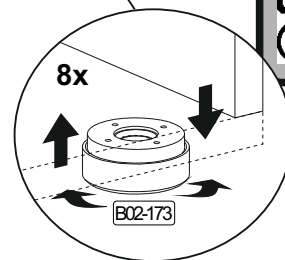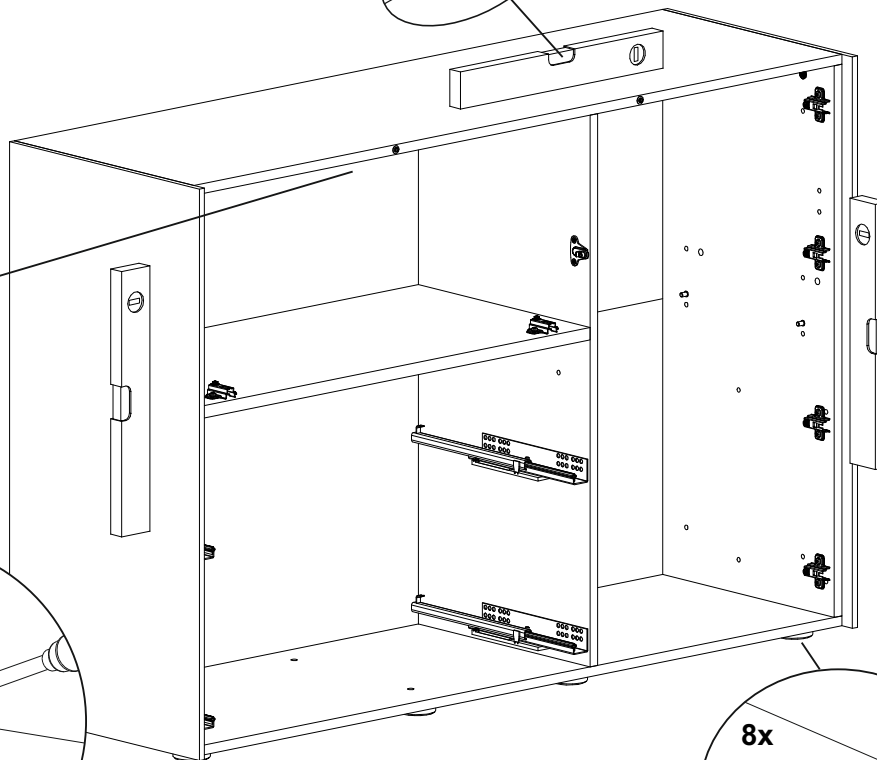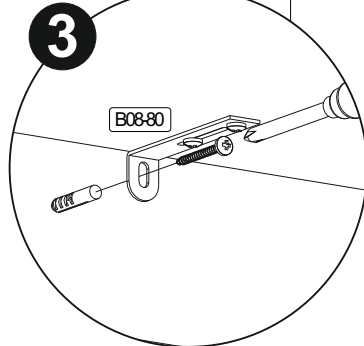


! Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание • Fara • Vaara • Fare • Peligro !	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(HU)	A termék a falhoz kel rögzítési, különben az felborulhat! Egyes fal típusoknál speciális tiplőt kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete serve ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereti este posibil să fie necesar un diblu special!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(SWE)	Väggmontering fungerar som anti-lutningsskydd - det är viktigt att fästa det! En speciell plugg kan behövas för vissa väggtyper!
(FIN)	Seinäkiinnitys toimii kaatumista estävänä suojana - se on ehdottomasti kiinnitettävä! Joihinkin seinätyypeihin voidaan tarvita erityistappi!
(NOR)	Veggmontering fungerer som anti-vippebeskyttelse - det er viktig å feste det! En spesiell dyvel kan være nødvendig for noen veggtyper!
(DAN)	Vægmontering fungerer som anti-vip beskyttelse - det er vigtigt at fastgøre det! En speciel dyvel kan være påkrævet til nogle vægtyper!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(ES)	El montaje en la pared sirve como protección antivuelco: ¡es imprescindible fijarlo! ¡Es posible que se requiera una espiga especial para algunos tipos de paredes!

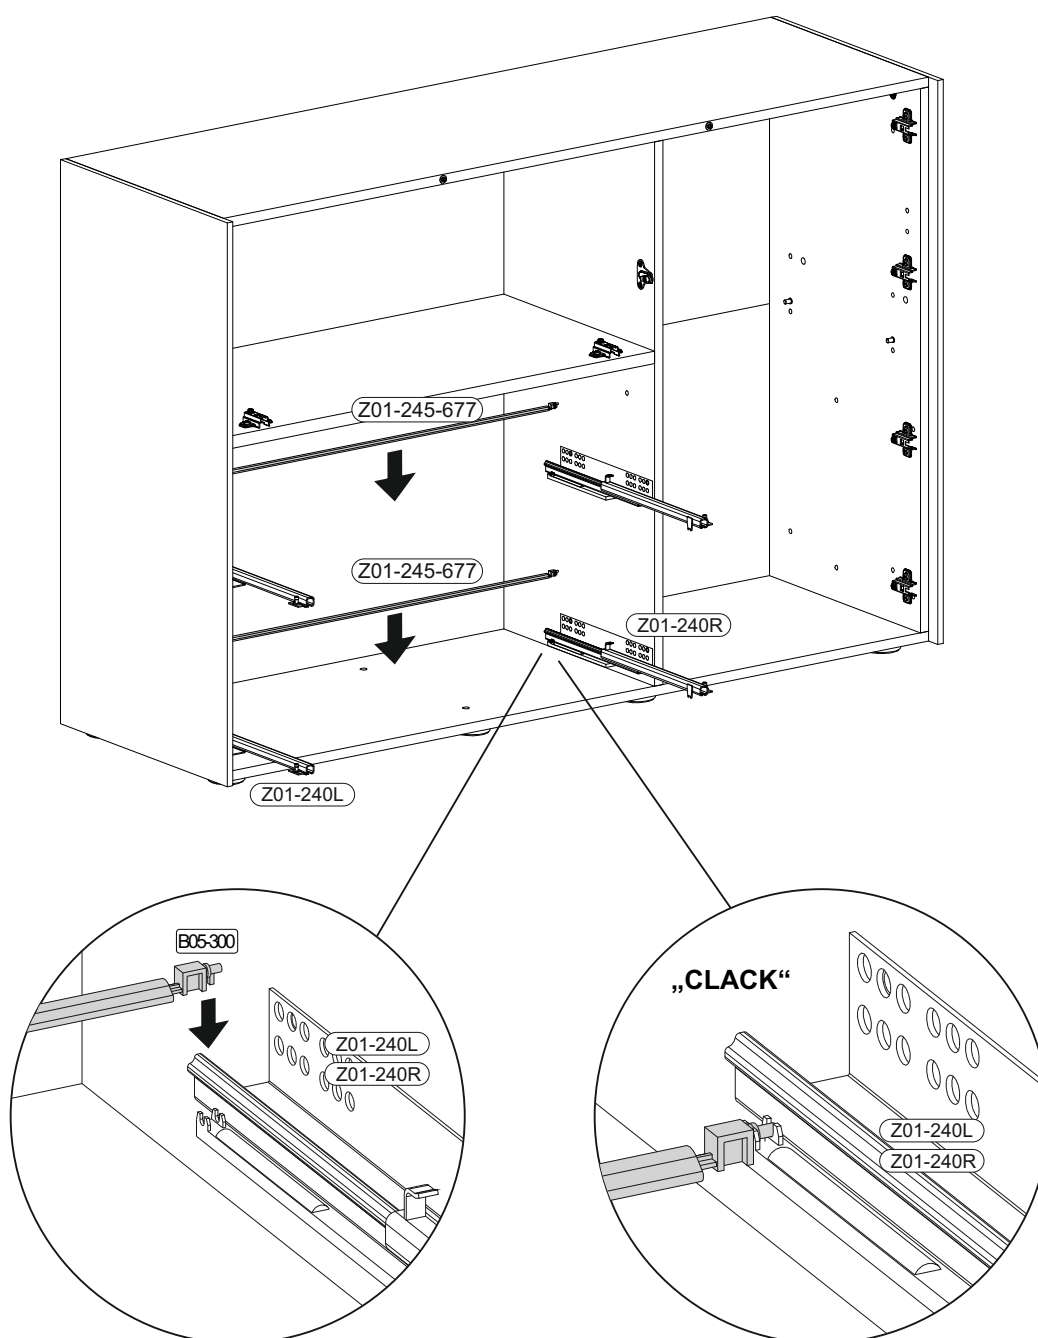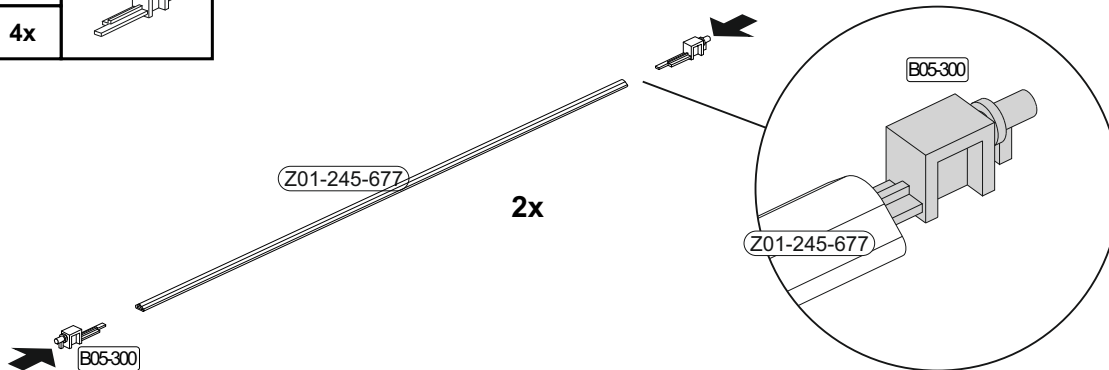








17

					
8x	8x	16x	8x30	4x	12x
	ø15x12mm			4,0x13	3x16

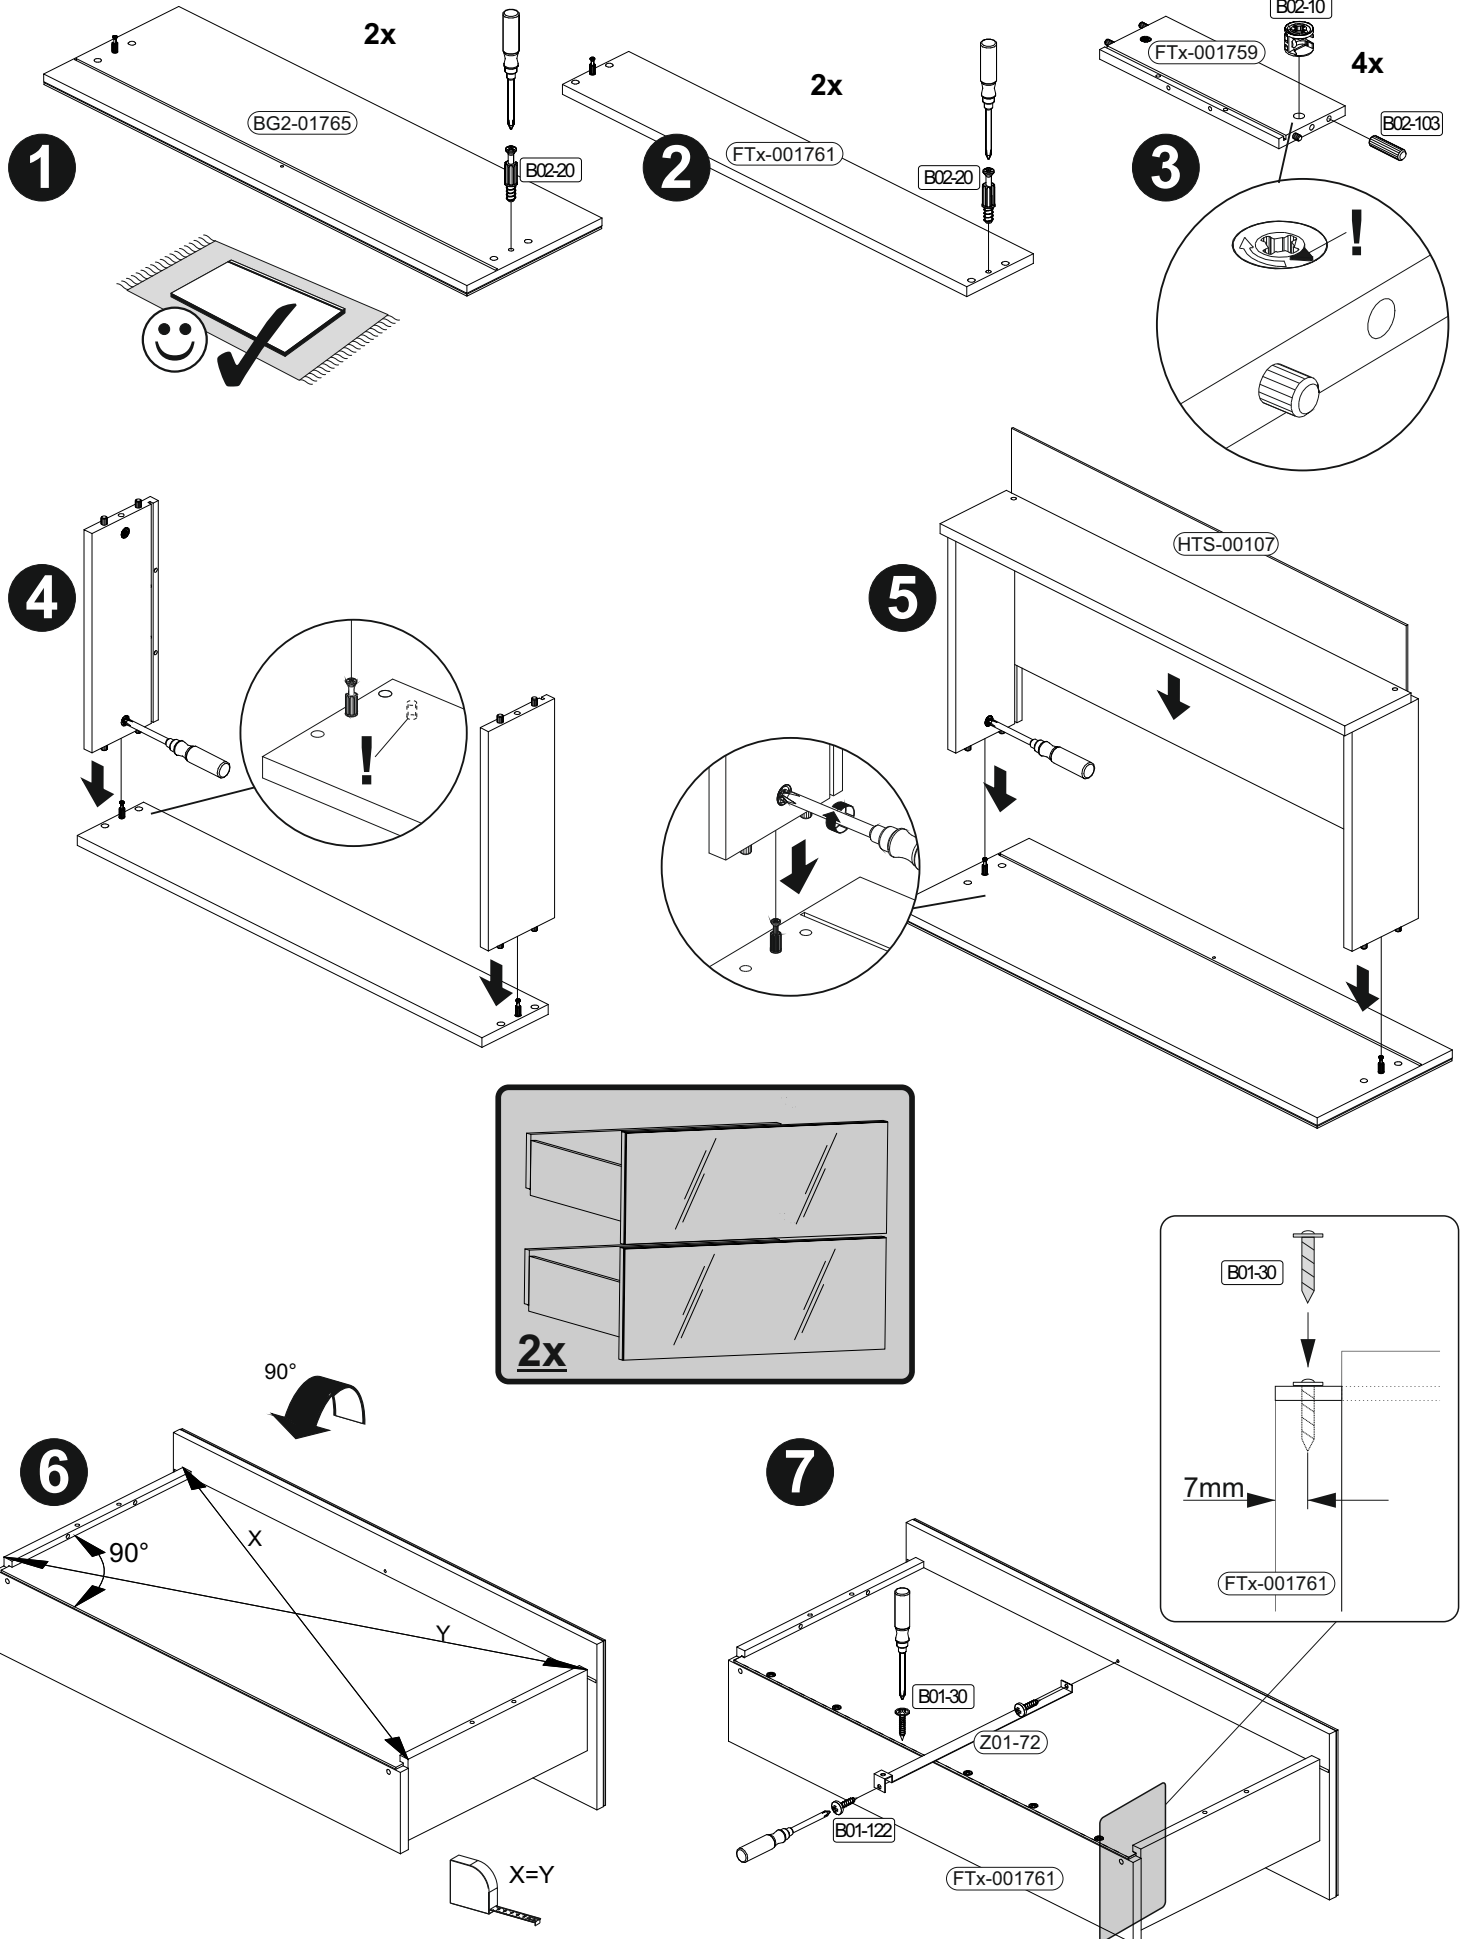


18

B05-301		B05-302	
2x		2x	

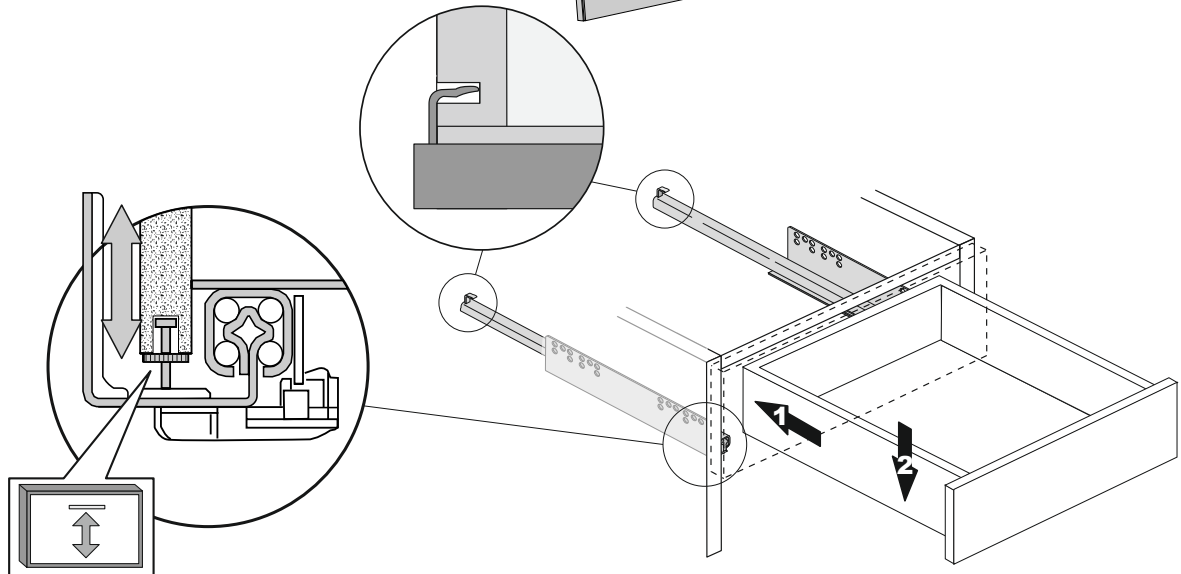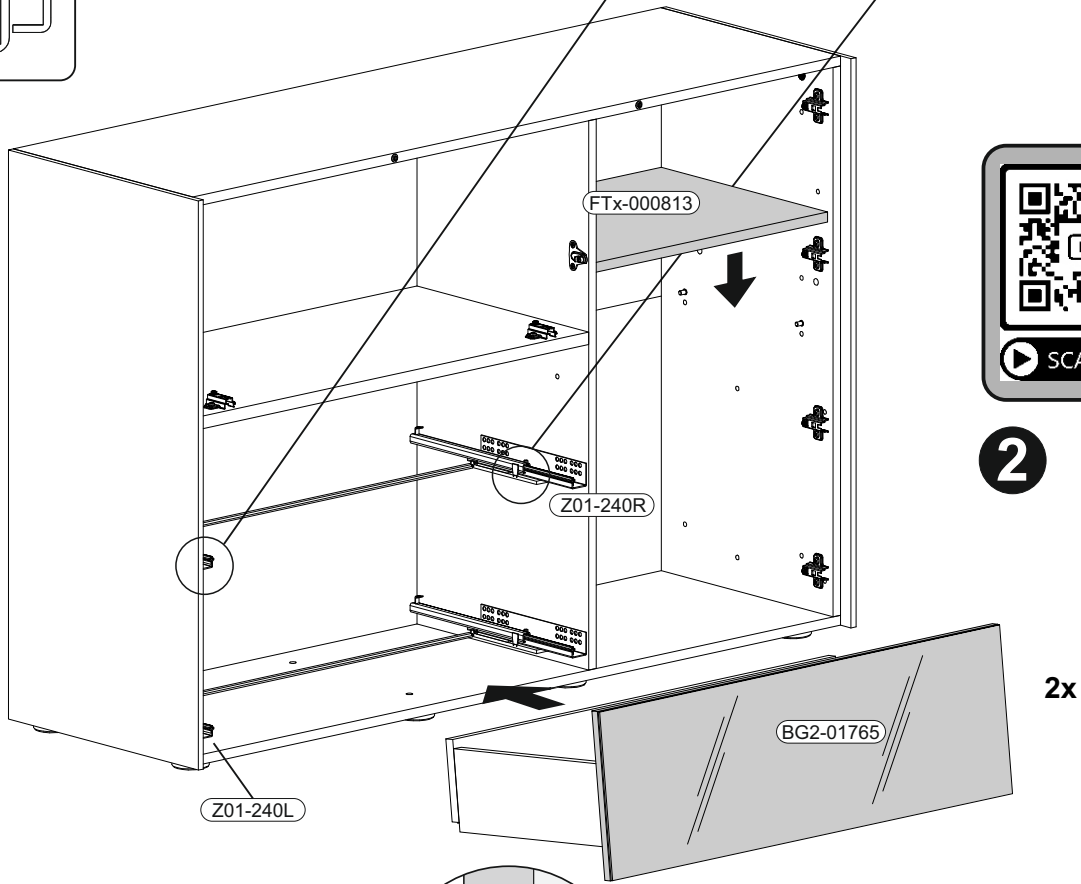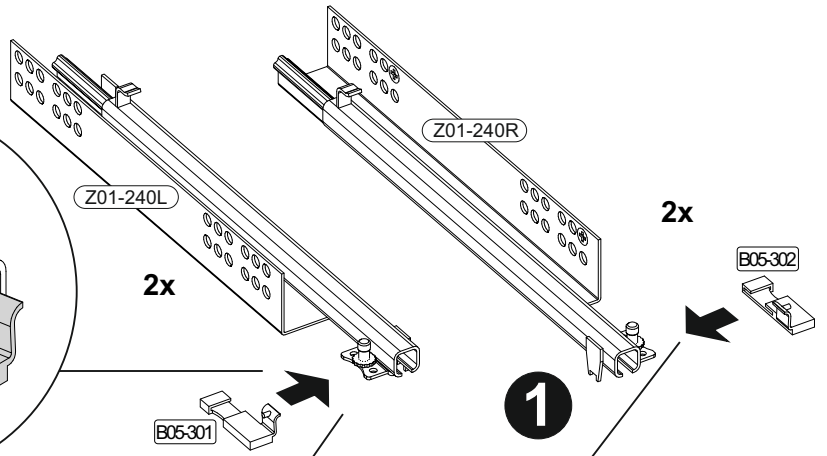
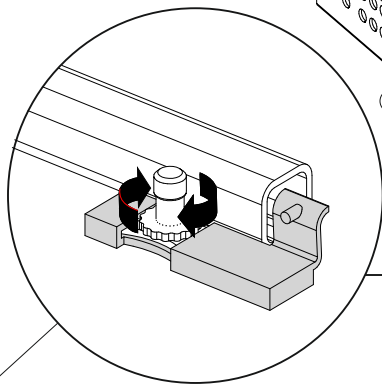
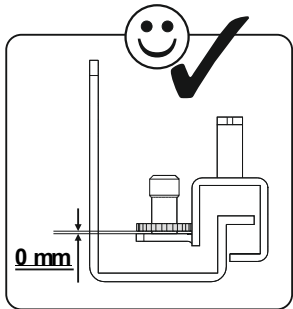


19



	B03-41		B01-80	
	2x		6x	3,5x13

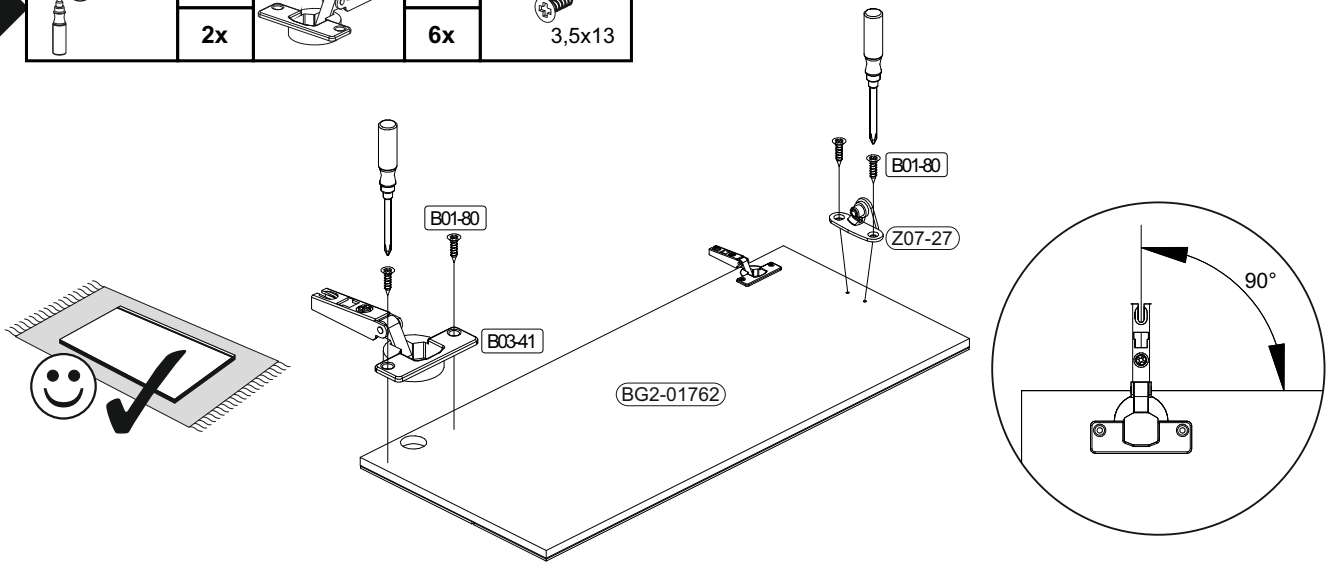




20

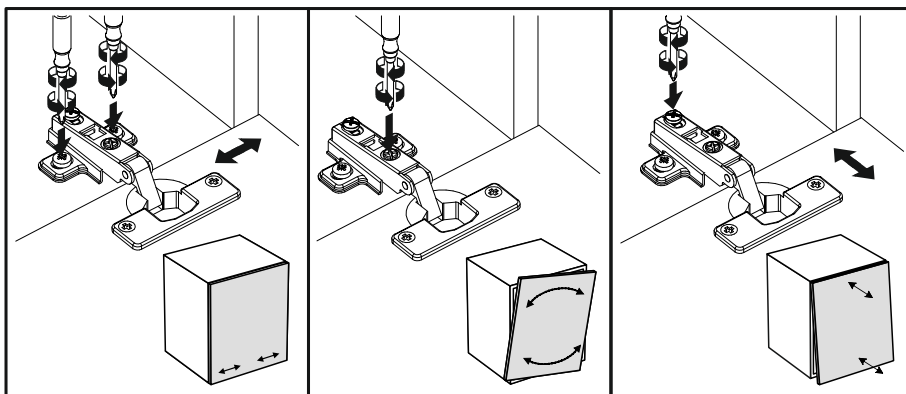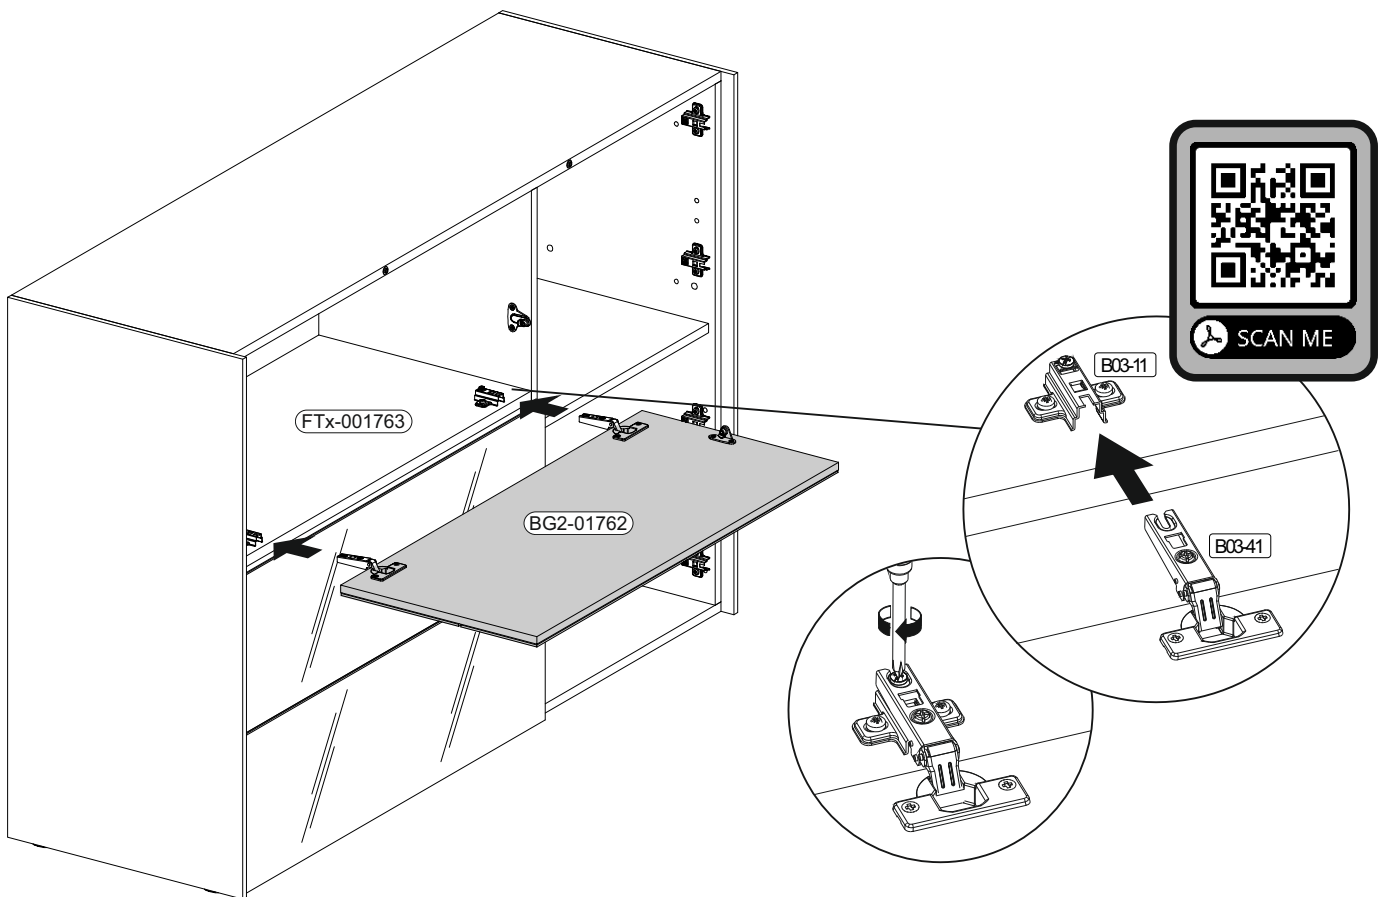


21

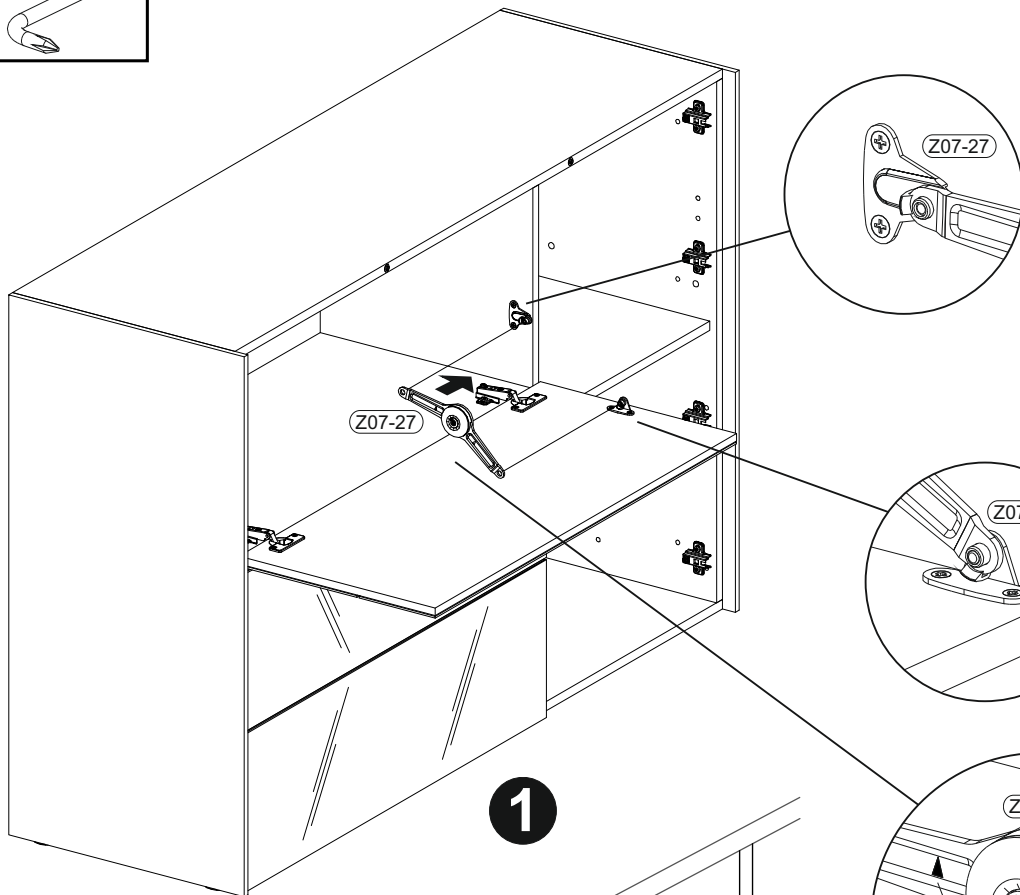



1

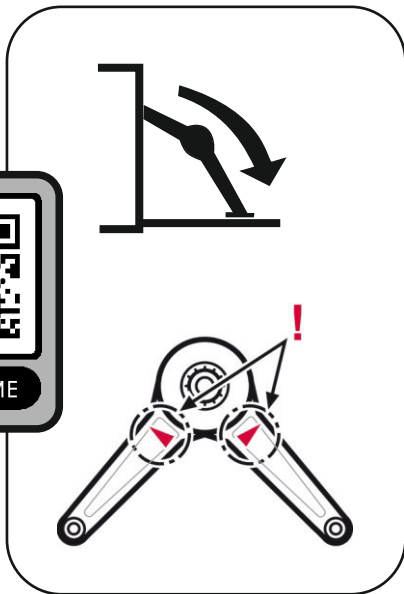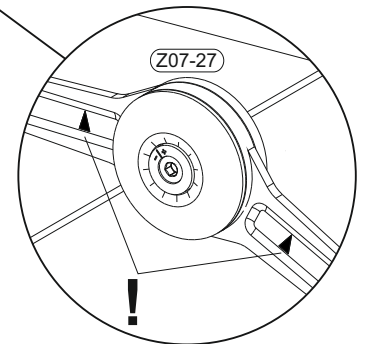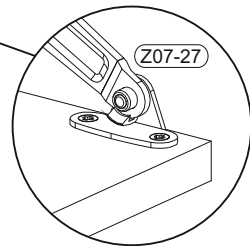

„CLACK“



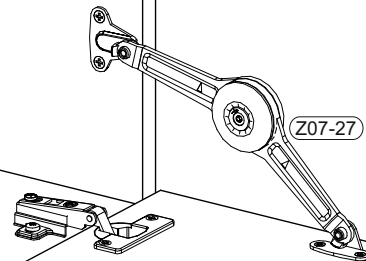


2




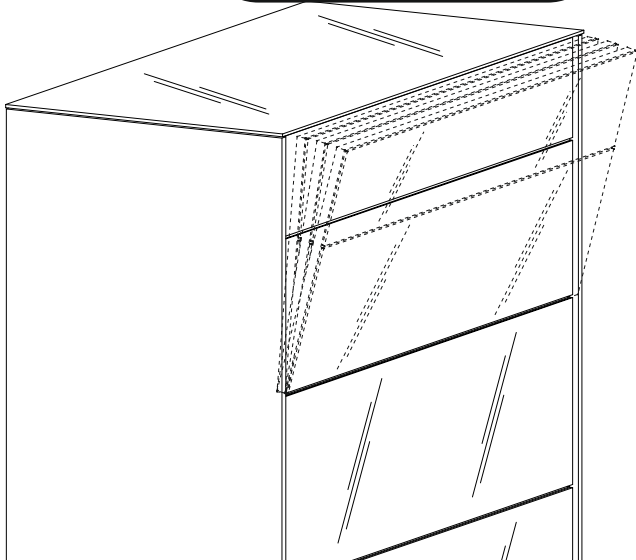
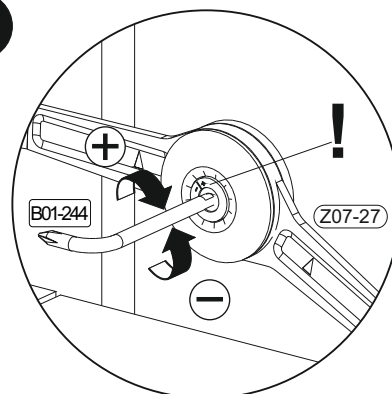


22




	B03-41		B01-80	
	4x		8x	3,5x13

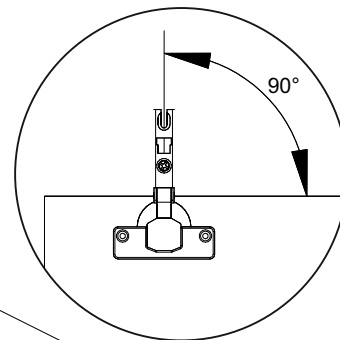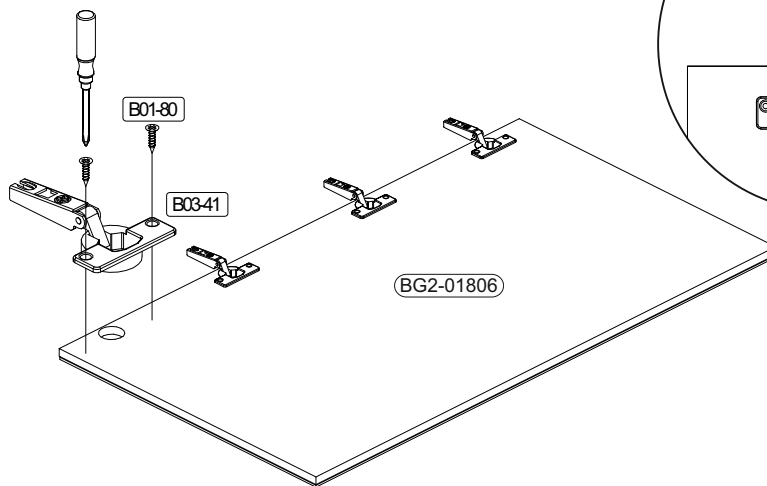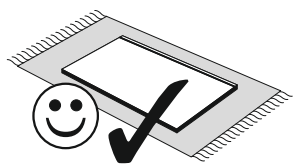


23

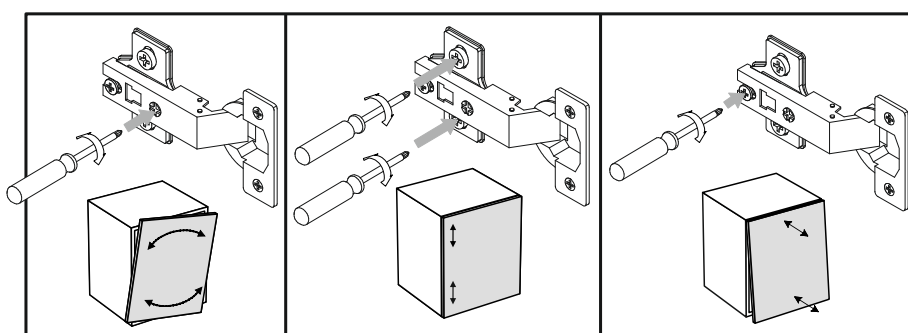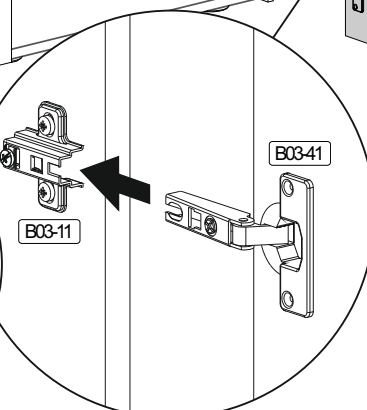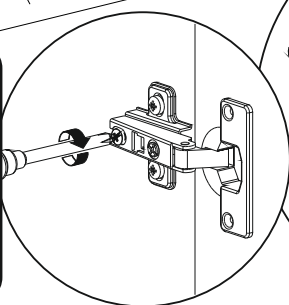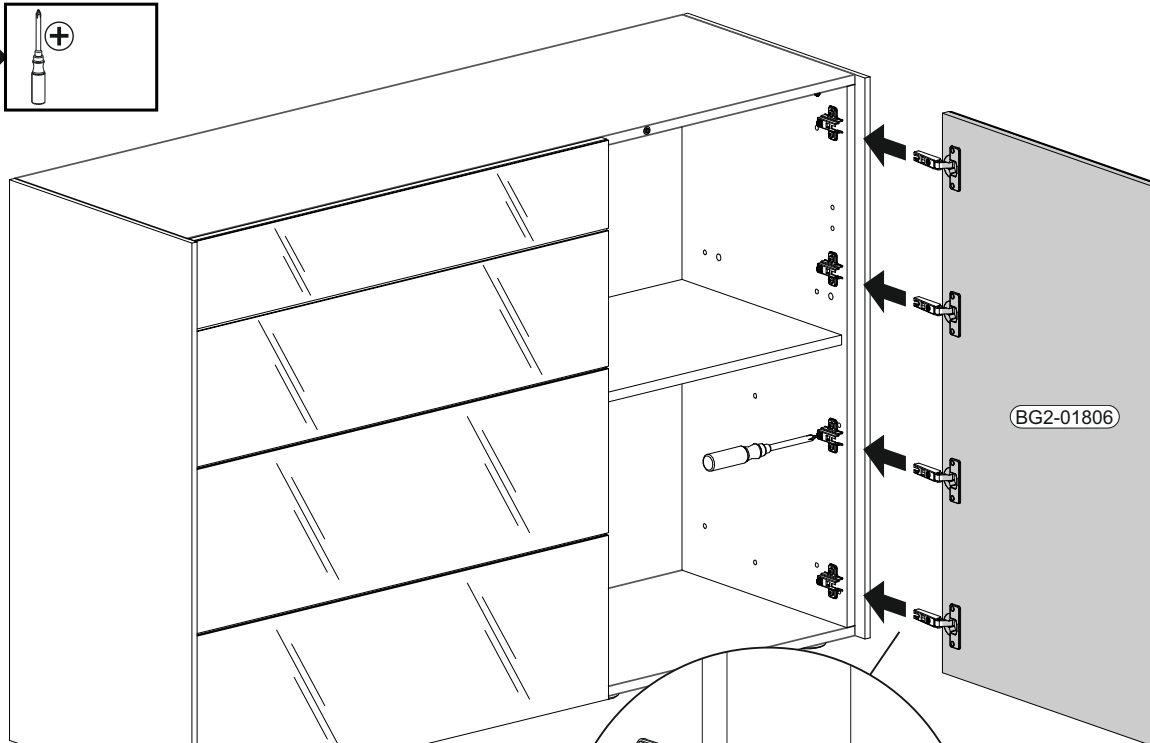



B05-01		B05-02		B03-131		B03-134		B05-20	
33x	ø14mm	6x	ø20mm	3x		12x		8x	

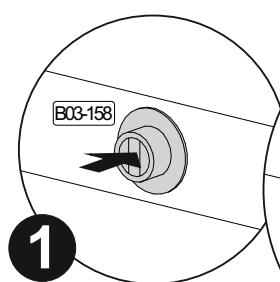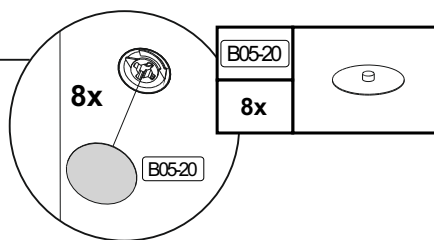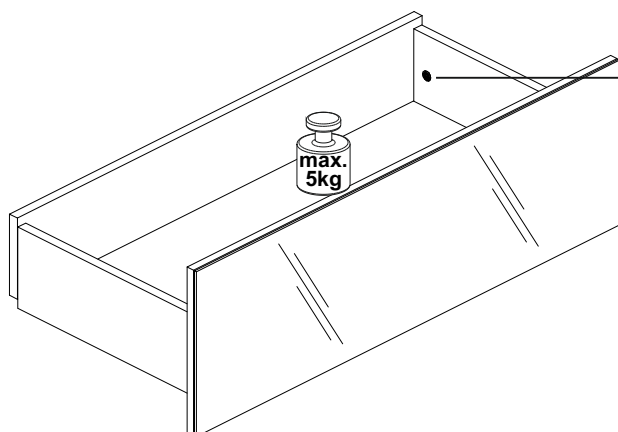



2x

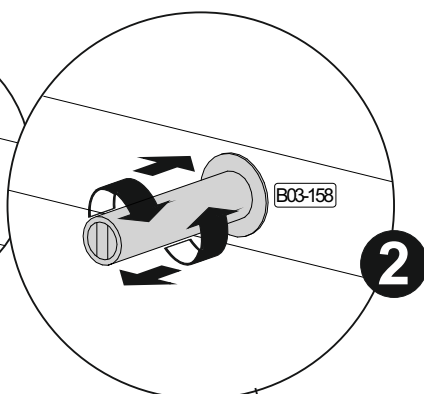





B05-02	
6x	ø20mm

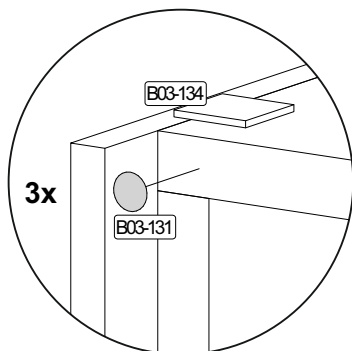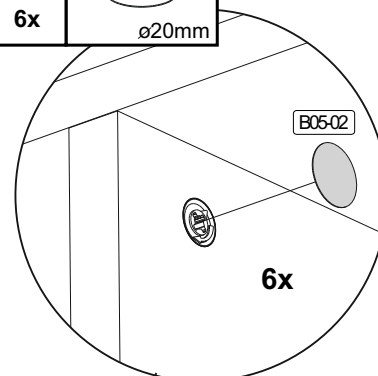

3x

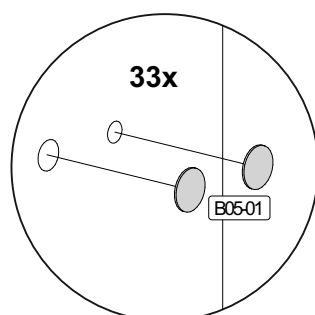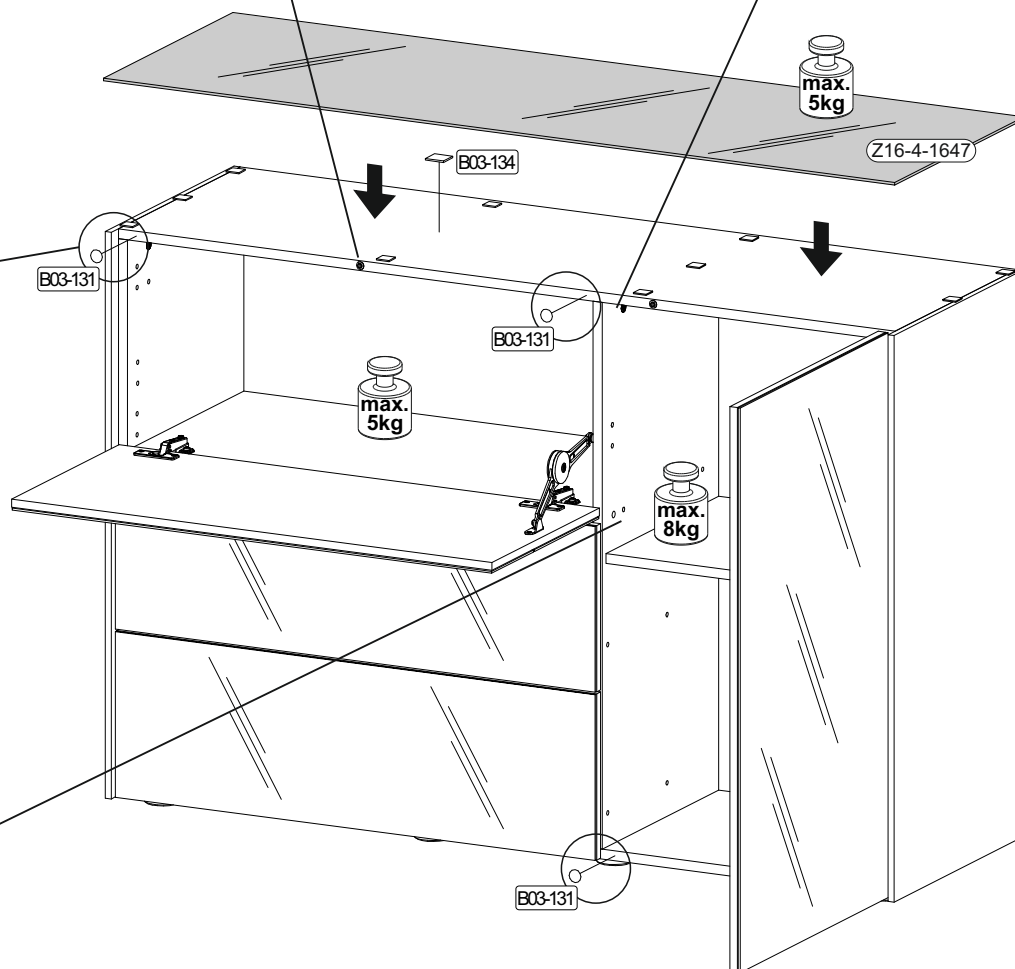







33x

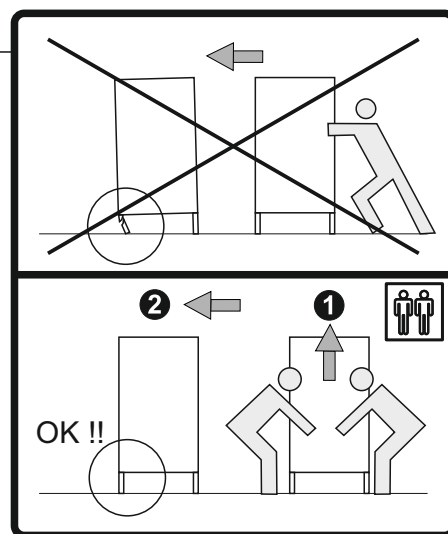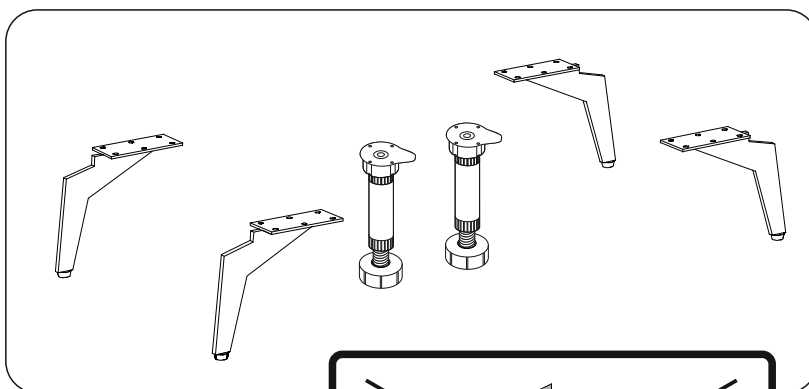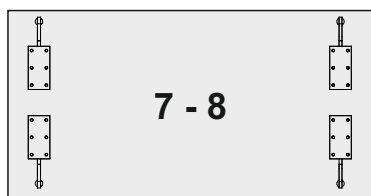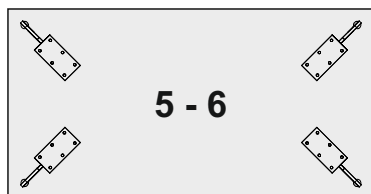


Artikel.-Nr.:

8001-FS-4er

Montageanleitung.-Nr.:

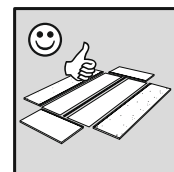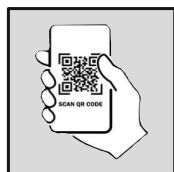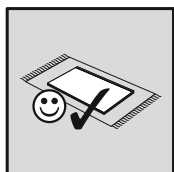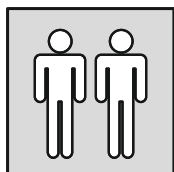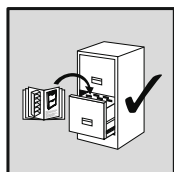MA1-00527

L = 20 mm




Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>



Colli 1/1




Beutel	
B01-33	4,0x17
32x	



Z03-100
2x



136-170mm

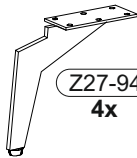


Z27-94
4x

150mm







Boden ohne Mittelseite

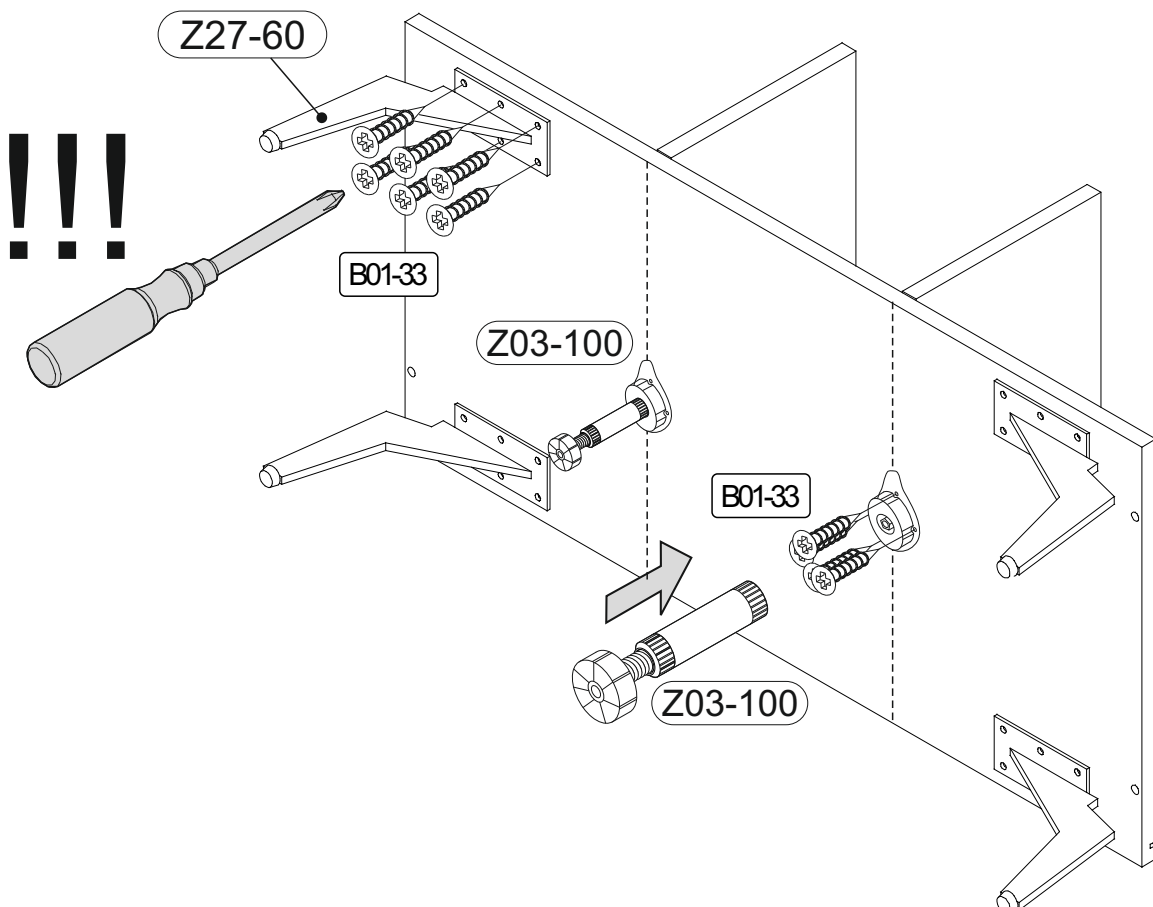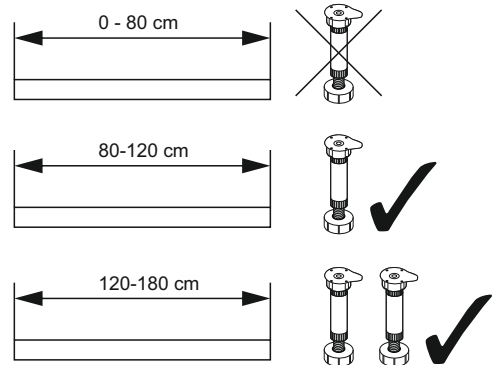


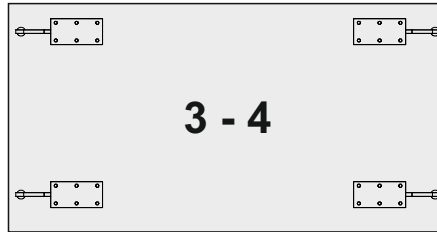

Schablone zum Auflegen auf den Boden

(hierzu die Ecken (**L=links weiß**) + (**R=rechts grau**) des Blattes mit den Kanten des Bodens bündig legen und mit einem Dorn die Löcher vorstechen.)




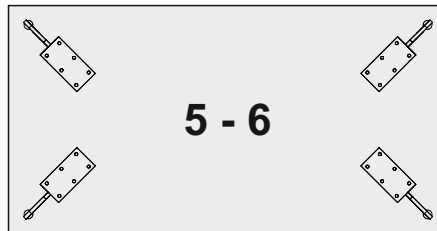

Colli 1/1




Beutel	
B01-33	
32x	4,0x17



Z03-100
2x



136-170mm

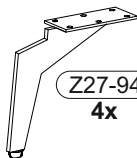

Z27-94
4x

150mm





Boden ohne Mittelseite

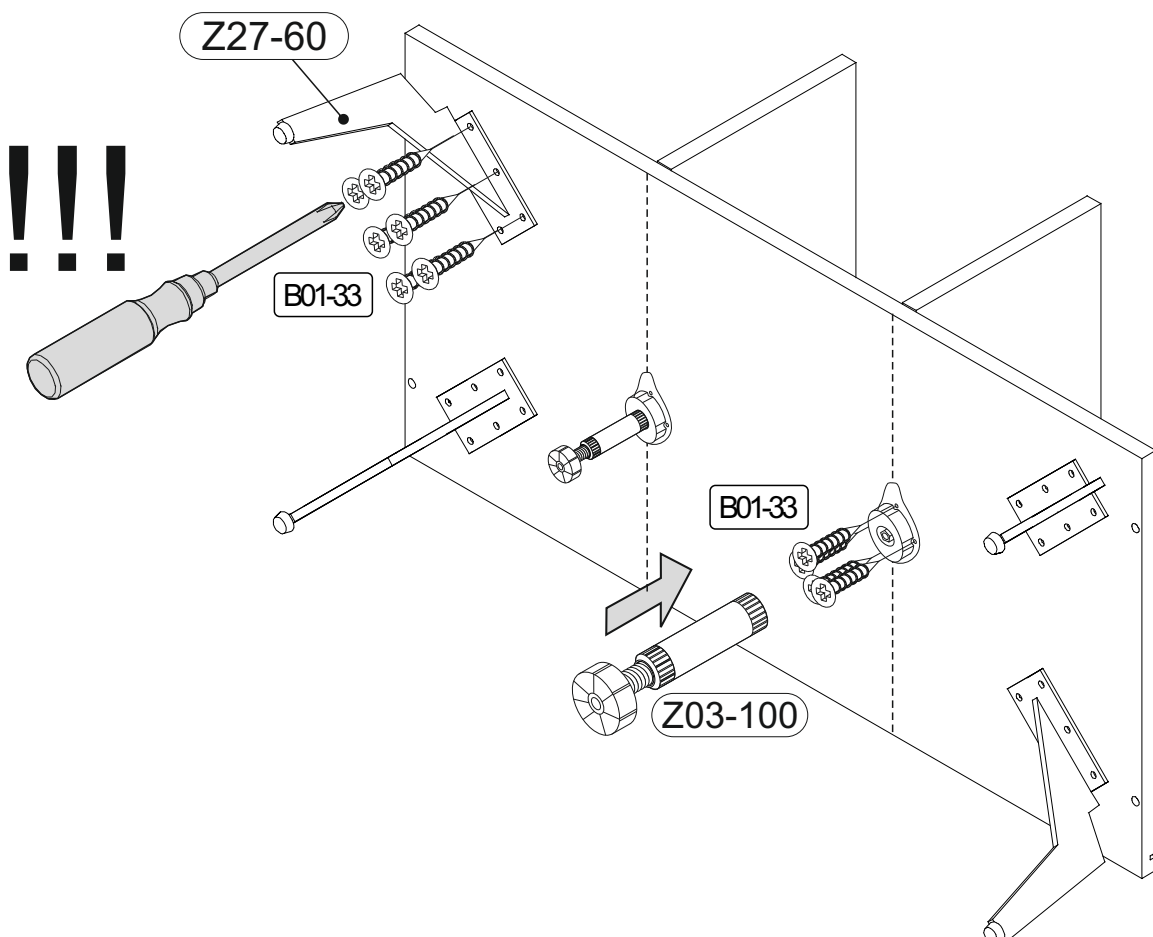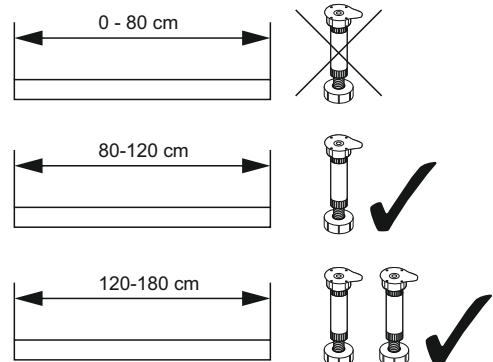





Schablone zum Auflegen auf den Boden

(hierzu die Ecken (**L=links weiß**) + (**R=rechts grau**) des Blattes mit den Kanten des Bodens bündig legen und mit einem Dorn die Löcher vorstechen.)






Colli 1/1

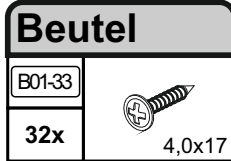

Z03-100
2x



136-170mm

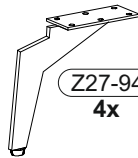


Z27-94
4x

150mm

Boden ohne Mittelseite

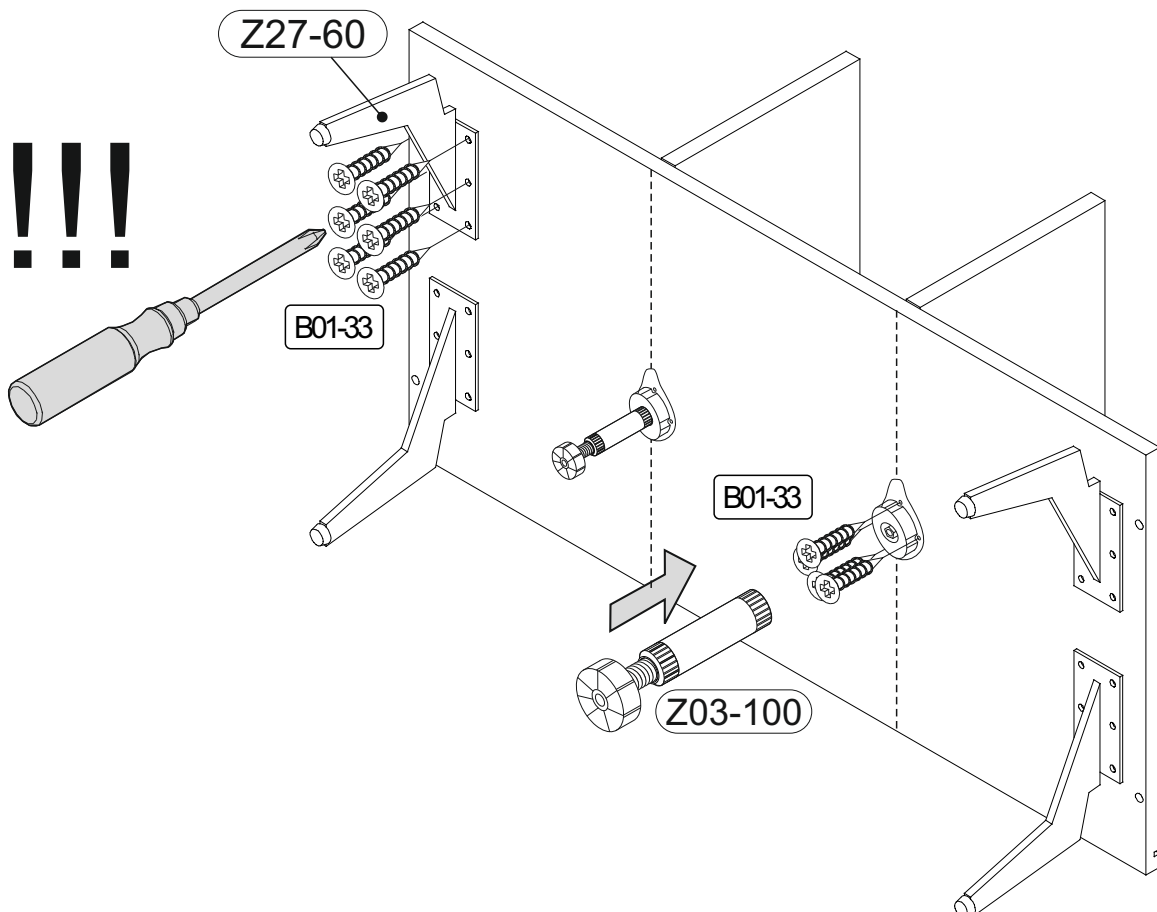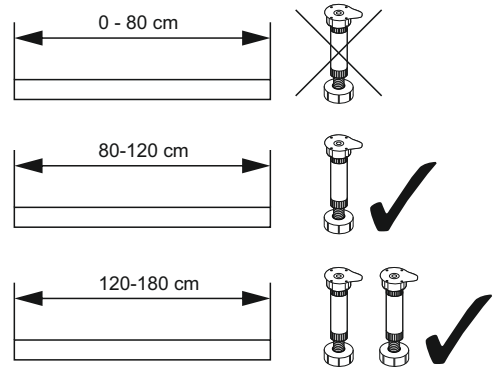

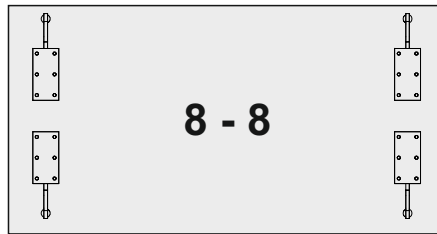

Schablone zum Auflegen auf den Boden

(hierzu die Ecken (L=links weiß) + (R=rechts grau) des Blattes mit den Kanten des Bodens bündig legen und mit einem Dorn die Löcher vorstechen.)

