


pelipal

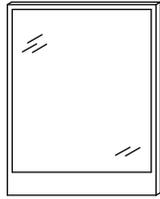

980-__ _5001

980-__ _8001

MOT-NZ0896S1 | A4
Datum 30/08/17

T1 Bitte unbedingt ausfüllen!

Name	
Strasse	
Plz	Ort
Tel.	


T2 Sehr geehrte Kunden,
wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Pelipal entschieden haben. Sollte es trotz aller Bemühungen unsererseits, Ihnen ein qualitativ hochwertiges Möbelstück zu liefern, zu Fehlteilen kommen, schicken Sie bitte dieses ausgefüllte Blatt an

Fax.: **+49 3443/434350**

E-Mail: **ersatzteile@pelipal.de**


Bitte beachten Sie, dass Bauteile über 800mm Länge und 350mm Breite direkt bei Ihrem Möbelhändler zu beanstanden sind. Zur Reklamationsbearbeitung ist es unbedingt erforderlich **die Artikelnummer des Schrankes**, welche auf dem Etikett ersichtlich ist und den Markt, wo das Möbel erworben wurde anzugeben. Außerdem tragen Sie unten bitte die benötigte Stückzahl ein. Viel Spaß mit Ihrem neuen Badmöbel! Ihr Pelipal Team


--




T3 Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.

T4 Montage-Richtzeit 1 Stunde

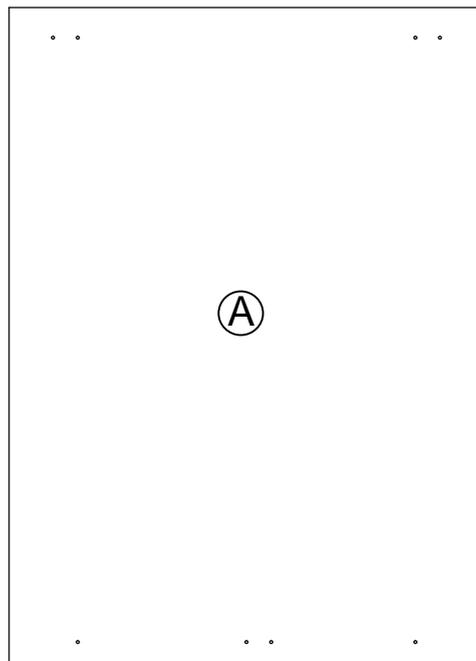


3 x a		AUF-001-000060	Stück	11 x b		SCH-SPA-035X020	Stück	2 x c		DTS-20X12X6,5	Stück	3 x d		AUF-001-000020	Stück		Stück
-------	---	----------------	-------	--------	---	-----------------	-------	-------	---	---------------	-------	-------	---	----------------	-------	--	-------

980-__ _5001

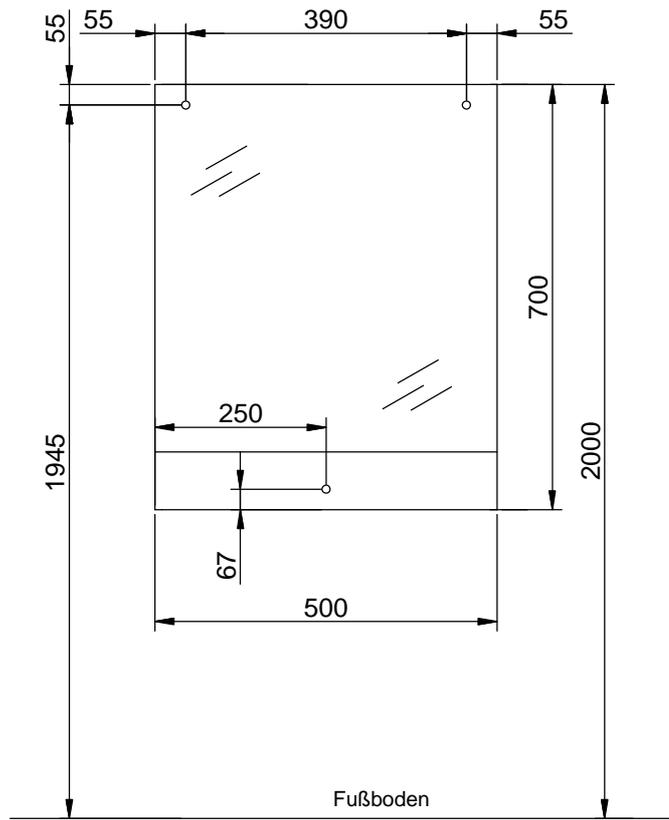




Die Maßangabe der Höhe ist nicht bindend!

980-__ _8001

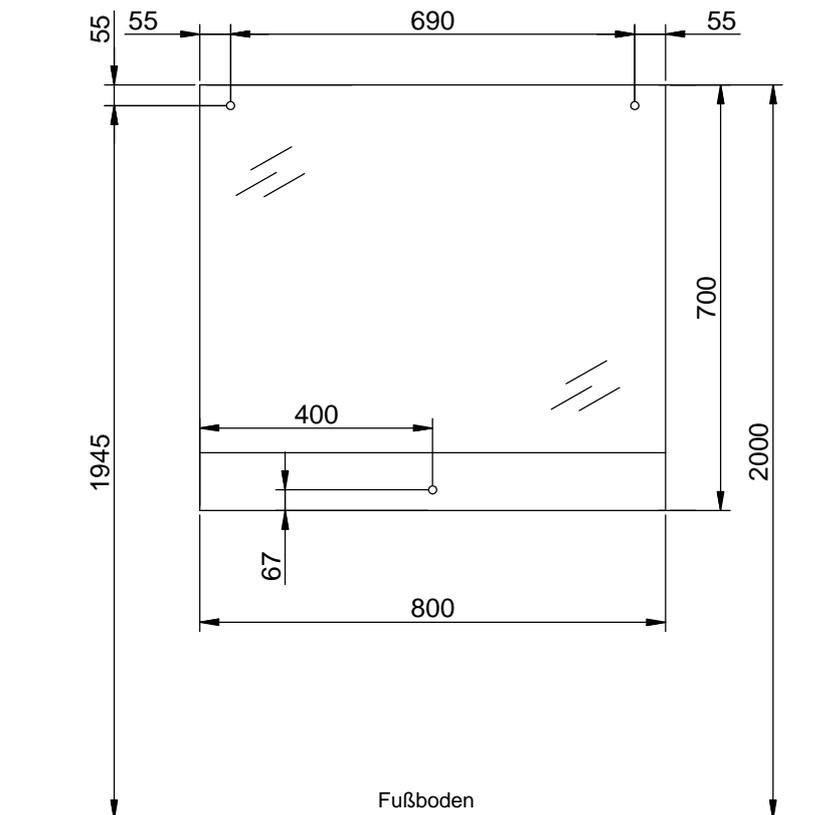


Die Maßangabe der Höhe ist nicht bindend!

1.

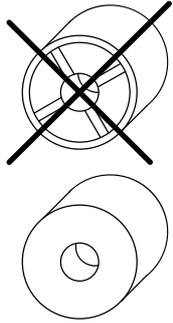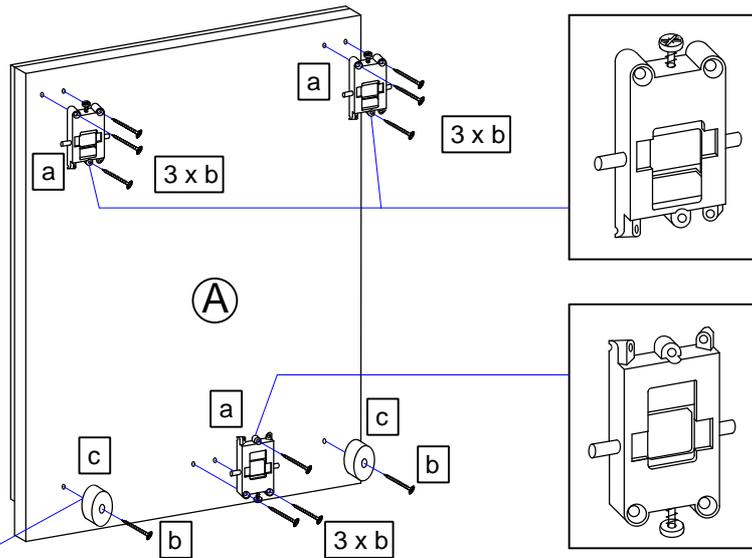




2.

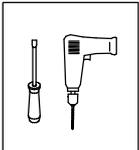


T9 Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.

T37 Achtung! Bei fehlerhafter Montage können Schäden durch das Herabstürzen des Spiegels entstehen.

T38 Achten Sie beim Aufhängen des Schrankes darauf, dass der Schrankaufhänger richtig in den Schraubhaken einrastet.

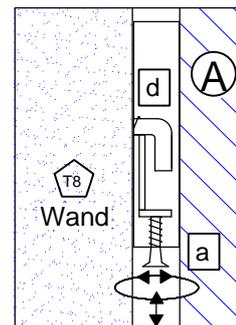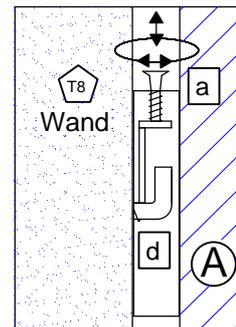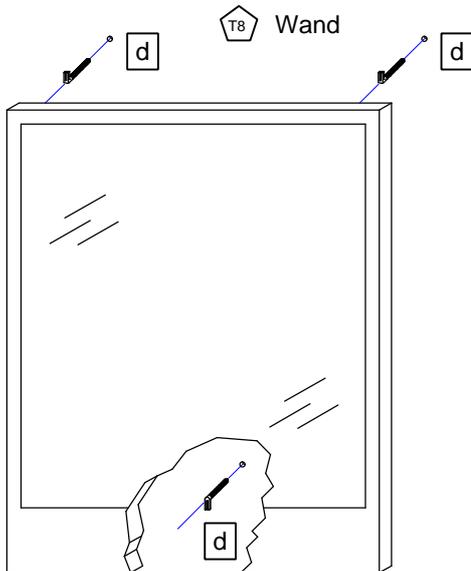



3 _ _ -013056

T1 Bitte unbedingt ausfüllen!

Name	-----
Strasse	-----
Plz	----- Ort
Teil.	-----

T2 Sehr geehrte Kunden,
wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Pelipal entschieden haben. Sollte es trotz aller Bemühungen unsererseits, Ihnen ein qualitativ hochwertiges Möbelstück zu liefern, zu Fehlteilen kommen, schicken Sie bitte dieses ausgefüllte Blatt an

Fax.: **+49 3443/434350**

E-Mail: **ersatzteile@pelipal.de**


Bitte beachten Sie, dass Bauteile über 800mm Länge und 350mm Breite direkt bei Ihrem Möbelhändler zu beanstanden sind. Zur Reklamationsbearbeitung ist es unbedingt erforderlich **die Artikelnummer des Schrankes**, welche auf dem Etikett ersichtlich ist und den Markt, wo das Möbel erworben wurde anzugeben. Außerdem tragen Sie unten bitte die benötigte Stückzahl ein. Viel Spaß mit Ihrem neuen Badmöbel!

Ihr Pelipal Team











T3 Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.

T4 Montage-Richtzeit 3 Stunden








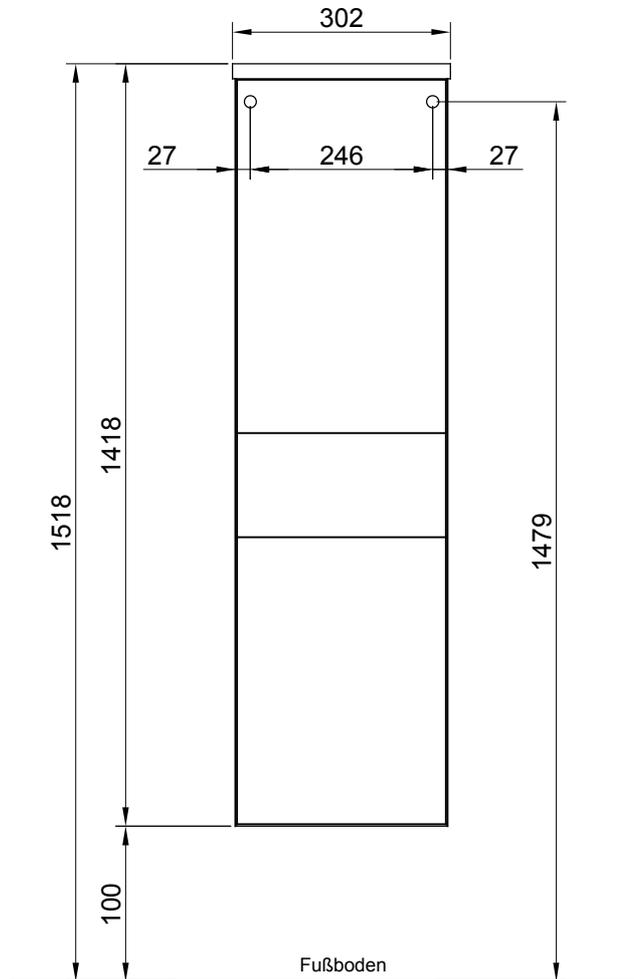


Die Maßangabe der Höhe ist nicht bindend!





16 x a  DUEB-SMD-000005	Stück	16 x b  EXZENTER-000015	Stück	4 x c  ZPL-003X004	Stück	4 x d  TBD-35-115X00	Stück	2 x e  AUF-001-000020	Stück
1 x f  AUF-001-000090	Stück	1 x g  AUF-001-000080	Stück	8 x h  VBD-000120	Stück	4 x j  ADK-WE1-035X038	Stück	14 x k  SCH-SPA-035X015	Stück
12 x l  NAGEL-025X001	Stück	2 x m  RWD-KEI-000060	Stück	2 x n  TUER-ADA-000010	Stück	2 x o  TUER-DAEM-000010	Stück	1 x p  VBD-000020	Stück
1 x r  SCH-RDK-045X045	Stück	1 x s  SCH-RDK-040X015	Stück	8 x t  TRAE-001-000020	Stück		Stück		Stück



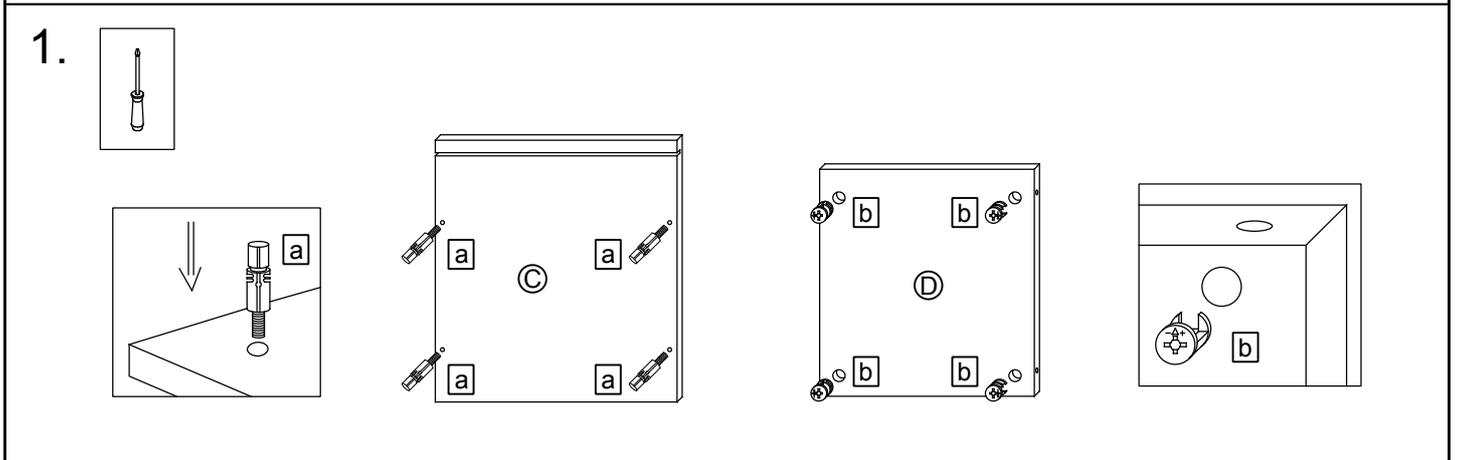
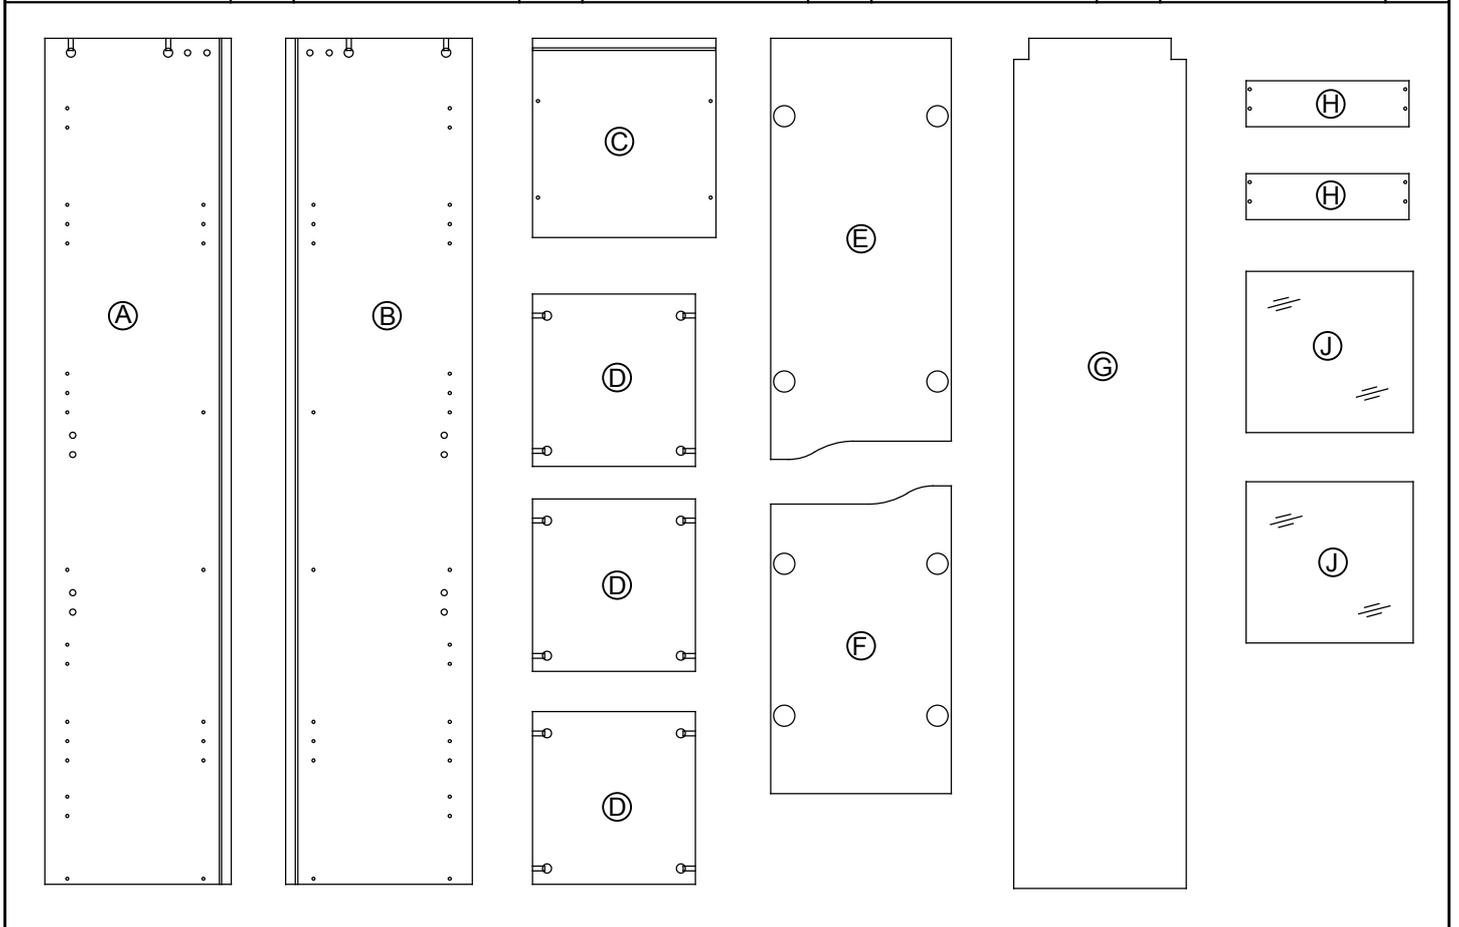


2.

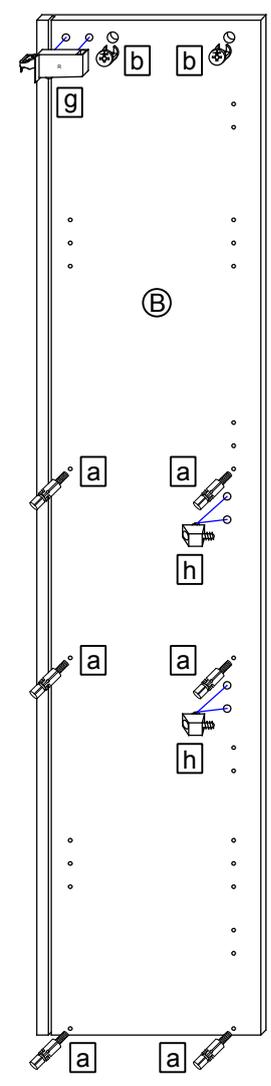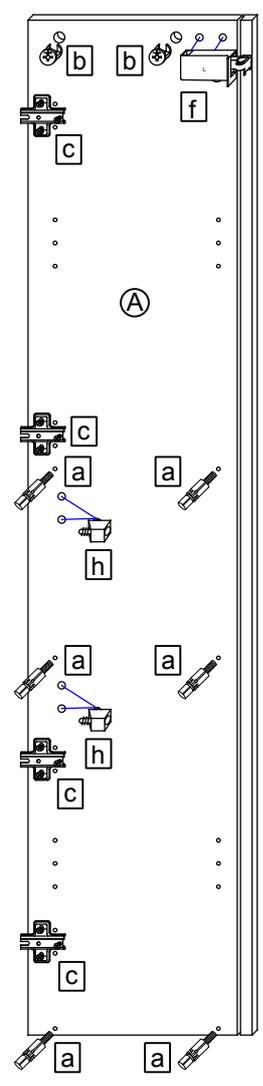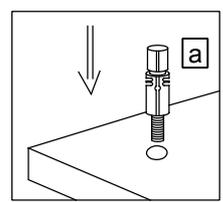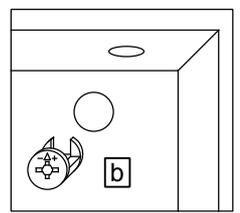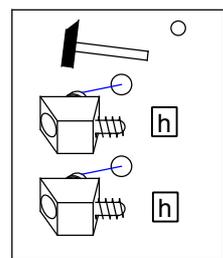
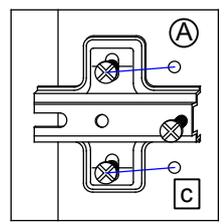
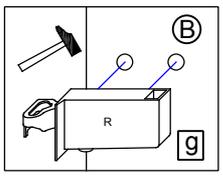
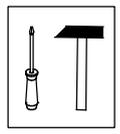


3.

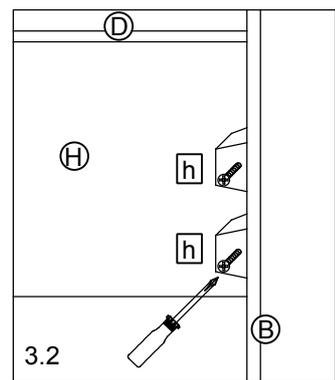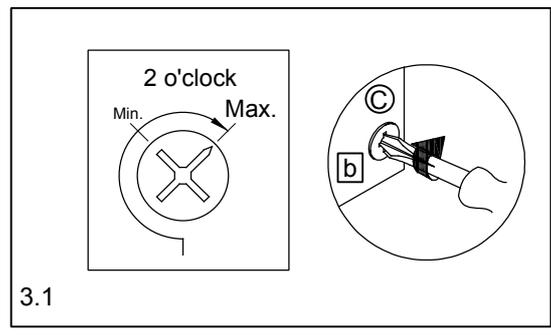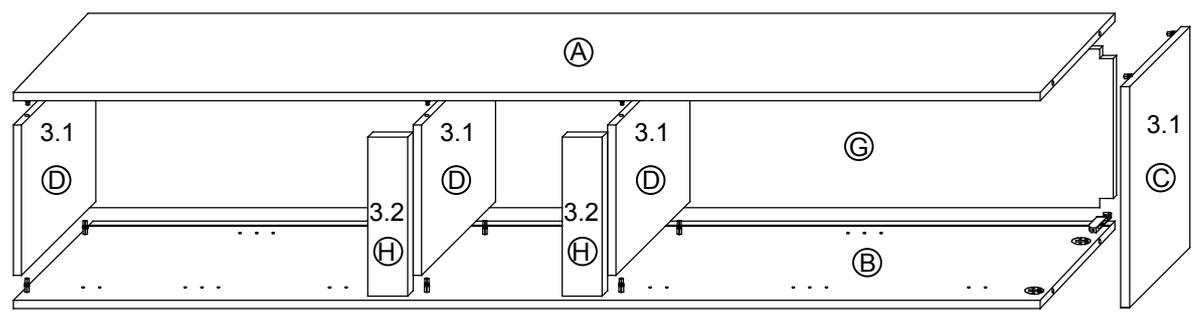

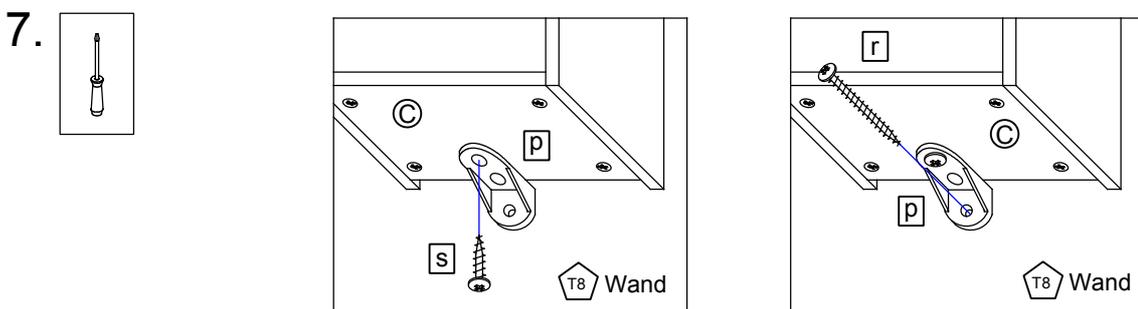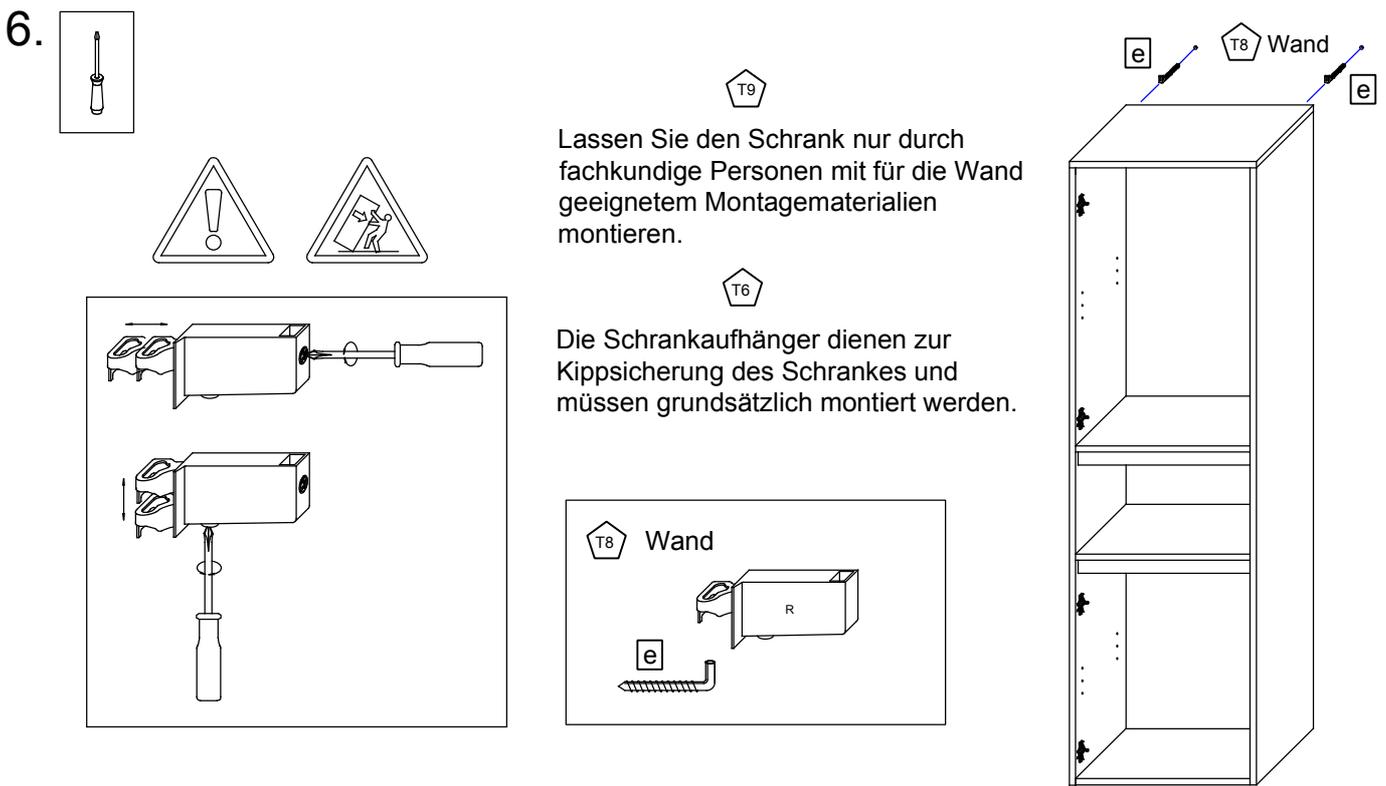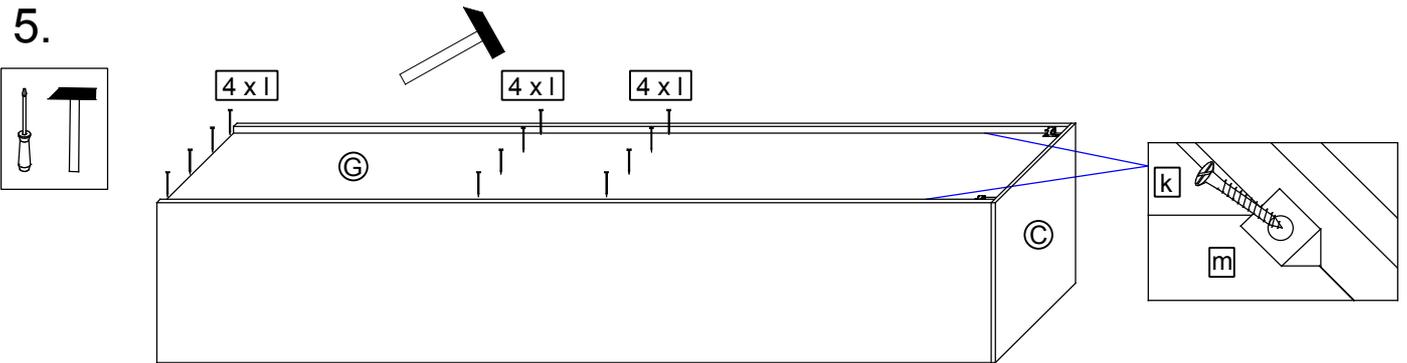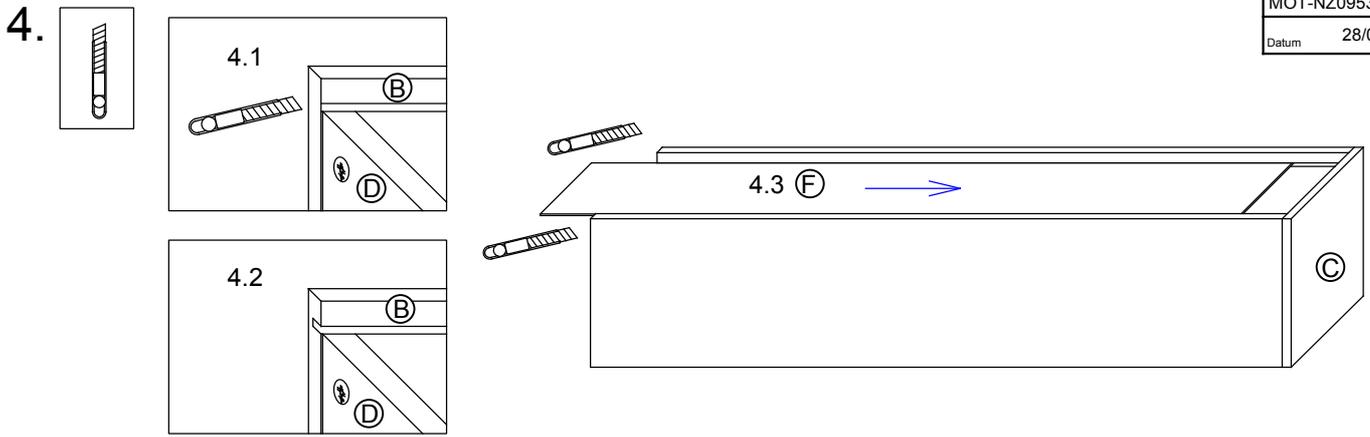





8.

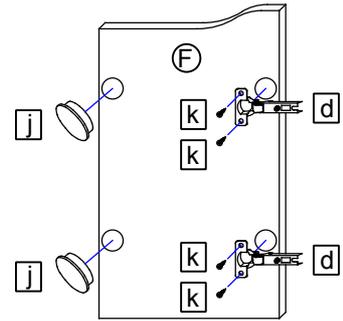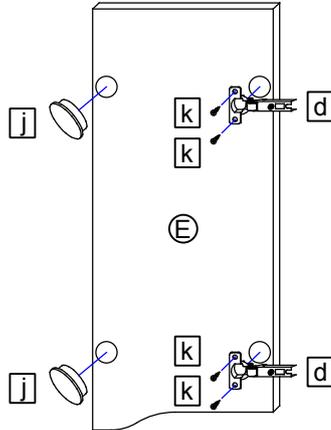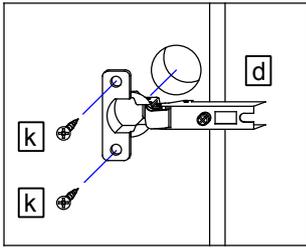



9.



Bei Türmontage das Scharnier einhängen, bis Anschlag öffnen und anschließend festschrauben.

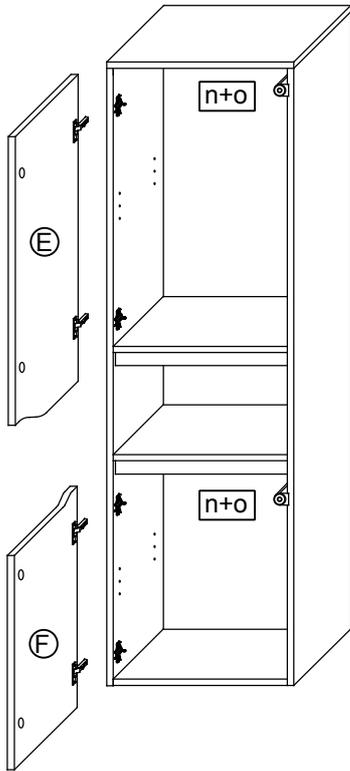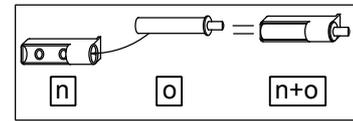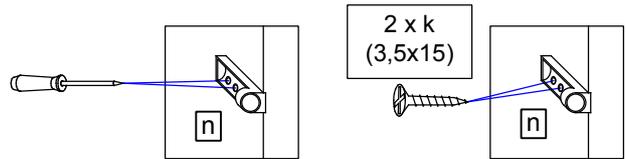


10.

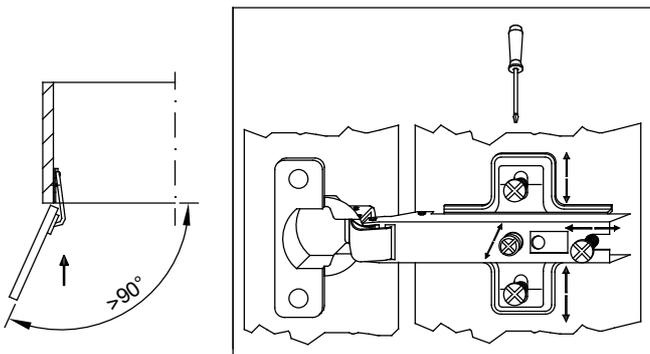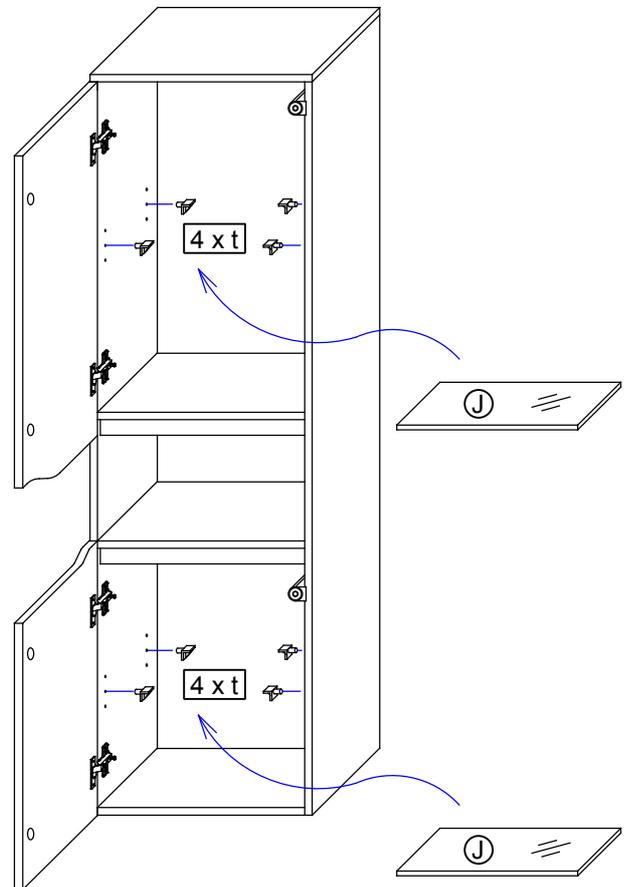

Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.

pelipal

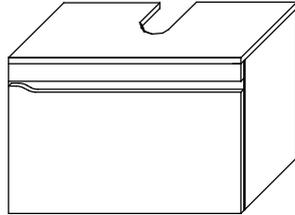

MOT-NZ0955S1 A4

Datum 03/06/19

3__ - 016015

T1

Bitte unbedingt ausfüllen!

Name _____

Strasse _____

Plz _____

Ort _____


Tel. _____

T2

Sehr geehrte Kunden,
wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Pelipal entschieden haben. Sollte es trotz aller Bemühungen unsererseits, Ihnen ein qualitativ hochwertiges Möbelstück zu liefern, zu Fehlteilen kommen, schicken Sie bitte dieses ausgefüllte Blatt an

Fax.: **+49 3443/434350**E-Mail: **ersatzteile@pelipal.de**

Bitte beachten Sie, dass Bauteile über 800mm Länge und 350mm Breite direkt bei Ihrem Möbelhändler zu beanstanden sind. Zur Reklamationsbearbeitung ist es unbedingt erforderlich **die Artikelnummer des Schrankes**, welche auf dem Etikett ersichtlich ist und den Markt, wo das Möbel erworben wurde anzugeben. Außerdem tragen Sie unten bitte die benötigte Stückzahl ein. Viel Spaß mit Ihrem neuen Badmöbel! Ihr Pelipal Team




T3












Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.



T4

Montage-Richtzeit 3 Stunden








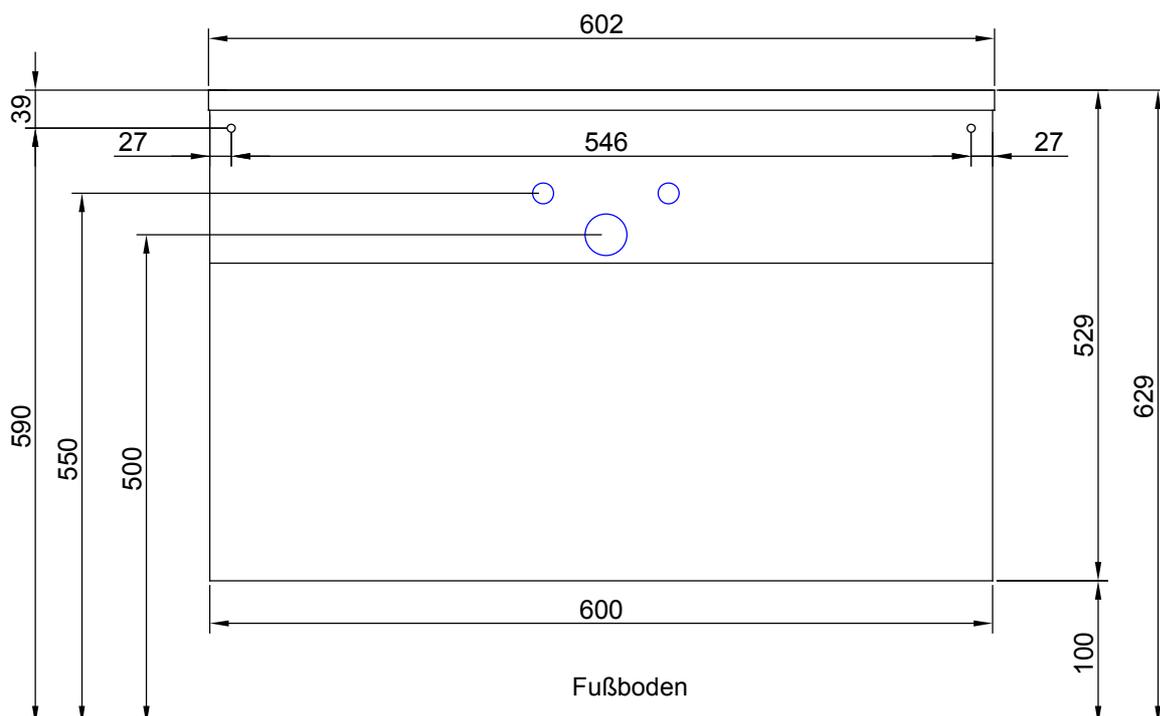


Die Maßangabe der Höhe ist nicht bindend!

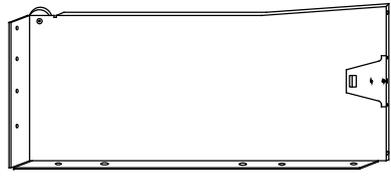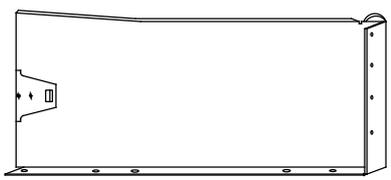


10 x a  DUEB-SMD-000005	Stück	10 x b  EXZENTER-000015	Stück	2 x c  AUF-001-000020	Stück	1 x m  1 x n 
1 x d  AUF-001-000090	Stück	1 x e  AUF-001-000080	Stück	2 x f  DUEB-HLZ-008X030	Stück	1 x o 
6 x g  SCH-SPA-035X015	Stück	10 x h  NAGEL-025X001	Stück	2 x i  RWD-KEI-000060	Stück	1 x p 
4 x j  VBD-000120	Stück	6 x k  SCH-KA-063X011	Stück	10 x l  SCH-RDK-035X015	Stück	Stück KA-SZ-270X150
1 x r  VBD-000020	Stück	1 x s  SCH-RDK-045X045	Stück	1 x t  SCH-RDK-040X015	Stück	1 x u  Kantenprofil

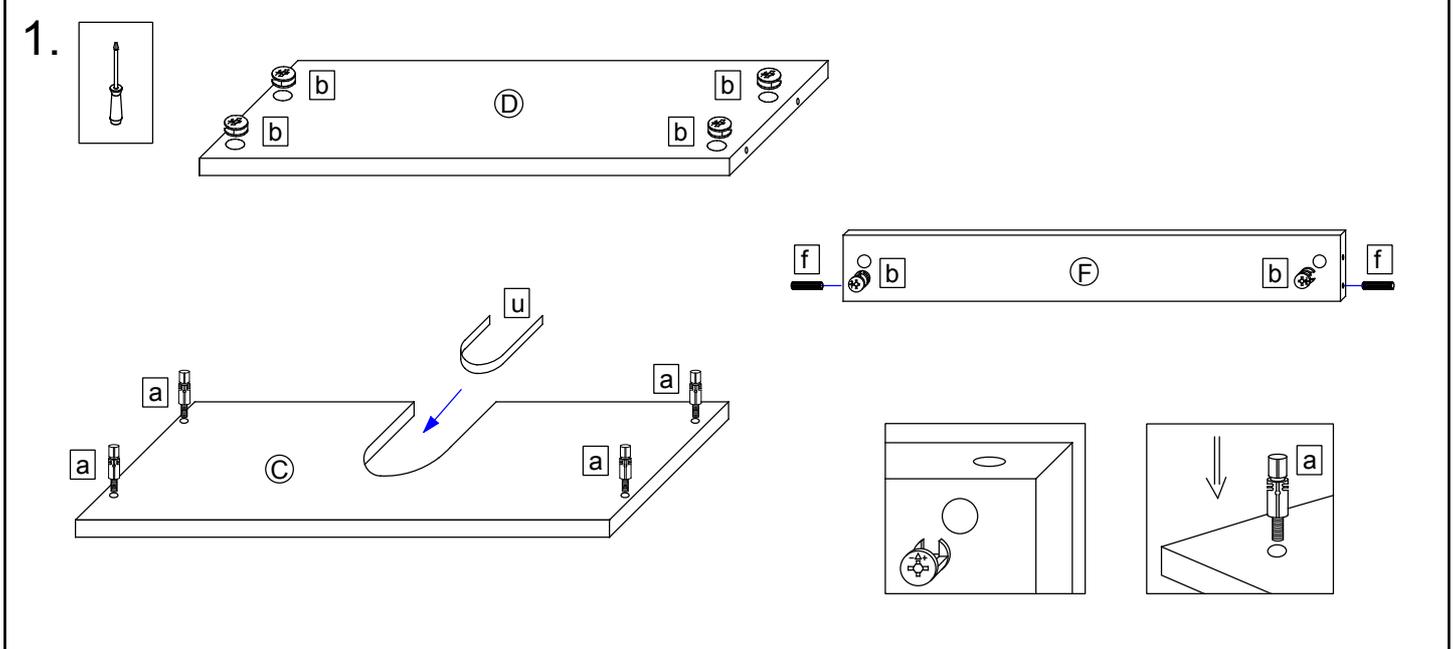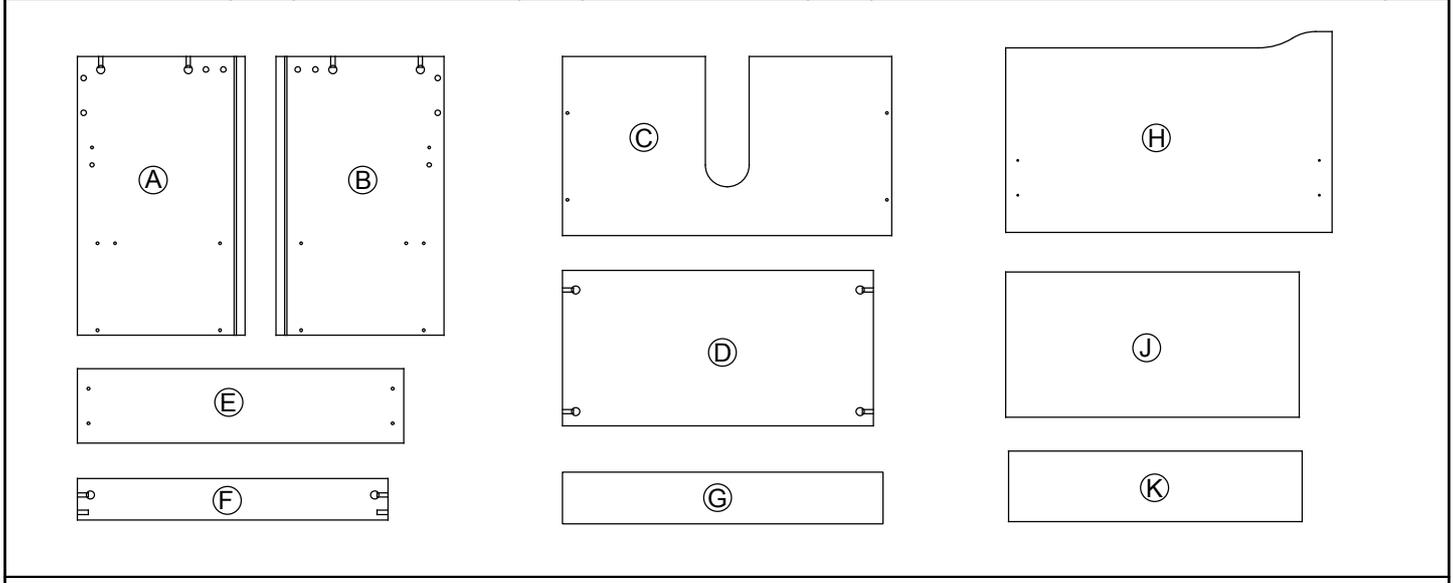




2.

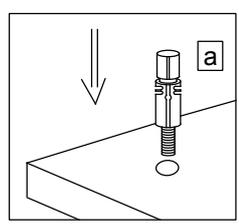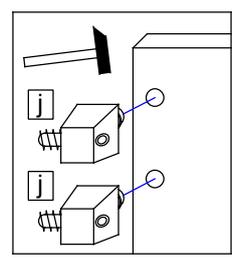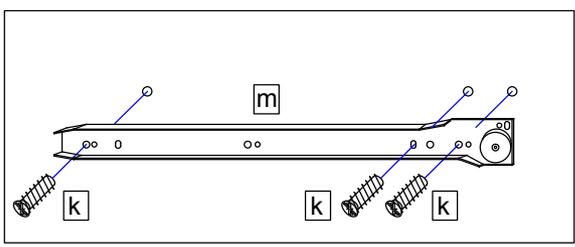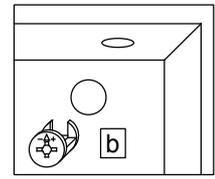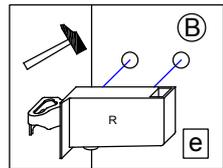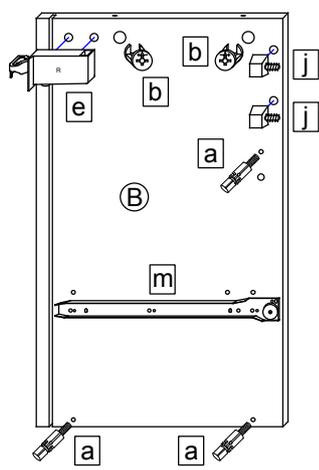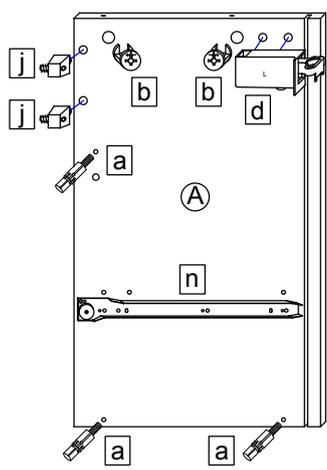




3.

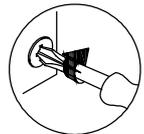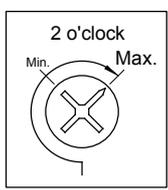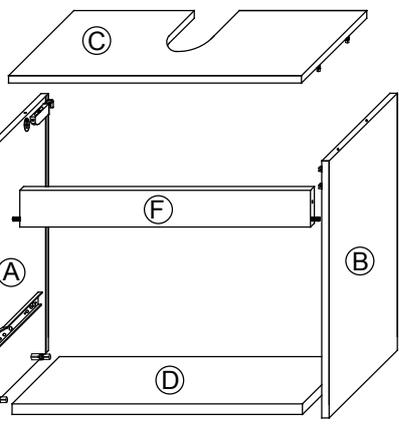



4.

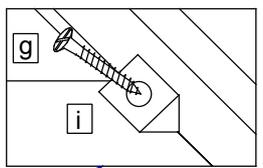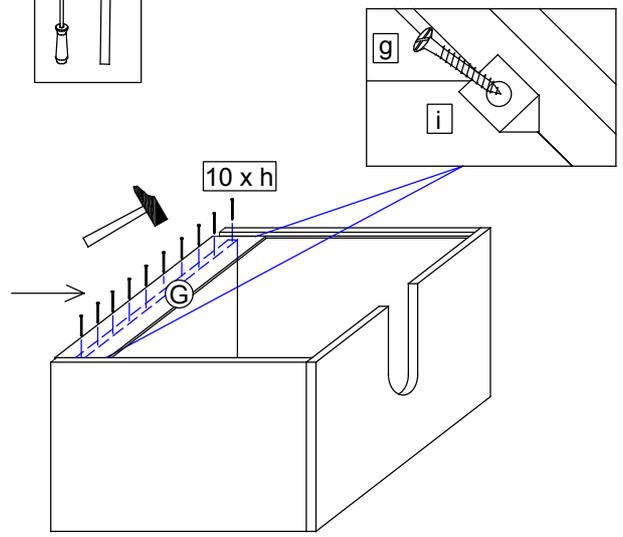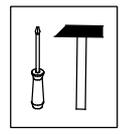

5.

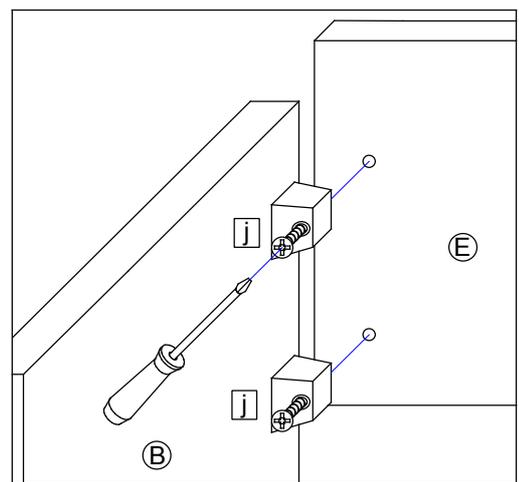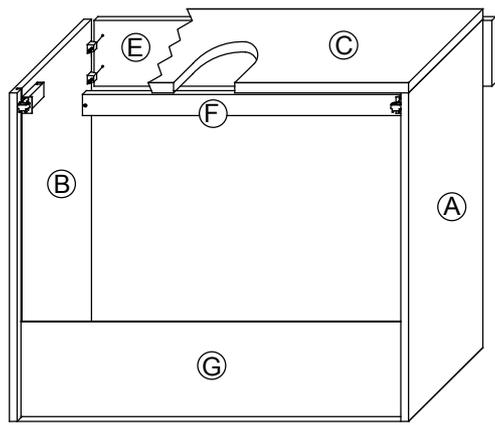



6.

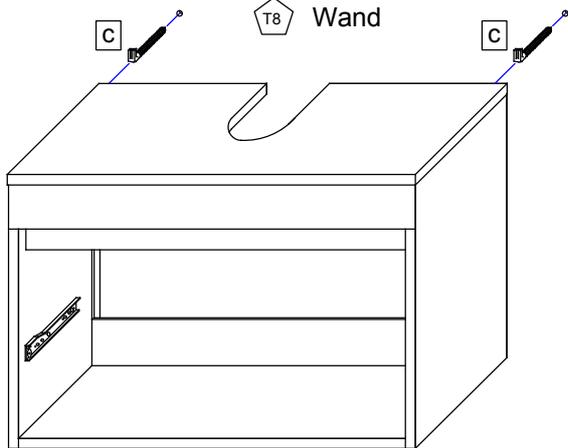



T6 Die Schrankaufhänger dienen zur Kippsicherung des Schrankes und müssen grundsätzlich montiert werden.






T9 Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeigneten Montagematerialien montieren.

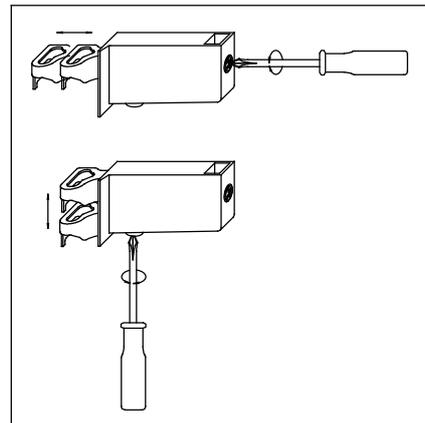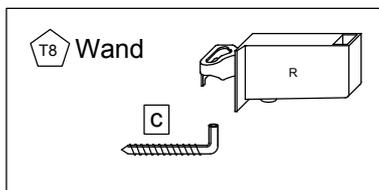


7.

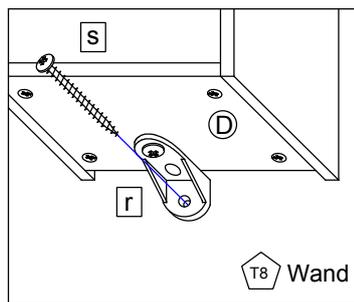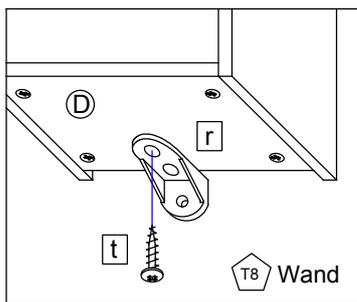


8.

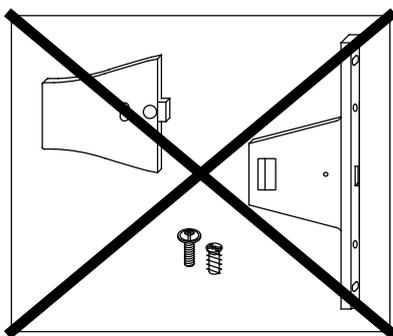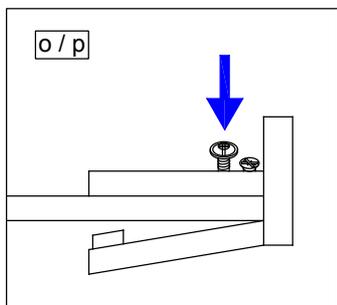


8.2

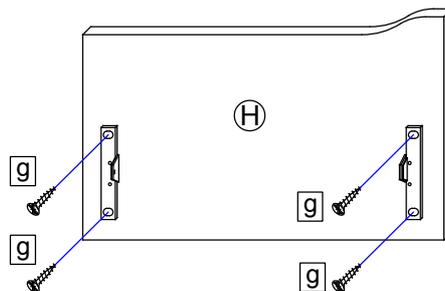


8.1

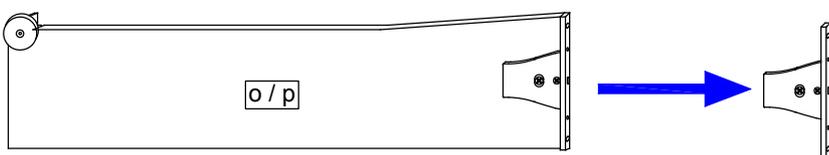

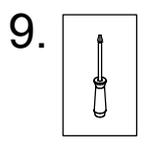



9.

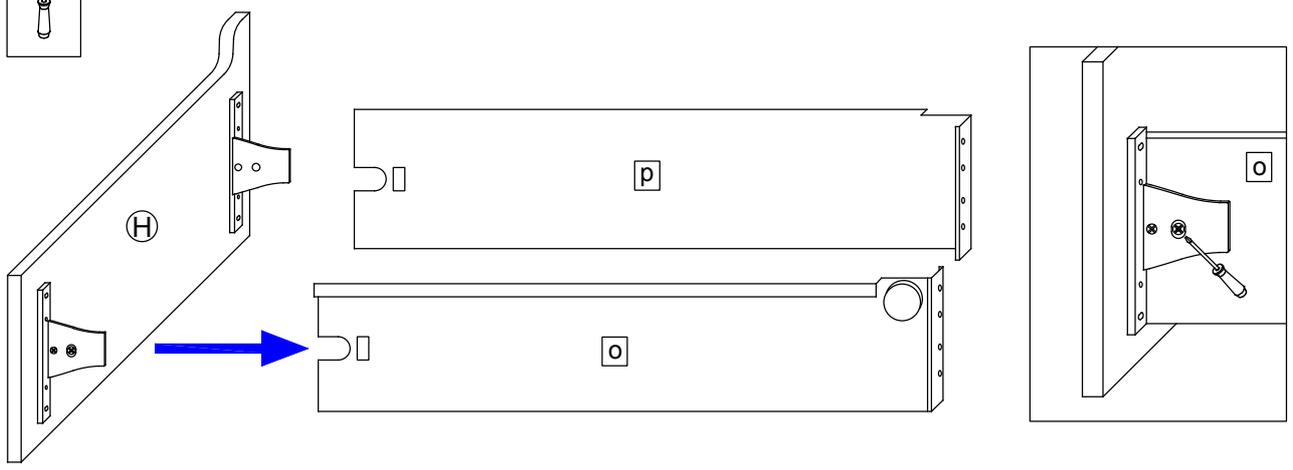

10.

10.1



10.2

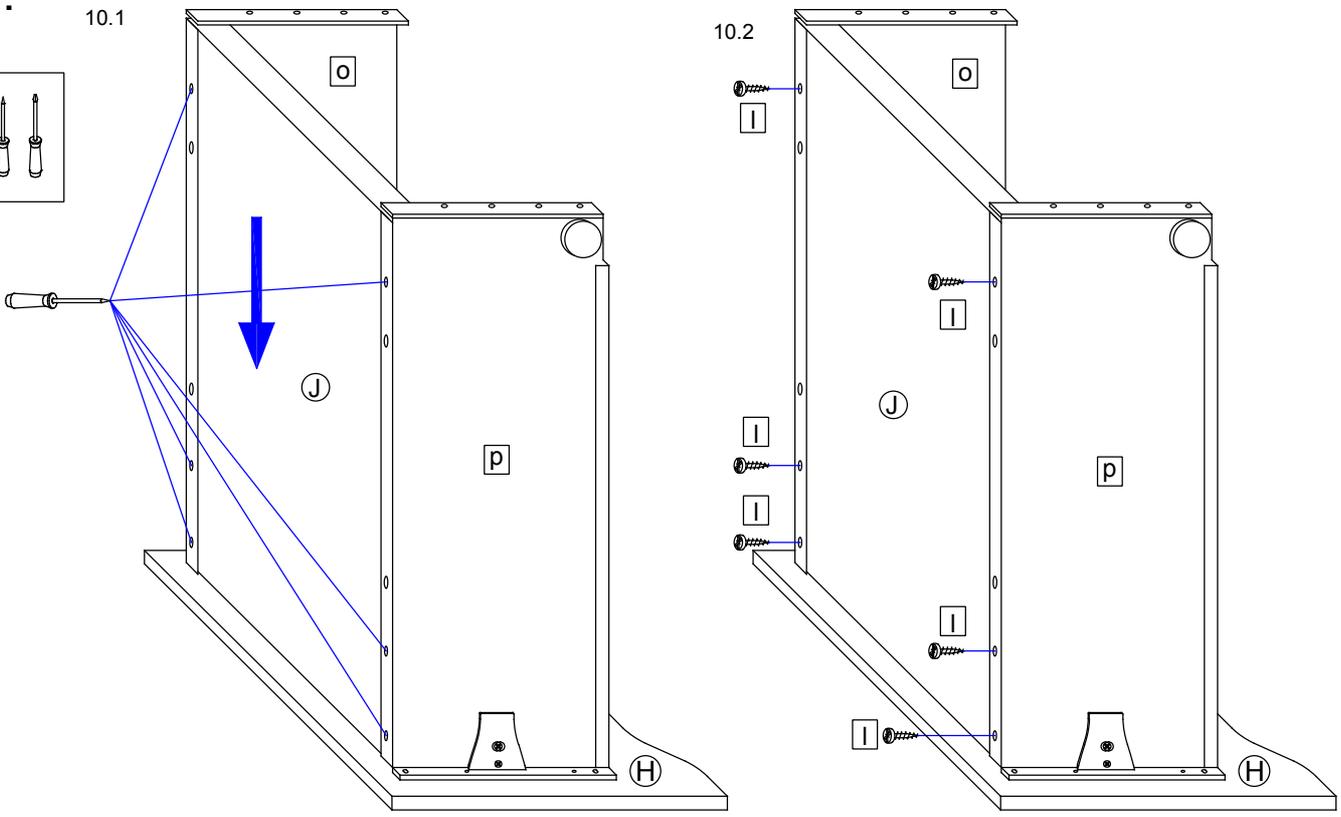


11.

11.1

11.2

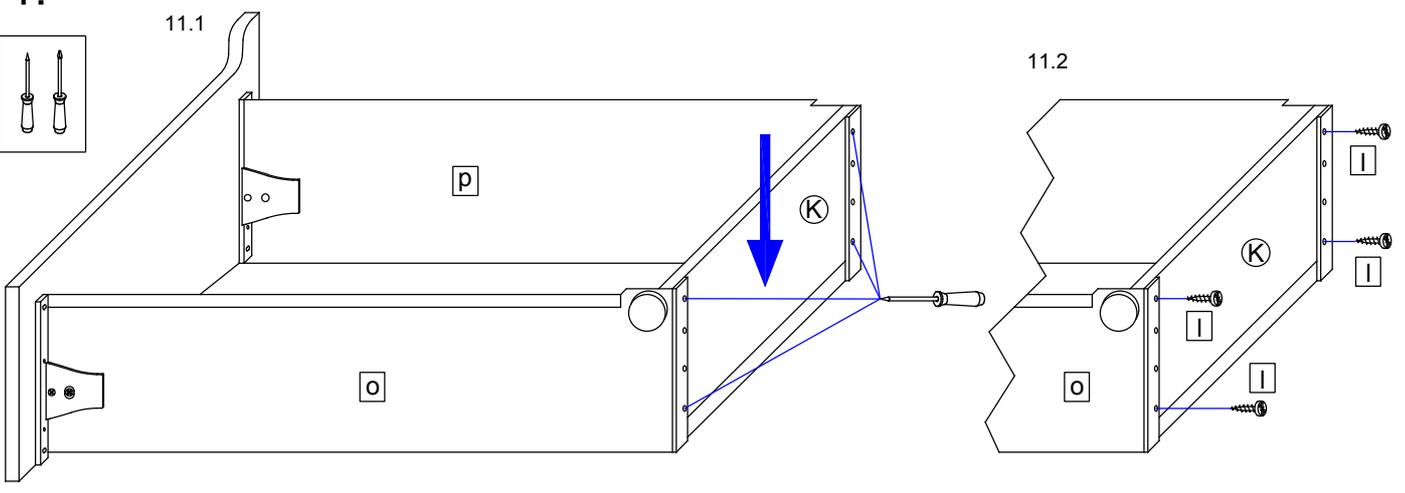

12.

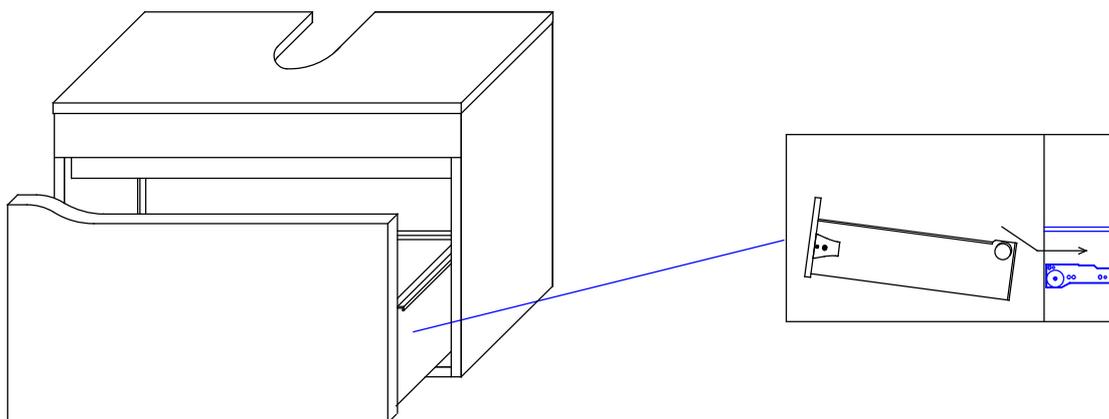

13.

