


MONTAGEANLEITUNG UNIVERSALSCHIENE FÜR DUSCHVORHANG



(A)
Gleiter




(B)
Wandlager
mit Feststell-
Schraube



(C)
Profilverbinder



(D)
Profilträger
für Stützrohr
(auch als Decken-
träger zu verwenden)



(E)
Gardinenhaken



(F)
Stützstange
(kann gekürzt
werden)



(G)
Deckenträger
für Stützstange
(mit Feststell-
schraube)




(H)
Feststeller



(I)
Schrauben
und Dübel




(J)
Profilschiene
mit Bogen
(kann gekürzt
werden)

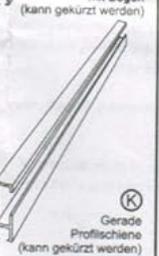

(K)
Gerade
Profilschiene
(kann gekürzt
werden)

1. Profilschienen (J/K) mittels Profilverbinder © verbinden. Profile fest zusammenschieben und Schrauben der(s) Verbinder(s)(C) fest anziehen.
2. Wandlager (B) auf die Schienenenden (J/K) aufschieben, wobei die Feststellschraube nach unten zeigt.
3. Garnitur in der gewünschten Höhe positionieren, jedoch maximal 60 cm von der Decke. Wandlager (B) markieren und Garnitur wieder entfernen. Wandlager von der Garnitur abnehmen, an die Wandmarkierung halten und die Schraublöcher auf der Wand markieren. Löcher vorbohren und Dübel einsetzen.
4. Profilträger (D) für Stützrohr in das Profil einklinken. Bei den Garnituren 90x90 cm und 90x110x90 cm / 90x185x90 cm Profilträger (D) jeweils in den Rundbogen, 90 x 170 cm jeweils einen Träger in den Rundbogen und mittig auf der langen geraden (neben dem Profilverbinder(C) einklinken.
5. Gleiter (A) auf der Montagehilfe in den Schienenlauf einführen und danach die Montagehilfe abreißen. Nur die Anzahl Gleiter montieren, die für den Vorhang benötigt werden, wobei die Öse des einen Feststellers (H) mit berücksichtigt werden sollte. (Dübel-Vorhänge sind mit folgender Anzahl Ösen versehen: Breite 120 cm, 8 Ösen / 140 u. 150 cm, 10 Ösen / 180 cm, 12 Ösen / 240 cm 16 Ösen).
6. Feststeller (H) jeweils an beiden Seiten in den Schienenlauf einführen und durch drehen der Öse um 90 feststellen. (Auf ausreichenden Abstand zum Wandlager (B, ca. 3 cm) achten).
7. Wandlager (B) auf der Wand befestigen, Garnitur in die Wandlager einschleiben und Feststellschrauben anziehen. Garnitur evtl. in der Mitte abstützen bis die Stützstange montiert ist.
8. Deckenträger (G) für Stützstange genau senkrecht über dem(n) Profilträger(n) and der Decke positionieren und Schraubloch markieren. Schraublöcher vorbohren und Dübel einsetzen. Abstand von der Decke bis zum zum Profilträger(D) ausmessen und Stützstange in der entsprechenden Länge minus 5 mm kürzen.
9. Deckenträger (G) montieren. Stützstange in den Deckenträger einführen, Feststellschraube anziehen und Stütze mittels einer Schraube mit dem Profilträger verbinden.
10. Kontrollieren Sie, daß alle Schrauben fest angezogen, die Profile fest und ohne Zwischenräume verbunden sind und die Garnitur absolut waagrecht montiert ist.
11. Gardinenhaken (E) in die Gleiter (A) und evtl. in dem einen Feststeller(H) einhängen und Duschvorhang aufhängen.

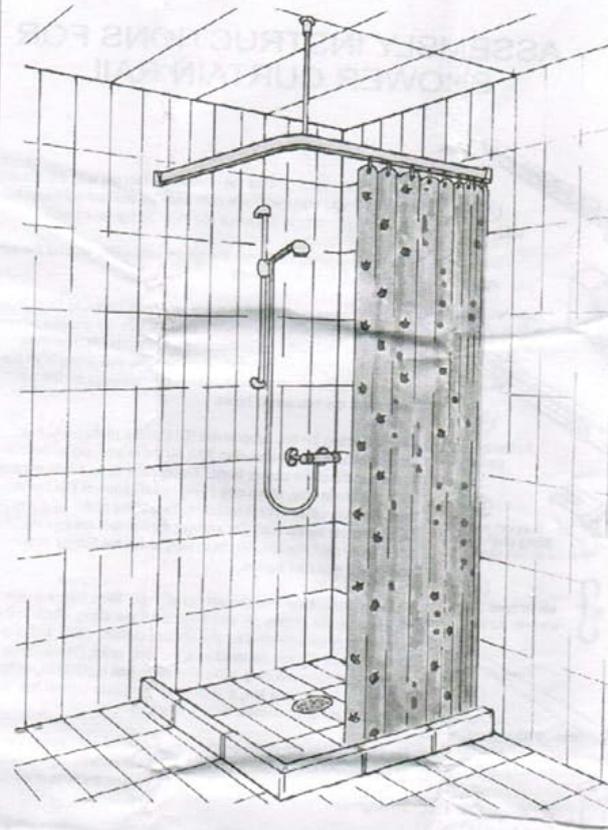

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTAGEANLEITUNG

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

MONTERINGSANVISNING

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КАРНИЗА
ЗАНАВЕСКИ ДЛЯ ДУША