






1. Reinigen Sie die Oberfläche, verwenden Sie möglicherweise einen Entfetter. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche frei von Staub, Schmutz und Feuchtigkeit ist. Lassen Sie es trocknen und bringen Sie die Fliesenaufkleber an.

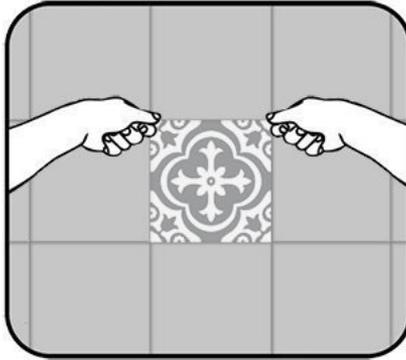


2. Richten Sie den Fliesenaufkleber an der Oberseite der Fliese aus.

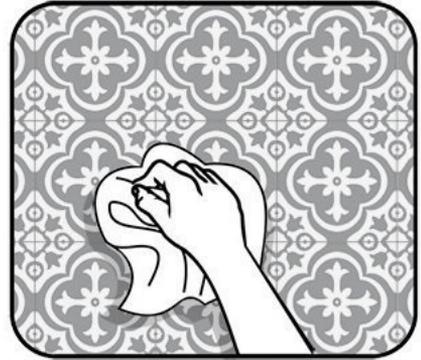

3. Nach Bedarf anpassen, dann mit einem glatten Tuch von oben nach unten fest andrücken und dabei vorsichtig alle Luftblasen herausdrücken.

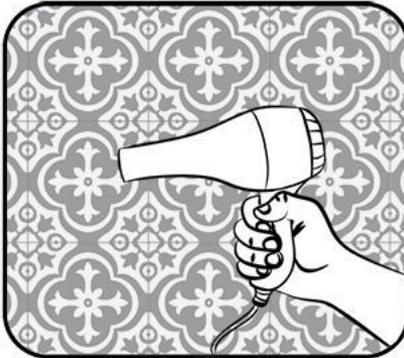

4. Wenden Sie mit einem Fön etwas Wärme auf die Fliesenaufkleber an, um den Kleber zu aktivieren und zu versiegeln. Stellen Sie sicher, dass Sie diesen Vorgang an den Rändern durchführen.

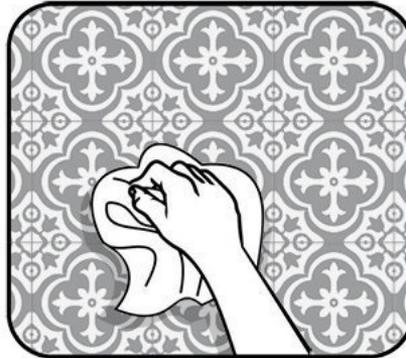

5. Verwenden Sie während der Anwendung von Wärme ein glattes Tuch und drücken Sie es fest an, um ein perfektes Finish und eine längere Haltbarkeit zu erzielen.