







KH 28-028 MONTAGEANLEITUNG

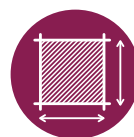

3,00 x 3,00 m

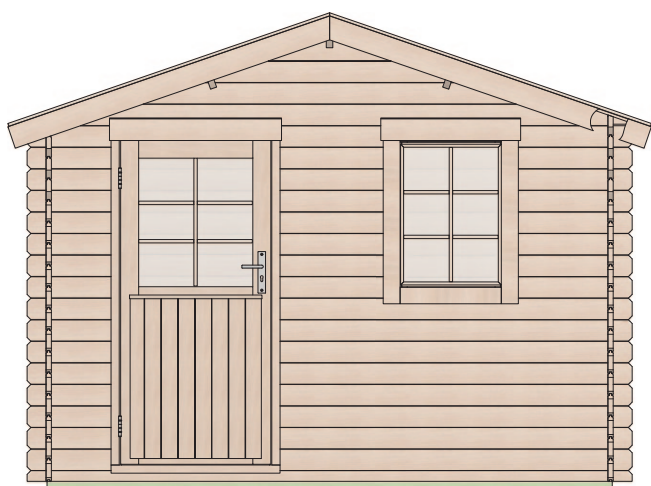

28 mm

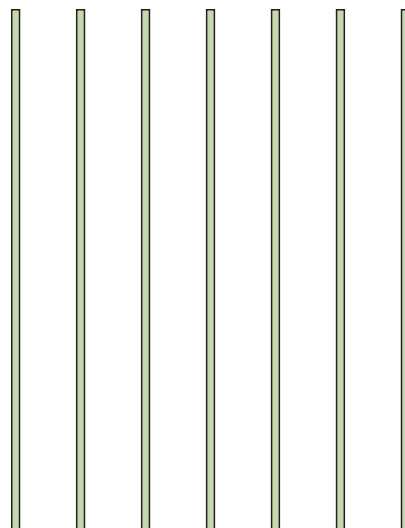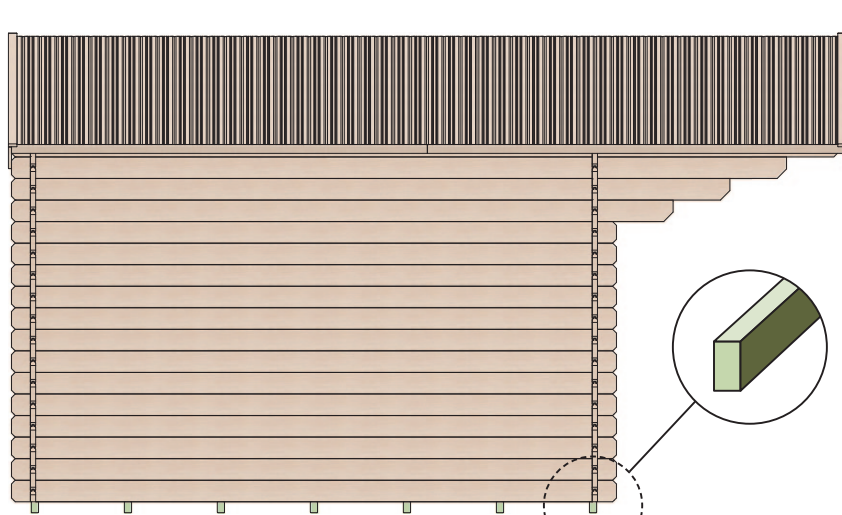

1,93 m



2,49 m



9 m²



3,40 x 4,43 m



15,4 m²



655 kg

KH 28-028

*Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
danke für Ihre Kaufentscheidung.*

Bitte machen Sie sich schon vor der Montage mit der Aufbauanleitung vertraut und folgen Sie genau den Zeichnungen, Bauschritten und Erklärungen. So wird's perfekt und Sie haben lange Freude an Ihrem Blockbohlenhaus.

*Bei der Meldung eines **Garantiefalls** geben Sie bitte **den Garantiecode Ihres Hauses und die Teile- sowie die Artikelnummer** an.*

Bestimmte holzhandwerkliche Fähigkeiten sind für den Aufbau erforderlich. Berücksichtigen Sie die allgemeinen sowie Ihre örtlichen Bauvorschriften. Sollten besondere Anforderungen über unsere für dieses Haus verfügbare Statik hinaus bauamtlich verlangt werden, sind diese nicht in unserem Leistungsumfang enthalten. Dies betrifft auch die Fundamentierung.

SO WIRD'S WAS – IHR NEUES GARTENHAUS

FUNDAMENT

Das A&O und Ihr erster Bauschritt. Optimal ist ein Streifen- oder Punktfundament; nur dann ist eine perfekte Unterlüftung Ihres Hauses und damit der optimale Schutz gegen Staunässe garantiert. Betonplatte / Pflaster können diesen Vorteil nur begrenzt bieten. Auf jeden Fall aber immer perfekt ausnivelliert, frostfrei und tragfähig.

BAUBEGINN

Bauteile trocken auspacken und als erstes anhand der Teileliste die Vollständigkeit und die Unversehrtheit überprüfen. Bei Reklamationen Teile mit Angabe Garantiecode sowie Teile- und Artikelnummer bei Ihrem Markt nachbestellen. Keine beschädigten Bauteile verbauen. Hilfreich: jetzt schon die Teile nach Wänden und Bauschritten sortieren. Immer zuverlässig vor Nässe schützen.

HOLZSCHUTZ

Ihr Haus ausschließlich erst nach fertigem Aufbau (umgehend) behandeln. Offenporige, pigmentierte Lasuren (keine farblosen!) sind ideal. Immer mit Holzschutz-Grundierung, außen und besonders im Bodenbereich, vorbehandeln. Gilt auch bei Verwendung deckender, atmungsaktiver Farben. Ausschließlich für den Außenbereich bestimmte Farben verwenden (niemals Lacke!). Herstellerangaben beachten.

SO WIRD'S WAS – IHR NEUES GARTENHAUS

AUFBAU Bitte genau der Aufbauanleitung folgen, Wandbohlen niemals miteinander verbinden, vernageln, verschrauben, besonders auch nicht Türrahmen und, falls vorhanden, Fensterrahmen an Wandbohlen verschrauben. Ebenfalls keine Einbauten, Leitungen, Regale etc. an mehreren Wandbohlen befestigen. Wände und Elemente müssen bei den natürlichen Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen frei ‚arbeiten‘ können.

BESONDERHEIT TÜR und FENSTER

Sehr wichtig: Naturholz und damit auch die Wände Ihres Hauses ‚arbeiten‘ stetig und um dies auszugleichen, sitzen Tür- und Fensterrahmen ‚lose‘ in den Wandausschnitten mit immer etwas ‚Spiel‘ zu den Seiten und, besonders sichtbar, nach oben (‚Schlitze‘, diese werden durch Abdeckungen optisch geschlossen, diese Bretter nicht an Wandbohlen befestigen). Montage des Türrahmens immer perfekt rechtwinklig und maßgenau. Rahmen nach wenigen Wandbohlen in die Wandausschnitte einschieben, genau mittig positionieren und einzig (!) die Schwelle des Türrahmens an unterer Wandbohle befestigen. Abschließend den Türrahmen rechtwinklig ausrichten, dann Türflügel exakt und passgenau nach Zeichnung montieren – nur am Türrahmen befestigen (nicht an den Wandbohlen). Nachjustieren des Türrahmens bleibt so immer möglich und damit wird ‚Türklemmen‘ schnell behoben.

DACH und FUSSBODEN

Die Pfetten, Giebel und obere, in Dachneigung geschrägte Abschlussbohlen der Seitenwände genau bündig montieren. Wenn nötig, die Wandbohlen hierzu beim Aufbau in der Höhe Nut-in-Feder angleichen. Auf stabile Auflage und Befestigung der Profile für Dach und Fußboden achten, Profile nicht zu stramm, sondern mit etwas ‚Spiel‘ Feder in Nut verlegen, damit das Holz bei Temperatur- und Feuchtigkeitswechsel ‚arbeiten‘ kann.

FERTIGSTELLUNG


Abschließend Fußleisten umlaufend einpassen, Fenstersprossen, Traufbretter, Windfedern und Windverankerungsleisten etc. anbringen.

DACHEINDECKUNG

Bitte niemals nur Dachpappe ohne Unterspannbahn verbauen – nur hochwertige und dauerhafte Dachbaustoffe plus Regenrinnen garantieren Schutz vor Nässe und damit eine lange Lebensdauer.





PFLEGE

Regelmäßige Sichtkontrolle, nachlasieren, Staunässe vermeiden, Türelemente nachjustieren. ...und bitte auf guten Holzschutz und auf professionelle, haltbare Dacheindeckung achten.



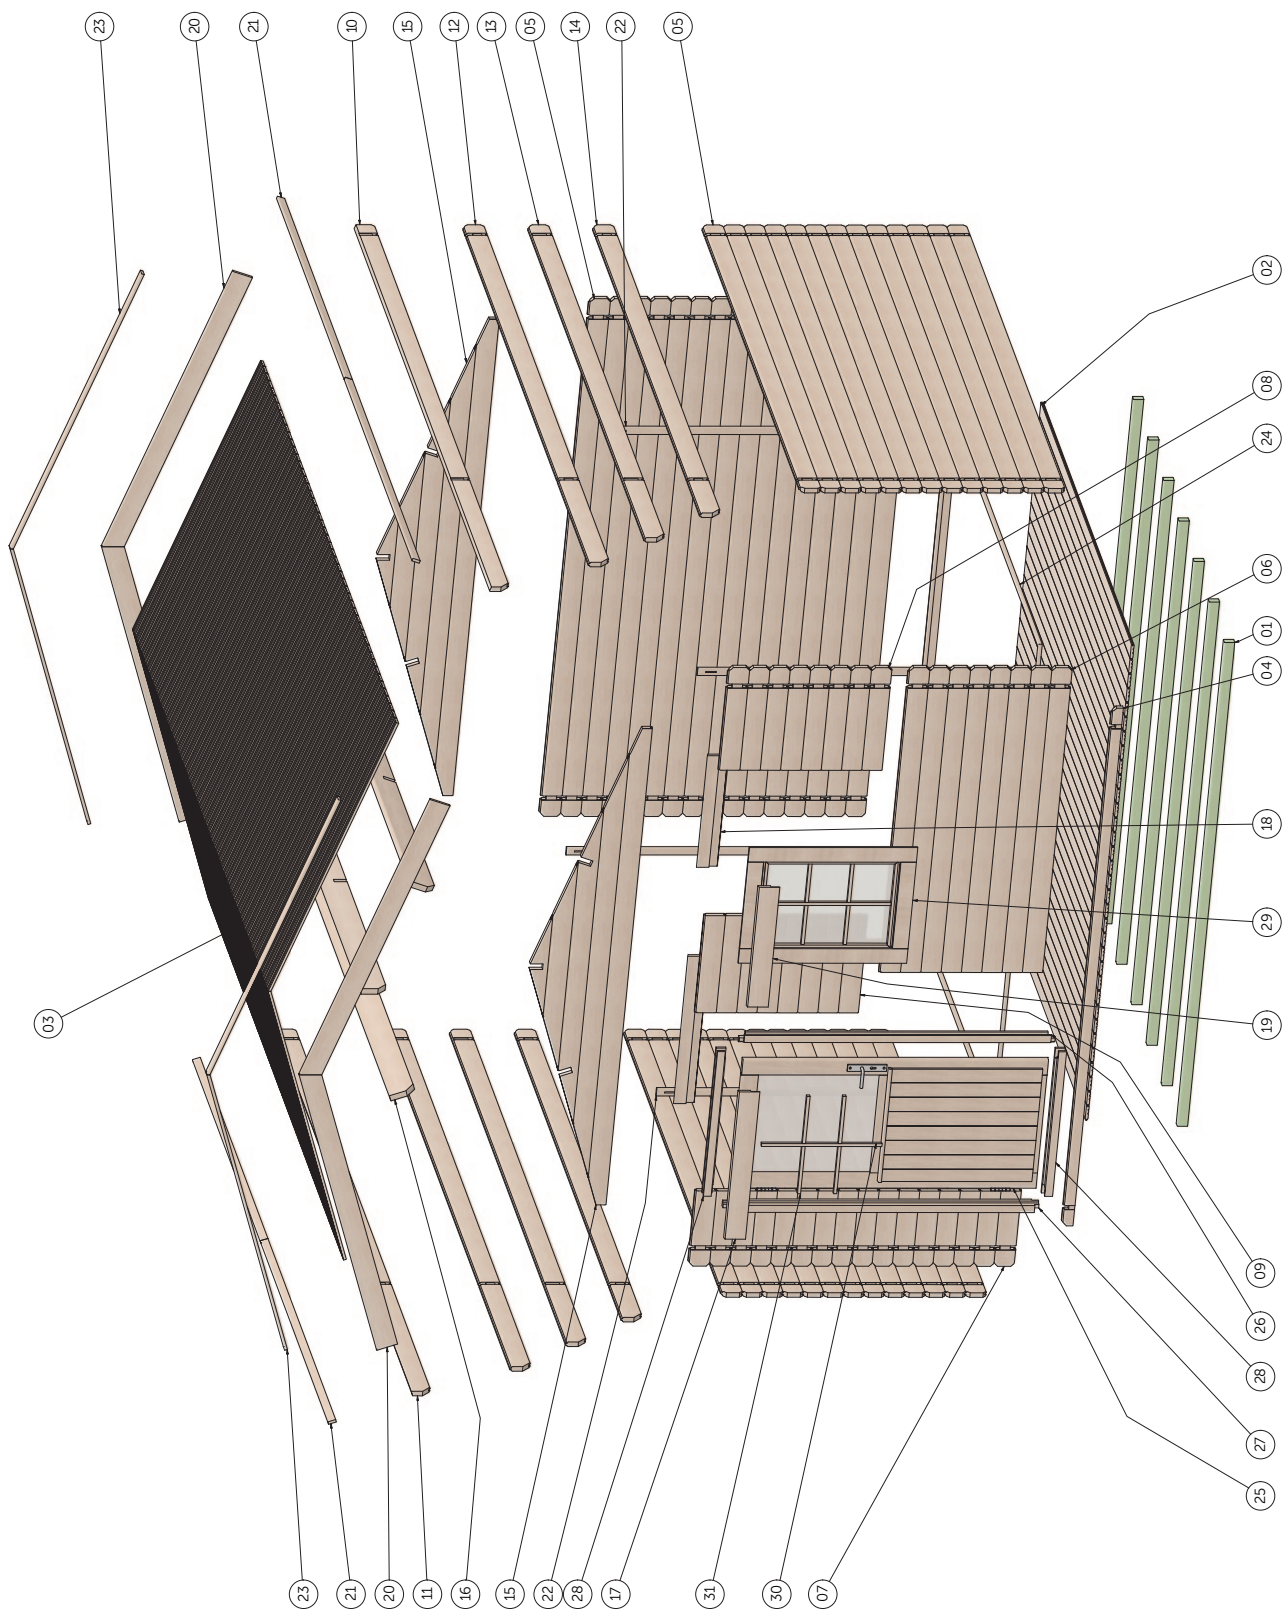





ÜBERSICHT AUFBAU WÄNDE

B

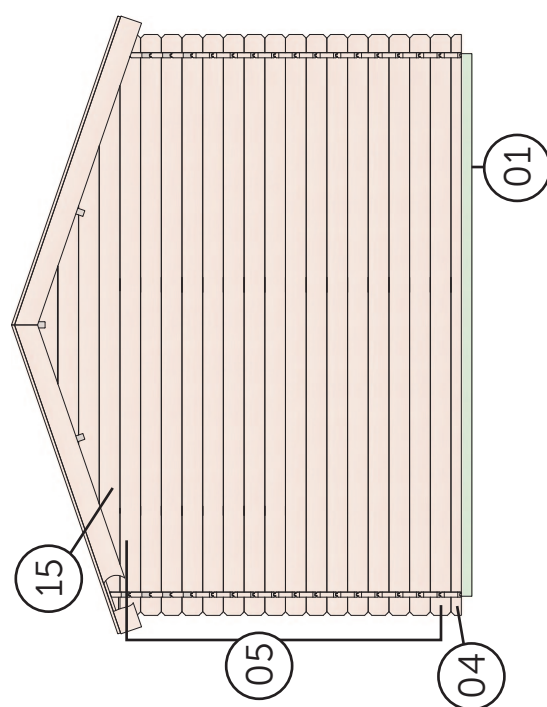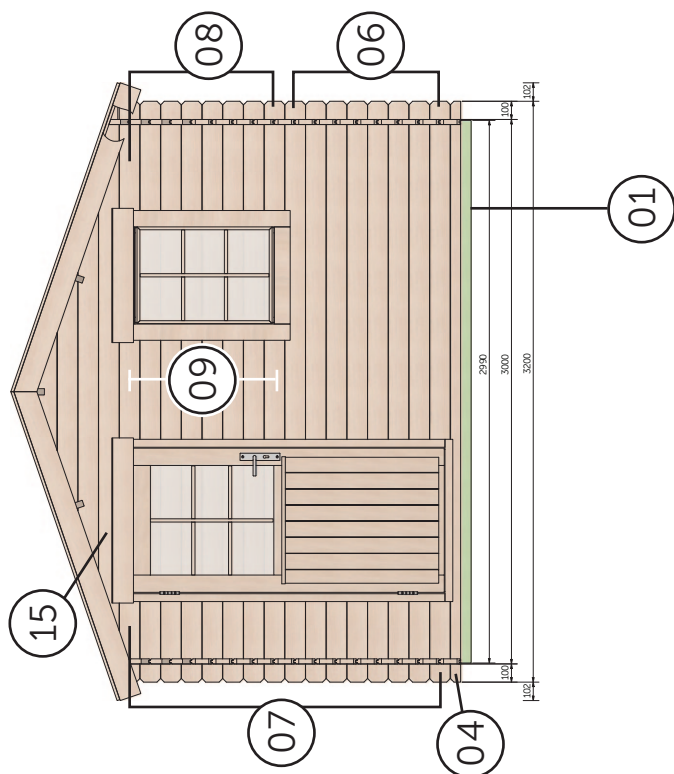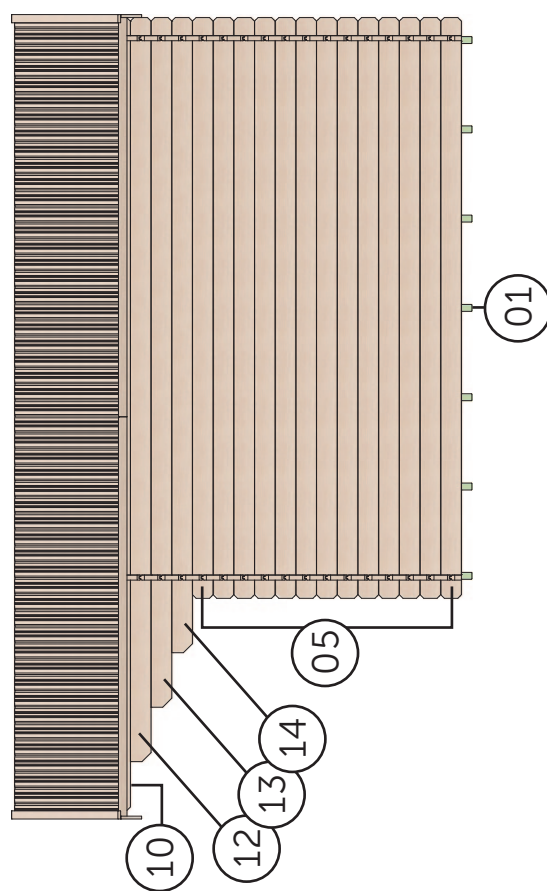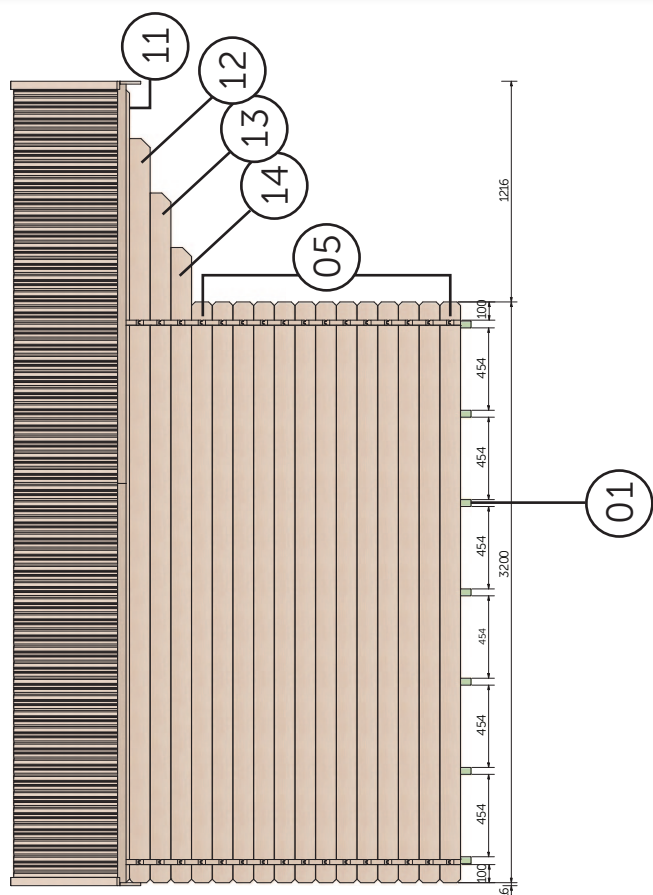


WANDAUFBAU

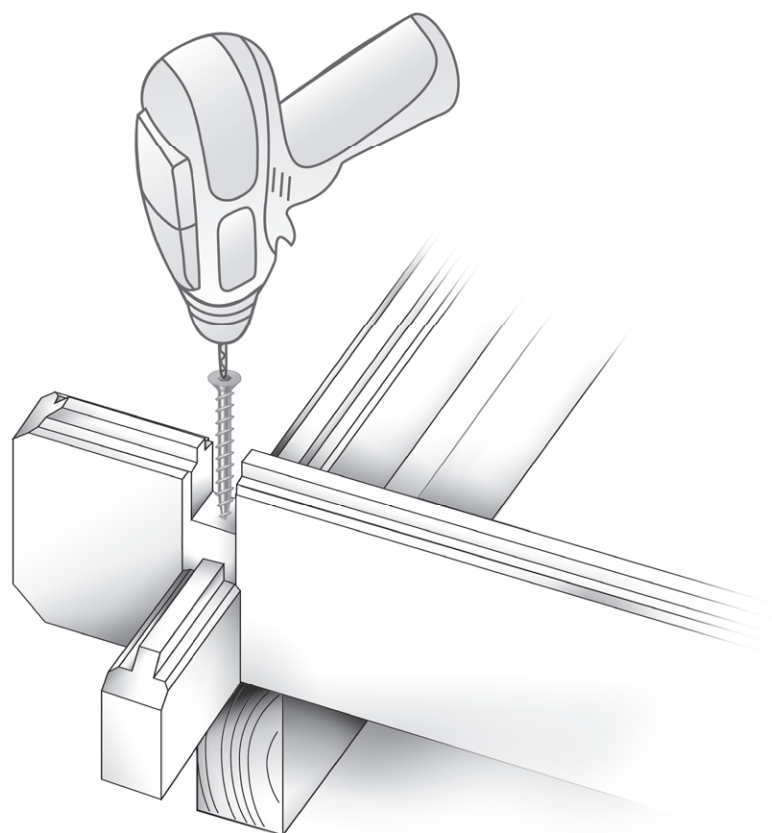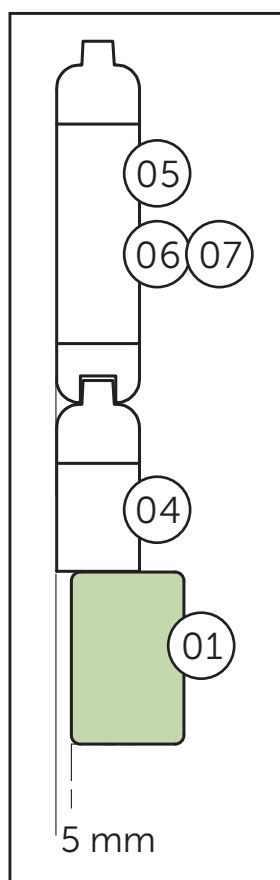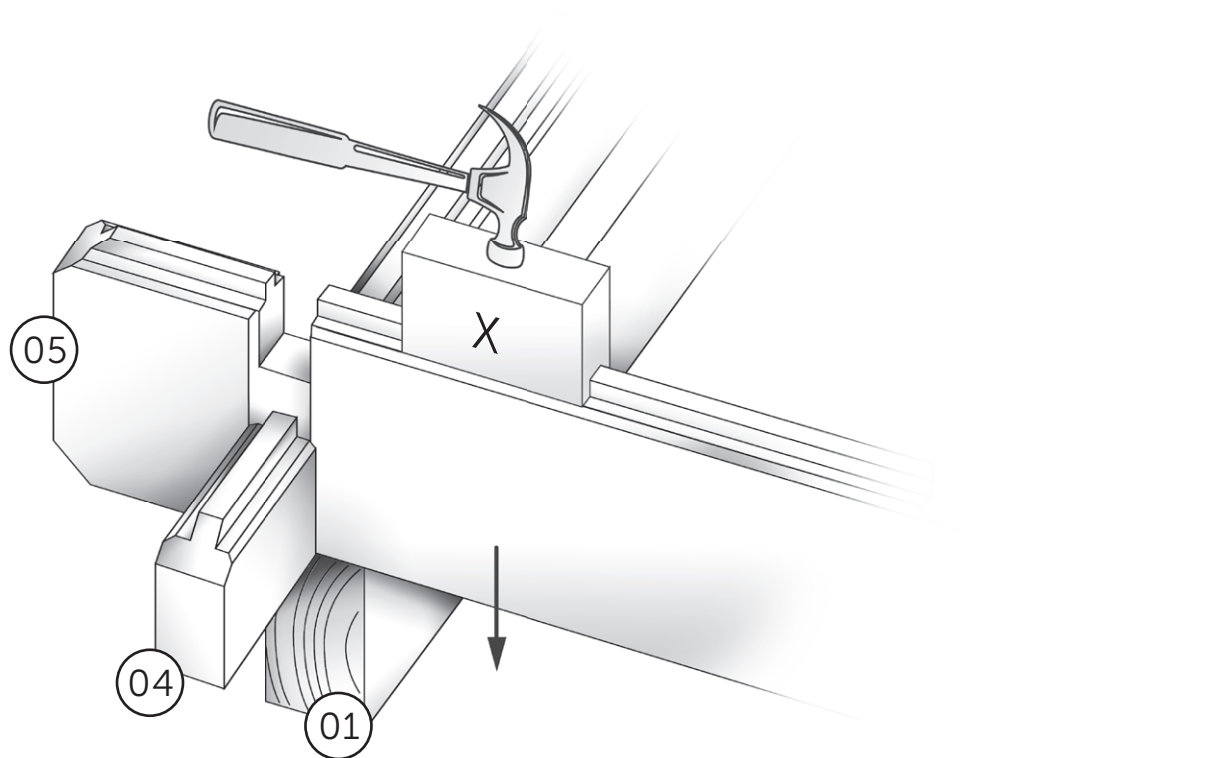

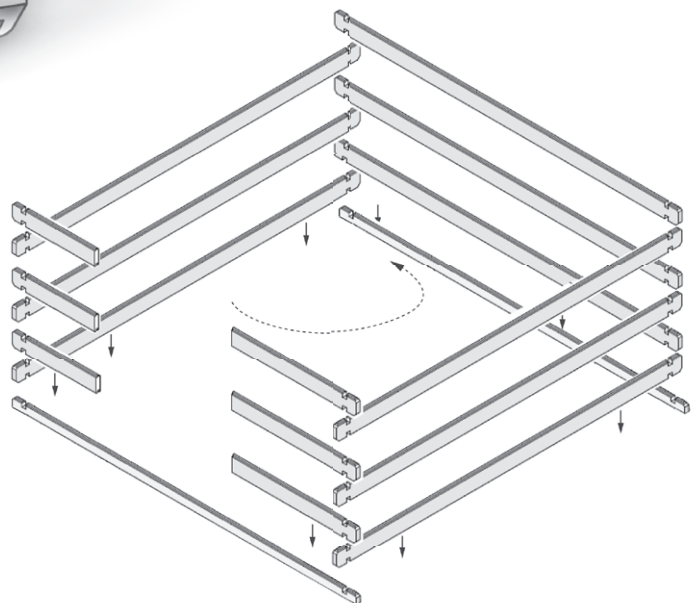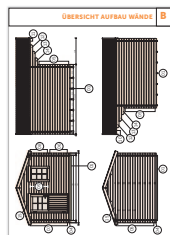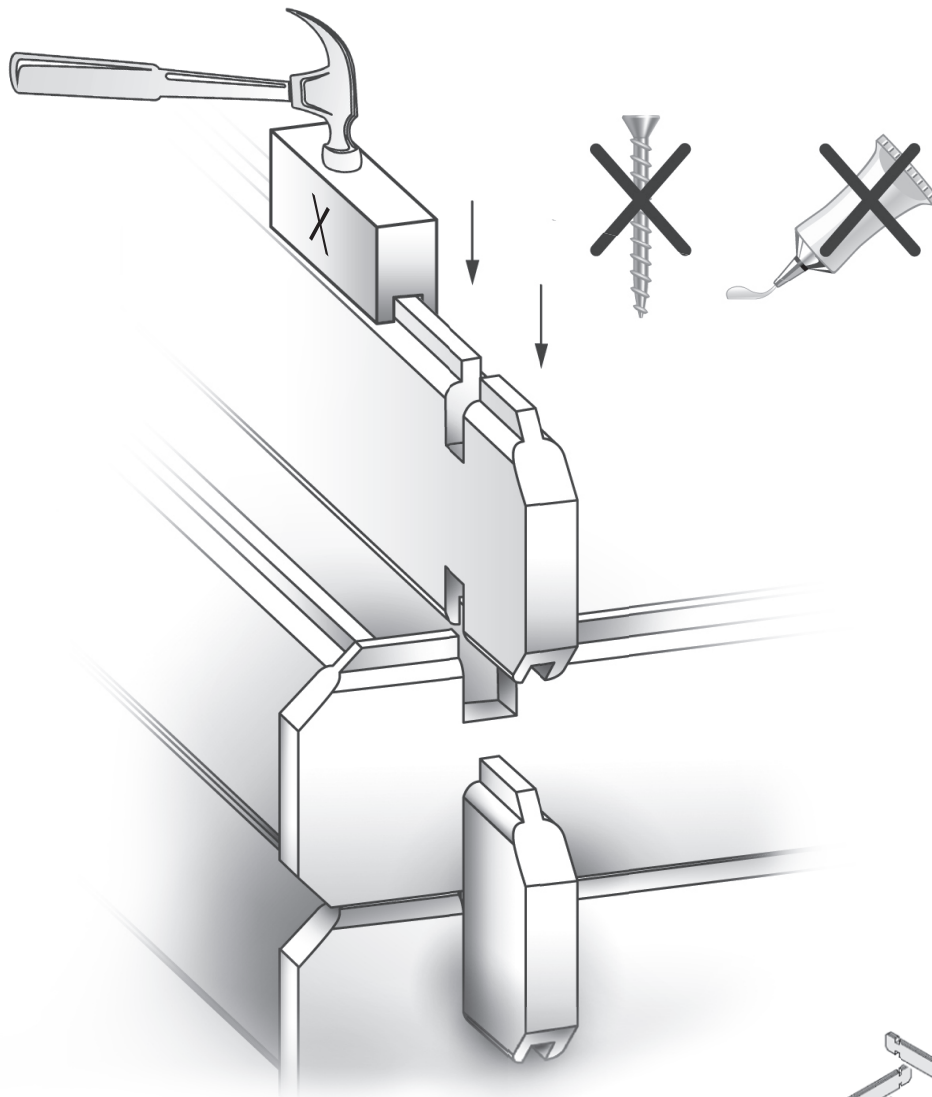


TÜRRAHMEN


1.

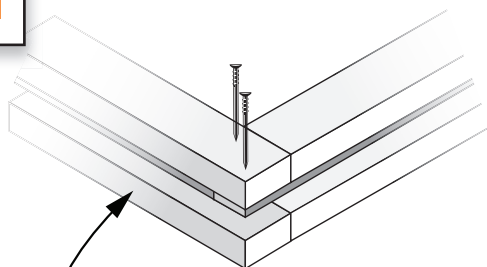




2.

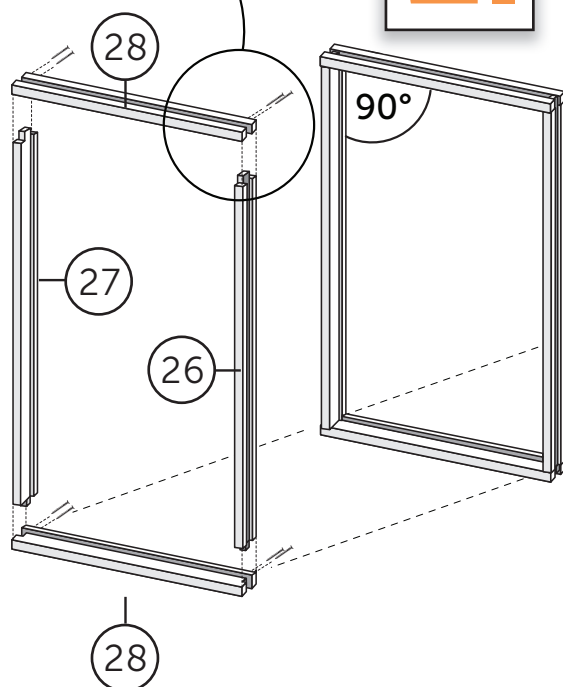


3.

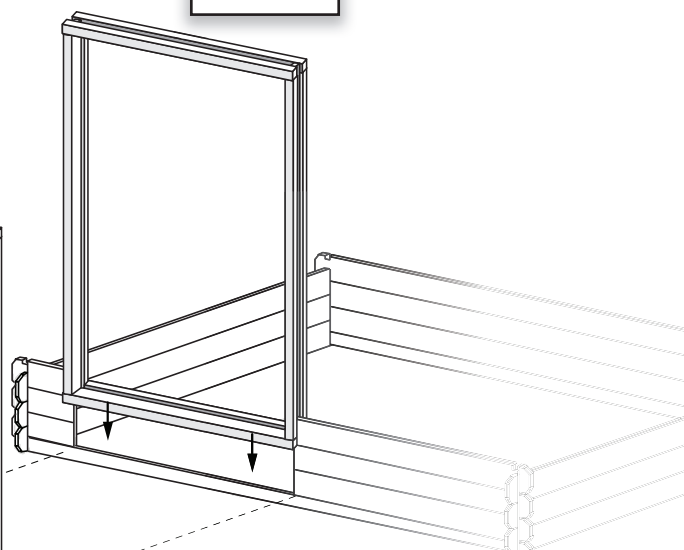


WANDAUFBAU und GIEBELBEFESTIGUNG

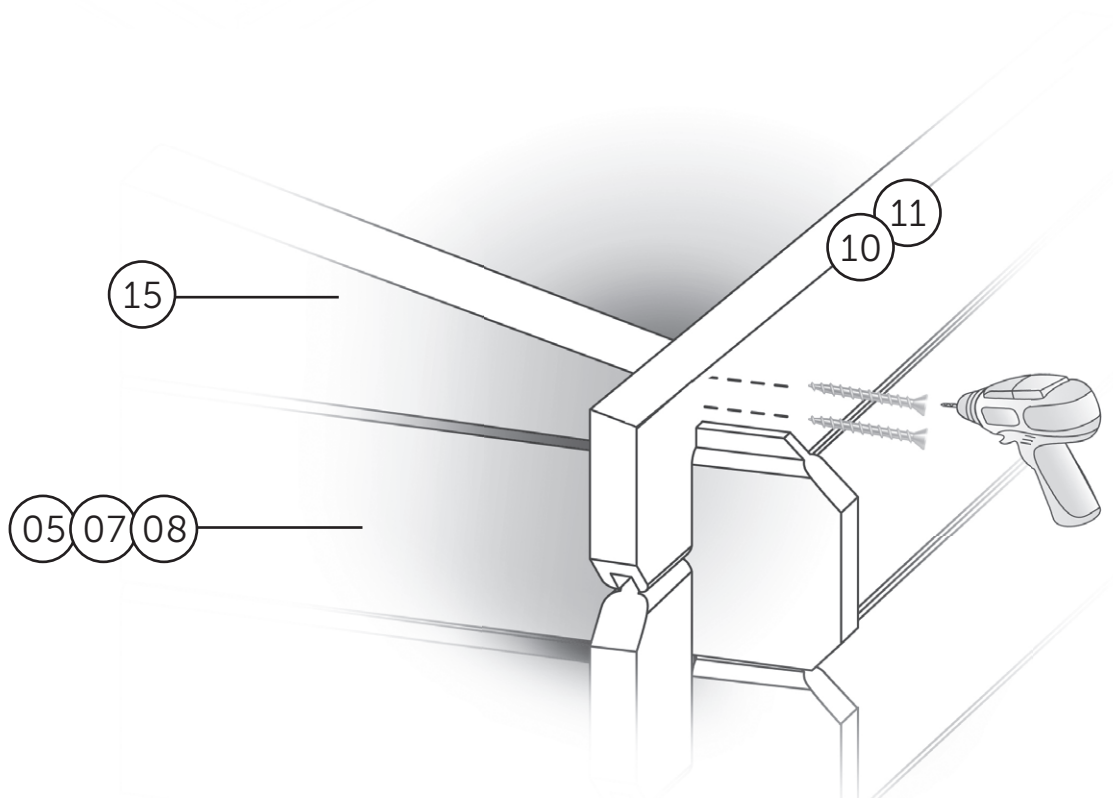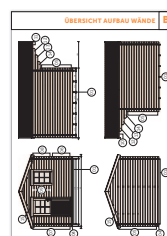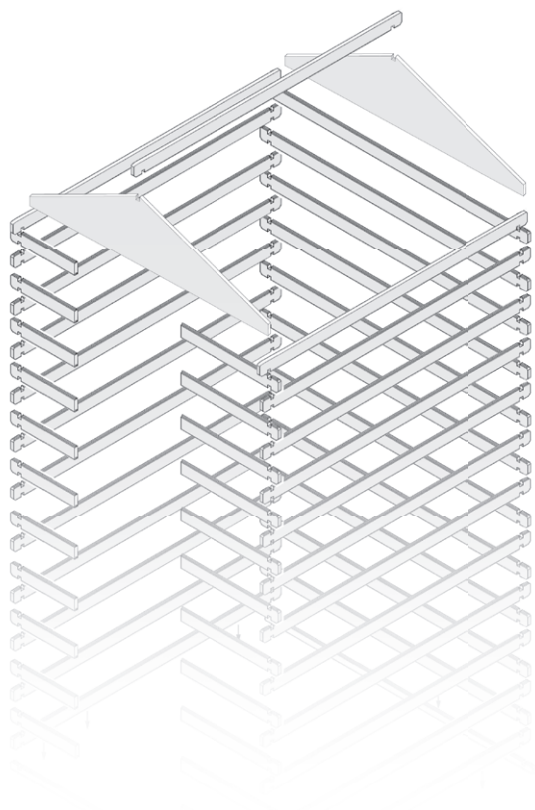


DACH

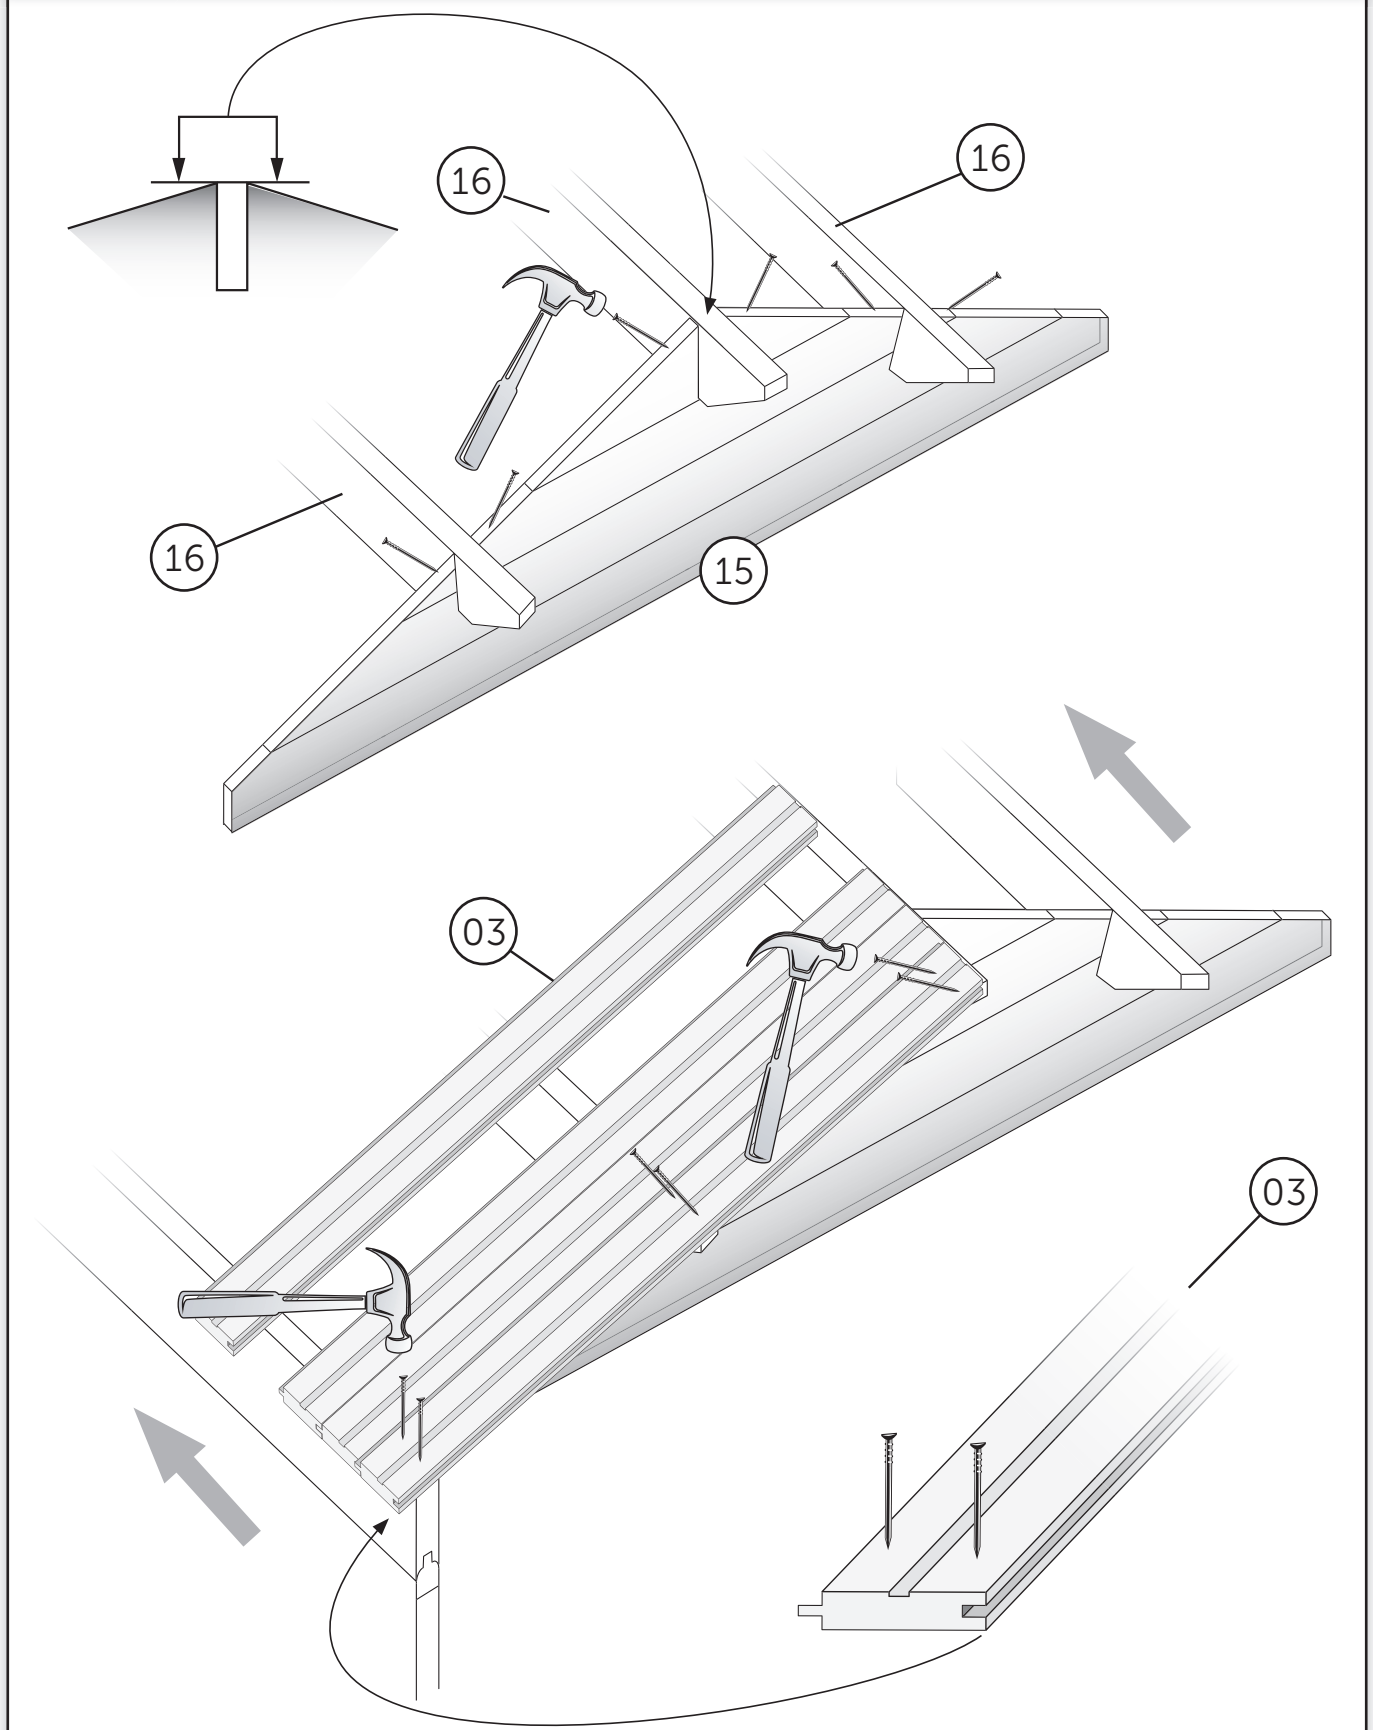



DACH

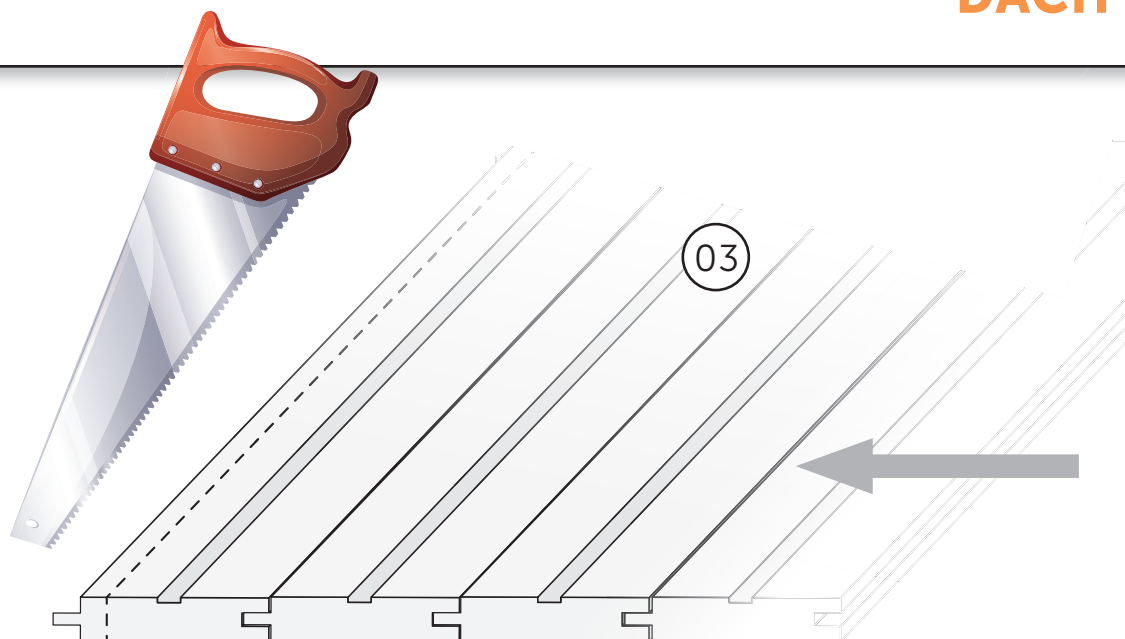


FUSSBODEN

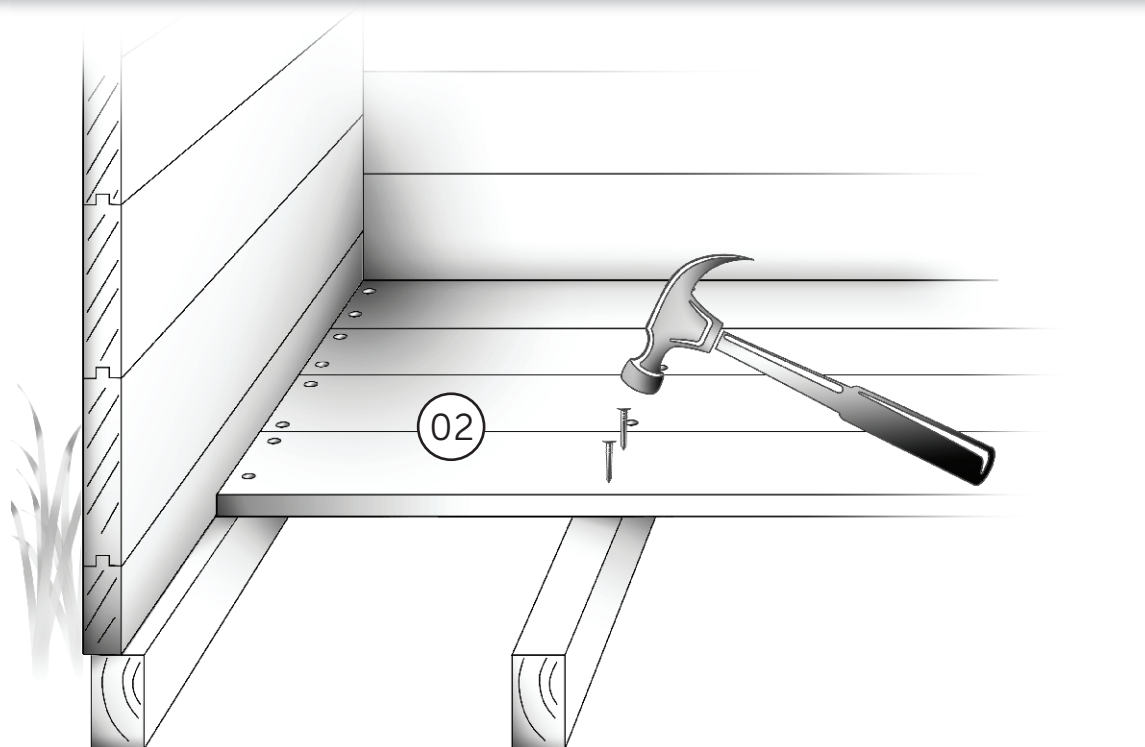





FERTIGSTELLUNG

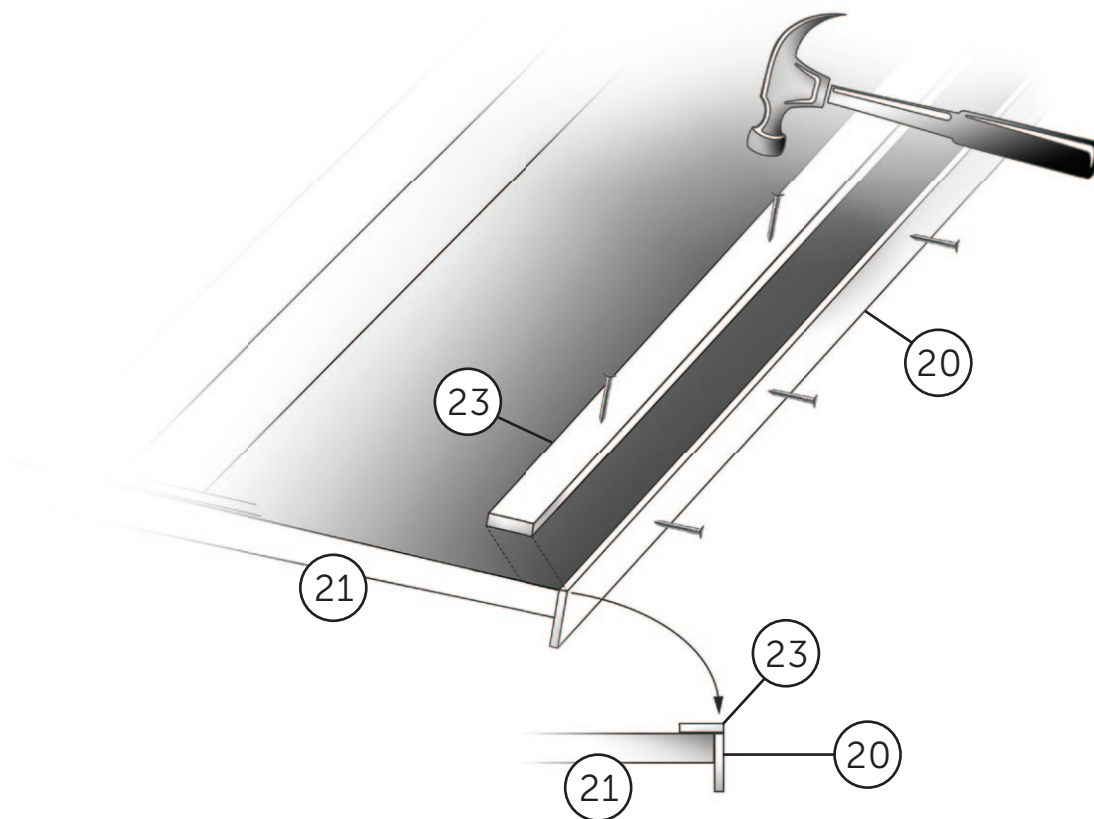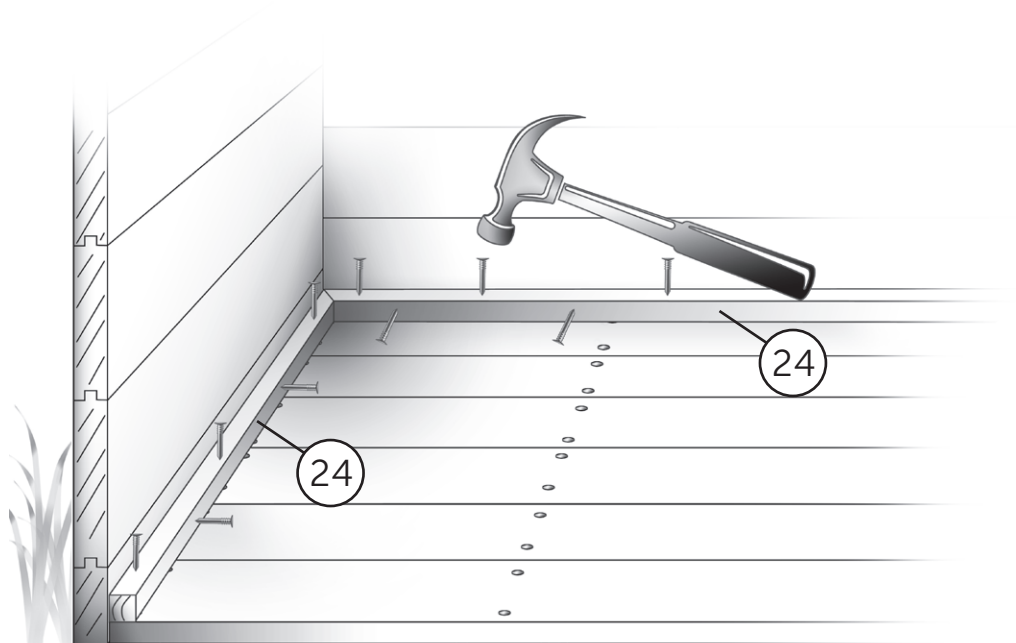


TÜRELEMENTE

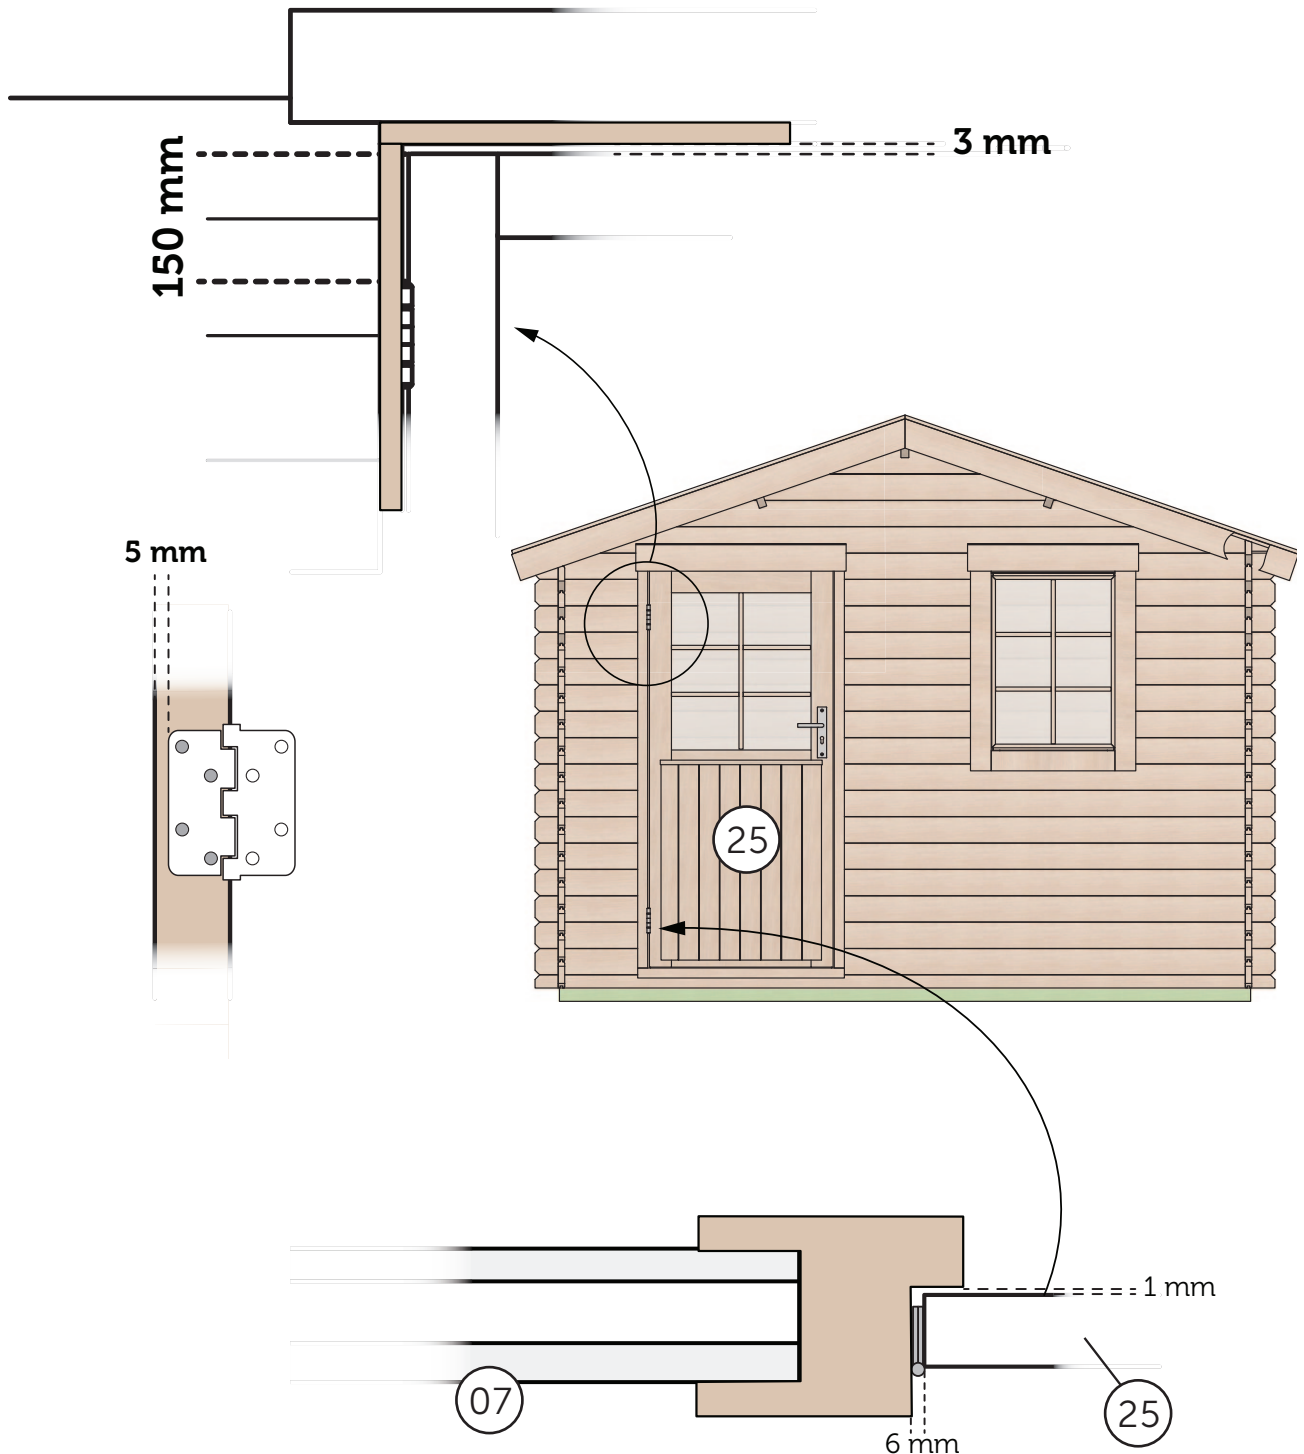

FERTIGSTELLUNG

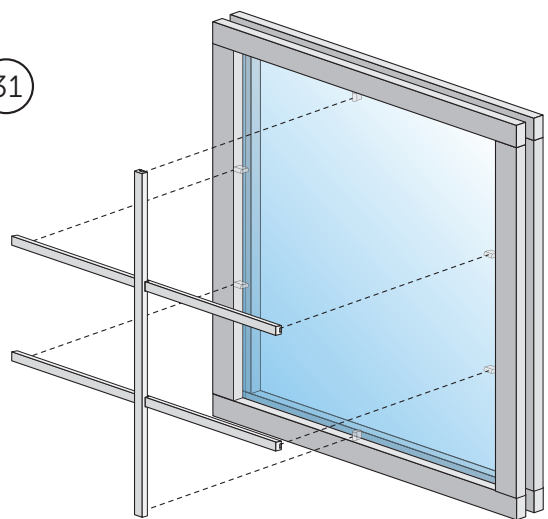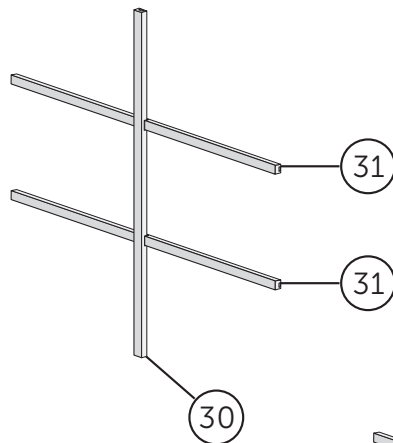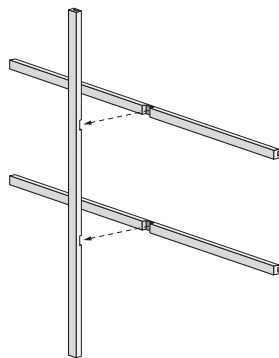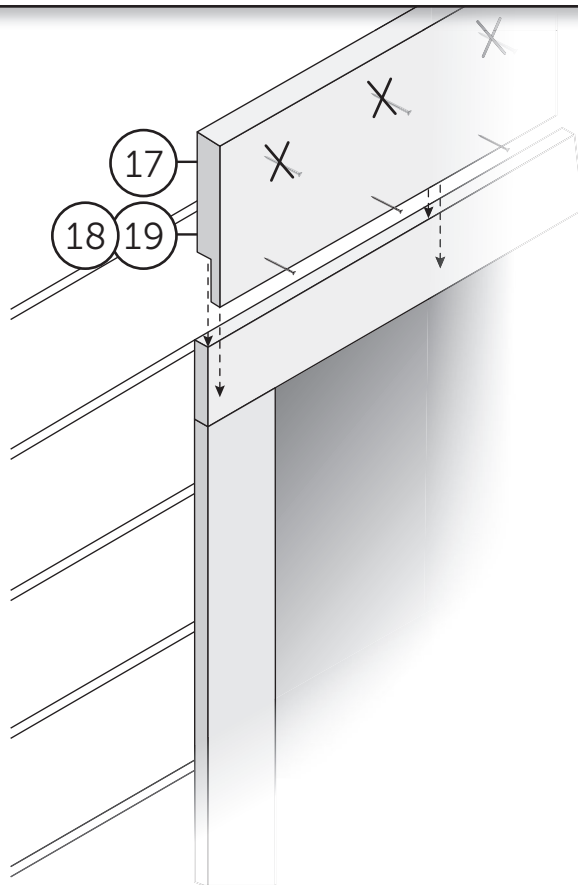

FERTIGSTELLUNG

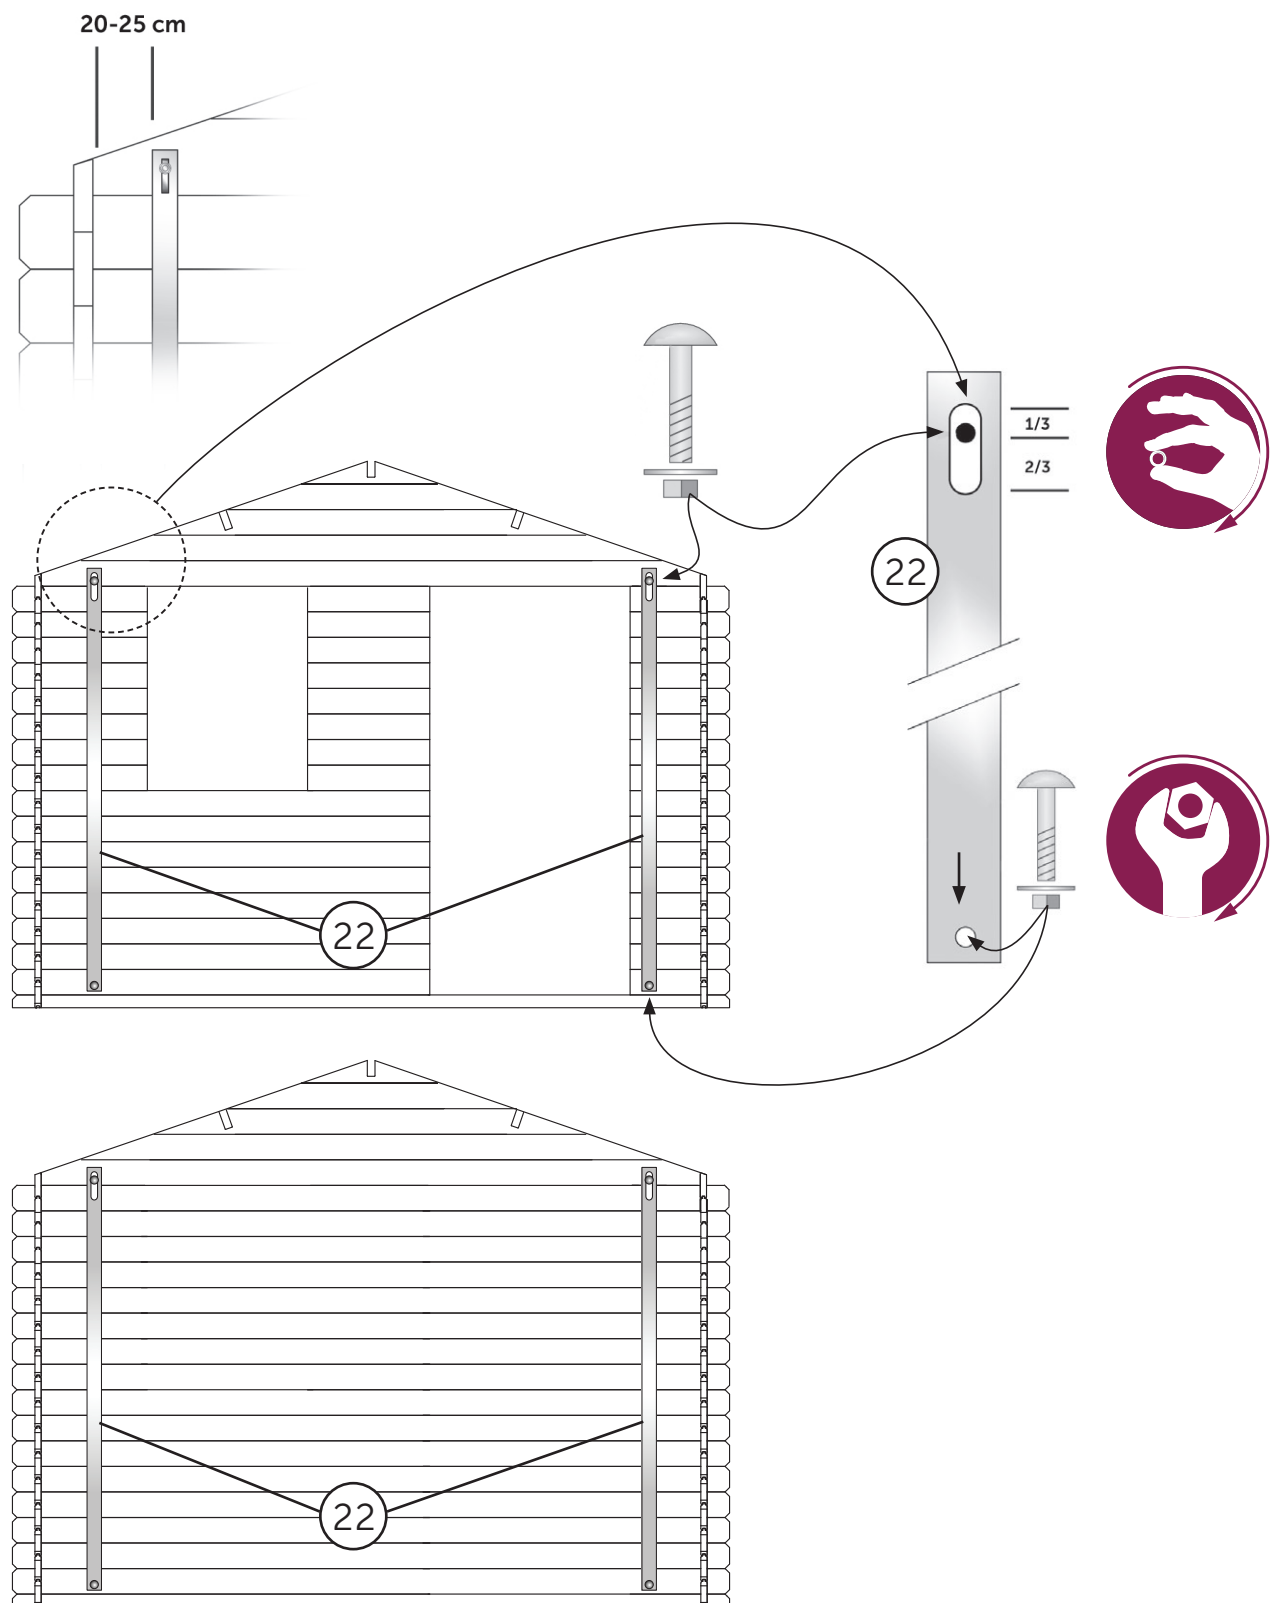

TEILELISTE: KH 28-028

Pos.		Dimensionen mm	Stück/ pieces	Kontrolle ✓ ✗	Art.-Nr.
01	Fundamentholz	38 x 58 x 2990	7		020380582990
02	Fußbodenprofile	16 x 89 x 2939	33		020160892939
03	Dachprofile	16 x 89 x 1757	100		020160891757
04	Anfangswandbohlen	28 x 57 x 3200	2		022280573200
05	Wandbohlen, Rückwand und Seitenwände	28 x 114 x 3200	42		022281143200
06	Wandbohlen, Vorderwand neben Tür	28 x 114 x 1884	8		021281141884
07	Wandbohlen, Vorderwand neben Tür	28 x 114 x 456	16		021281140456
08	Wandbohlen, Vorderwand neben Fenster	28 x 114 x 635	8		021281140635
09	Wandbohlen, Vorderwand zwischen F.+T.	28 x 114 x 600	8		020281140600
10	Wandabschlußbohle, Seitenwand rechts	28 x 114 x 4400	1		024281144400
11	Wandabschlußbohle, Seitenwand links	28 x 114 x 4400	1		024281144401
12	Seitentreppebohlen	28 x 114 x 4100	2		024281144100
13	Seitentreppebohlen	28 x 114 x 3800	2		024281143802
14	Seitentreppebohlen	28 x 114 x 3500	2		024281143500
15	Giebel dreiecke, fertig montiert, 19°	28 x 560 x 2944	2		029281142944
16	Pfetten	34 x 145 x 4400	3		021341454400
17	Abdeckungen Tür	20 x 120 x 910	2		020201200910
18	Abdeckung Fenster innen	20 x 120 x 690	1		020201200690
19	Abdeckung Fenster außen	20 x 120 x 740	1		020201200740
20	Windfedern 19°	16 x 120 x 1800	4		024161201800
21	Traubretter	16 x 45 x 2200	4		020160452200
22	Windverankerungsleisten für innen	16 x 45 x 1900	4		021160451900
23	Dacheindeckungsleisten	16 x 45 x 1800	4		020160451800
24	Fussleisten	20 x 26 x 2500	5		020200262500
25	Tür ET-L-02 ZY	32 x 794 x 1714	1		042807951714
26	Rahmenleiste Tür RH-R-04 28, rechts	56 x 55 x 1772	1		020560551772
27	Rahmenleiste Tür RH-L-04 28, links	56 x 55 x 1772	1		021560551772
28	Rahmenl. Tür RH-O-U-04 28, oben + unten	56 x 55 x 894	2		020560550894
29	Fenster EF-03-28	56 x 715 x 945	1		042856715945
30	Fenstersprosse, vertikal	18 x 18 x 676	1		020180180676
31	Fenstersprossen, horizontal	18 x 18 x 601	2		020180180602
	Montageholz	28 x 54 x 250	2		020280540250
	Montagebeutel, Tür KH 28-028		1		081900000008
	Montagebeutel, Haus		1		082834001100

Ihre Lieferanschrift

Garantiecode



Name: _____

Adresse: _____

_____ Tel: _____