





Montageanleitung

Ab- und Überlaufgarnitur
für Eckwannen (195200 + 195203)

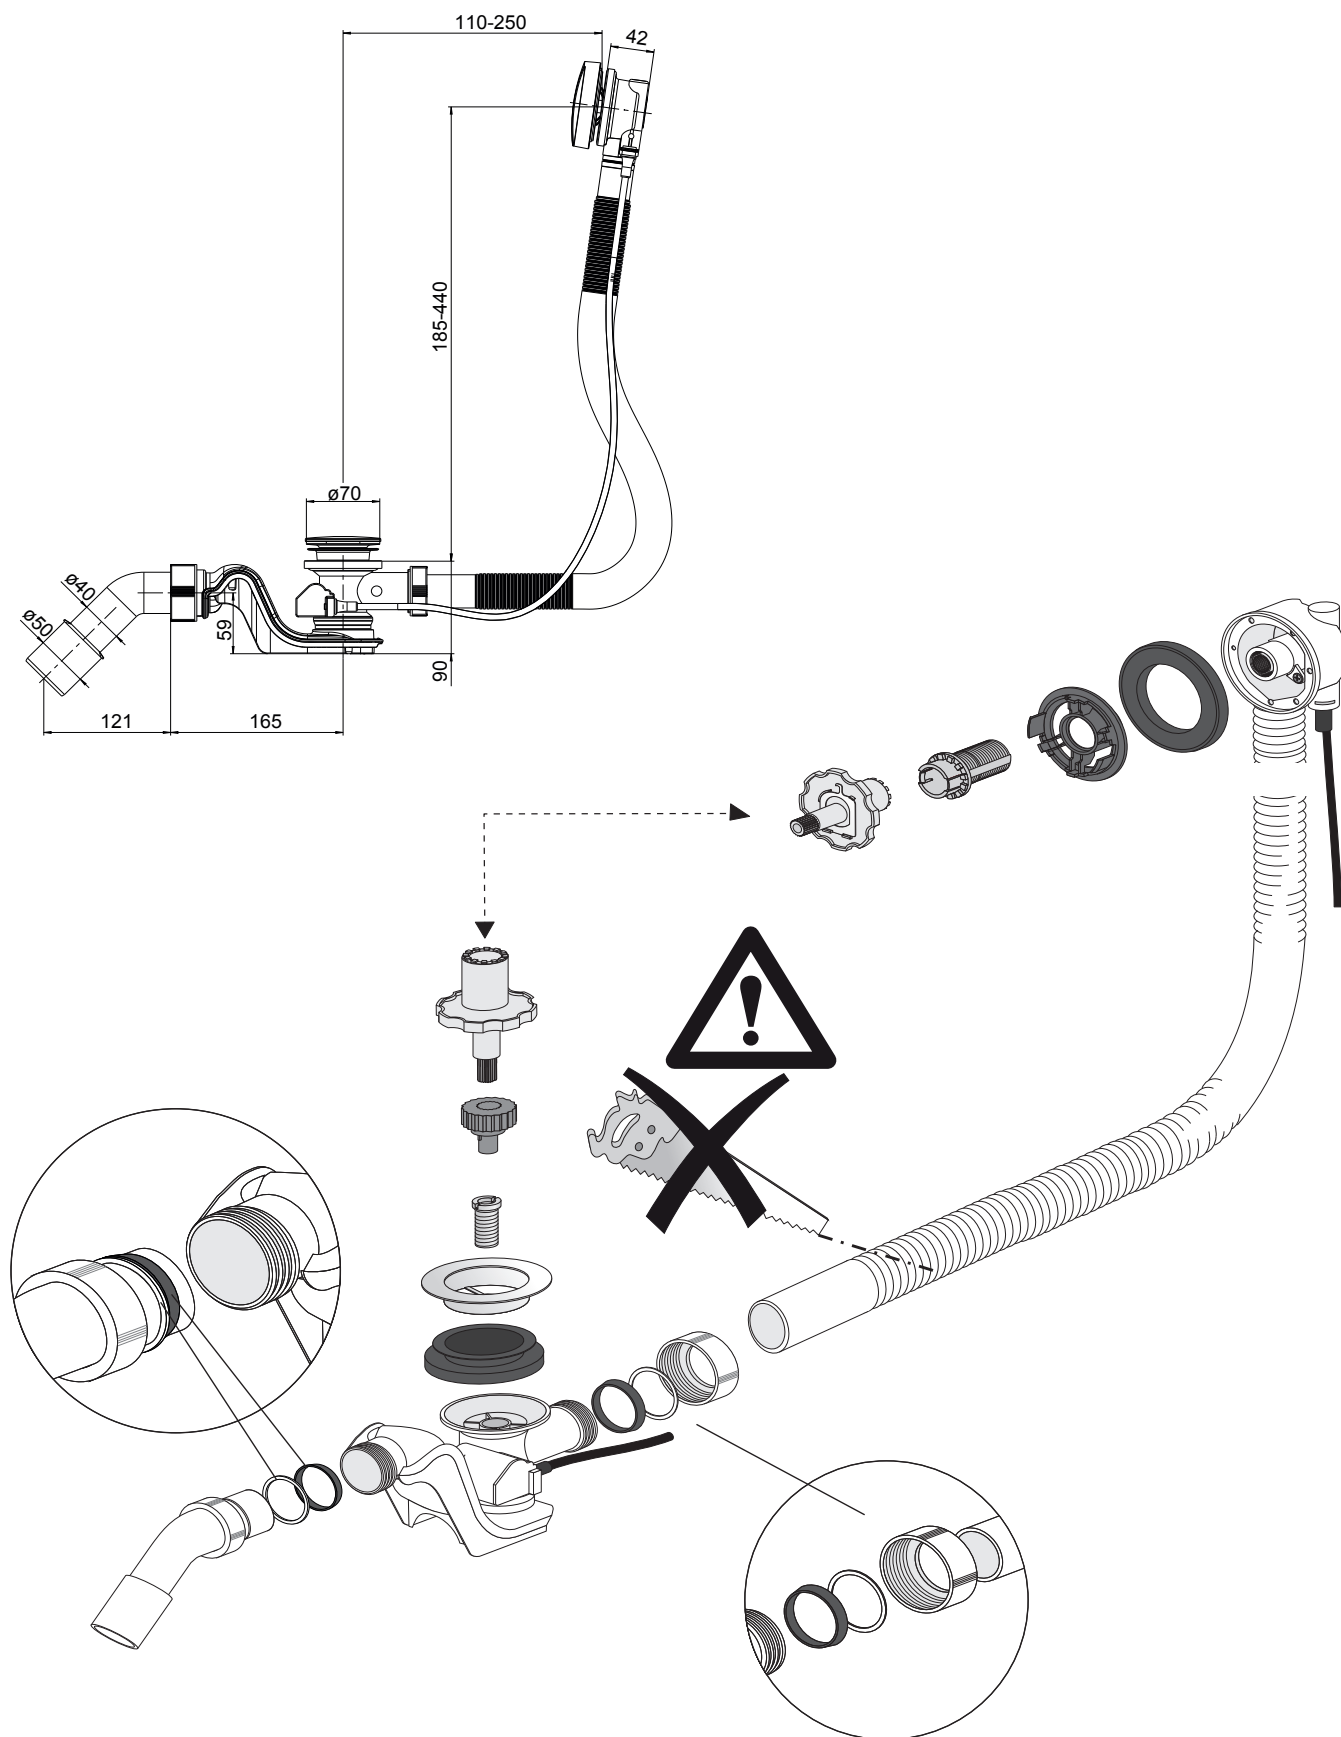

Montageanleitung

Ab- und Überlaufgarnitur
für Eckwannen (195200 + 195203)

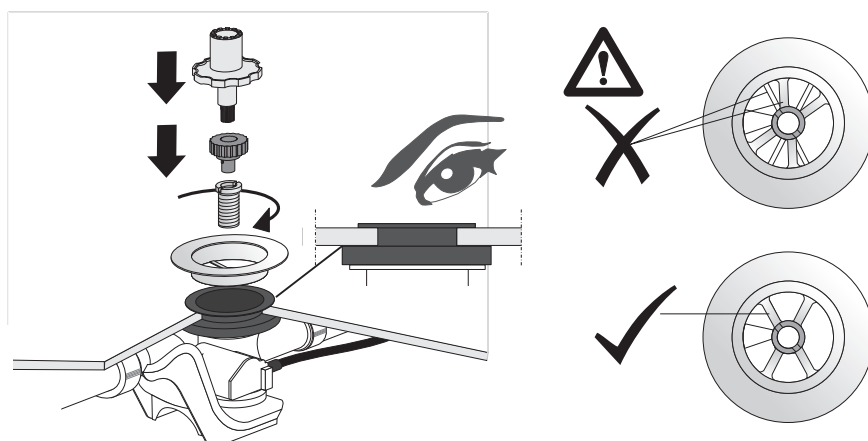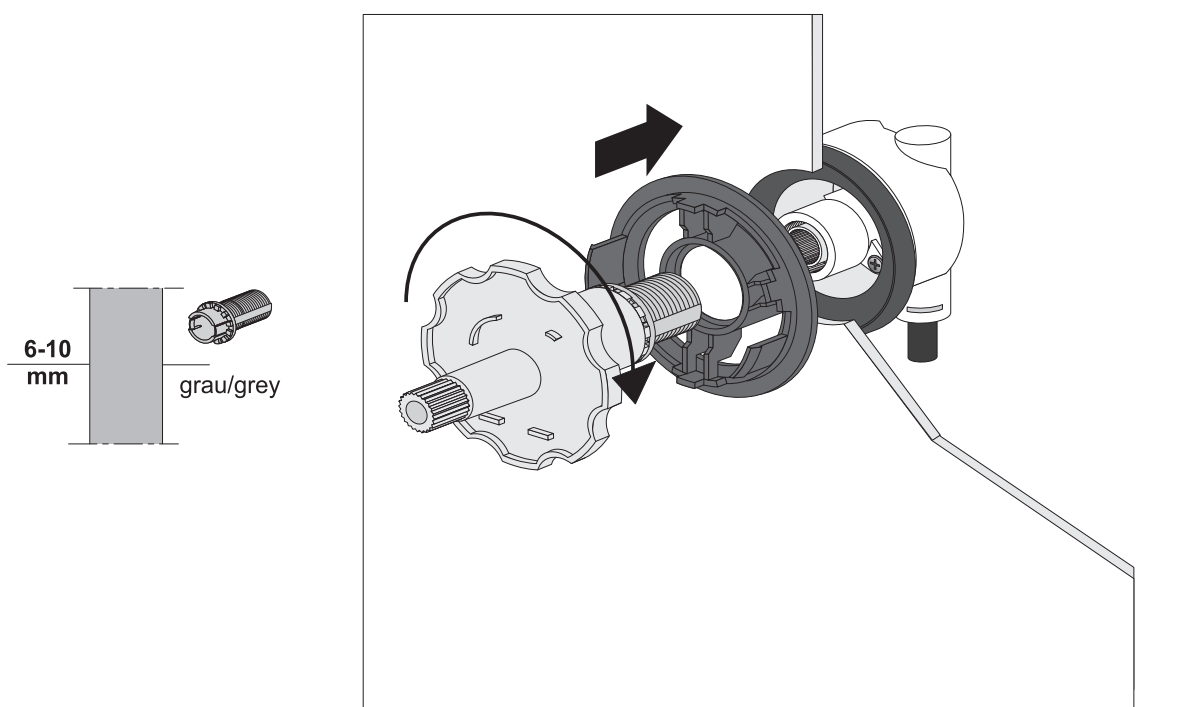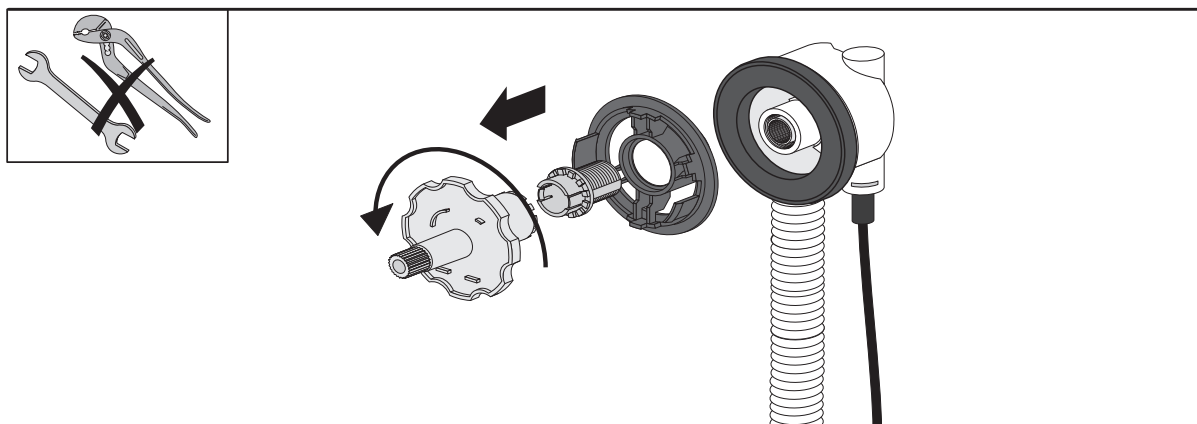

Montageanleitung

Ab- und Überlaufgarnitur
für Eckwannen (195200 + 195203)

