



Pisa Montageanleitung

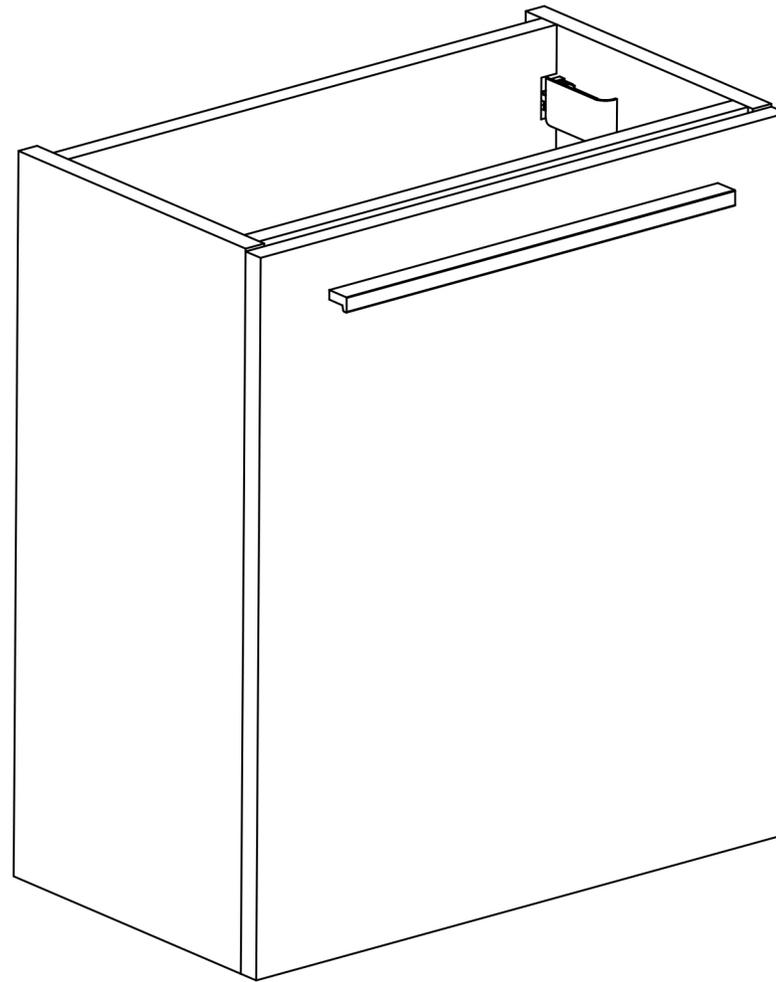


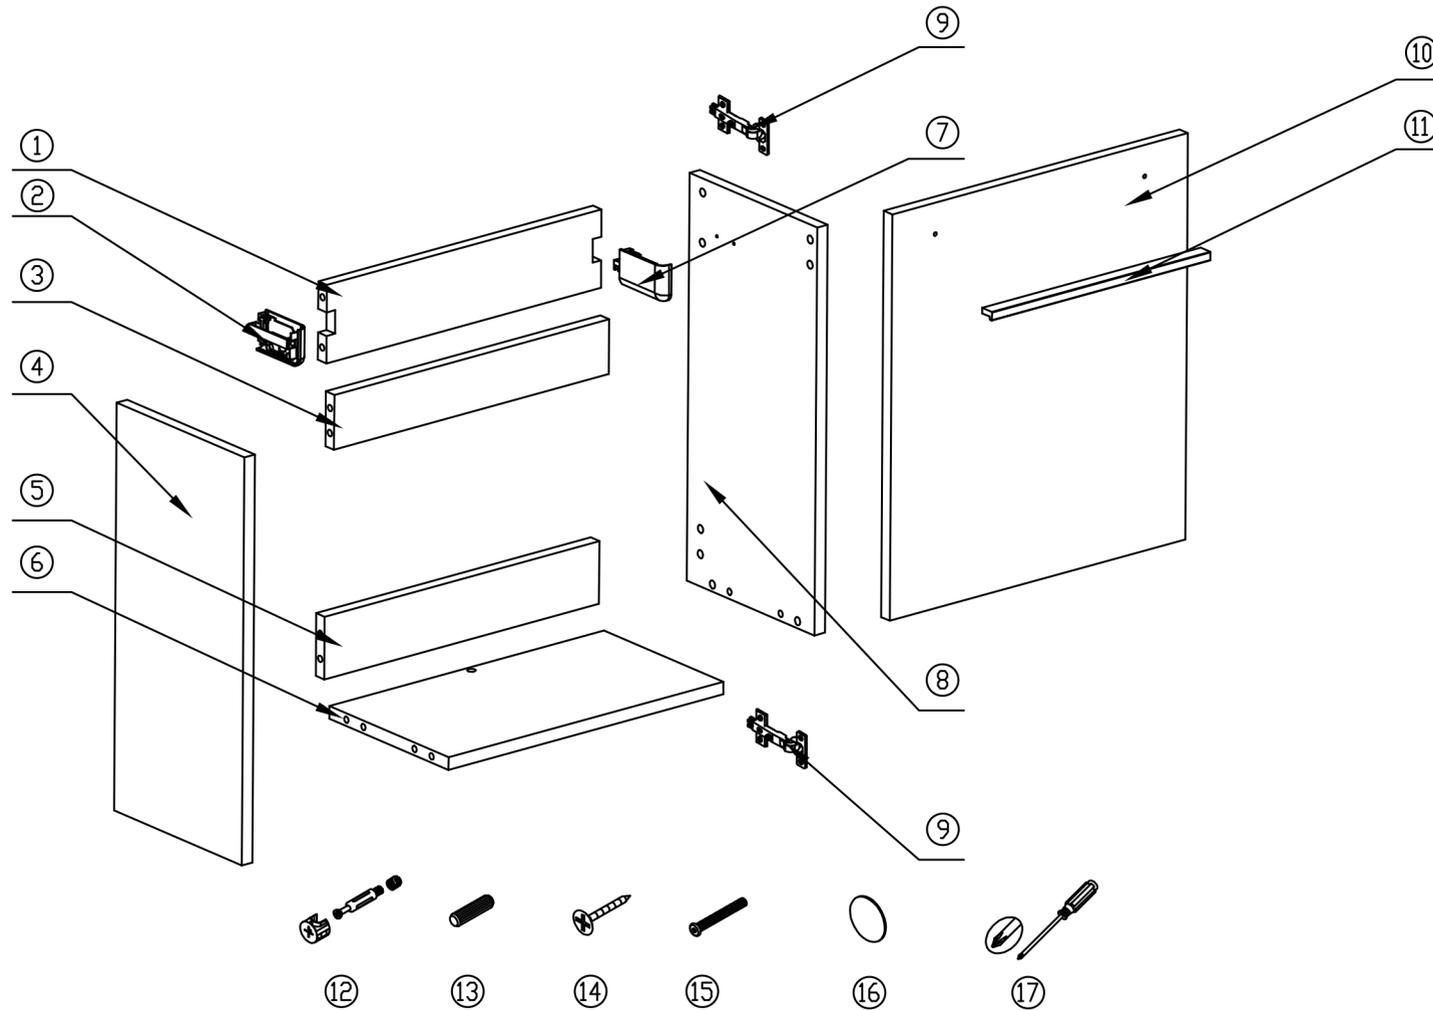


Produkt Materialliste

Nr.	Name	Menge	Nr.	Name	Menge	Nr.	Name	Menge
①	Innenbrett Wand Oben	1	⑦	Schrankhalter Rechts	1	⑬	Holzstift	6
②	Schrankhalter Links	1	⑧	Seitenbrett Rechts	1	⑭	Blechschaube	20
③	Innenbrett Vorne	1	⑨	Schanier	2	⑮	Schraube	3
④	Seitenbrett Links	1	⑩	Schranktür	1	⑯	Schrauben-Abdeckung	20
⑤	Innenbrett Wand Unten	1	⑪	Türgriff	1	⑰	Kreuzschraubenzieher	1
⑥	Bodenplatte	1	⑫	Eckschraubenkit	20			


1

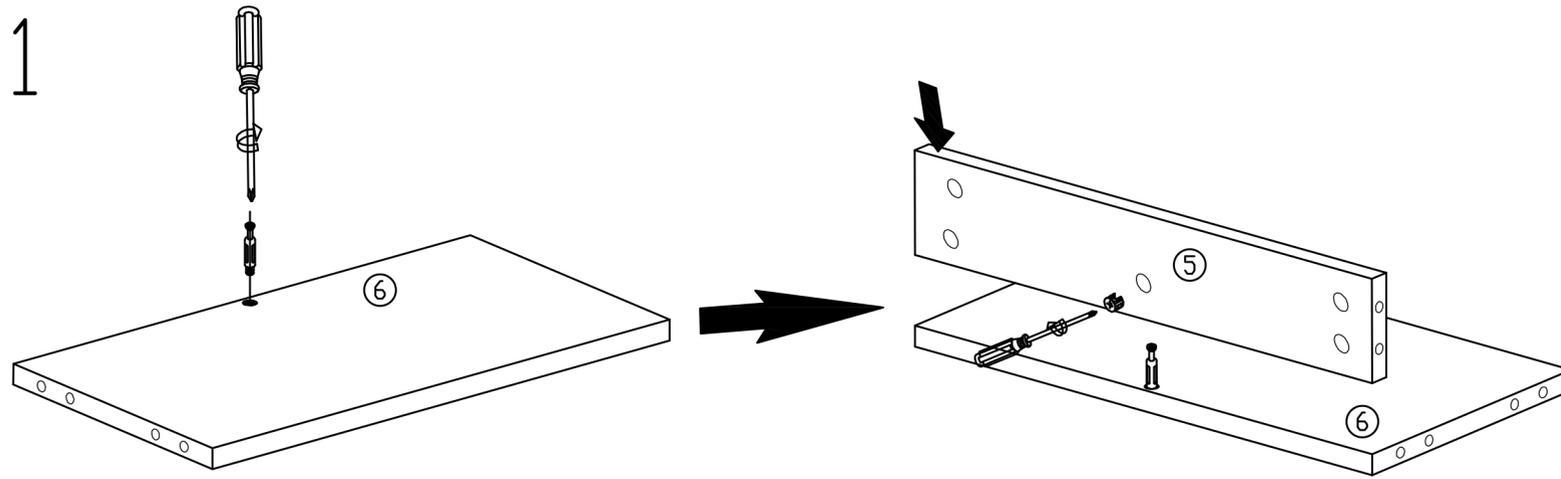




Stecken Sie die Schraube in das vorhergesehene Loch von Brett Nr. 6 und ziehen Sie sie fest. Legen Sie Brett Nr. 5 mit dem Loch auf die Schraube, dann ziehen Sie die Schraube mit der exzentrischen Radmutter im Uhrzeigersinn fest.

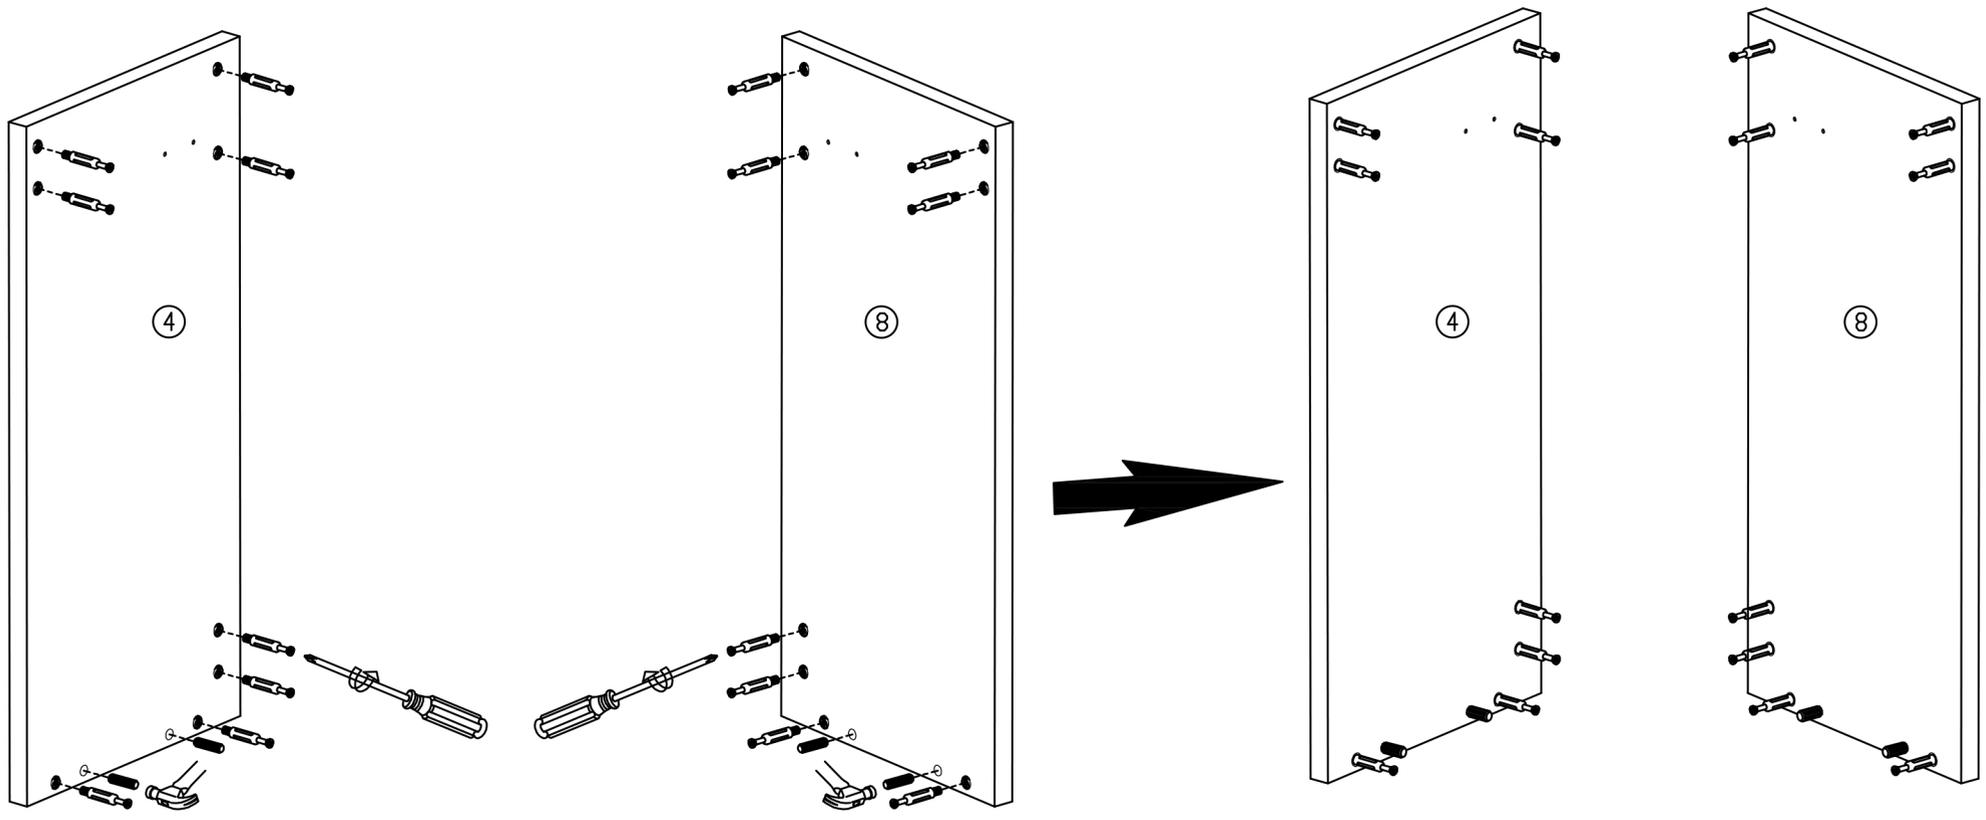

2


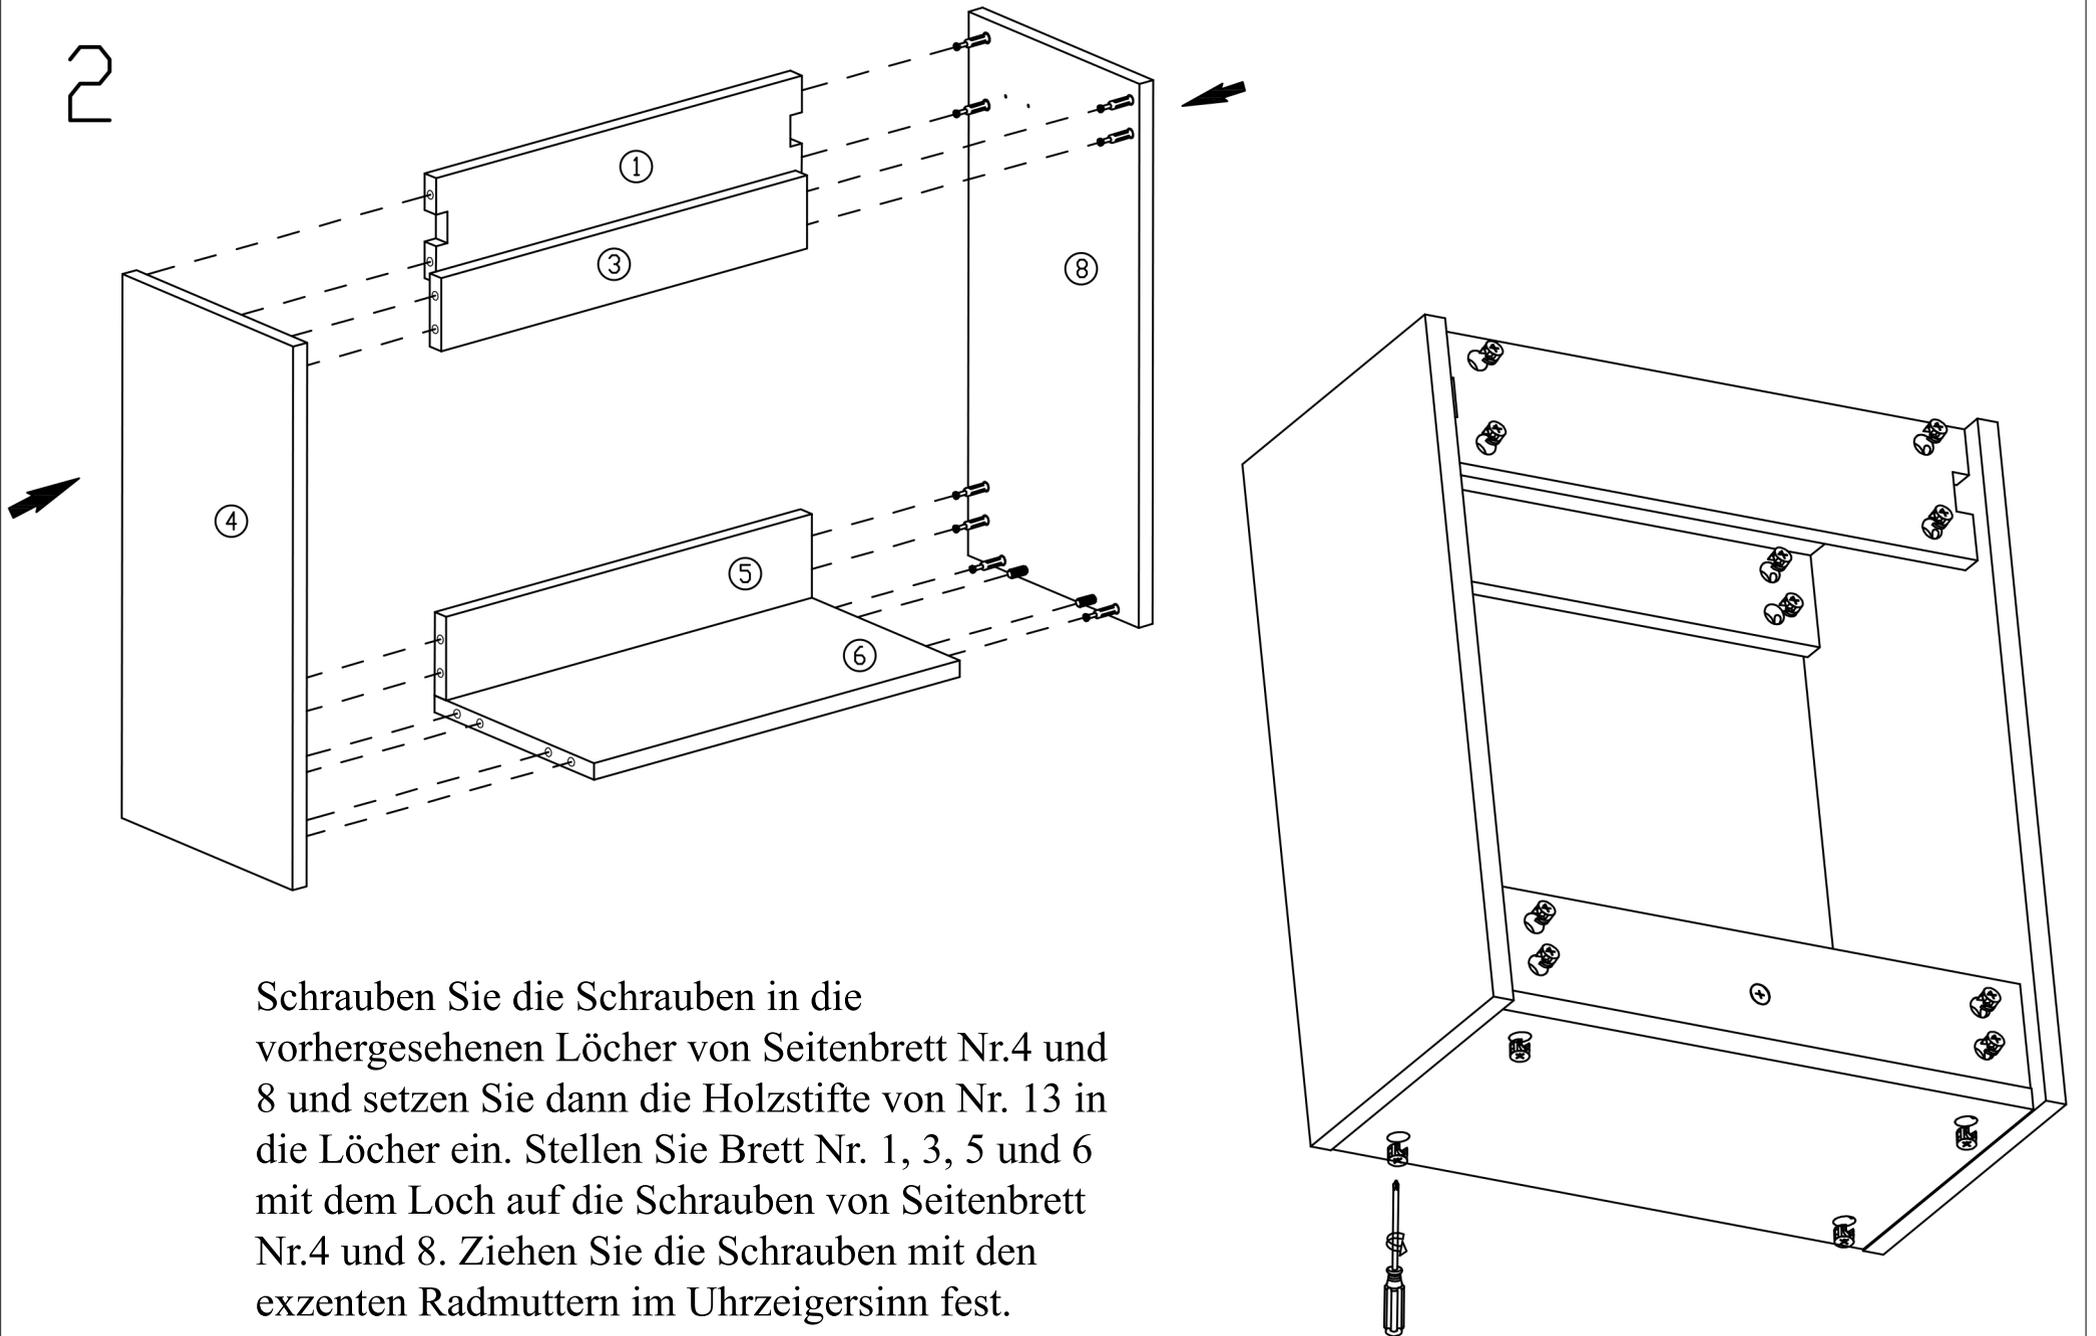


3

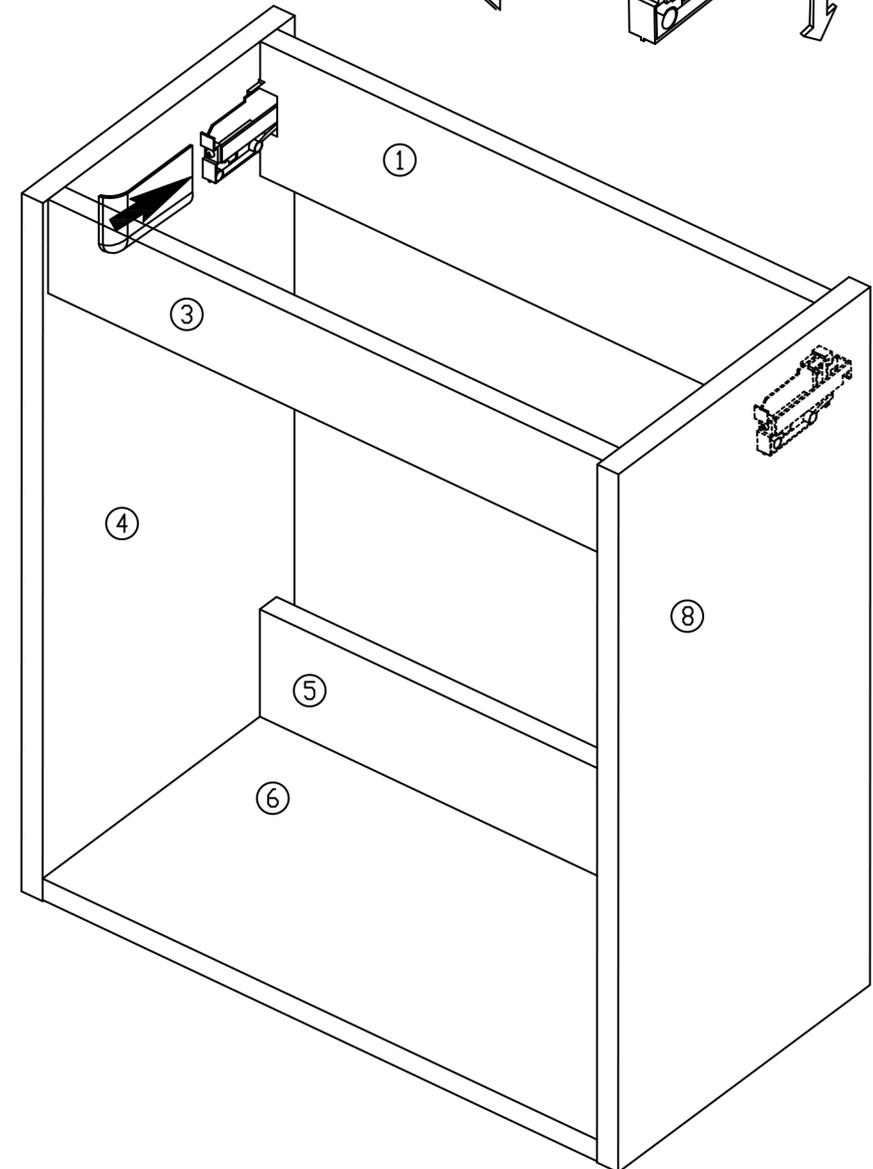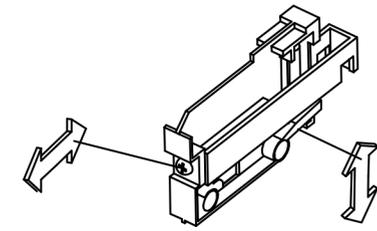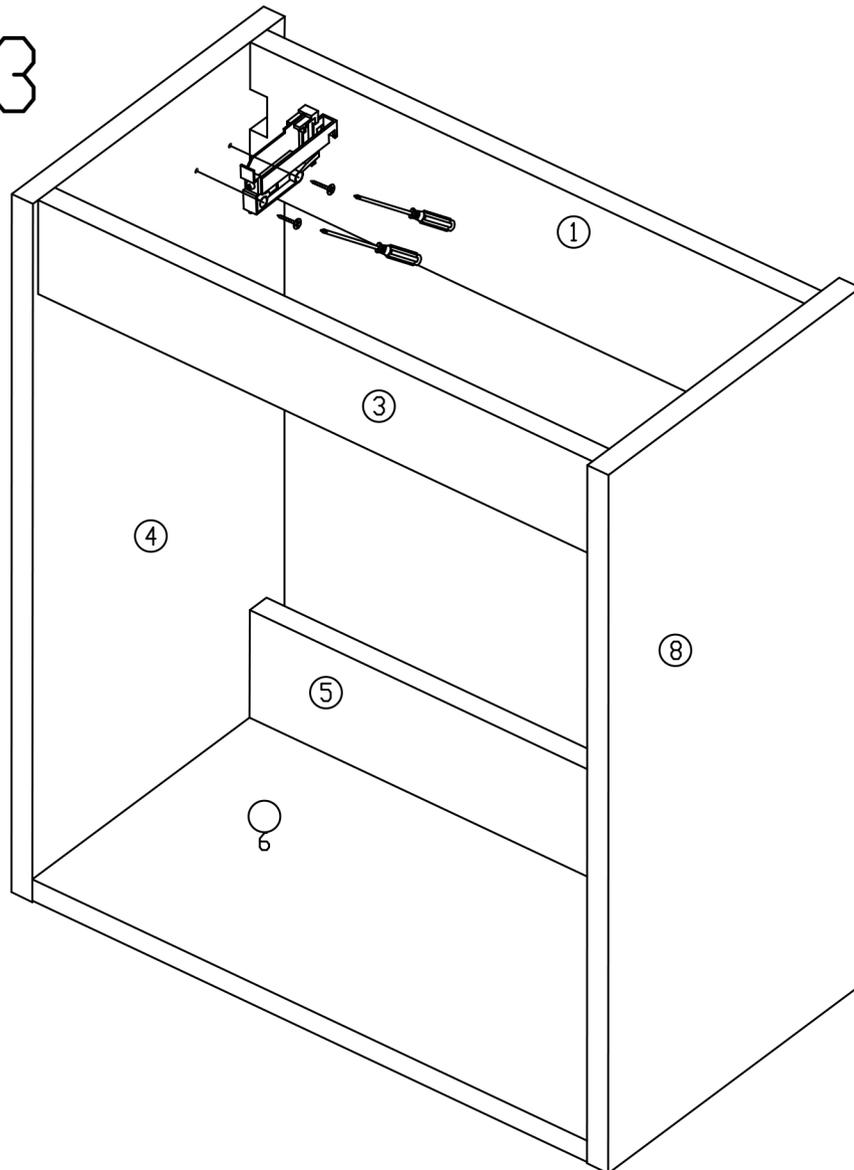



Richten Sie den Schrankaufhänger auf den Seitenbrettern Nr. 4 und 8 aus und schrauben Sie ihn mit dem Kreuzschlitzschraubendreher fest. Sie können den Schrankaufhänger auch mit Hilfe der kleinen Schrauben feinjustieren. (siehe Abb.)

4

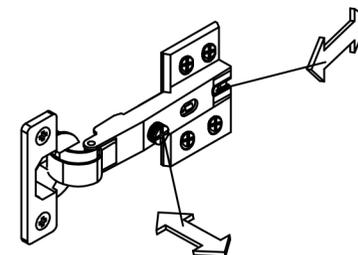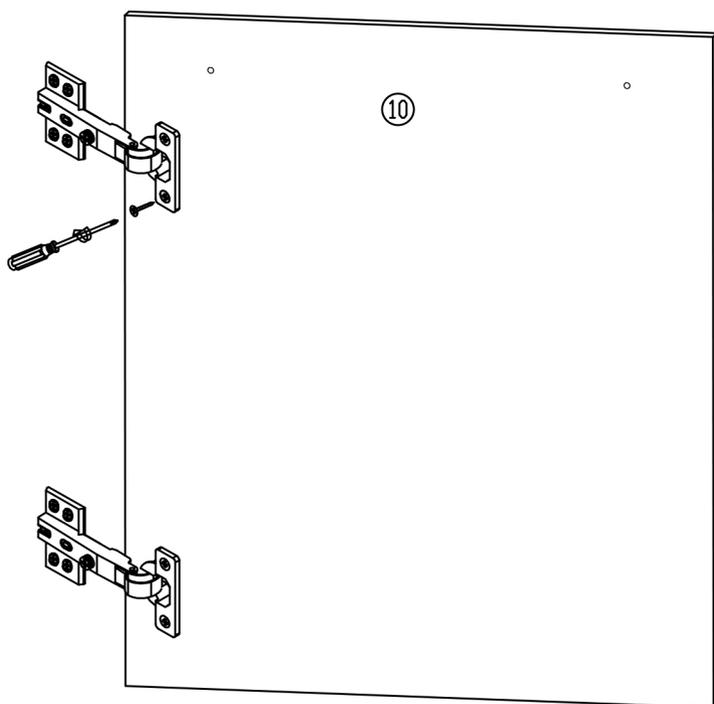

Setzen Sie das Scharnier auf die Schranktür Nr. 10 und schrauben Sie es fest. Dann schrauben Sie die andere Seite des Scharniers auf das Seitenbrett Nr. 8 und stellen das Scharnier so ein, dass Tür- und Seitenbrett bündig sind. (siehe Abb.)

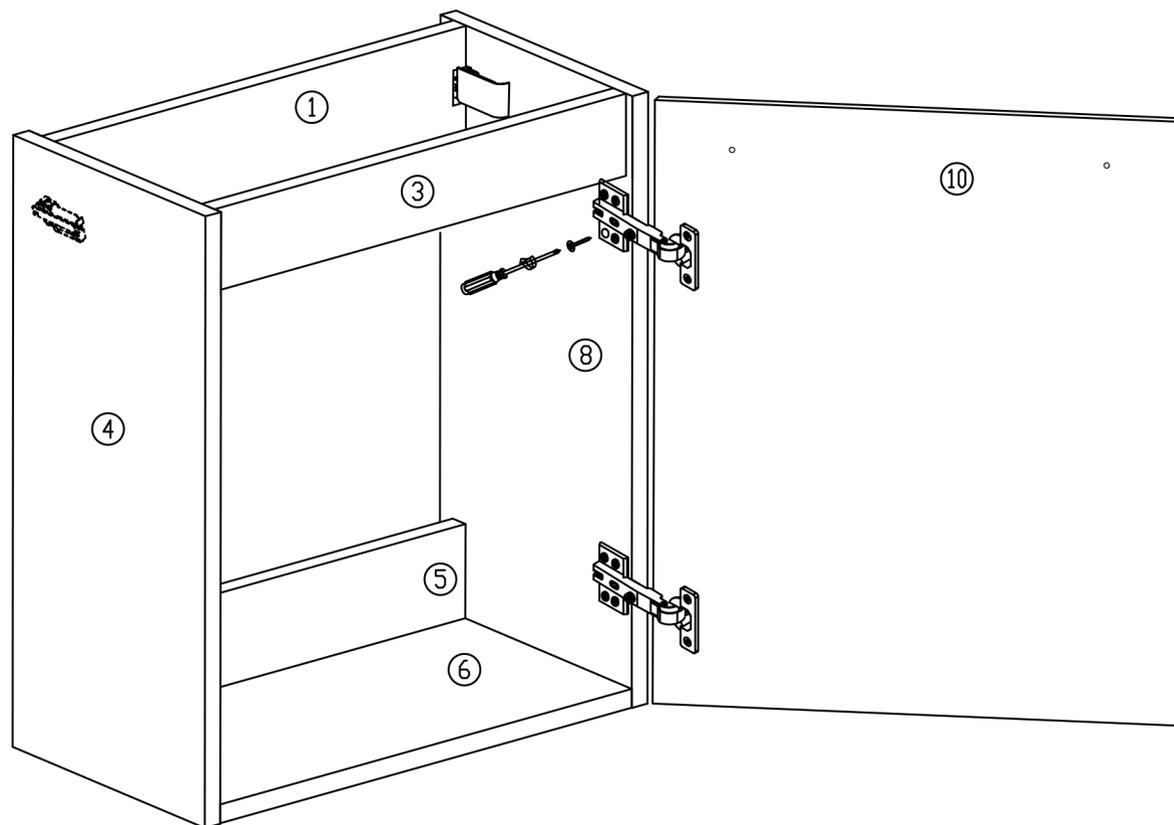

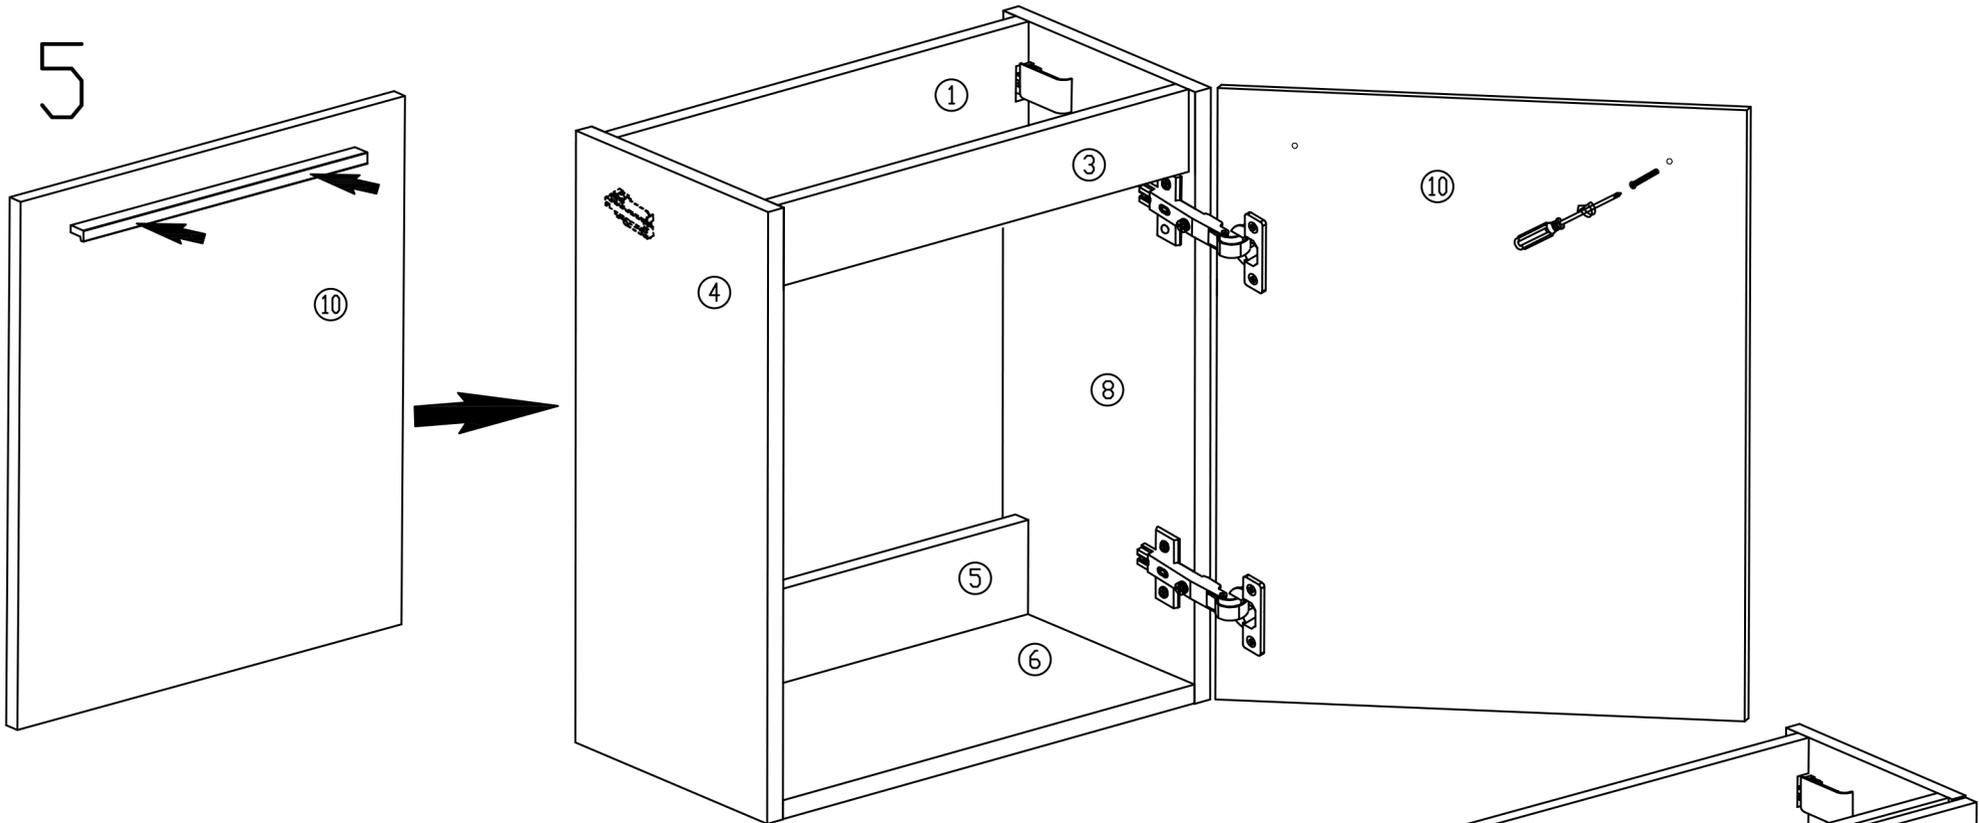

Stellen Sie Griff Nr.11 auf die Schranktür Nr.10 und schrauben Sie ihn fest. Kleben Sie die Schrauben-Abdeckung auf die exzenter Radmuttern.

