
ClutterCover®

Montageanleitung "Kallax Schienen für Trofast Boxen"

- 1. Regalseiten gut reinigen, bis sie staubfrei und trocken sind
- 2. Schienen fest und gleichmäßig andrücken
- 3. Schienen nach dem Ankleben ca. 24 Stunden unbelastet ruhen lassen
- 4. Jede Box nur mit maximal 3kg belasten
- 5. Die beigelegten Schrauben kannst du verwenden, wenn die Belastung höher ist als 3kg. Dafür einfach zwei Schrauben je Schiene direkt ins Material drehen und an der Regalseite verschrauben

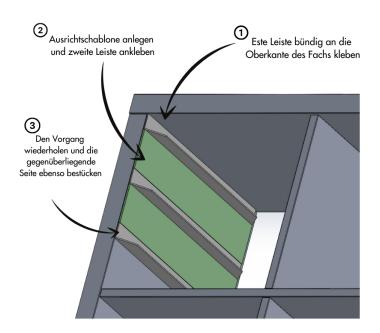





Der Anbau ist durch eine erwachsene Person durchzuführen.