MONTAGEANLEITUNGEN ETAGENBETT

N634P170441W/N634P170442W/N634P170444W N634P170445W/N634P170446W



Montageanleitung

WICHTIG! FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN

- ·Von einem Erwachsenen zu montieren. Die korrekte Montage muss vor Gebrauch von einem Erwachsenen geprüft werden
- ·Achtung! die Schrauben und kleinen Teile ausserhalb der Reichweite von Kindern lagern
- ·Vor Montagebeginn alle Teile identifizieren
- ·Ihren Artikel nicht benutzen, wenn eines seiner Bestandteile beschädigt ist oder fehlt
- Im Problemfall Ihren Kundendienst anrufen
- Stets die Herstelleranweisungen beachten
- ·Wartung: Mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen. Bei größeren Flecken vorsichtig mit einem leicht feuchten, nicht scheuernden Schwamm abreiben
- Nicht auf dem Bett springen

WICHTIG - SORGFÄLTIGLESEN - FÜRSPÄTEREBEZUGNAHMEAUFBEWAHREN


EN 747-1&2:2012+A1:2015

•WARNHINWEIS: Hochbetten und das obere Bett von Stockbetten sind aufgrund der Gefahr sturzbedingter Verletzungen für Kinder unter sechs Jahren nicht geeignet
•WARNHINWEIS: Bei unsachgemäßem Gebrauch kann bei Stockbetten und Hochbetten ernsthafte Gefahr von Verletzungen durch Strangulieren bestehen. An Stockbetten
dürfen niemals Gegenstände befestigt oder aufgehängt werden, die nichtzur Verwendung mit dem betreffenden Bett bestimmt sind. Zu solchen Gegenständen zählen unter
anderem Schnüre, Fäden, Bänder, Haken, Gürtel oder Taschen


•WARNHINWEIS: Kinder können zwischen dem Bett und einer Wand, einer Dachschräge, der Zimmerdecke, angrenzender Möbel (zum Beispiel Schrän ken) oder anderen Objekten eingeklemmt werden. Um der Gefahr schwerer Verletzungen vorzubeugen, darf der Abstand zwischen der oberen Absturzsicherung und den umgebenden Elementen 75 mm nicht überschreiten oder muss größer als 230mm sein

- ·WARNHINWEIS: Stockbett oder Hochbett nicht benutzen, wenn ein Teil des Aufbaus fehlt oder defekt ist
- ·Stets die Herstelleranweisungen beachten
- Das Zimmer muss ausreichend gelüftet werden, um die Luftfeuchtigkeit zu verringern und Schimmelbildung im Bett und rund um das Bett zu verhindern
- ·Alle Befestigungselemente müssen stets ordnungsgemäß festgezogen und regelmäßig überprüft und gegebenenfalls nachgezogen werden.
- ·Empfohlene Matratzengröße: 200*90cm/200*140cm
- ·Maximale dicke der matratze: 100mm
- Die Markierung am Produkt gibt die maximale Dicke der zu verwendenden Matratze an


Exploded Views Part 1

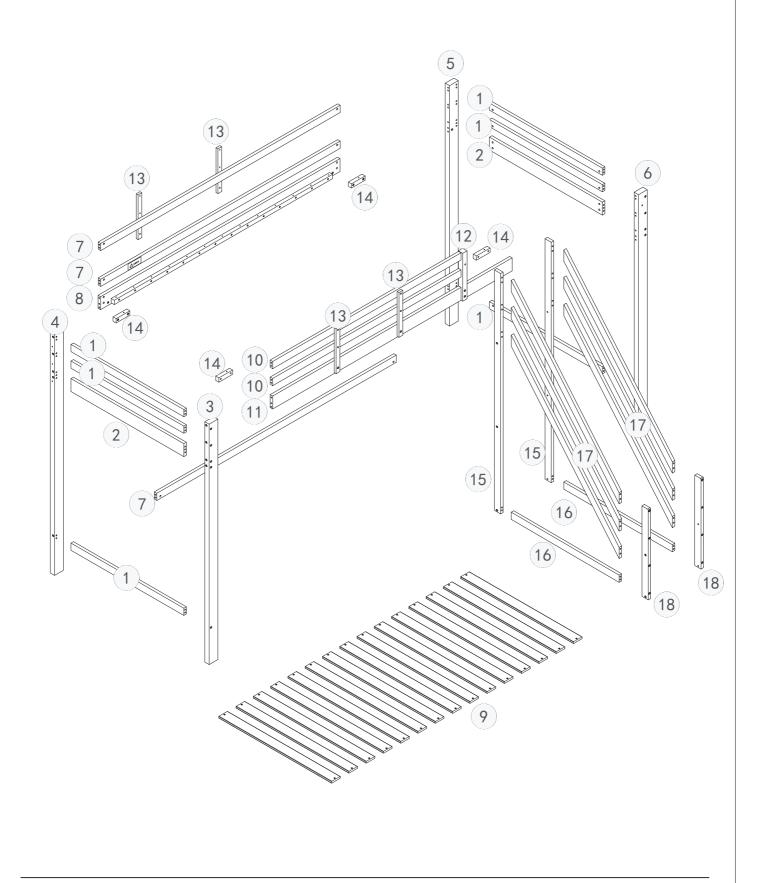

Exploded Views Part 2

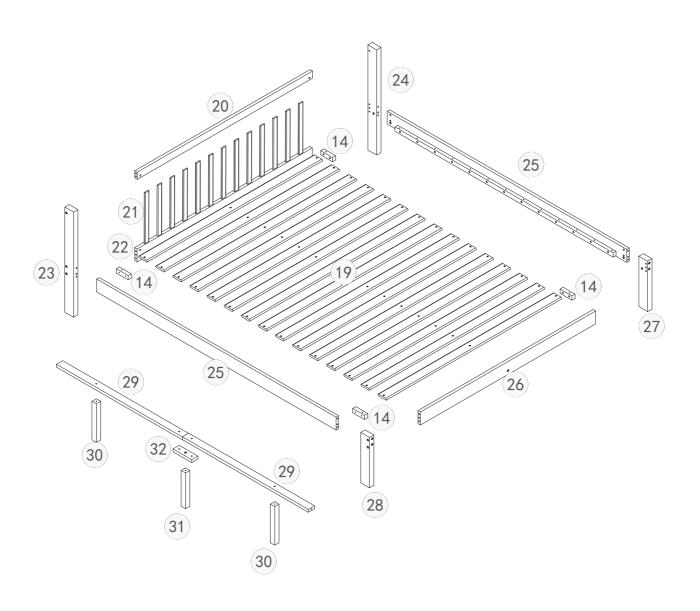


Exploded Views Part 3

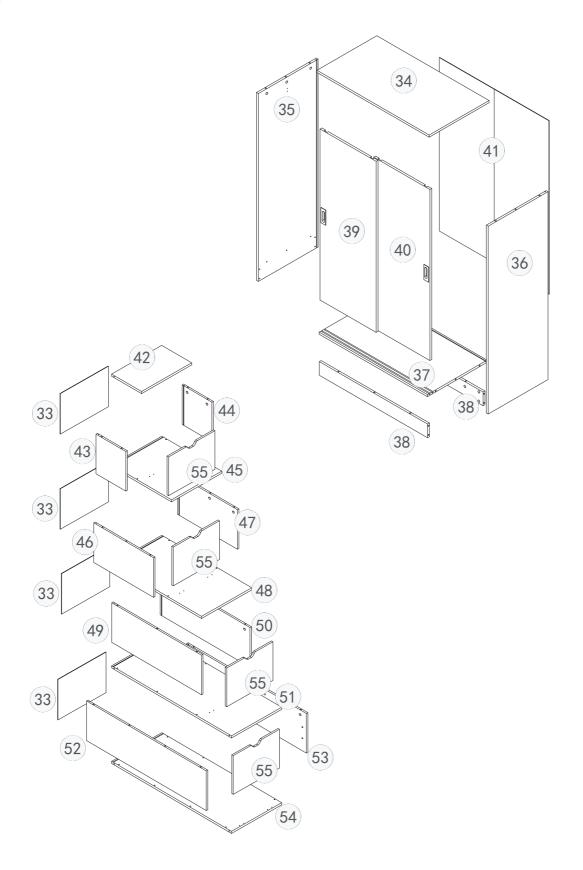


N634P170441W 3 5 1рс 1pc 1рс 6 3pcs 1рс 1pc 10 11 15 2pcs 1pc 2pcs 25 29 16 1pc 2pcs N634P170442W 12 13 14 1pc 4pcs 8pcs 17 19 18 6pcs 2pcs 15pcs 20 22 13pcs 1pc 1pc 23 24 26


1pc

1pc

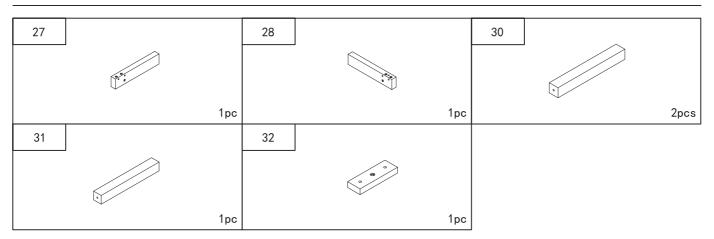


Hardware N634P170444W

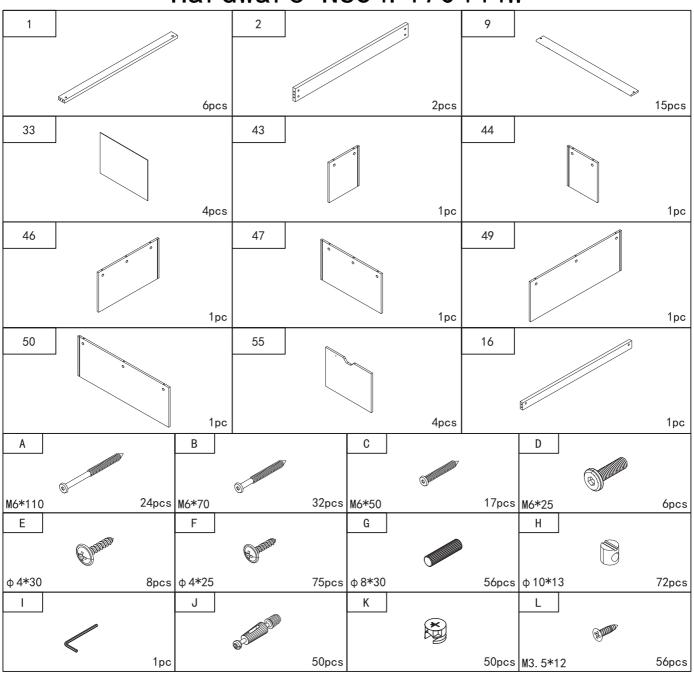


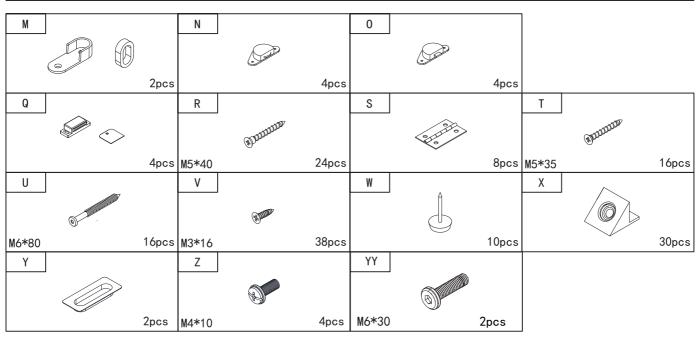



N634P170445W

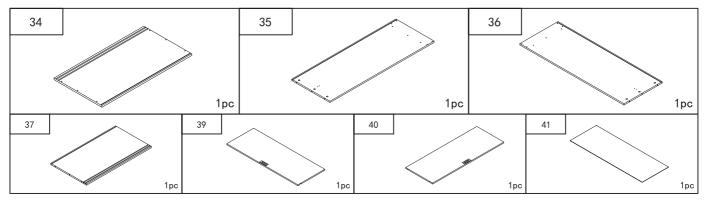


N634P170446W

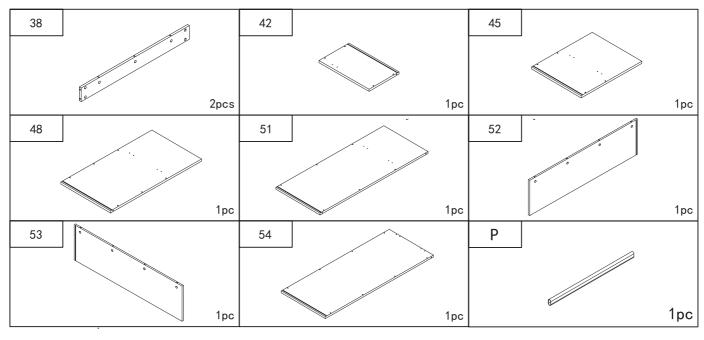

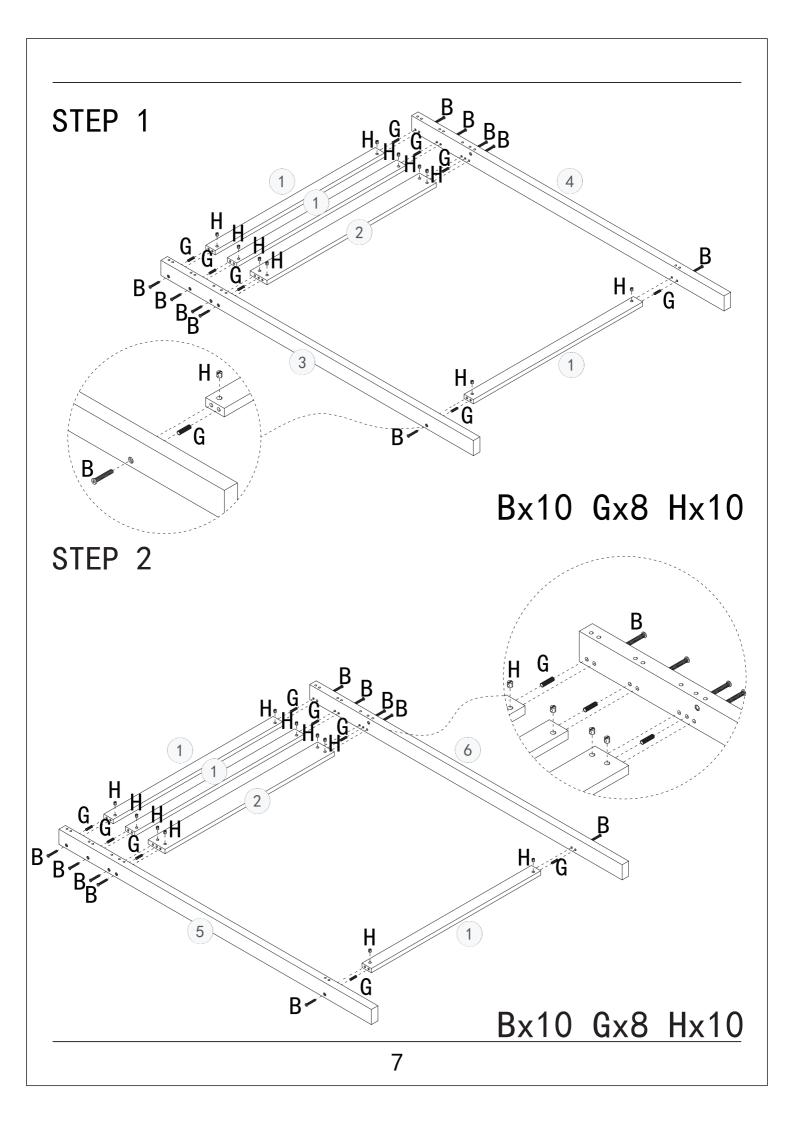


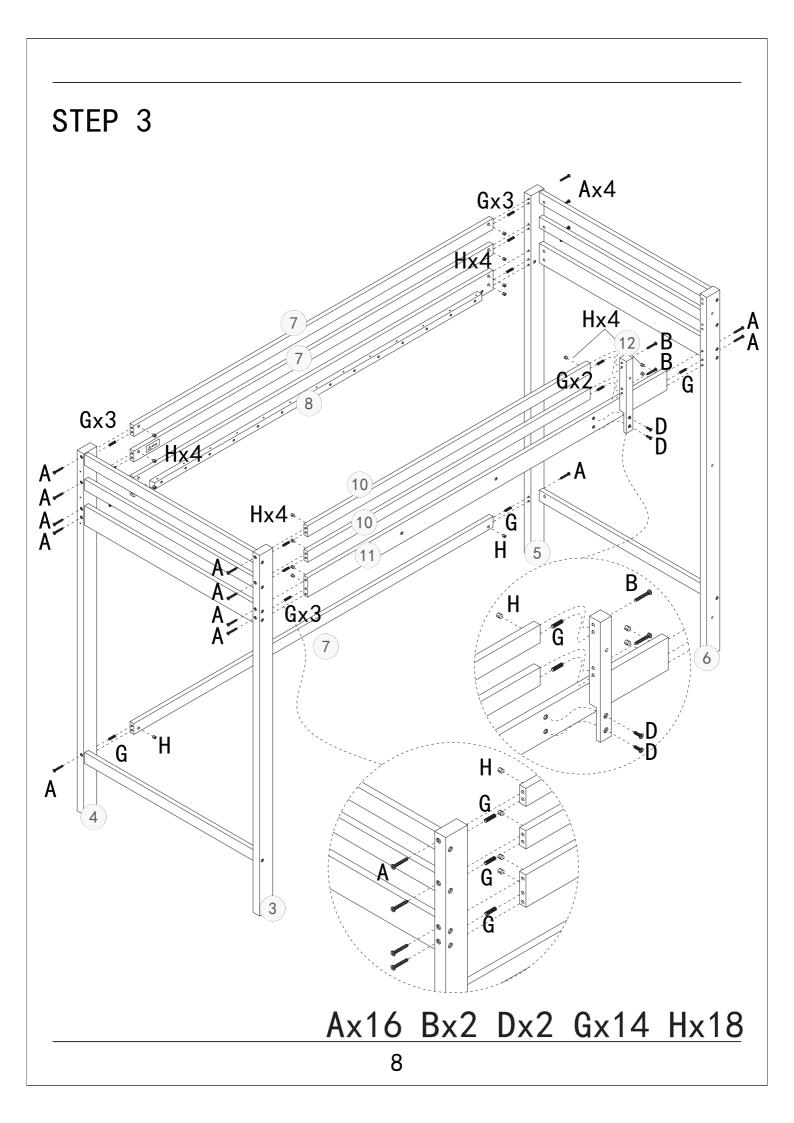

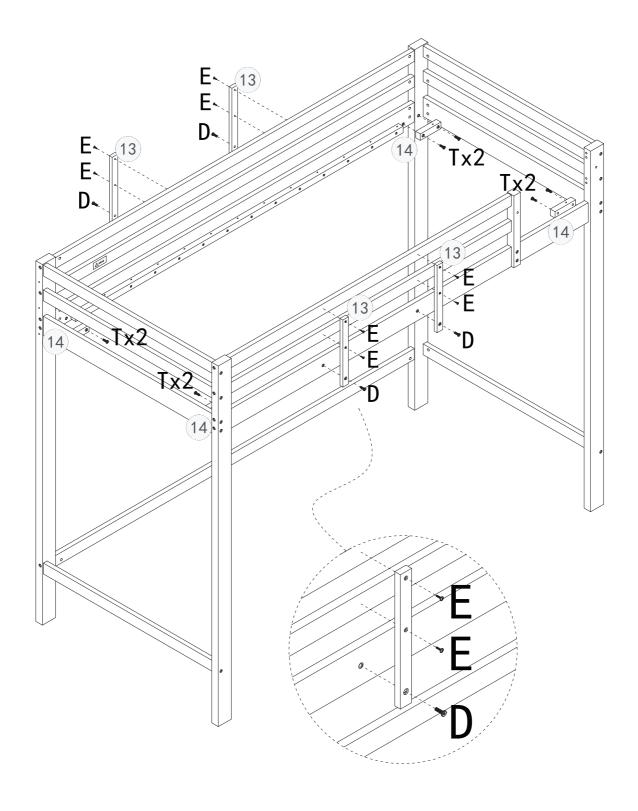



Tx8 Dx4 Ex8


STEP 5

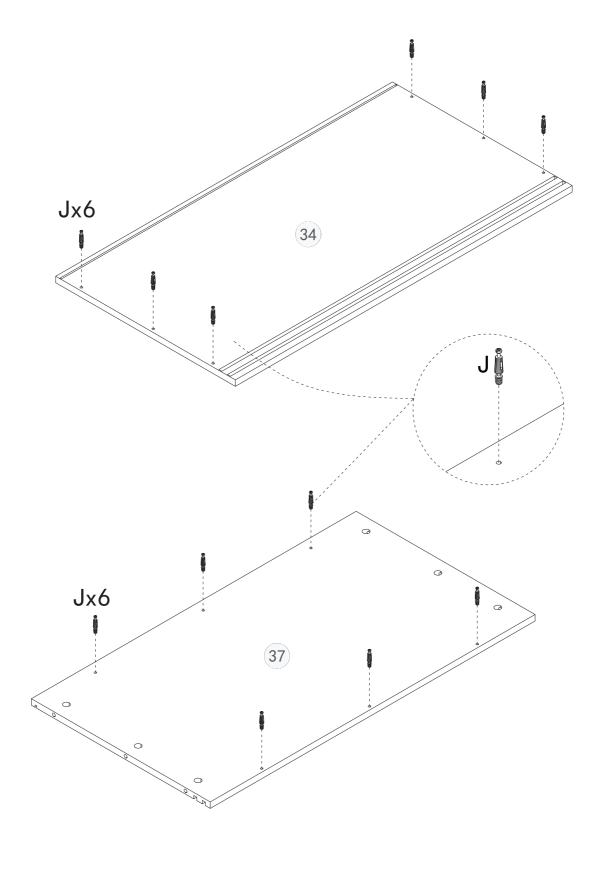



Jx12

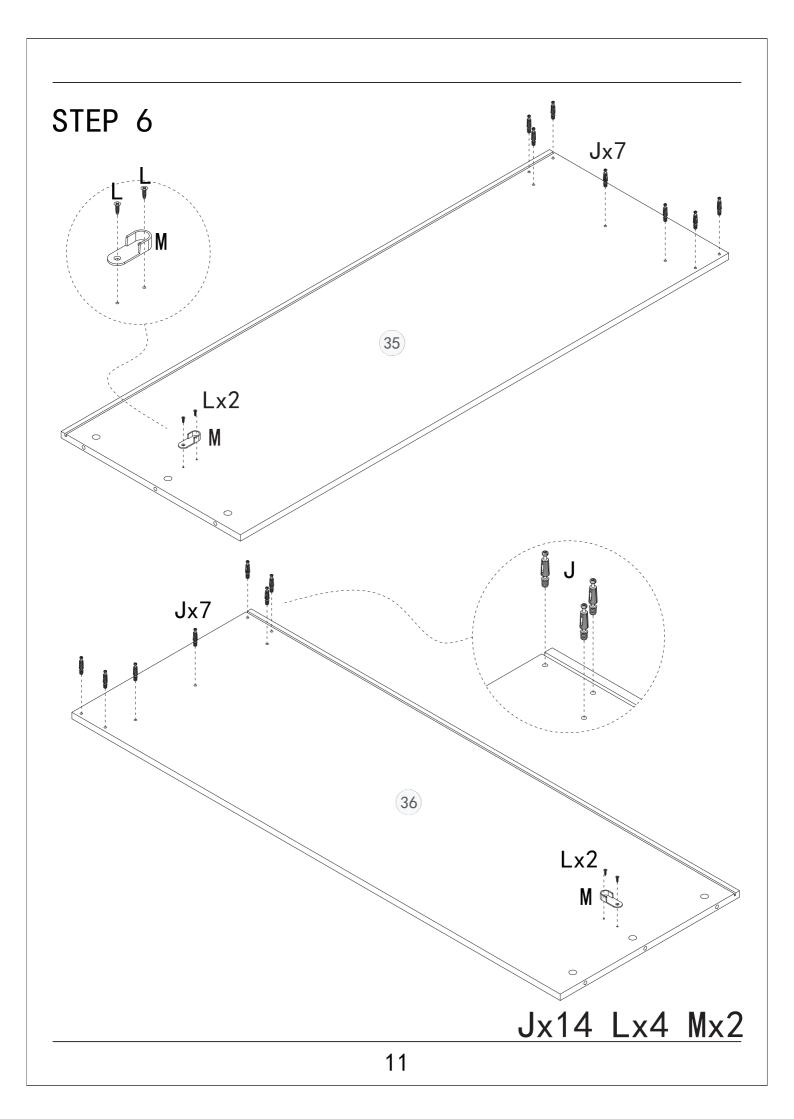

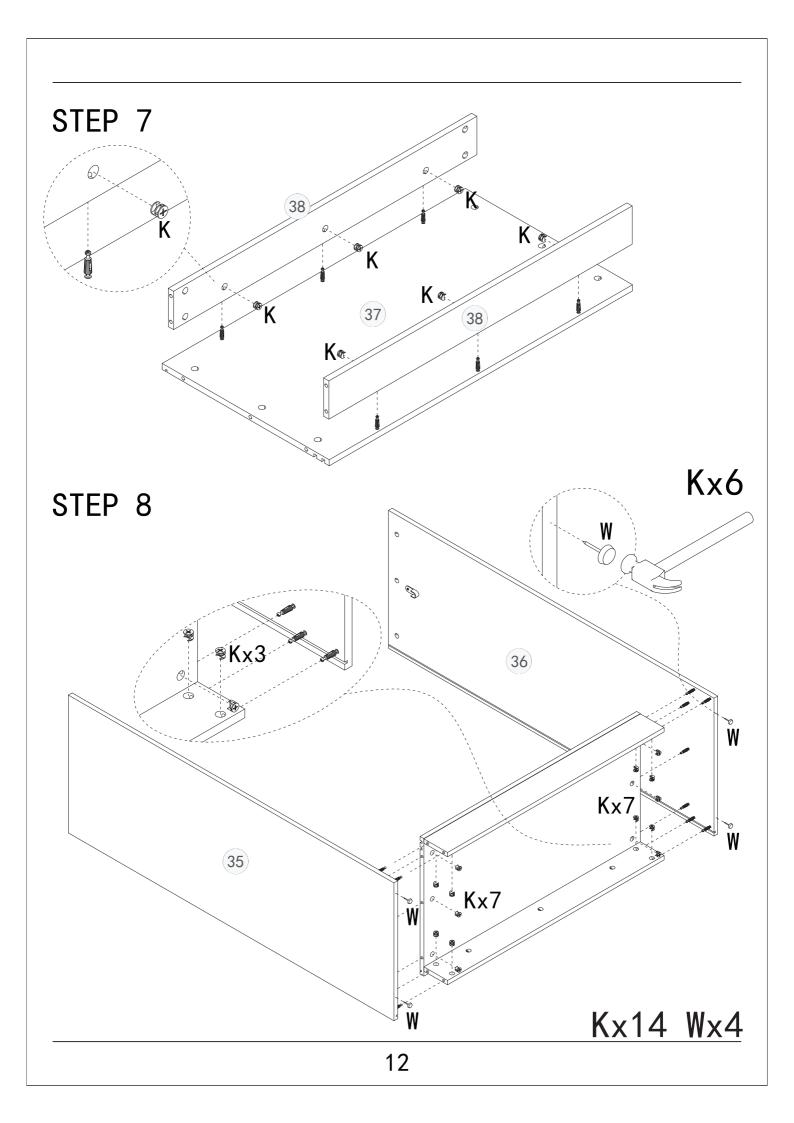


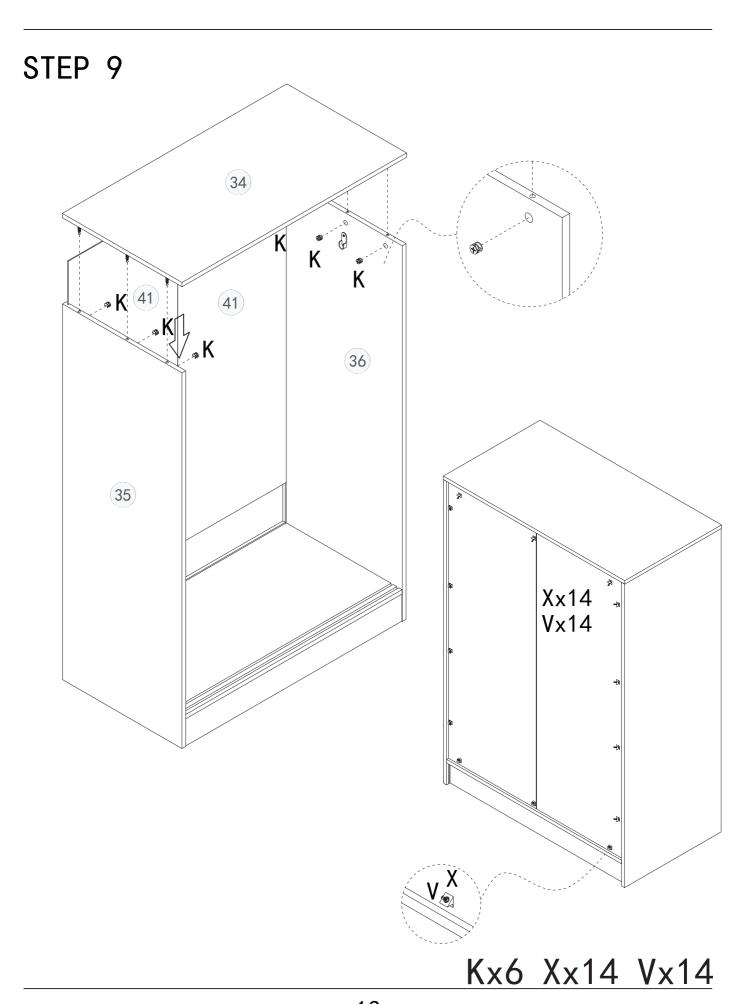

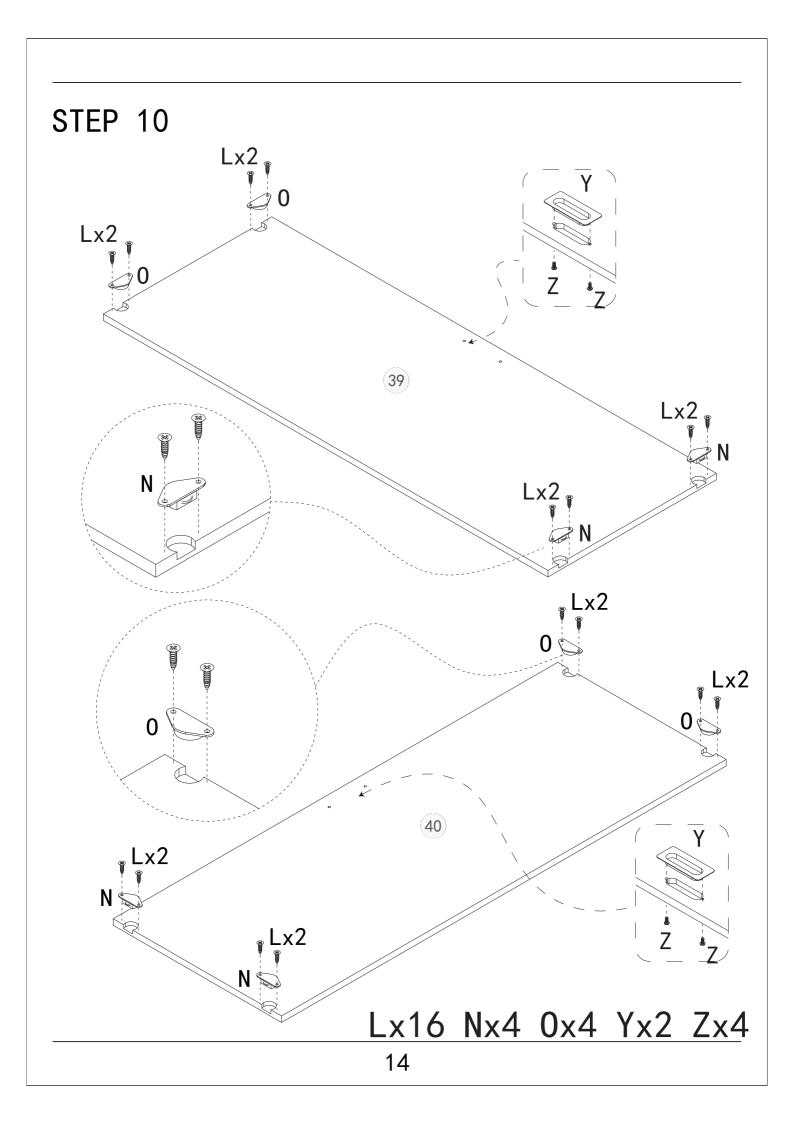


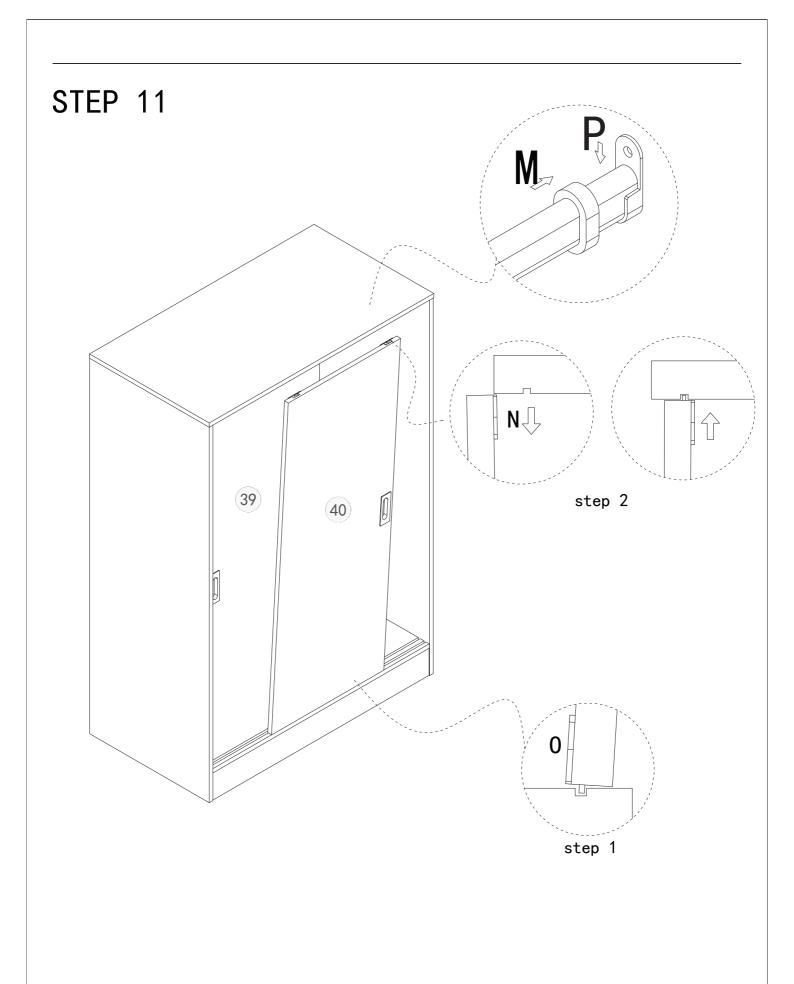


Mx2 Px1

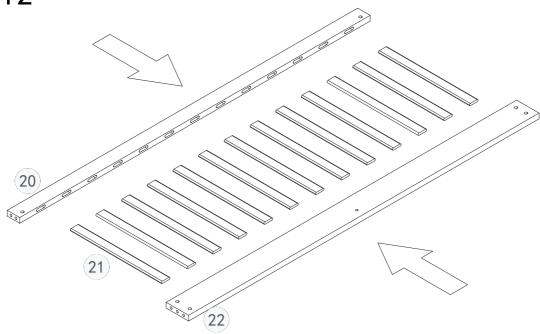


STEP 13

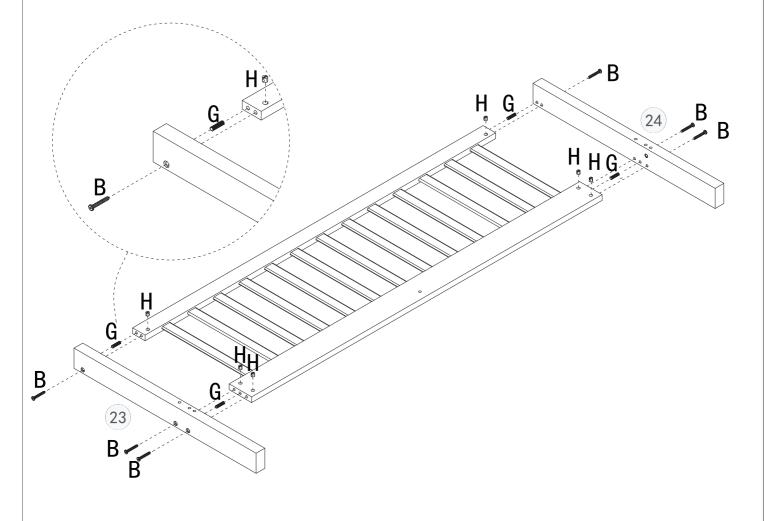


Bx6 Gx4 Hx6

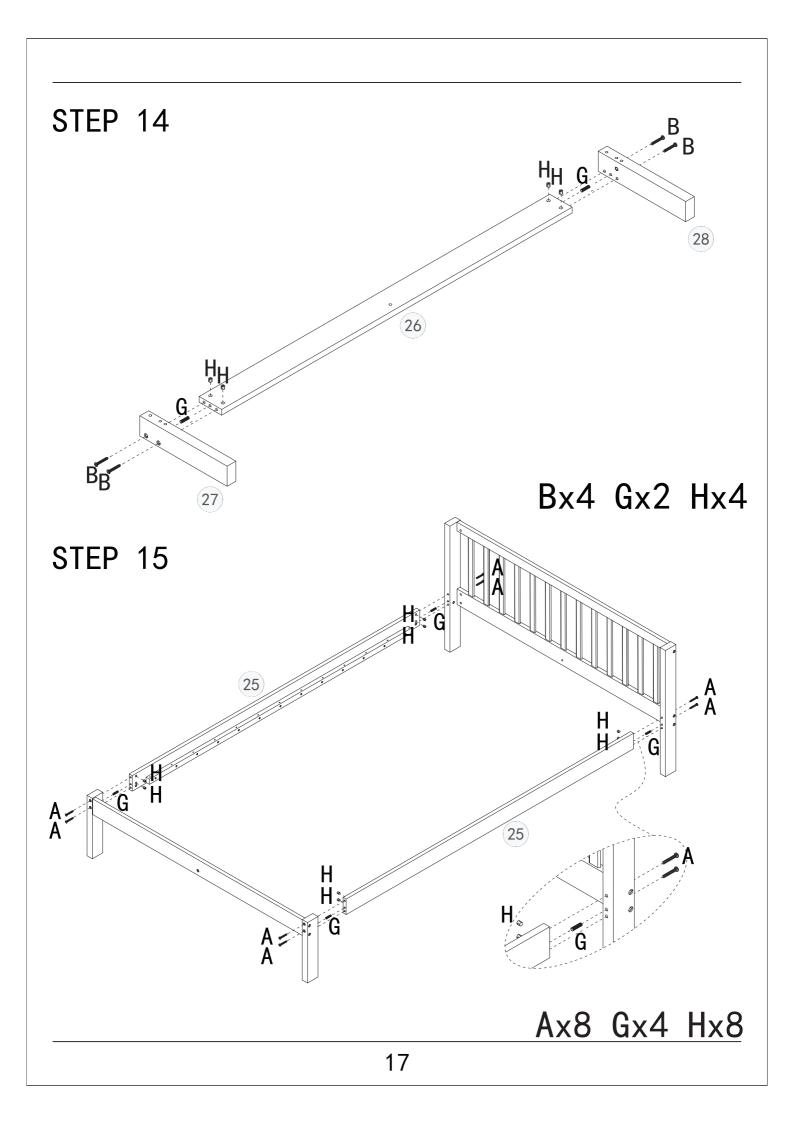


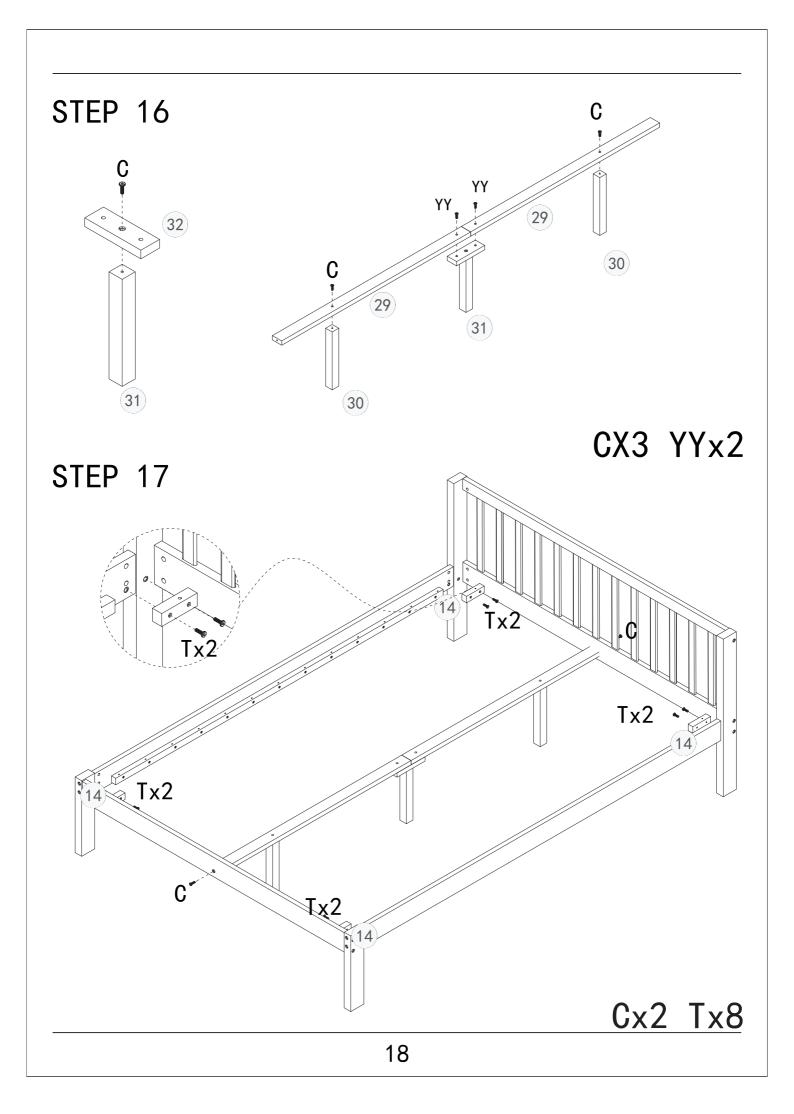


Wenn Komponente 19 nicht platziert werden kann, lösen Sie bitte zuerst die Schraube B, bevor Sie Komponente 19 platzieren. STEP 18 Fx45 STEP 19

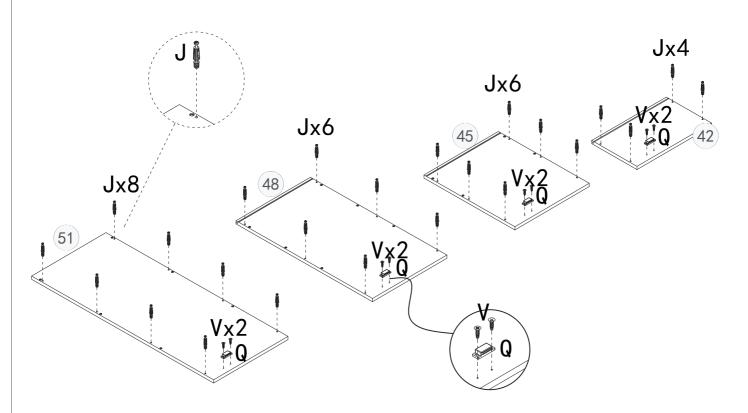



Fx45

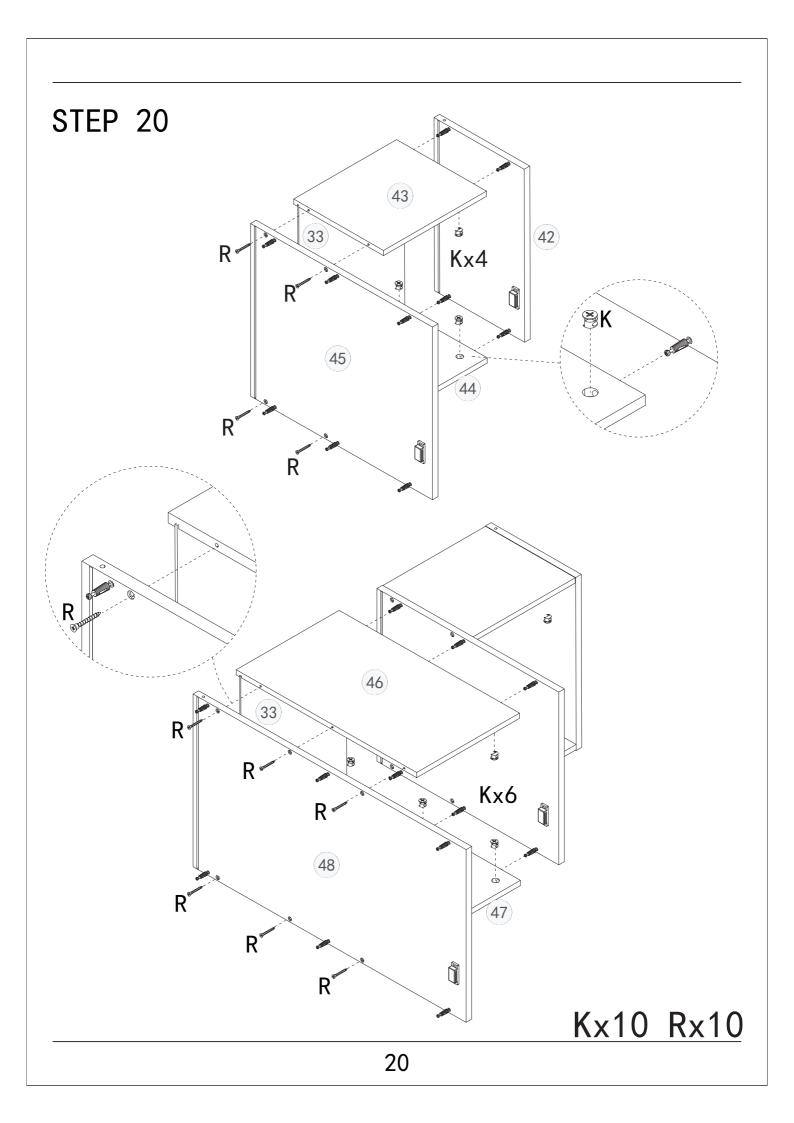

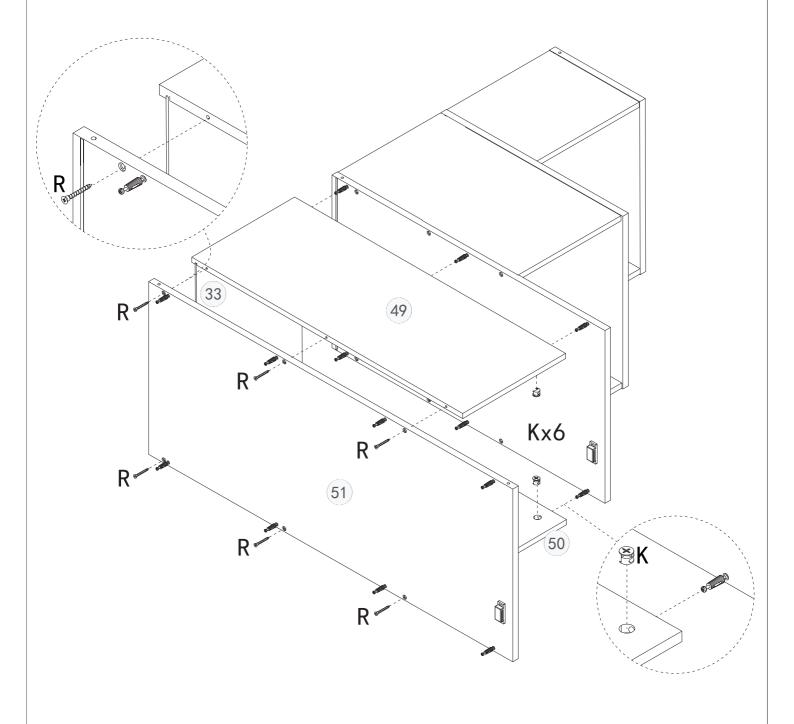



Kx6 Rx6

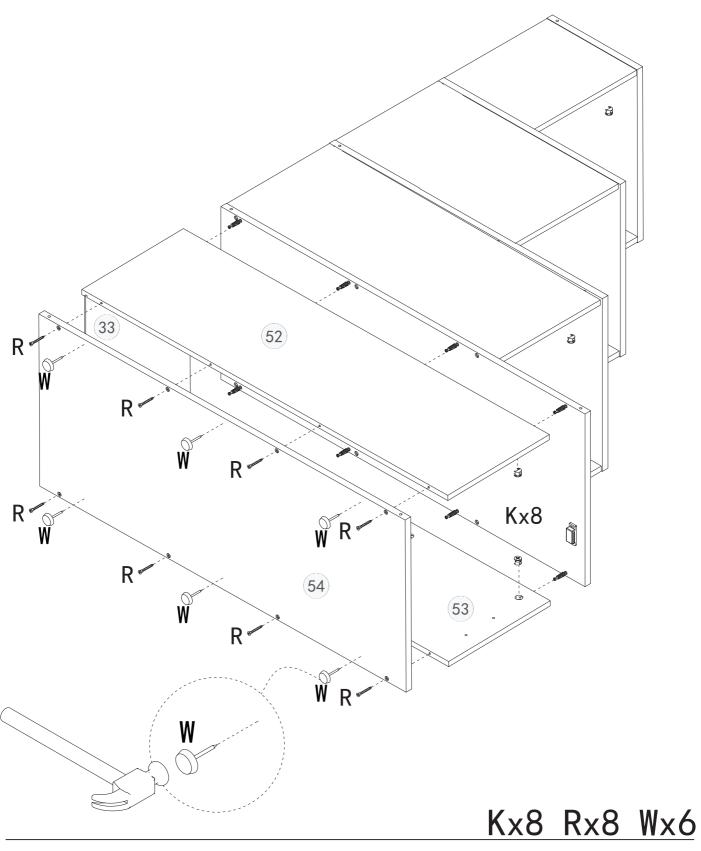

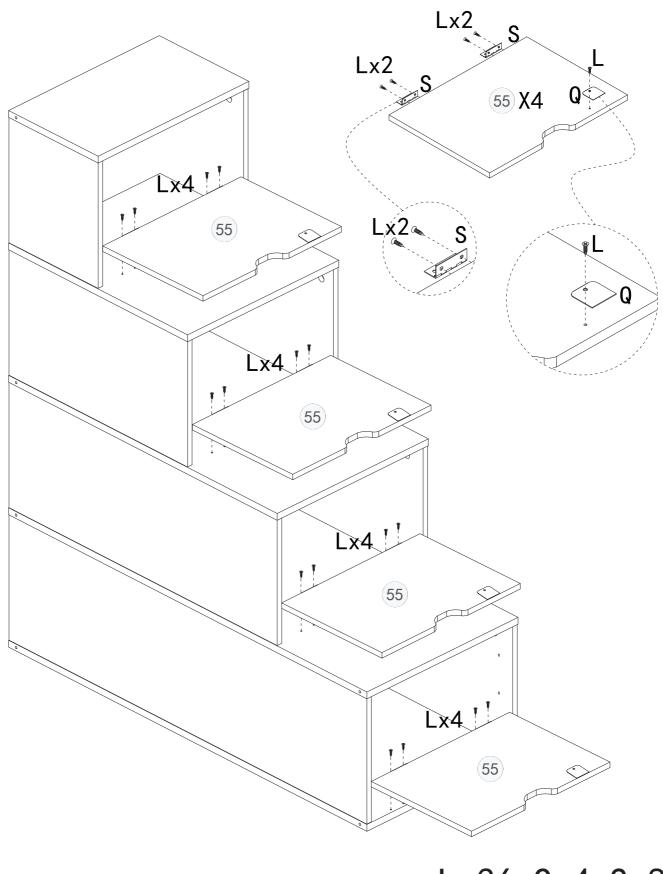


Lx36 Qx4 Sx8

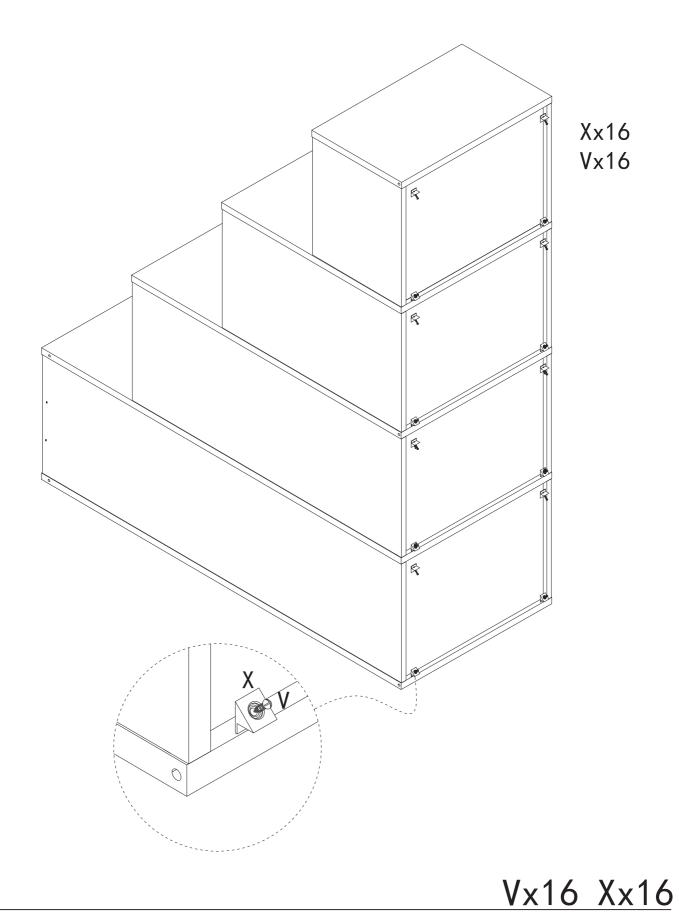


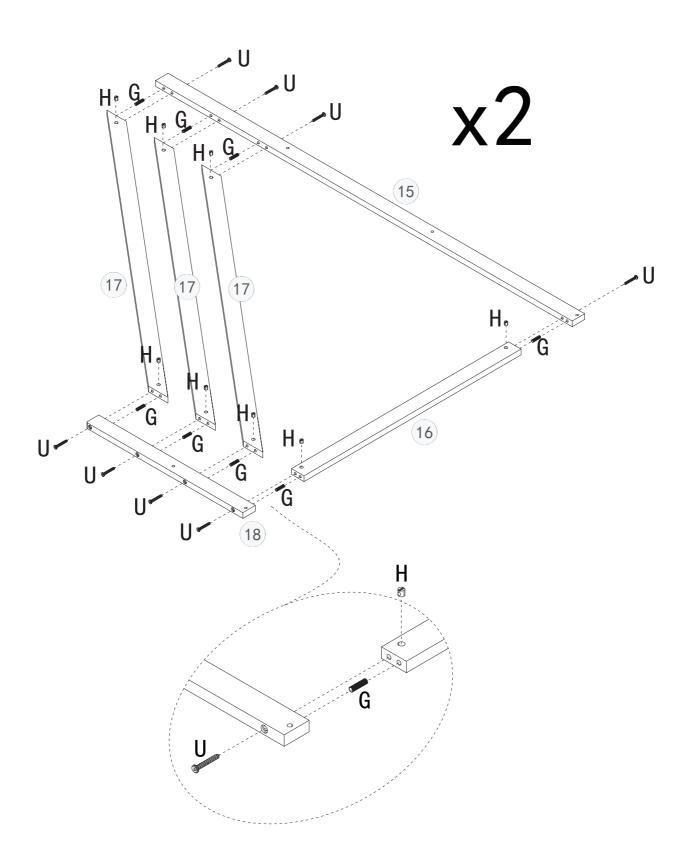

Ux16 Gx16 Hx16

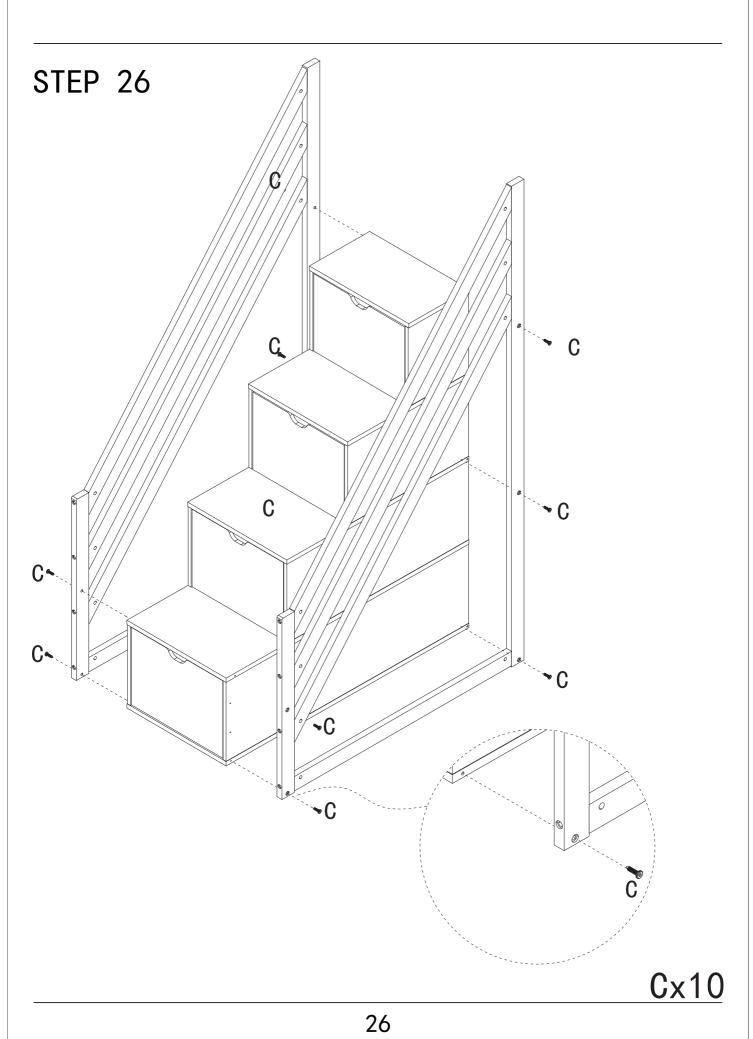

Wenn Komponente 9 nicht platziert werden kann, lösen Sie bitte zuerst die Schraube B, bevor Sie Komponente 9 platzieren.

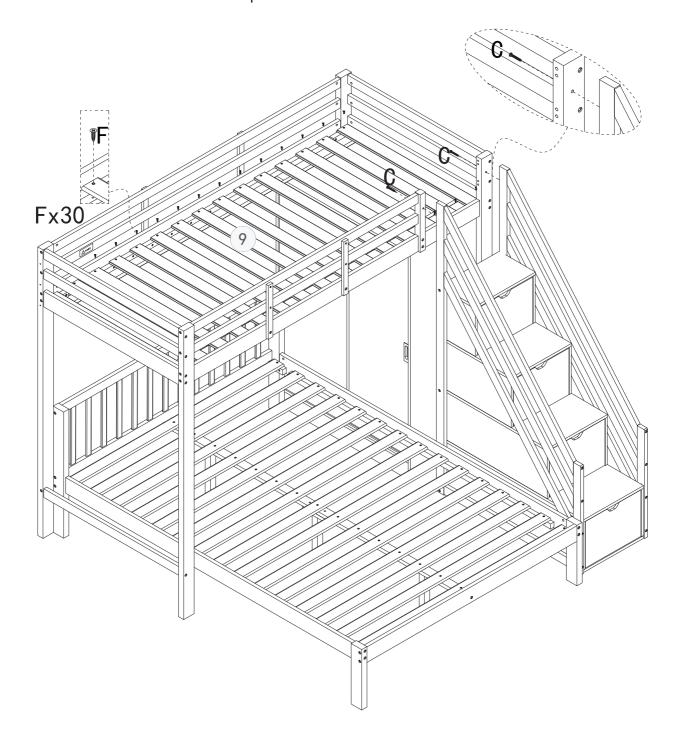

Cx2 Fx30