

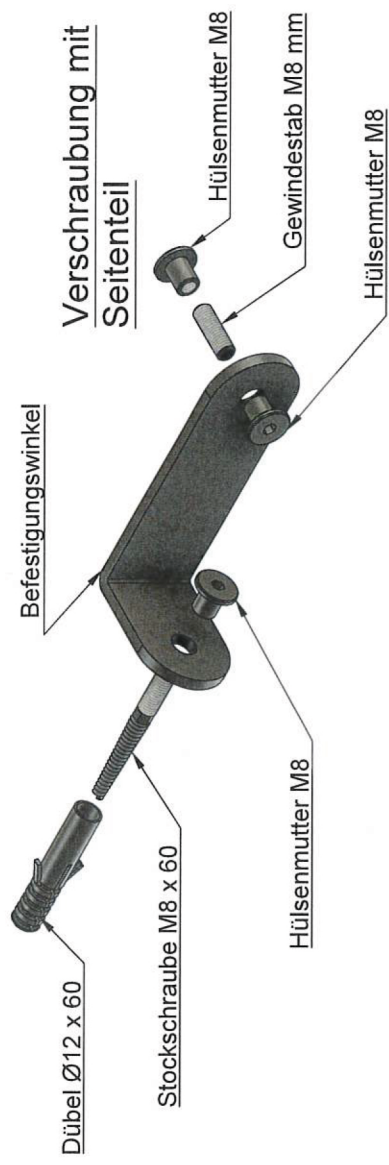


Verschraubung in Beton oder Mauerwerk

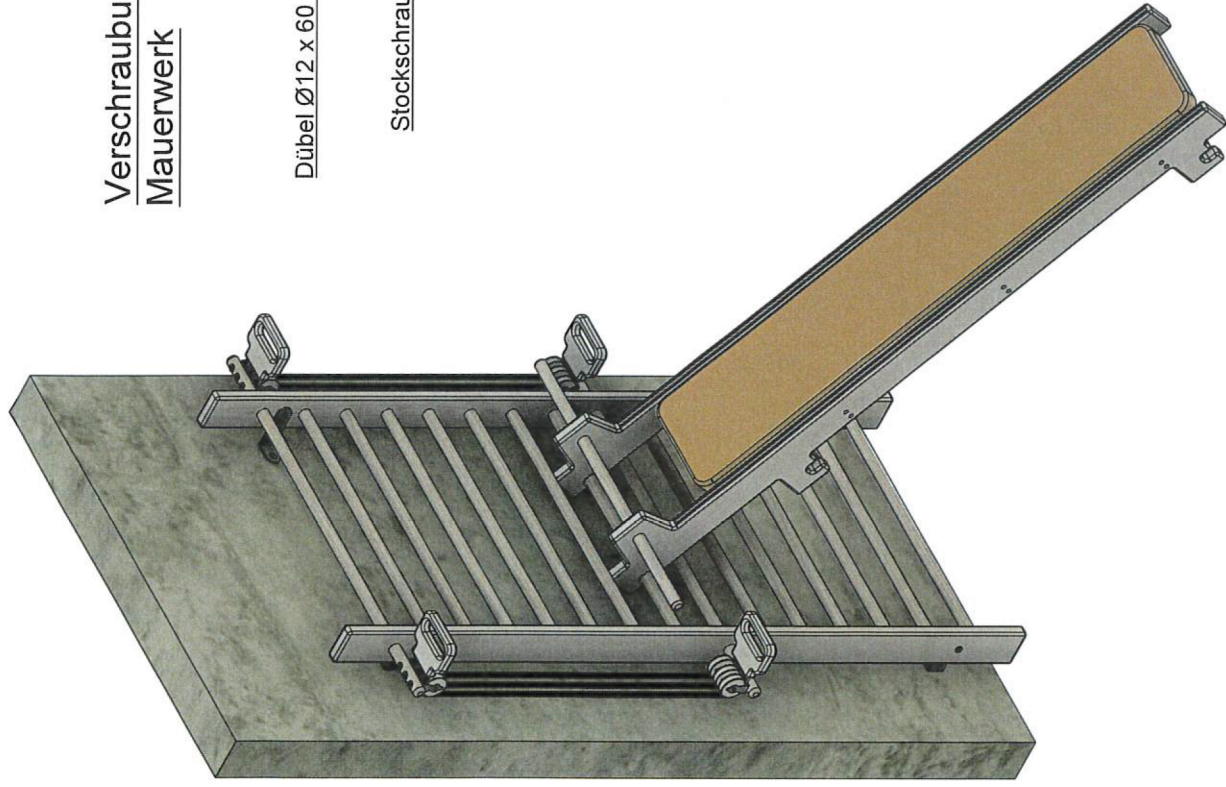

1 Set besteht aus:

- 4 Stück Befestigungswinkel
- 4 Stück Dübel Durchmesser 12 x 60mm
- 4 Stück Stockschraube M 8 x 60mm
- 4 Stück Gewindestab M 8 mm
- 12 Stück Hülsmutter M8

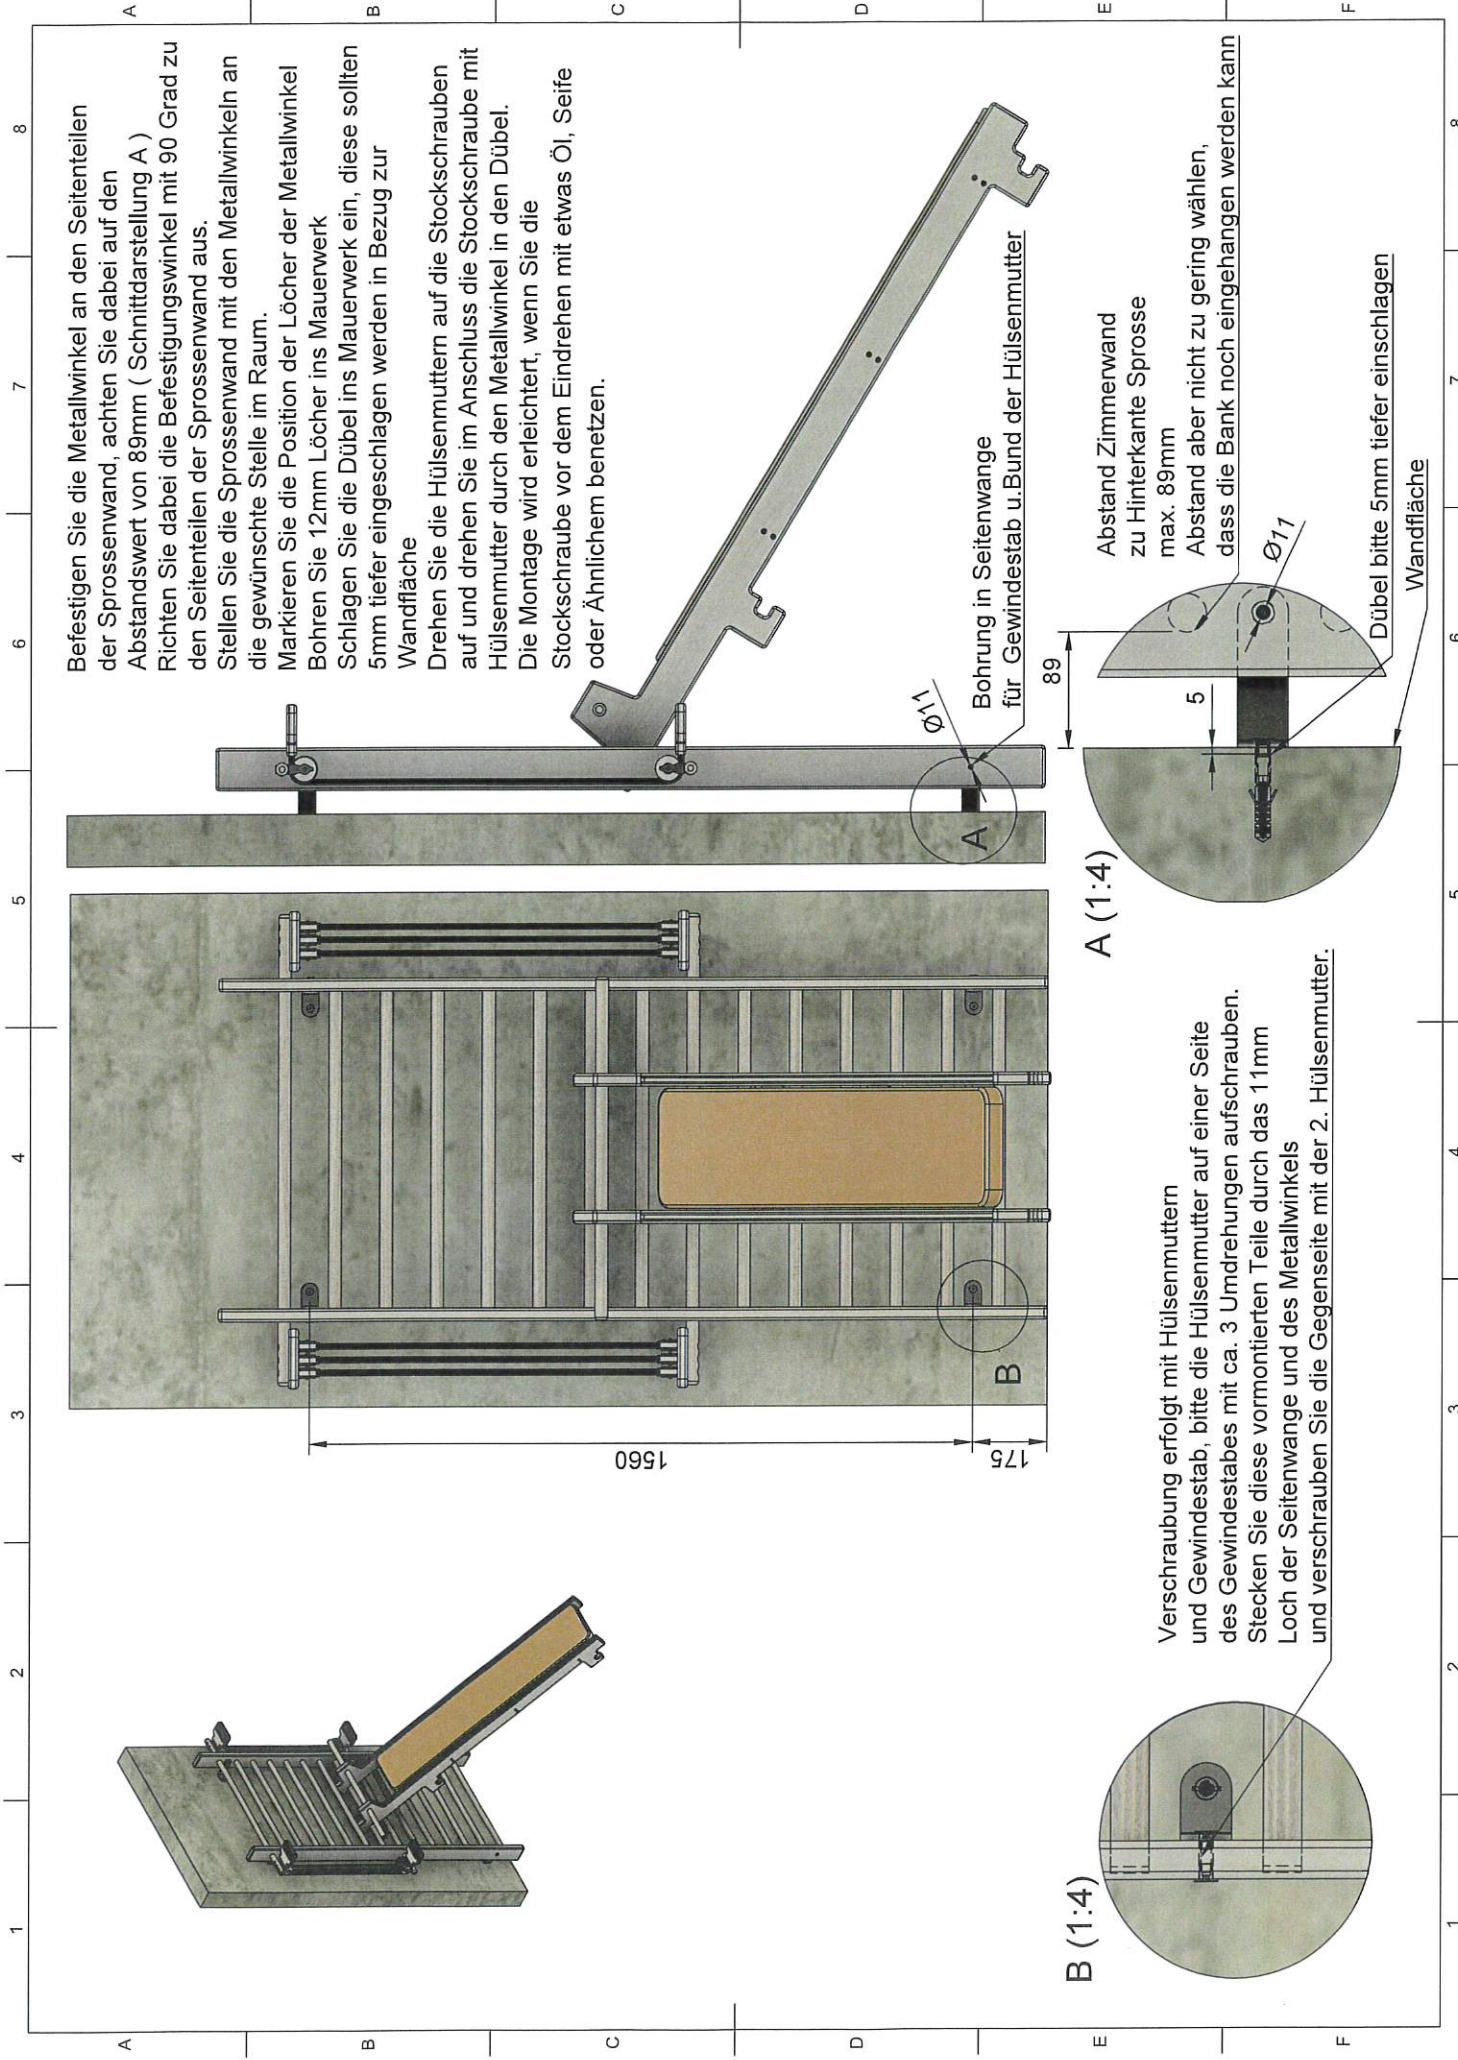

Befestigen Sie die Metallwinkel an den Seitenteilen der Sprossenwand, achten Sie dabei auf den Abstandswert von 89mm (Schnittdarstellung A)
 Richten Sie dabei die Befestigungswinkel mit 90 Grad zu den Seitenteilen der Sprossenwand aus.
 Stellen Sie die Sprossenwand mit den Metallwinkeln an die gewünschte Stelle im Raum.
 Markieren Sie die Position der Löcher der Metallwinkel
 Bohren Sie 12mm Löcher ins Mauerwerk
 Schlagen Sie die Dübel ins Mauerwerk ein, diese sollten 5mm tiefer eingeschlagen werden in Bezug zur Wandfläche
 Drehen Sie die Hülsenmutter auf die Stockschrauben auf und drehen Sie im Anschluss die Stockschraube mit Hülsenmutter durch den Metallwinkel in den Dübel.
 Die Montage wird erleichtert, wenn Sie die Stockschraube vor dem Eindrehen mit etwas Öl, Seife oder Ähnlichem benetzen.

A (1:4)

B (1:4)

Verschraubung erfolgt mit Hülsenmuttern und Gewindestab, bitte die Hülsenmutter auf einer Seite des Gewindestabes mit ca. 3 Umdrehungen aufschrauben. Stecken Sie diese vormontierten Teile durch das 11mm Loch der Seitenwange und des Metallwinkels und verschrauben Sie die Gegenseite mit der 2. Hülsenmutter.

Abstand Zimmerwand zu Hinterkante Sprosse max. 89mm
 Abstand aber nicht zu gering wählen, dass die Bank noch eingehangen werden kann
 $\varnothing 11$
 Dübel bitte 5mm tiefer einschlagen Wandfläche

Bohrung in Seitenwange für Gewindestab u. Bund der Hülsenmutter
 $\varnothing 11$