

D**Wichtige Pflegehinweise**

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**GB****Important care instructions**

Please note the important care instructions on our website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**FR****Instructions d'entretien importantes**

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**IT****Importanti istruzioni per la cura**

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**NL****Belangrijke zorginstructies**

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**CZ****Důležité pokyny pro péči**

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkách

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**PL****Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji**

Zwróć uwagę na ważną instrukcję dotyczącą pielęgnacji na naszej stronie internetowej

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**SK****Dôležité pokyny na starostlivosť**

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**HU****Fontos kezelési utasítások**

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RO****Instrucțiuni importante de îngrijire**

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**TR****Önemli bakım talimatları**

Lütfen web sitemizdeki önemli bakım talimatlarını dikkate alınız

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RU****Важные инструкции по уходу**


Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте



www.till-hilft.de


Pflegehinweise




Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87020.530	

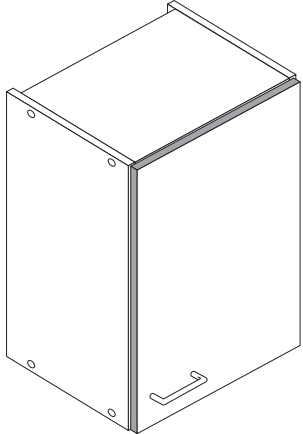


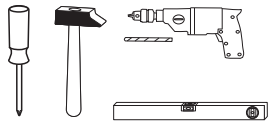

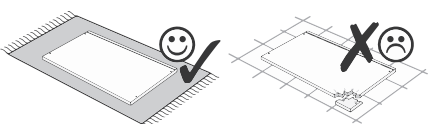

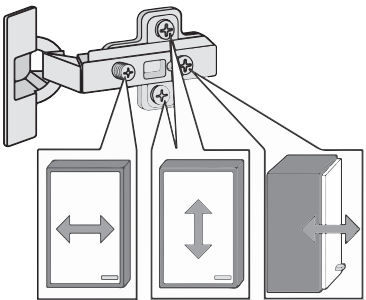

- | | | | | |
|---|---|--|--|--|
| 
1 8 x | 
2 8 x 2827 | 
3 2 x 1503 | 
4 2 x 1611 | 
5 1 x |
| 
6 2 x | 
7 4 x 9 5 x 30 | 
8 3,5 x 15 4 x 2804 | 
9 10mm 4 x 2885 | 
10 5mm 2 x 2855 |
| 
11 5/5 x 16 4 x 2821 | 
12 5,8 x 55 2 x 2840 | 
13 8 x 30 2 x 2842 | 
13 1 x 2881 | 
14 1 x 2880 |
| 
14 25 x 2862 | 
15 2 x 2865 | 
24 8 x 30 8 x 2861 | 
25 1 x 2863 | |




Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica


Mail:
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

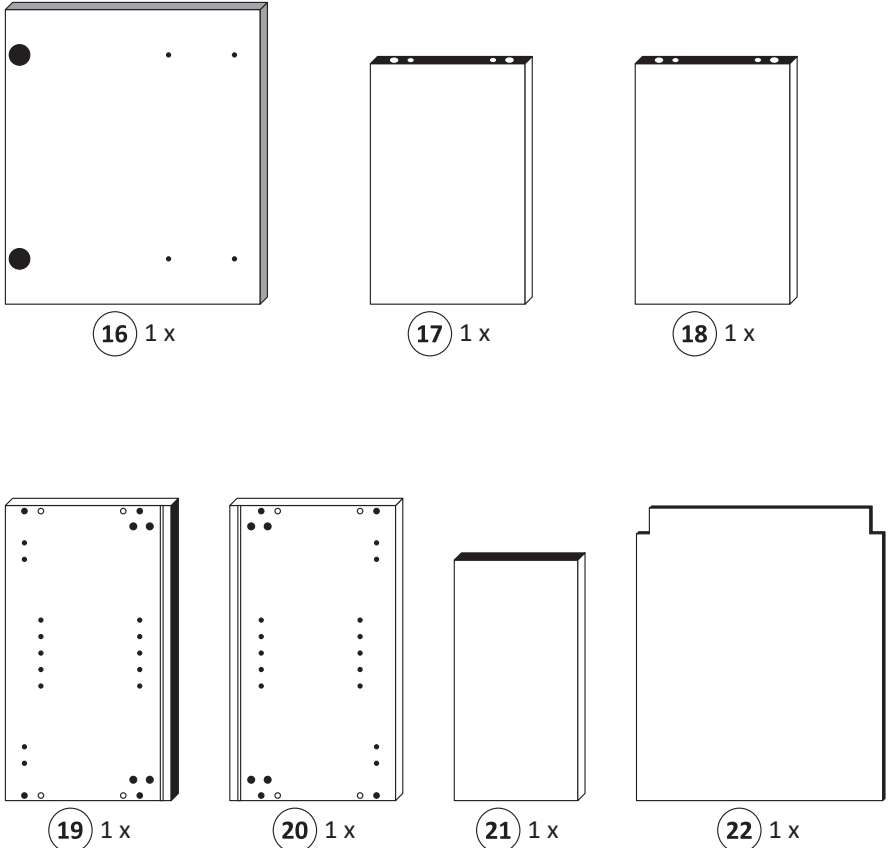


1




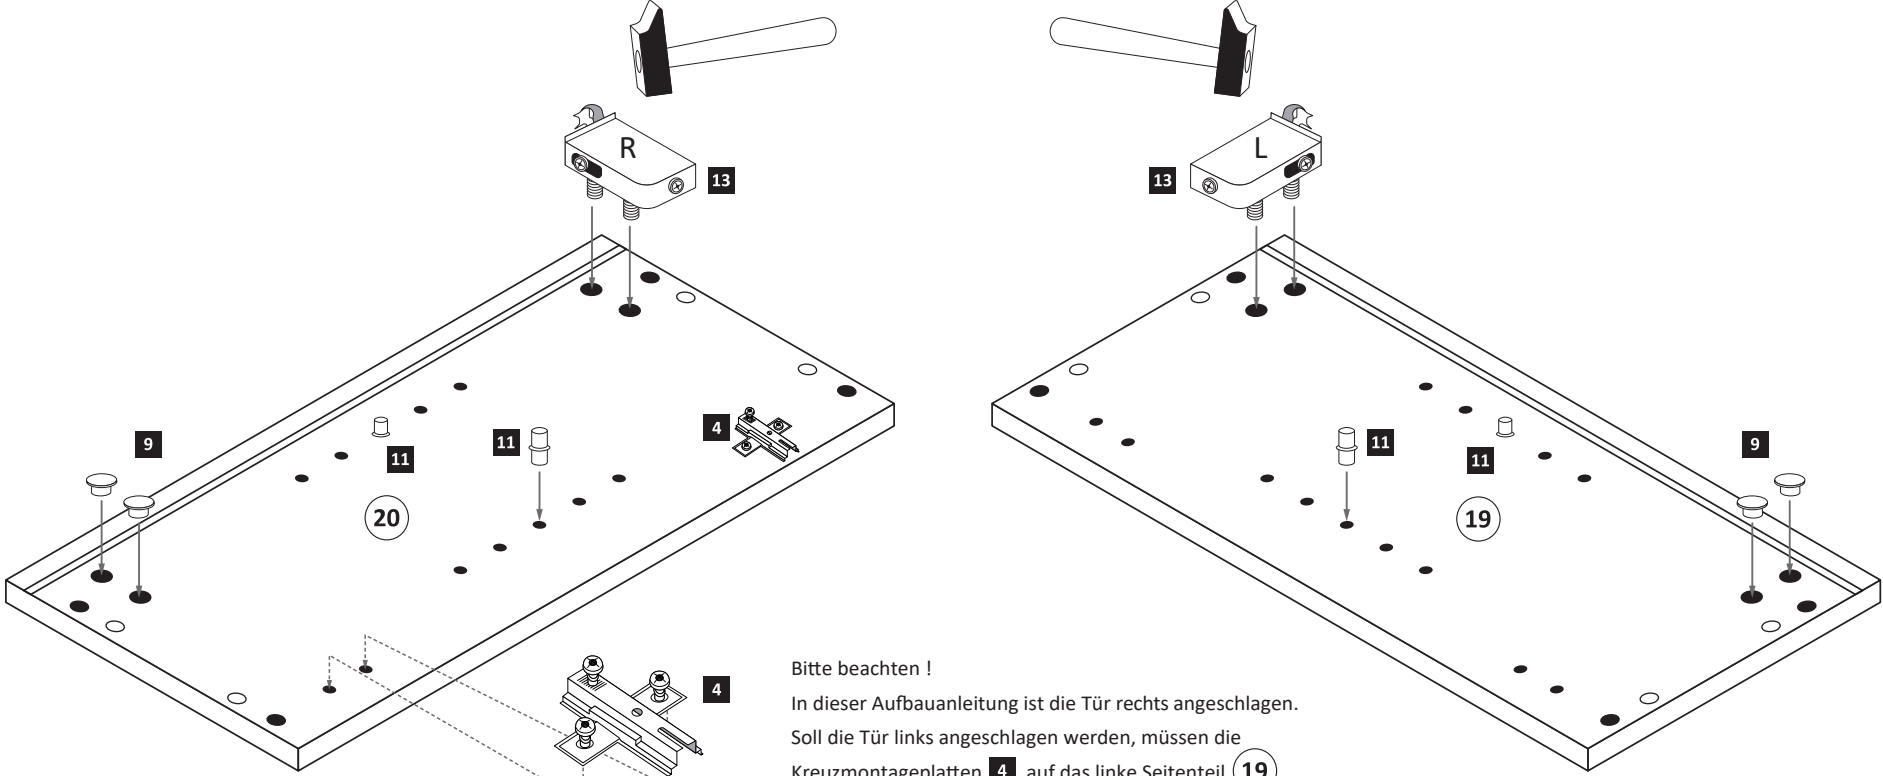

Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil 19 montiert werden.

2



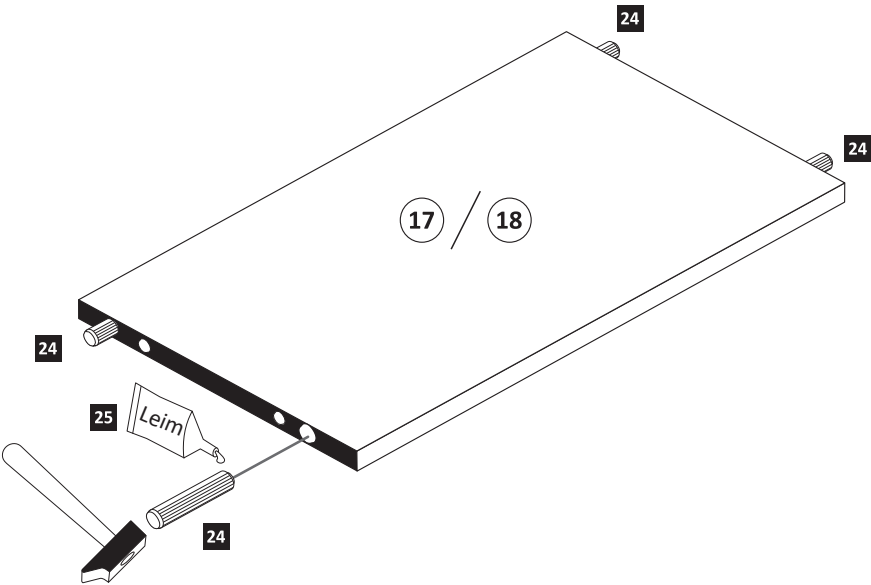

3

1



8 x

2



8 x
2827

25



1 x
2863



20 min.

D Leim

GB Glue


NL Lijm

PL Klej

TR Tutkal

F Colle

I Colla

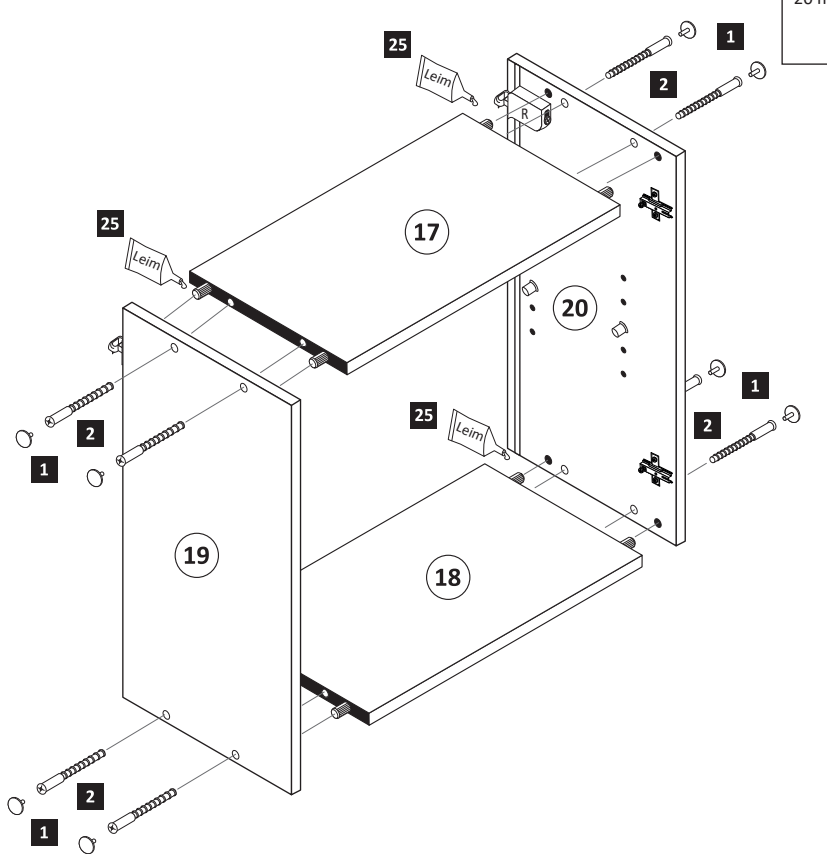


4

14



25 x
2862

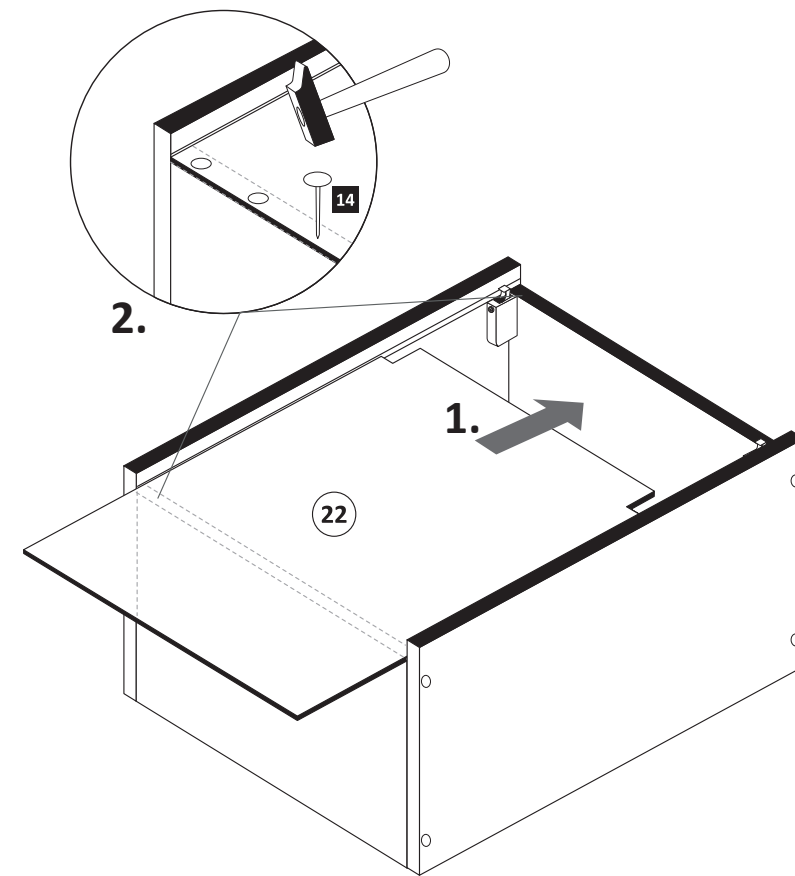

5

3



2 x
1503

8




3,5 x 15
4 x
2804

15



2 x
2865

ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag!
Bei Linksanschlag andere Griffbohrungen durchbohren!

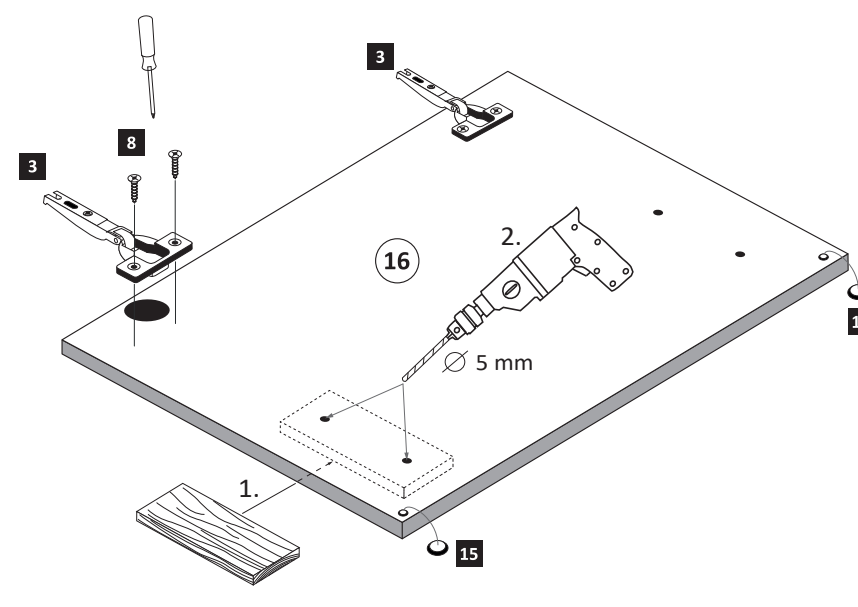

6

5



1 x

6




2 x

10



5mm
2 x
2855

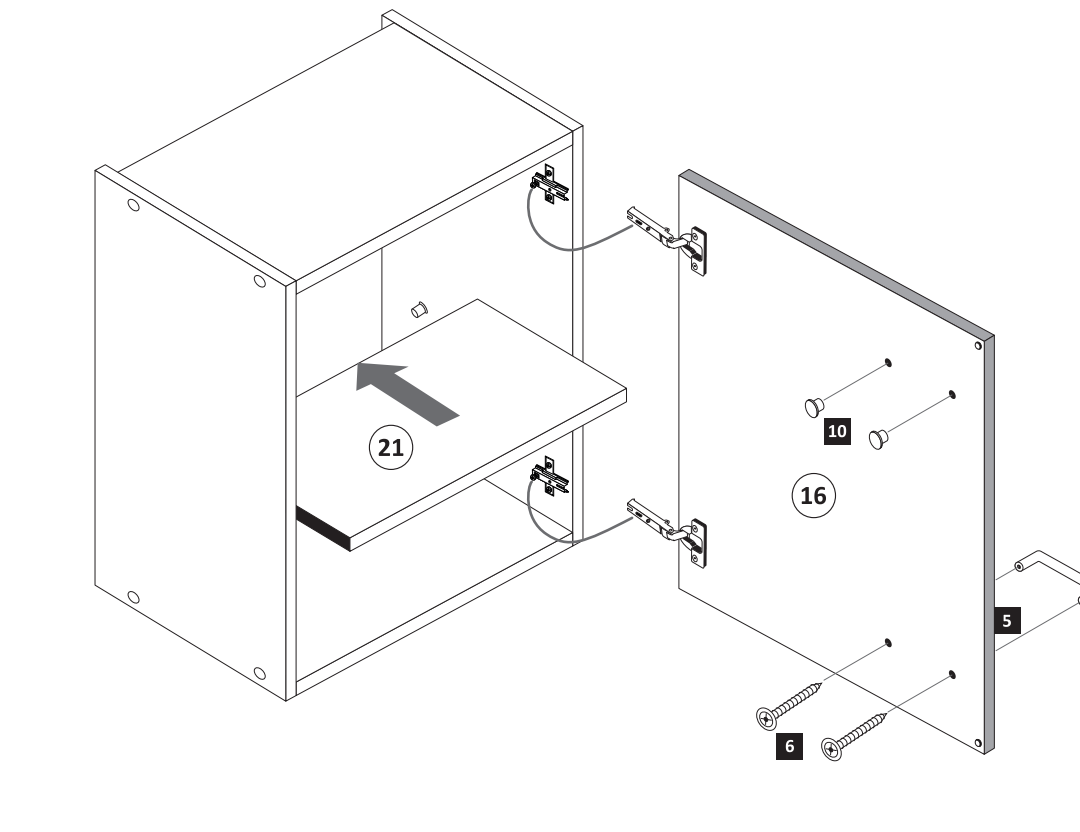


7

12



5,8 x 55
2 x
2840

8 x 30
2 x
2842

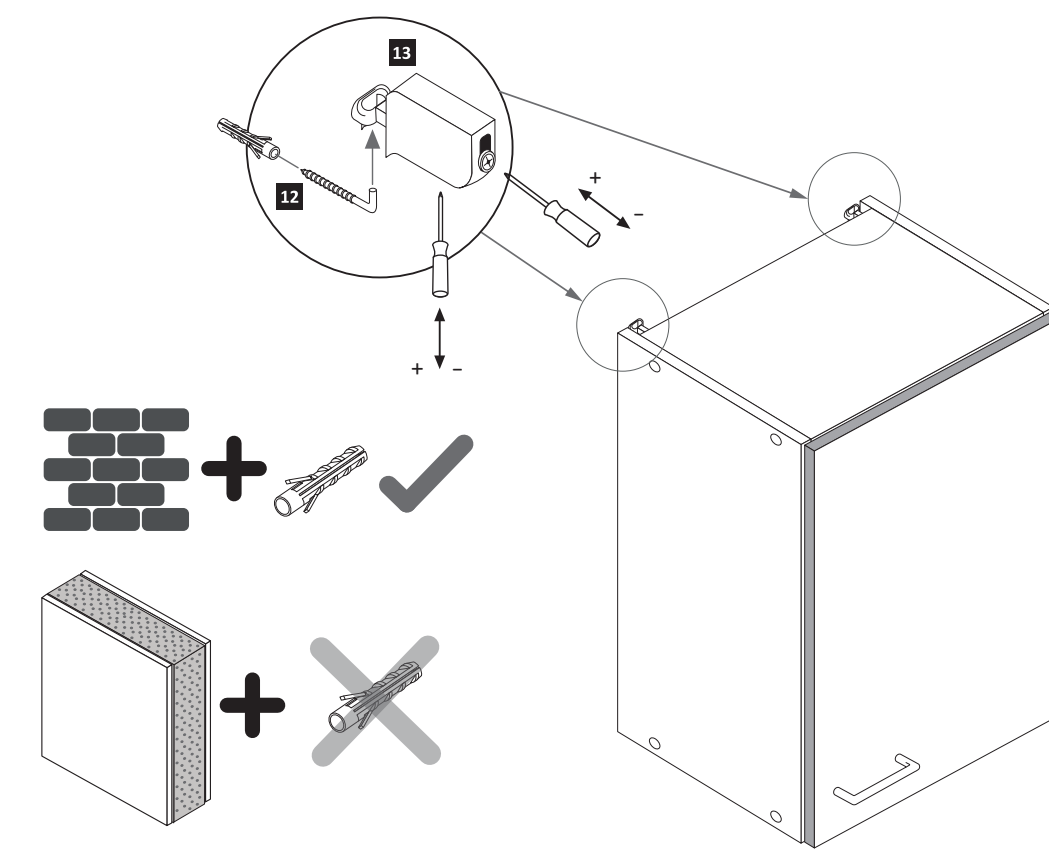


8

7







4 x 9
2 x

5 x 30
1 x

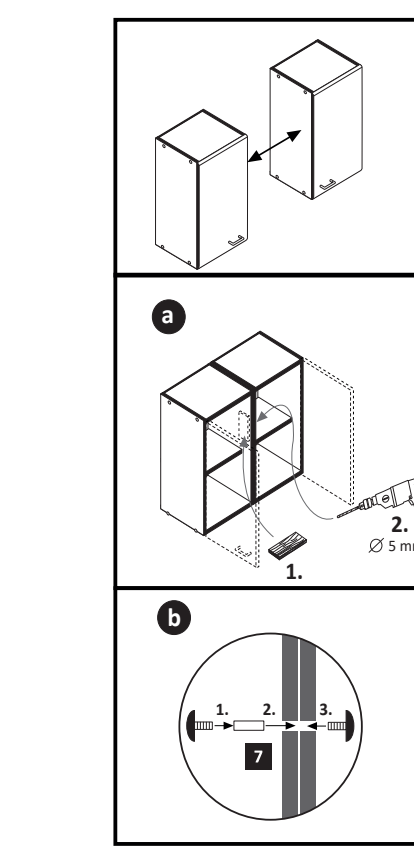




Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87053.730	

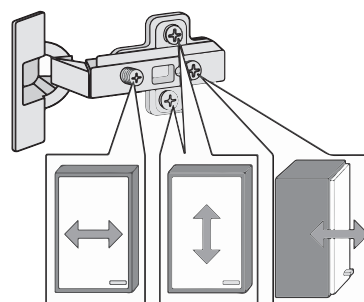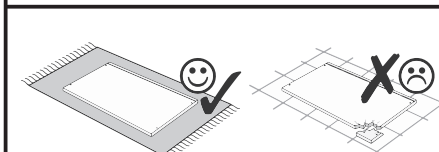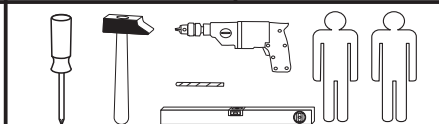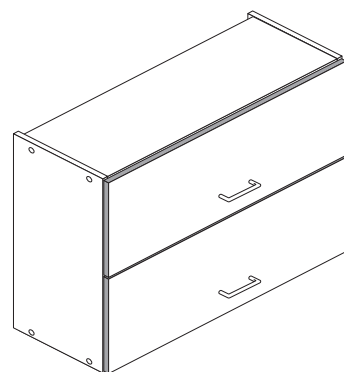


1 8 x 2827	2 8 x	3 3 x 1611	4 3 x 1503	5 3 x 703.03.03G	6 3 x
7 3,5 x 15 12 x 2804	8 8 x 30 12 x 2861	9 8 x 30 2 x 2842	10 5,8 x 55 2 x 2840	11 1 x 2881	12 1 x 2880
13 2 x	14 4 x 2829	15 10mm 4 x 2885	16 8mm 2 x	22 4 x	
17 4 x 2865	18 3,5 x 17 18 x 2832	19 4 x 9 2 x	20 5 x 30 1 x	21 4 x 5353	23 4 x
24 4 x 15 16 x 2810					




Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de


Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

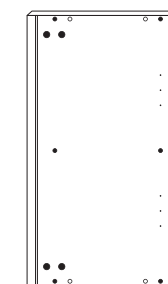


26 2 x

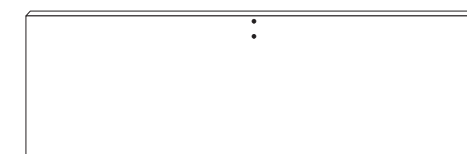


27 1 x

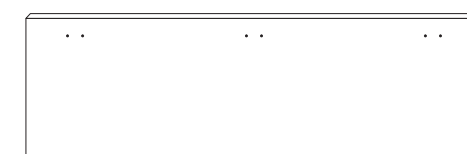


28 1 x

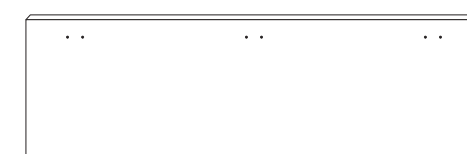


29 1 x

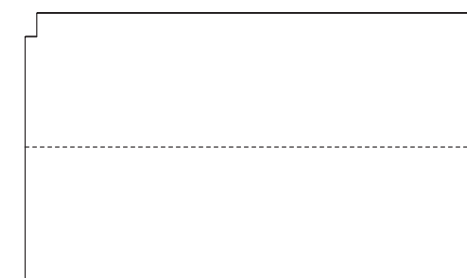

32 1 x

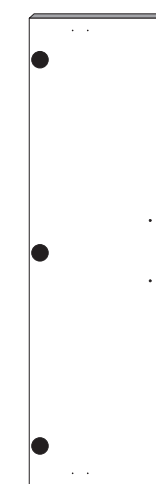




30 1 x

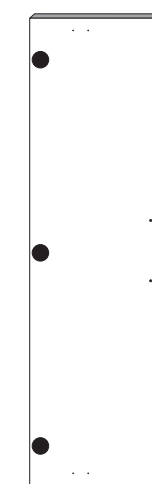

31 1 x


1

11 1 x 2881	12 1 x 2880	15 10mm 4 x 2885	23 4 x	24 4 x 15 8 x 2810
----------------	----------------	------------------------	-----------	--------------------------

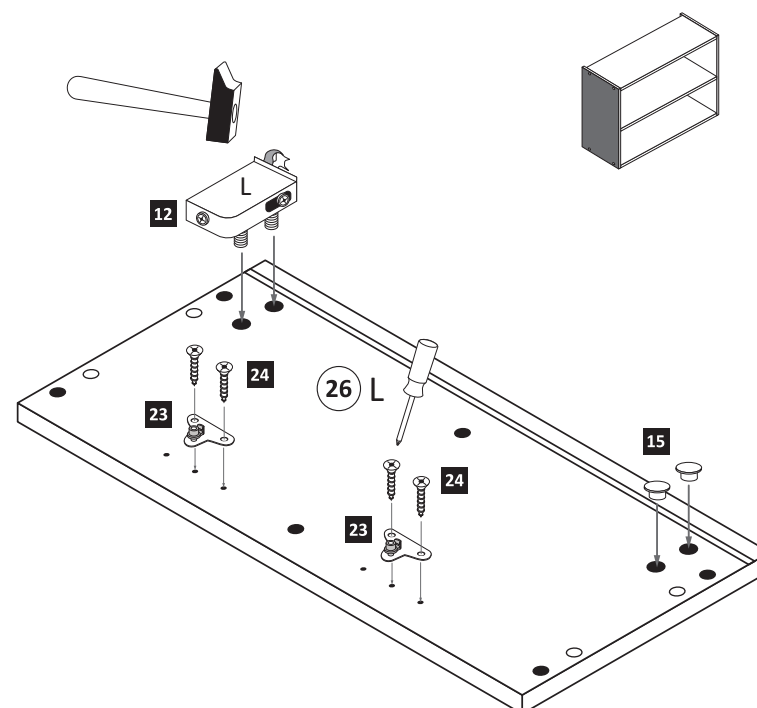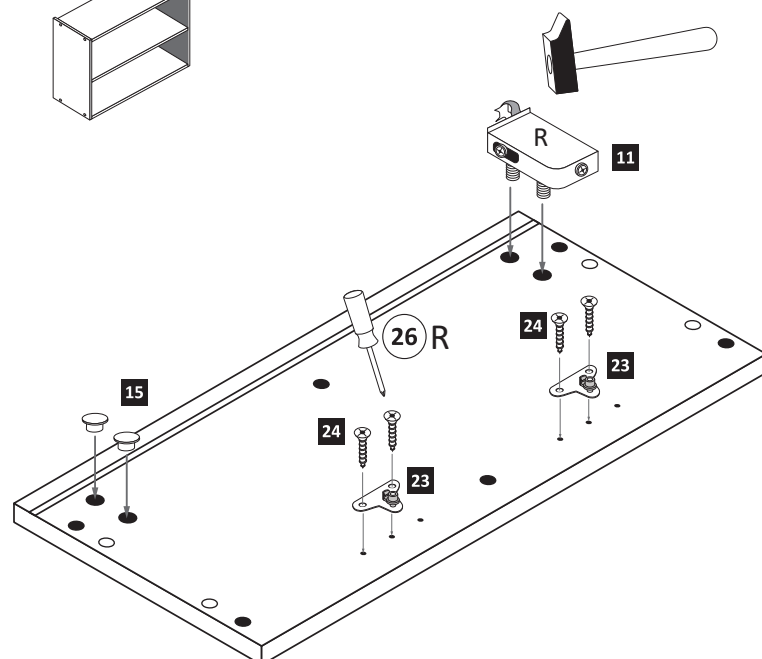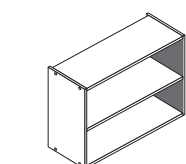


2


3 3 x 1611	5 3 x 703.03.03G	8 8 x 30 12 x 2861	16 8mm 2 x	20 1 x 2863
---------------	---------------------	--------------------------	------------------	----------------

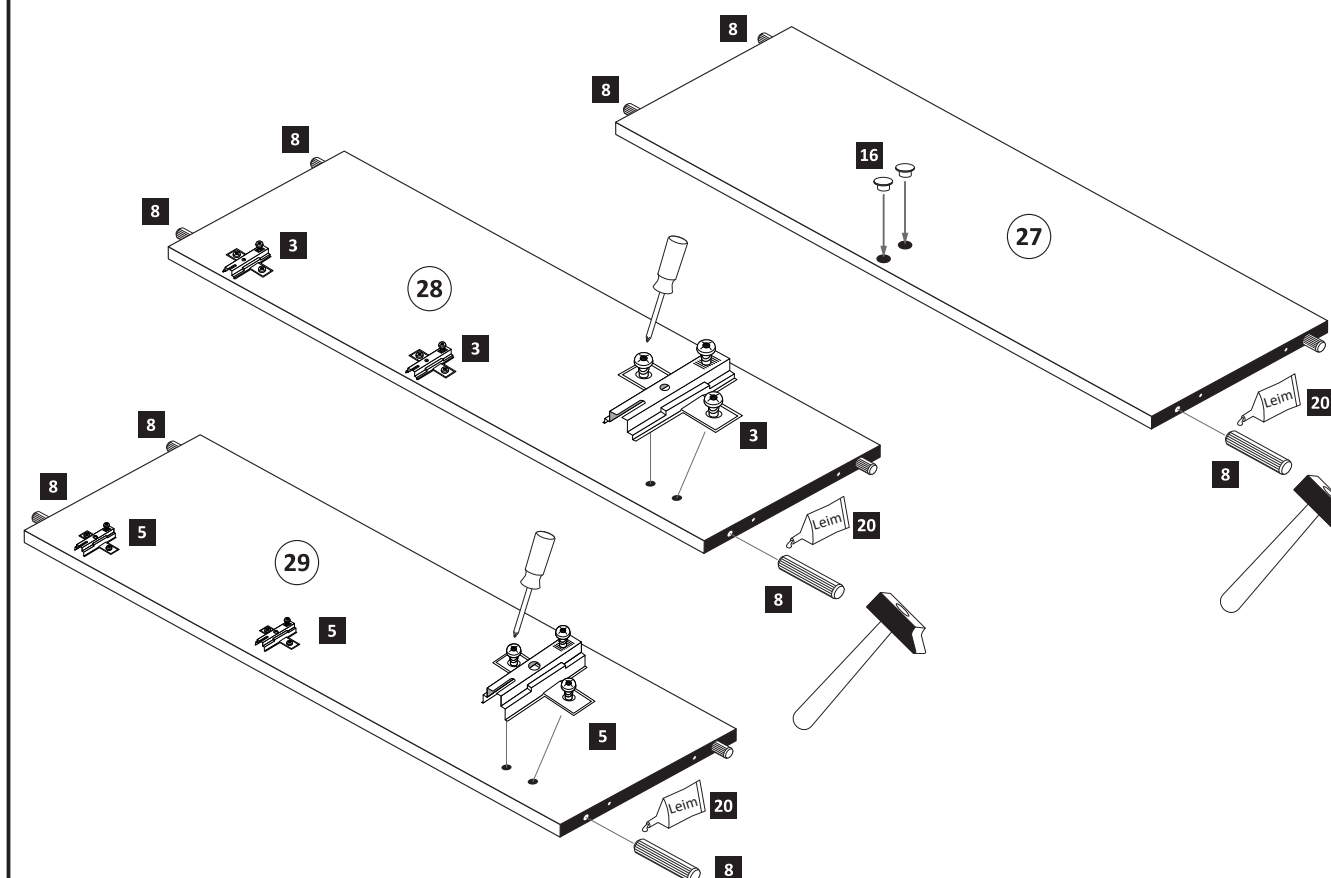


3

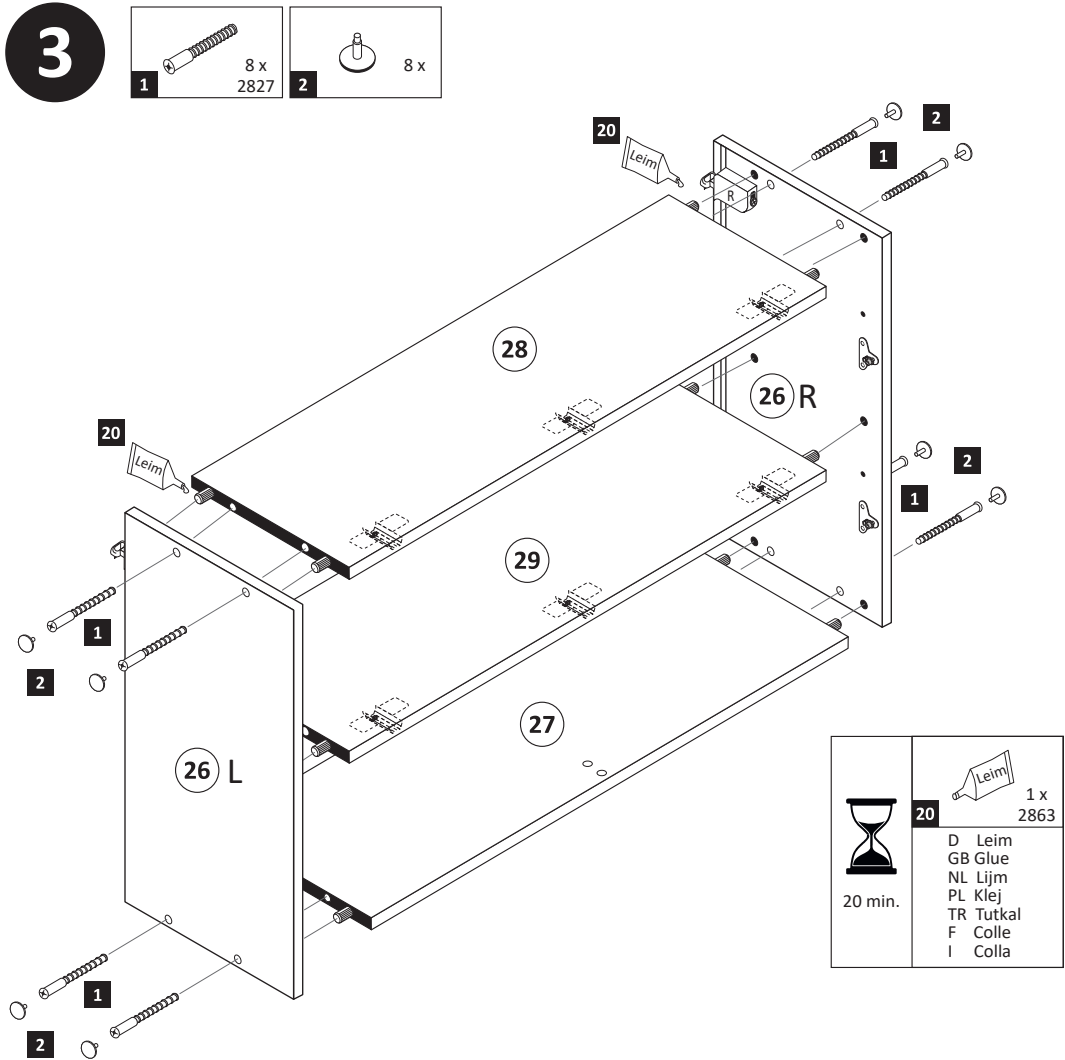


4

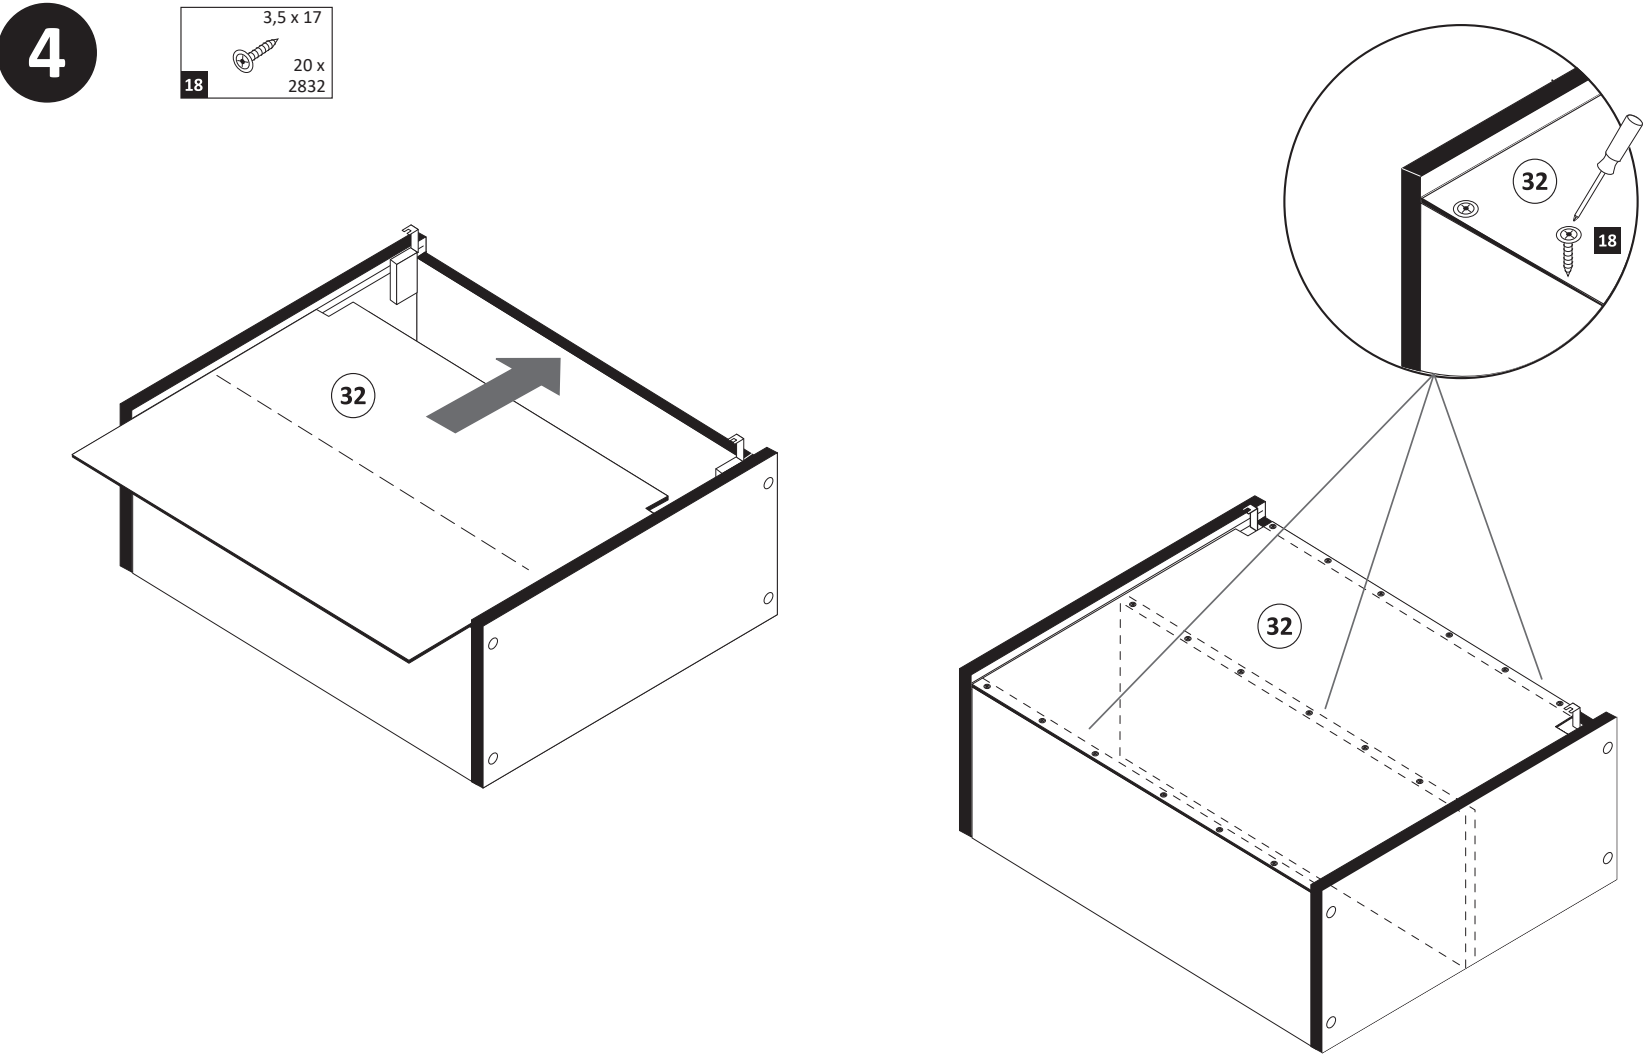


5

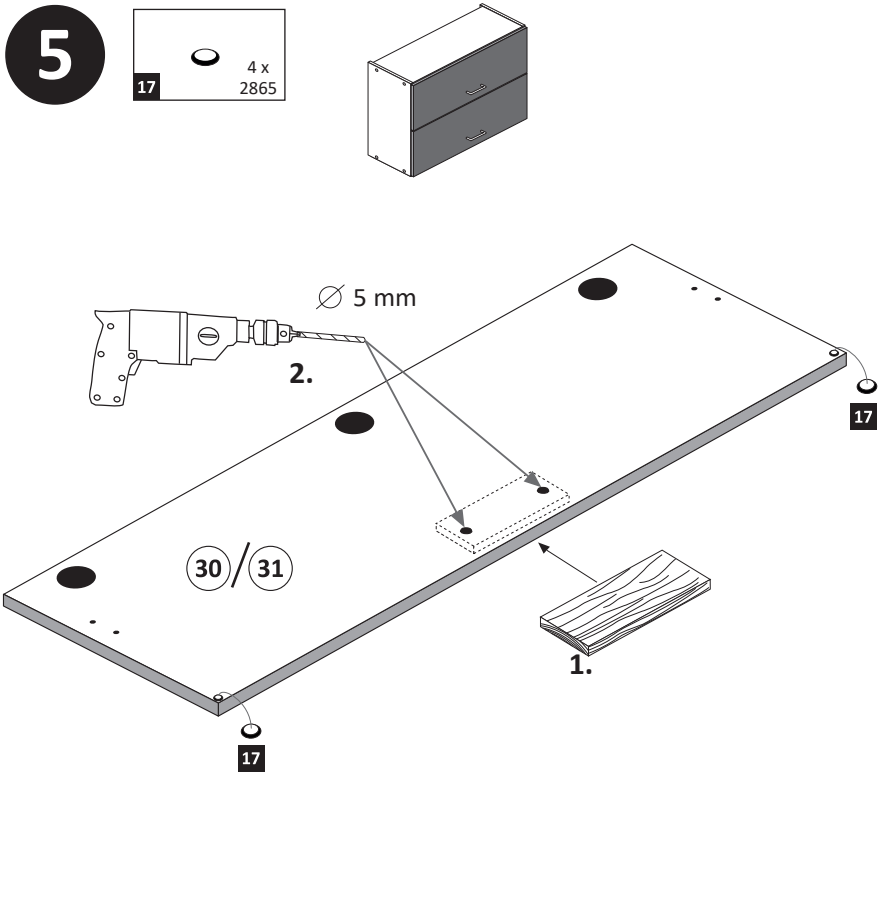


6

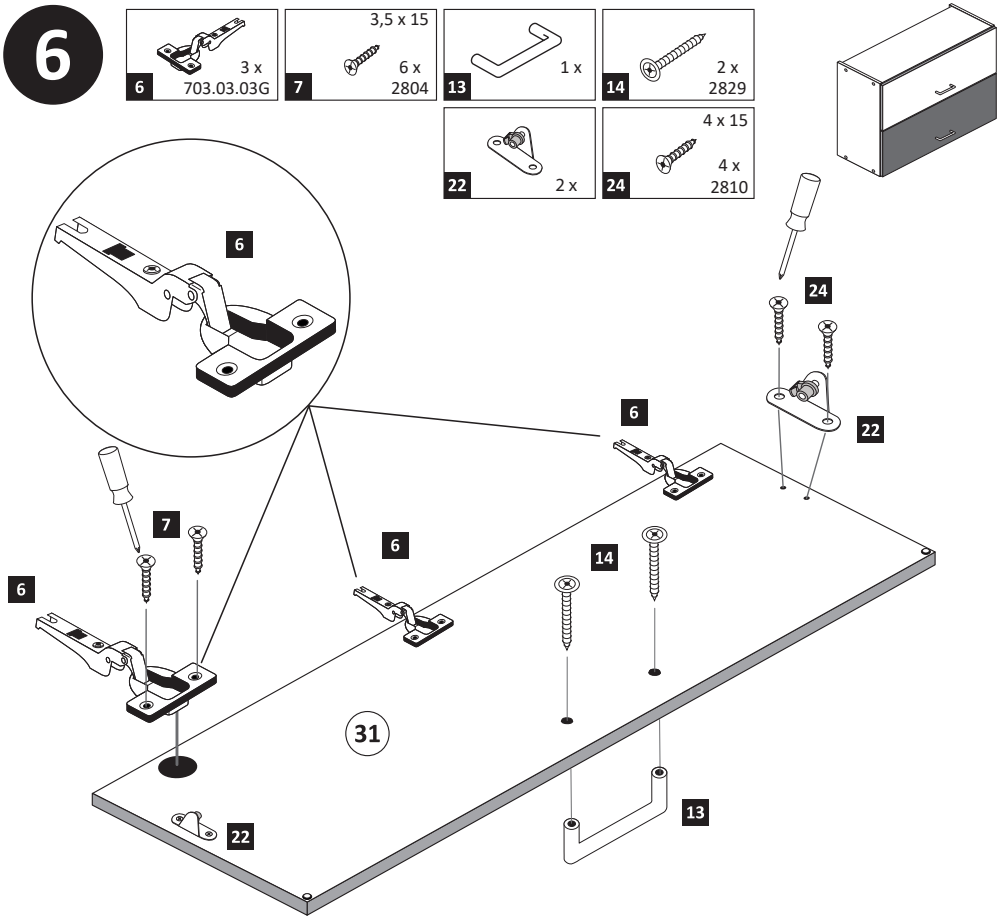


7

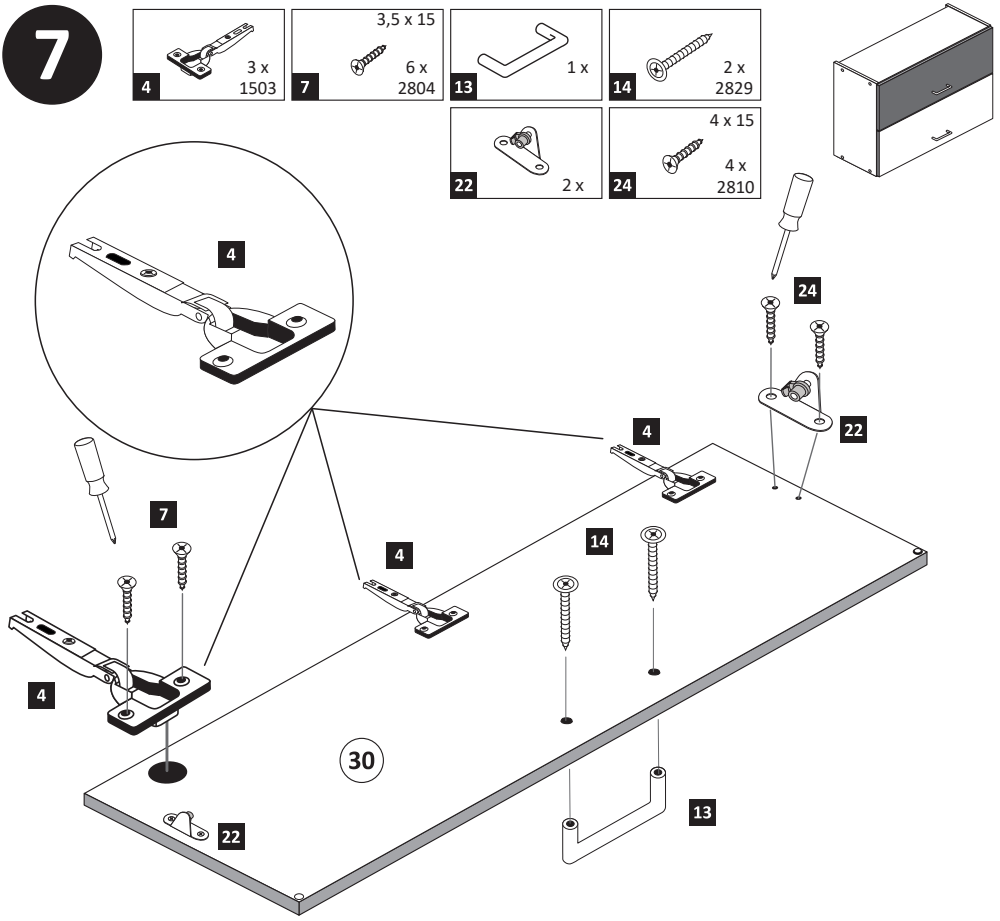

8

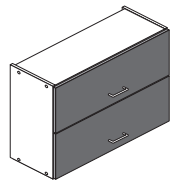




Achtung !
Für die Montageschritte
8 und 9 müssen Sie den
Schränk auf den Kopf stellen.

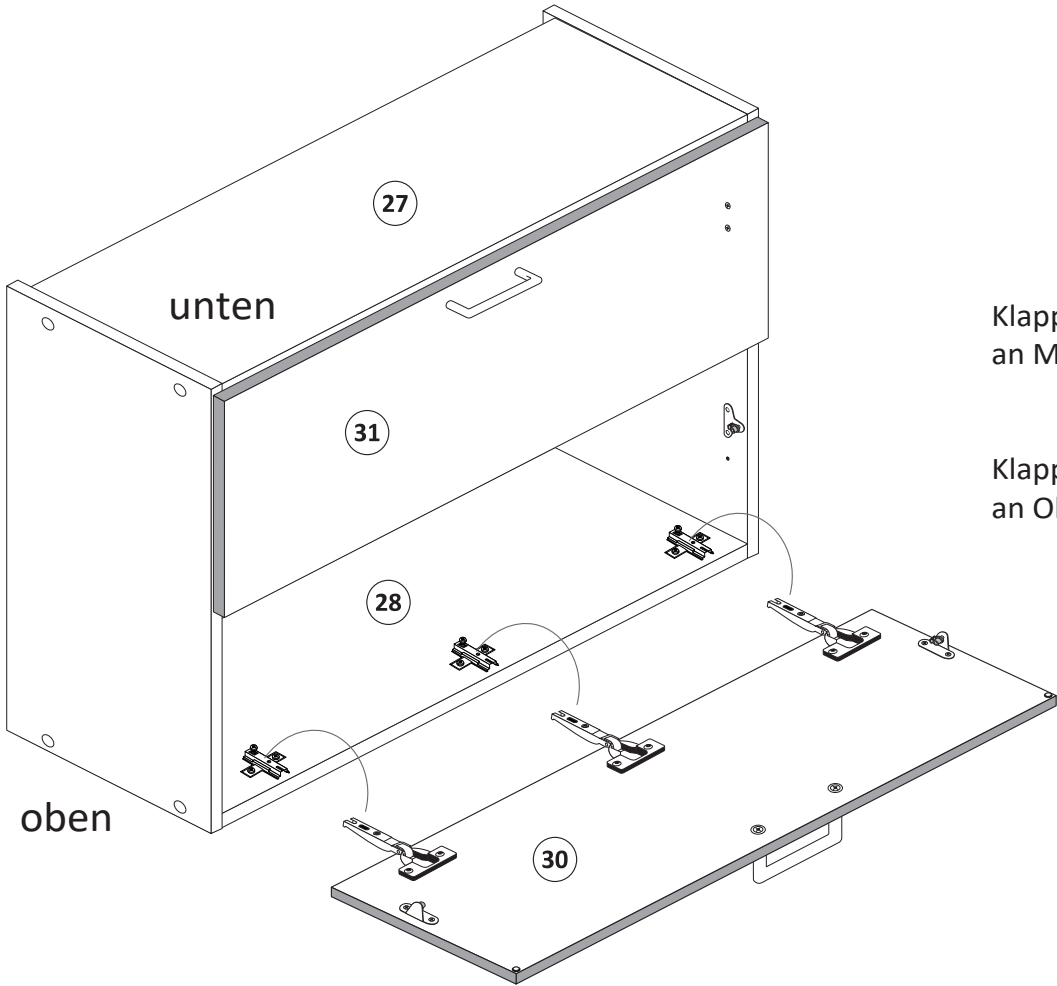

Klappe 31 mit Scharnieren 6
an Mittelboden 29 montieren !



Klappe 30 mit Scharnieren 4
an Oberboden 28 montieren !

9

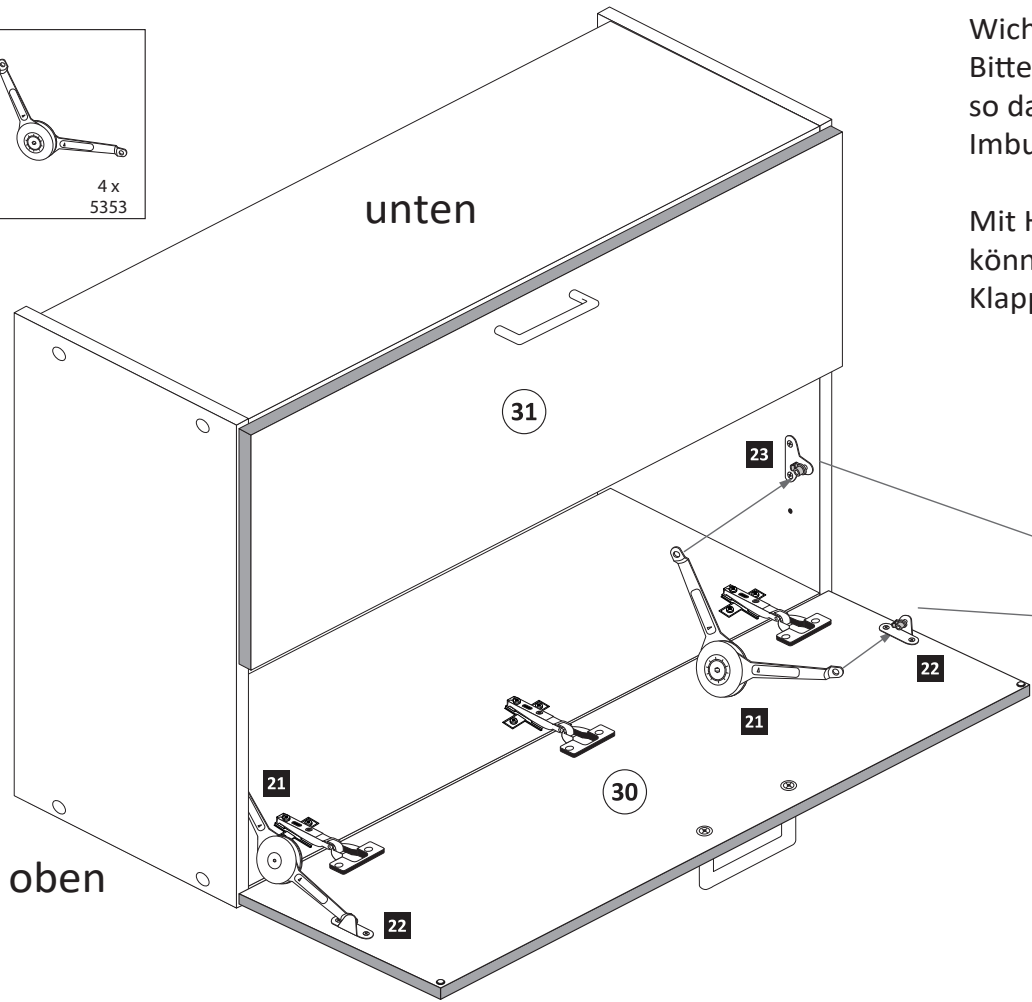
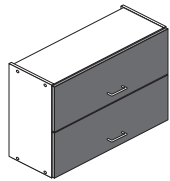
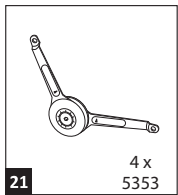


Wichtig!!
Bitte montieren Sie die Klappenhalter
so dass die Aufnahme für den
Imbusschlüssel zur Innenseite zeigt.



Mit Hilfe eines Imbusschlüssel
können Sie den Widerstand der
Klappenhalter regulieren.

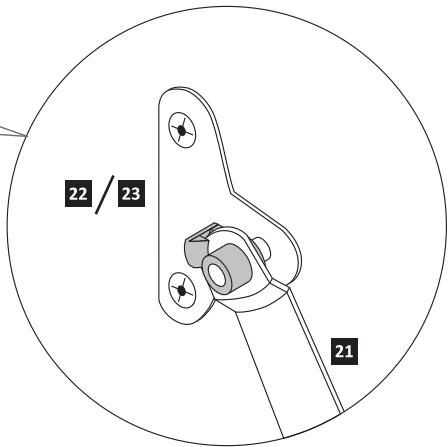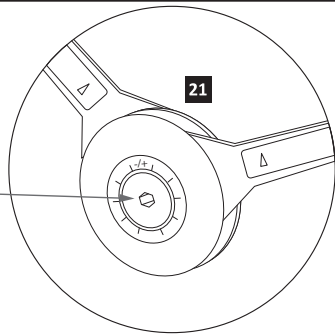

10




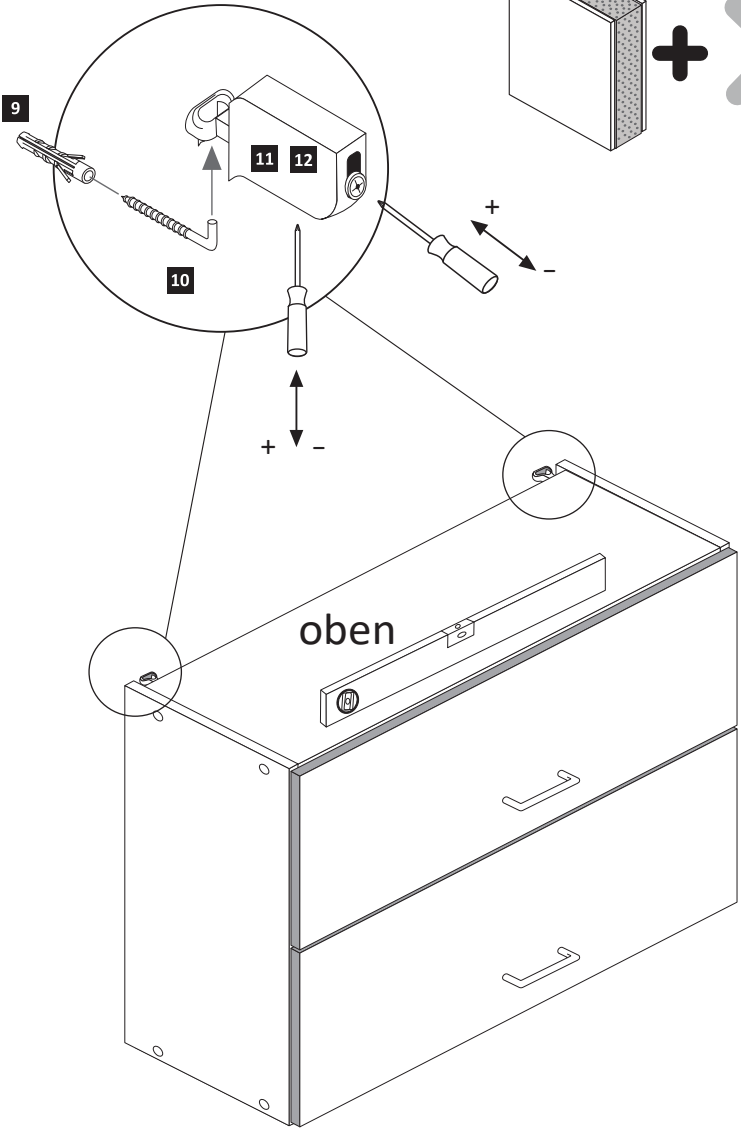
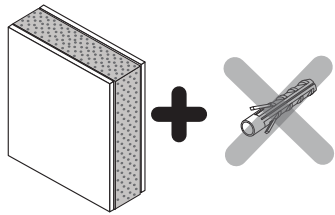



11

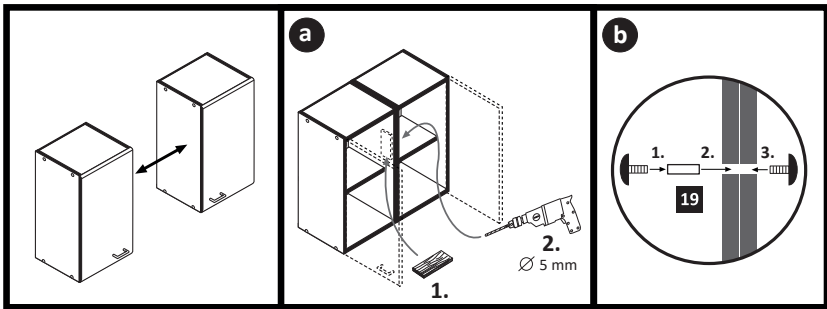



Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87005.330	

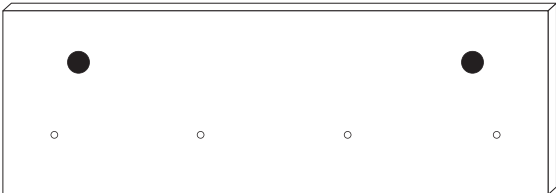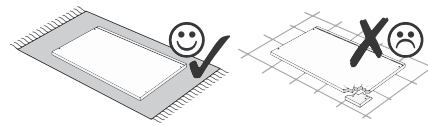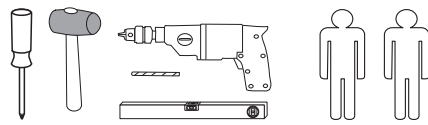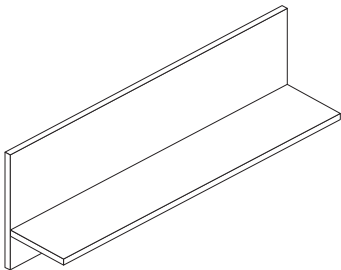

5 1 x






6 1 x

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica




Mail:
info@held-moebel.de





Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

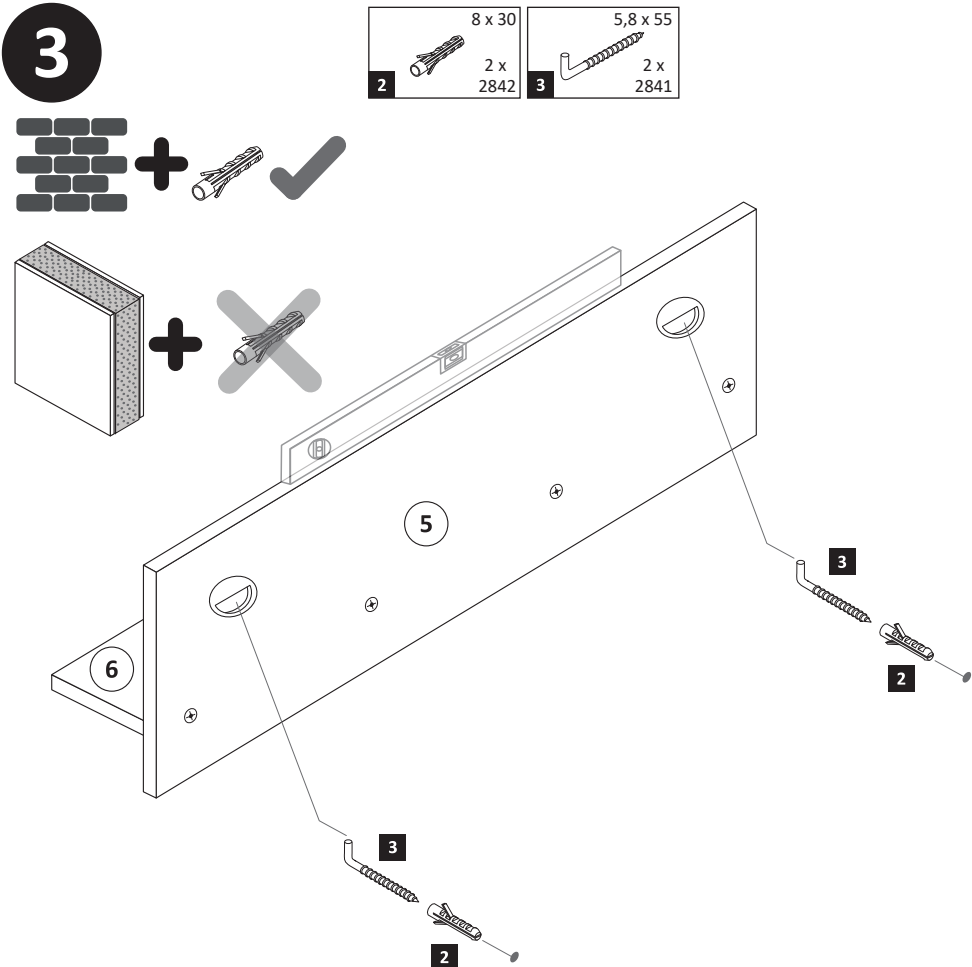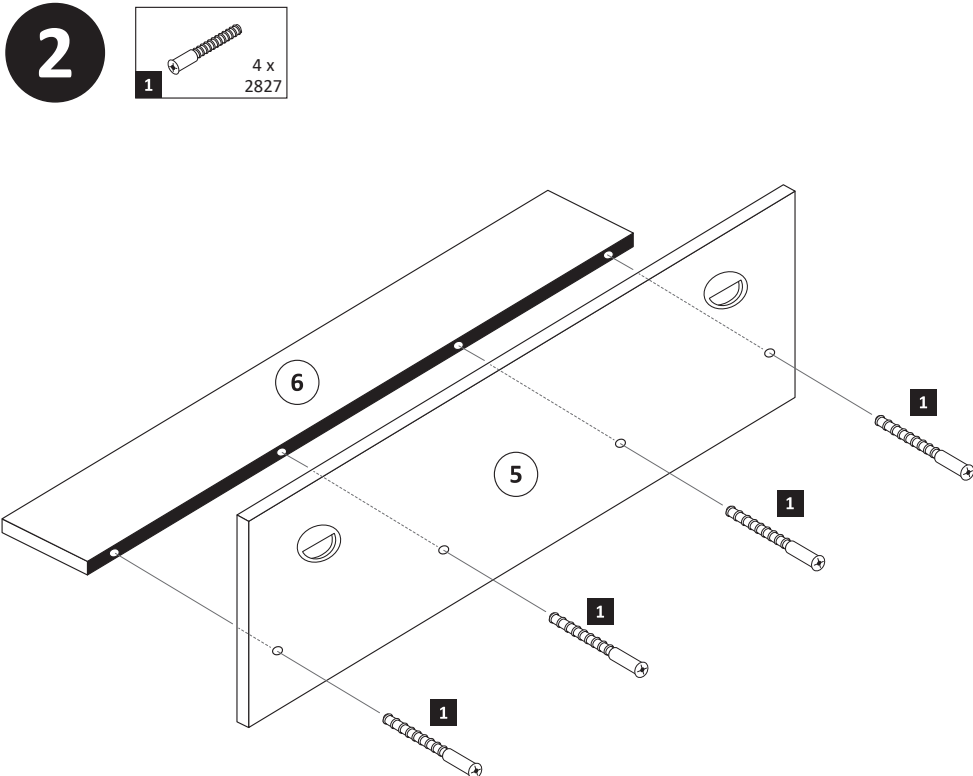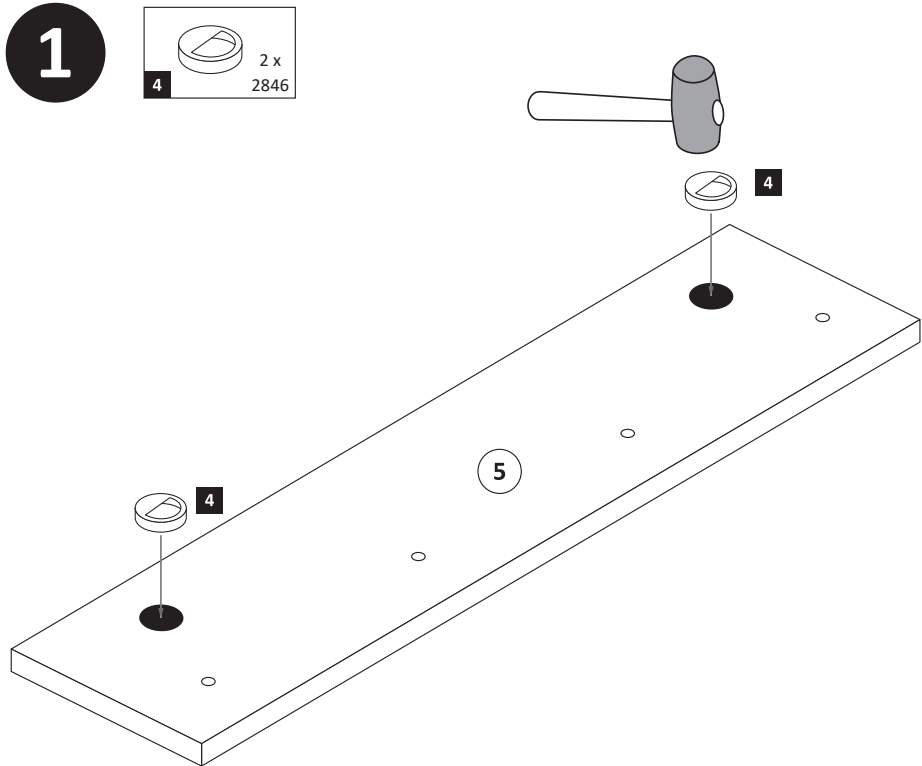

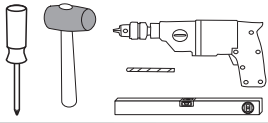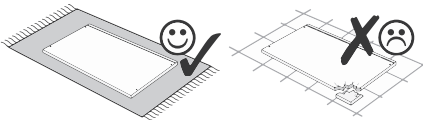

Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87004.330	
  		



Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de









Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.



5 1 x





6 1 x

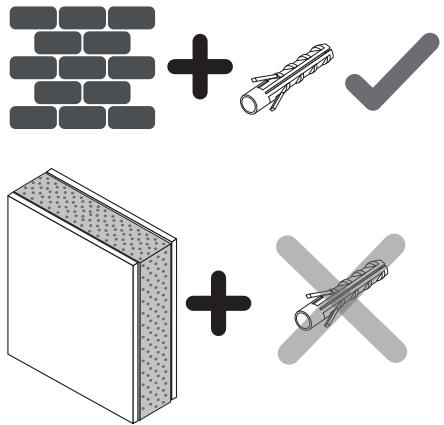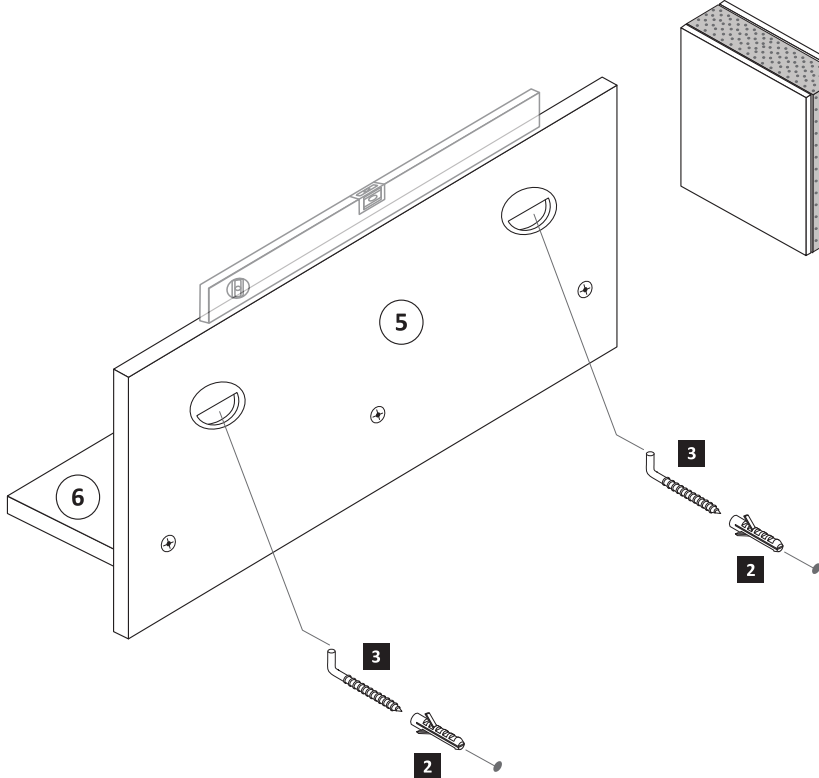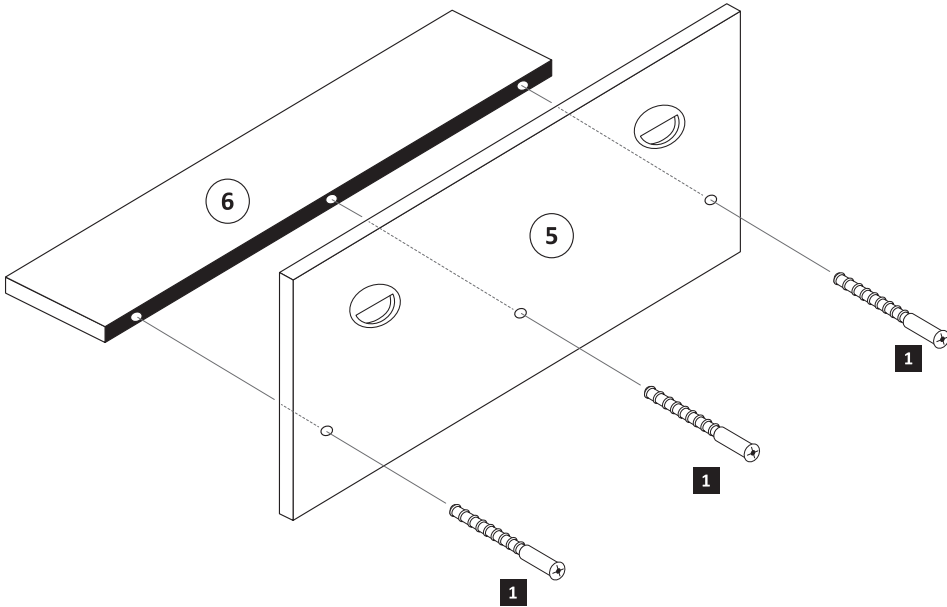

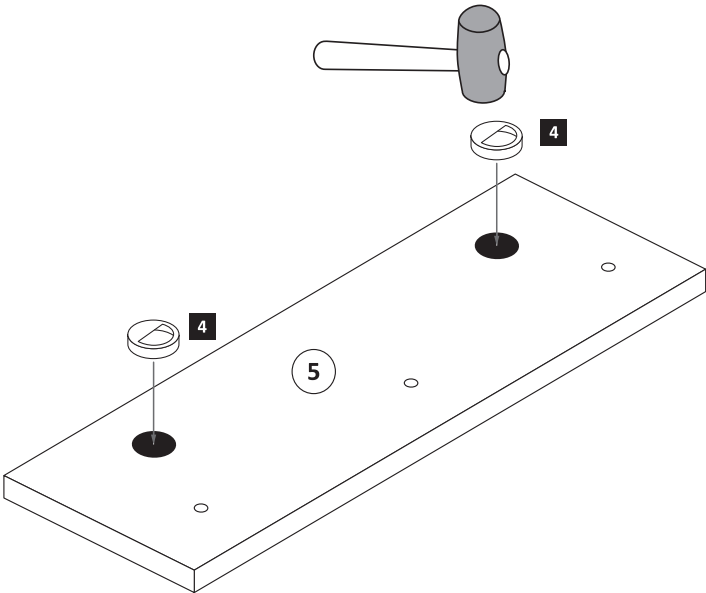



www.till-hilft.de



89930.330





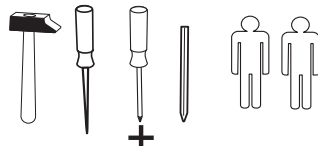



 4 x A 1980	 3,5 x 15 16 x B 2804	 8mm 4 x C 2917
---	--	--



!! WICHTIG!!

Bitte fixieren den Schrank an der Wand bzw. an dem Nachbarschrank erst nach dem die Höheneinstellung mit dem Füßen durchgeführt ist.

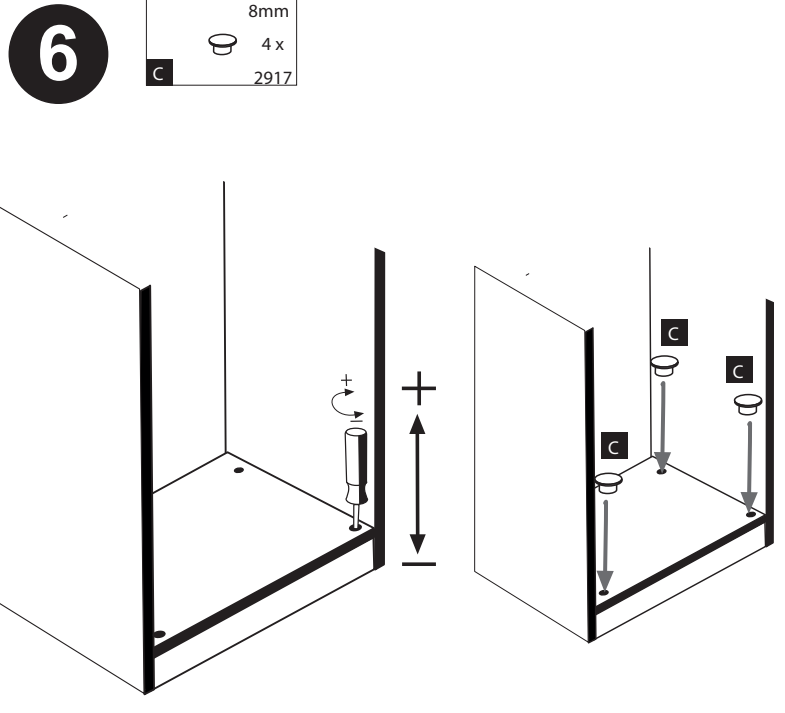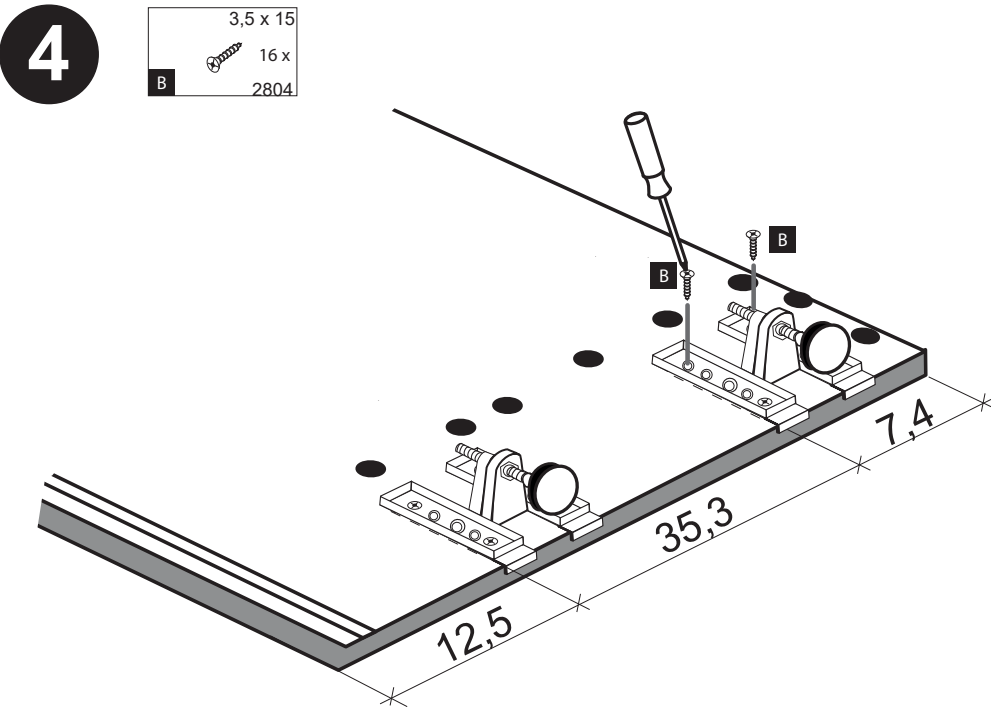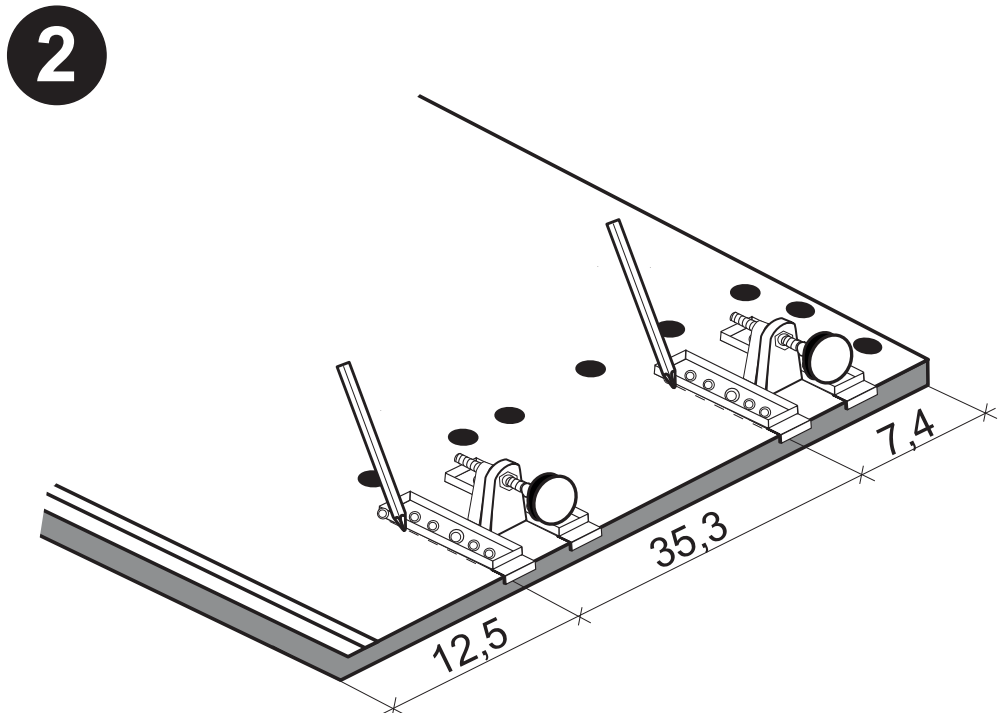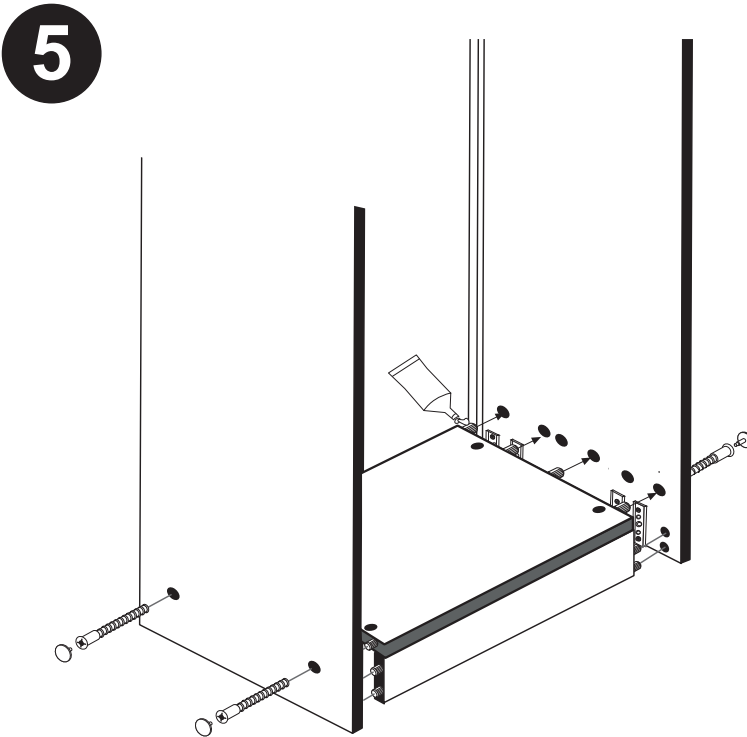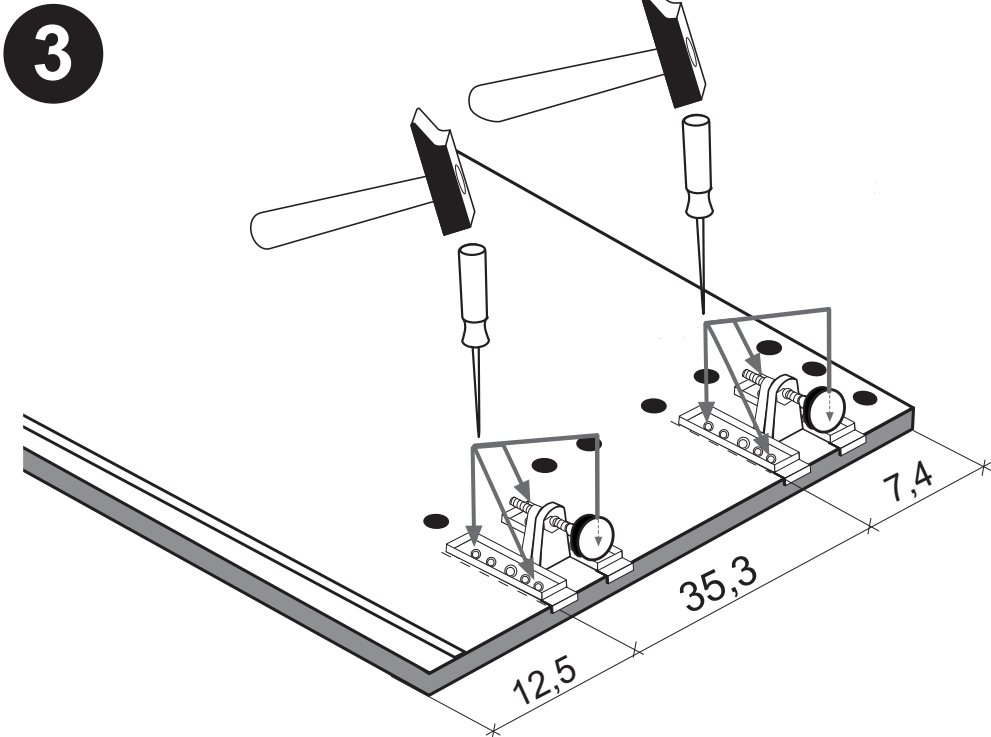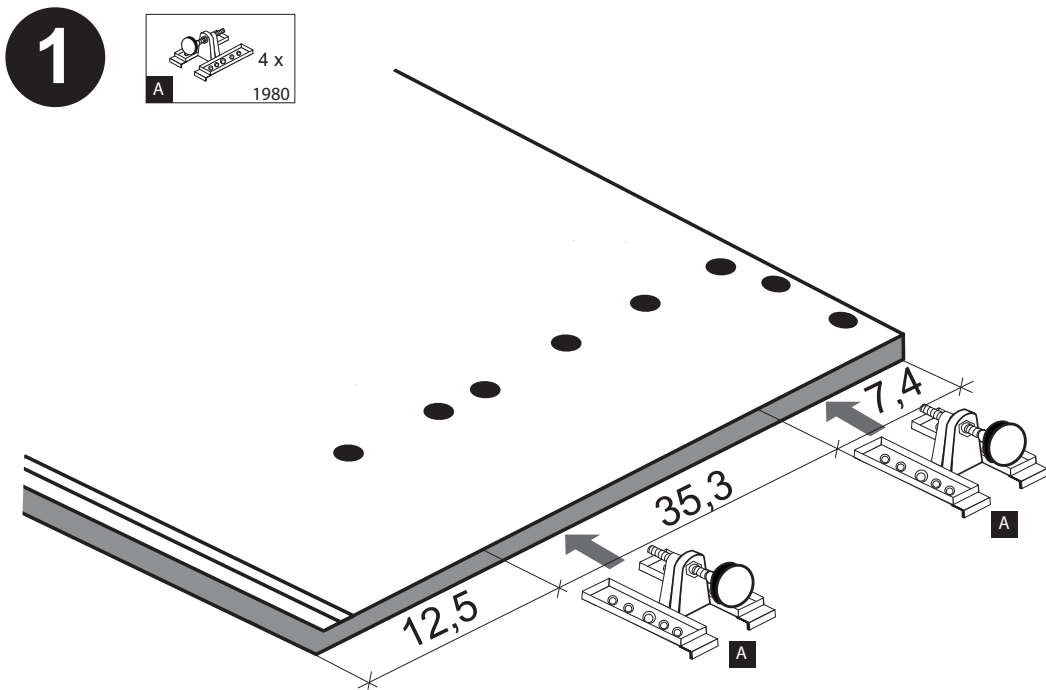



Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87265.315	




1 4 x 2827 6,3 x 16	2 16 x 2861 8 x 30	3 2 x 4 x 9 5 x 30	4 4 x 25 x 2862	5 4 x 2 x 2865	6 14 x 2815 6,3 x 11
7 2 x 2816	8 4 x 2821 5/5 x 16	9 2 x 1 x	10 2 x R 5283.500	11 2 x L 5283.500	12 1 x 2863 Leim
13 4 x 5351.500	14 4 x 5283.500	15 2 x 2845	16 2 x R 5283.500	17 2 x L 5283.500	18 26 x 2804 3,5 x 15
19 4 x 1980 A	20 16 x 2804 3,5 x 15 B	21 4 x 2917 8mm C			

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

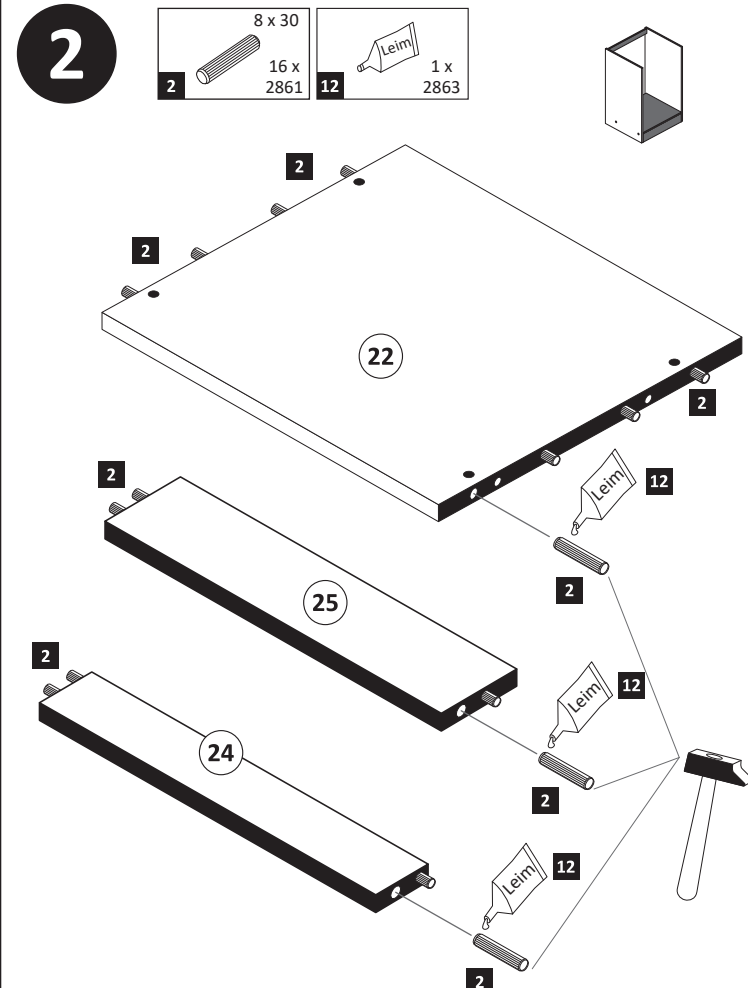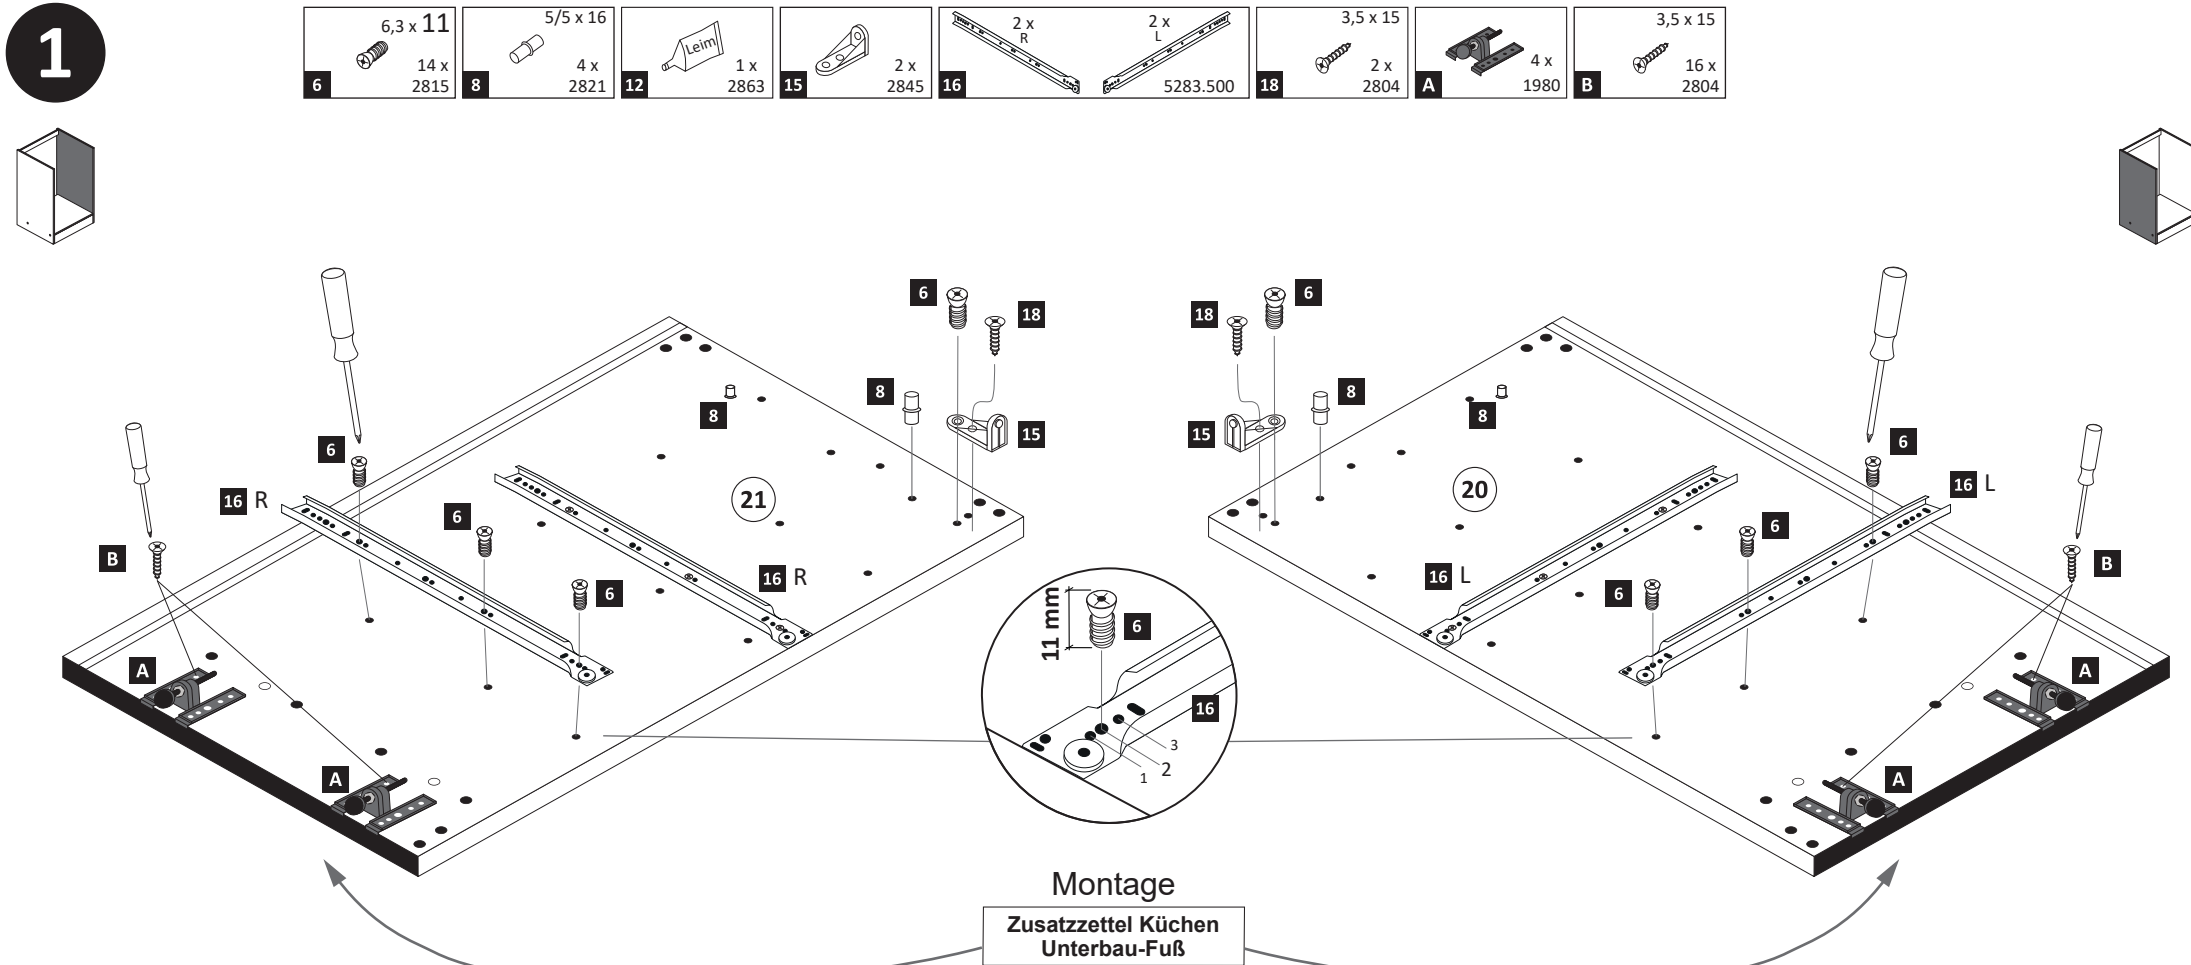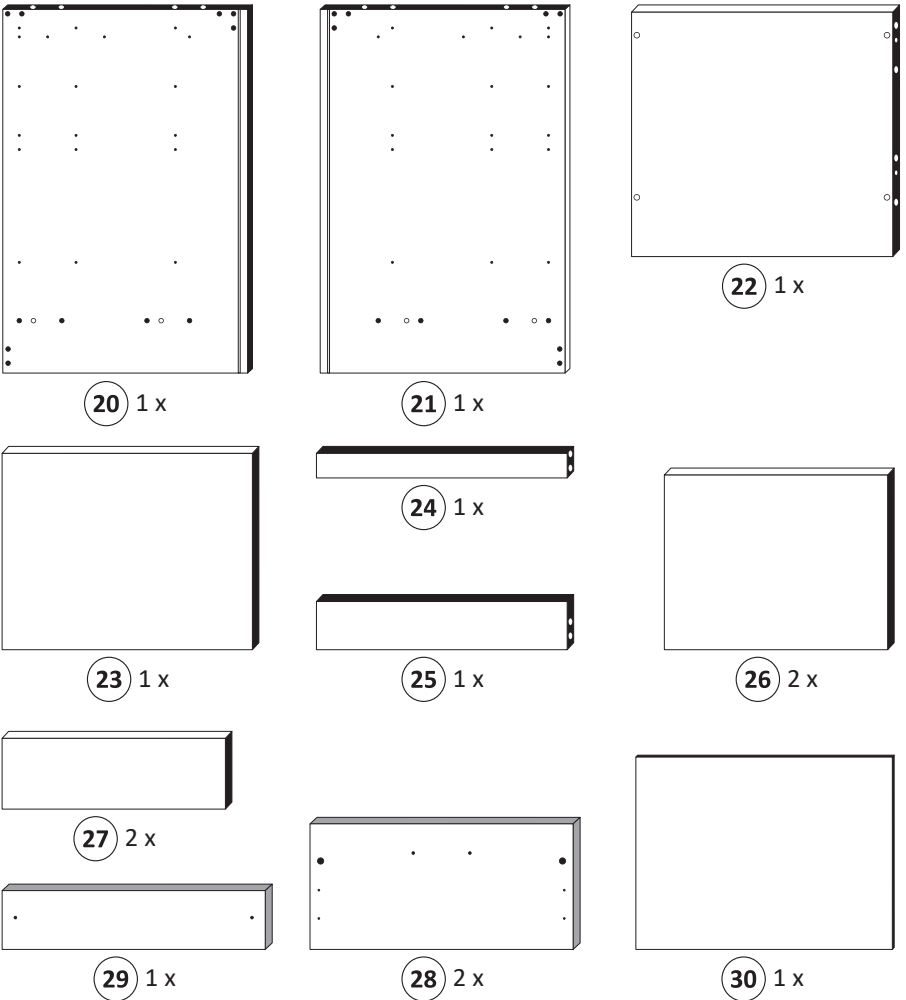

3

1

4 x
2827

5

4 x

7

6,3 x 16
2 x
2816

16 mm

12 Leim

1 5

20 21 22 24 25 29

12 Leim 1 x 2863

20 min.

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

5

23

7

17

2 x R
2 x L
5283.500

17.1

4x

1. Schraube leicht lösen.

2. Zargenseite von Frontverbinder trennen.

8

13

4 x
5351.500

13.1

4x

1. 2. 3.

4

10

10 x
2862

30

10 x
2862

30 10

6

1

28 2x

2

5 mm

1. 2.

9

11

4 x
2865

31

3 x 13,5
8 x
1123

11 31 28 2x 17.1 13.1

10

14

4 x

18

3,5 x 15

8 x 2804

Diagram 10 shows two panels (27) being prepared. Brackets (14) are attached to the top and bottom edges of each panel using screws (18). A screwdriver is shown inserting a screw into a bracket.

12

2x

Diagram 12 shows two frames made of panels 26 and 27. Panel 28 is being inserted into the top of the frame. An arrow indicates the direction of insertion.

1. Zargen auf Frontbefestigung aufschieben.
2. Befestigungsschraube festziehen.

14

Diagram 14 shows the final assembly of the cabinet unit. It includes a side view and a front view. A label points to the bottom of the unit: "Höhen-Einstellung Zusatzzettel Küchen Unterbau-Fuß".

15

4 x 9

5 x 30

9

2 x

1

1 x

a

b

Diagram 15 shows a detail of the height adjustment mechanism. It includes two sub-diagrams: (a) shows the adjustment of the height using a screwdriver to turn a screw (9) on a track (1). (b) shows a cross-section of the track (9) with three adjustment points (1, 2, 3) and a diameter of 5 mm.

11

17

2 x R

2 x L

5283.500

18

3,5 x 15

16 x 2804

Diagram 11 shows two panels (26 and 27) being prepared. Brackets (17) are attached to the top and bottom edges of each panel using screws (18). Arrows indicate the direction of attachment.

13

2 x

4

M4

4 x



Diagram 13 shows two panels (26 and 27) being prepared. Brackets (3) are attached to the top and bottom edges of each panel using screws (4). Arrows indicate the direction of attachment.

16


Diagram 16 shows the final assembly of the cabinet unit. It includes a side view and a front view. Arrows indicate the direction of assembly.



Artikel-Nr.	Aufbauanleitung-Nr.	Fertigungsdatum
	87112.519	

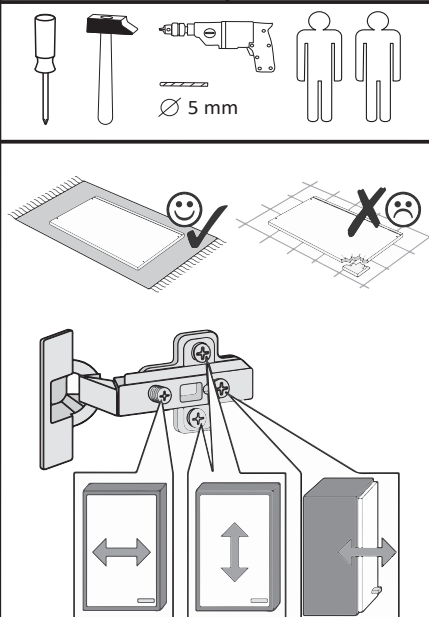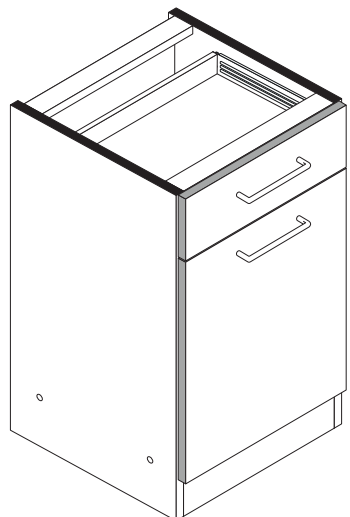

1 4 x 2827	2 4 x	3 2 x 1503	4 2 x 1611	5 3,5 x 15 12 x 2804	6 8 x 30 20 x 2861
7 6,3 x 11 6 x 2815	8 5/5 x 16 4 x 2821	9 5mm 2 x 2855	10 3 x 13,5 4 x 1123	11 2 x	12 M4 4 x
13 3,5 x 30 4 x 2807	14 4 x 2865	15 10 x 2862	16 4 x 9 2 x 5 x 30	17 1 x 2863	
18 1 x R 5282.500	19 1 x L 5282.500				
A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804	C 8mm 4 x 2917			




Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

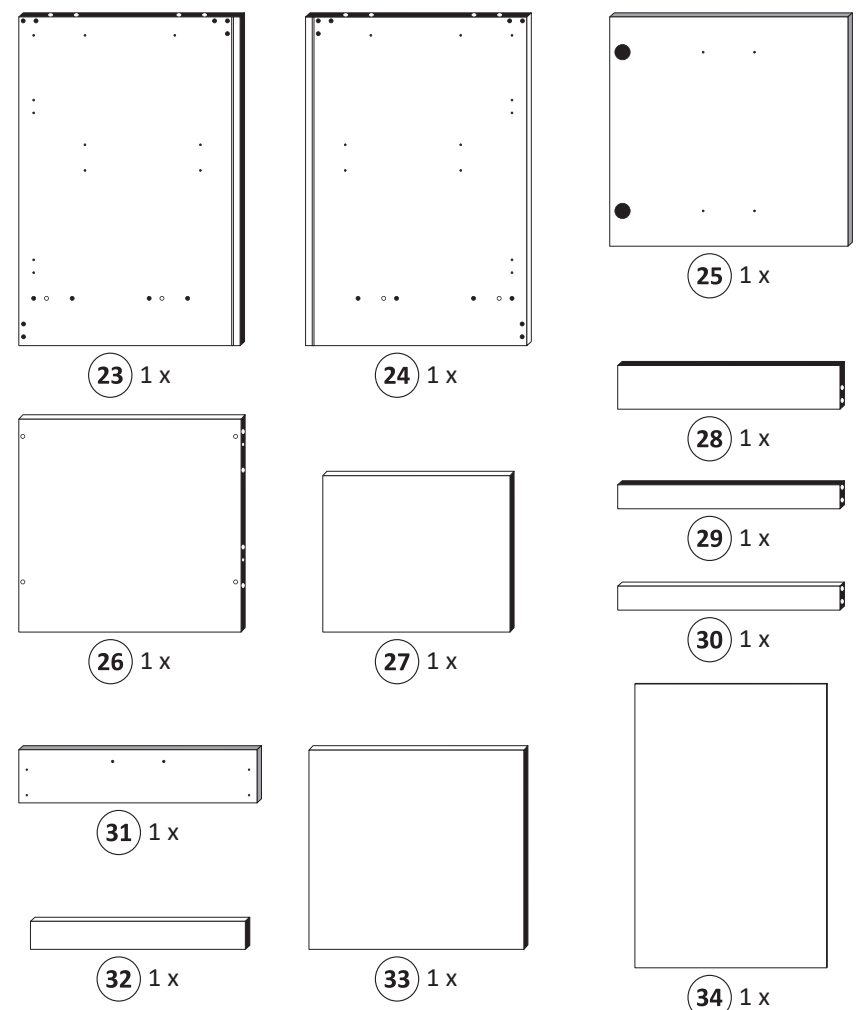

1

4 2 x 1611	7 6,3 x 11 6 x 2815	8 5/5 x 16 4 x 2821	18 1 x R 5282.500	19 1 x L 5282.500	A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804
------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------	-------------------------------

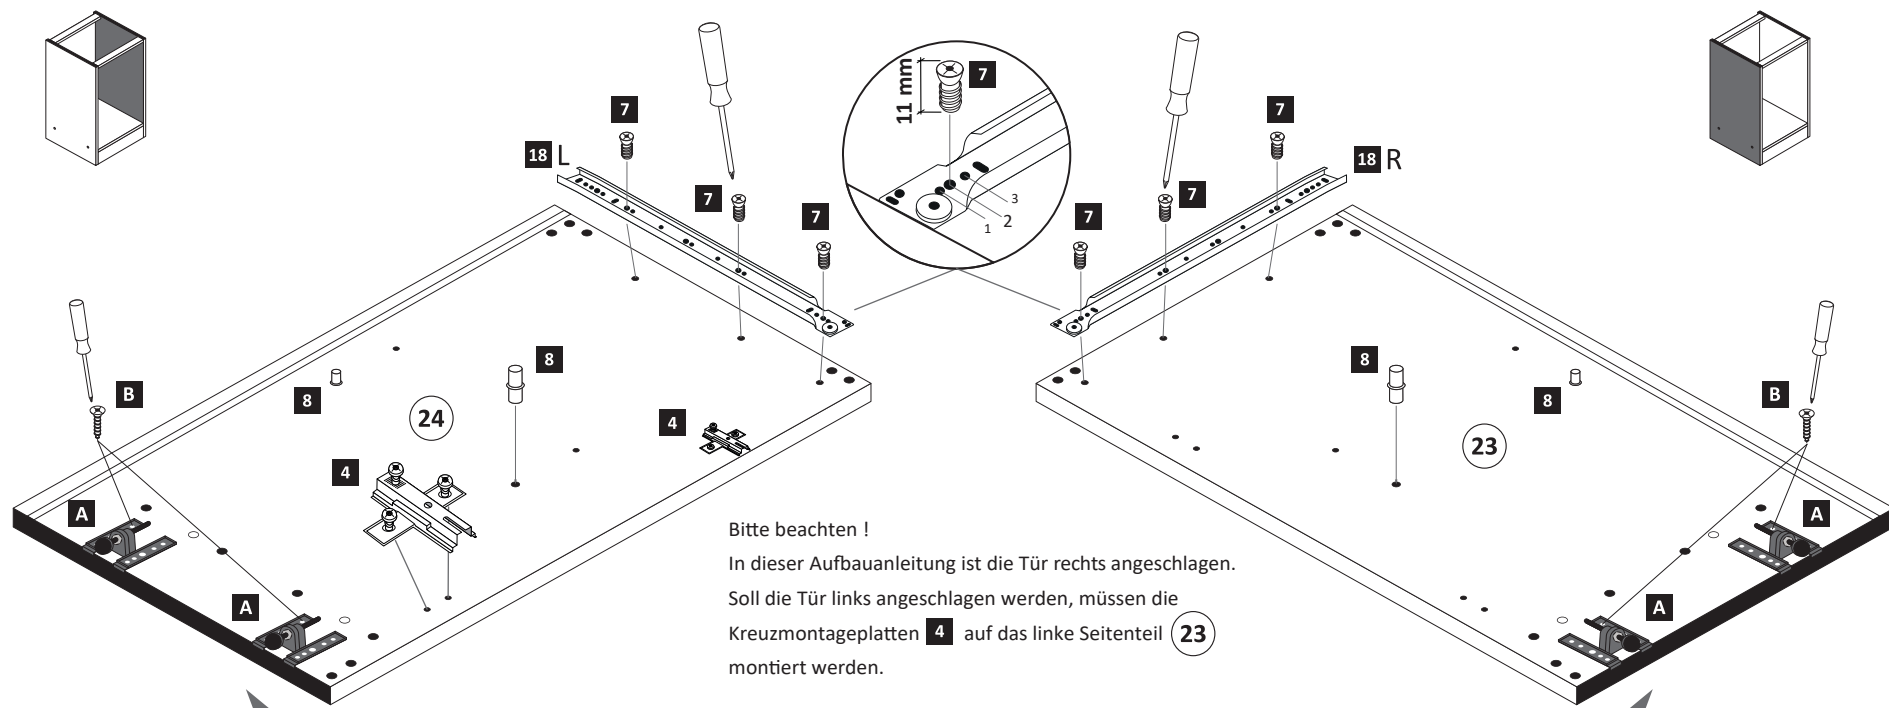


Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil 23 montiert werden.




2

6 8 x 30 20 x 2861	17 1 x 2863
-----------------------------	-------------------

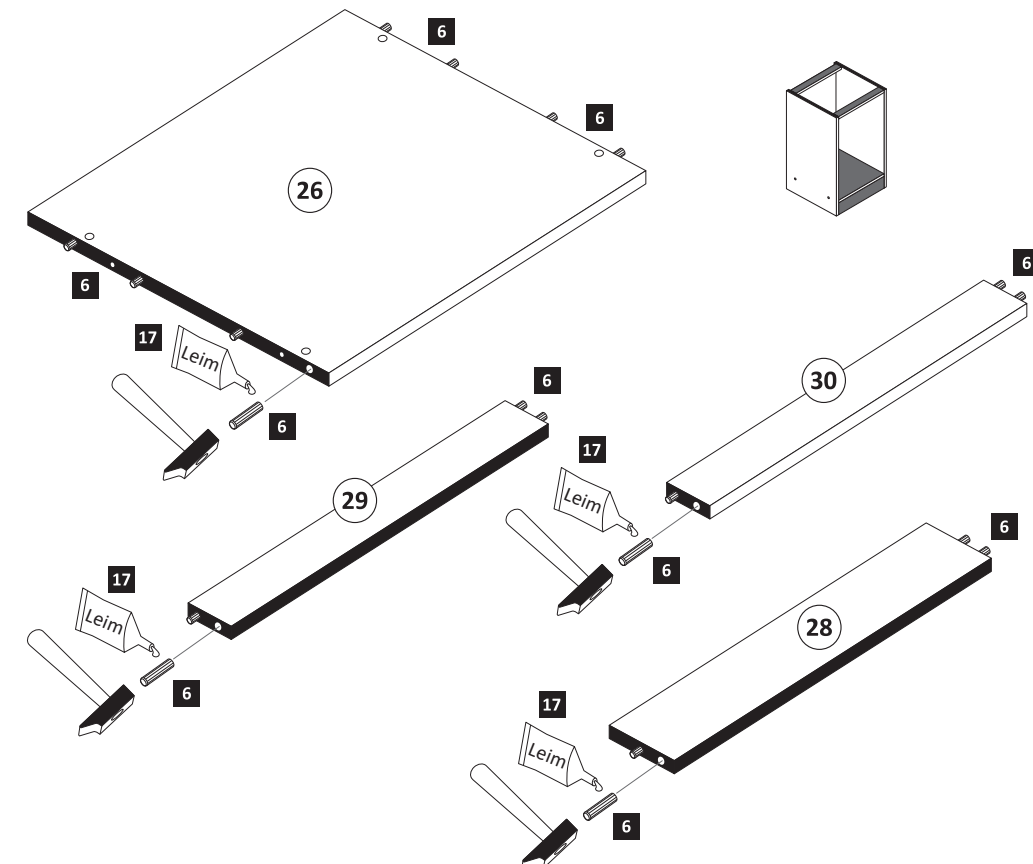

4

1



4 x
2827

2



4 x


17



1 x
2863


20 min.

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

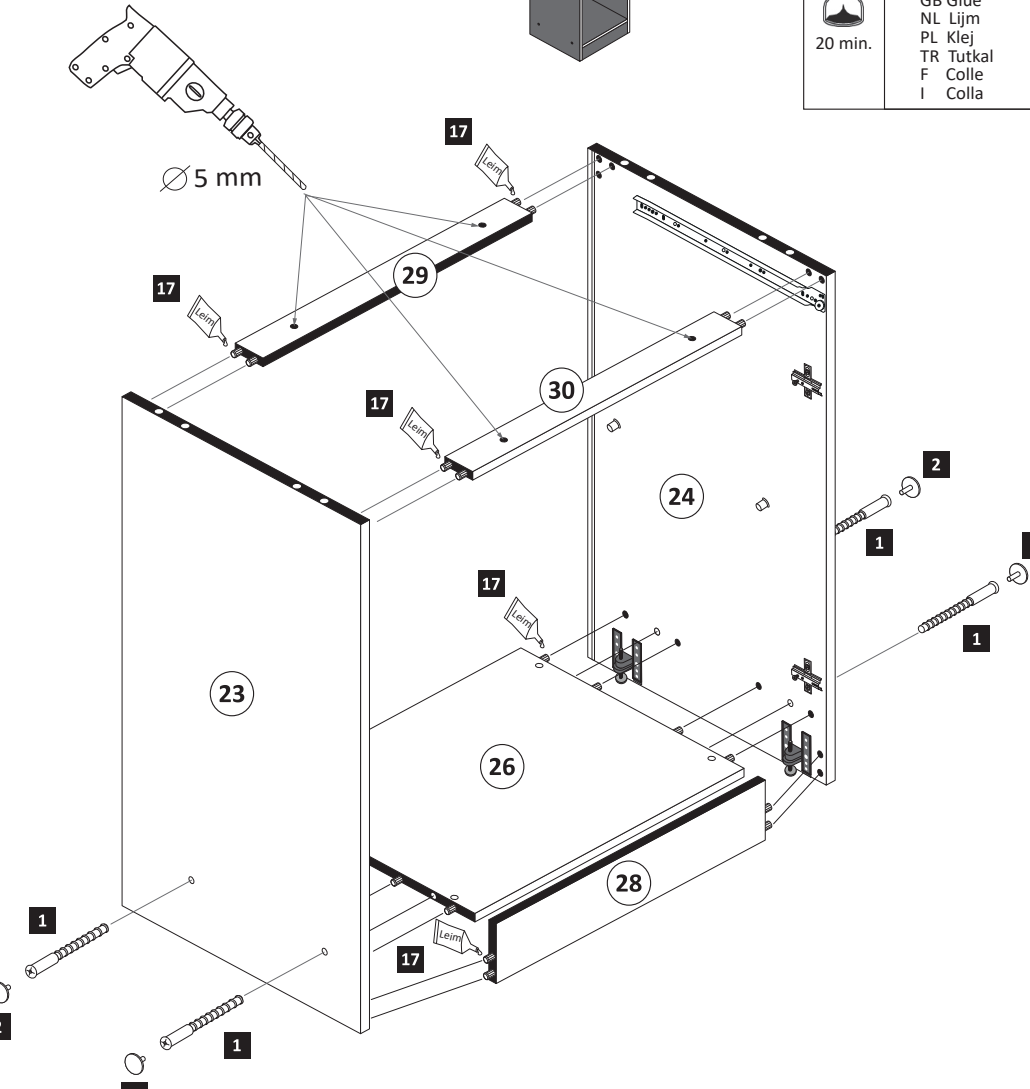


5

15



25 x
2862

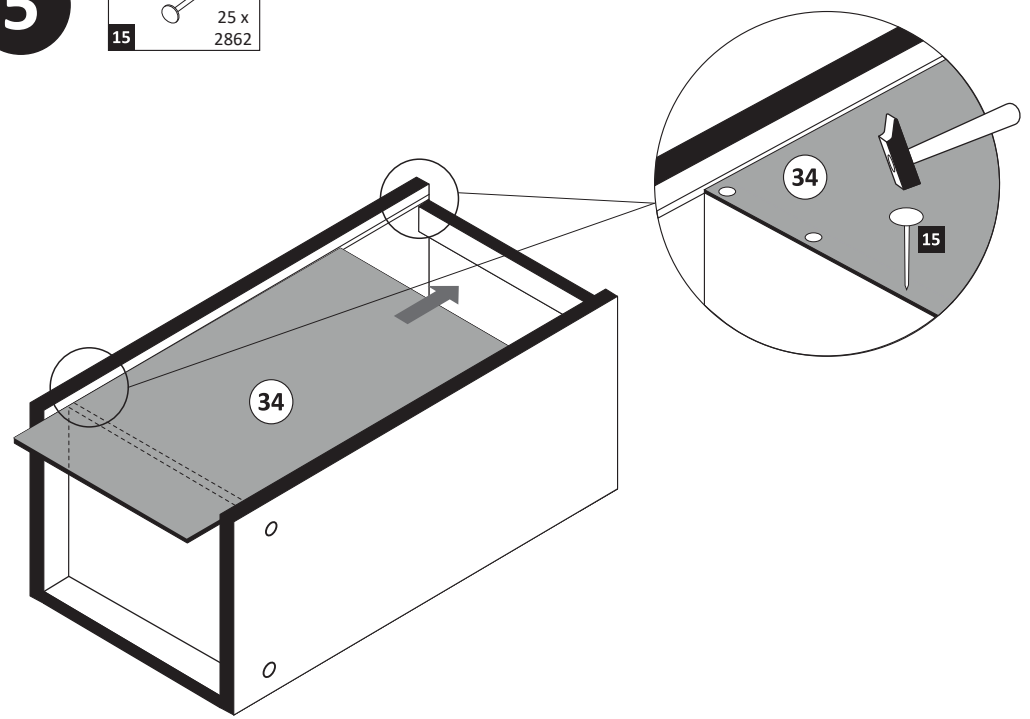


6

18




3,5 x 30
4 x
2807

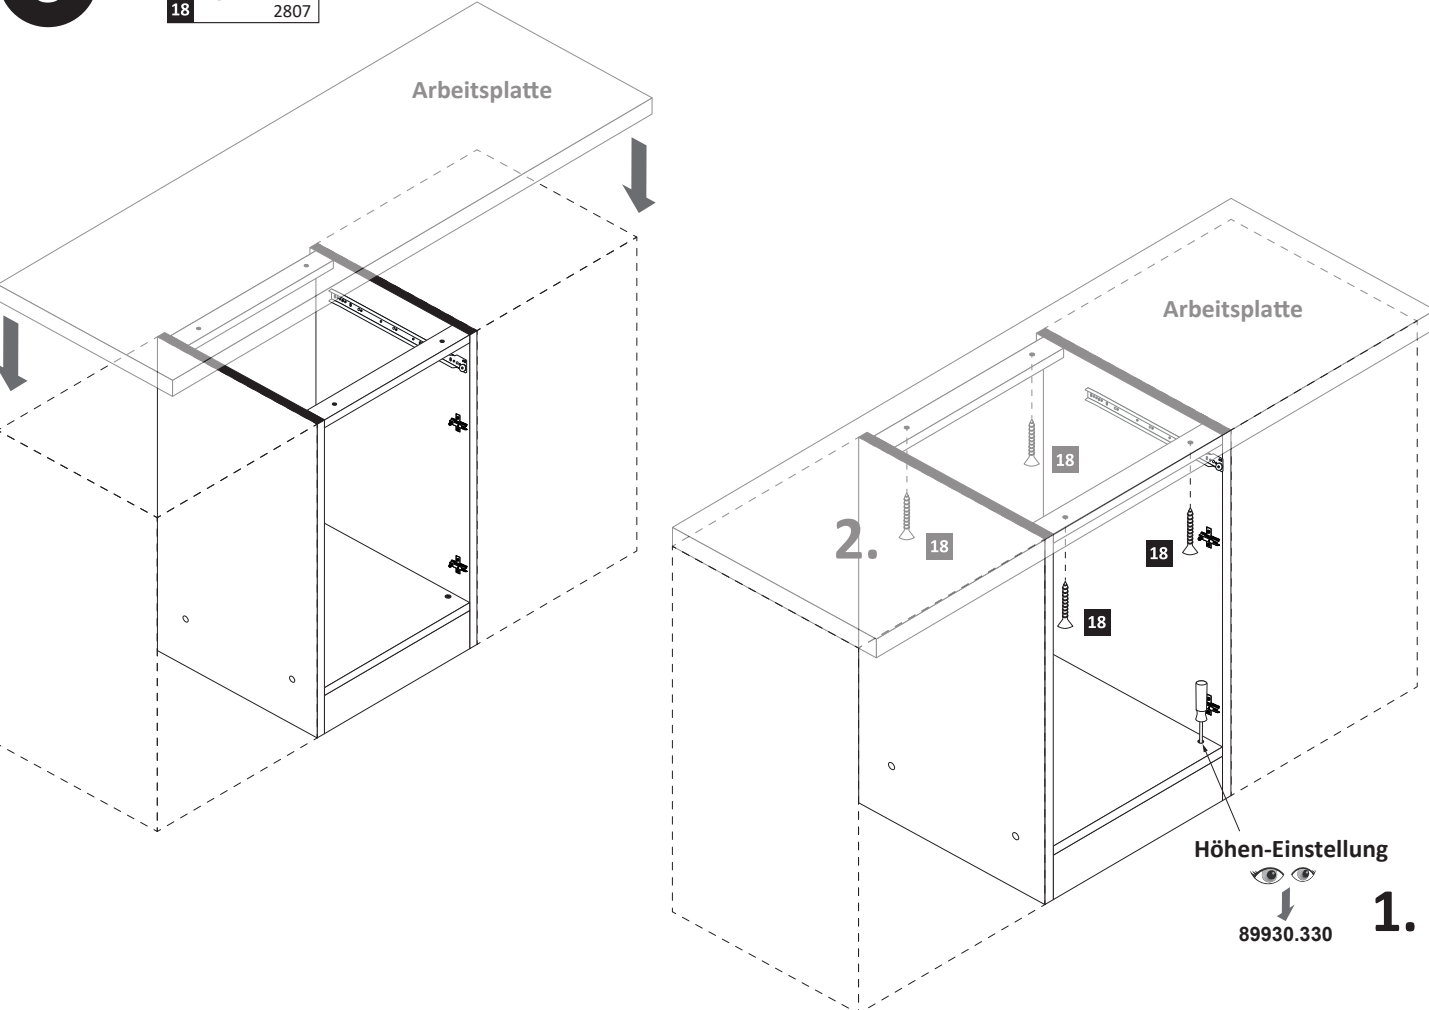

7


4 x 9
16 2 x

5 x 30
1 x

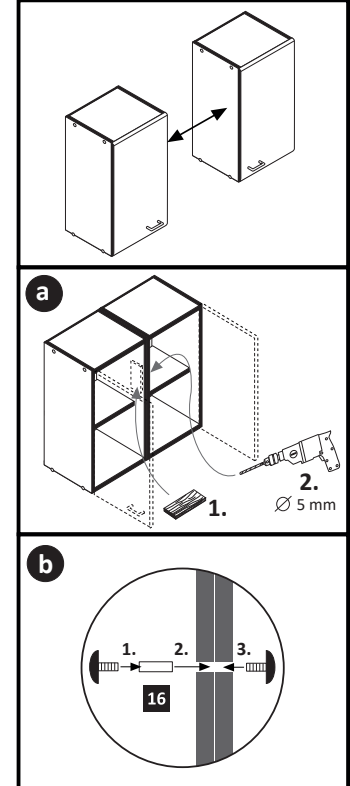


8

19




1 x R
1 x L
5282.500

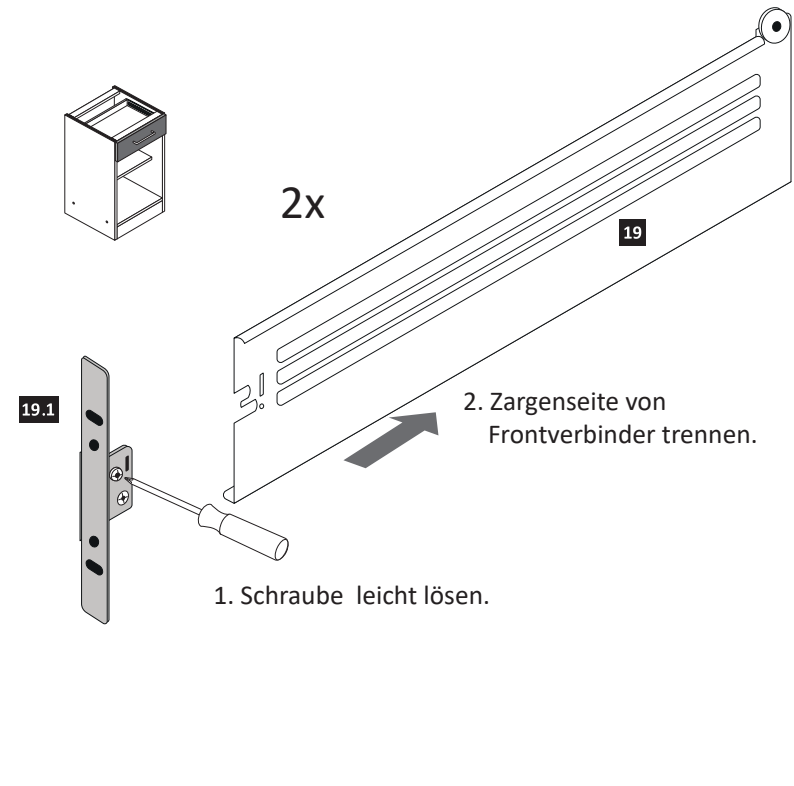



9

3 x 13,5
10 4 x
1123



14 2 x
2865

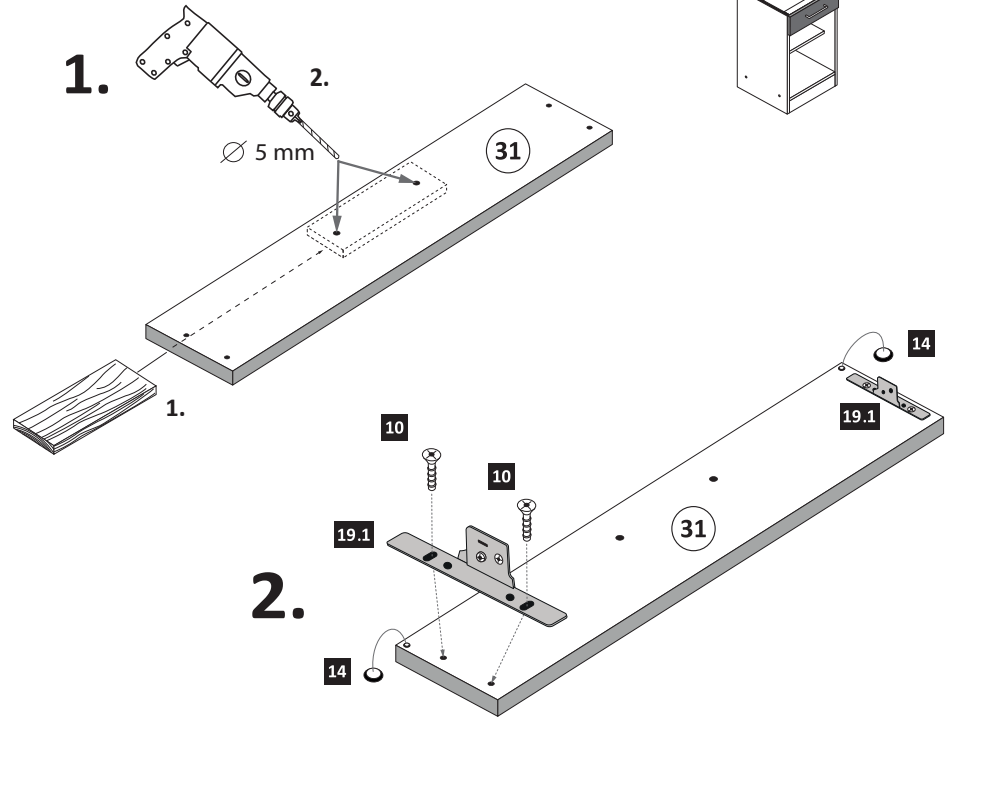

10

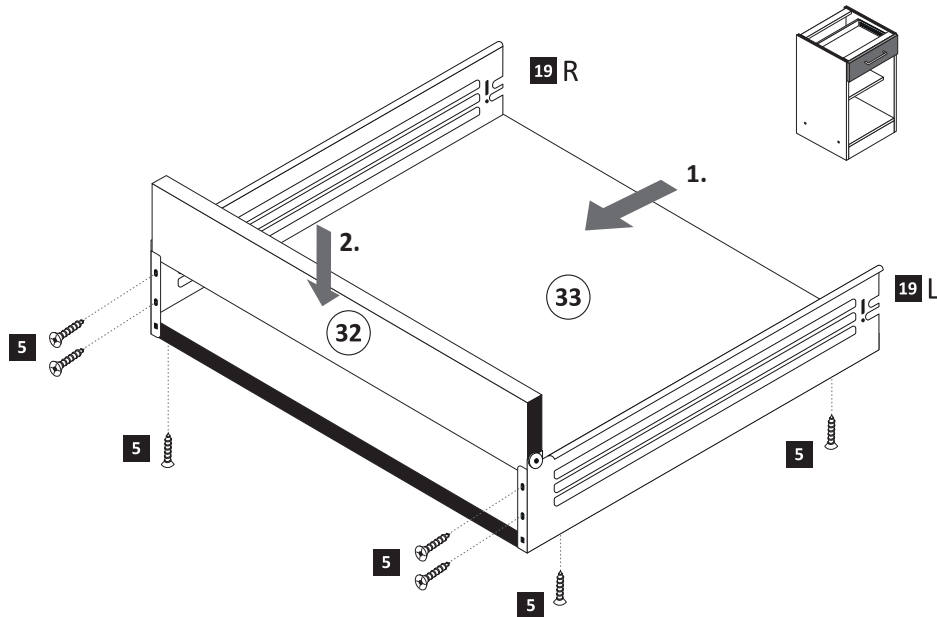



11

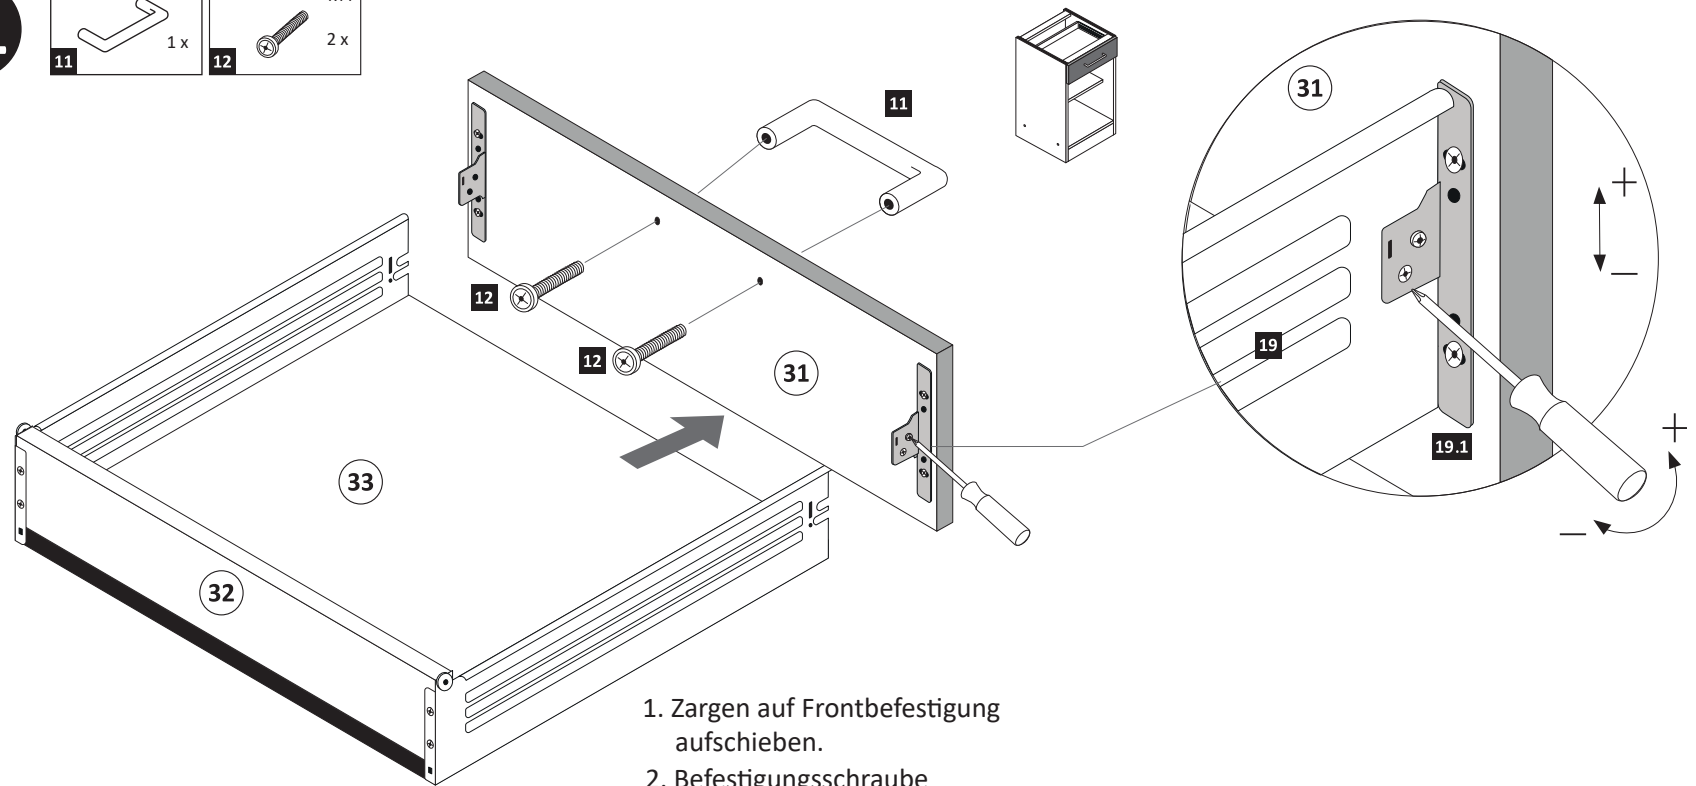


1. Zargen auf Frontbefestigung aufschieben.
2. Befestigungsschraube festziehen.


12

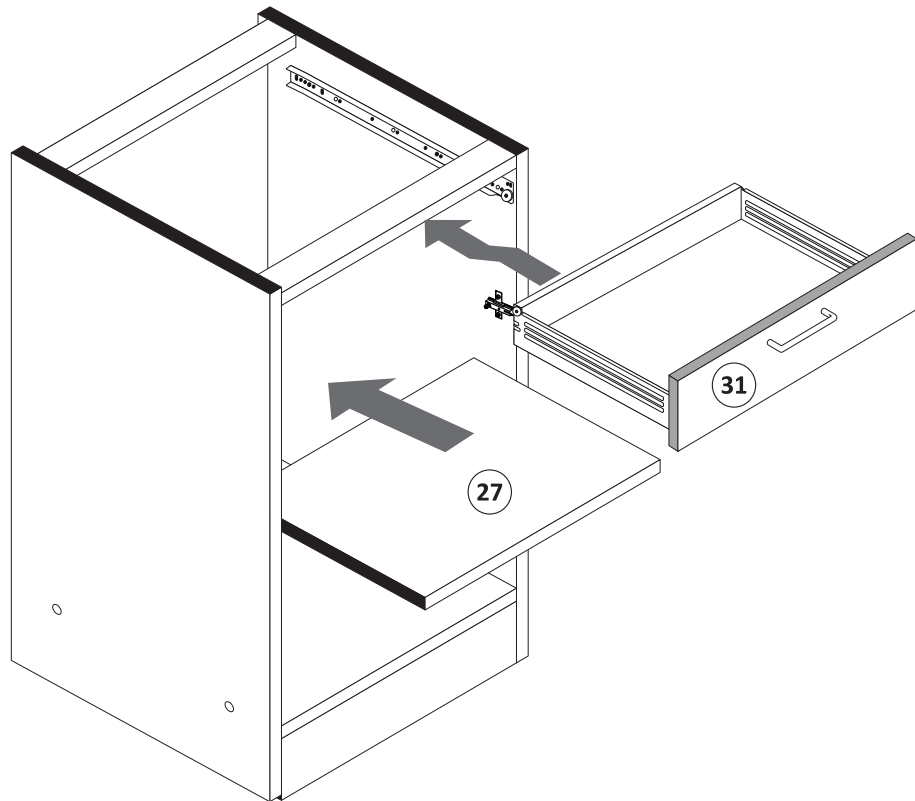



13



ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag!
Bei Linksanschlag andere Griffbohrungen durchbohren!

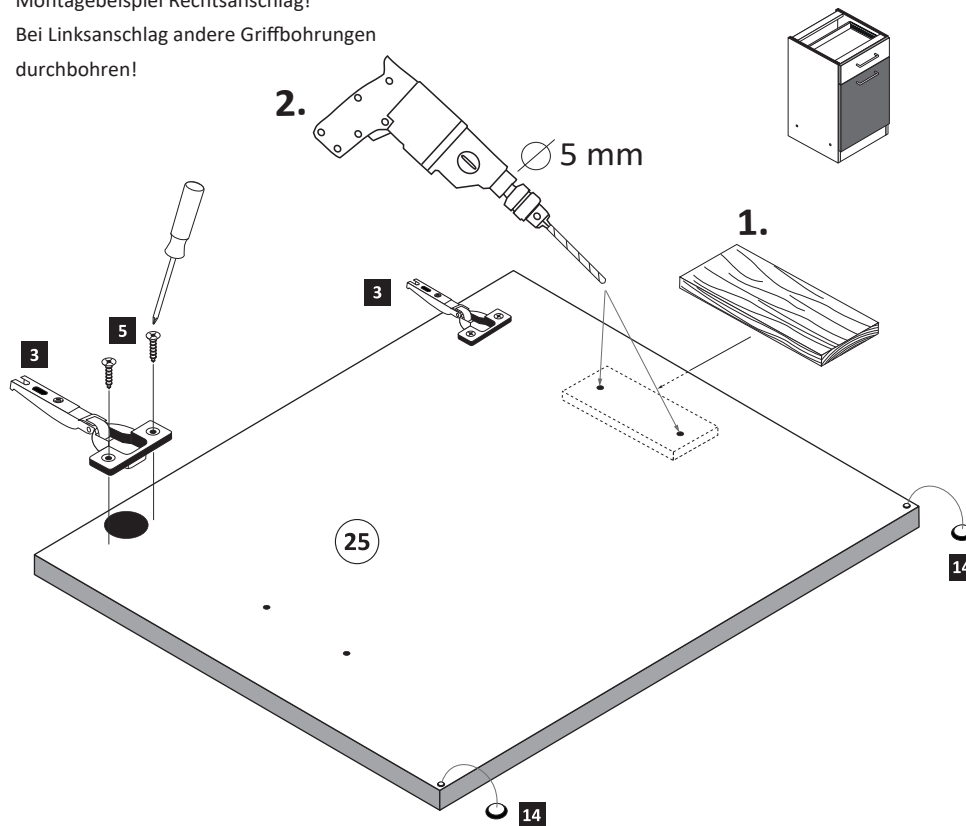

14

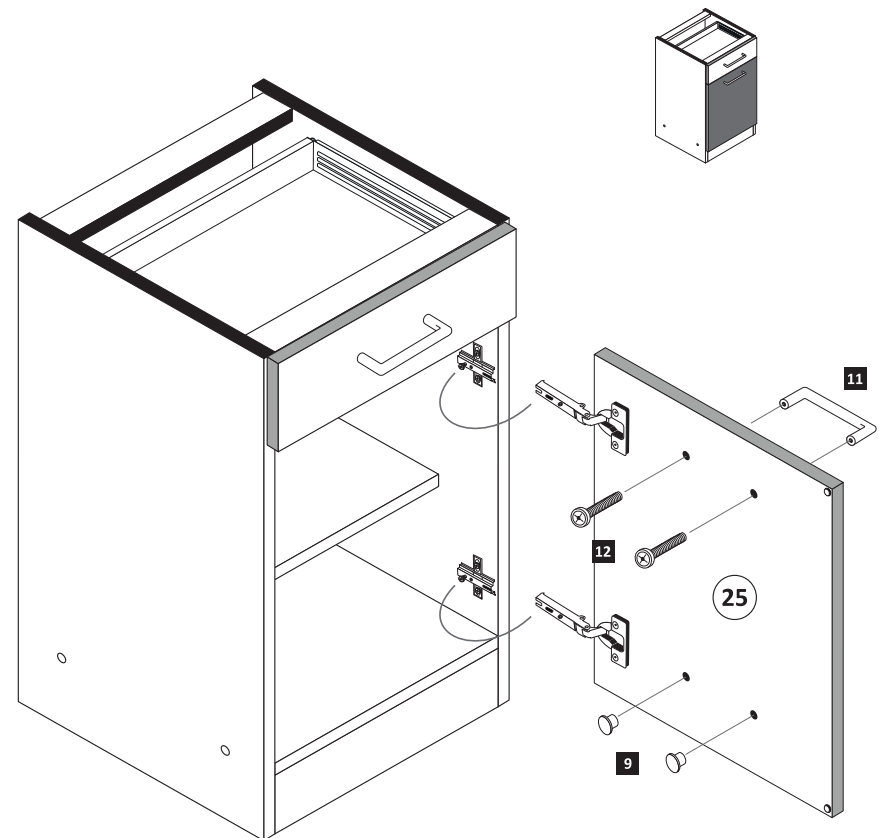



Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87270.351	

 1 4 x 2827	 2 4 x	 3 8 x 30 36 x 2861	 4 6,3 x 11 12 x 2815	 5 4 x 9 5 x 30 2 x	 6 2 x 5352.400
 7 2 x	 8 2 x	 9 4 x	 10 3,5 x 15 22 x 2804	 11 4 x 2865	 12 3 x 13,5 8 x 1123
 13 25 x 2862	 14 1 x 2863	 15 2 x 2845	 16 a 2 x R 2 x L 5283.500	 17 a 2 x R 2 x L 5283.500	 17 b 1 x R 1 x L 5282.500
 18 2 x 2532	 19 2 x 4940	 20 8mm 4 x	 21 6,3 x 16 2 x 2816	 22 4,0 x 15 2 x 2810	
 A 4 x 1980	 B 3,5 x 15 16 x 2804	 C 8mm 4 x 2917			

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de












Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

 23 1 x	 24 1 x	 25 1 x	 26 1 x
 30 1 x	 32 1 x	 27 3 x	 28 1 x
 31 1 x	 33 1 x	 34 2 x	 35 1 x



1

89930.330


2

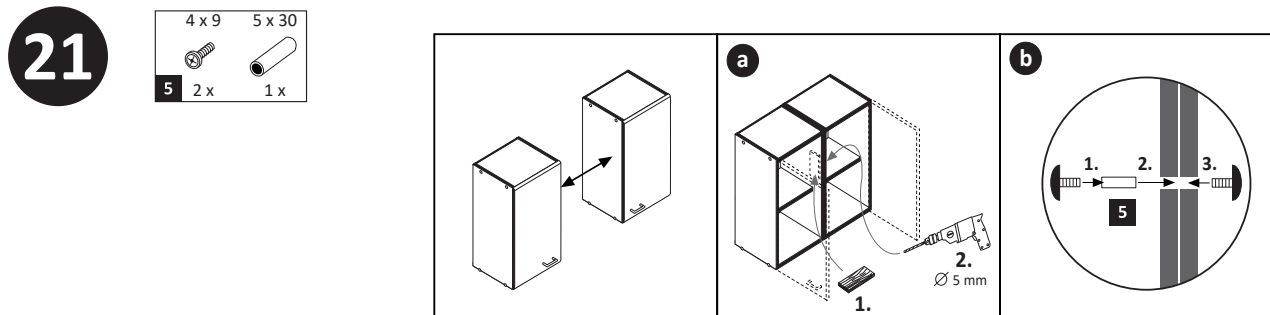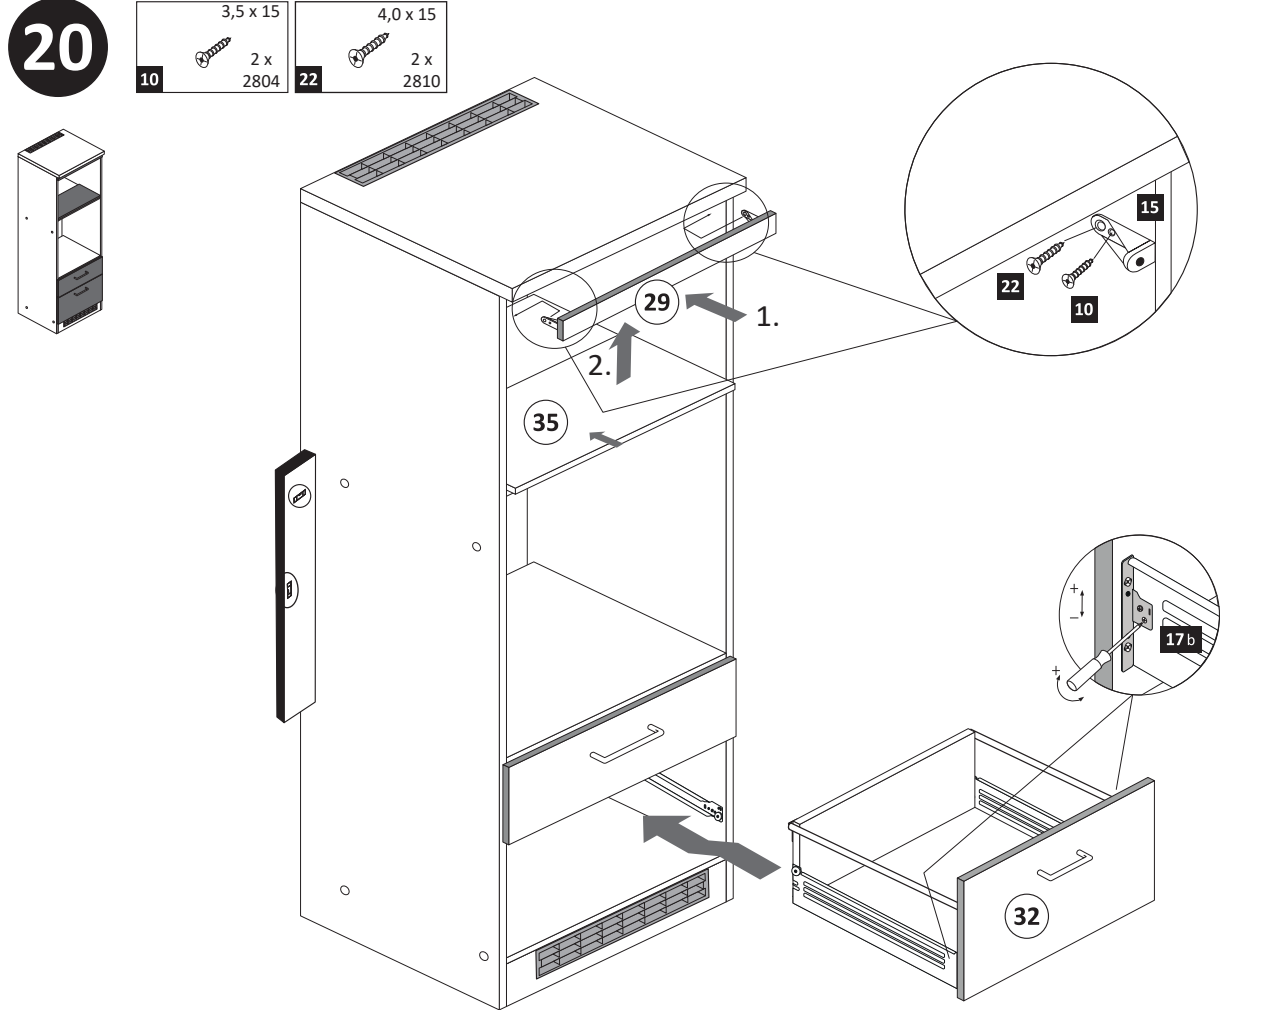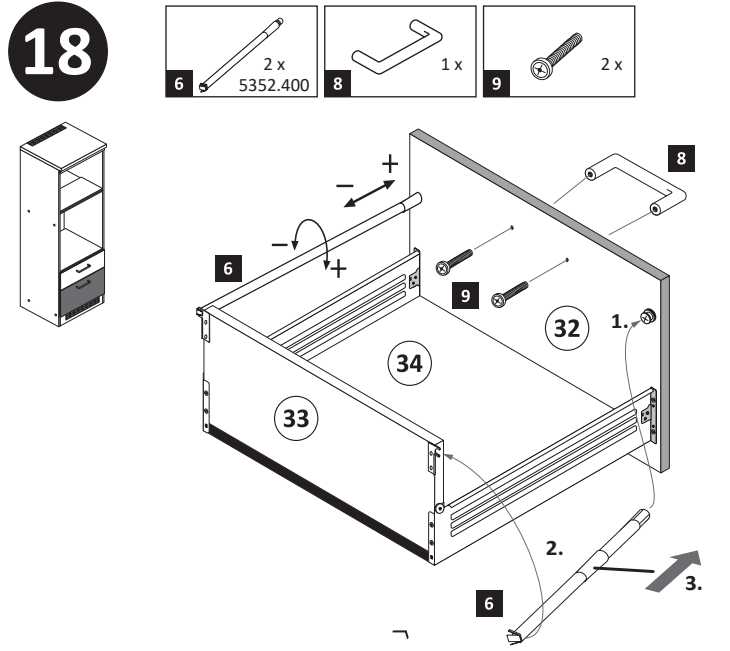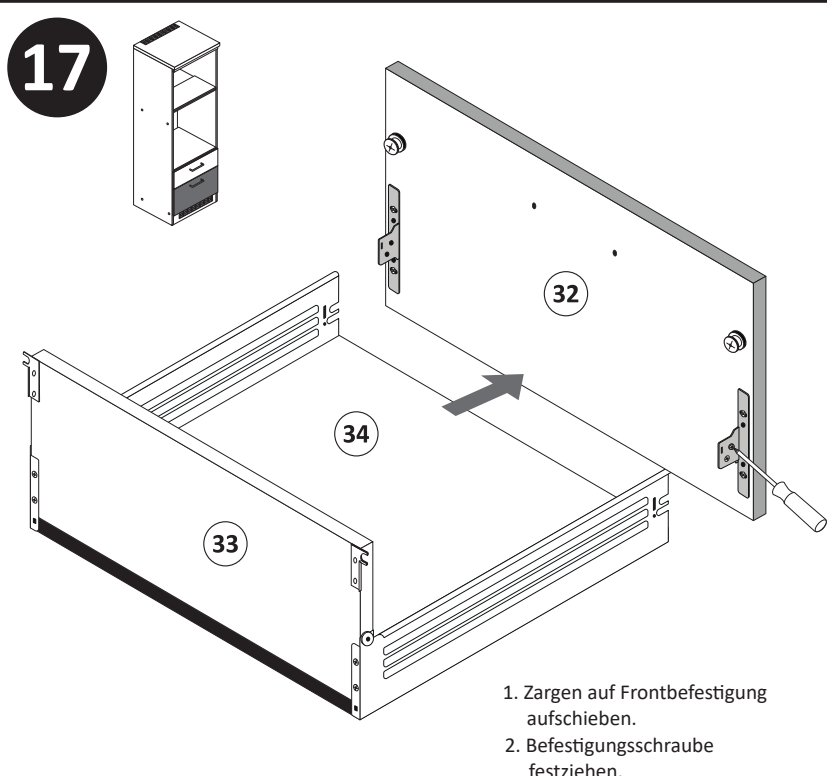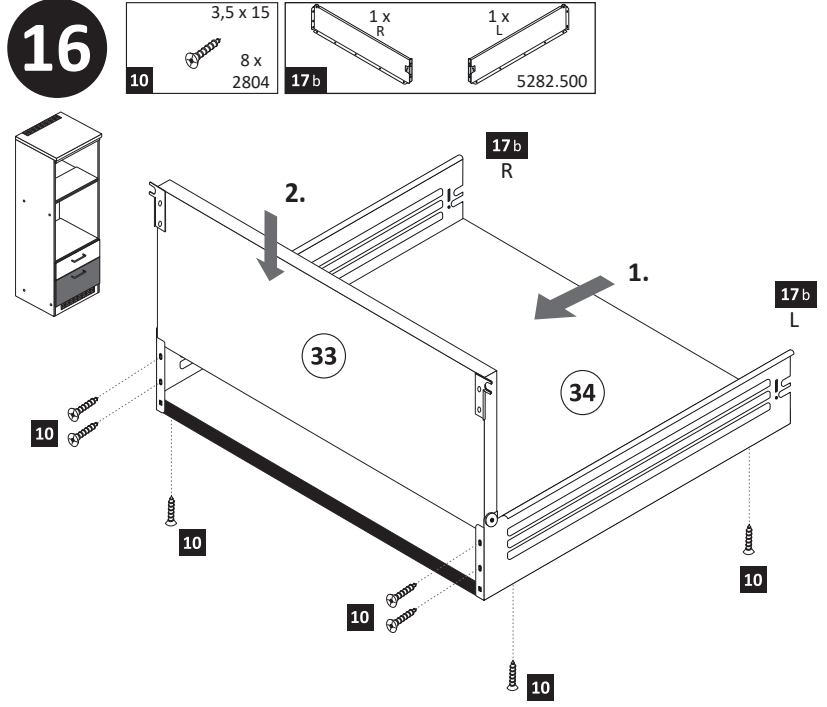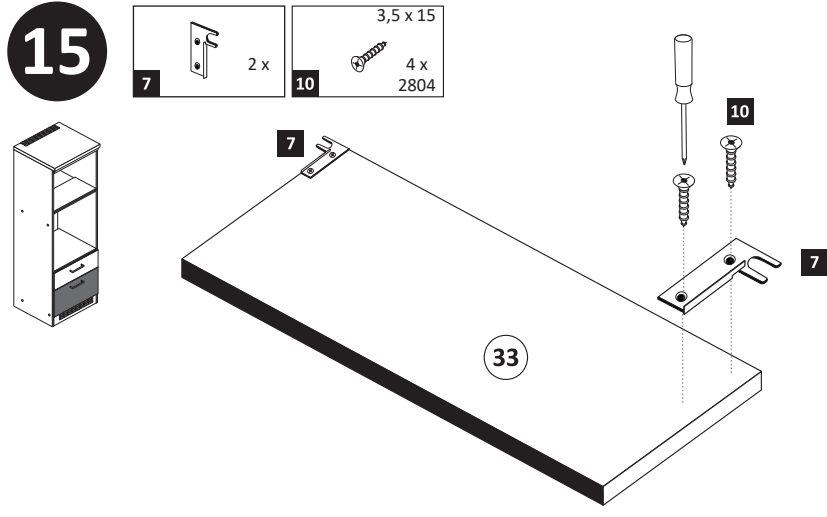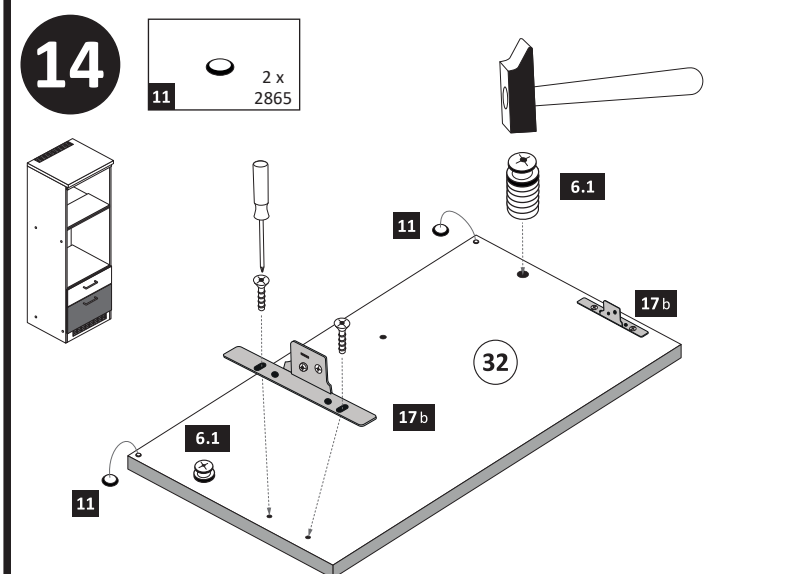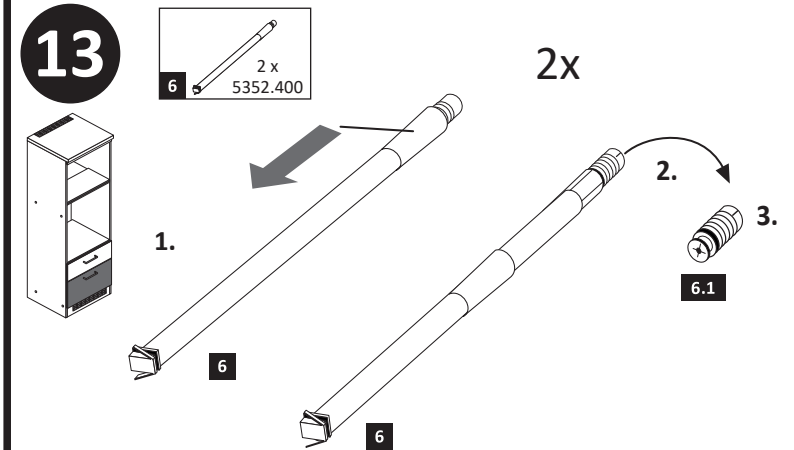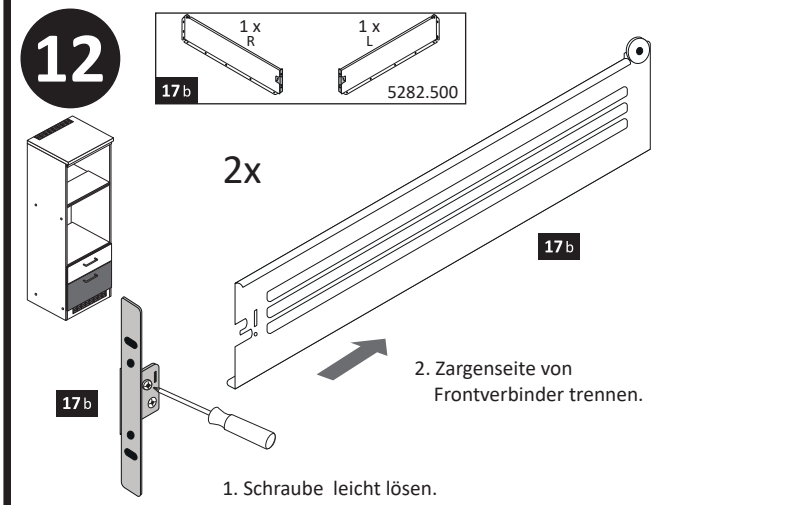

89918.330

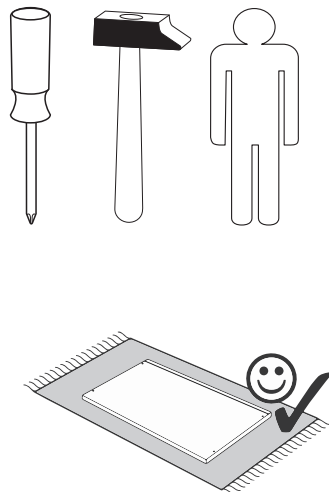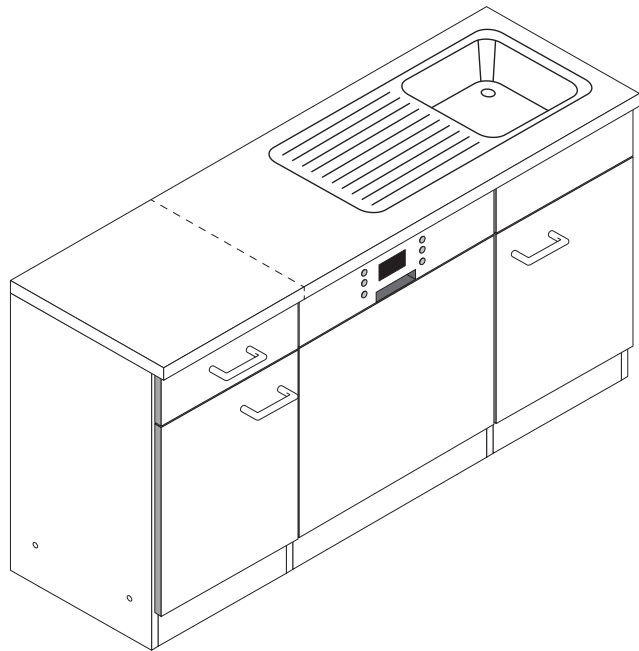


1



2 x
1947

2



2 x
1948


3




3,5 x 15

12 x
2804

4



2 x
2527



4

1 x

5


1 x

6


2 x

Variante mit Einzelarbeitsplatten


1




1.

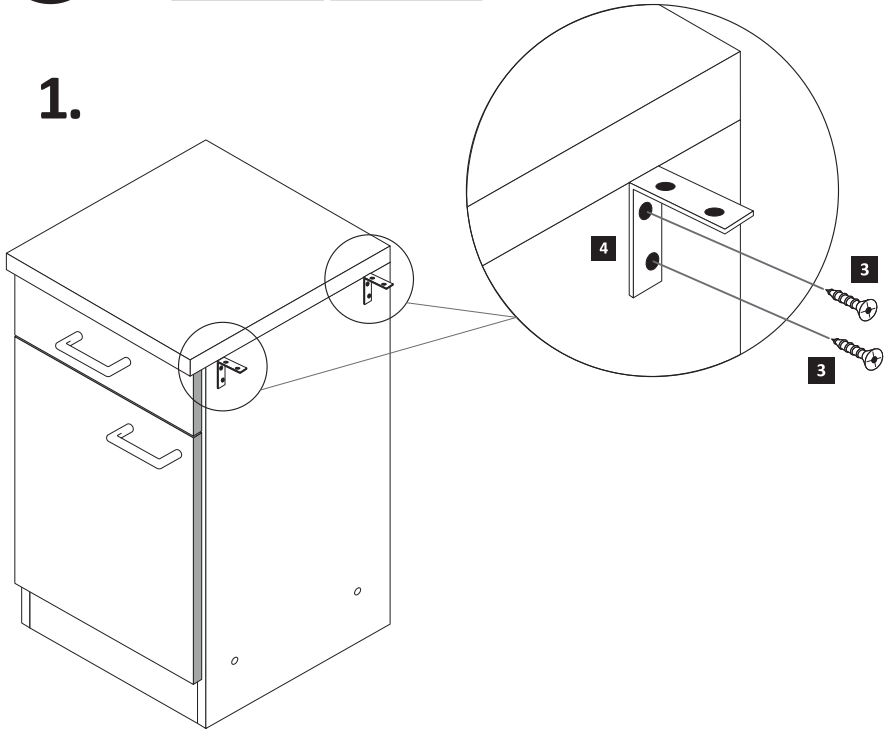


2.

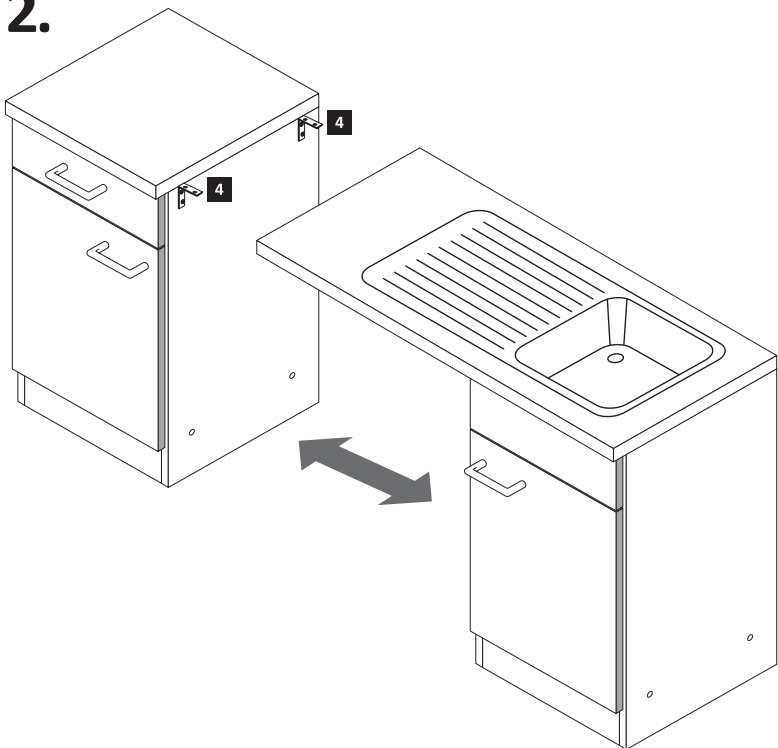


3.

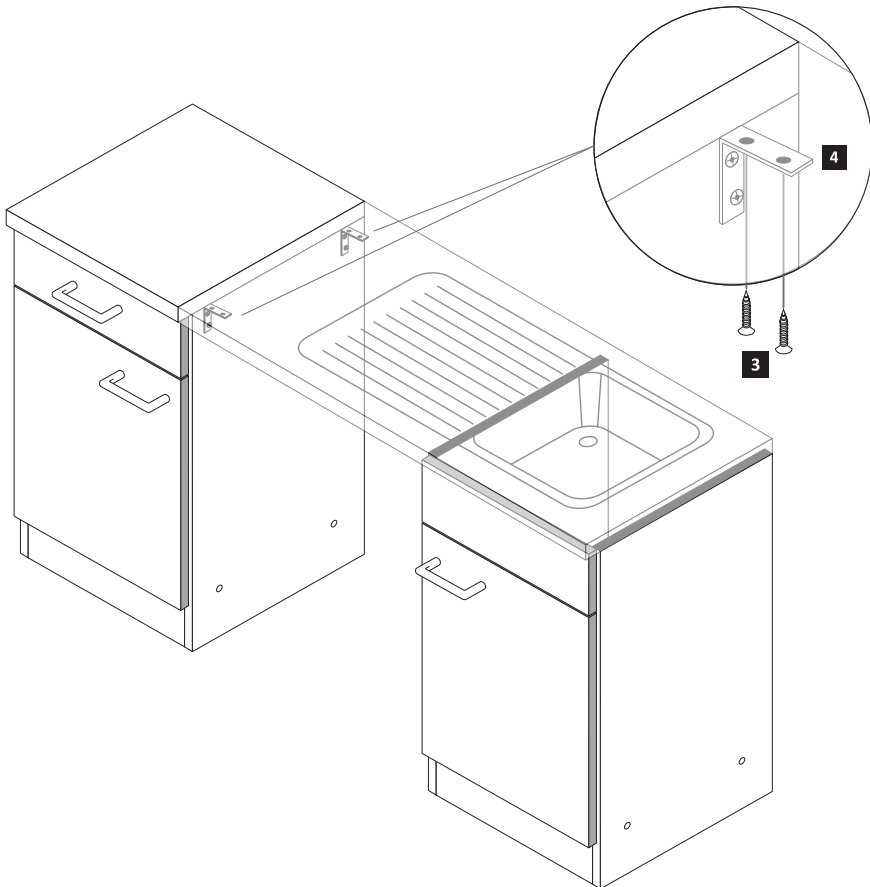

Variante mit durchgehenden Arbeitsplatten

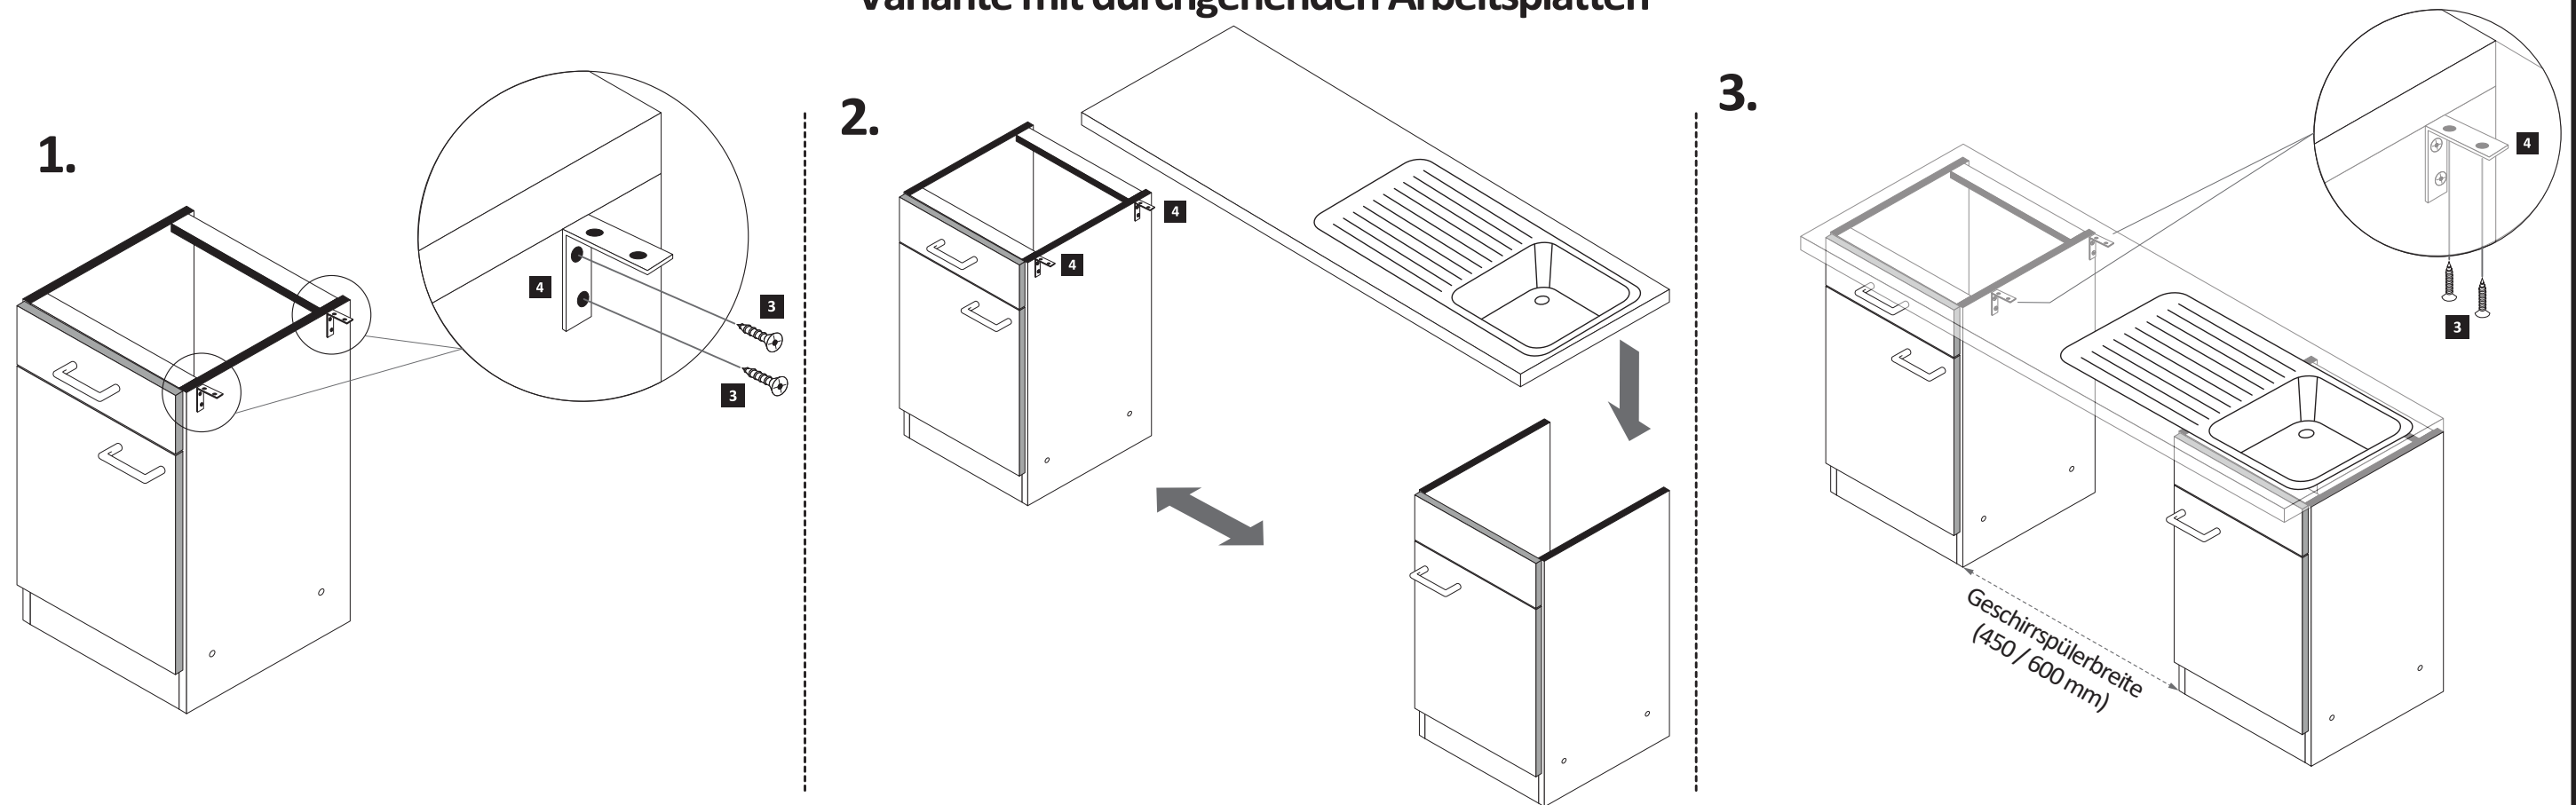


2




ACHTUNG!


Erst Geschirrspüler-Montage durchführen.

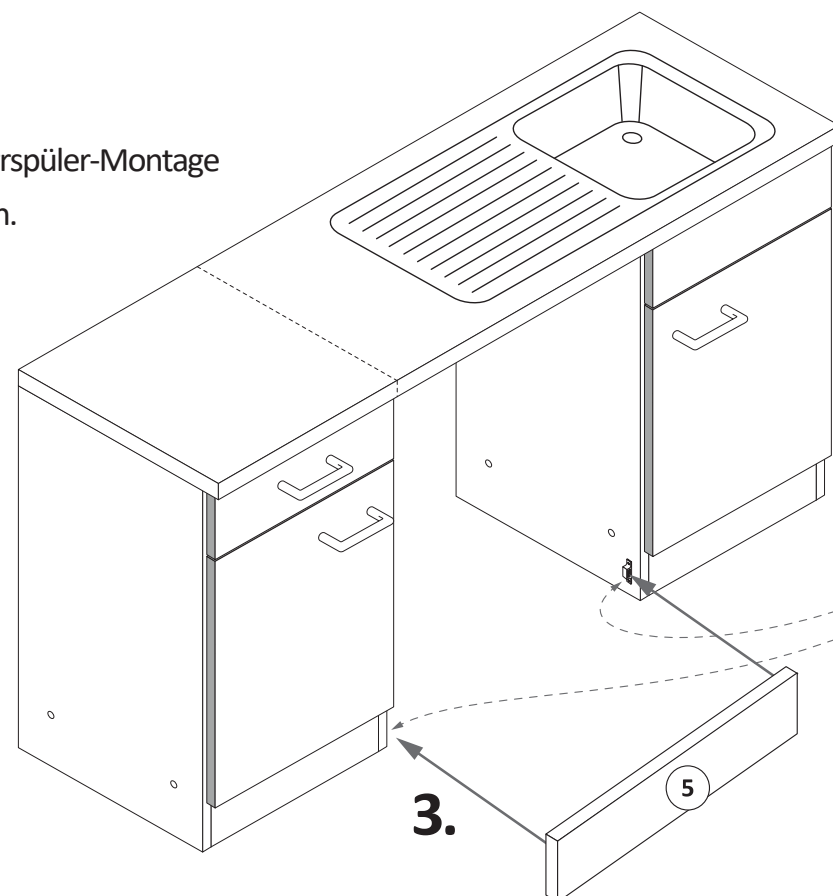


1.

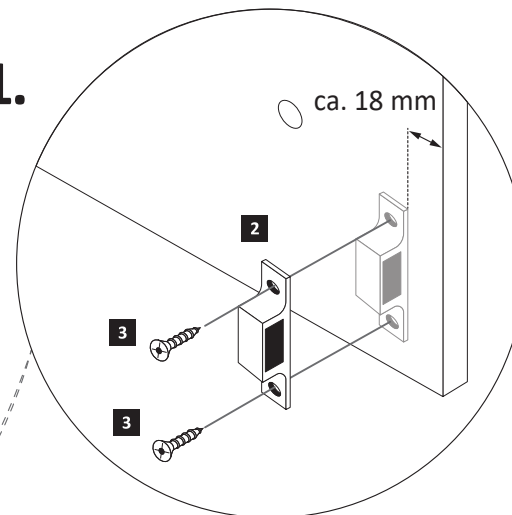

2.




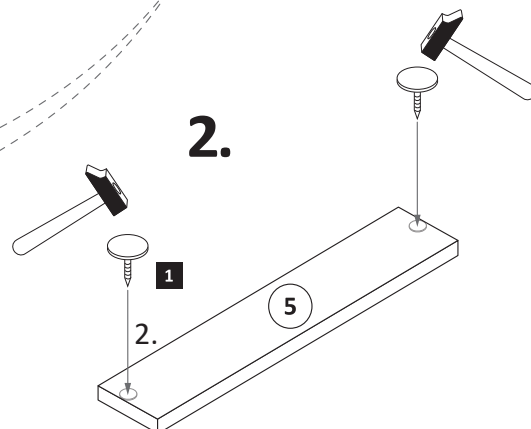






Wenn Sie die Möglichkeit haben, den linken Magnethalter an einen anderen Schrank zumontieren, dann gehen Sie so vor, wie in Variante (A). Sollten Sie die Möglichkeit nicht haben, dann kleben Sie den Geschirrspülersockel (5) mit Hilfe der mitgelieferten Klebestreifen (6) an den Geschirrspüler. Bei der Geschirrspülerfrontmontage (4) gehen Sie bitte nach Hersteller Angaben vor.

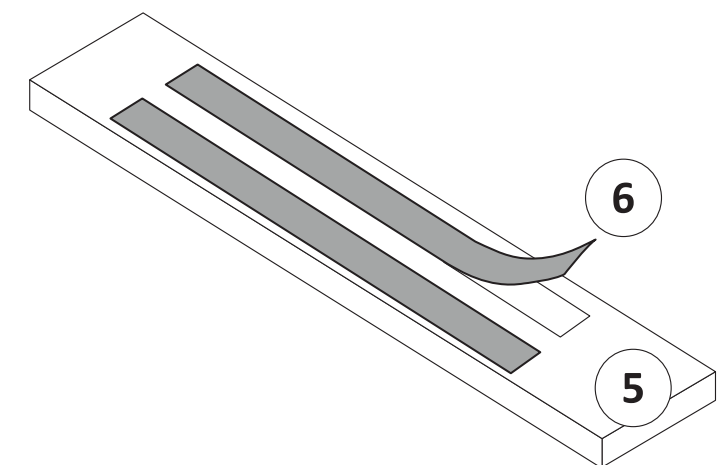



89947.330

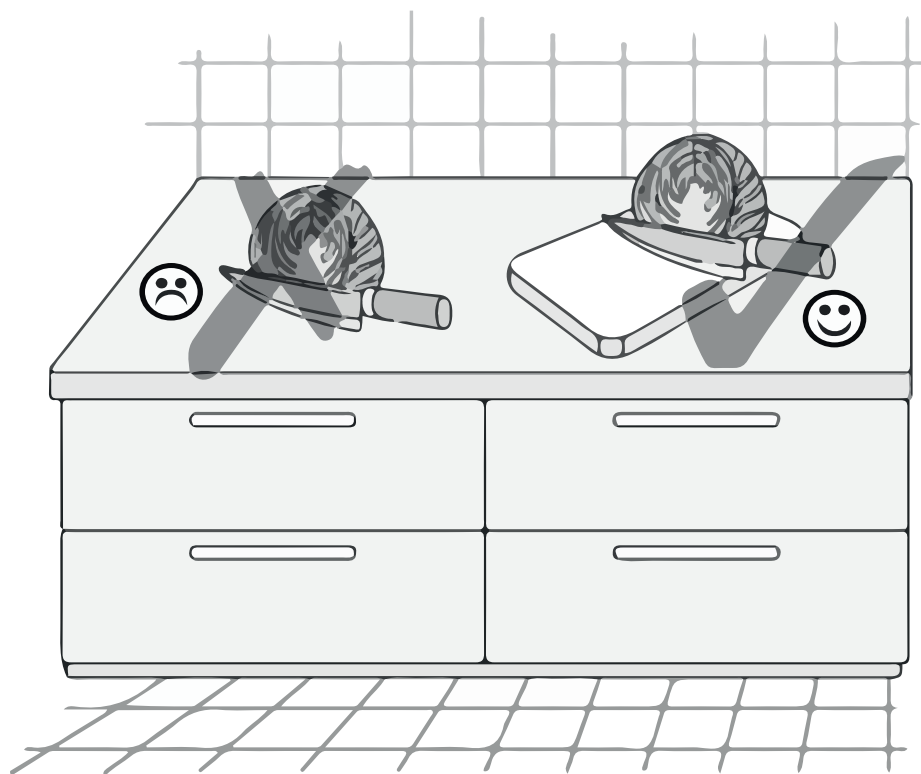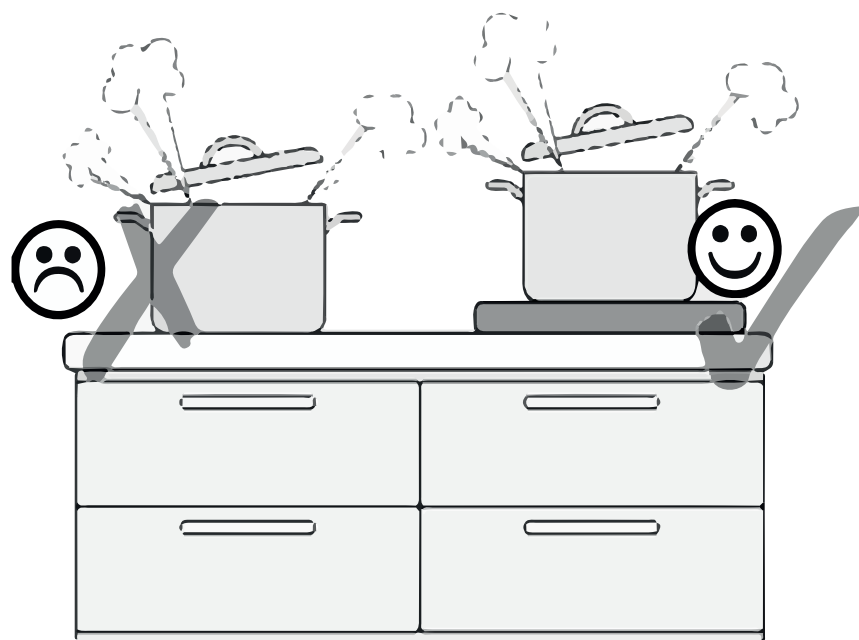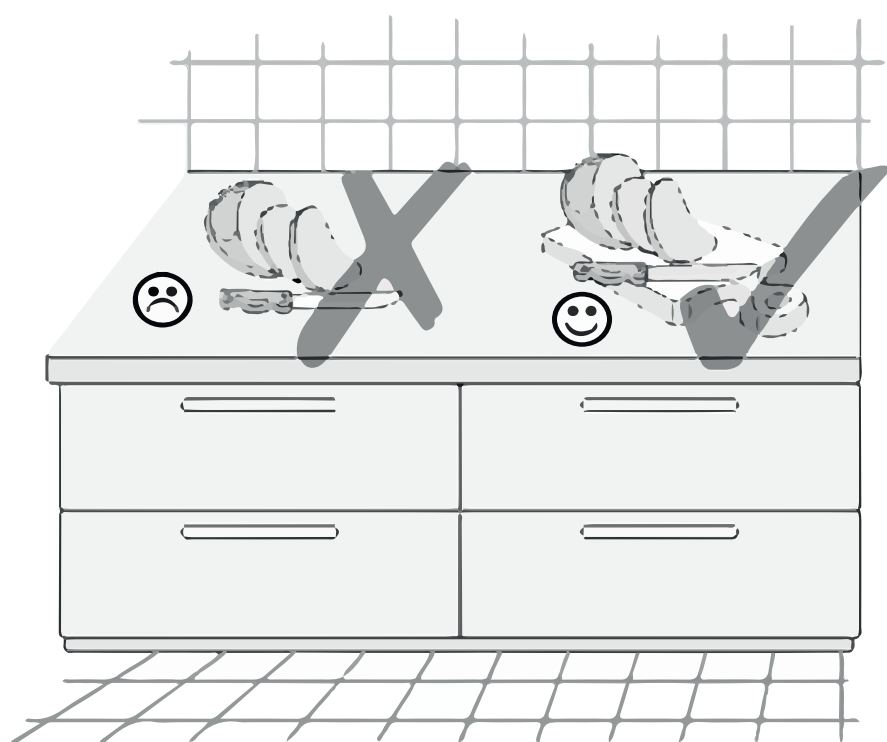
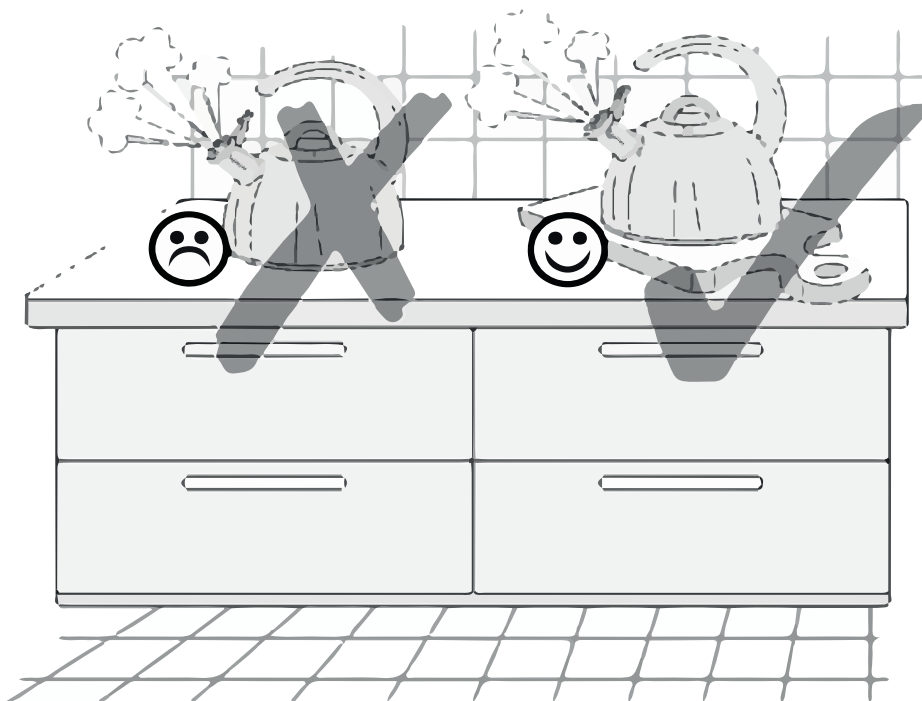


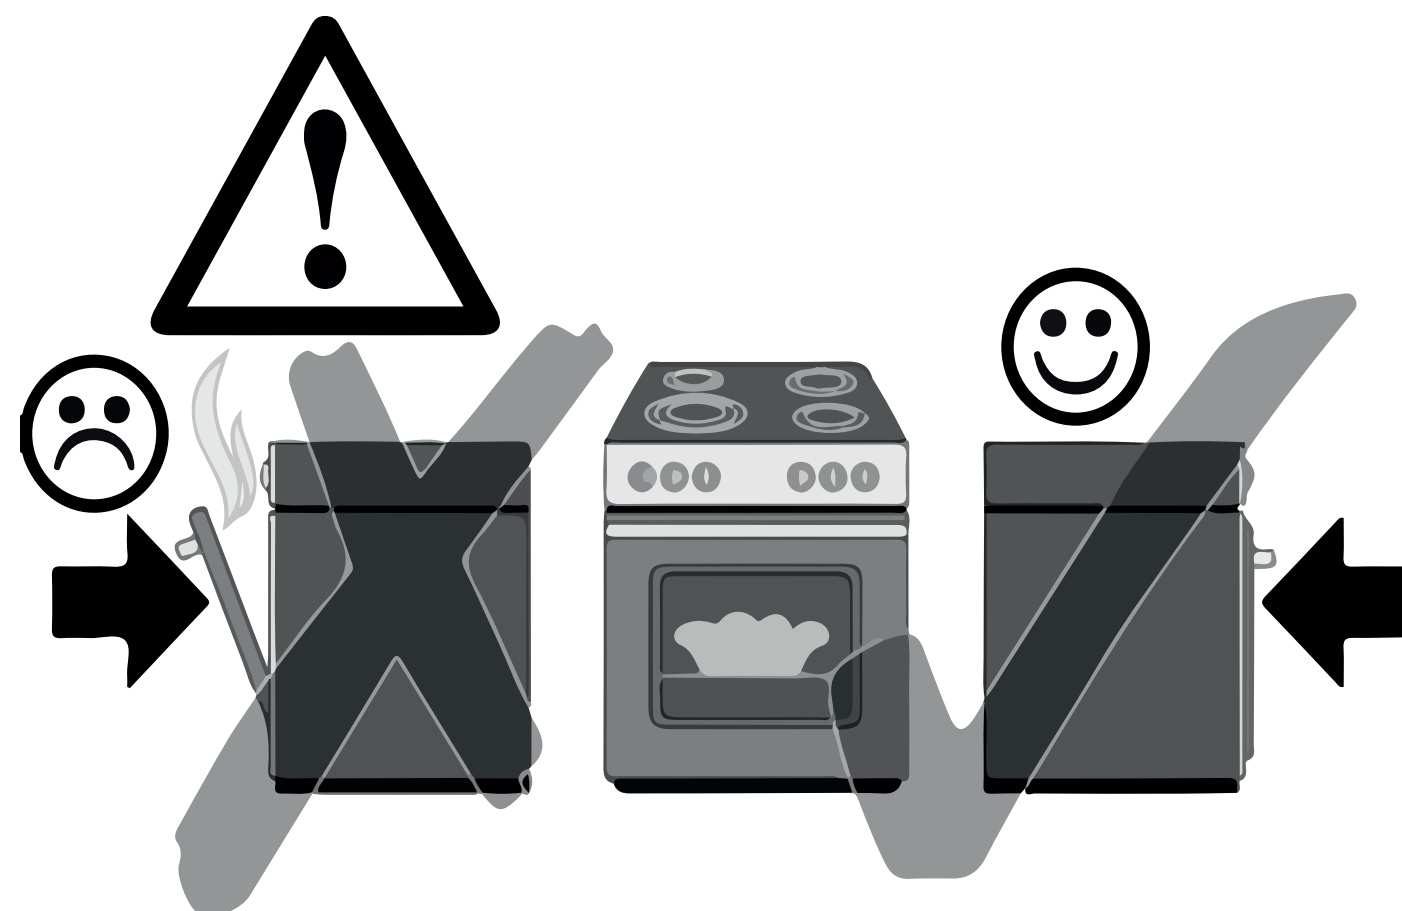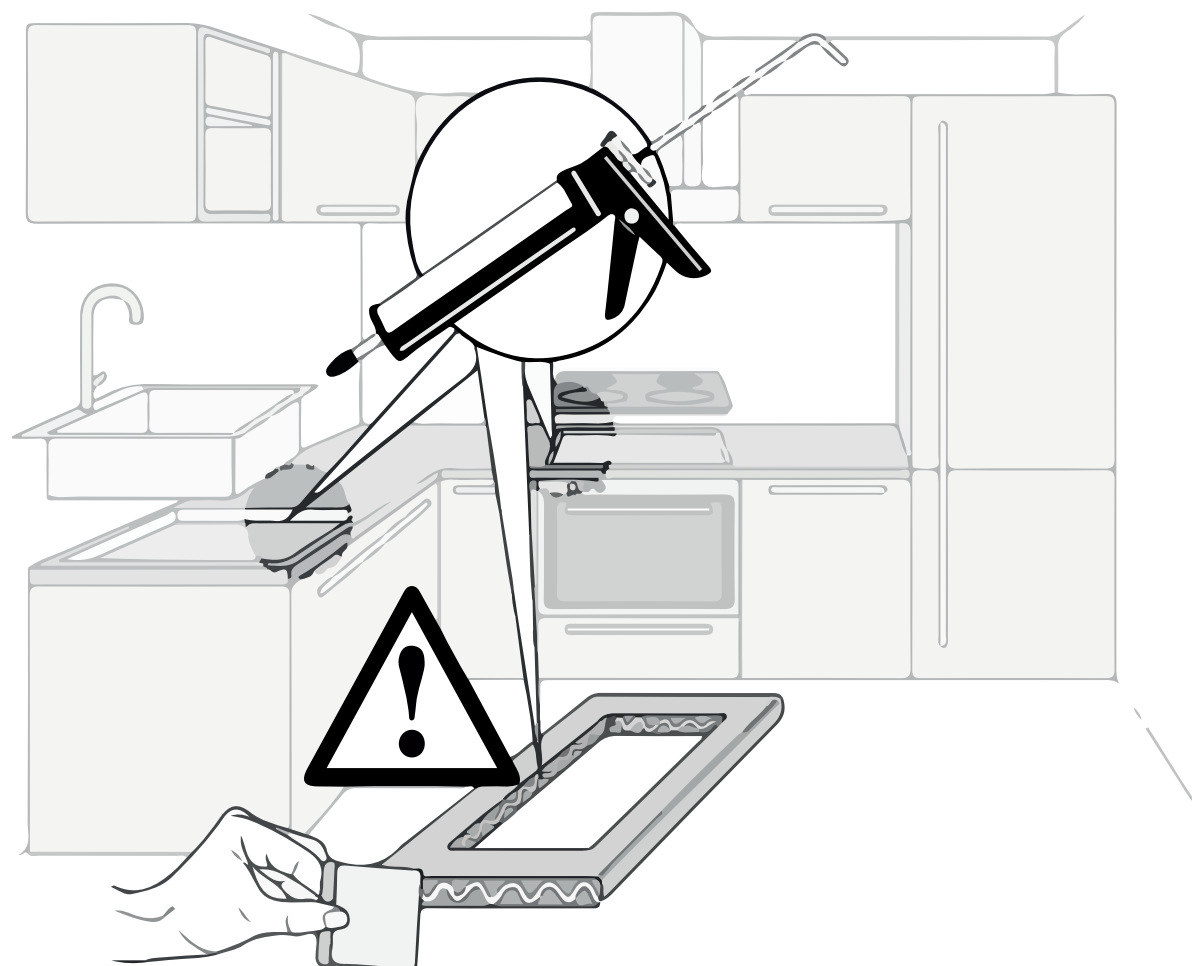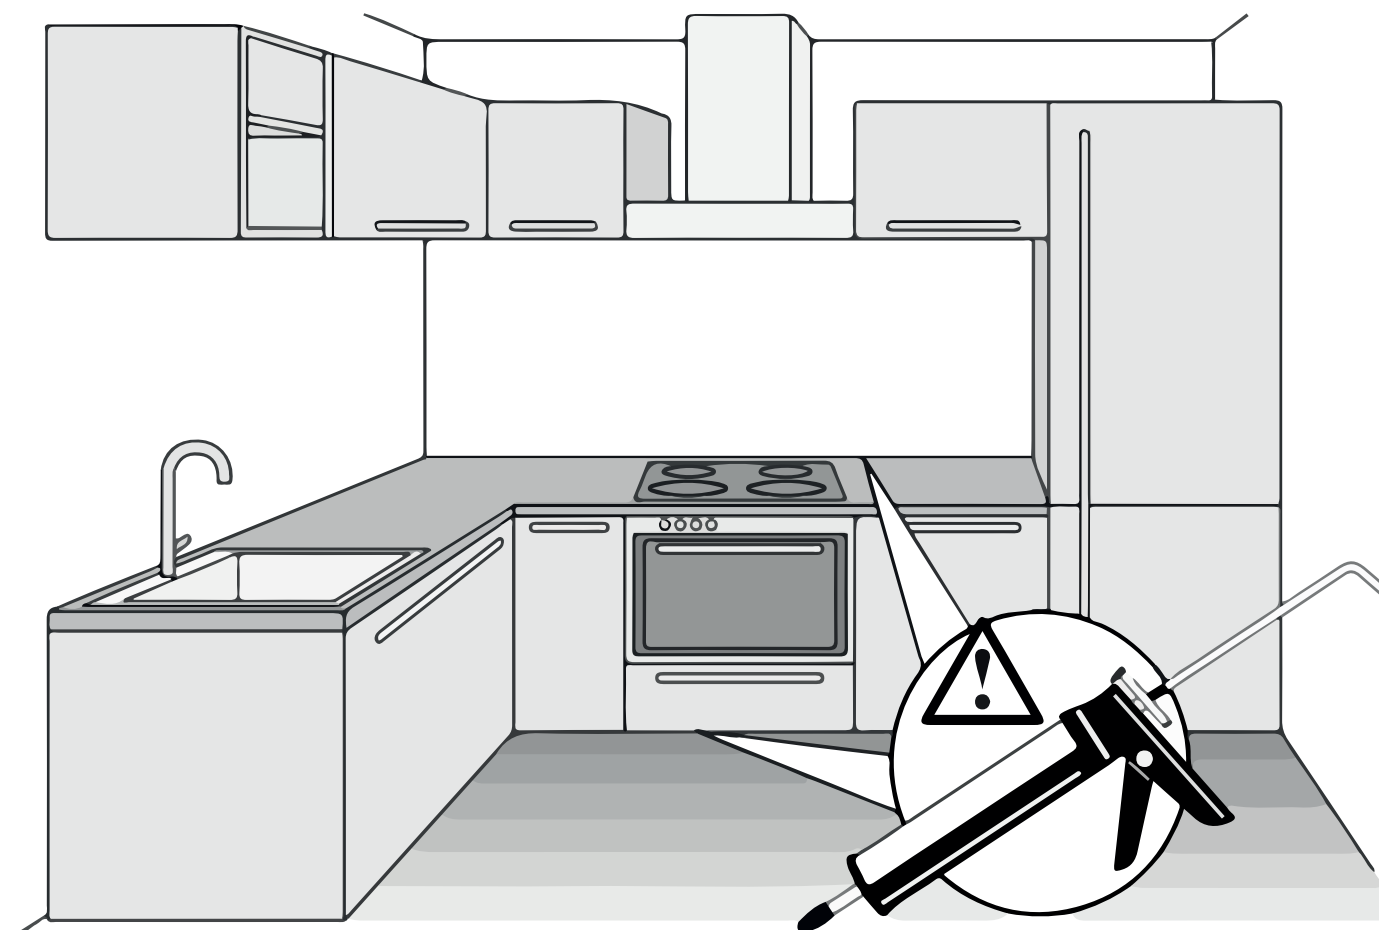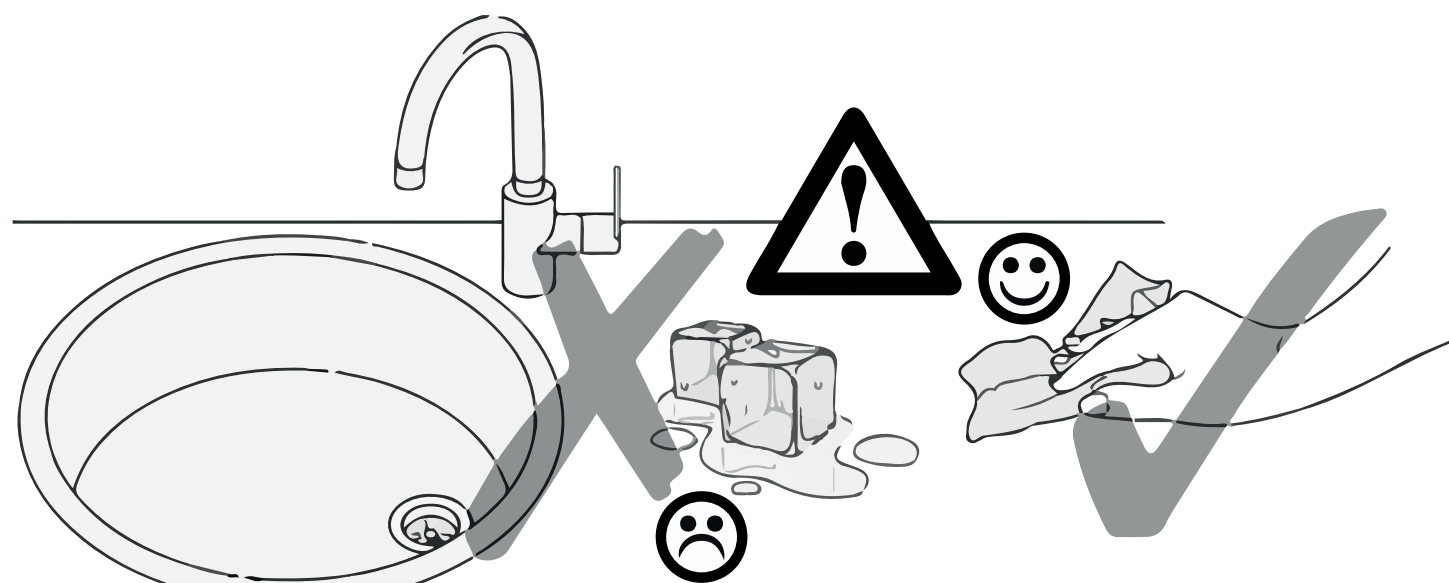



Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87153.532	

- | | | | | |
|------------|----------------------|----------------|-------------------------|----------------------|
| 1 4 x 2827 | 2 8 x 30 20 x 2861 | 3 2 x 1503 | 4 2 x 1611 | 5 2 x 2886 |
| 6 4 x | 7 1 x 2863 | 8 10 x 2862 | 9 3,5 x 15 4 x 2804 | 10 3,5 x 30 4 x 2807 |
| 11 1 x | 12 2 x | 13 2 x 2865 | 14 4 x 9 5 x 30 2 x 1 x | 15 2 x 2849 |
| A 4 x 1980 | B 3,5 x 15 16 x 2804 | C 8mm 4 x 2917 | | |

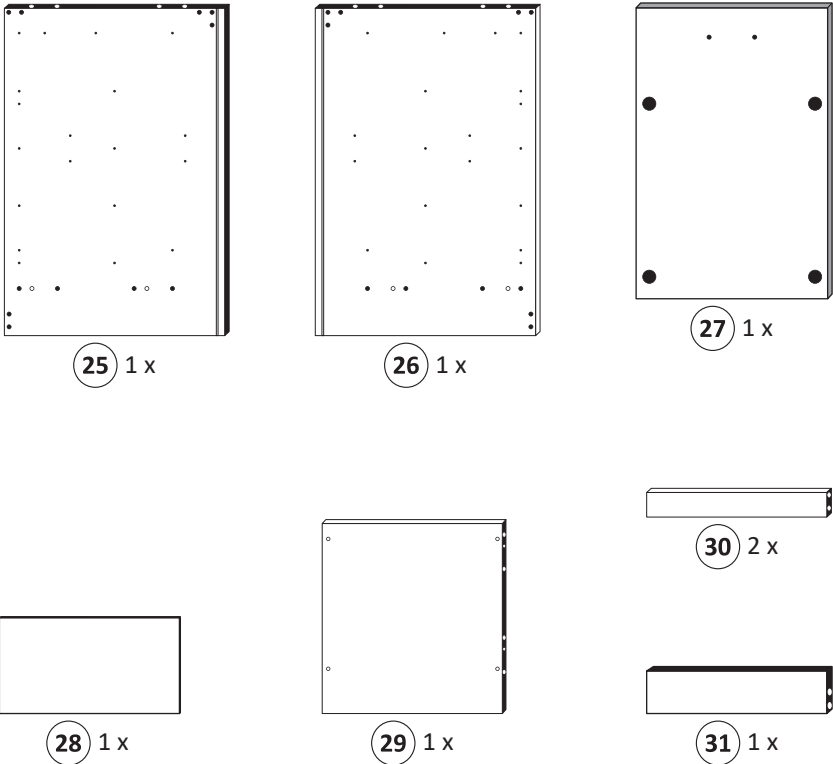

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

1

Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil 25 montiert werden.

2

3

1


4 x
2827

6



4 x


20 min.

7


1 x
2863


D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

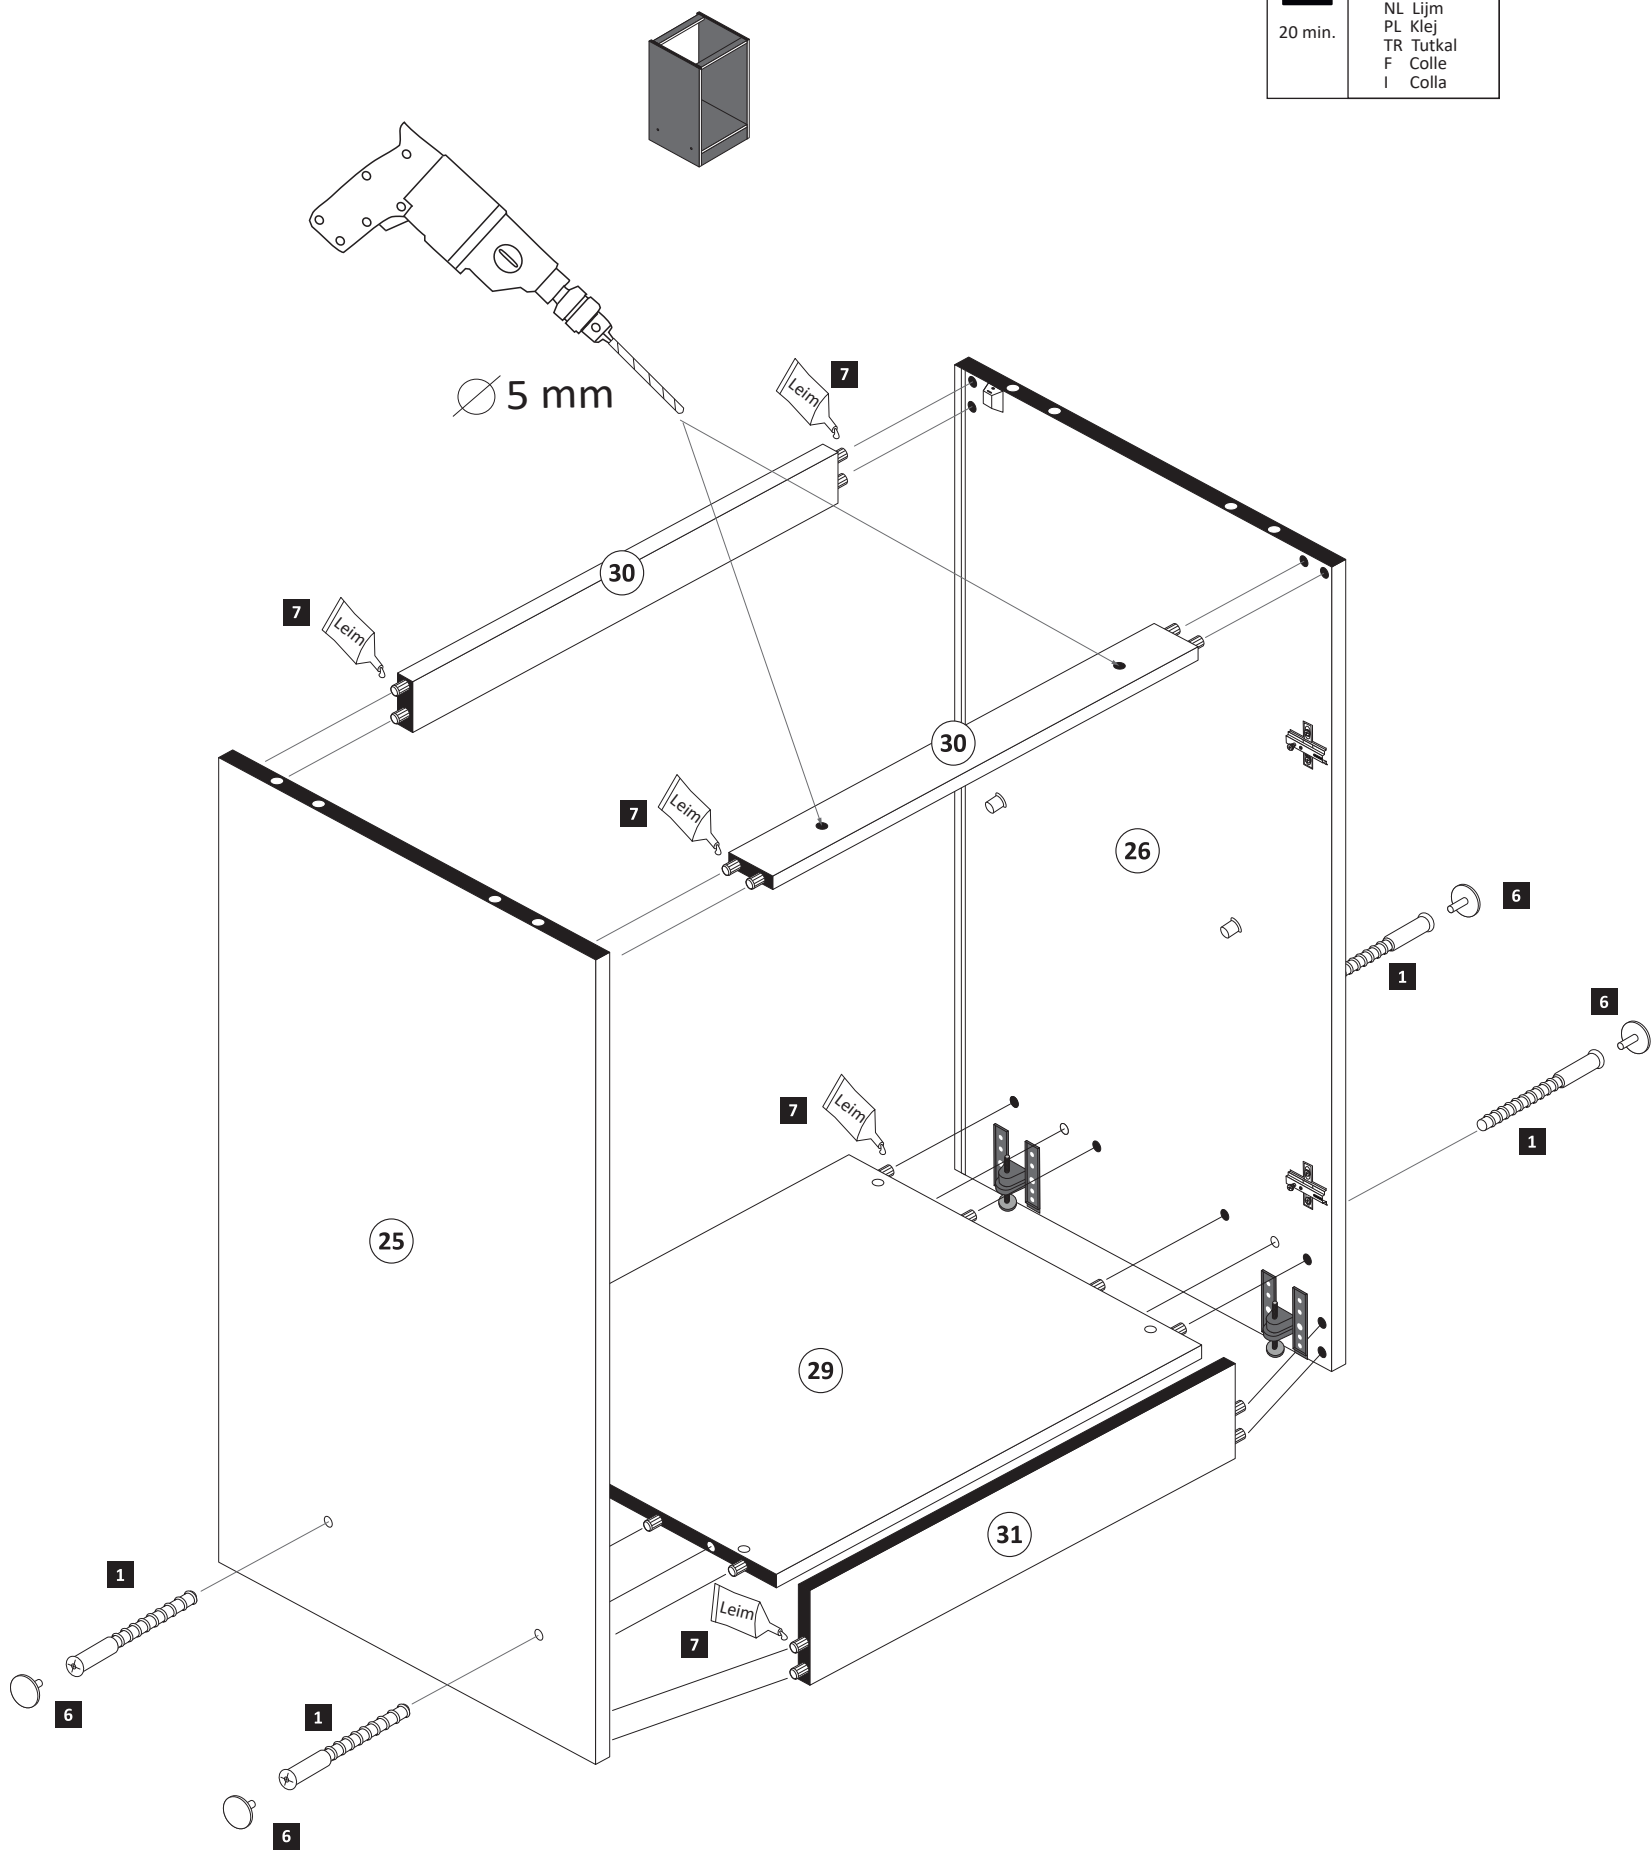


4

8



10 x
2862

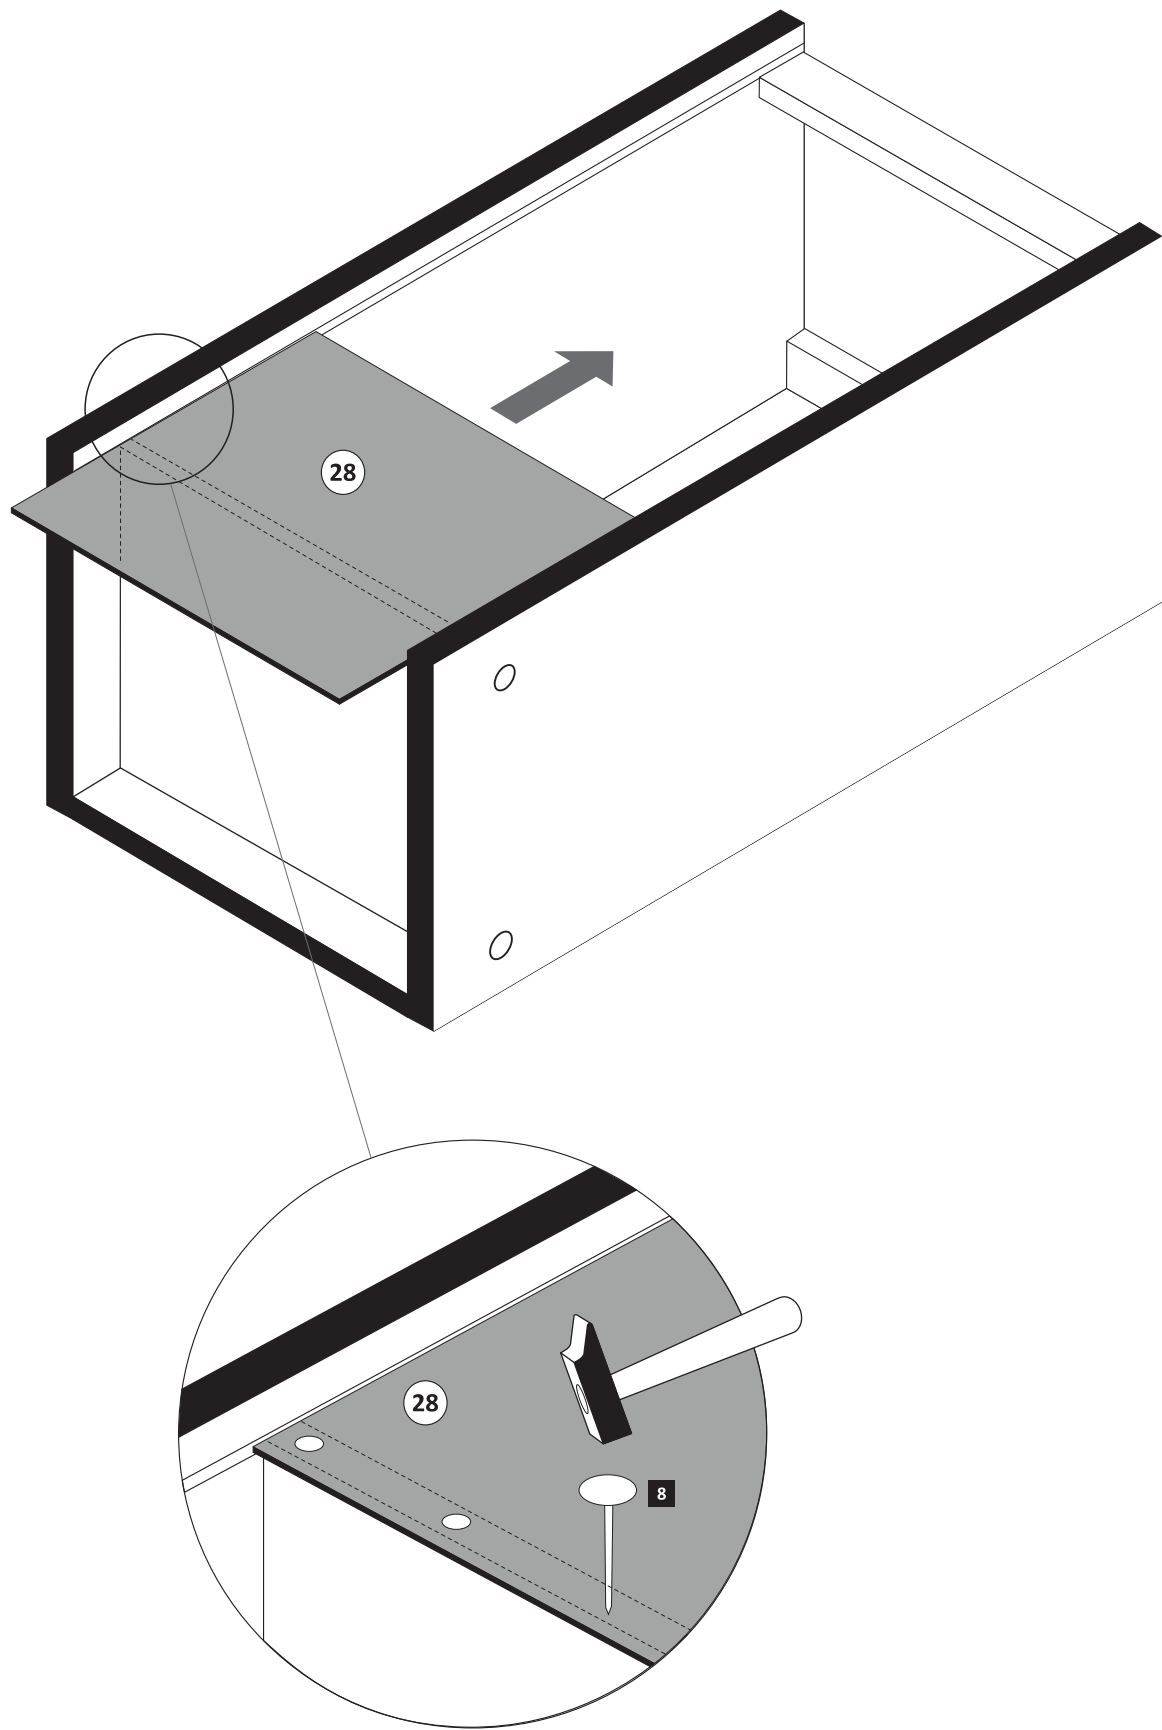


5



1.


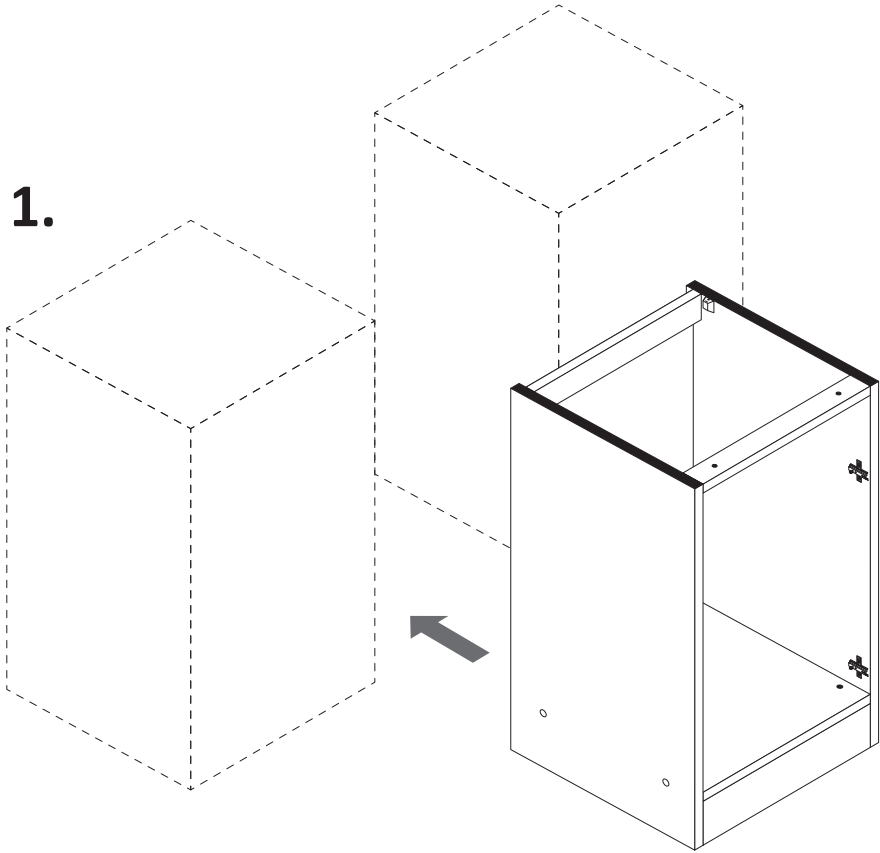


3.

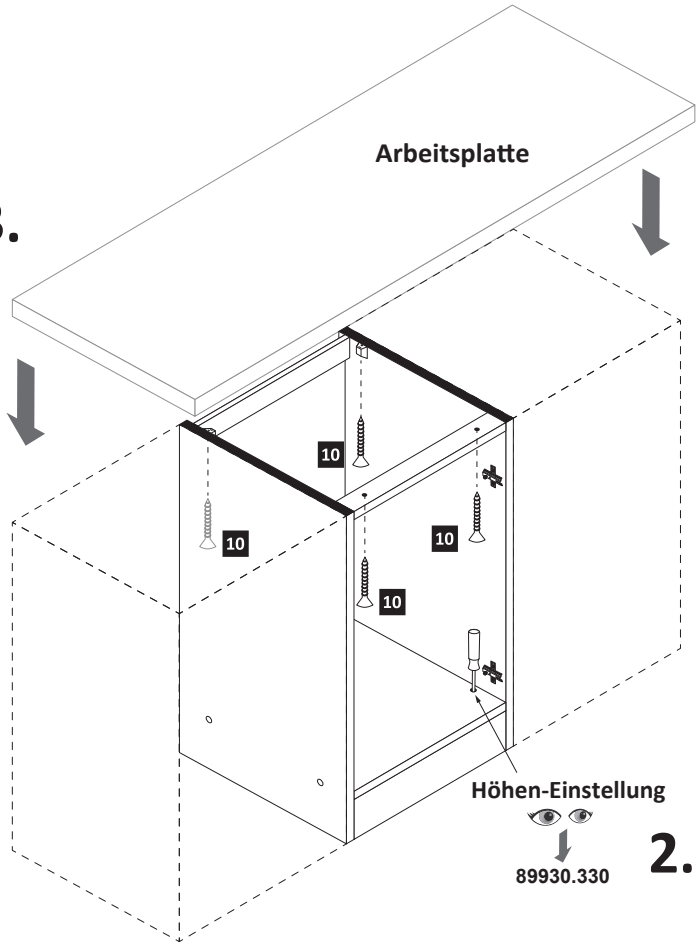


2.

6

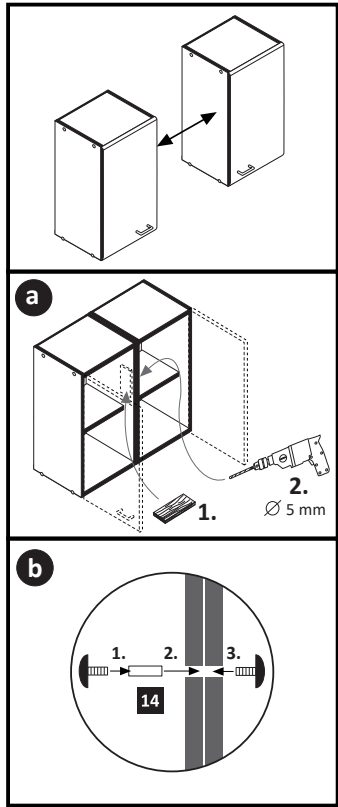


7



2.



Ø 5 mm

1.

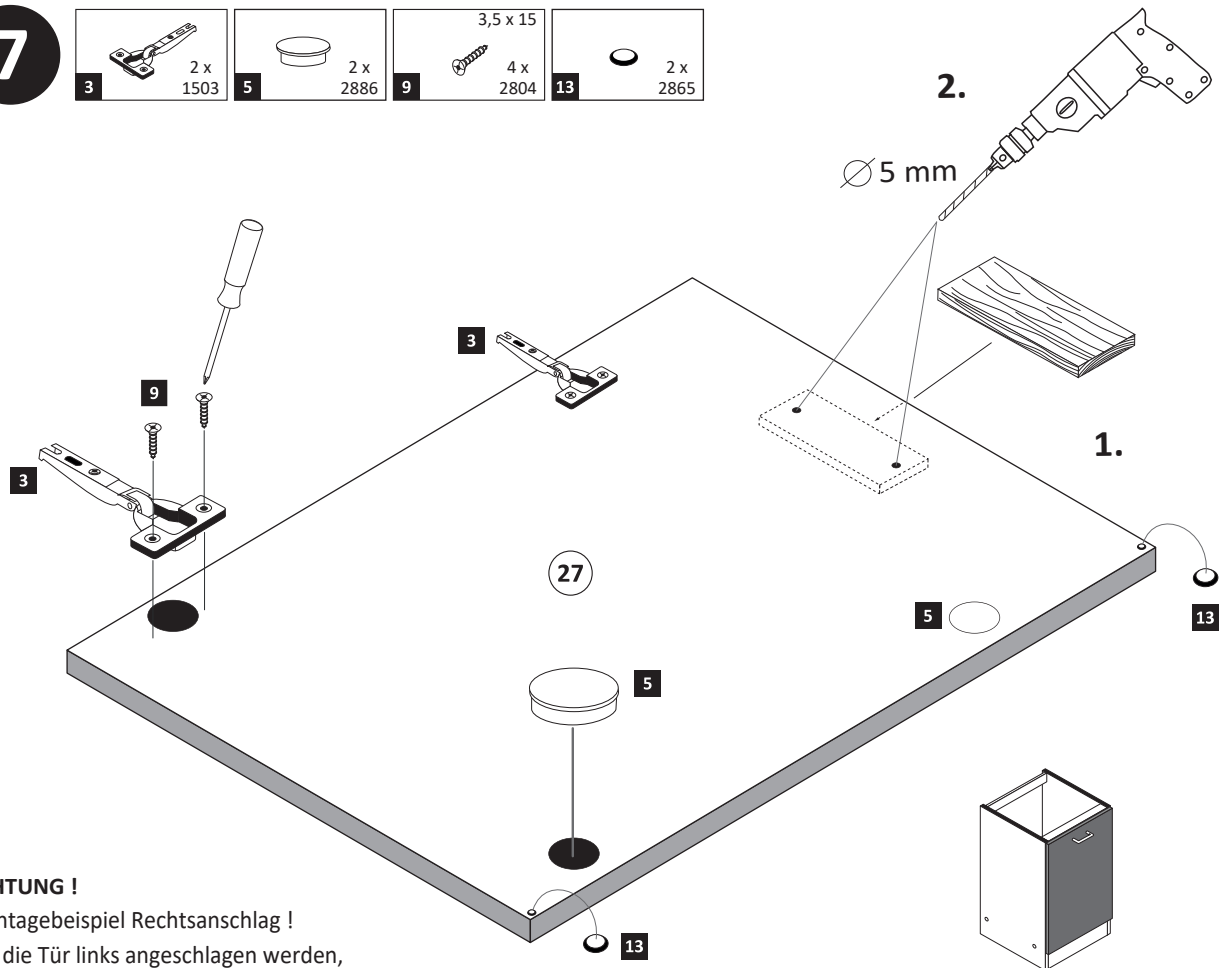

ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden,
müssen die Scharniere in die gegenseitigen
Bohrungen montiert werden.

8

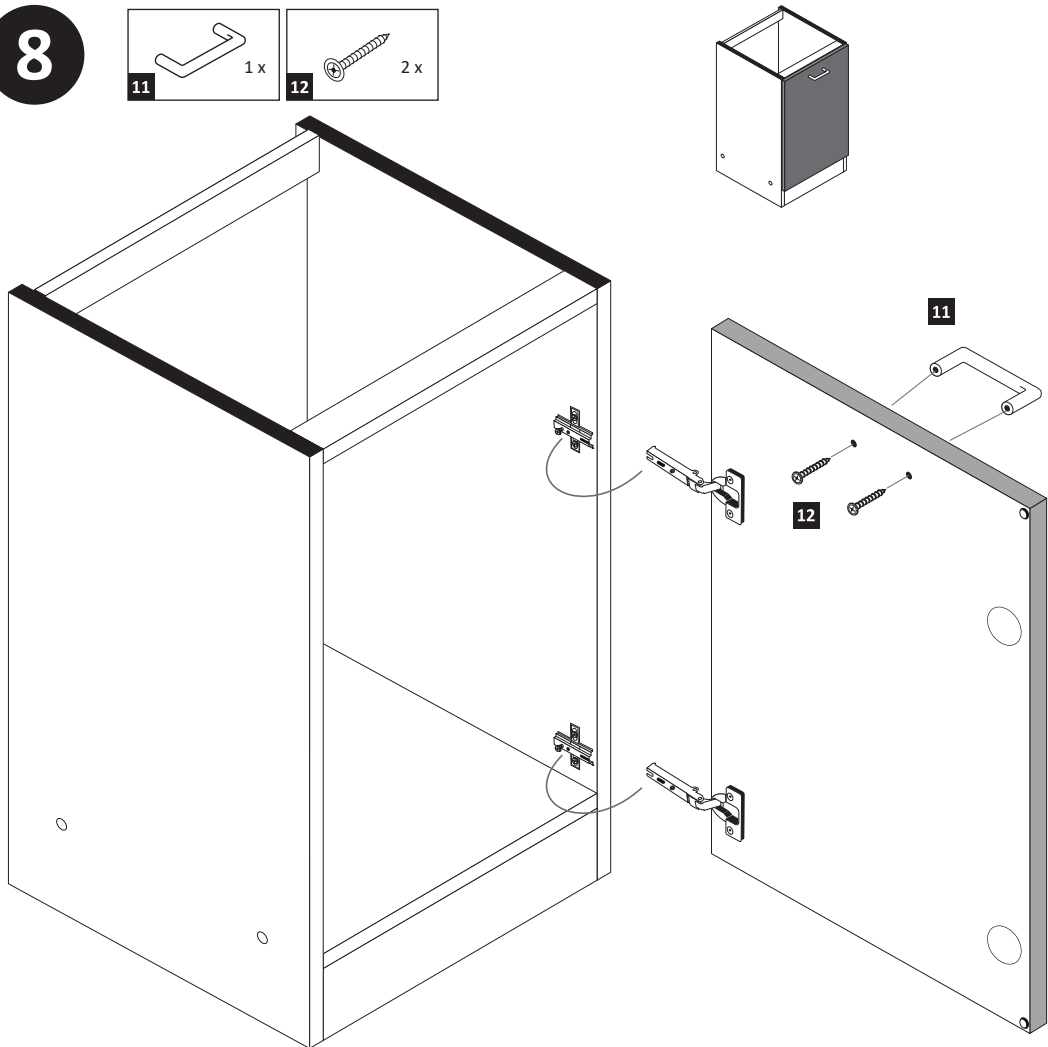

9

Geschirrspülerfront-
und Sockelmontage




89918.330



Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87244.532	

- | | | | | |
|----------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 1
4 x 2827 | 2
4 x | 3
8 x 30
24 x 2861 | 4
3,5 x 30
2 x 2807 | 5
5 x 1503 |
| 6
5 x 1611 | 7
3,5 x 15
14 x 2804 | 8
2 x 2532 | 9
2 x 4940 | 10
35 mm
3 x 2886 |
| 11
4 x 2865 | 12
2 x 2527 | 13
4 x 45
2 x 2814 | 14
6 x 34
2 x 2844 | 15
4 x 9
5 x 30
2 x 1 x |
| 16
1 x 2863 | 17
8 mm
8 x | 18
2 x | 19
4 x | 20
5mm
2 x |
| A
4 x 1980 | B
3,5 x 15
16 x 2804 | | | |



- 20 1 x
- 21 1 x
- 22 1 x
- 23 1 x
- 24 1 x
- 25 1 x
- 26 1 x
- 27 1 x
- 28 1 x

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.


1

- | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------------------|
| 3
8 x 30
8 x 2861 | 6
5 x 1611 | 7
3,5 x 15
4 x 2804 | 12
2 x 2527 | 16
1 x 2863 | A
4 x 1980 | B
3,5 x 15
16 x 2804 |
|-------------------------|---------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------------------|

Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 6 auf das linke Seitenteil 21 montiert werden.

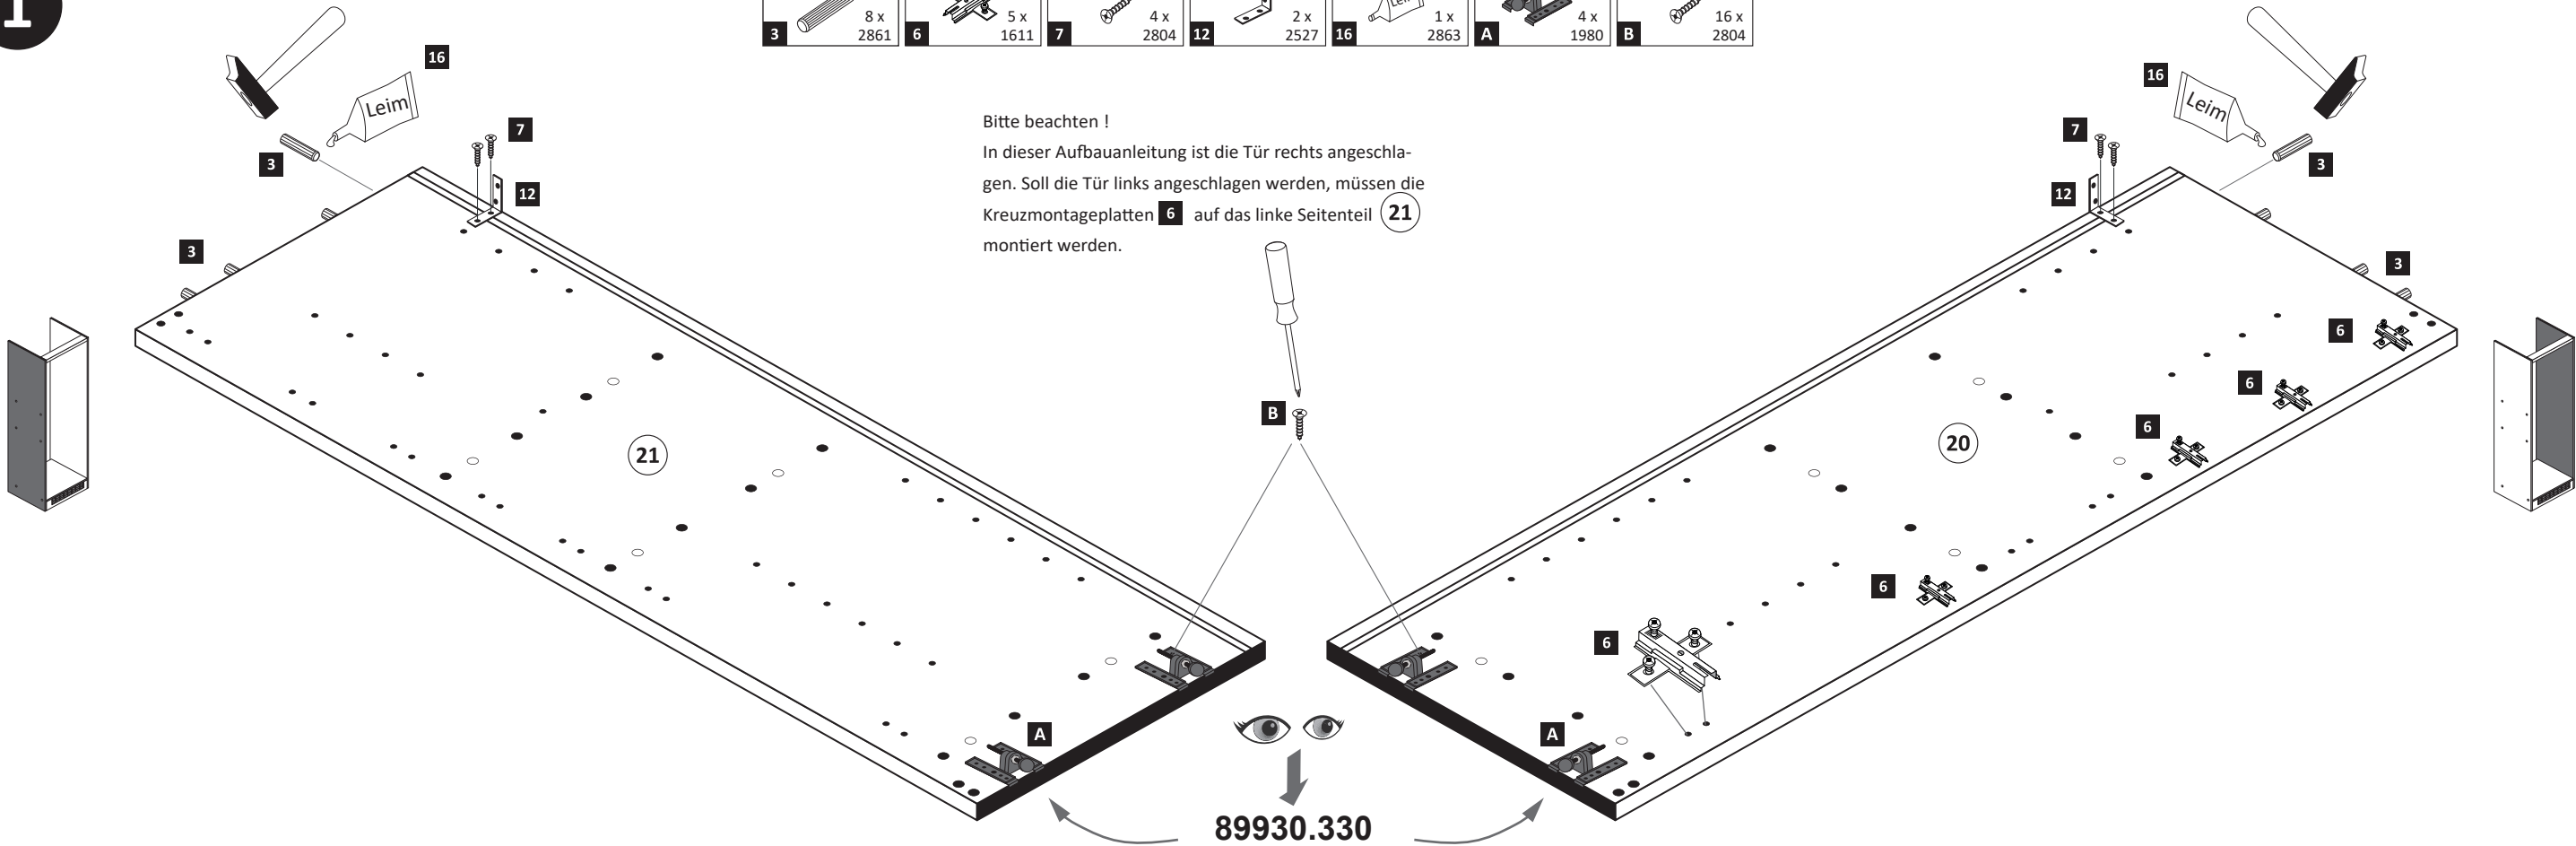

89930.330

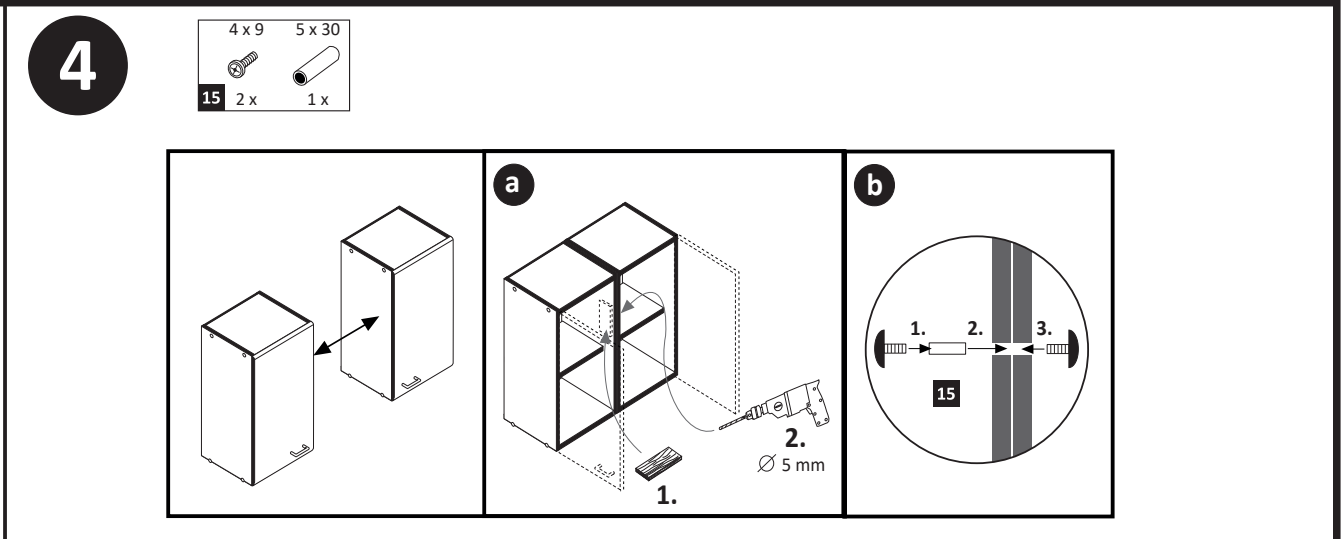

6

- 5


5 x 1503
- 7

3,5 x 15
10 x 2804
- 10

35 mm
3 x 2886
- 11

4 x 2865

ACHTUNG !
Montagebeispiel
Rechtsanschlag !
Bei Linksanschlag
andere Griffbohrung
durchbohren !

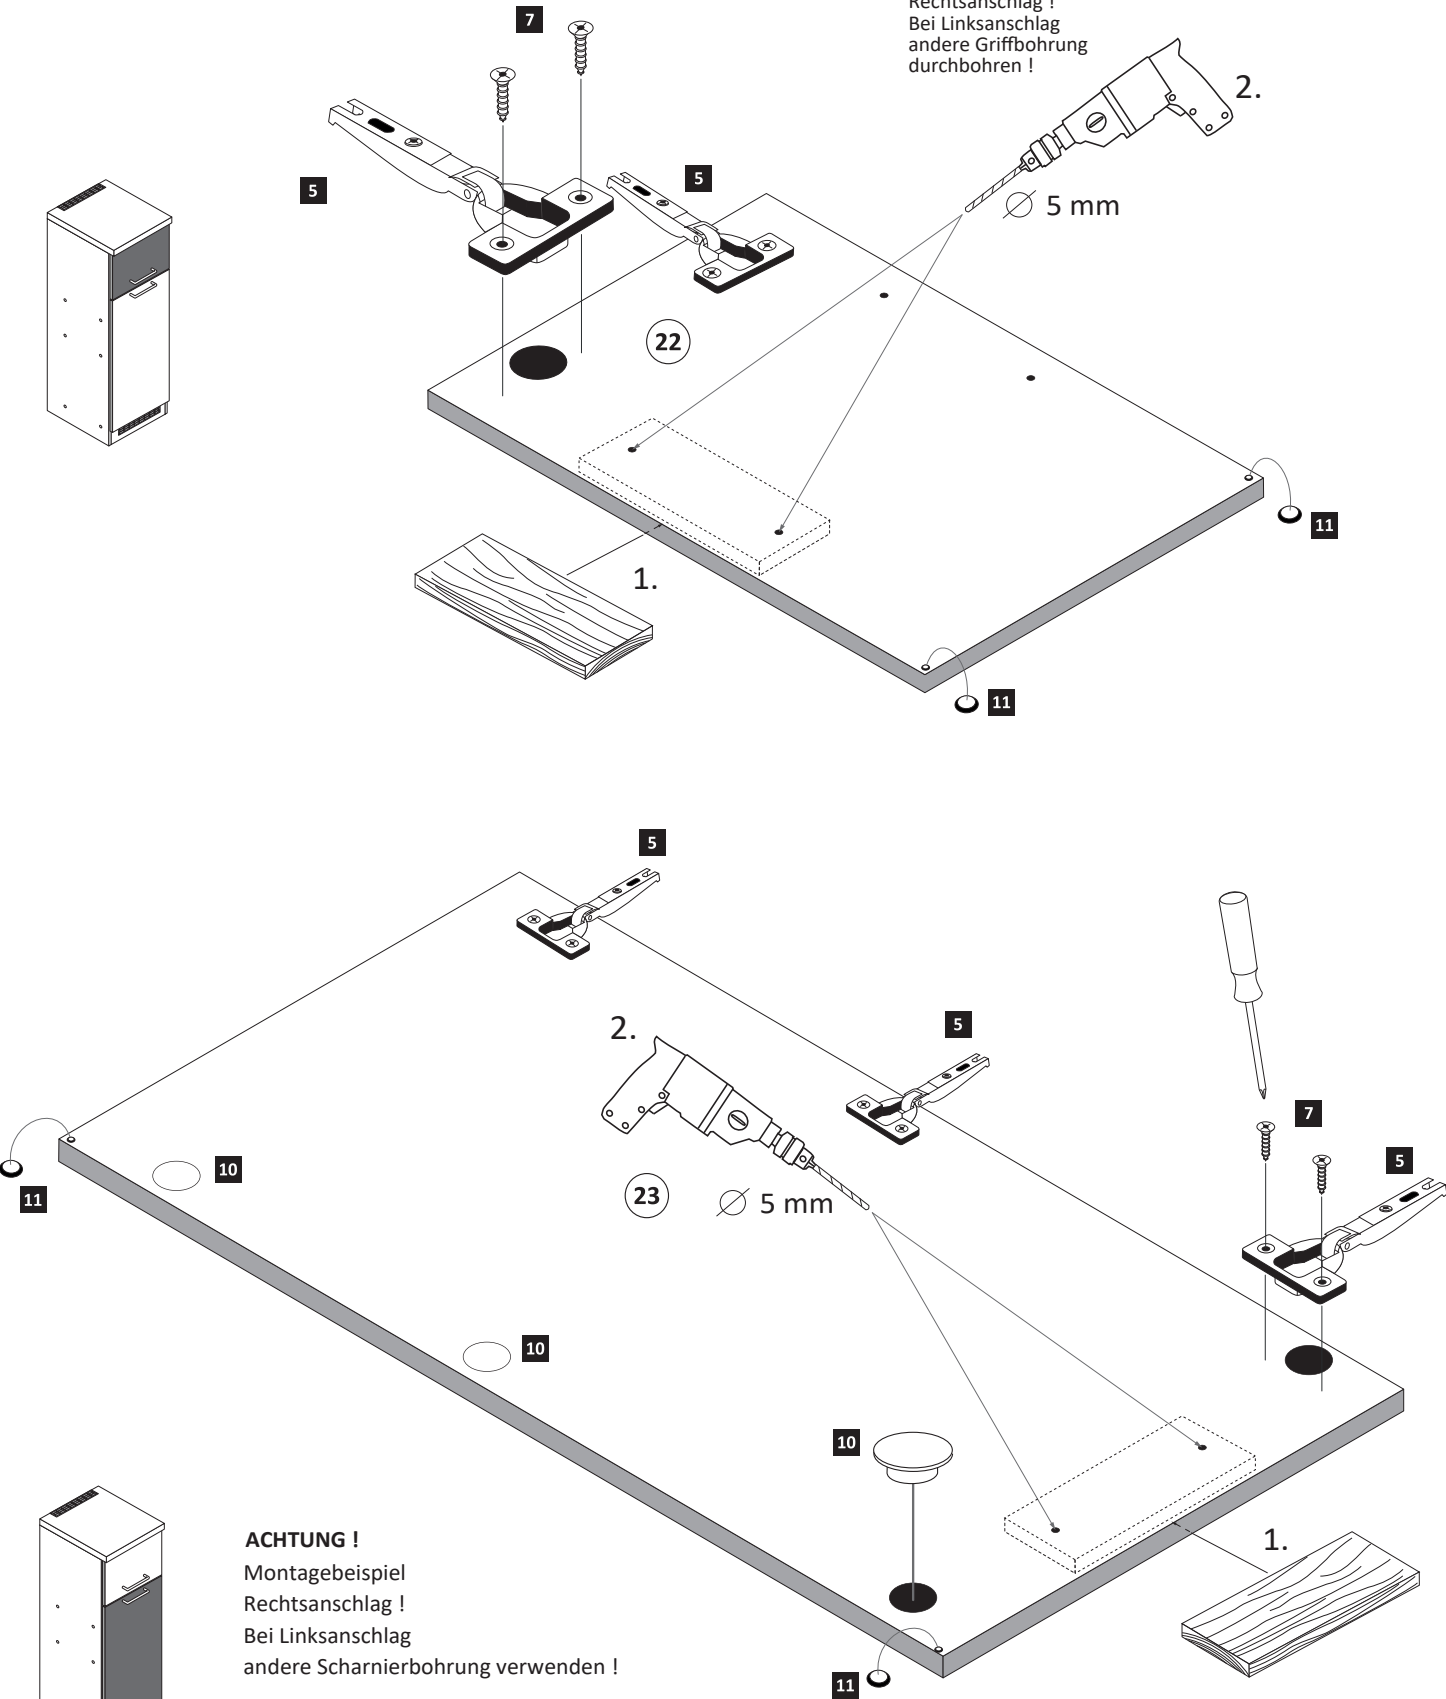

ACHTUNG !
Montagebeispiel
Rechtsanschlag !
Bei Linksanschlag
andere Scharnierbohrung verwenden !

7

- 9


1 x 4940
- 17

8 mm
8 x
- 18

2 x
- 19

4 x
- 29

5mm
2 x

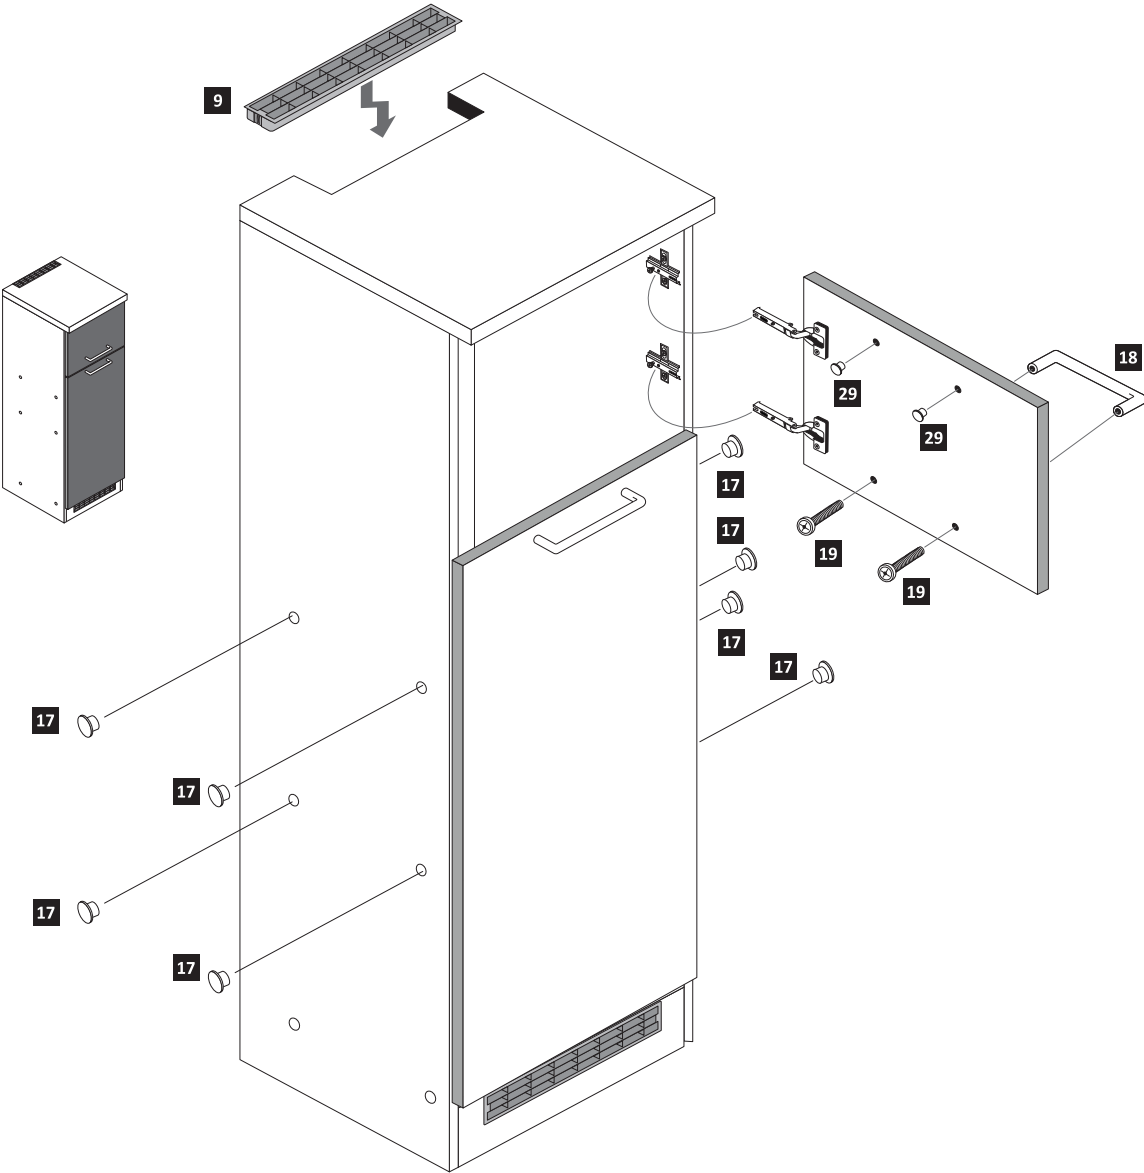


8

- 13




4 x 45
2 x 2814
- 14

6 x 34
2 x 2844

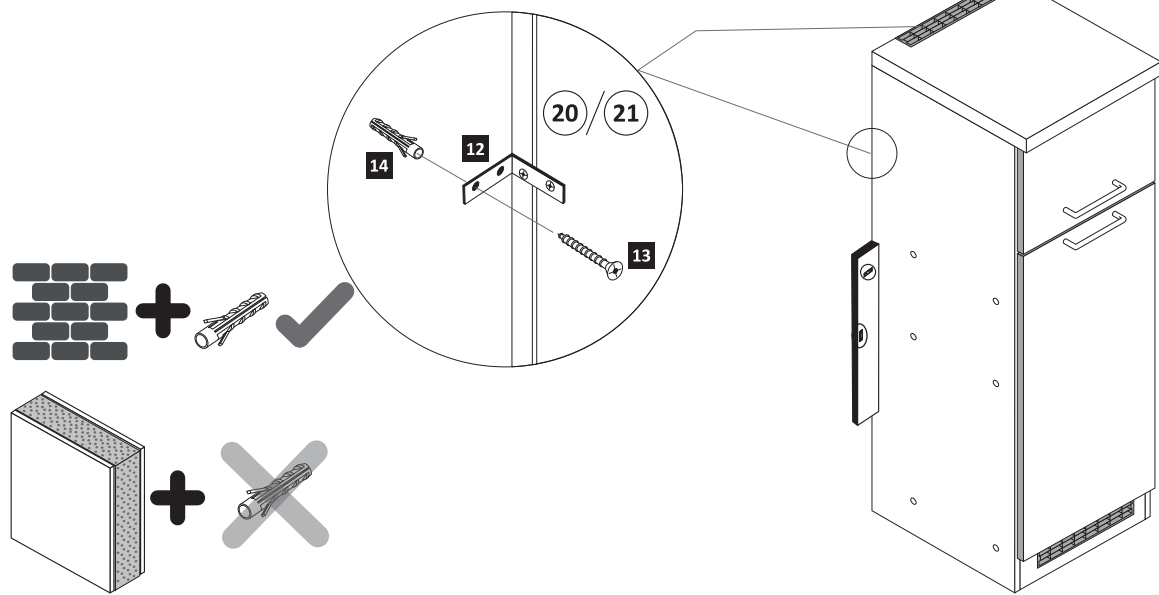



Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87015.331	

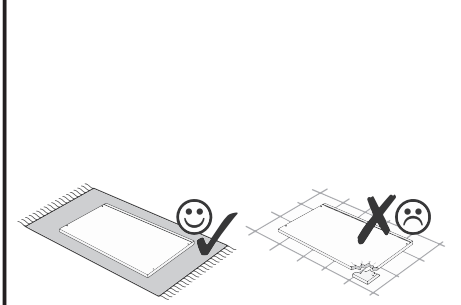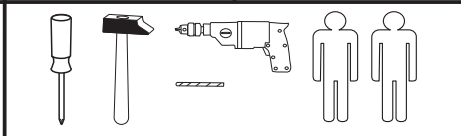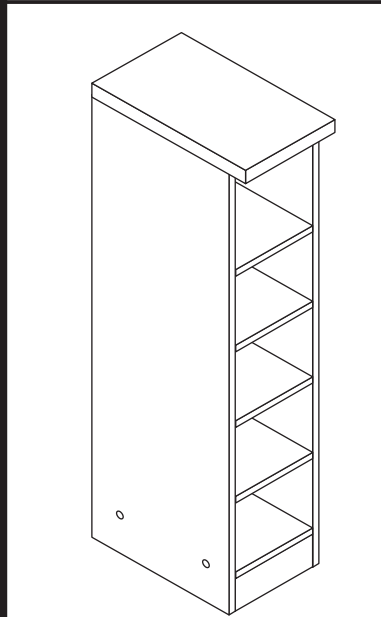


Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de

Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

1 4 x	2 4 x 2827	3 8 x 30 20 x 2861
4 5/5 x 16 16 x 2821	5 4 x 9 2 x	6 5 x 30 1 x 2863
7 25 x 2862	8 4 x 2552	

A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804	C 8mm 4 x
--------------------------	---------------------------------------	----------------------------

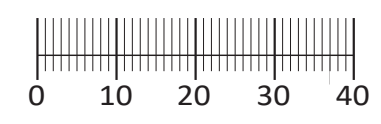

 10 1 x	 11 1 x	 12 1 x
 13 1 x	 14 4 x	 15 1 x
		 16 1 x

1

3 8 x 30 8 x 2861	4 5/5 x 16 16 x 2821	6 1 x 2863	A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804
------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------------------

Montage
Zusatzzettel Küchen
Unterbau-Fuß

2

3 8 x 30 20 x 2861	6 1 x 2863
-------------------------------------	--------------------------

