

MONACO 3SI
82162


AUFBAUANLEITUNG




		<p>2 x (C)</p> <p>Ø50 X 280</p>	<p>4 x (B)</p> <p>5 x 60</p>	<p>4 x (A)</p> <p>4 x 20</p>
--	--	--	-------------------------------------	-------------------------------------




Rückenteil mit Kippbeschlägen (3 x)

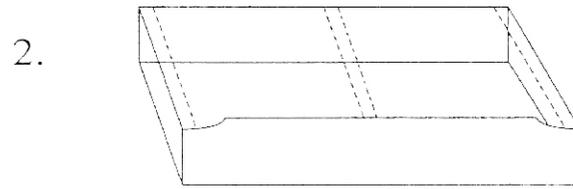

Bettkasten

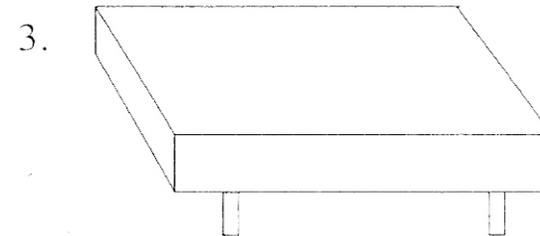

Sitzfläche

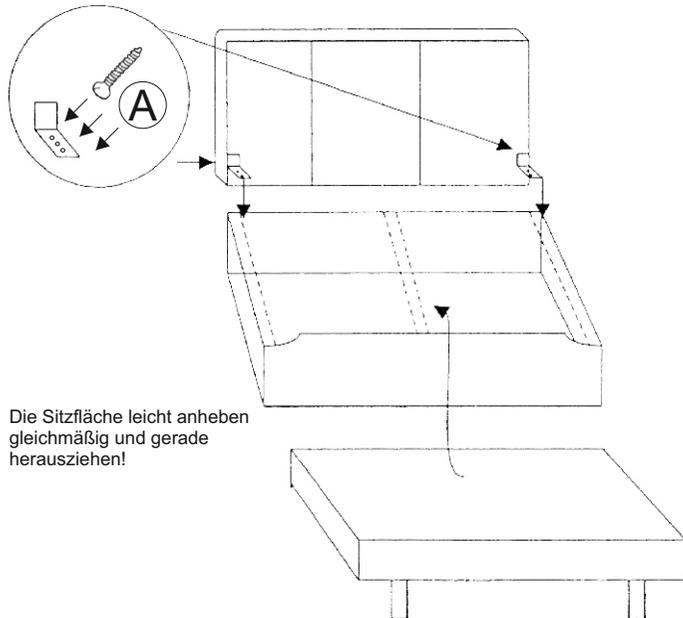

Die Sitzfläche leicht anheben
gleichmäßig und gerade
herausziehen!

Wichtig:
WERKSSEITIG IST NUR EINE
ORIENTIERUNGSBOHRUNG FÜR DIE
BEFESTIGUNG DER KIPPBESCHLÄGE
VORGEGEHEN! BEI DEN ZWEI SICH
AUTOMATISCH ERGEBENDEN
BEFESTIGUNGSPUNKTEN, KANN DIE
SPAXSCHRAUBE DIREKT IN DIE HOLZLEISTE
EINGEDREHT WERDEN

