


# Montageanleitung

1. Legen Sie den Gitterrost mit der Oberseite nach unten auf das ausgebreitete Gewebe und richten Sie es so aus, dass zu jeder Seite ein gleichmäßiger Abstand entsteht.
2. Falten Sie das Gewebe nun um den Rost.
3. Bringen Sie nun die Befestigungsclipse, wie in den Fotos gezeigt, an.
4. Ein Nachbiegen der Clipse ist aufgrund der zahlreichen Gitterrostauführungen eventuell erforderlich.

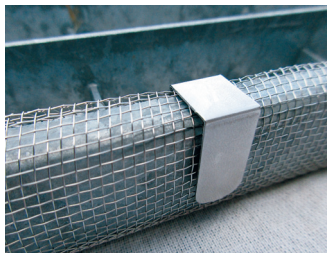

Überstehendes Gewebe kann, nachdem die Befestigungsclips angebracht wurden, mit einer Schere abgeschnitten werden.

**Tipp:** Gewebe im Bereich der Ecken einschneiden, um das Gewebe einfacher umlegen zu können. Der Rost kann nun wie ein Buch eingebunden werden.



OSL Insectenschutz UG (haftungsbeschränkt)  
Lembecker Str. 181 • 46286 Dorsten • Deutschland

Tel.: 02369 2959510 • E-Mail: [office@osl-screens.de](mailto:office@osl-screens.de)