



992 078

MONTAGEANLEITUNG

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

MONTAGEAANWIJZING

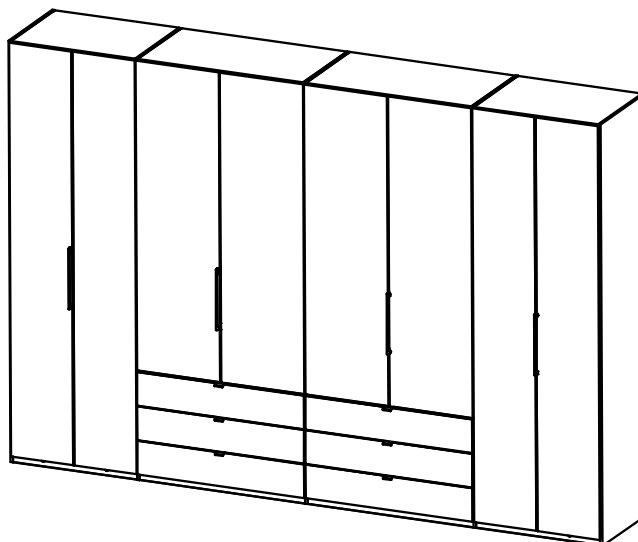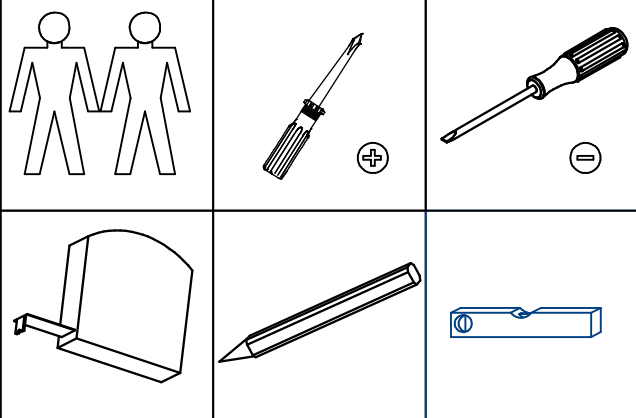

D - Beispiel
GB - example
FR - exemple
NL - voorbeeld
CZ - příklad
SLO - primer
H - példa
RO - Exemplu
I - Esempio
RUS - пример
TR - Örnek
PL - Przykład
E - Ejemplo
P - Exemplo

DEUTSCH - Alle Pakete öffnen und alle Aufbauanleitungen lesen. Fachkundige Montage erforderlich. Unsach- gemäße Montage kann zu Unfällen führen. Möbel/ Gegenstand könnte kippen oder umfallen. **WICHTIG!** Achten Sie darauf, dass Sie Schrauben/ Beschläge entsprechend der Wand-/ Deckenbeschaffenheit und mit aus- reichender Tragfähigkeit verwenden. Erkundigen Sie sich ggf. beim Eisenwarenfachhandel.

FRANÇAIS - Tous les forfaits peuvent ouvrir et lire toutes les instructions de montage. Le montage doit être effectué par une personne compétente. Un montage mal effectué peut provoquer la chute du meuble/de l'objet et blesser quelqu'un. **ATTENTION !** Adaptez les vis et ferrures au matériau du mur/ plafond et au poids de l'objet. En cas de doute, demandez conseil à un vendeur spécialisé.

Español - Abrir todos los paquetes y leer las instrucciones de montaje con cuidado. Montaje de expertos necesario. Un montaje inadecuado puede dar lugar a accidentes. Muebles/ objeto podría inclinar o caerse. ¡**IMPORTANTE!** Asegúrese de que utiliza los tornillos / accesorios de acuerdo con las propiedades adecuadas para pared/ techo y con capacidad de peso suficiente. Infórmese en su ferretería.

Português - Todos os pacotes podem abrir e ler todas as instruções de montagem. Montagem só de pessoas experientes. A montagem incorreta pode levar a acidentes. Móveis/objeto poderia cair. **IMPORTANTE!** Dê atenção que os parafusos / as guarnições correspondem à qualidade das paredes e que têm capacidade suficiente para a carga. Informa se eventualmente numa loja de ferragens.

NEDERLANDS - Alle pakketten kunnen openen en lezen alle montage-instructies. De montage dient te worden uitgevoerd door een vakbekwaam iemand. Foutieve montage kan er toe leiden dat het meubel/voorwerp kantelt of omvalt en iet- beschadigt resp. iemand bezeert. N.B. Denk er aan dat de schroeven of het beslag dat je kiest geschikt moeten zijn voor de wand/het plafond waarin ze vastgezet moeten worden, en voldoende draagkracht moeten hebben. Neem bij twijfel contact op met de lokale vakhandel.

MAGYAR - Minden nyitott csomagokat és az összes összeszerelési utasításokat olvasni. Az összeszerelést lehetőleg hozzáértő személy végezze, mert nem megfelelő, hibás össze-, ill. felszerelés esetén a bútor feldőlhet, leszakadhat a falról, ezzel személyi sérülést vagy balesetet okozva. **FIGYELEM!** Válasszon olyan csavart, tiplít mely leginkább alkalmas az Ön otthonában található fal / mennyezet anyagához, és teherbíró képessége is megfelelő.

ITALIANO - Tutti i pacchetti aperti e leggi tutte le istruzioni per l'uso. Importante un montaggio corretto. Un montaggio sbagliato può causare incidenti. Assicurarsi di fissare il mobile alla parete o al soffitto con viti/accessori adatti in modo che non può ribaltarsi o cadere. Usare solo ferramenta speciale. Il produttore non si assume nessuna responsabilità in caso di danni a persone o cose.

SLOVENSKY - Vsi paketi lahko odprete in preberete vsa navodila za montažo. Montáž by mala vykonať kvalifikovaná osoba. Pri nesprávnej montáži môže dôjsť k prevrhnutiu alebo pádu nábytku/ objektu a k prípadnému zraneniu osôb alebo poškodeniu majetku. **UPOZORNENIE!** Použite skrutky a kovanie, ktoré sú vhodné na použitie do materiálu danej steny/stropu a majú dostatočnú nosnosť. Ak si nie ste istí, obráťte sa na špecializovaného predajcu.

ENGLISH - Please open all packages and read the assembly instruction carefully. The assembly should be carried out by a qualified person, due to the fact that wrong assembly can lead to that the furniture/object topples or falls resulting in personal injury or damage. **NOTE!** Choose screws and fittings that are specially suited to the material in your wall/ceiling and have sufficient holding power. If you are uncertain, contact your local specialised retailer.


Русский - Все пакеты можно открыть и прочитать все инструкции по сборке. монтаж должен производиться специалистом. Неправильная установка может привести к несчастному случаю. Мебель может опрокинуться или упасть. **ВАЖНО:** Следите за тем, чтобы выбранные шурупы и другие крепежно-монтажные детали были достаточно прочно закреплены. Подробную информацию можете получить в специальных магазинах.

Türkçe: Başdan tüm paketleri açıp, tüm montaj talimatları okuyunuz. Montaj edilmesi için bir uzman gerekiyor. Yanlış montaj bir kazaya neden olabilir. Mobilyanız üstünüzde düşebilir. **ÖNEMLİ!** Lütfen Dikkat Ediniz. Duvar yapısına göre yeterli kapasitede ve taşıma kabiliyetinde olan vidalar/parçalar kullanınız. Gerekiirse bir uzmana ve/veya yapı-market


Česky - Všechny otevřené balíky a všechny montážní pokyny přečtěte. Montáž by měl provést kvalifikovaný odborník. Nesprávná montáž může zapříčinit, že nábytek se může převrátit nebo se některý díl uvolnit. Může tak dojít ke zranění člověka či dalším škodám. **UPOZORNĚNÍ:** zvolte šrouby a kování, které jsou vhodné pro daný typ nábytku a mají postačující spojovací nosnost. Nejste-li si jisti, obraťte se na nejbližší specializovaný obchod.

POLSKI - Prosimy otworzyć wszystkie pakiety i przeczytać wszystkie instrukcje montażu. Mebel powinien być montowany przez osobę do tego uprawnioną. Następstwem niewłaściwego montażu mebla może być przechYLENIE lub nawet przewracanie się mebla, w wyniku czego może dojść do uszkodzenia mebla i jego zawartości a nawet do wypadku. **UWAGA!** Okucia, śruby, haki jak i kołki muszą być dopasowane do wagi mebla z zawartością oraz do specyficznych właściwości muru lub sufitu. W przypadku wątpliwości prosimy zasięgnąć porady fachowca.


Română - Toate ofertele se pot deschide și citi toate instrucțiunile de asamblare. Este necesar un montaj profesional. Un montaj neprofesional poate duce la accidente. Mobila / corpul de mobila se poate inclina și cadea. **IMPORTANT!** Asigurați-vă ca suruburile și toate celelalte fitinguri se potrivesc tipului de material din care este construit peretele sau tavanul și ca au o rezistență suficientă la preluarea sarcinii. Dacă este necesar, solicitați sprijin specializat în magazinul de fitinguri.

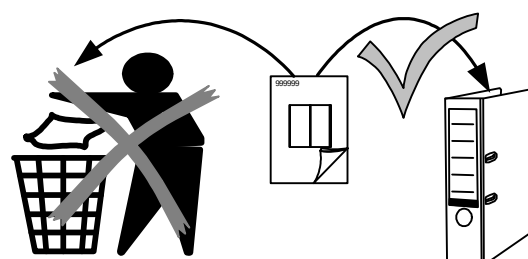


B = 150 cm

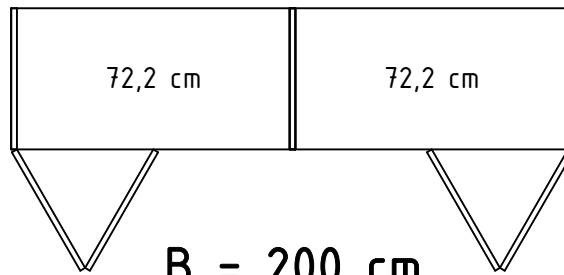


B = 200 cm

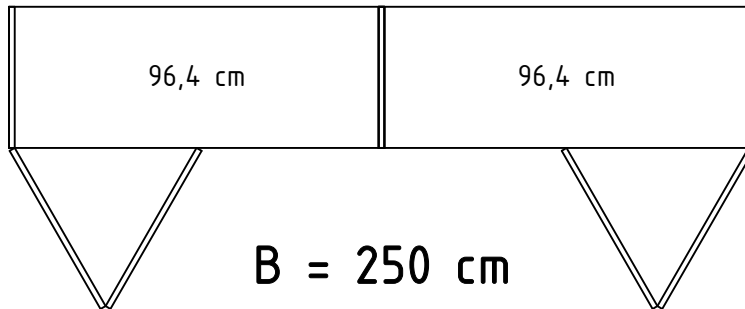


B = 250 cm

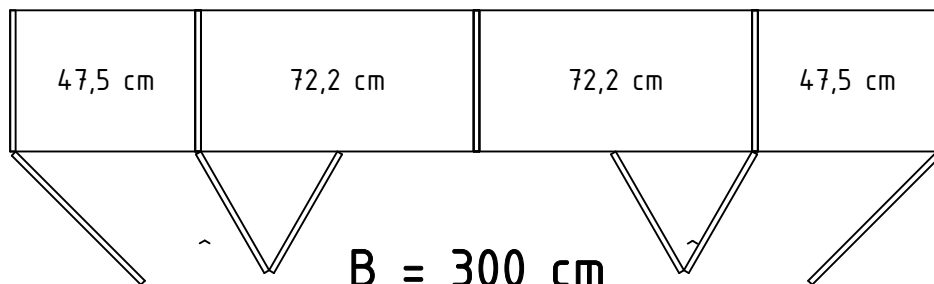


B = 300 cm

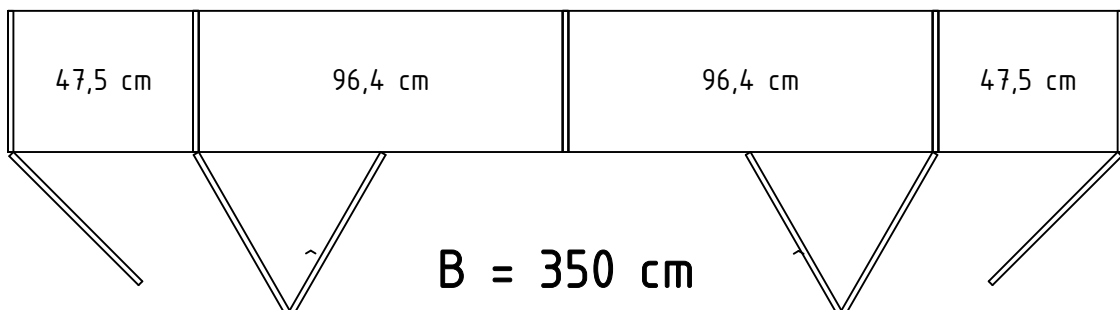



B = 350 cm

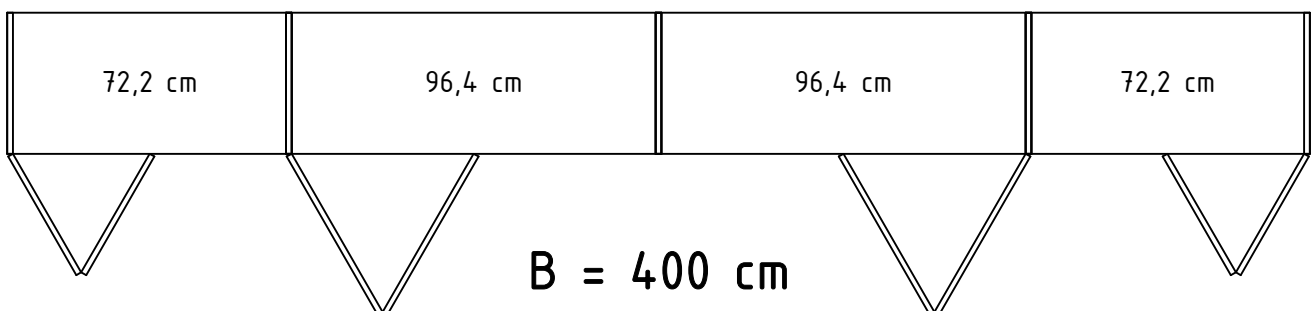





























B = 400 cm








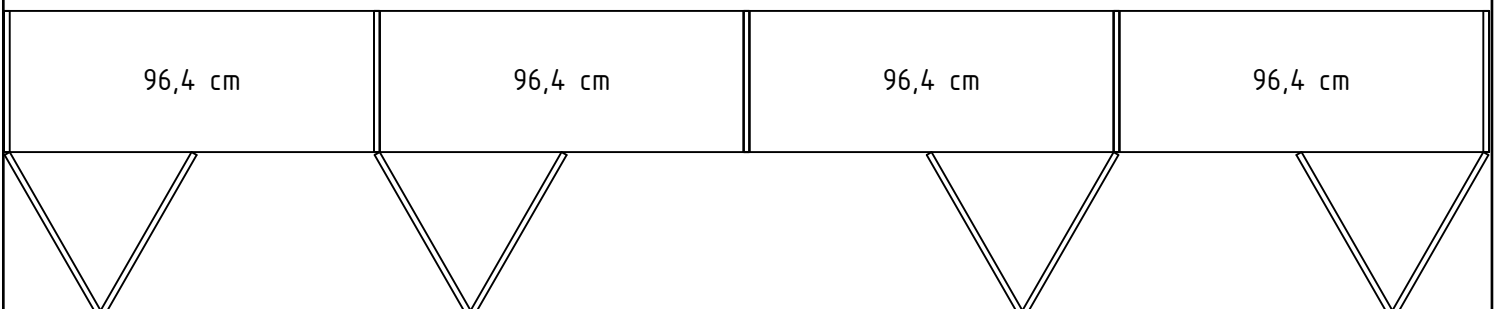







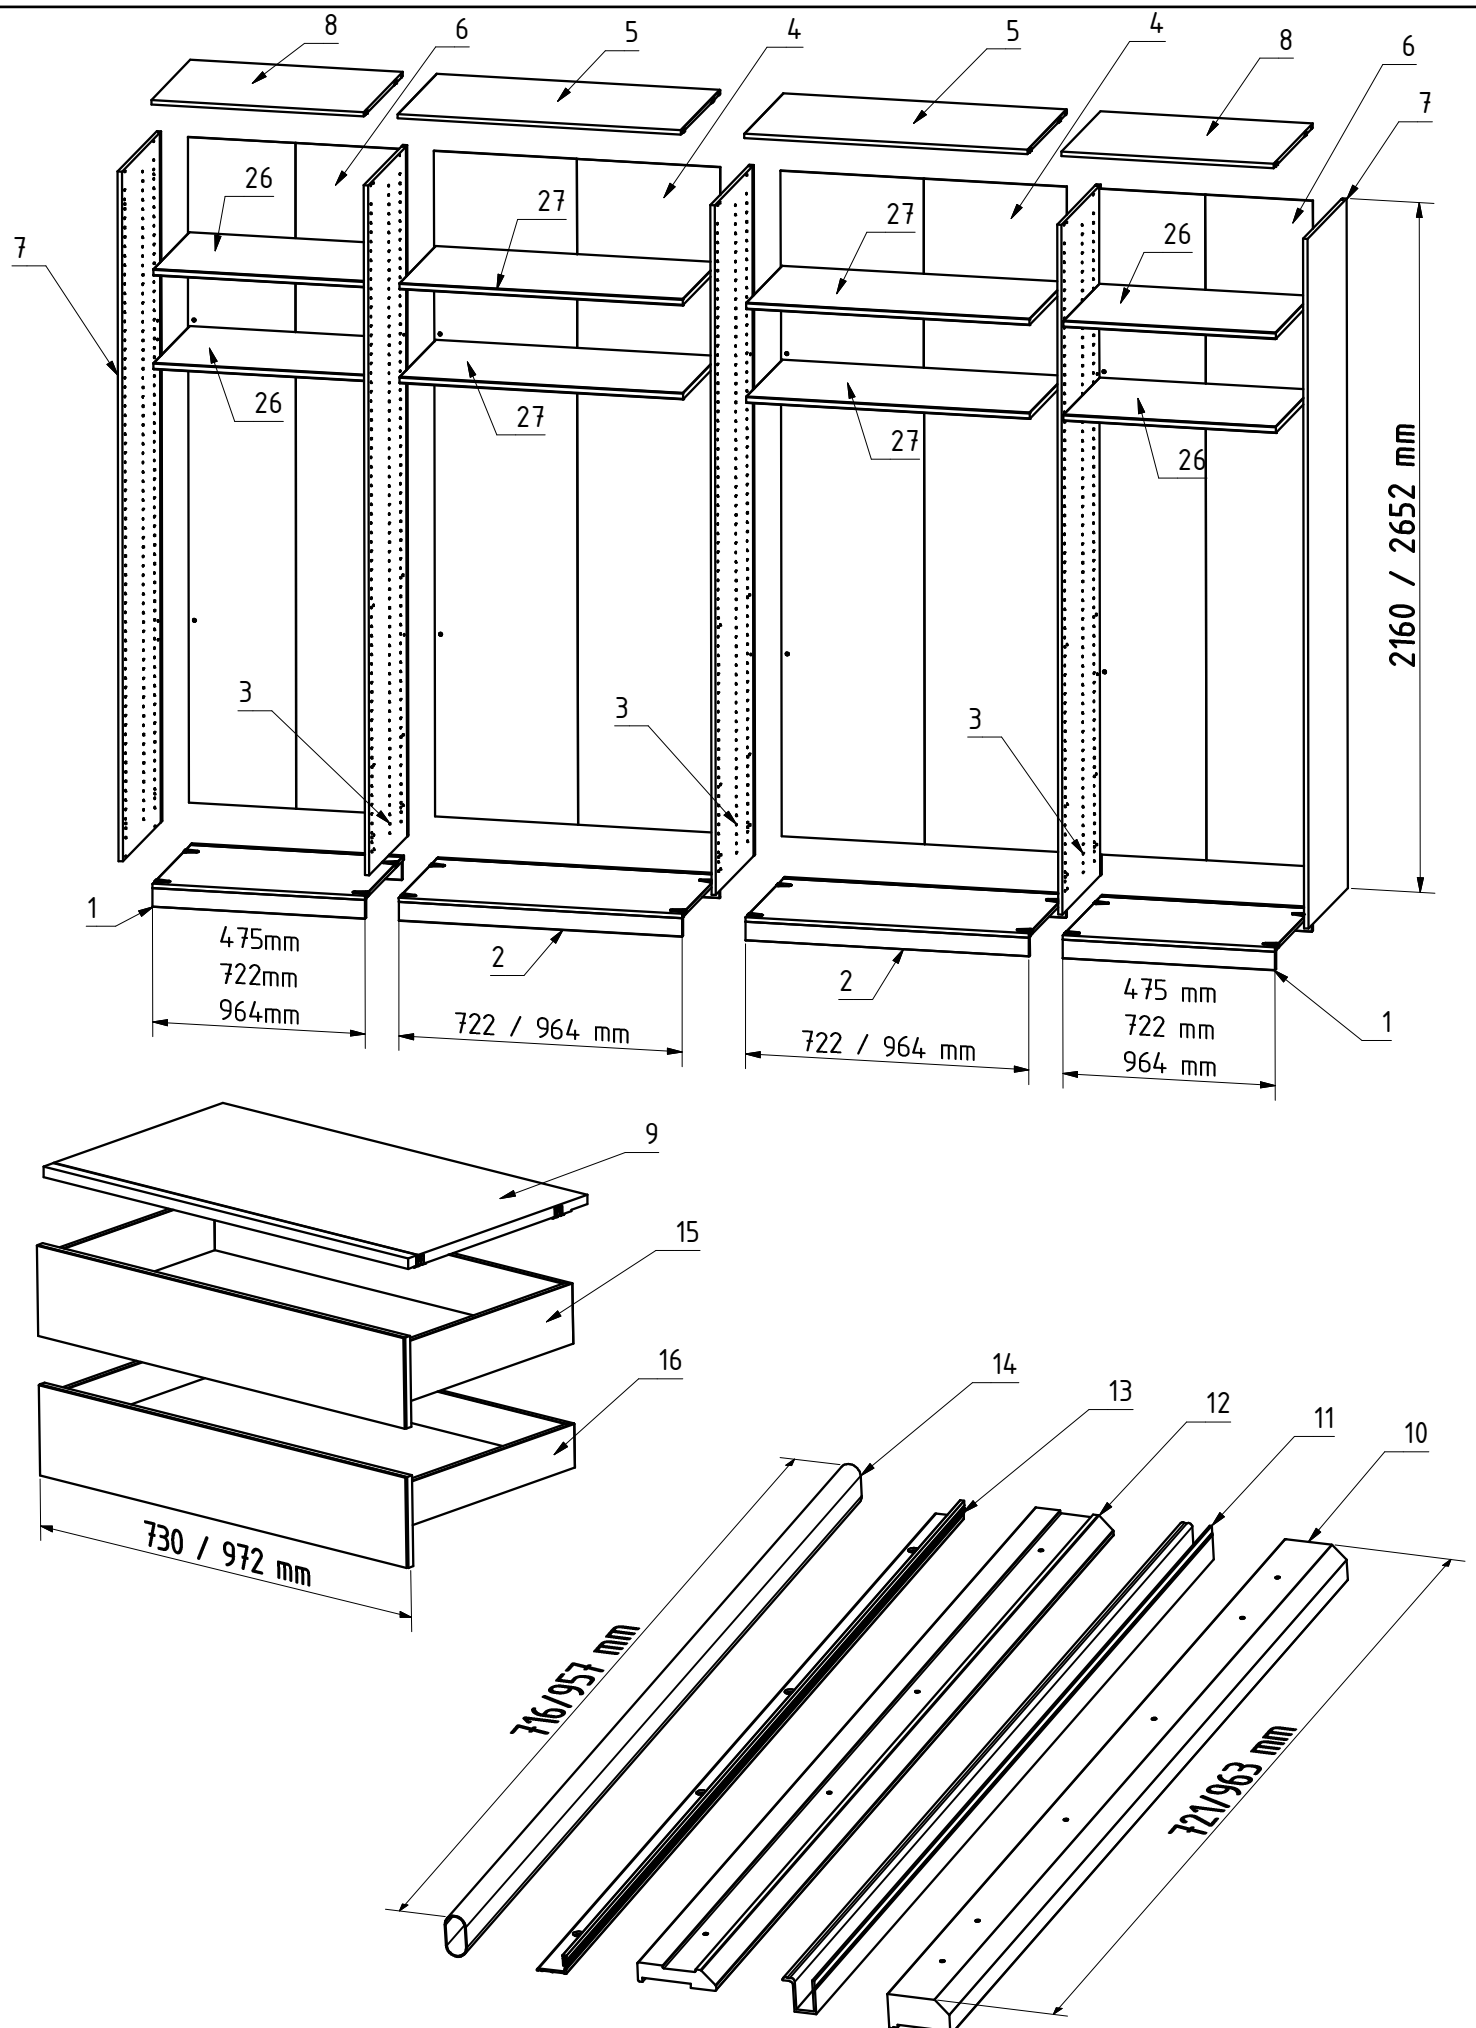


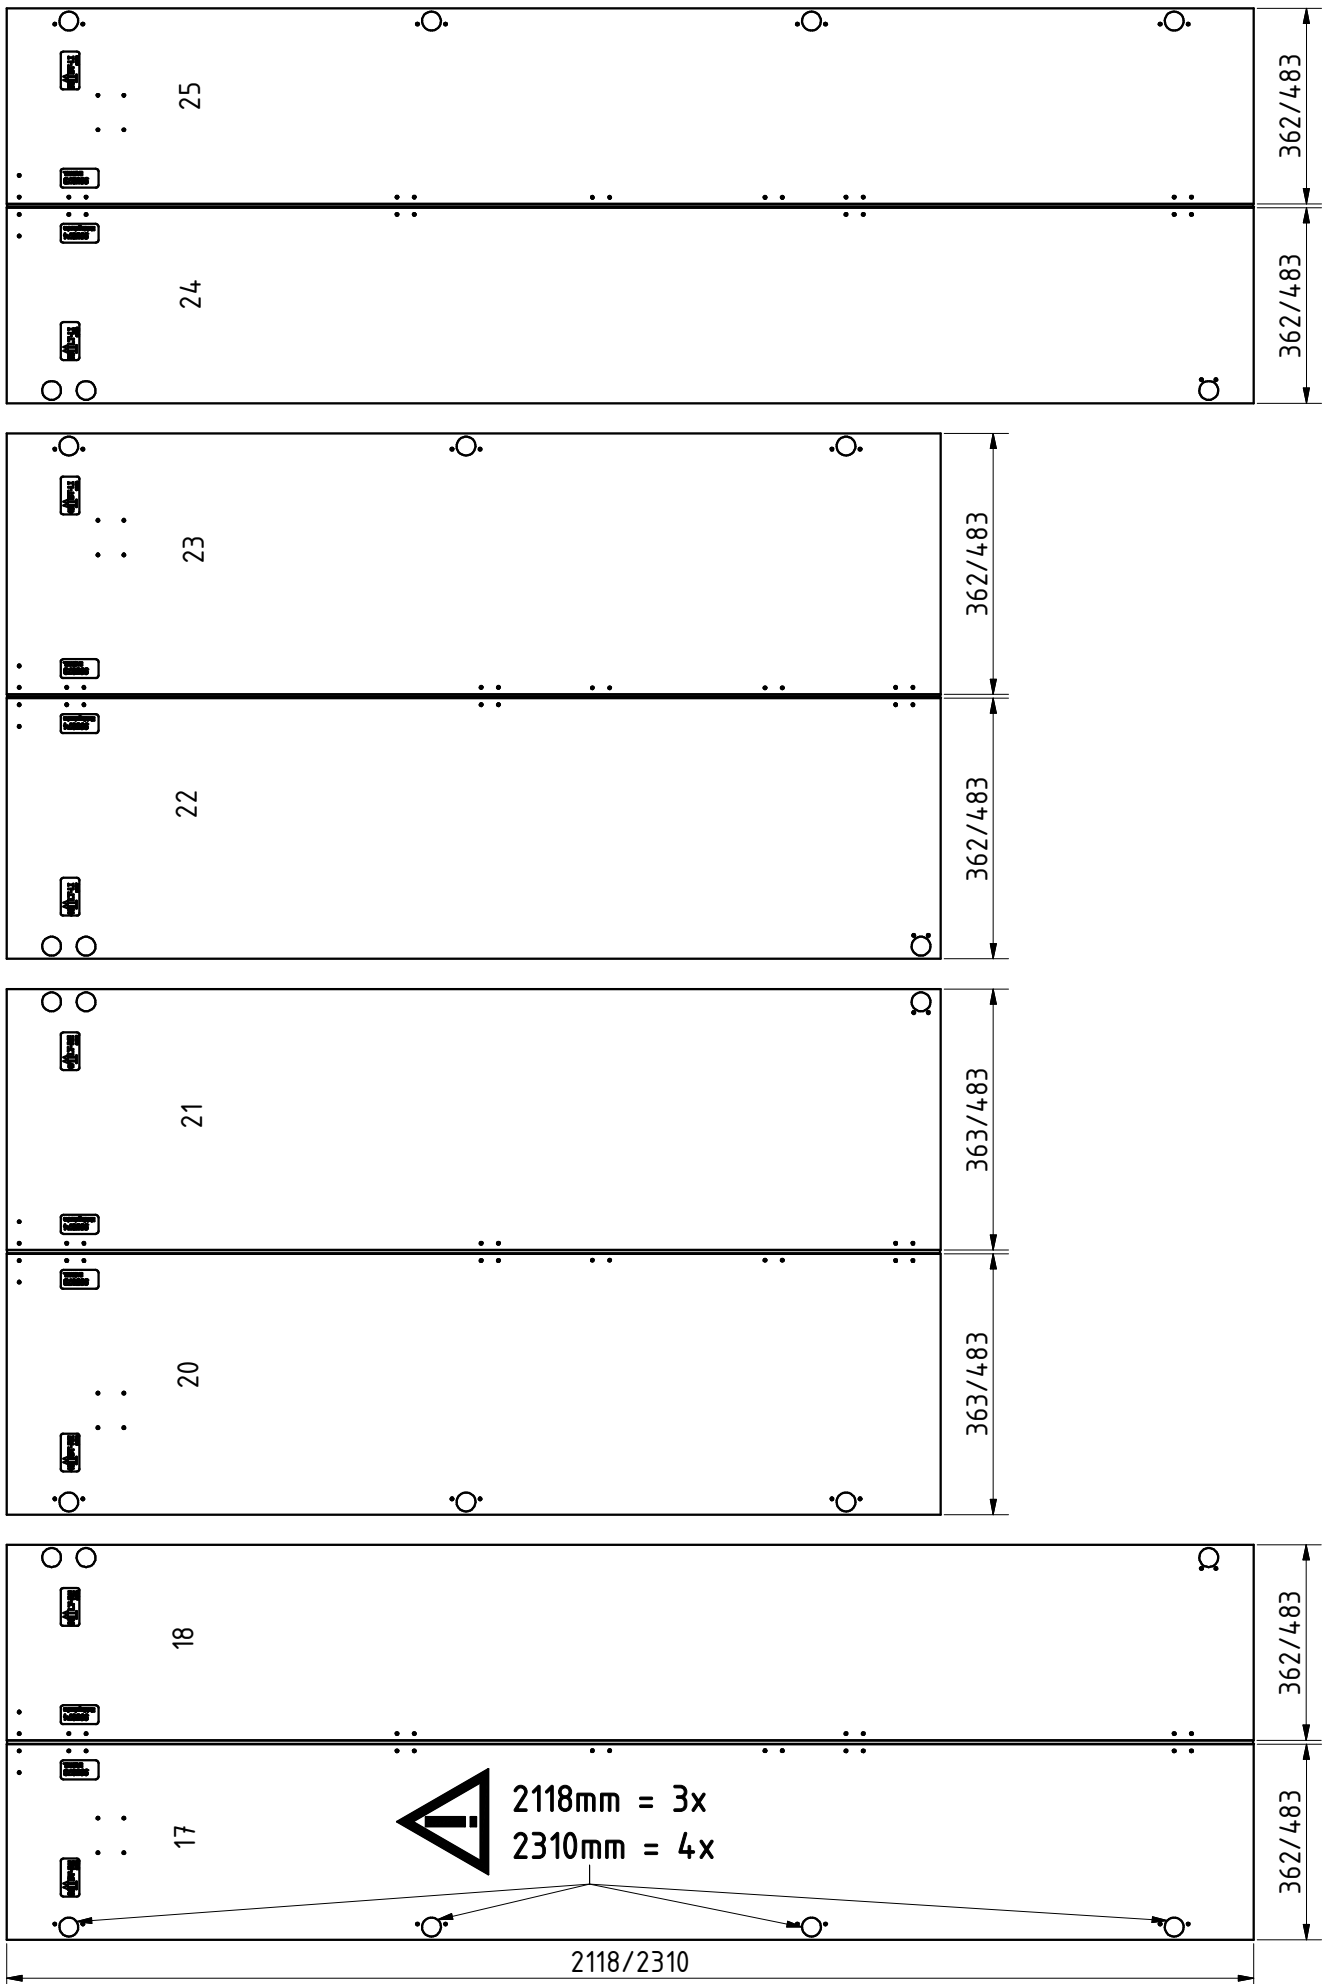

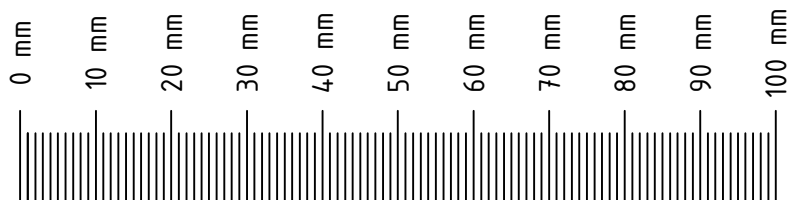

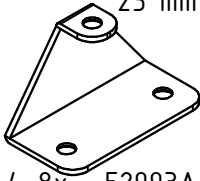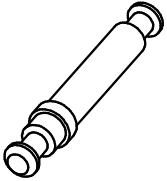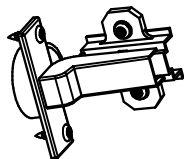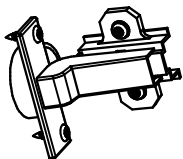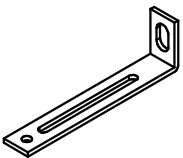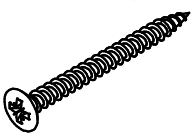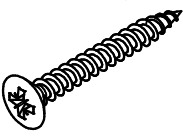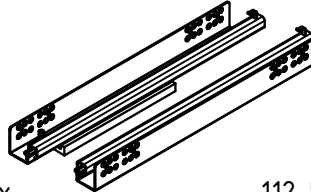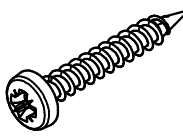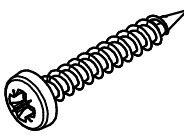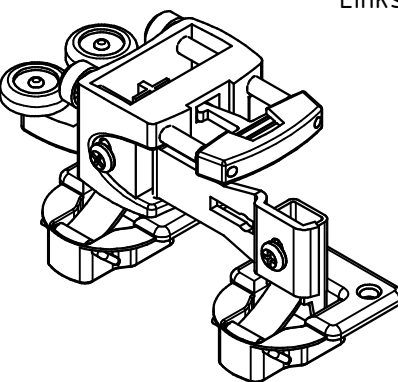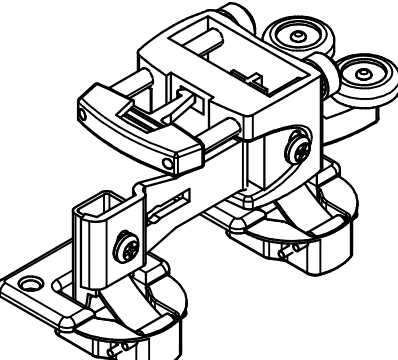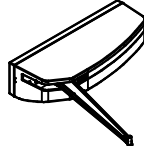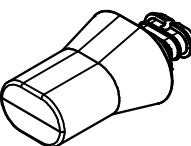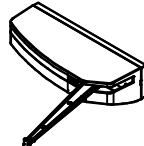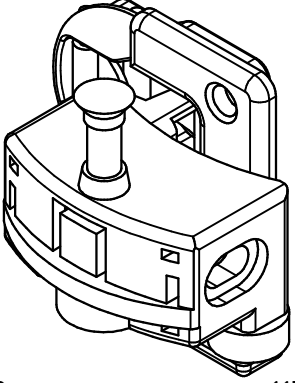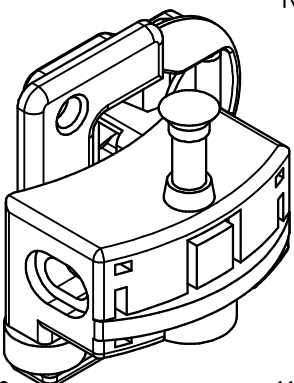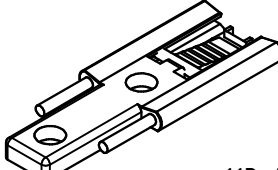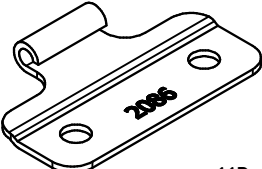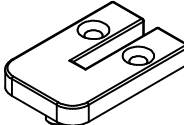 20-40x 121 367	 16-24x 121 363	 6x 113 809	 0-6x 111014	 2-4x E2424	 4-8x E2993A
 12x 111 229	 6-14x 111 235	 8-16x 112 055	 8-16x 111 611	 0-8x 112 280	 6-14x 112 277
 4-8x 121 370	 4-8x 117 002	 4-8x 122 618	 64-72x 121 170	 12x 121 167	 0-4x 111 036
 16-32x 121 374	 0-8x 121 355	 6x 112 503	 2-4x 113 488	 8-16x E4052	 4-8x E4052
 1-2x 113 424 Links	 1-2x 113 425 Rechts	 1-2x 113 988 E4052 Links	 4-8x 113 445 E4052	 4-8x 113 447 3,5x15 KK	 1-2x 113 989 E4052 Rechts
 1-2x 113 426 Links	 1-2x 113 427 Rechts	 6-14x 113 422	 4-8x E3494	 6-14x 113 423	 4-8x E4012

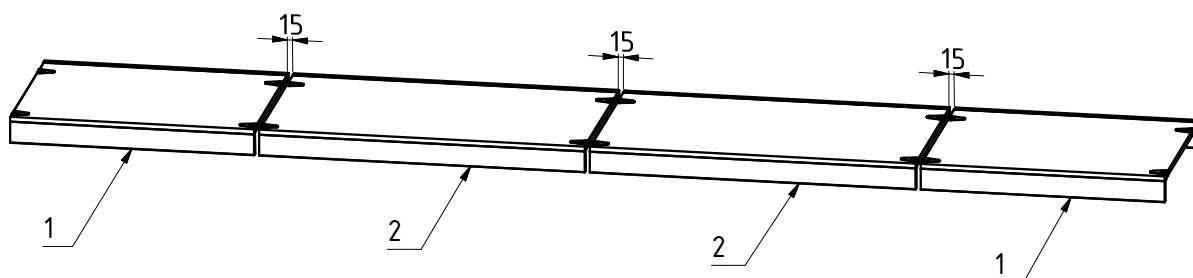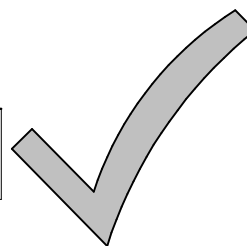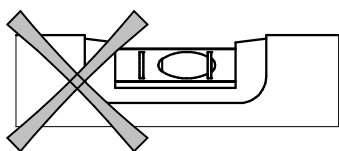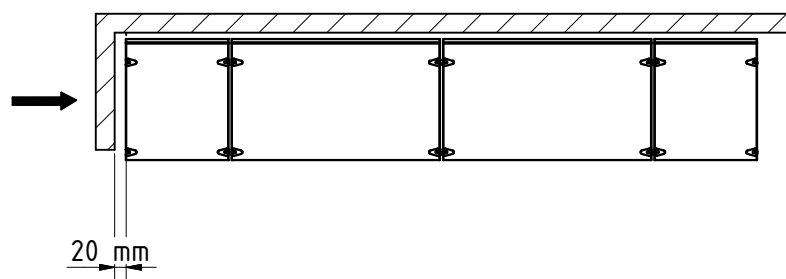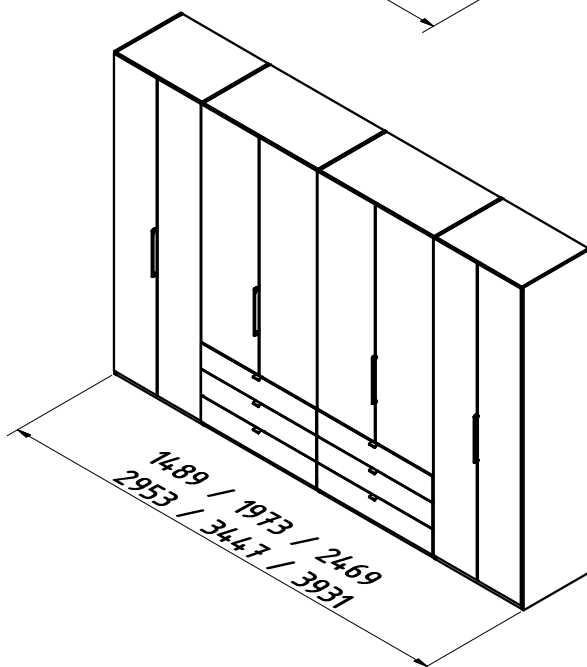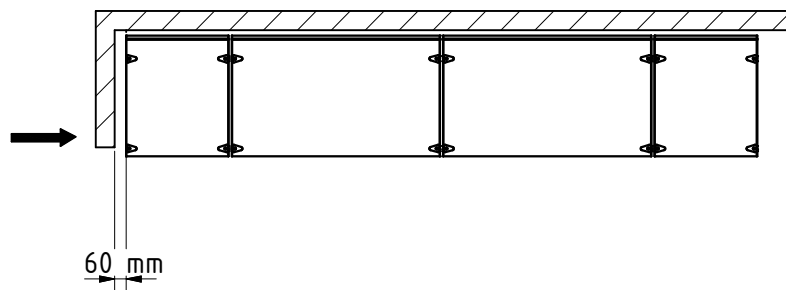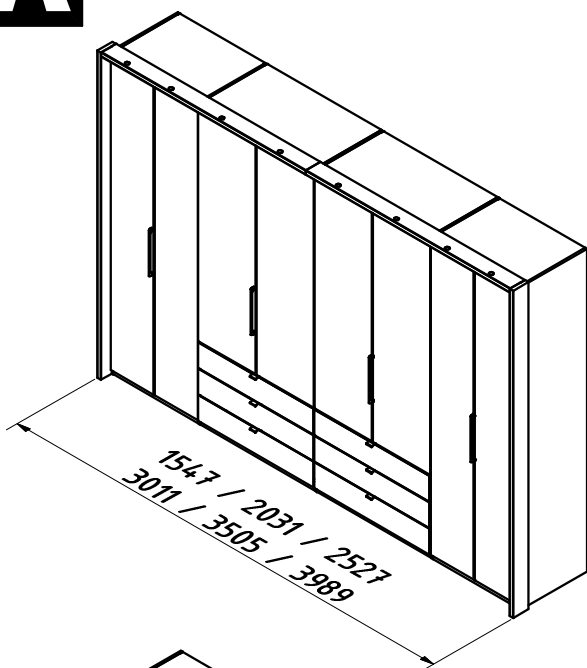A

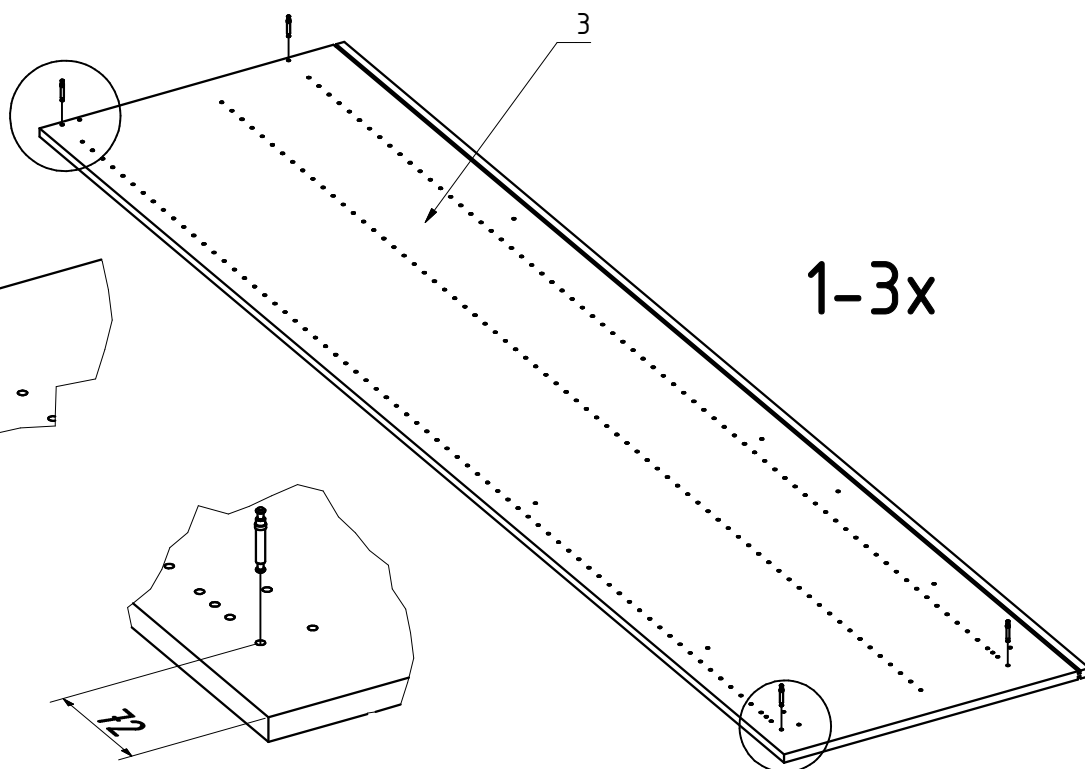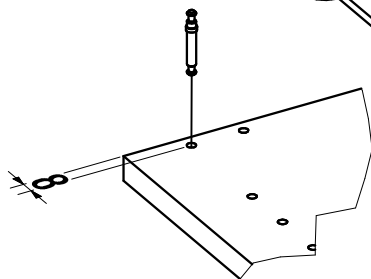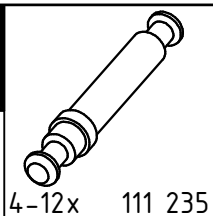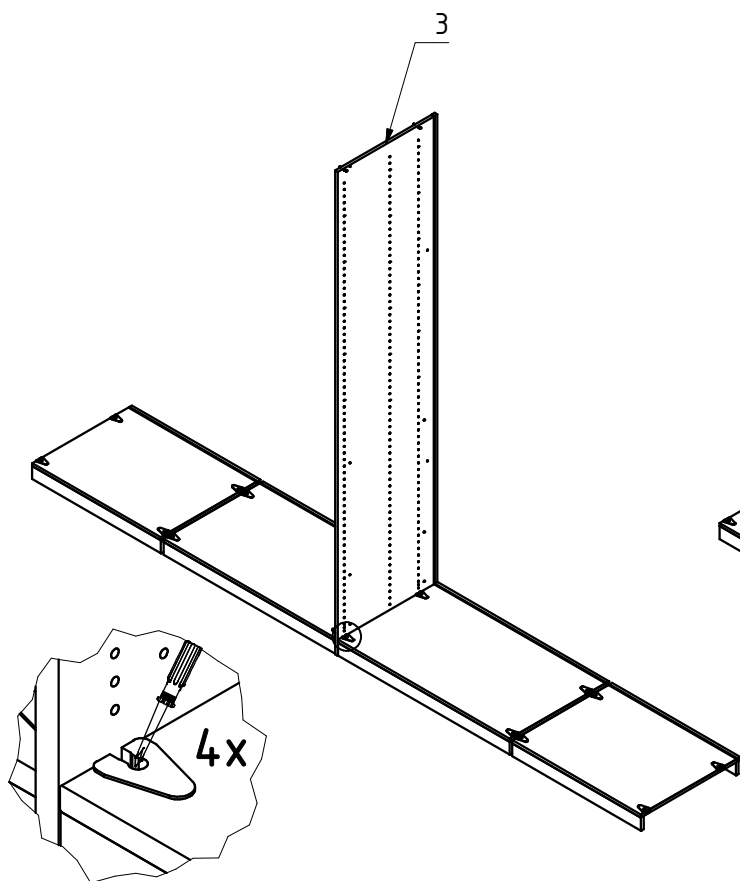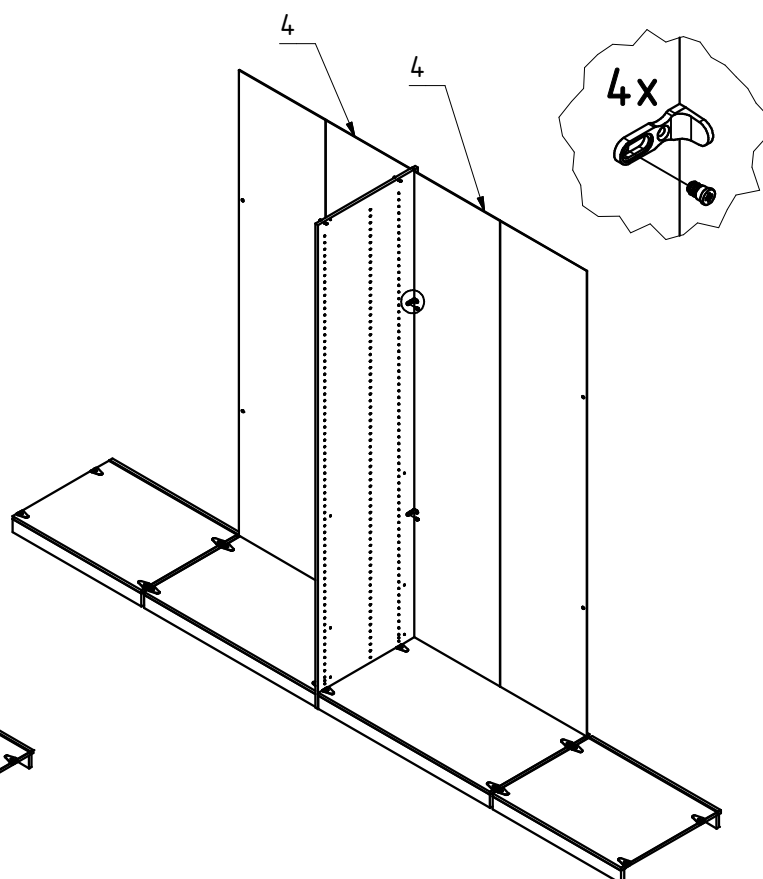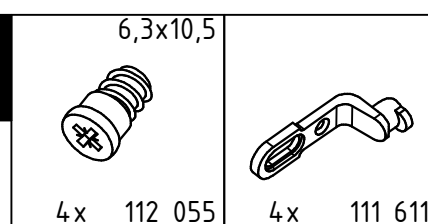
B**C****D**

E



6,3x10,5



4x 112 055




4x 111 611

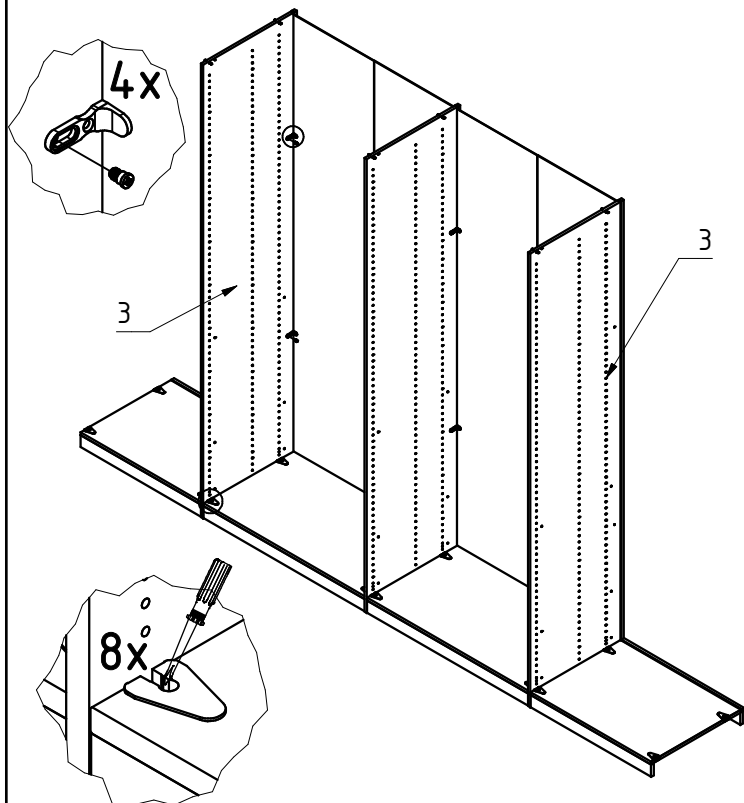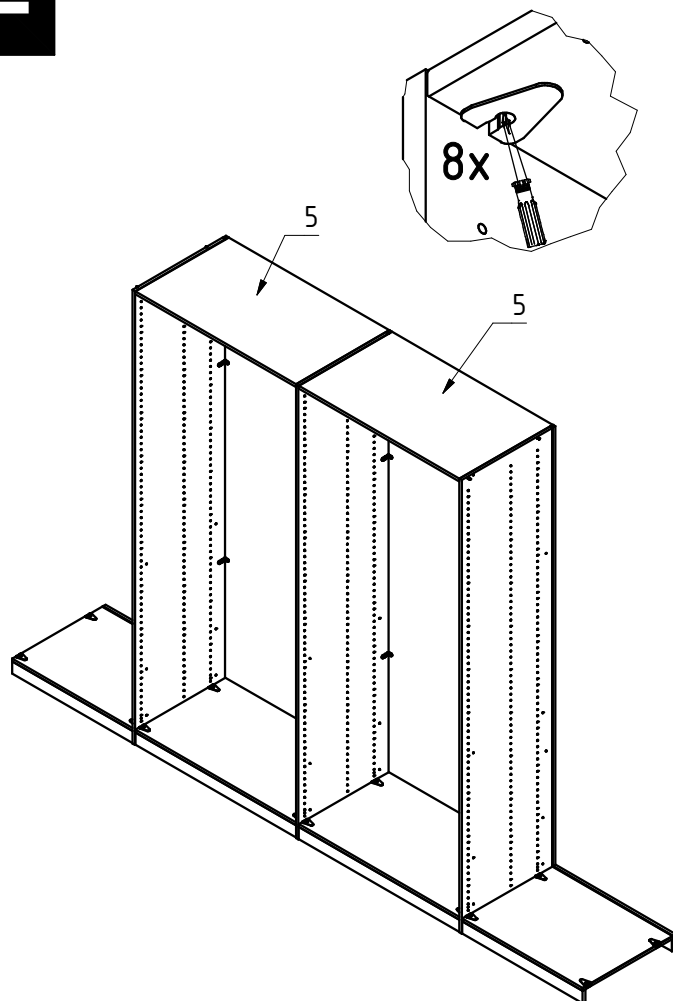**F****G**


6,3x10,5




4x 112 055




4x 111 611

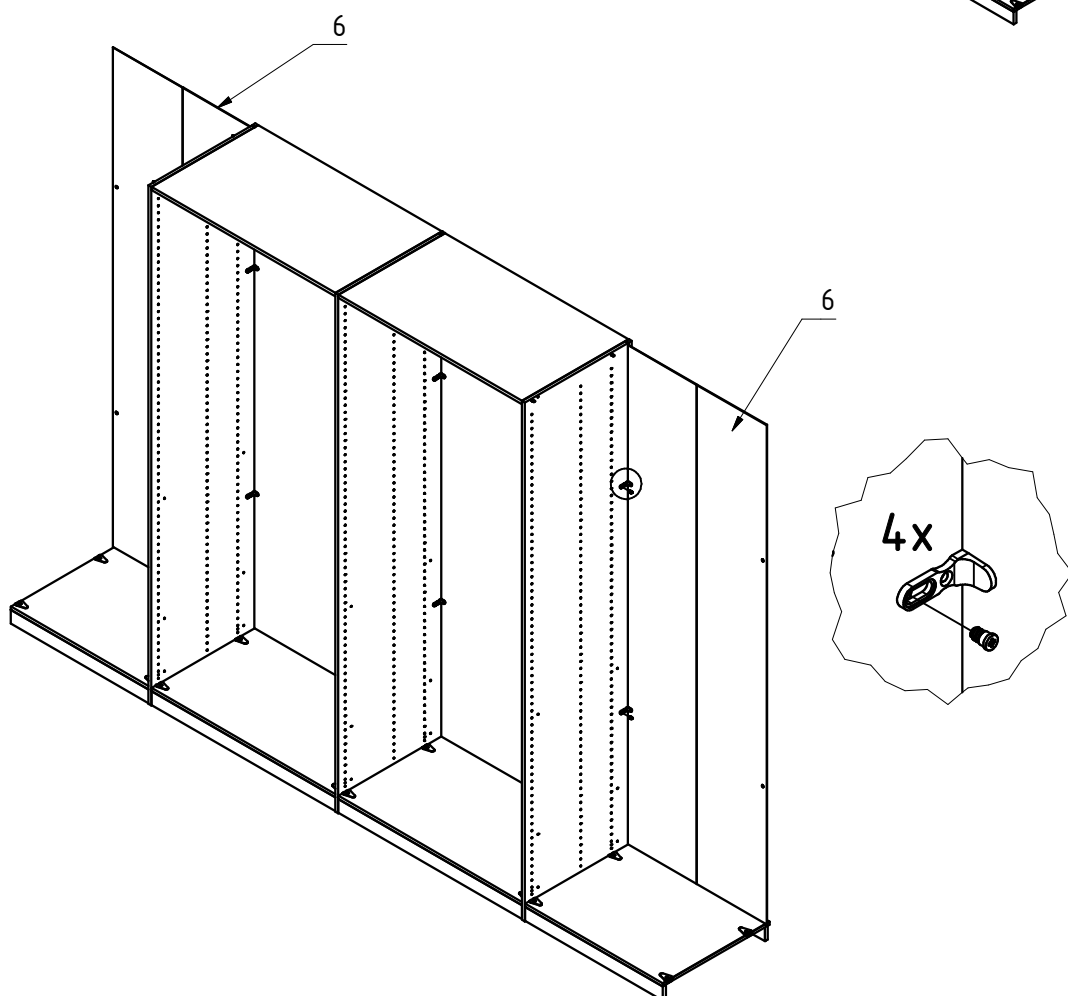

H


8x 111 229

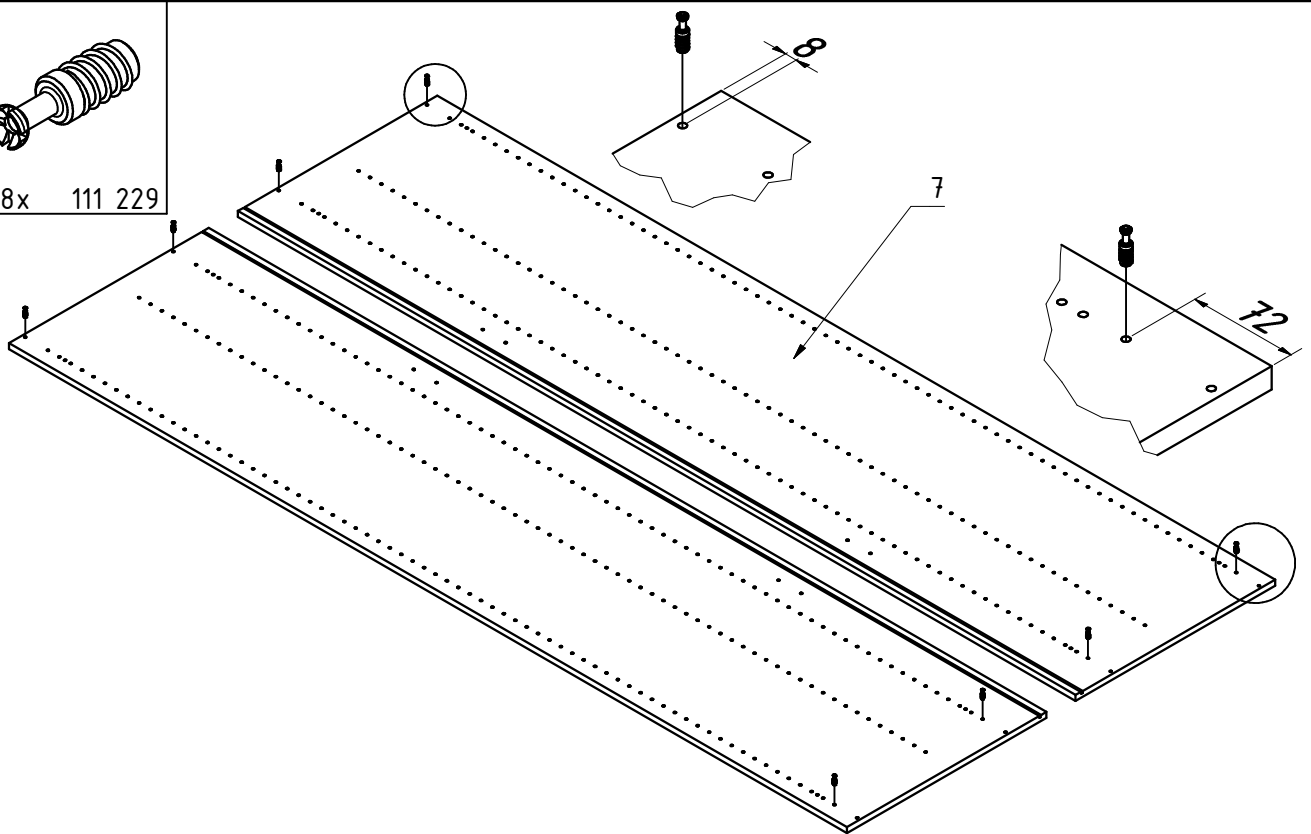**I**



6,3x10,5



4x 112 055




4x 111 611

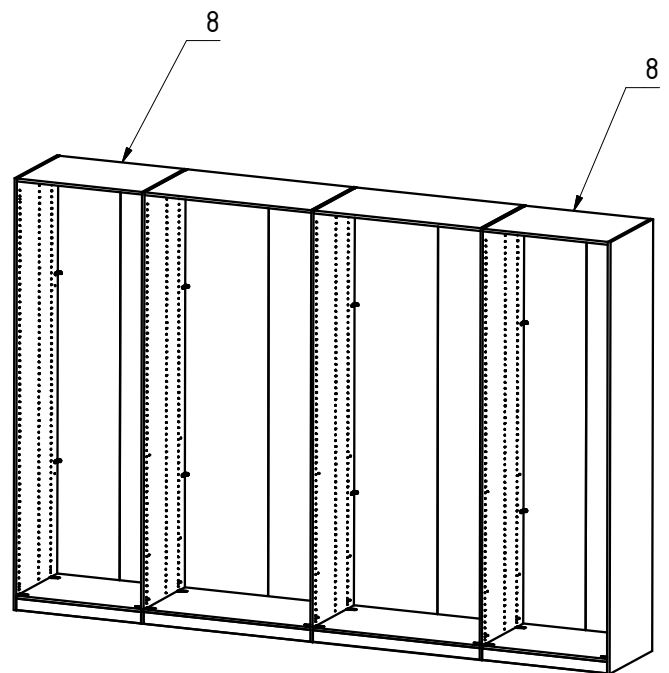
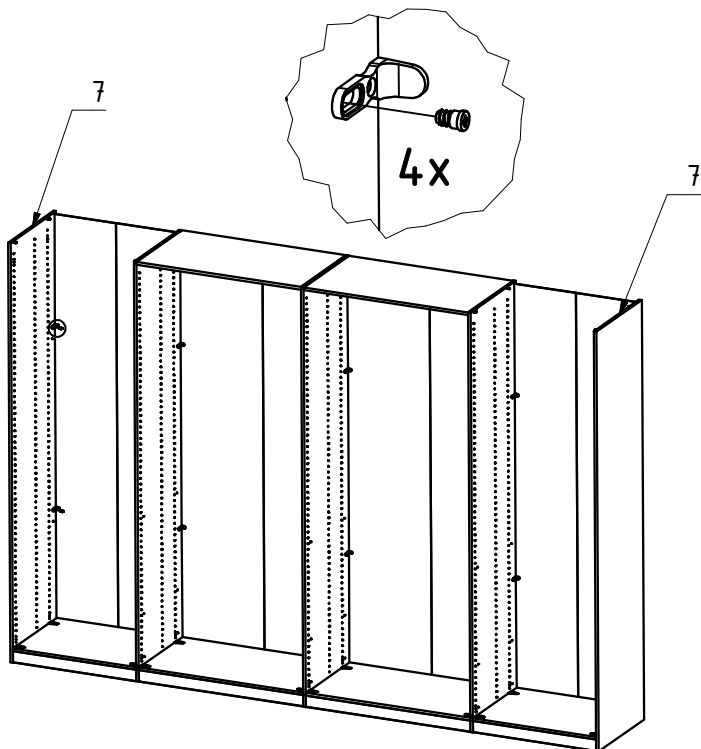
J

K








D - Montageanleitung
GB - assembly instructions
R - notice de montage
NL - montage-instructies
CZ - návod na montáž
SLO - navodila za montažo
H - szerelési útmutató
RO - instrucțiuni de montaj
I - istruzioni di montaggio
RUS - монтаж
TR - montaj talimatları
PL - instrukcje montażu
E - ones de montaje
P - instruções de montagem

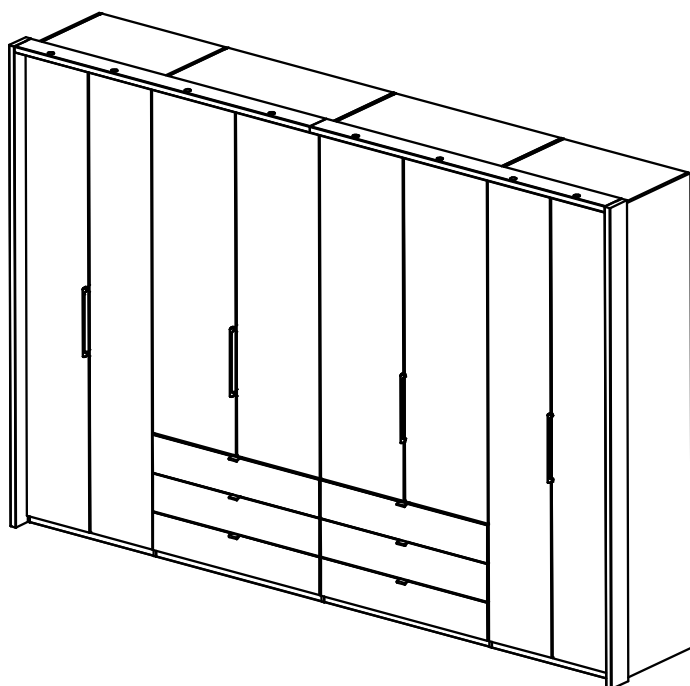


991 348

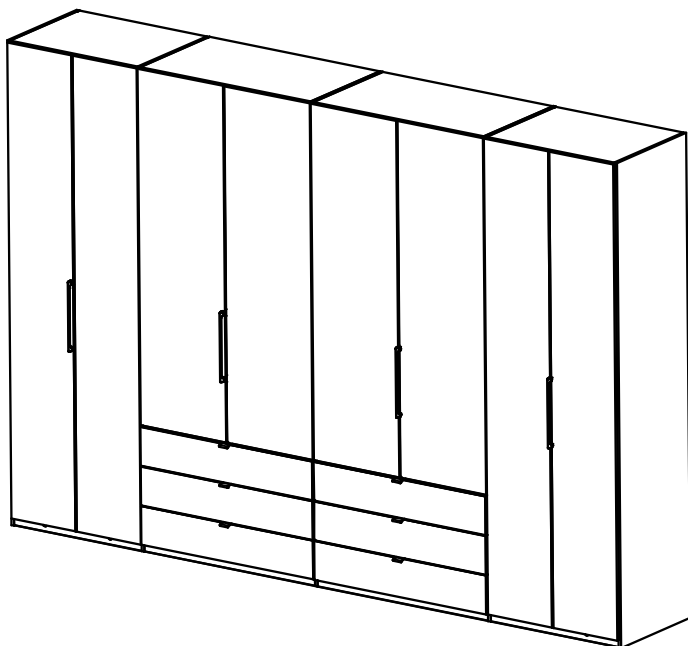


L

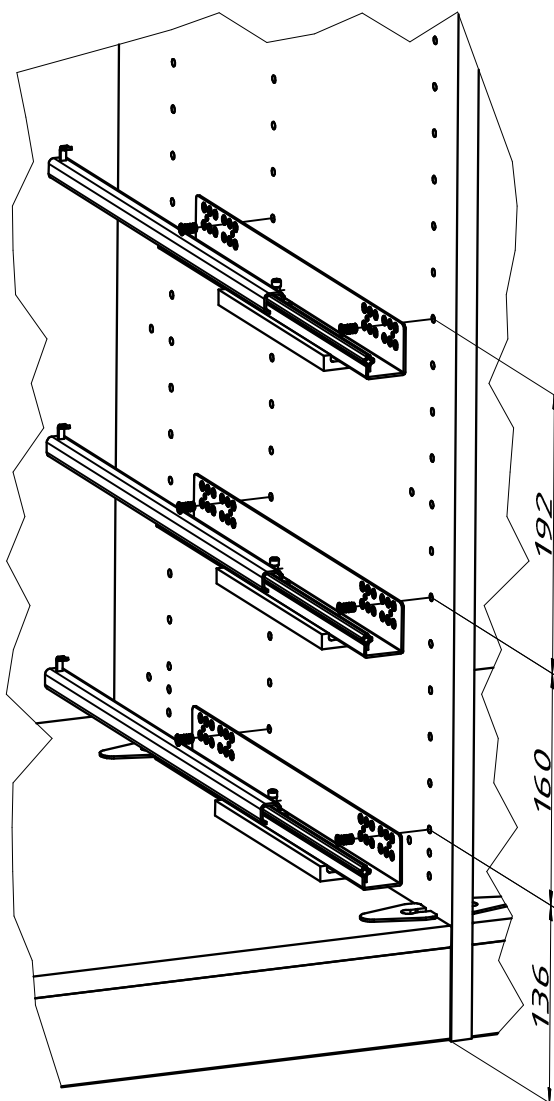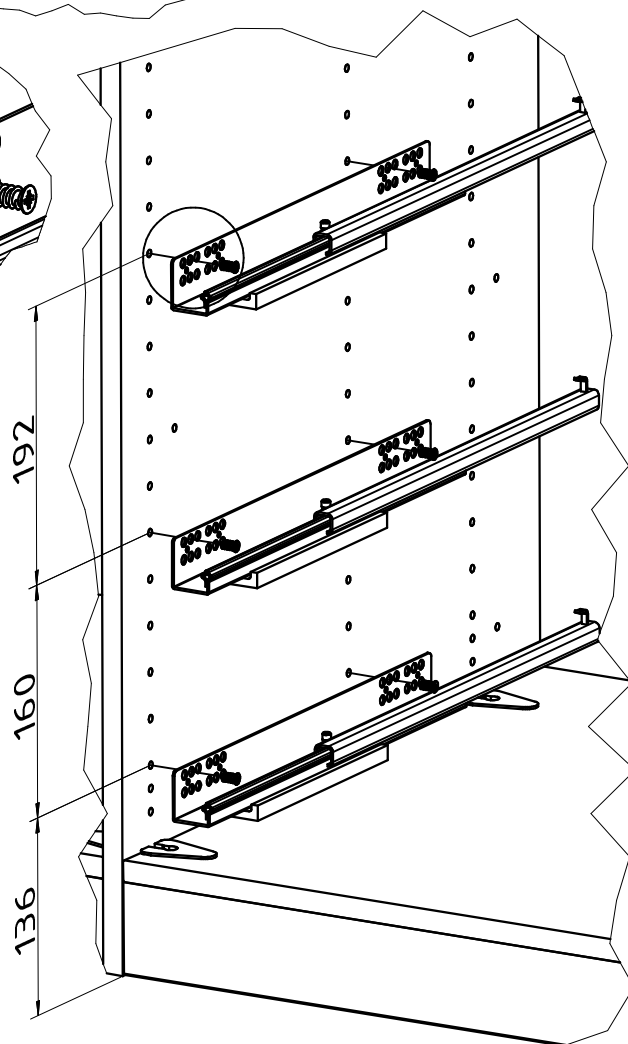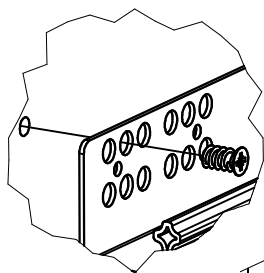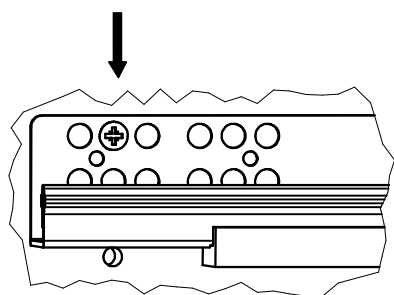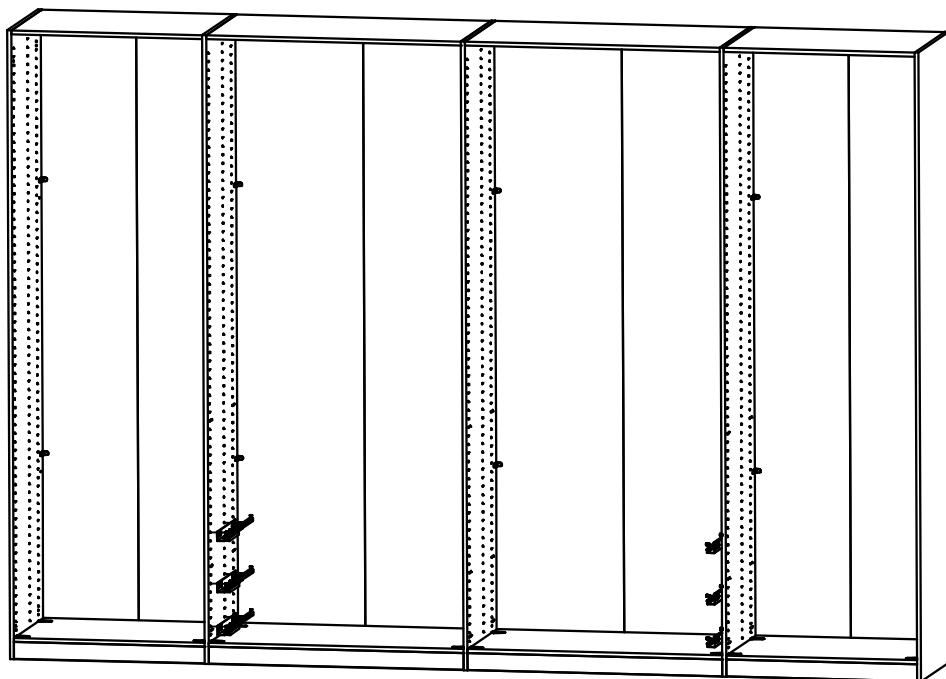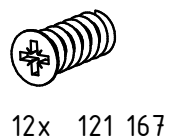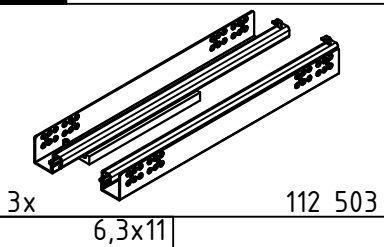

M

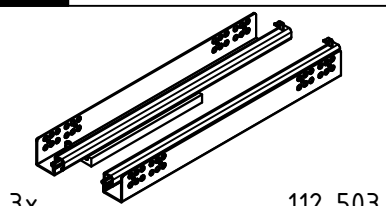

3x 112 503






6x 113 809


M4




6x 111014

M4x7




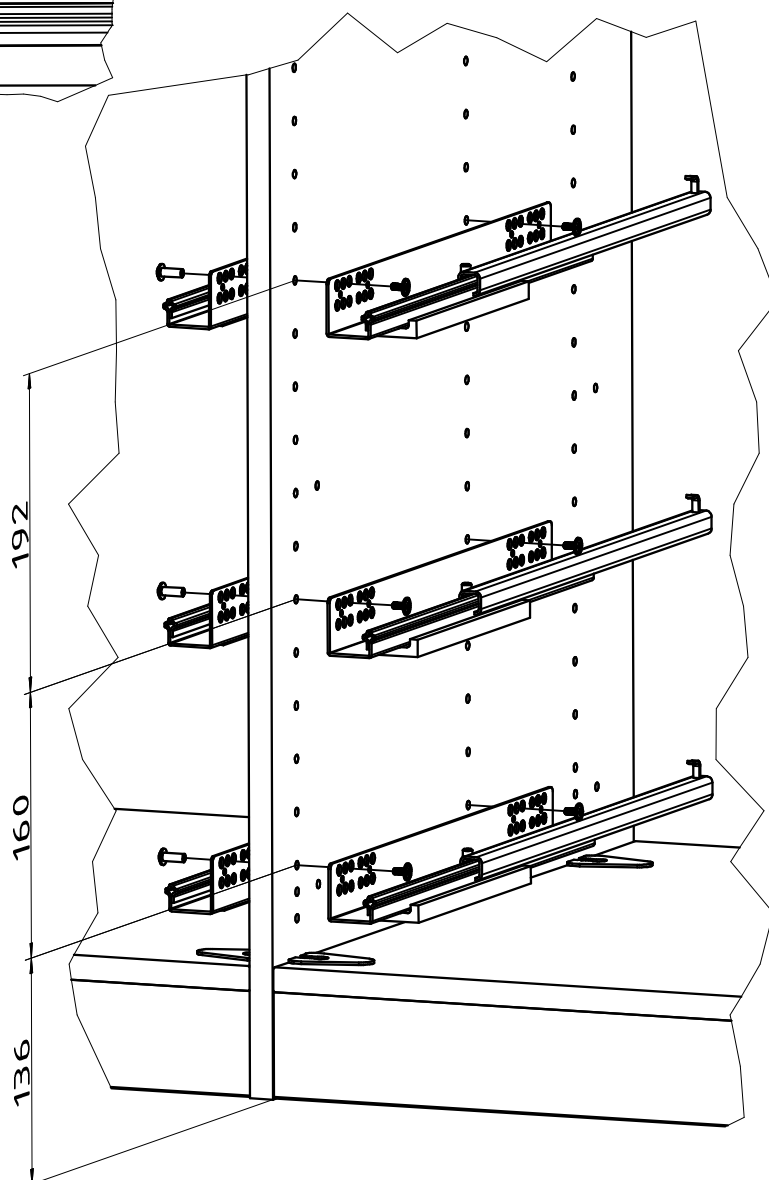
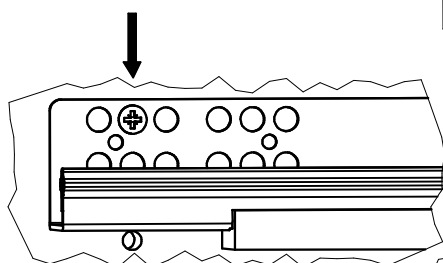
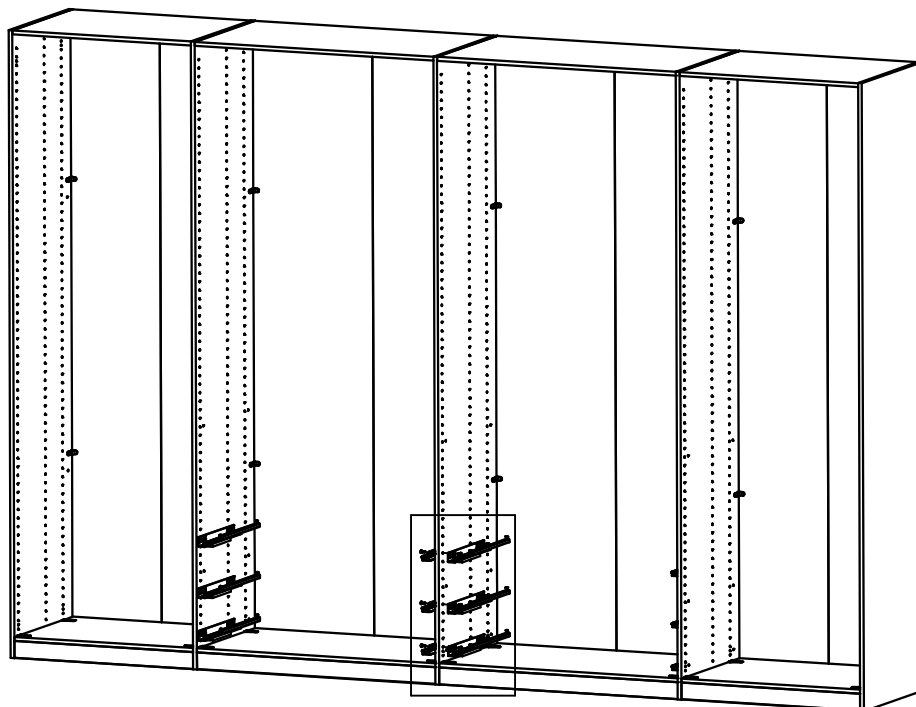


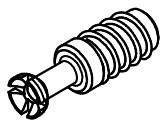N


4x 111 229

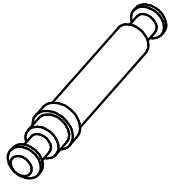

2x 111 235

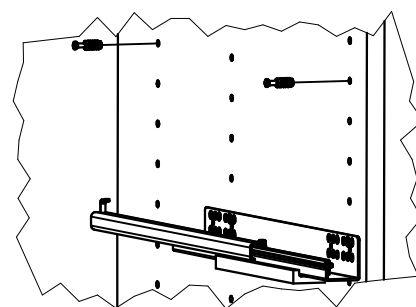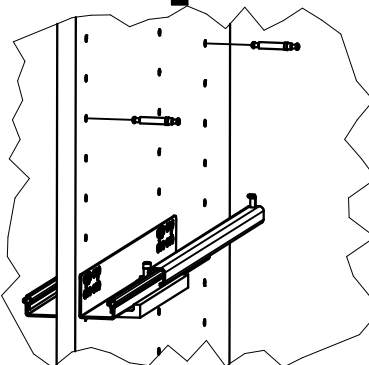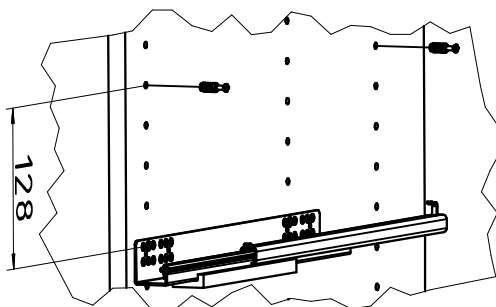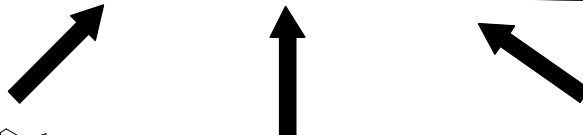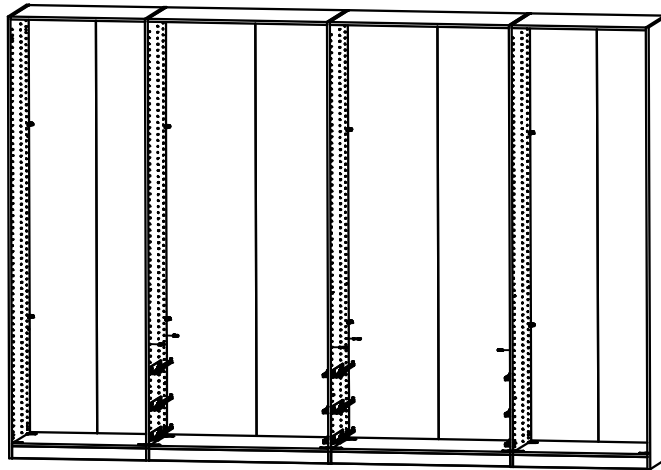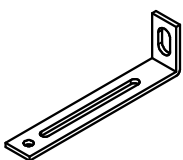
**O**

0-4x 111 036

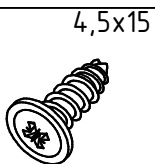


0-4x 121 098

4,5x15


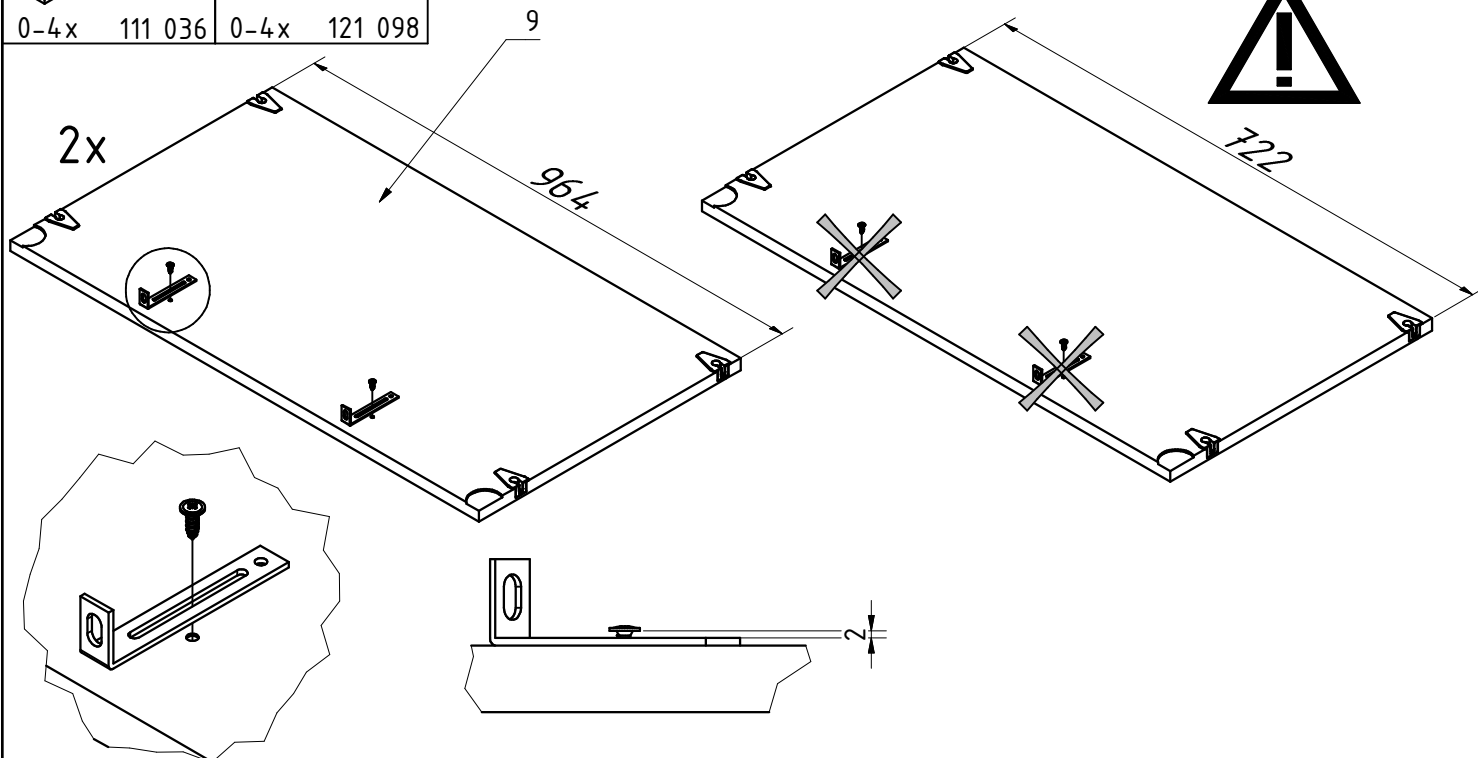


P


4,5x15




0-4x 121 098





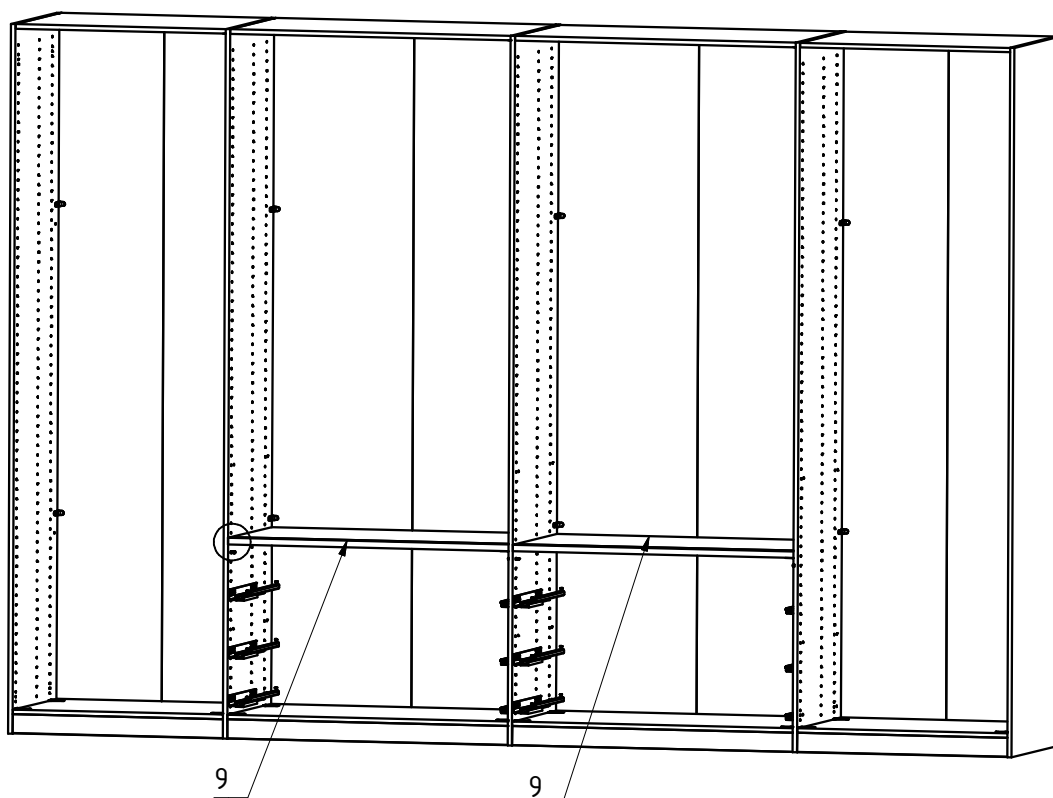
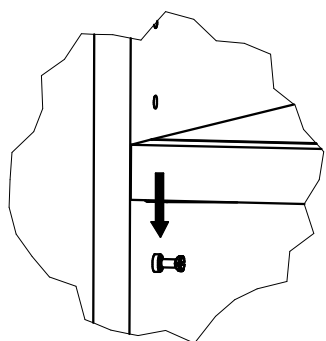



1.

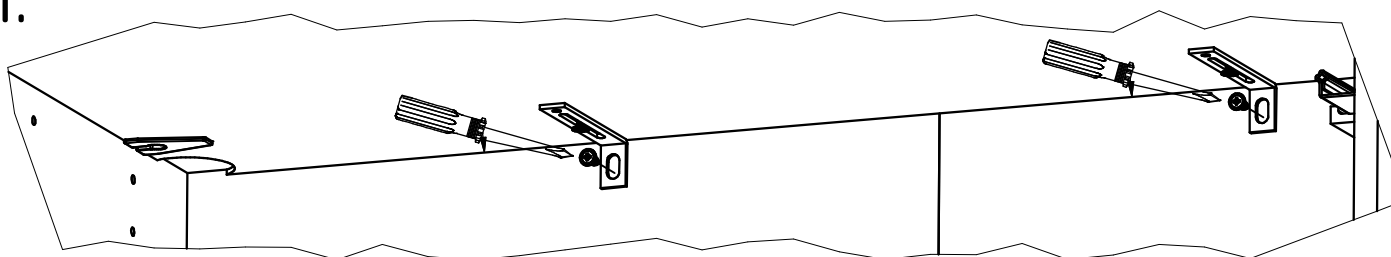



2.

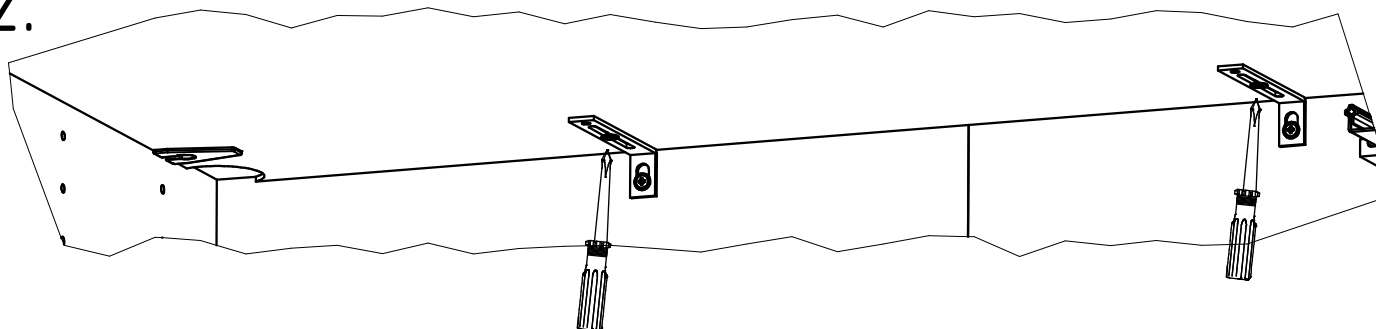

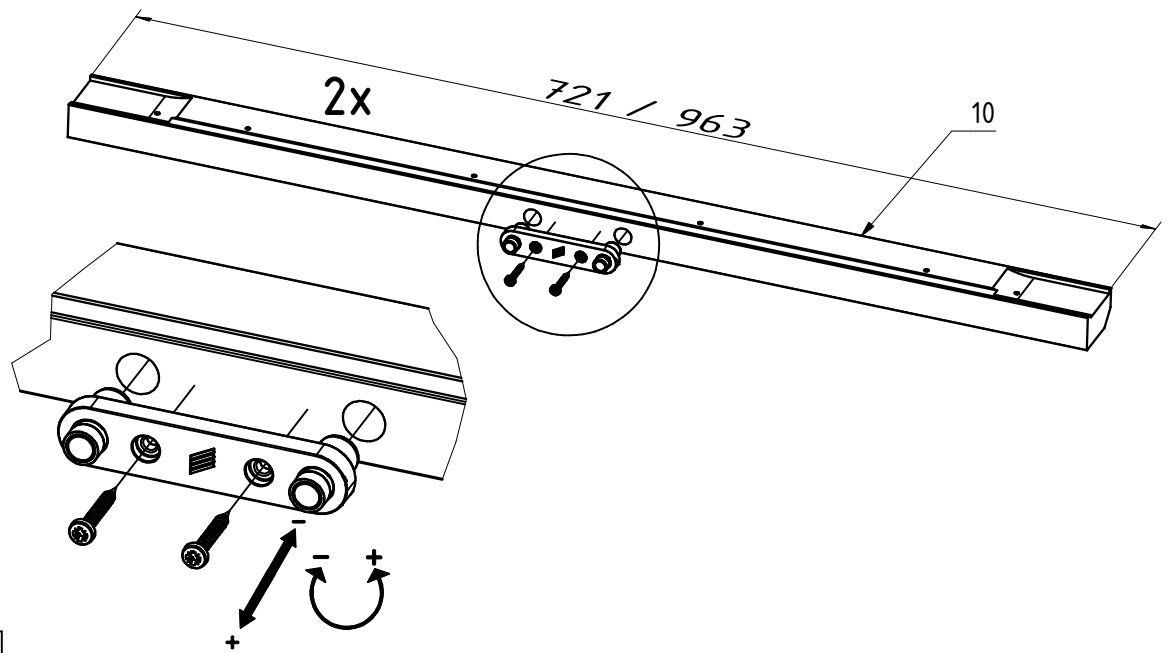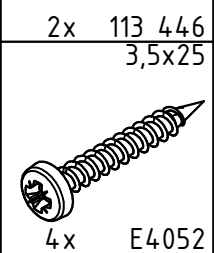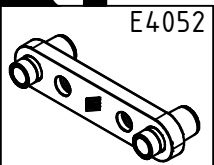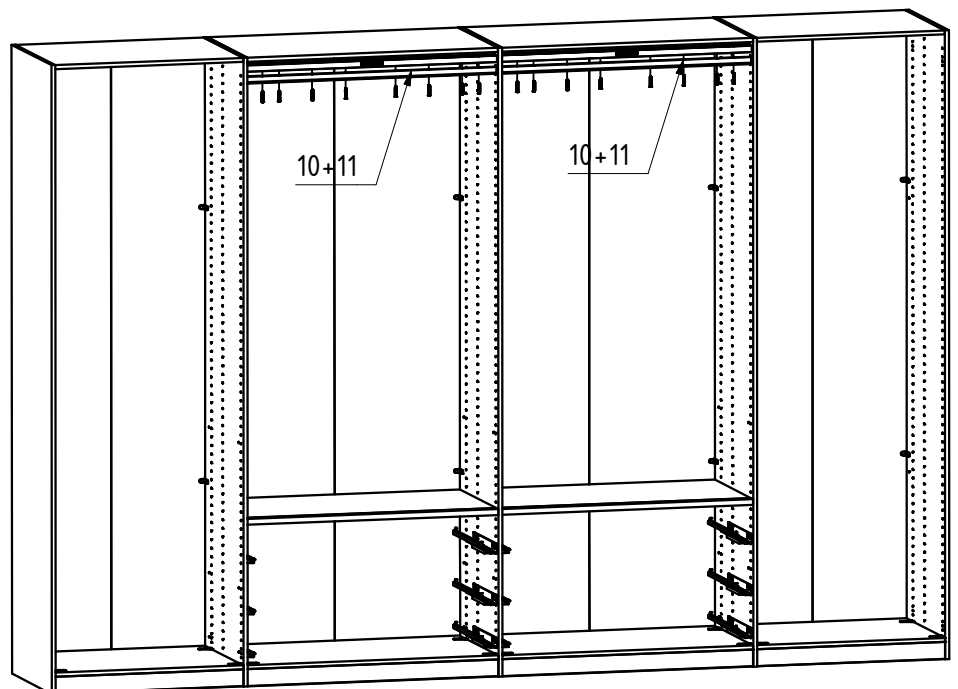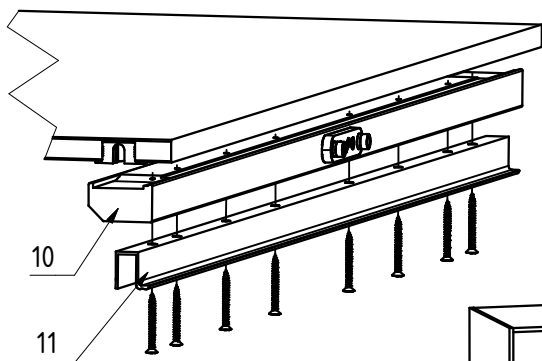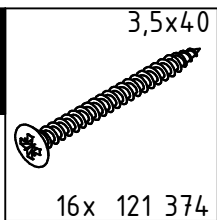Q**R**

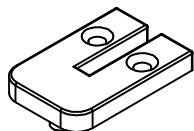S

4x E4012

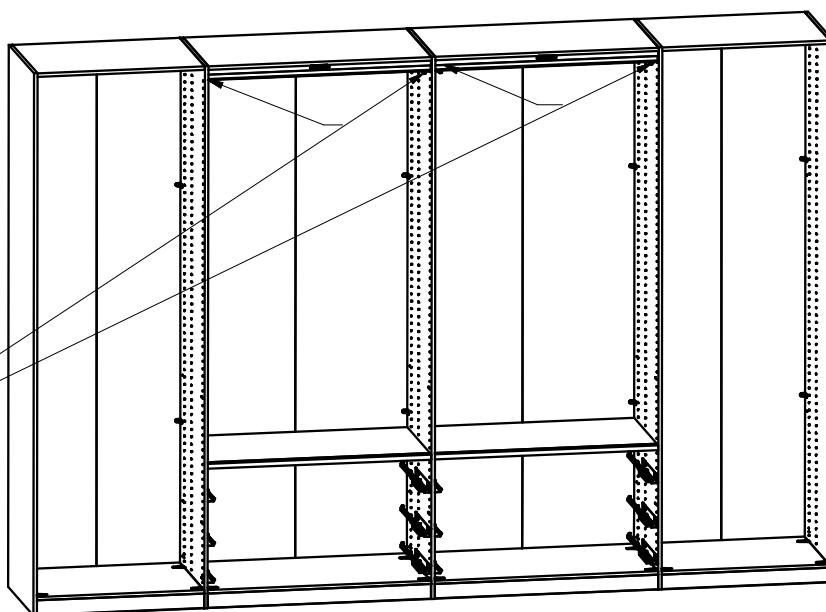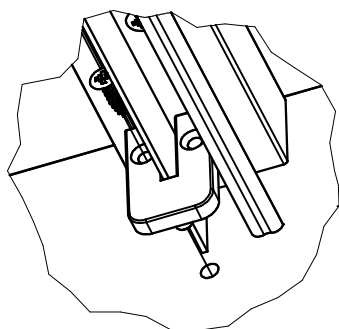3,5x15
4x 121 370**T**

3,5x13





8x 121 363





13





13



13

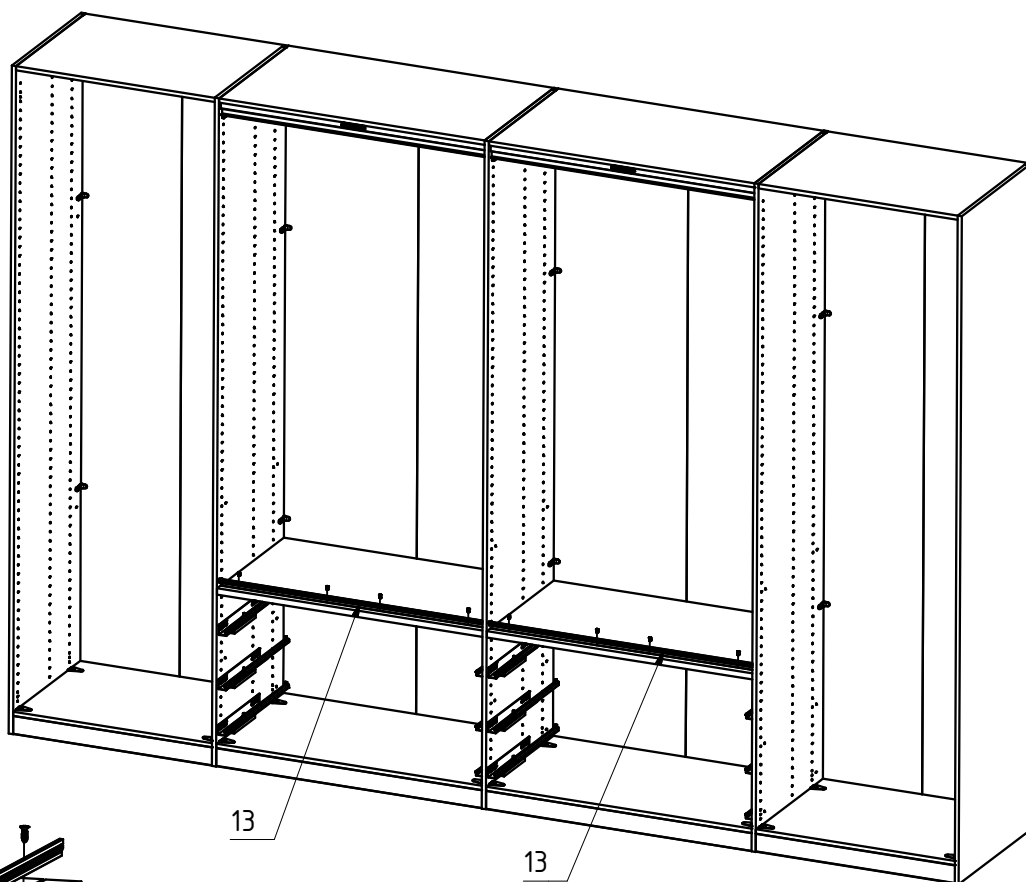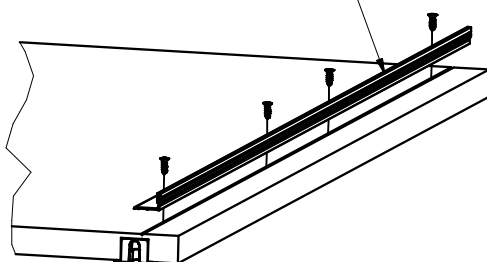

U

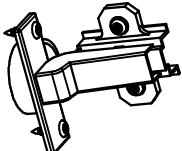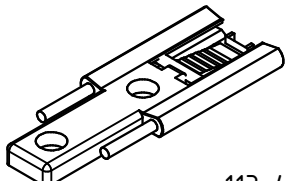

ohne Feder  6x 112 277	6,3x15  20x 121 170	E4052  2x 113 488	 6x 113 422	3,5x15 KK  4x 121 503	E4052 56x16x2  2x 113 447
--	--	--	--	--	--

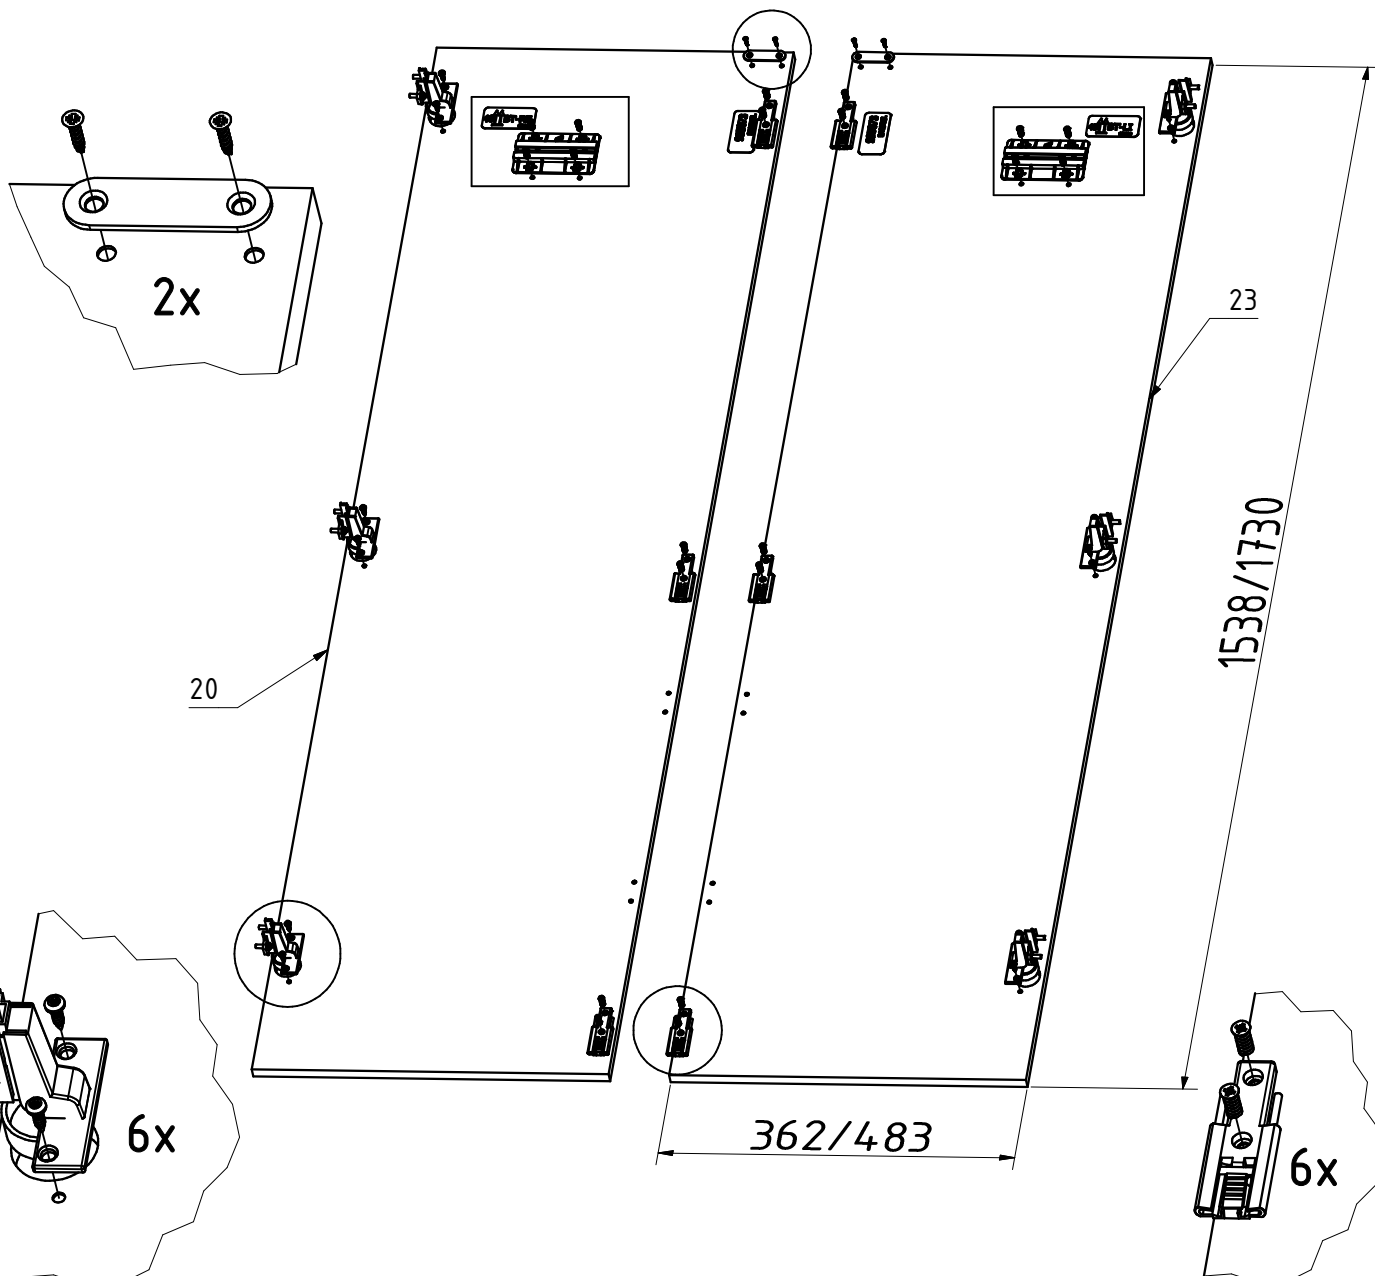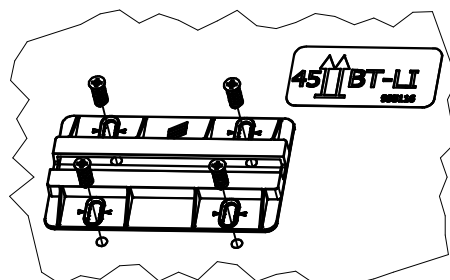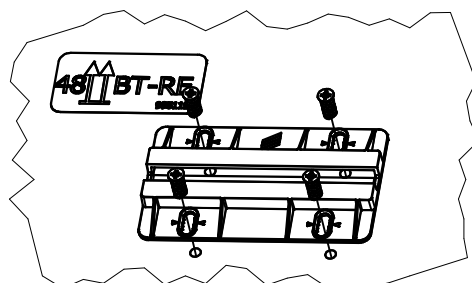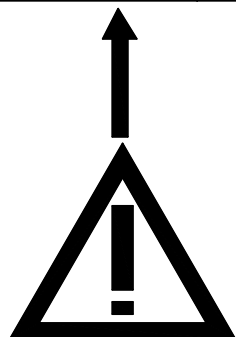







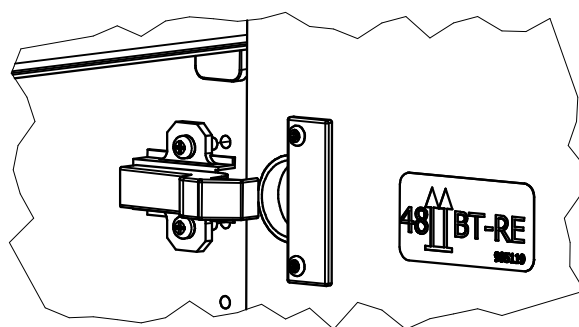
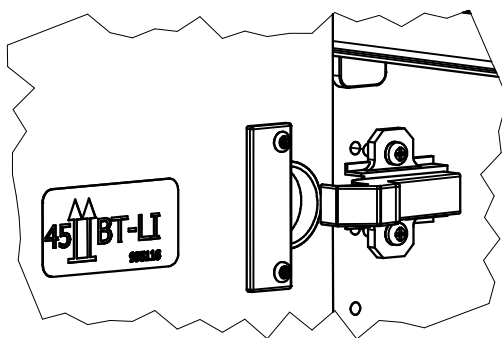


23

20

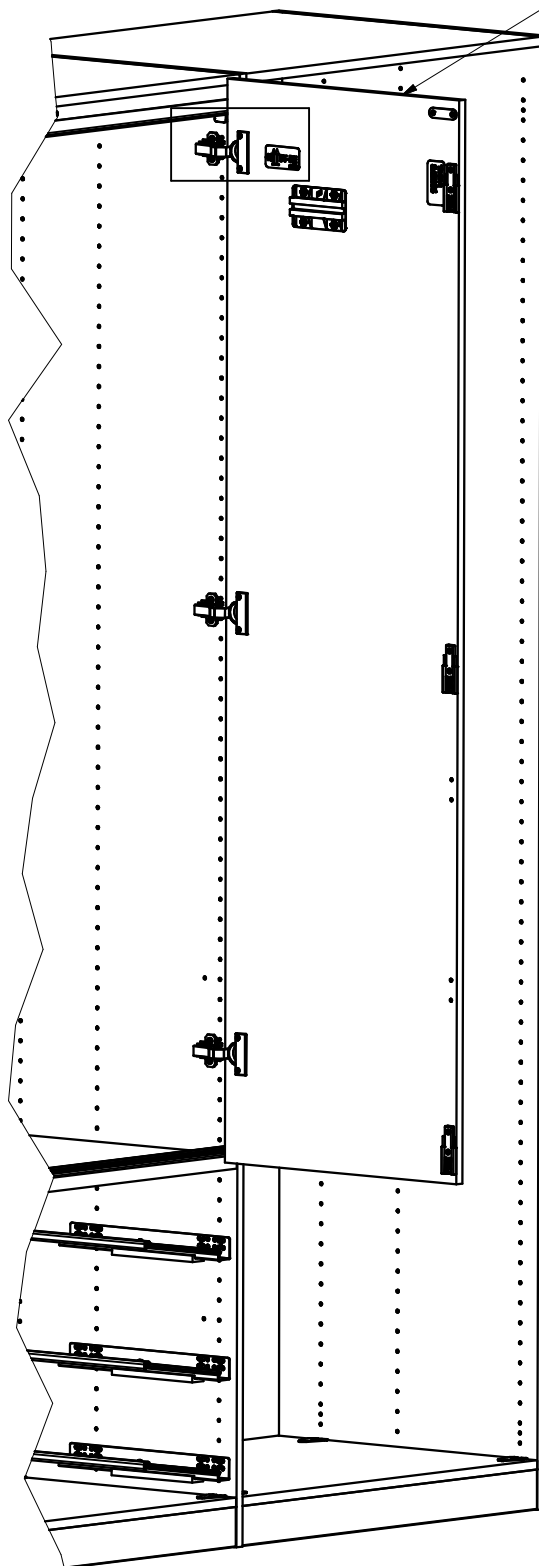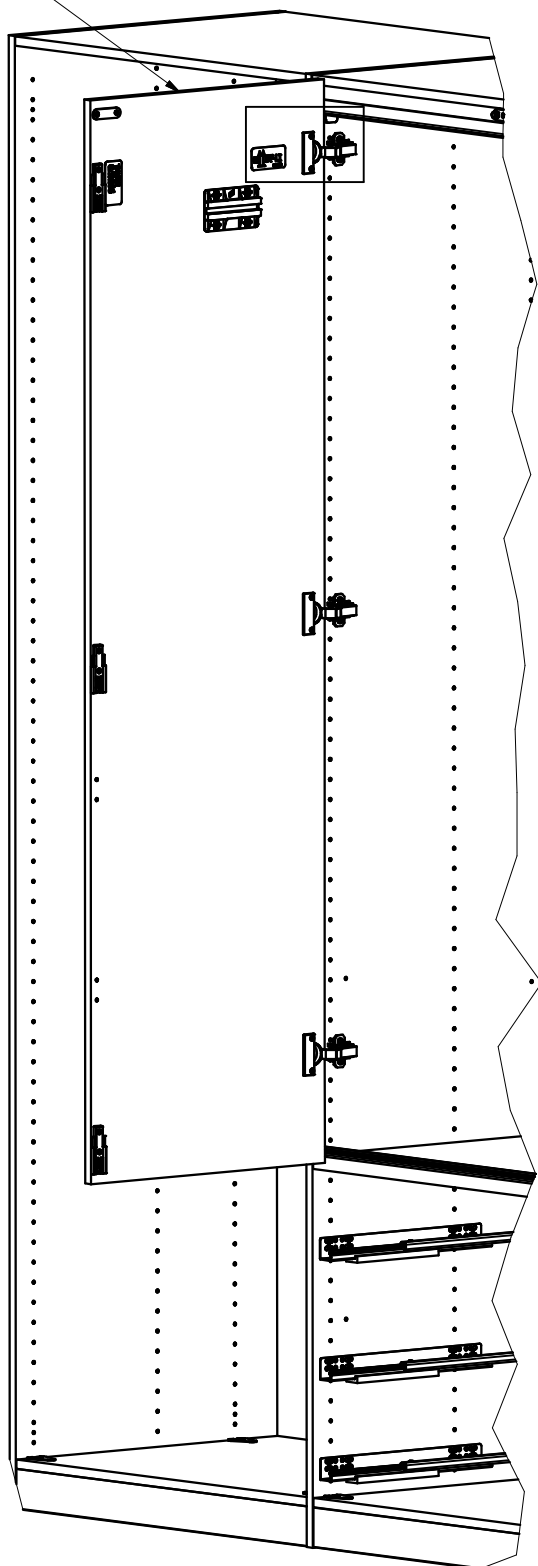


W

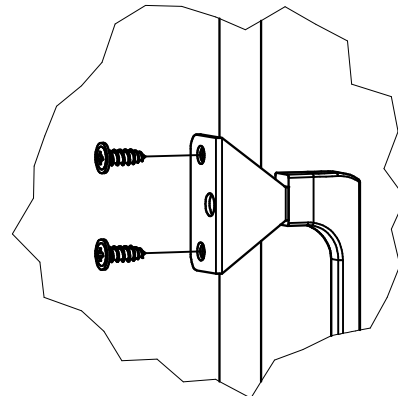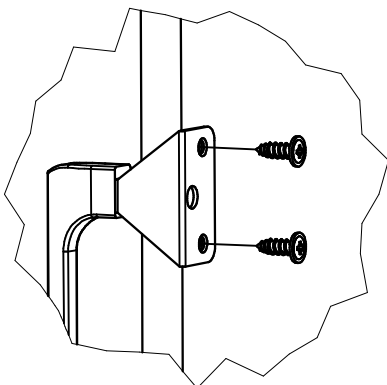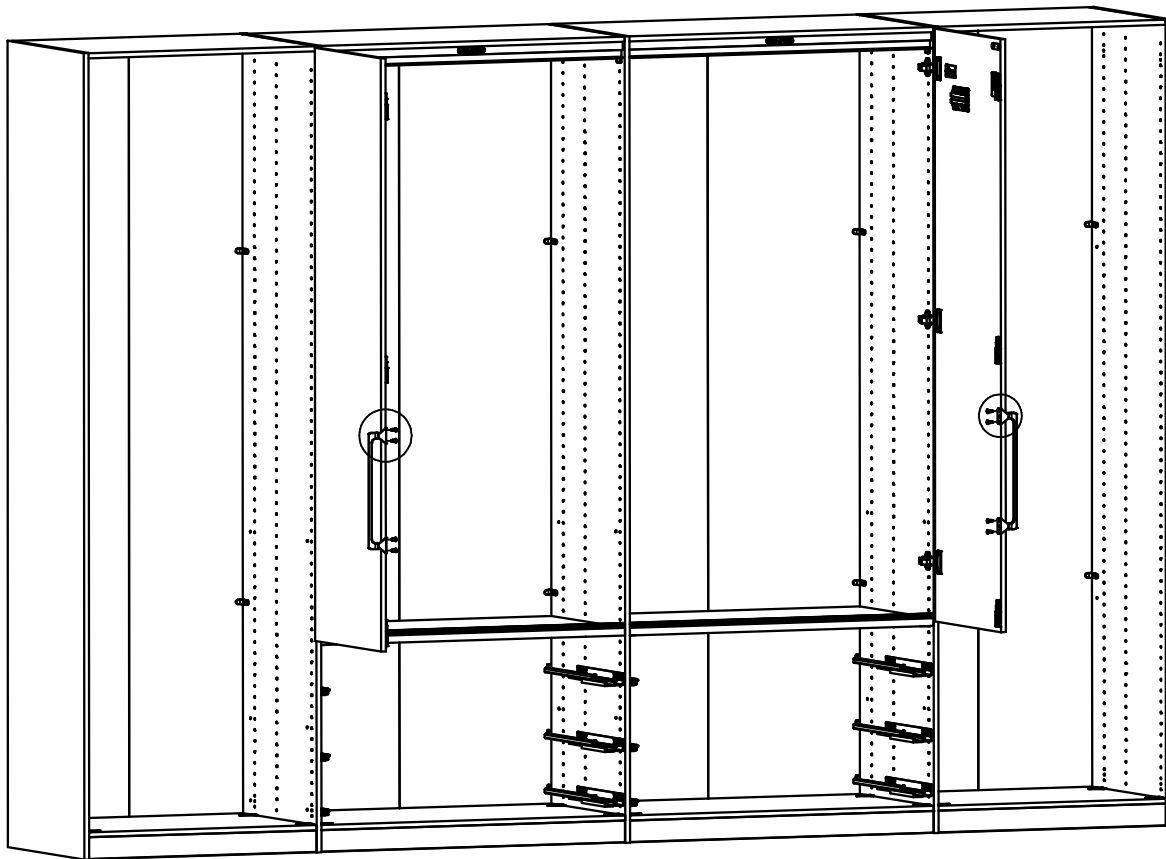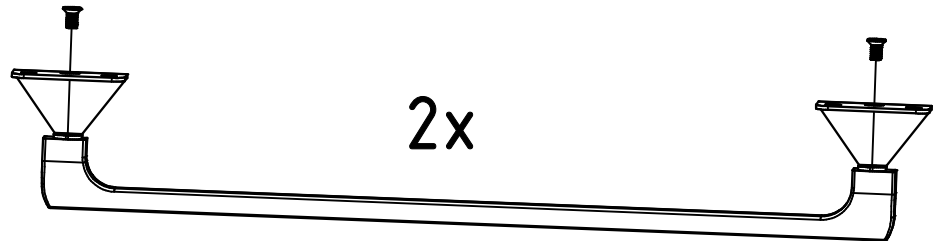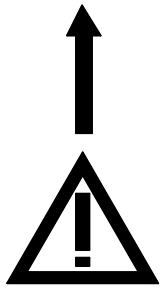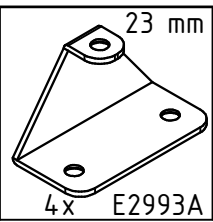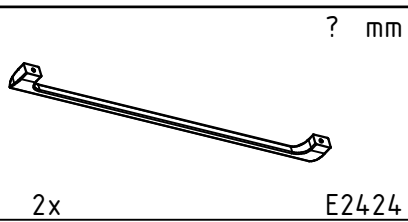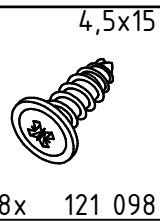


X






E4052 Links

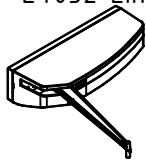

1x 113 988
4,0x25

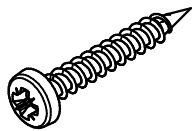


4x E4052

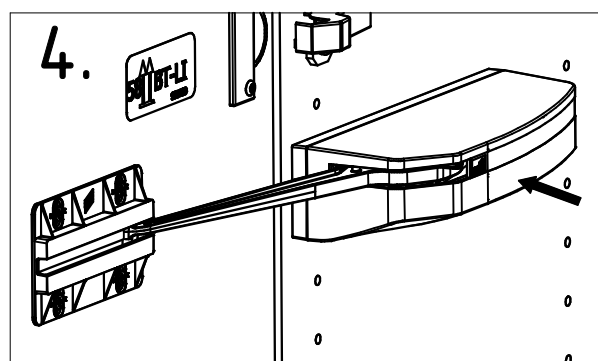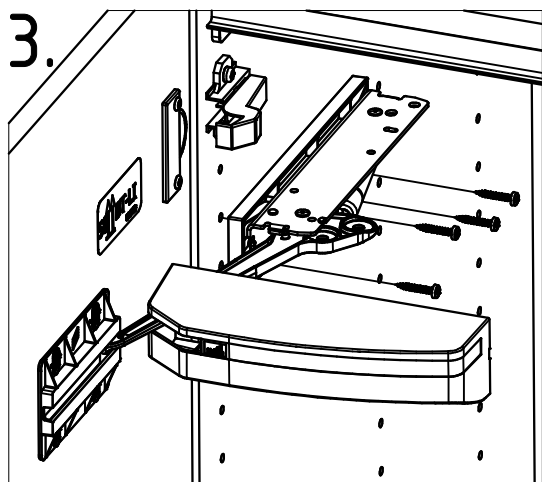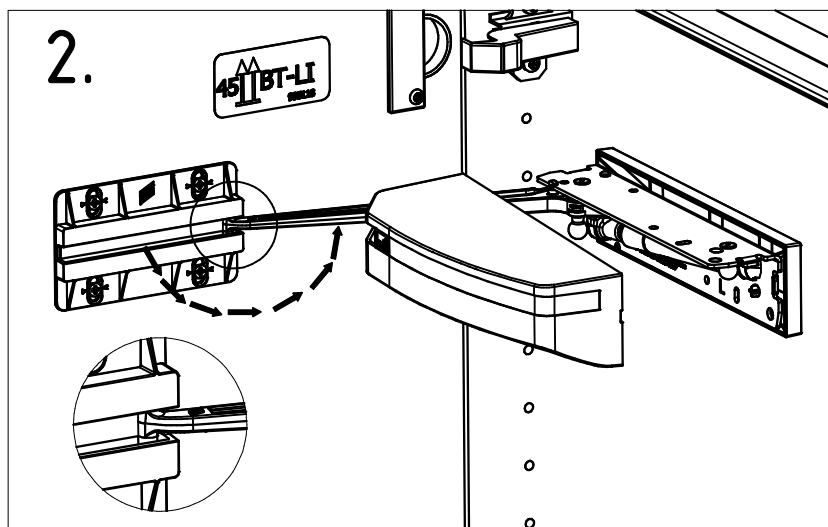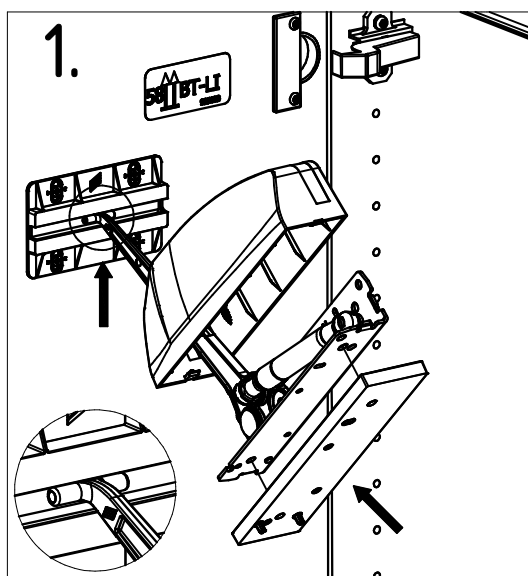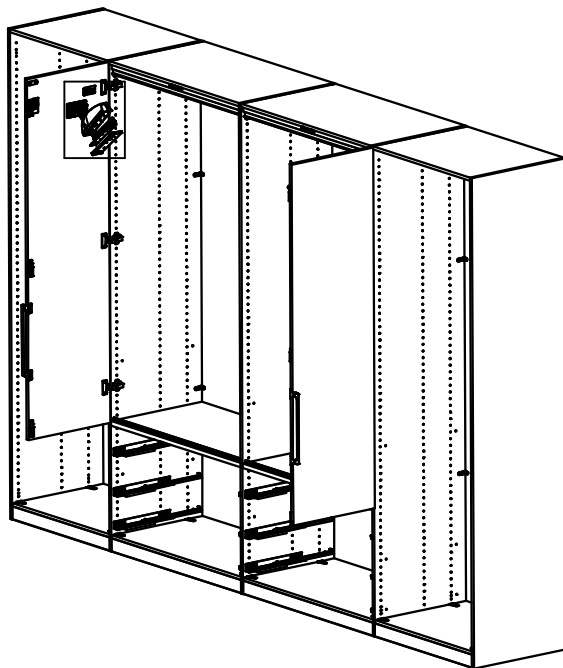


Y




E4052 Rechts

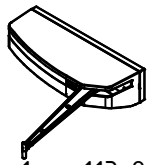

1x 113 989
4,0x25

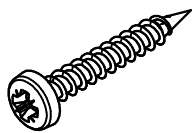

4x E4052

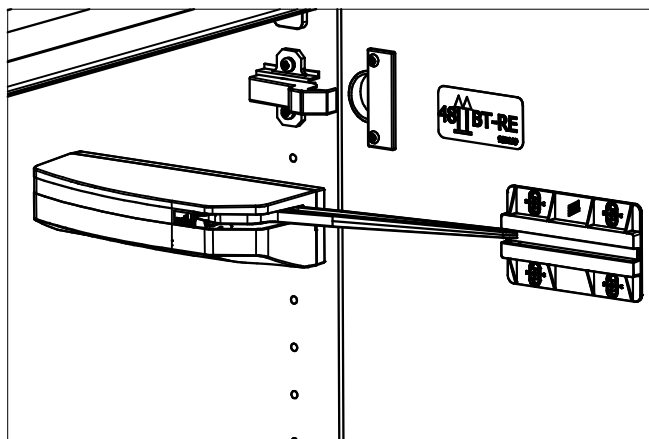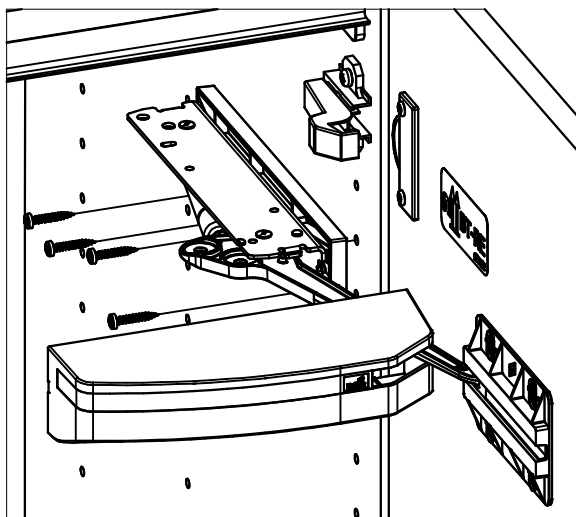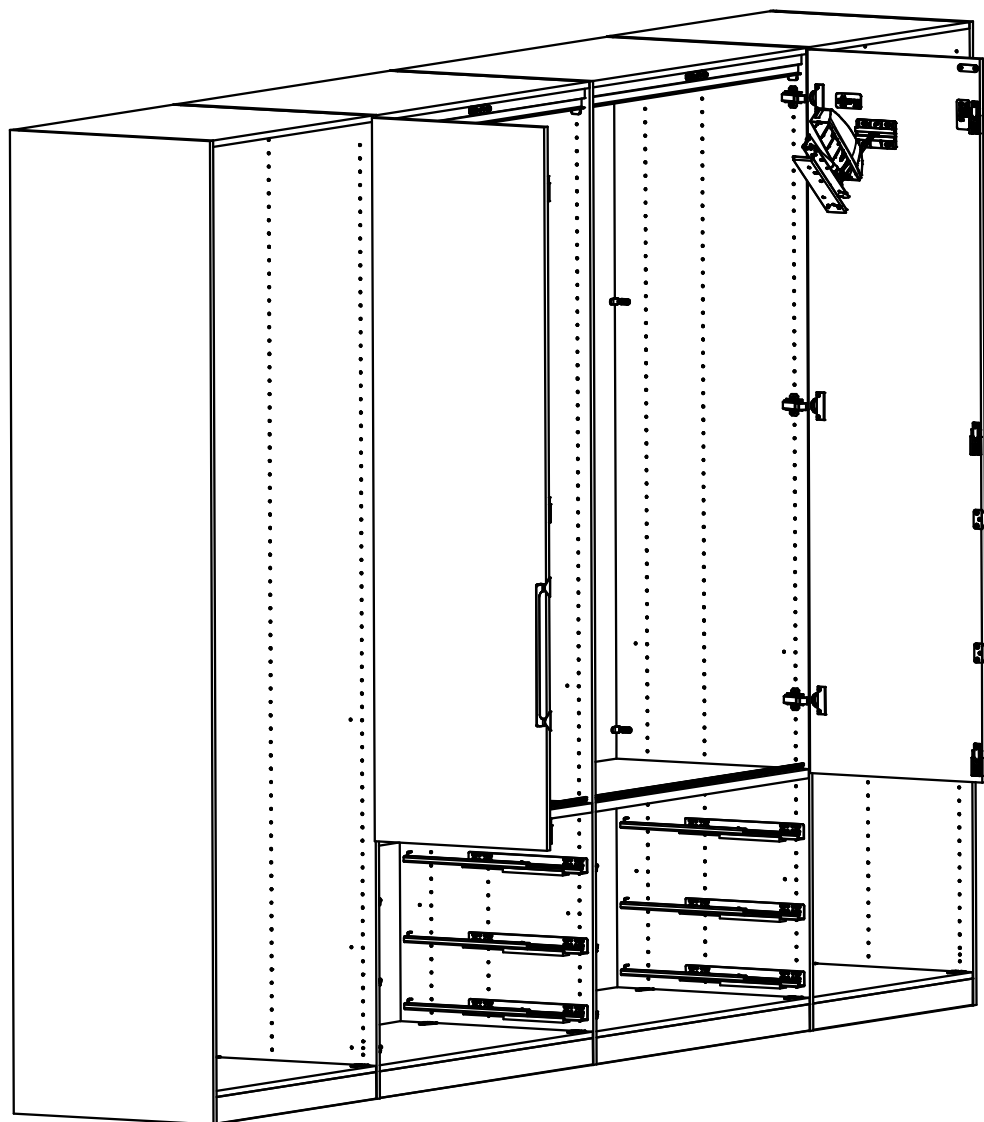

Z

Parts List:

- 1x 113 424 Links
- 1x 113 426 Rechts
- 1x 113 425 Links
- 1x 113 427 Rechts
- 6x 113 423 3,5x13 6,3x15
- 12x 121 367 E4052
- 12x 121 170
- 4x 113 445 E4052 56x16x2
- 2x 113 447
- 4x 121 503 3,5x15 KK
- 2x 21
- 6x 22





Assembly Dimensions:

- 1538/1730
- 362/483


Assembly Notes:

- LT-RE
- LT-LI






AA

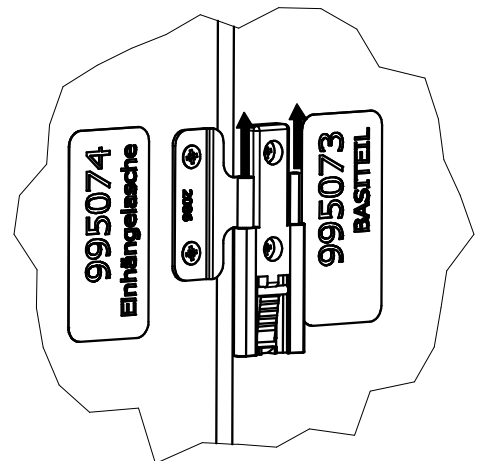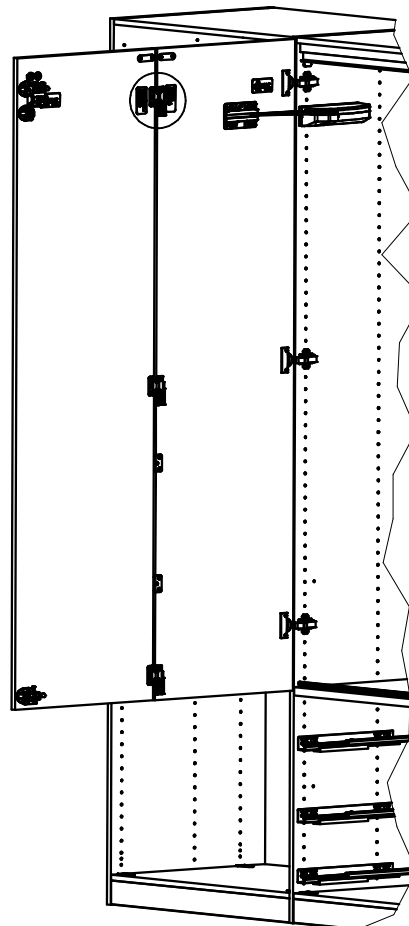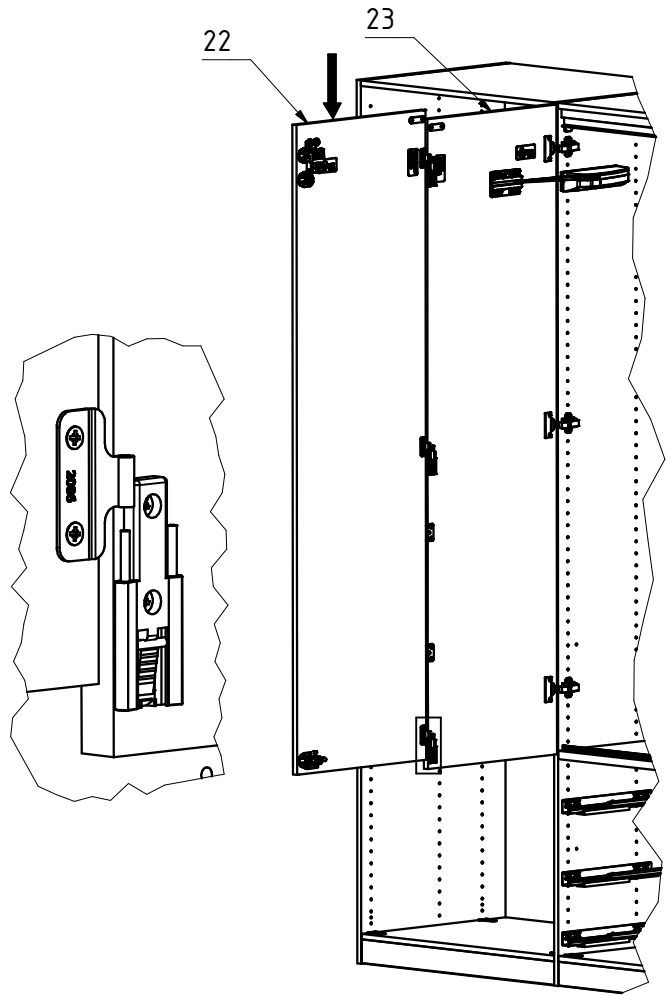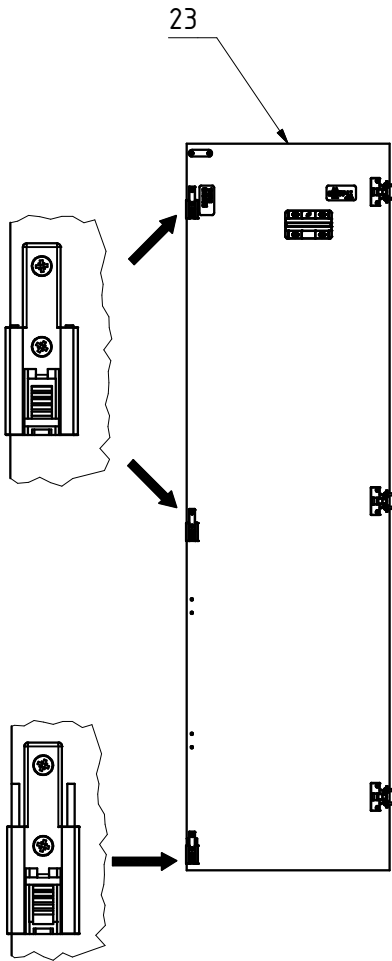






A B

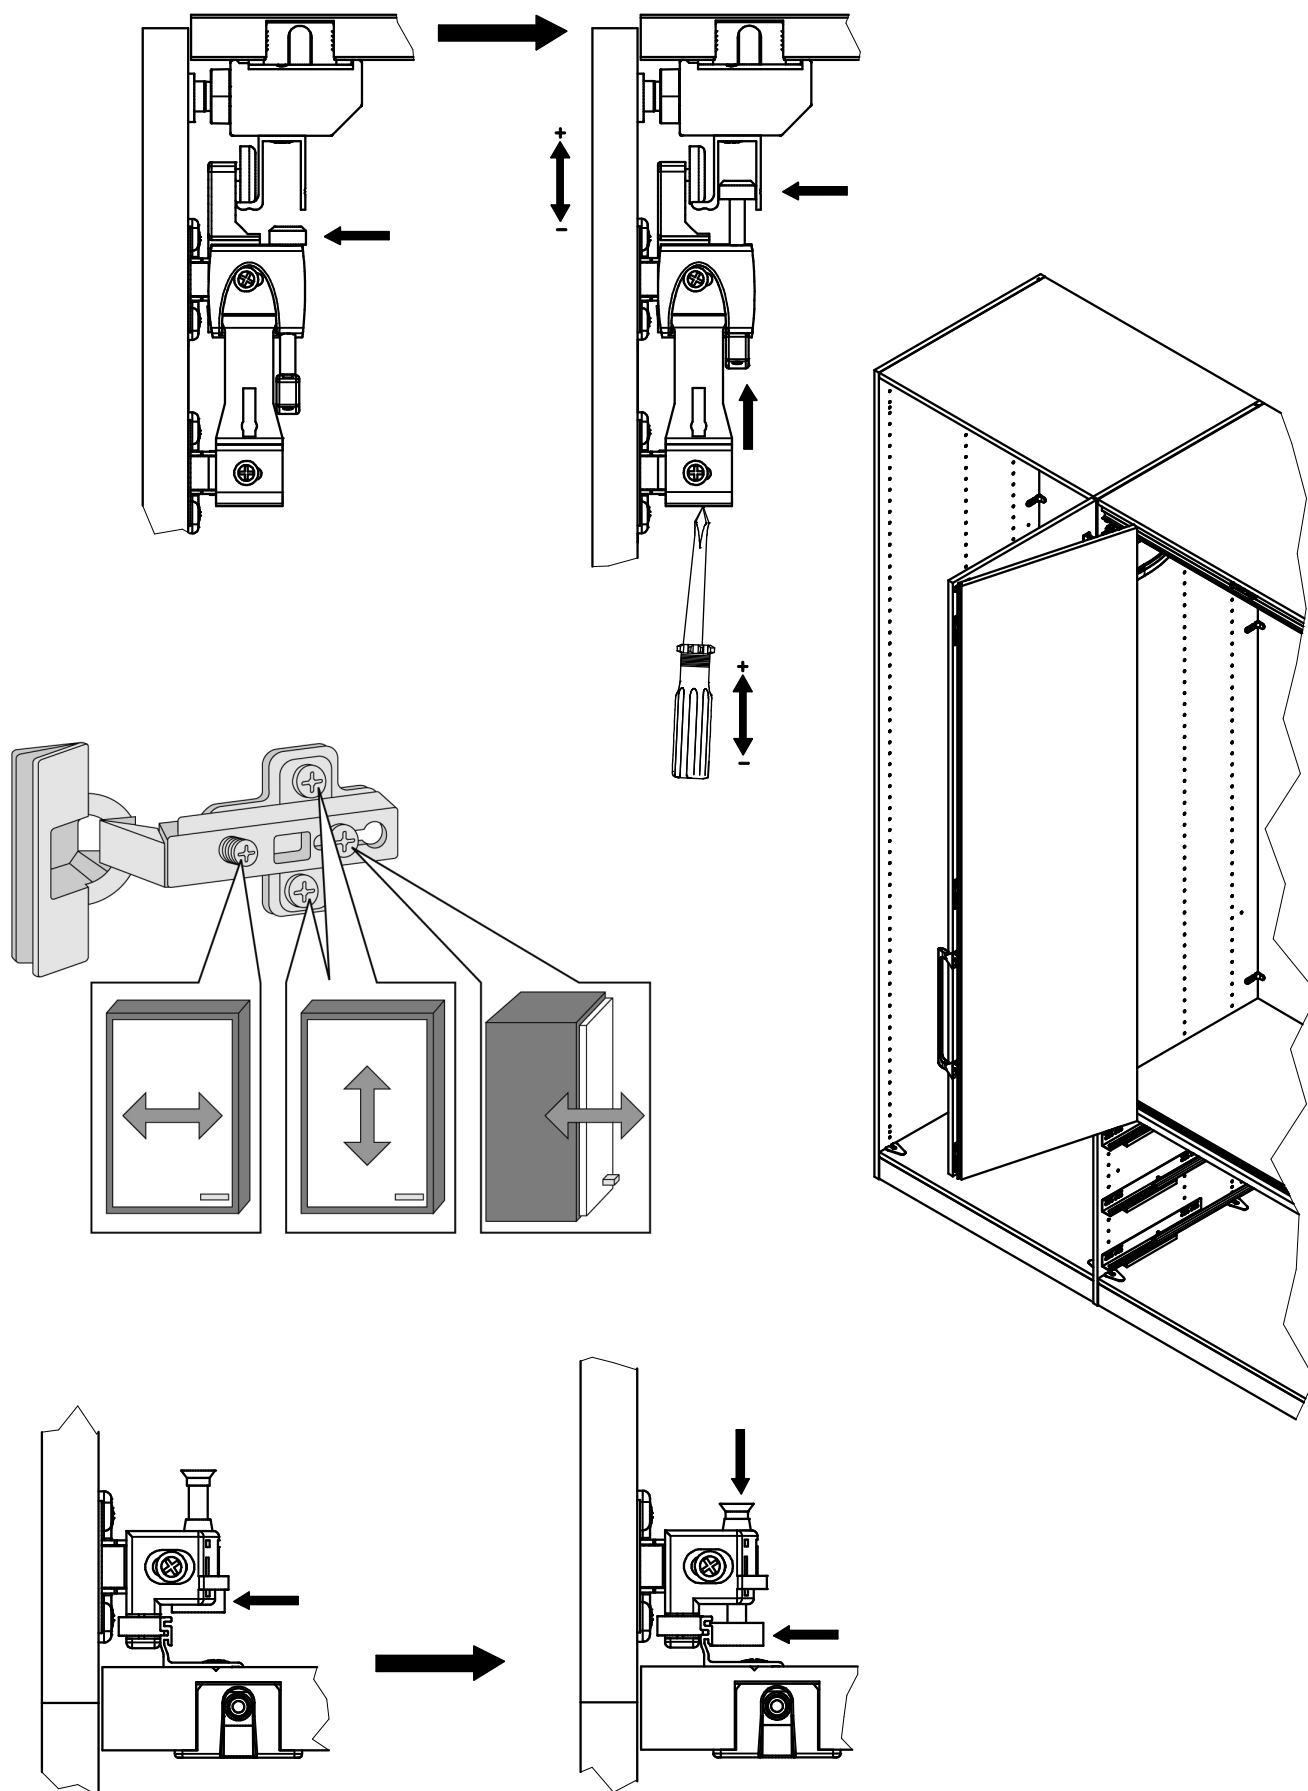


AC

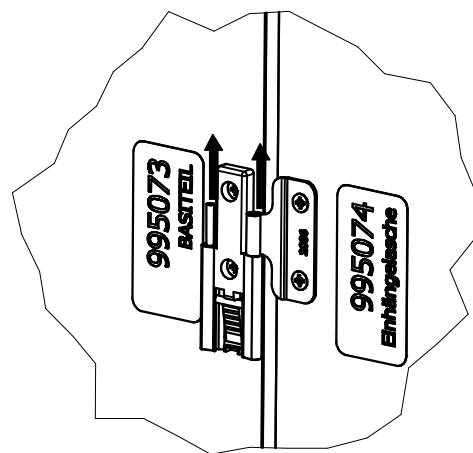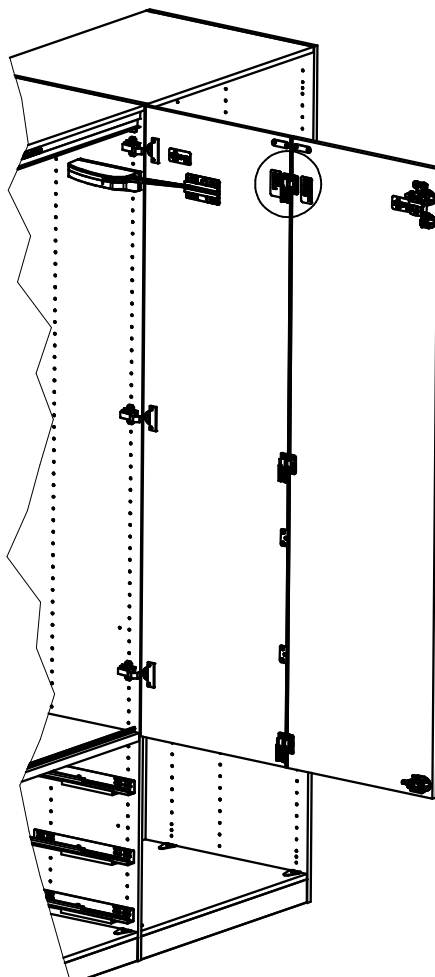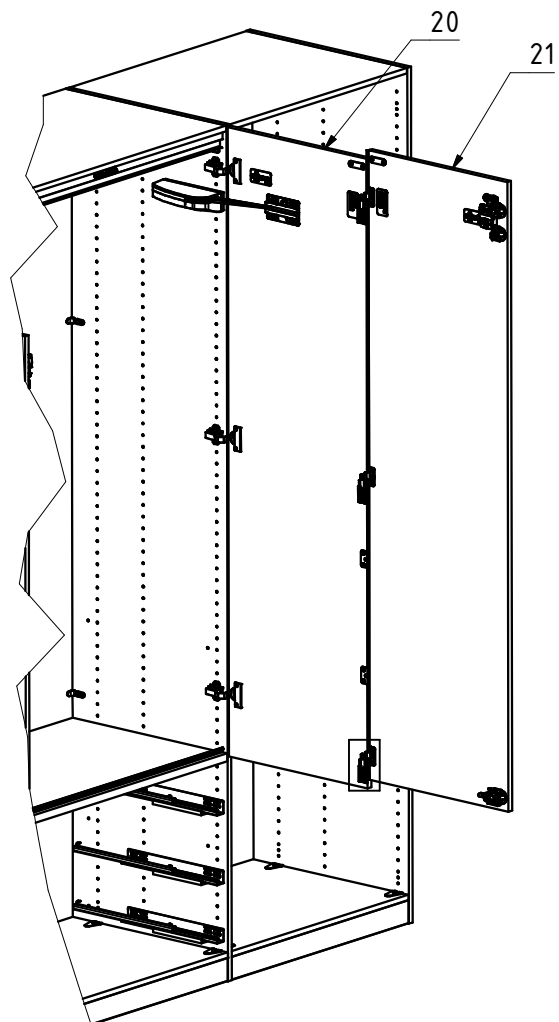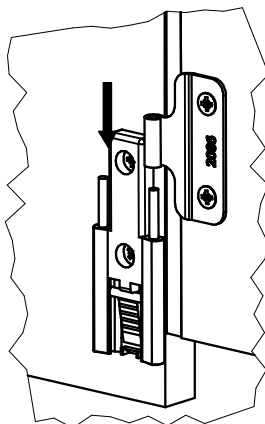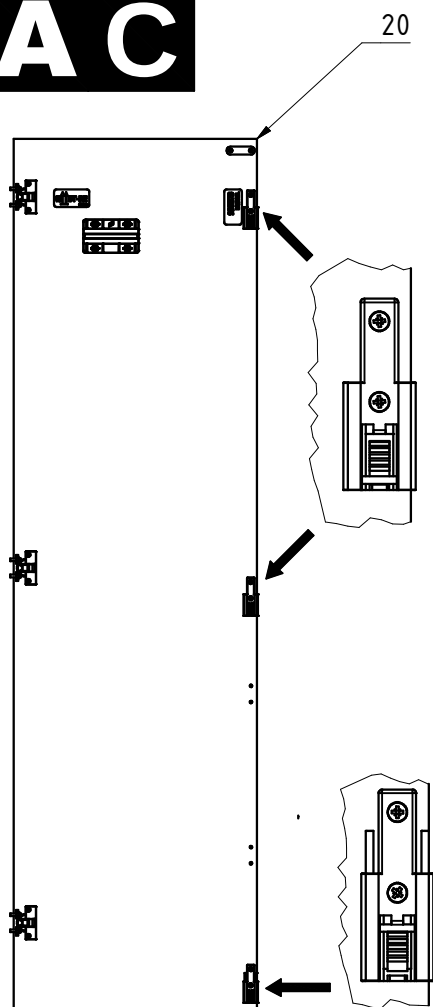

**A
D**

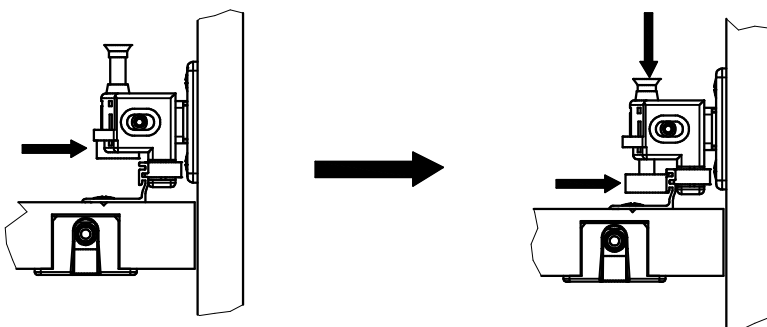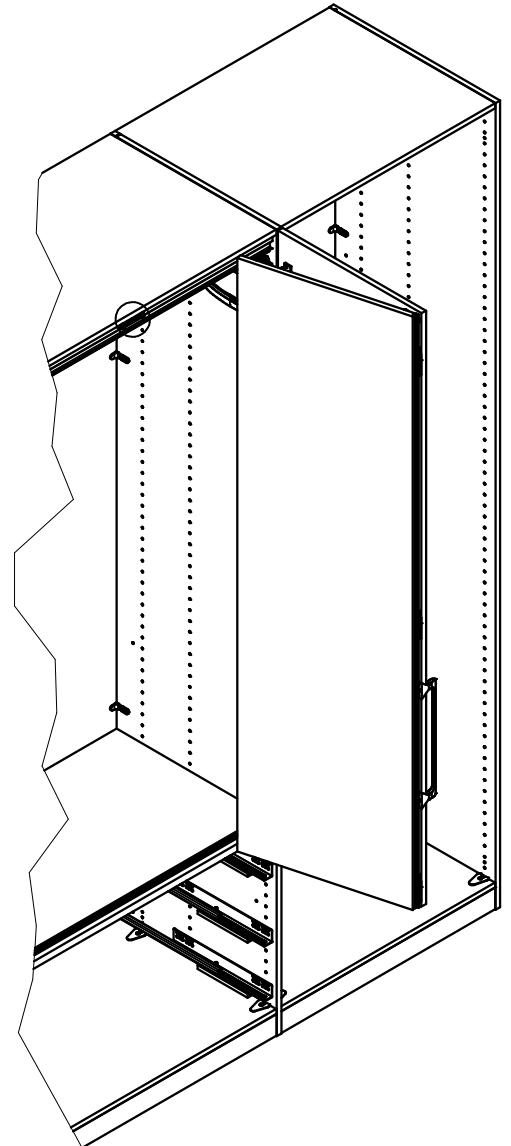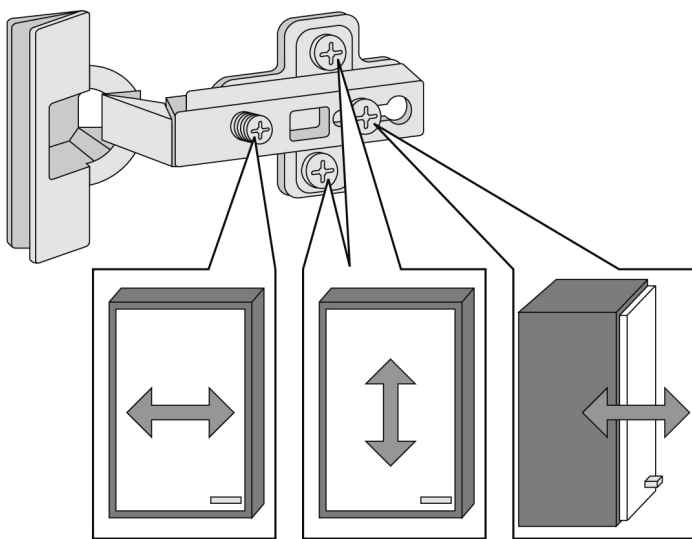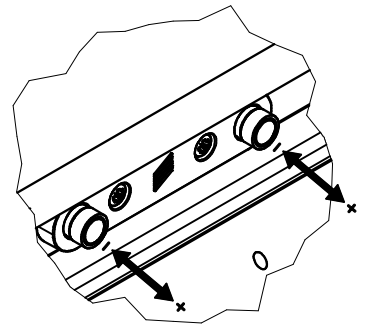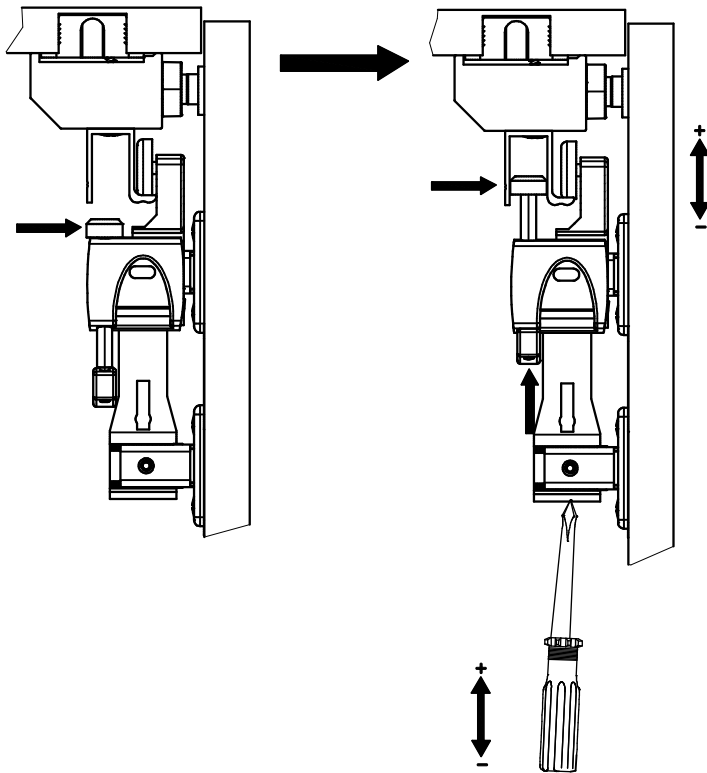



AE

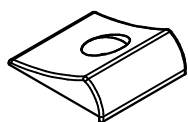





4x E3494
3,5x13




4x 121 367

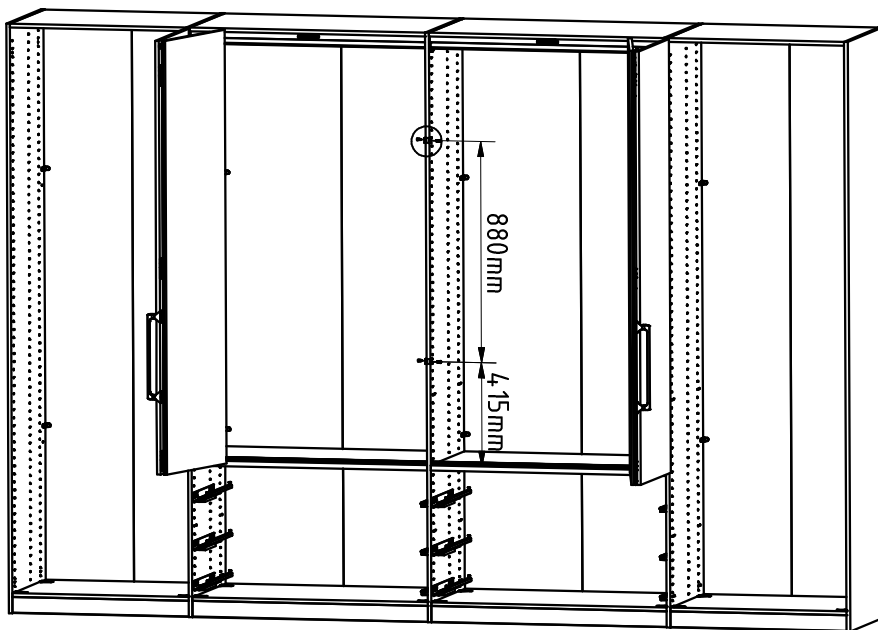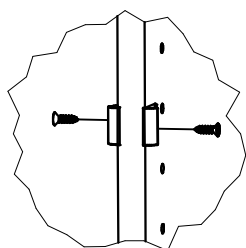


AF

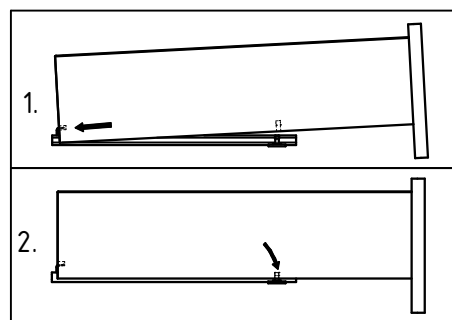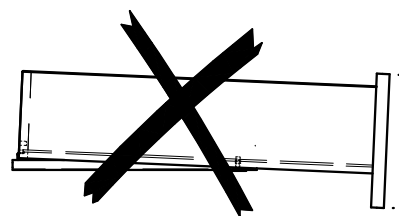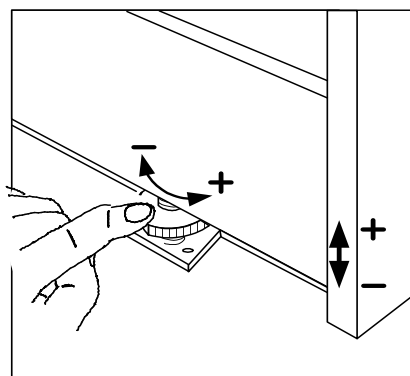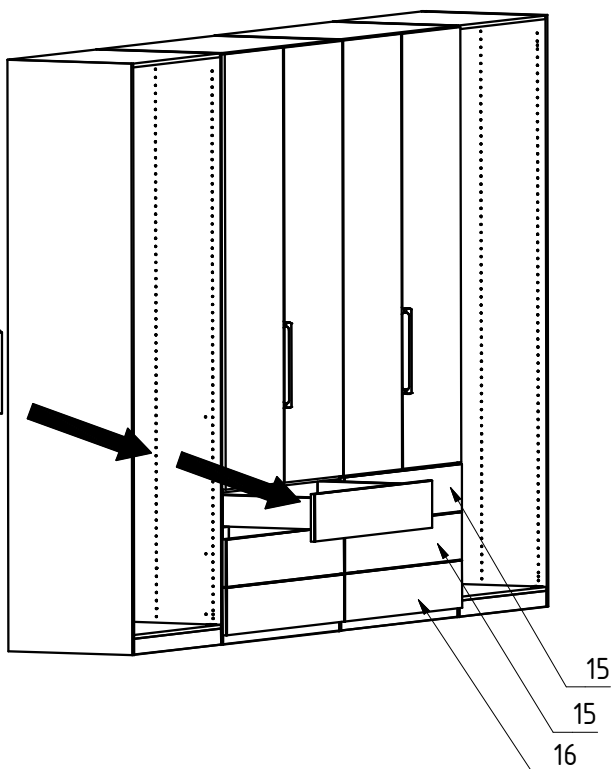

A G

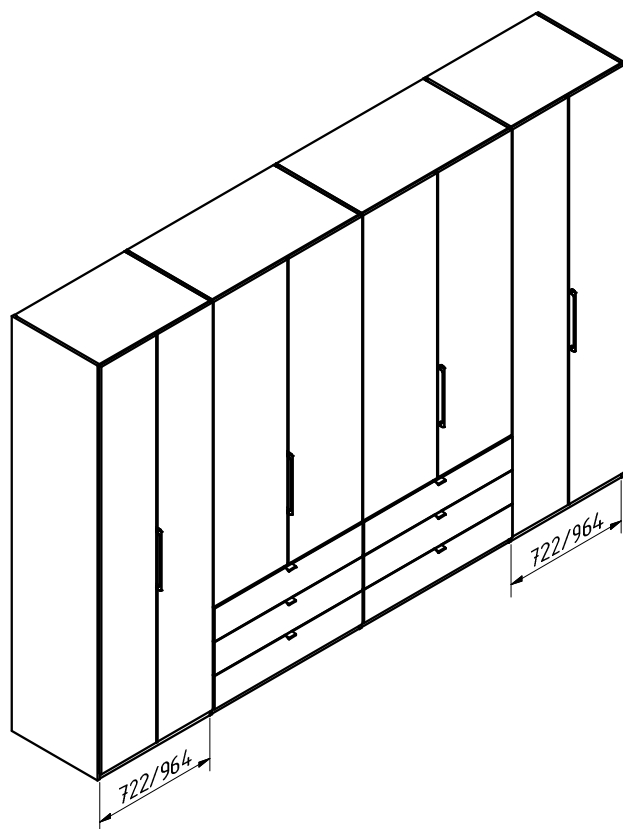


→ **AH** - **AU**
+
AX - **AY**

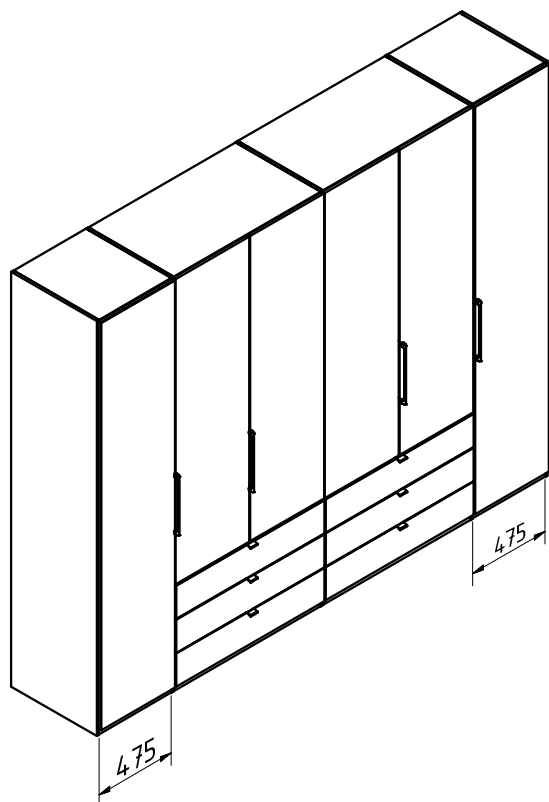


→ **AV** - **AW**

A H


E4052

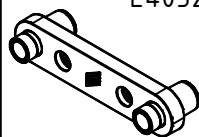




2x 113 446
3,5x25

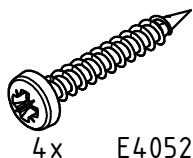




4x E4052

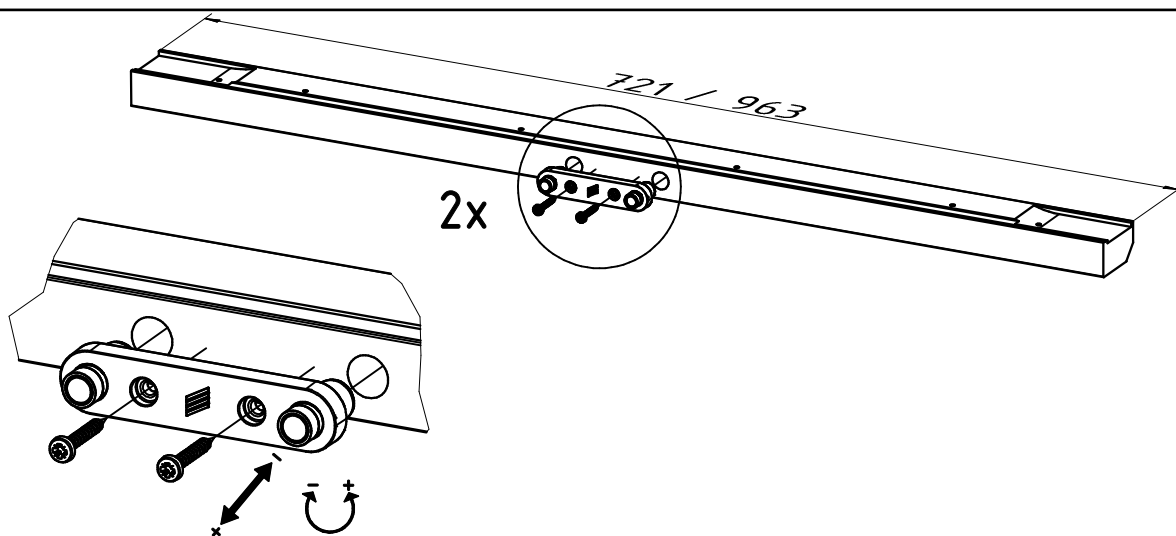

A I

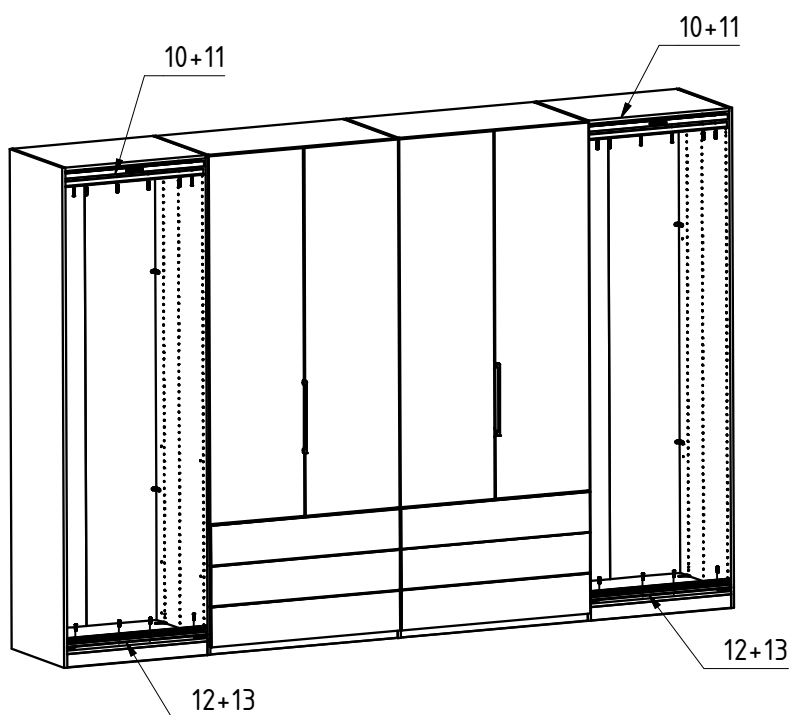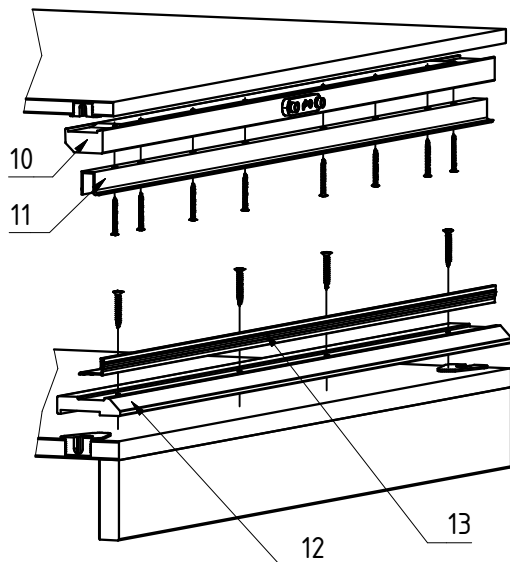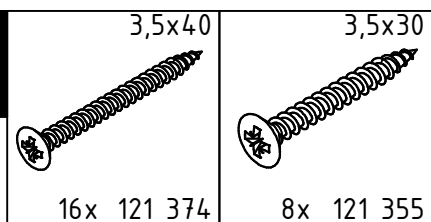

A J

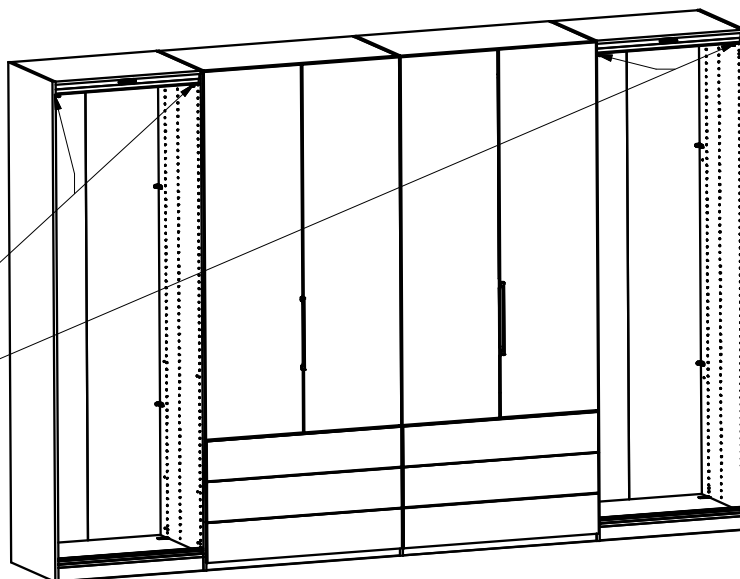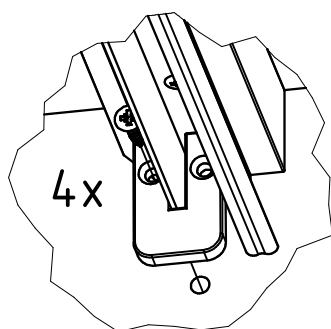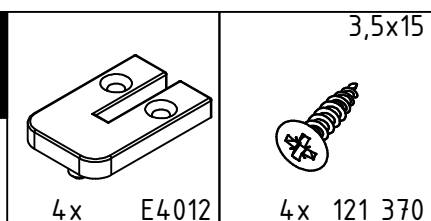


AK





6,3x15

ohne Feder

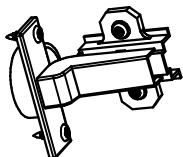


20-24x 121 170

6-8x 112 277

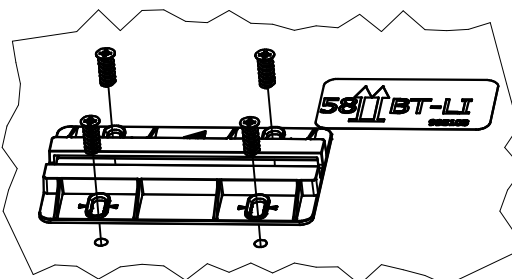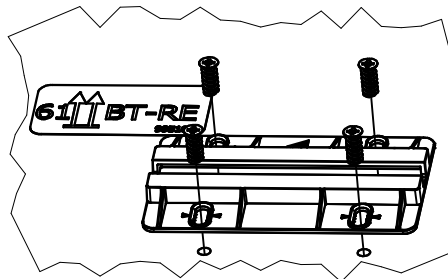


6-8x

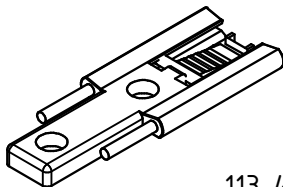

113 422

E4052 56x16x2




2x 113 447

3,5x15 KK




4x 121 503



E4052



2x 113 488

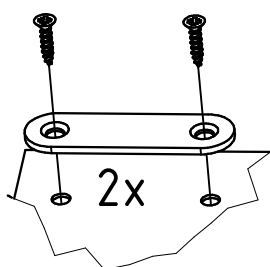


17

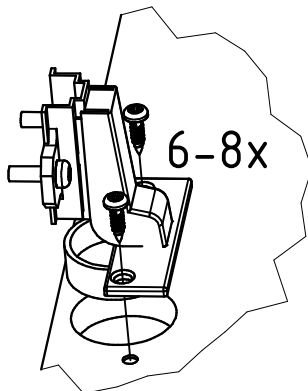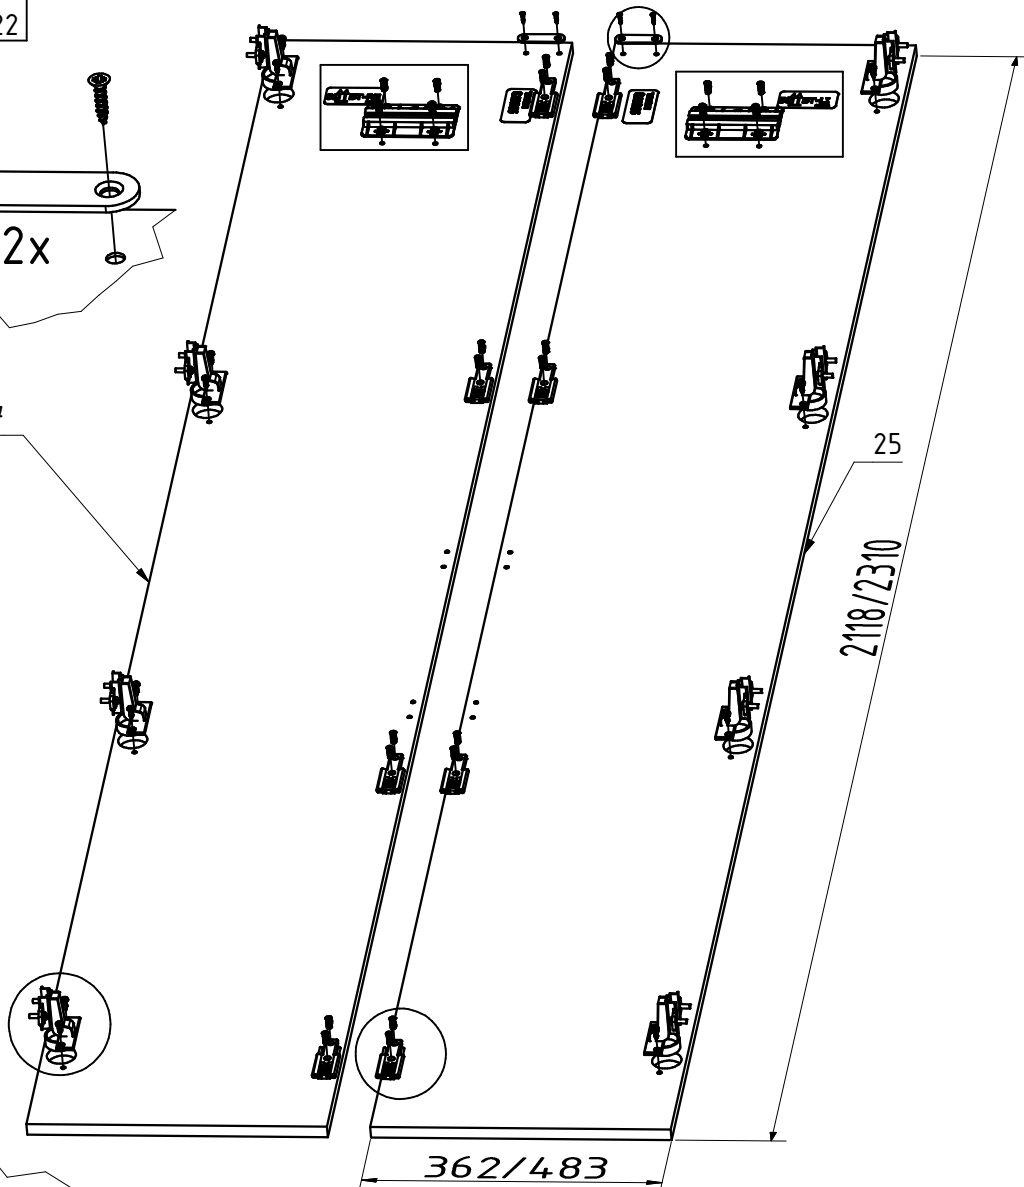





6-8x

2118mm => 6x



2310mm => 8x




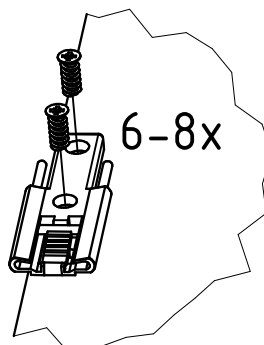


6-8x

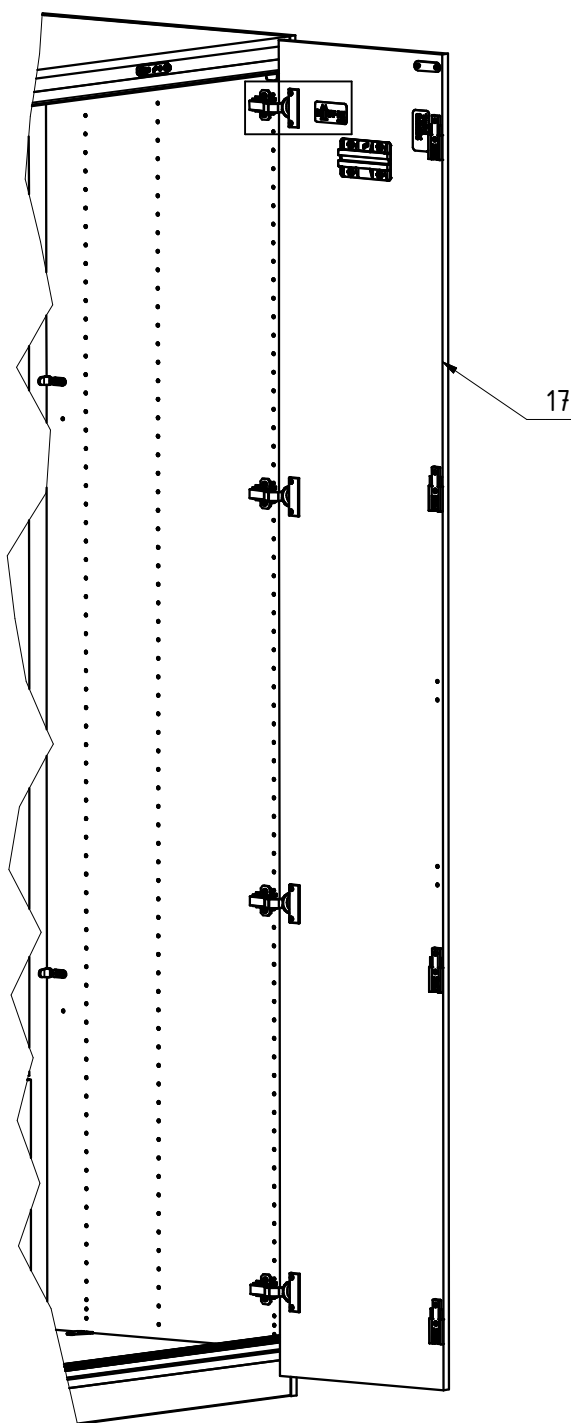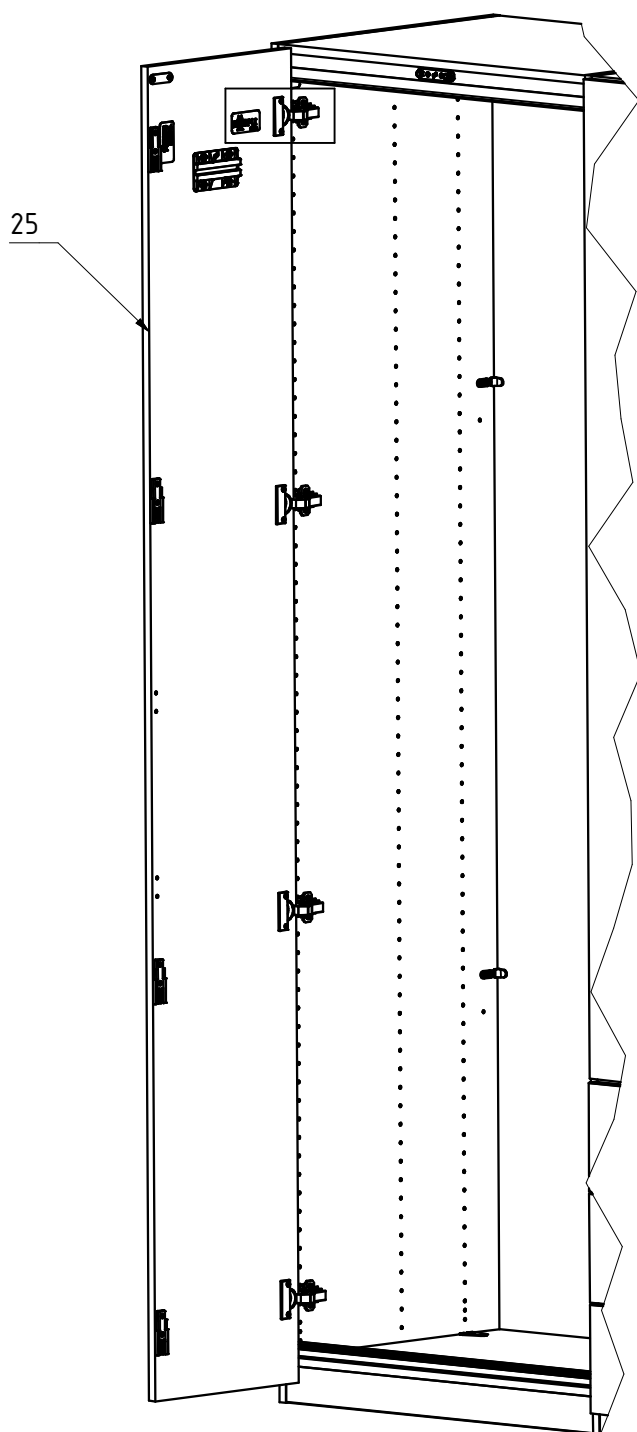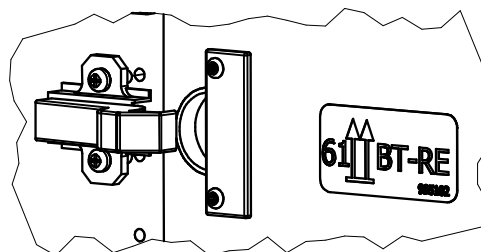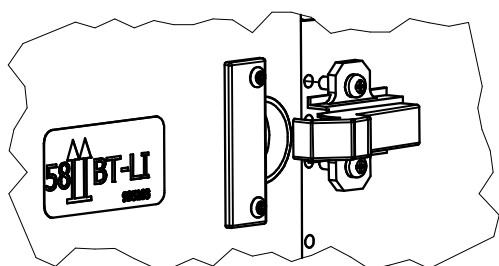


AM

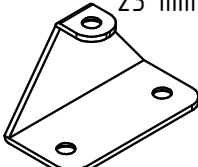4,5x15	M4x8	? mm	23 mm
			
8x 121 098	4x 122 618	2x E2424	4x E2993A

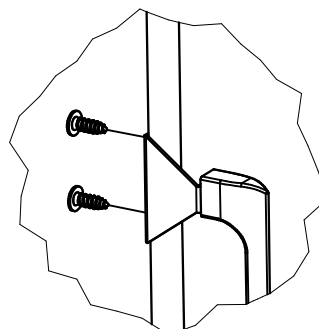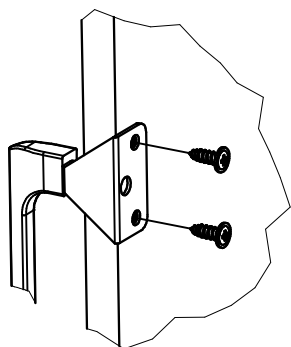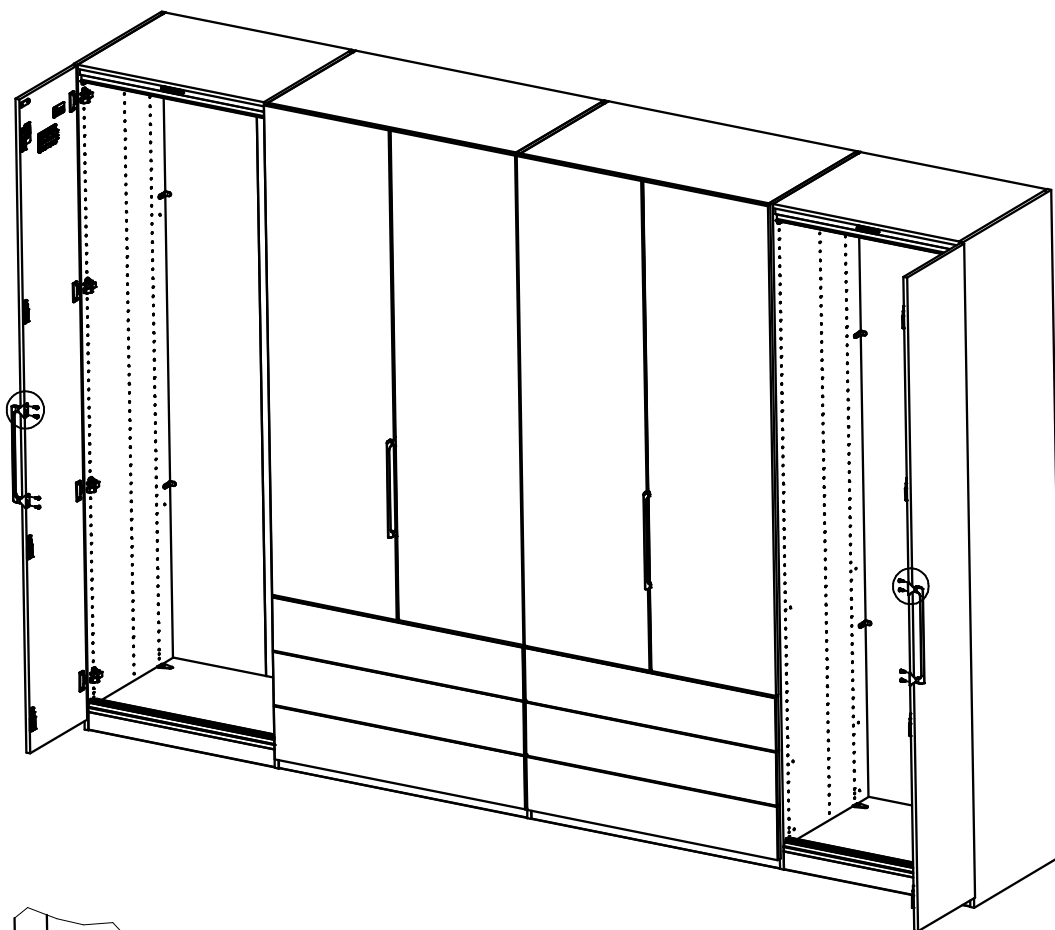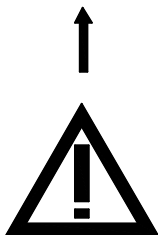


AN






E4052 Links

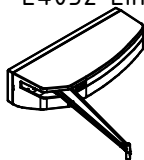

1x 113 988
4,0x25

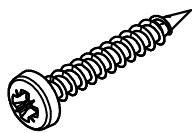


4x E4052

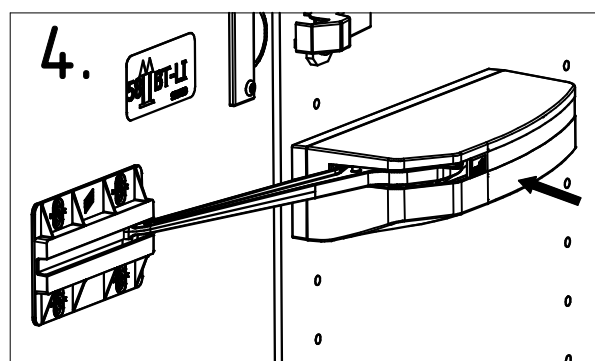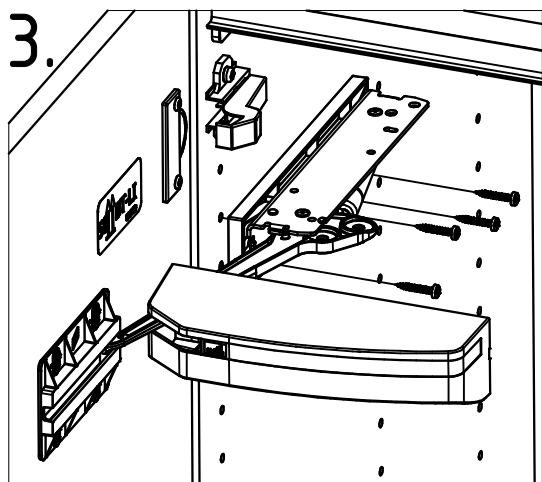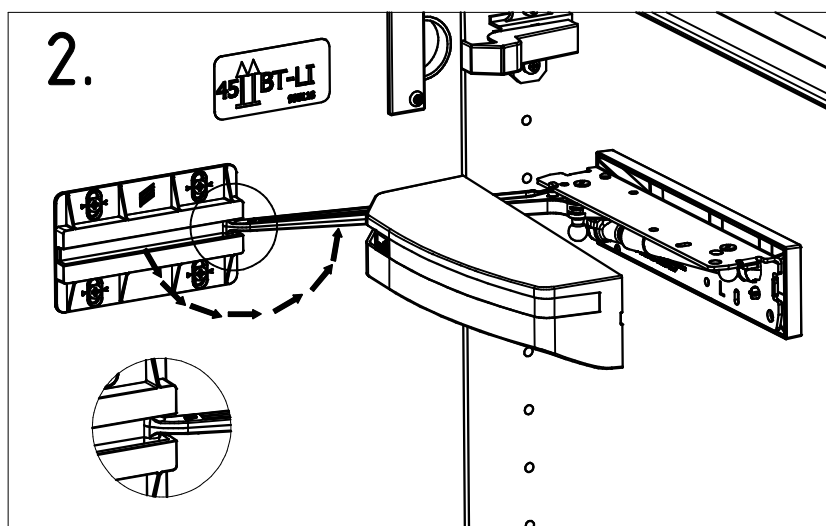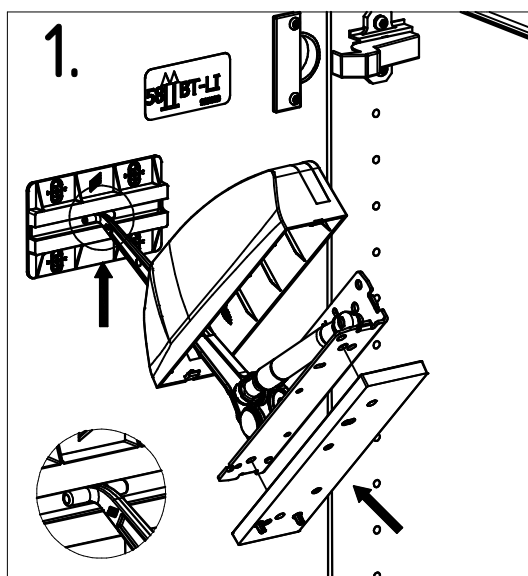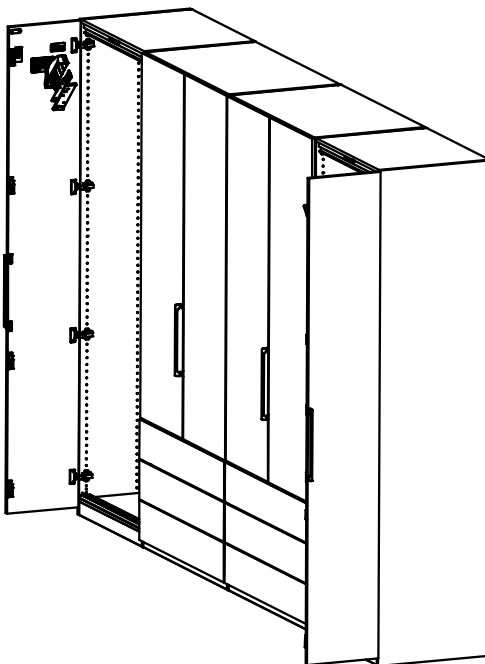


AO




E4052 Rechts











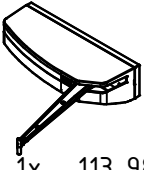







1x 113 989
4,0x25





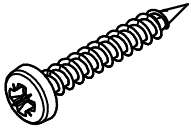







4x E4052

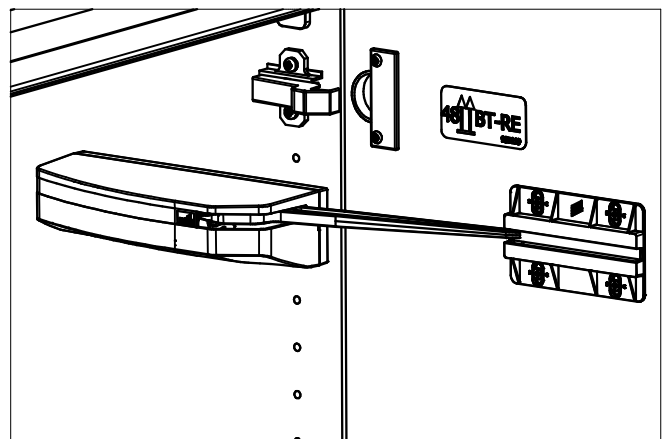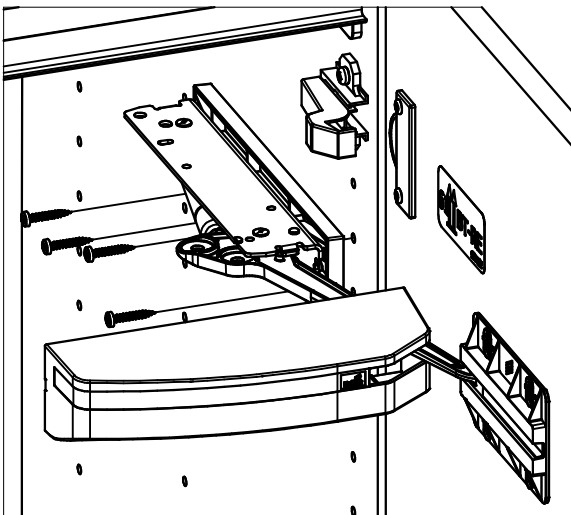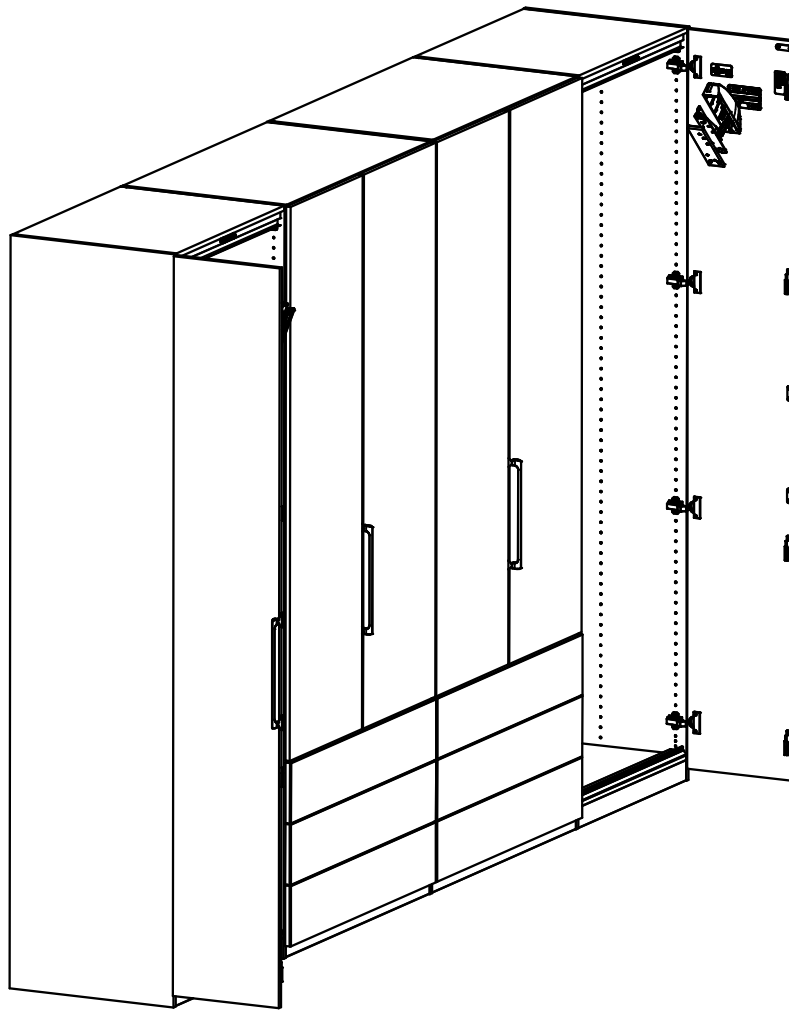

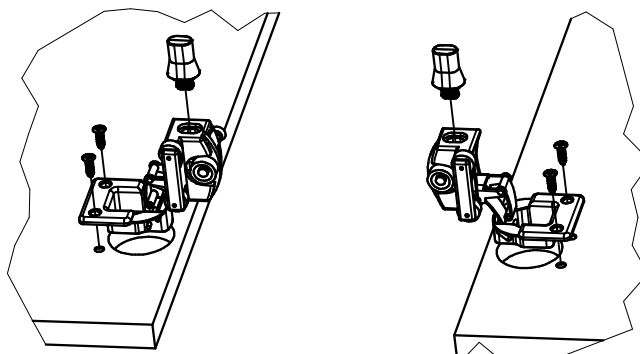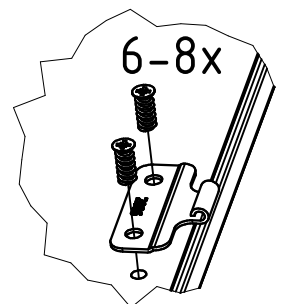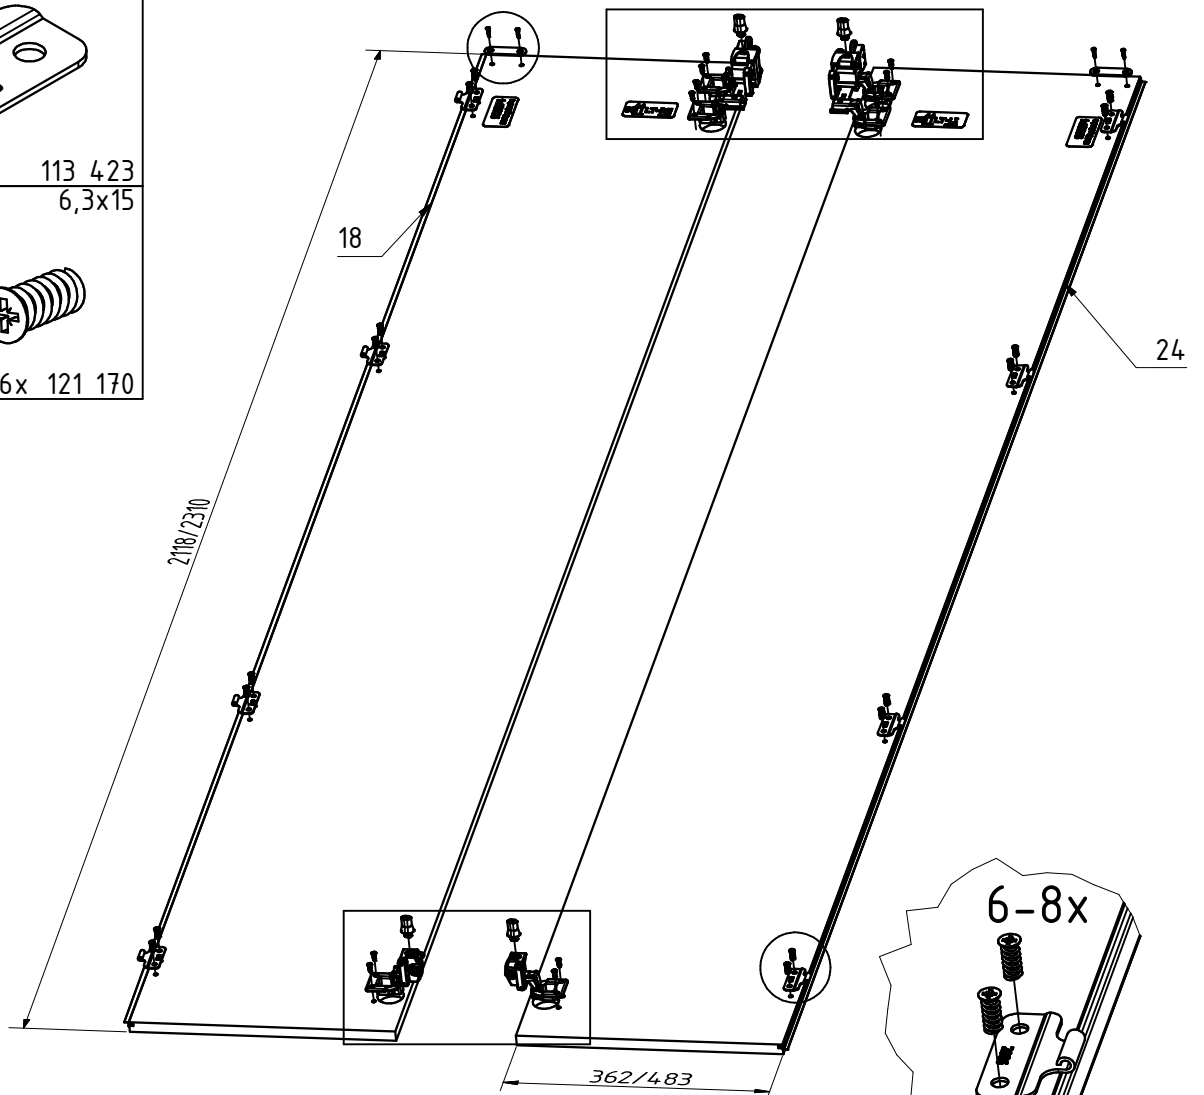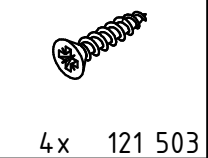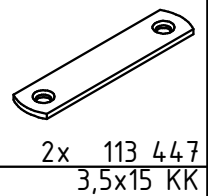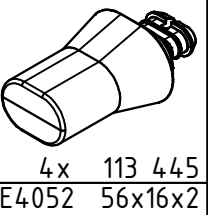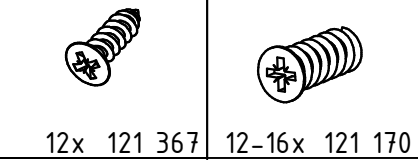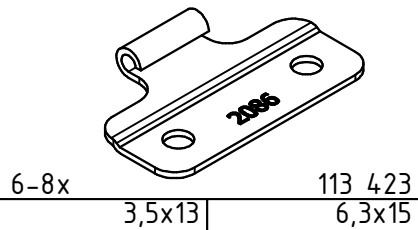
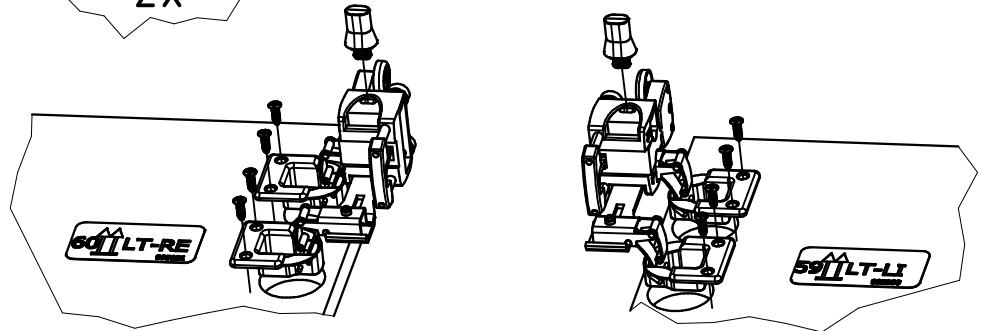
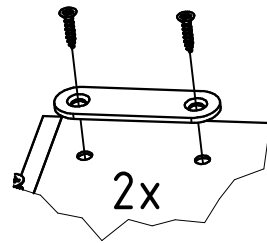
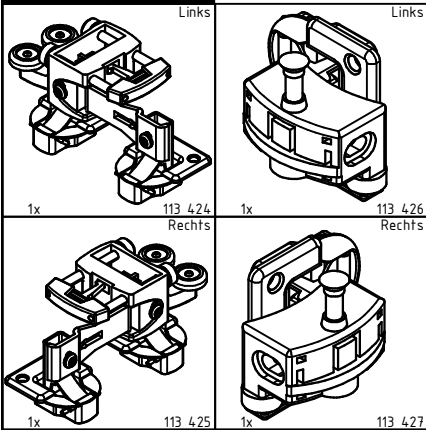


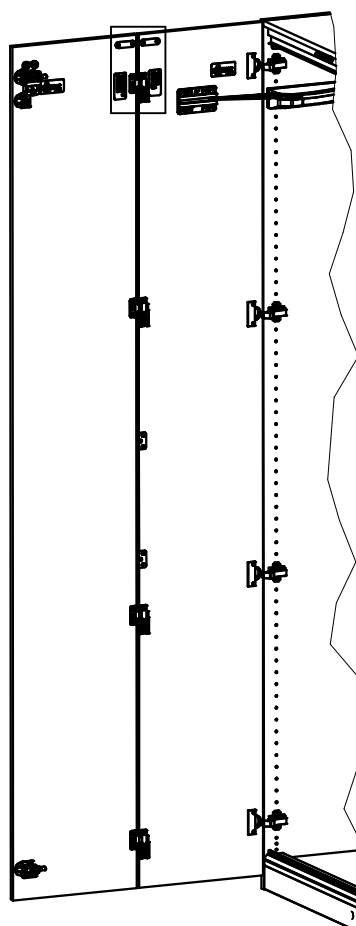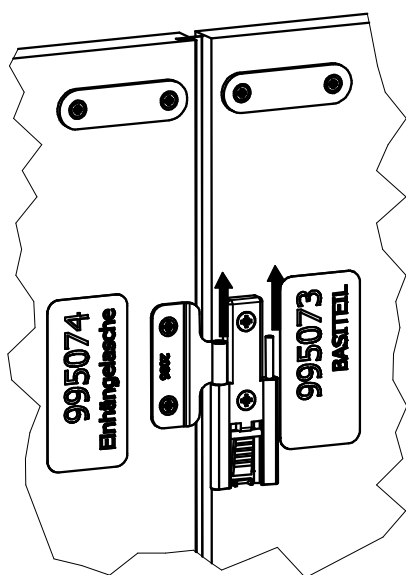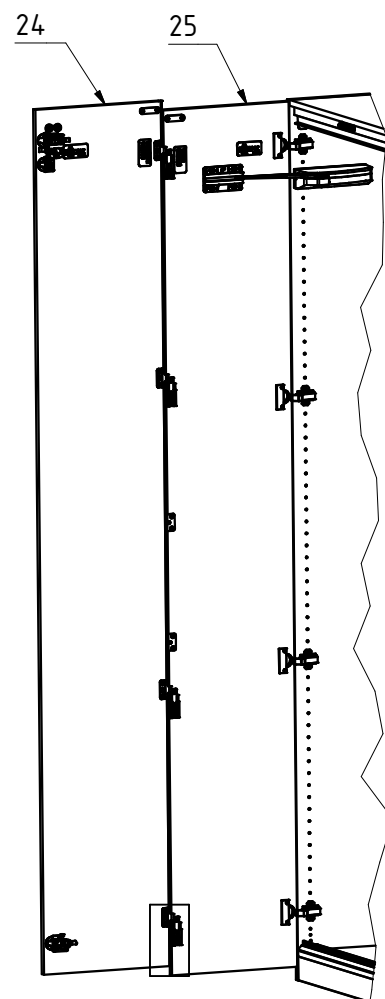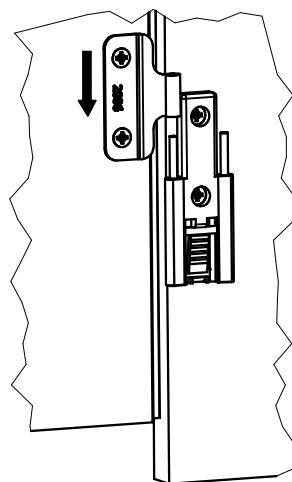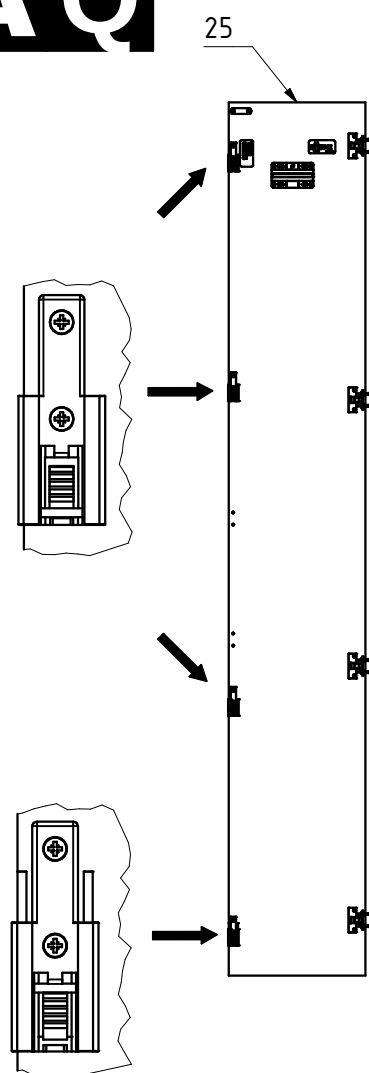

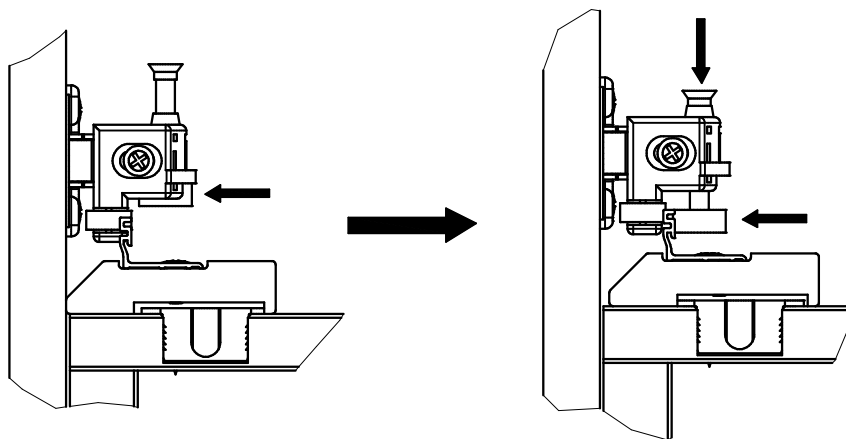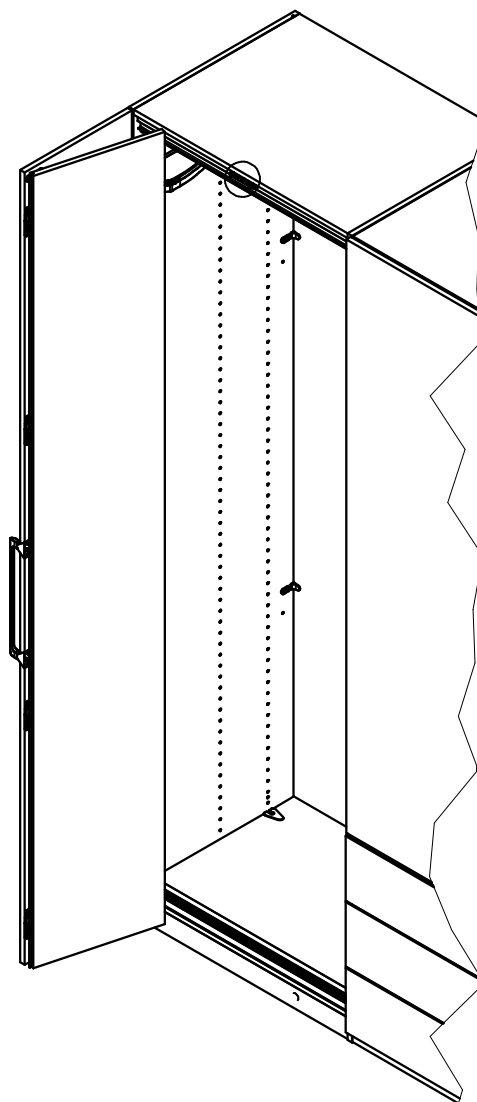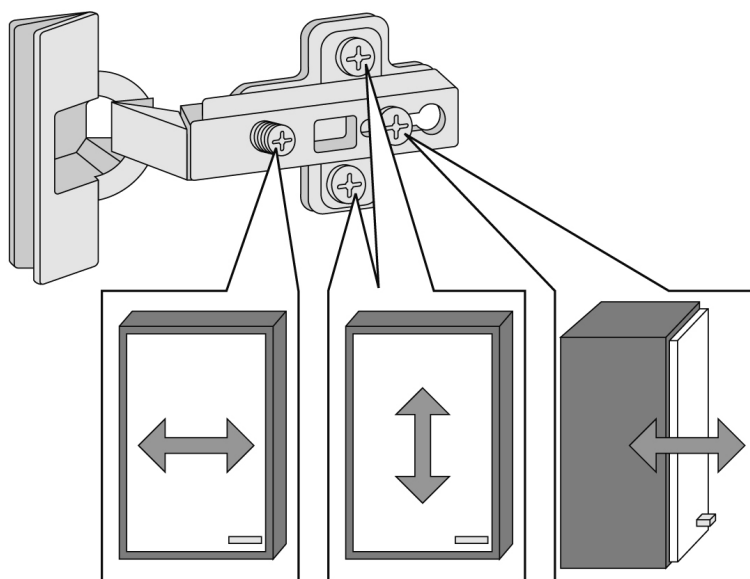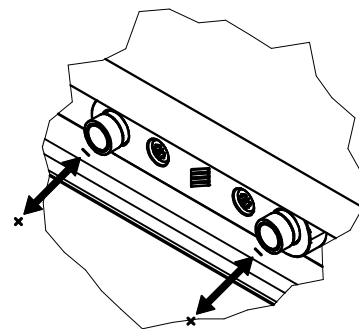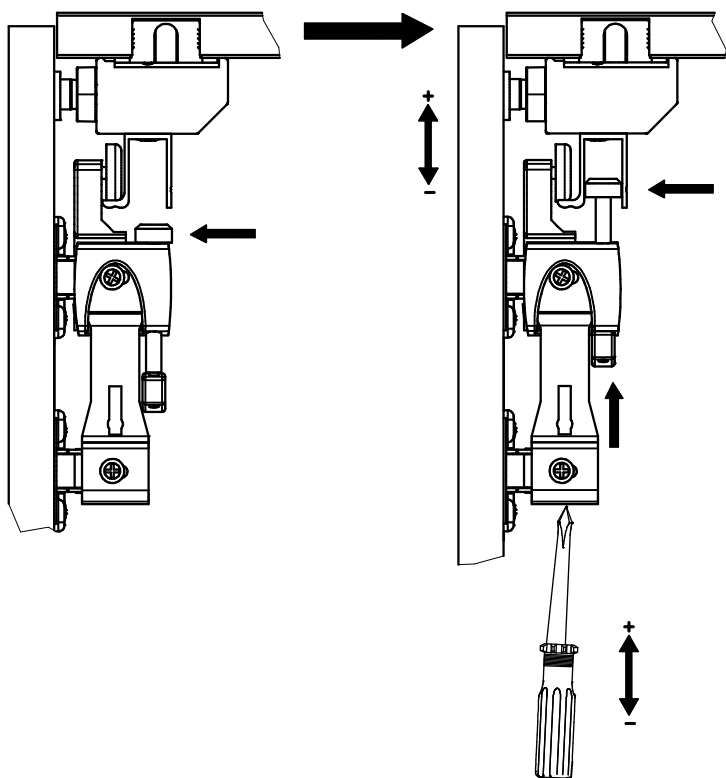


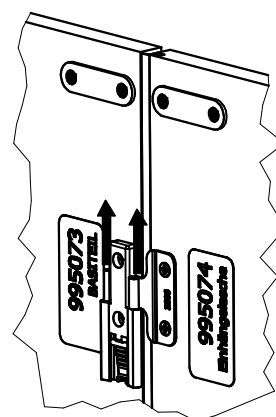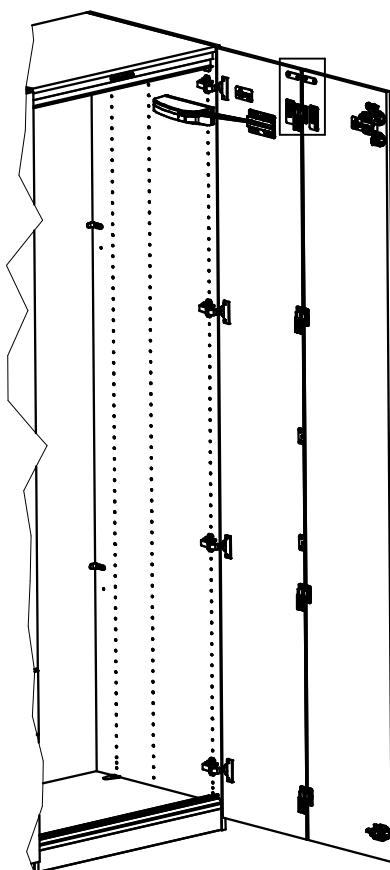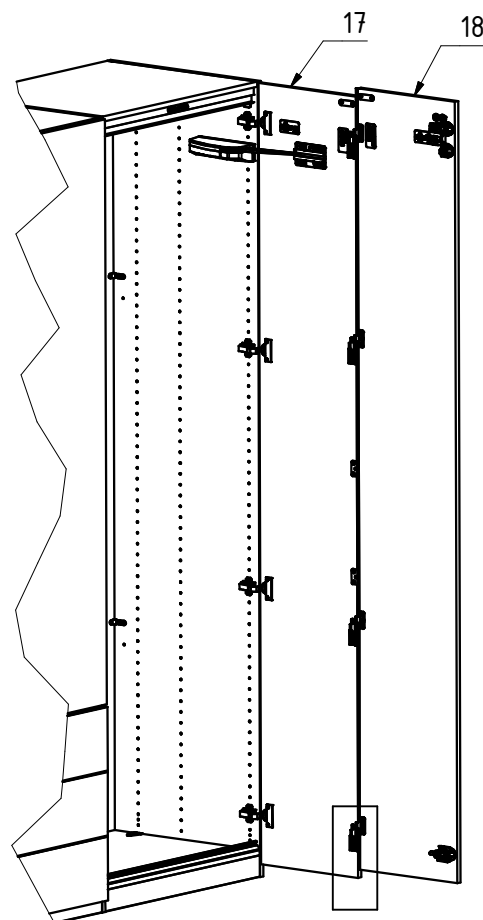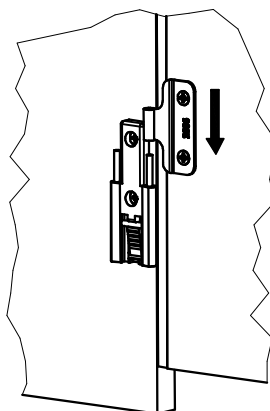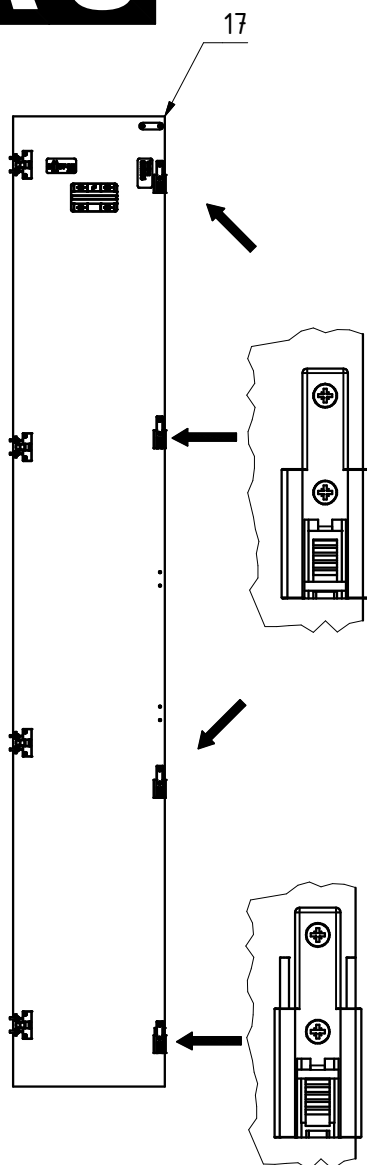

**A
T**

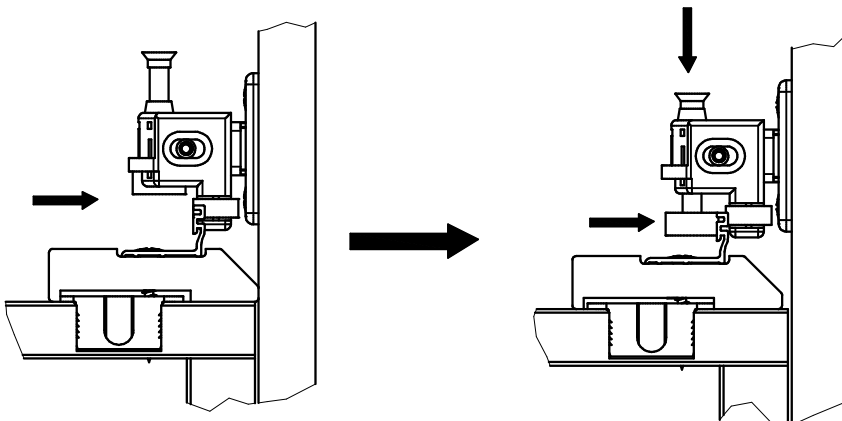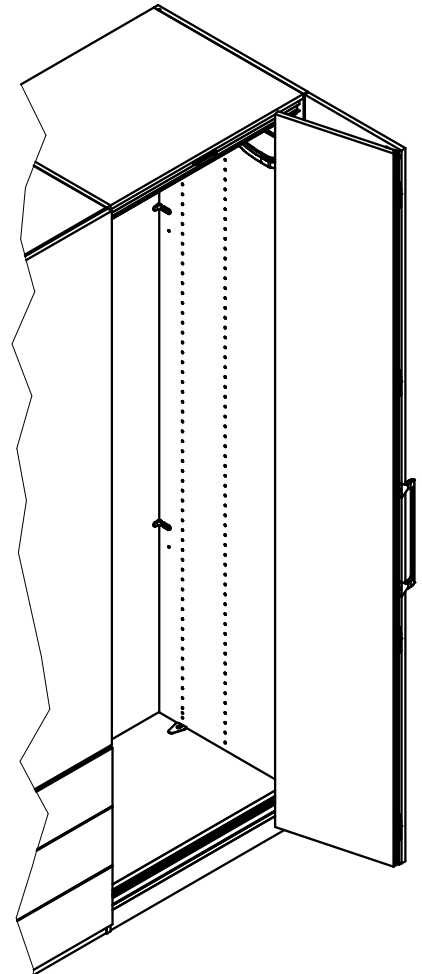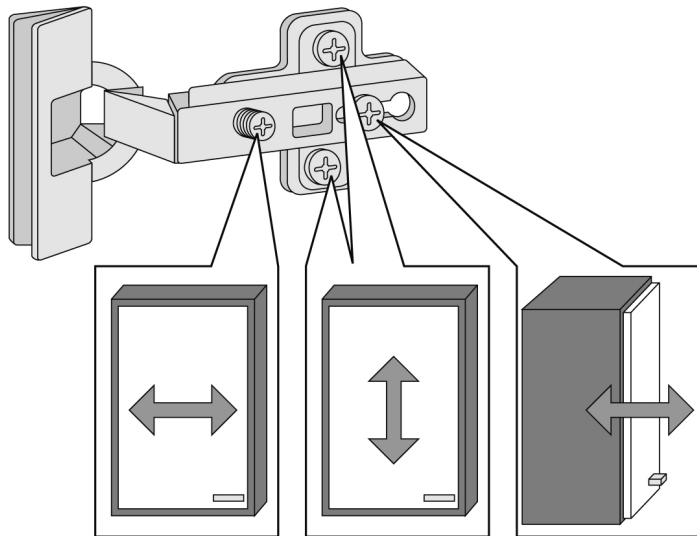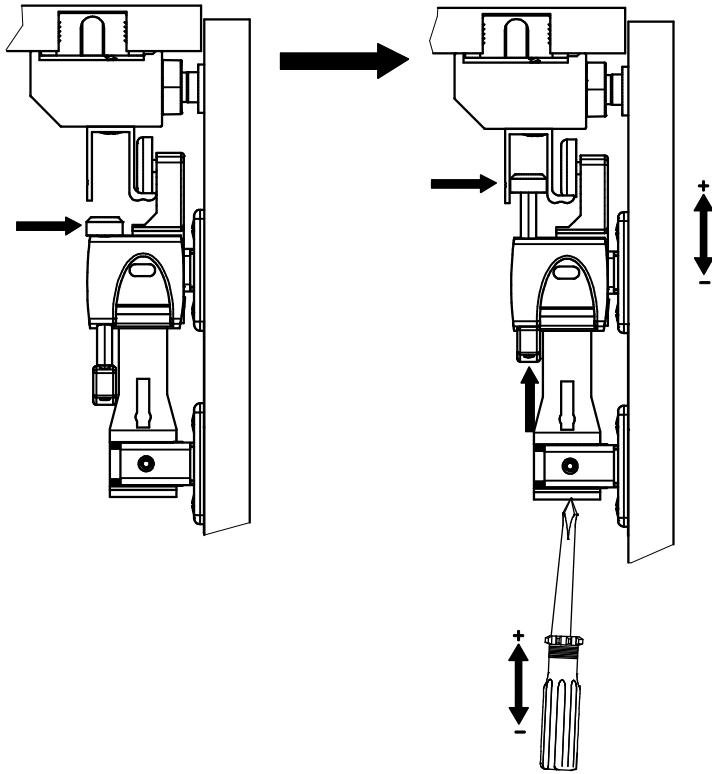



AU

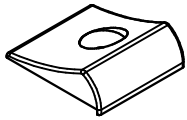

4x E3494
3,5x13



4x 121 367

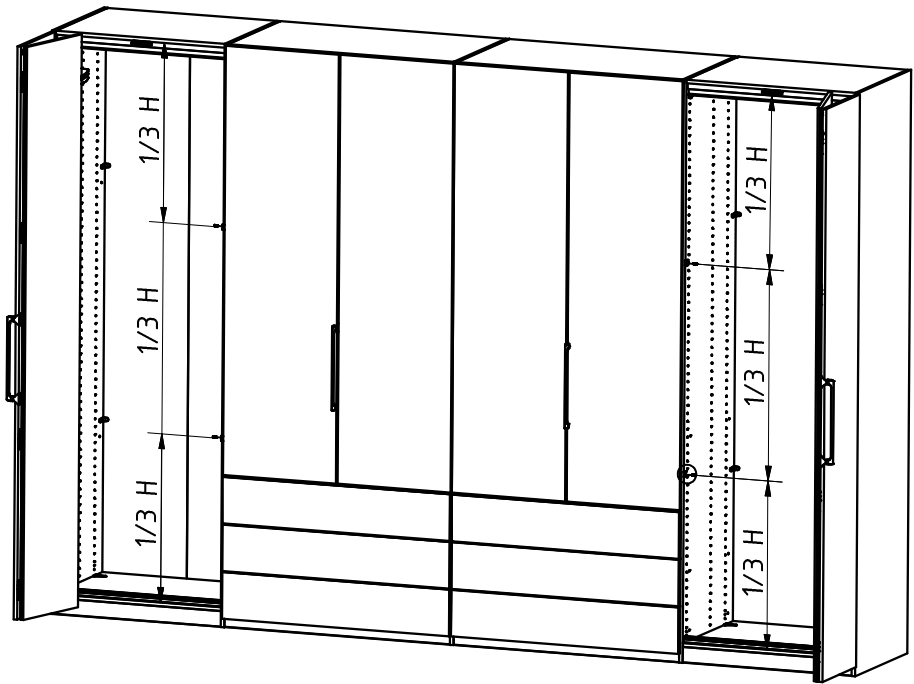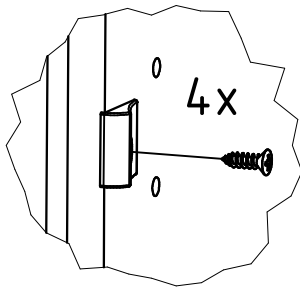

AV



2x


? mm

E2424




M4x8

4x 122 618

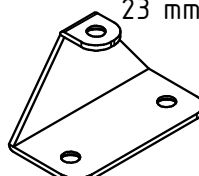

23 mm

4x E2993A

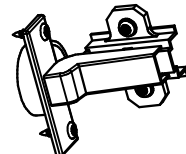

mit Feder

6-8x 112 280



3,5x15 KK





8x 121 503





2x




2118mm => 3x
2310mm => 4x

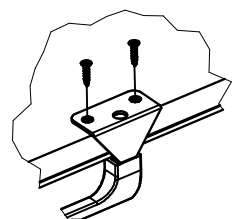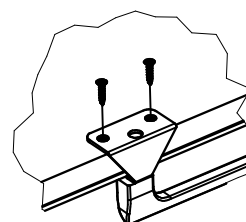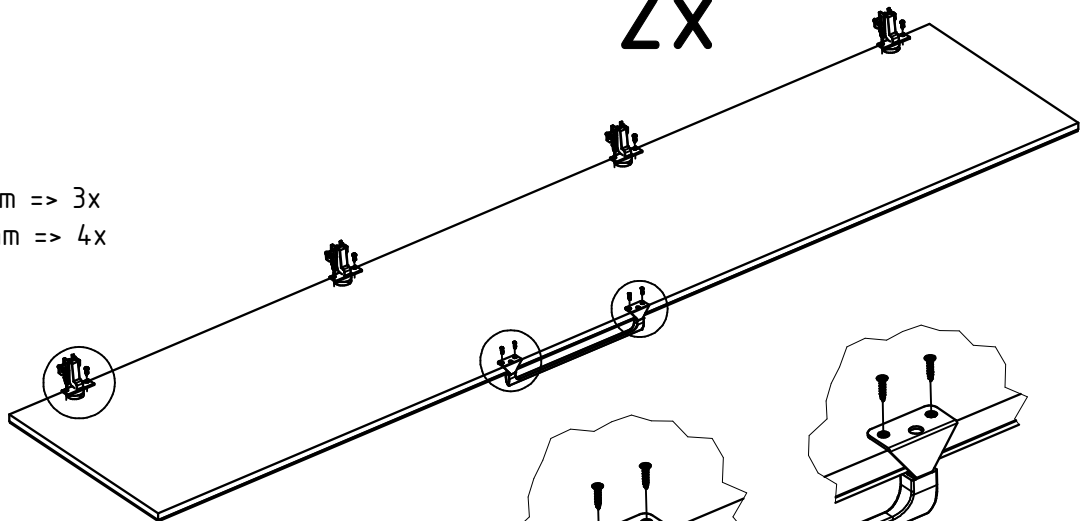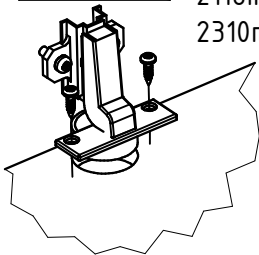

AW

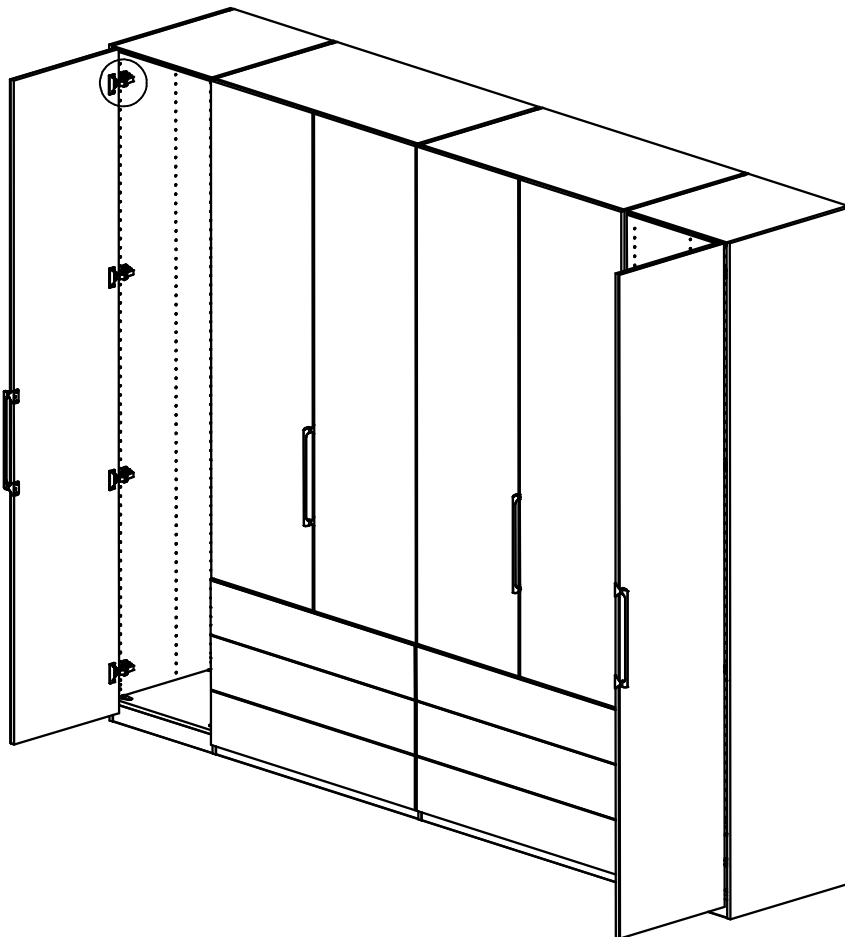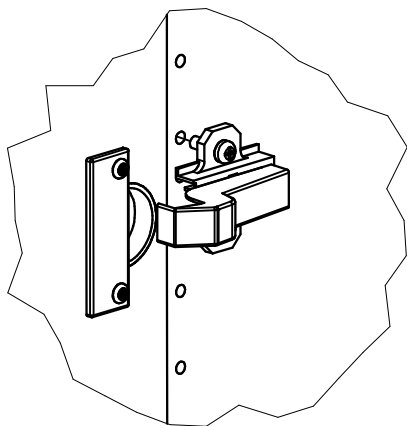


AX





4-8x 117 002
3,5x13



4-8x 121 367

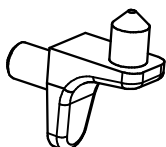


16-32x 111 610

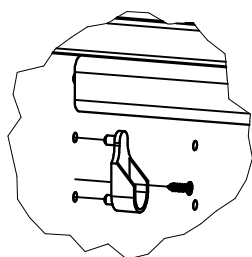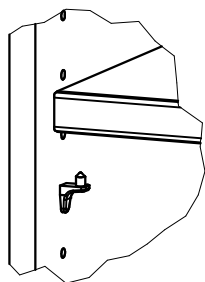

26

27

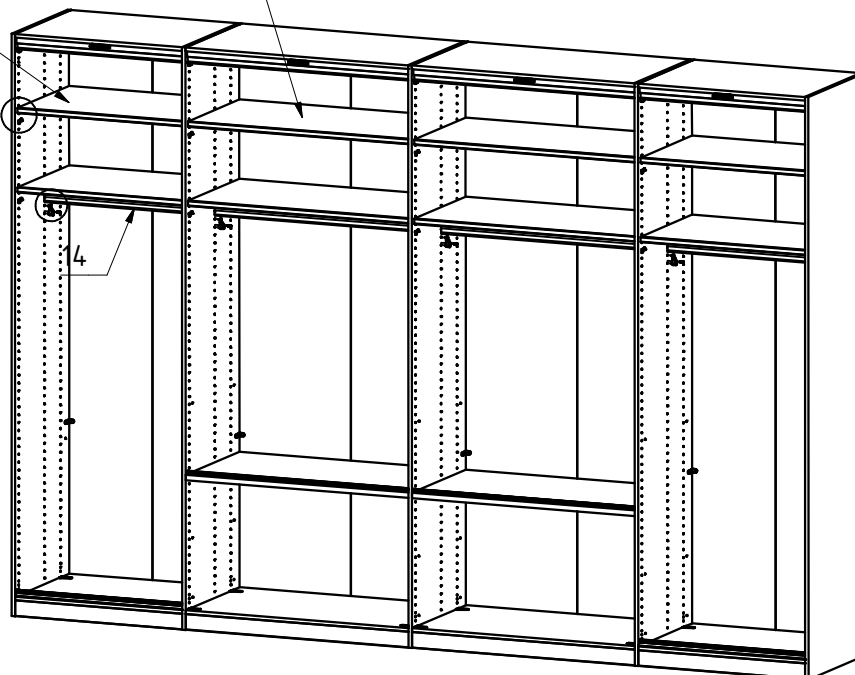

A Y

3,5x13



8-16x 121 363

