


REPC-Nr.:

Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба

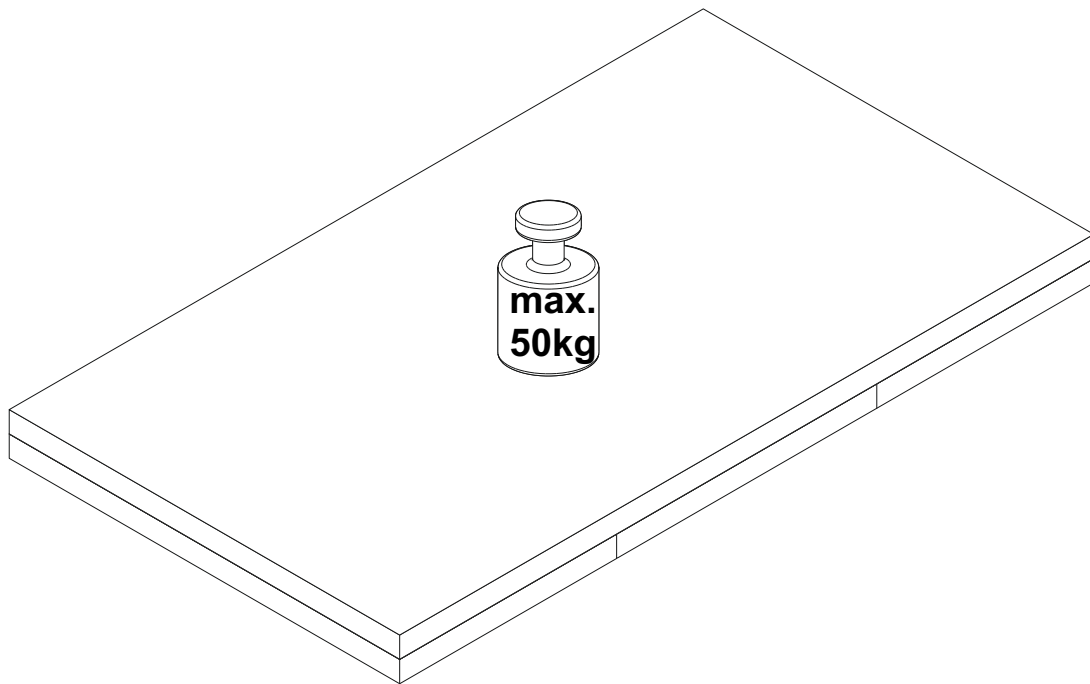

Artikel.-Nr.:


0780-TP_160-260

Artikel.-Nr.:

0780-TP_180-280

Montageanleitung.-Nr.:

MA1-00477

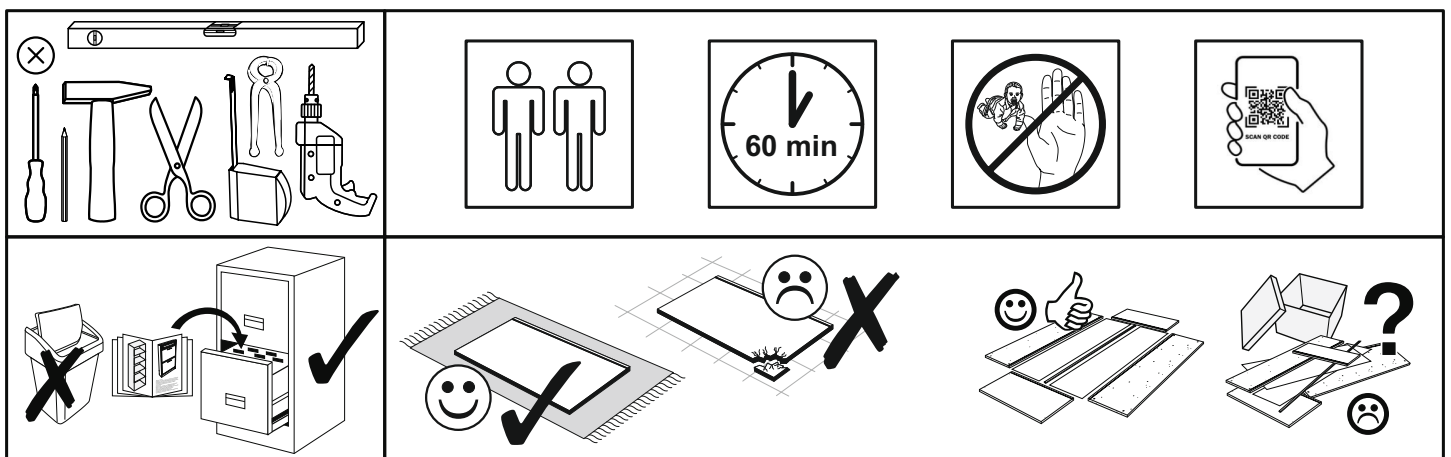

SCAN ME

Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>

BT1-00243 Colli 2/3


B01-39-20 56x 5x20	B01-120 10x 3,5x45	B01-174 8x 4,5x50	B01-315 8x	B05-193 6x
B01-552 4x	B05-190 4x			



▶ SCAN ME

BT1-00566 Colli 1/3


B01-155 8x 4,0x70




Art.-Nr. :
0780-TP_160-260 P1

Art.-Nr. :
0780-TP_180-280 P1


Colli 1/3

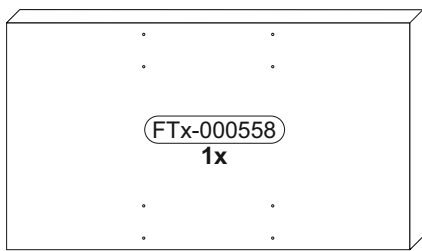


1600 x 900




Colli 1/3

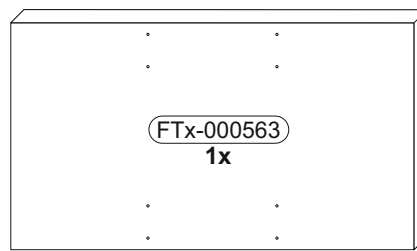


1800 x 900




598 x 302




798 x 302




1258 x 68



1458 x 68




1258 x 394




1458 x 394





Colli 2/3

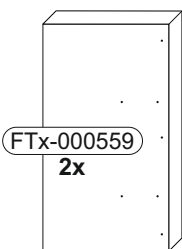


900 x 500

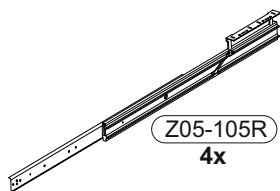
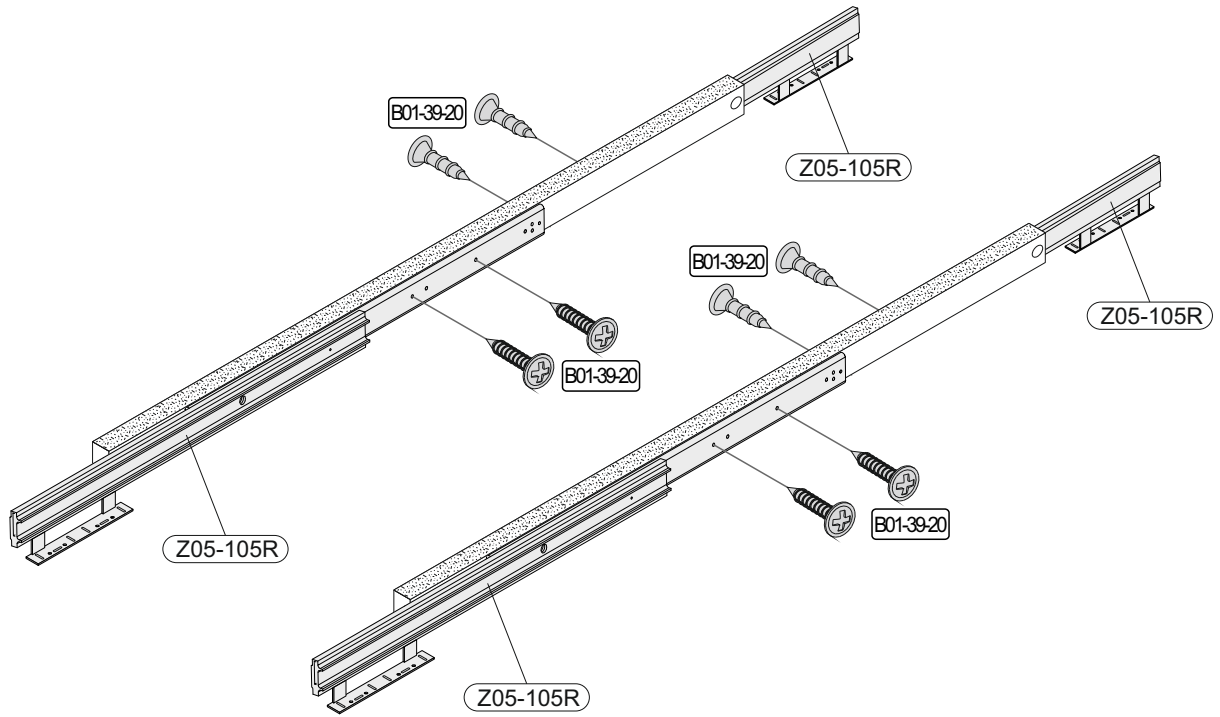


Z05-105R
4x

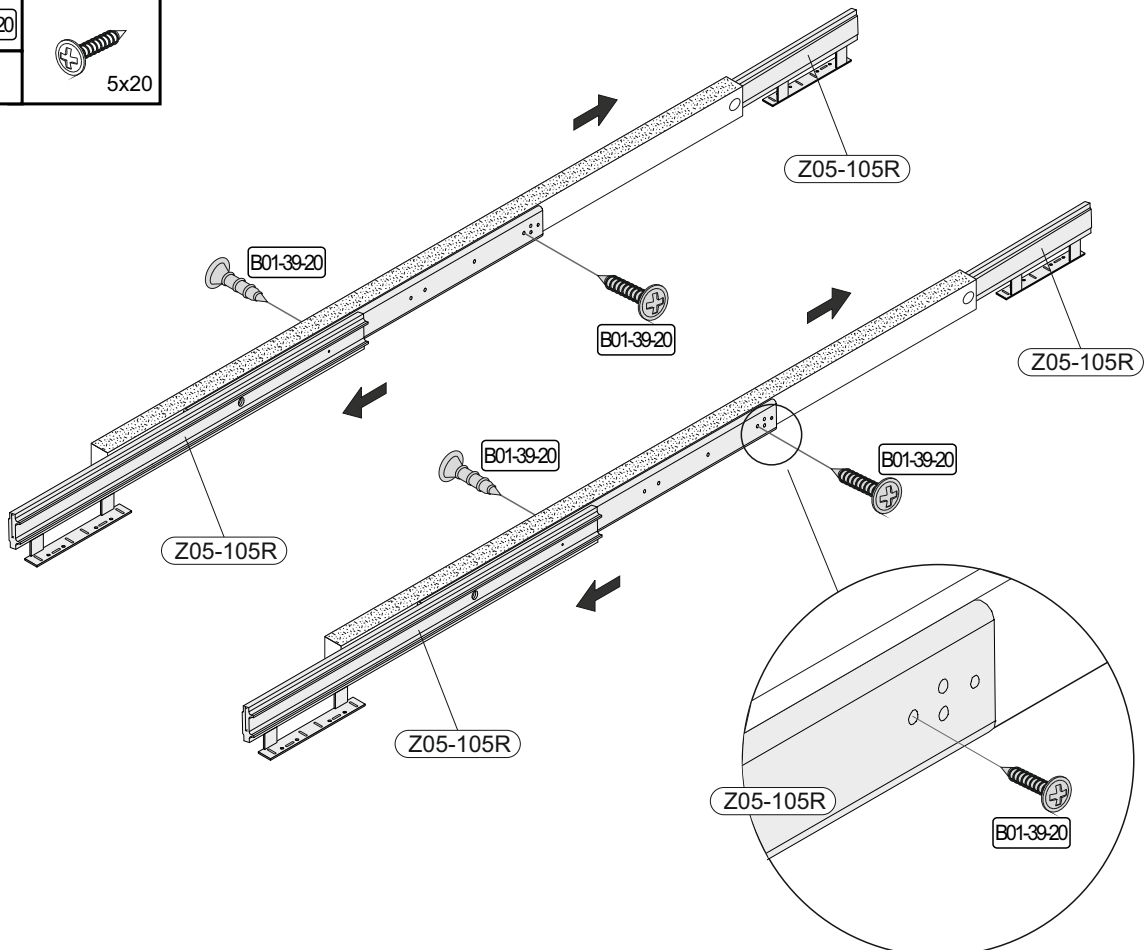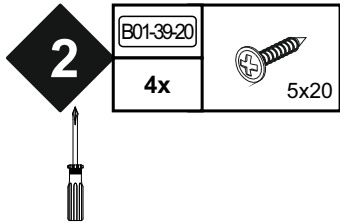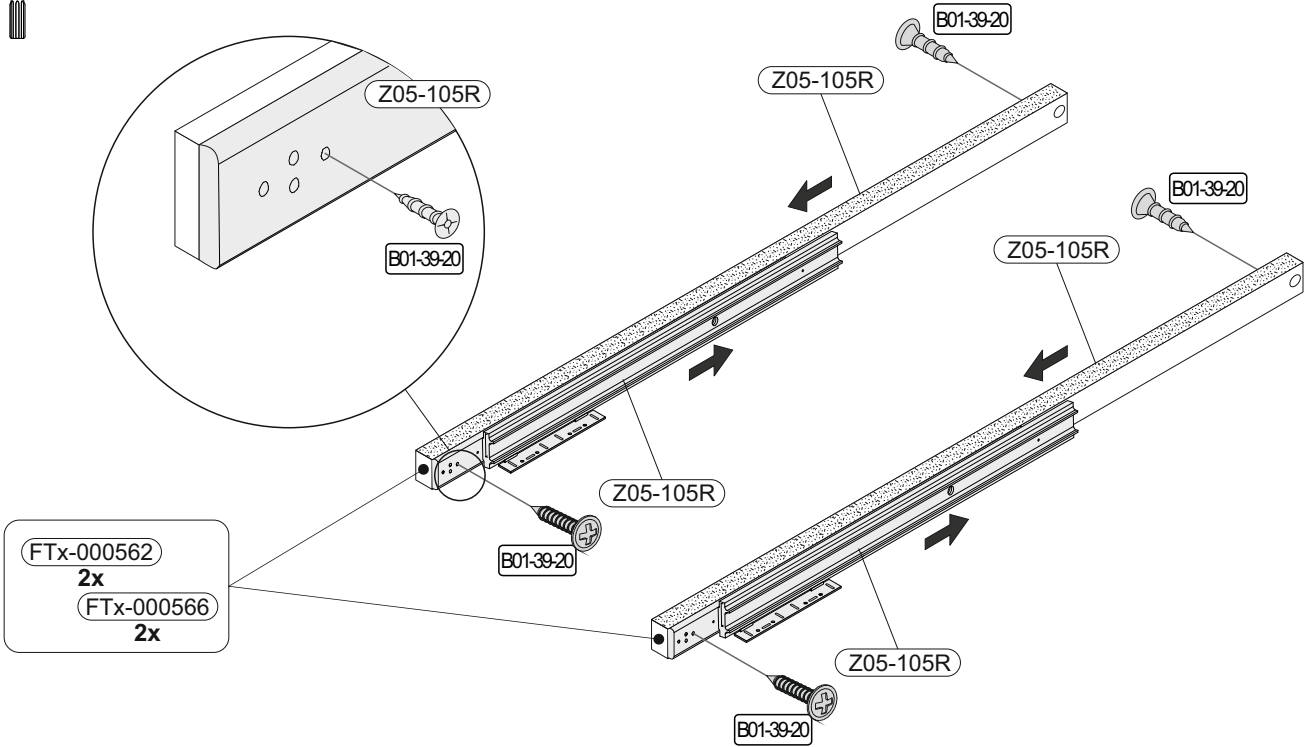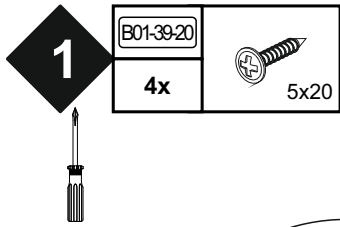




3



B01-39-20	
8x	5x20


4

B01-39-20	
8x	5x20




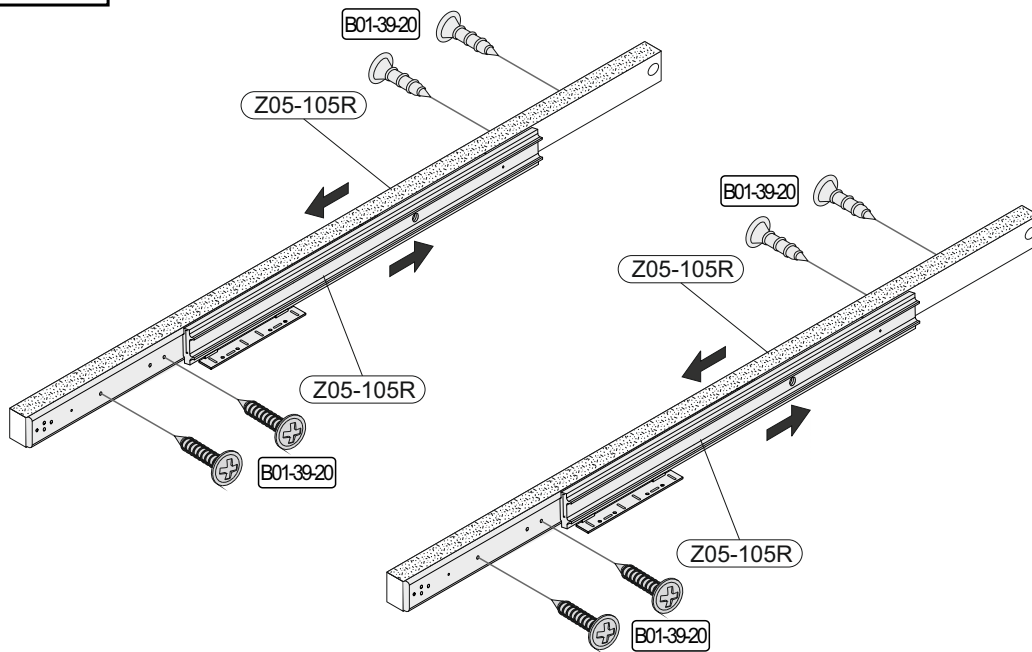

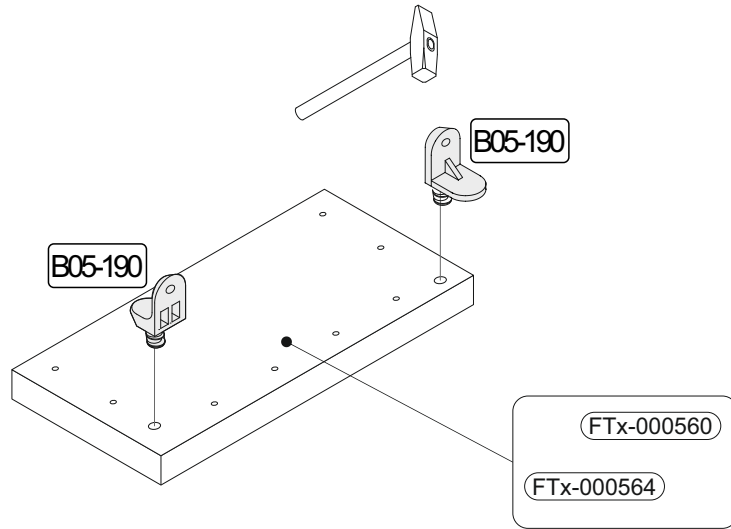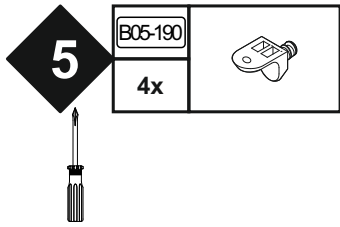
2x

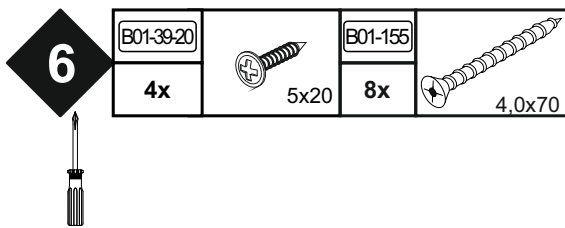




1

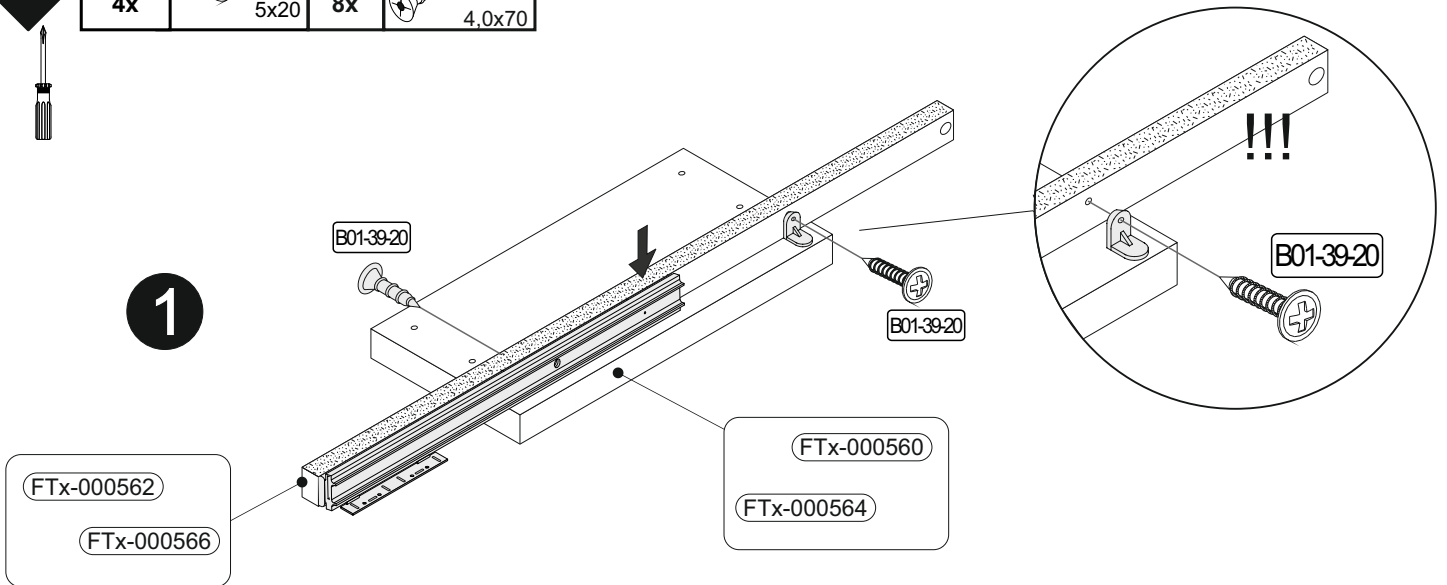

2x



2


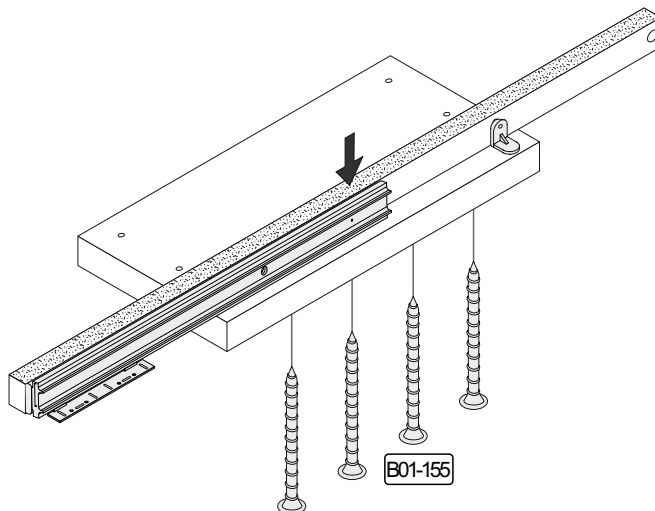


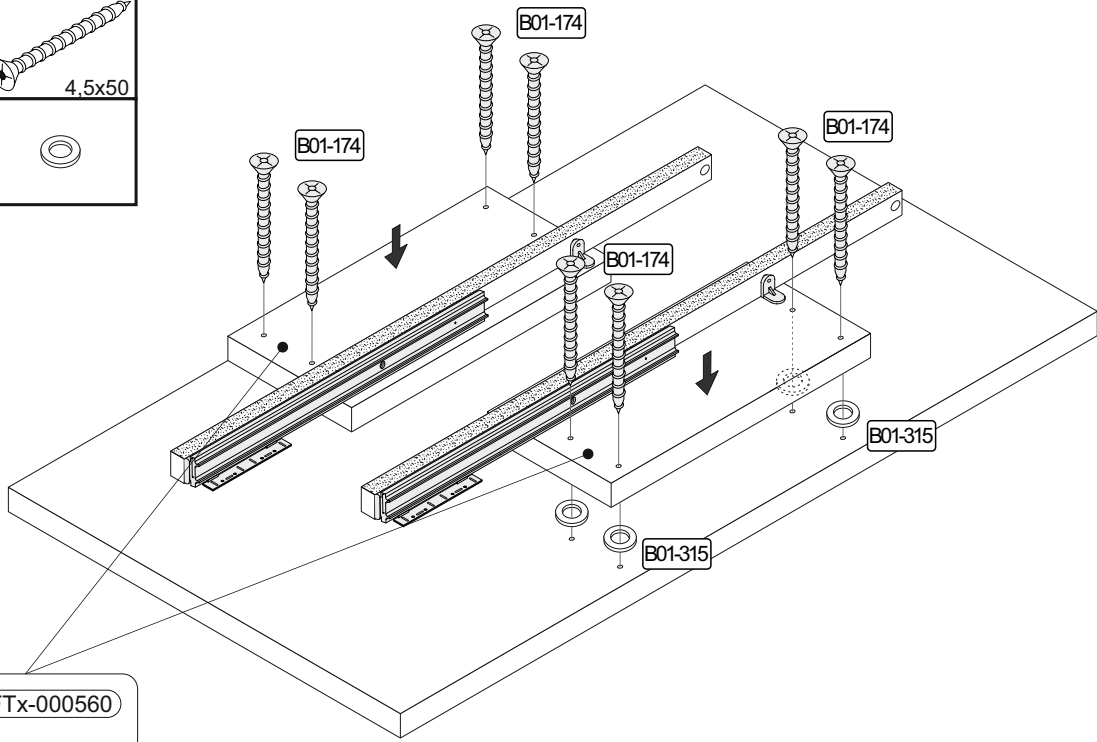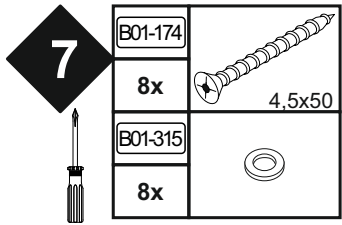

FTx-000560

FTx-000564

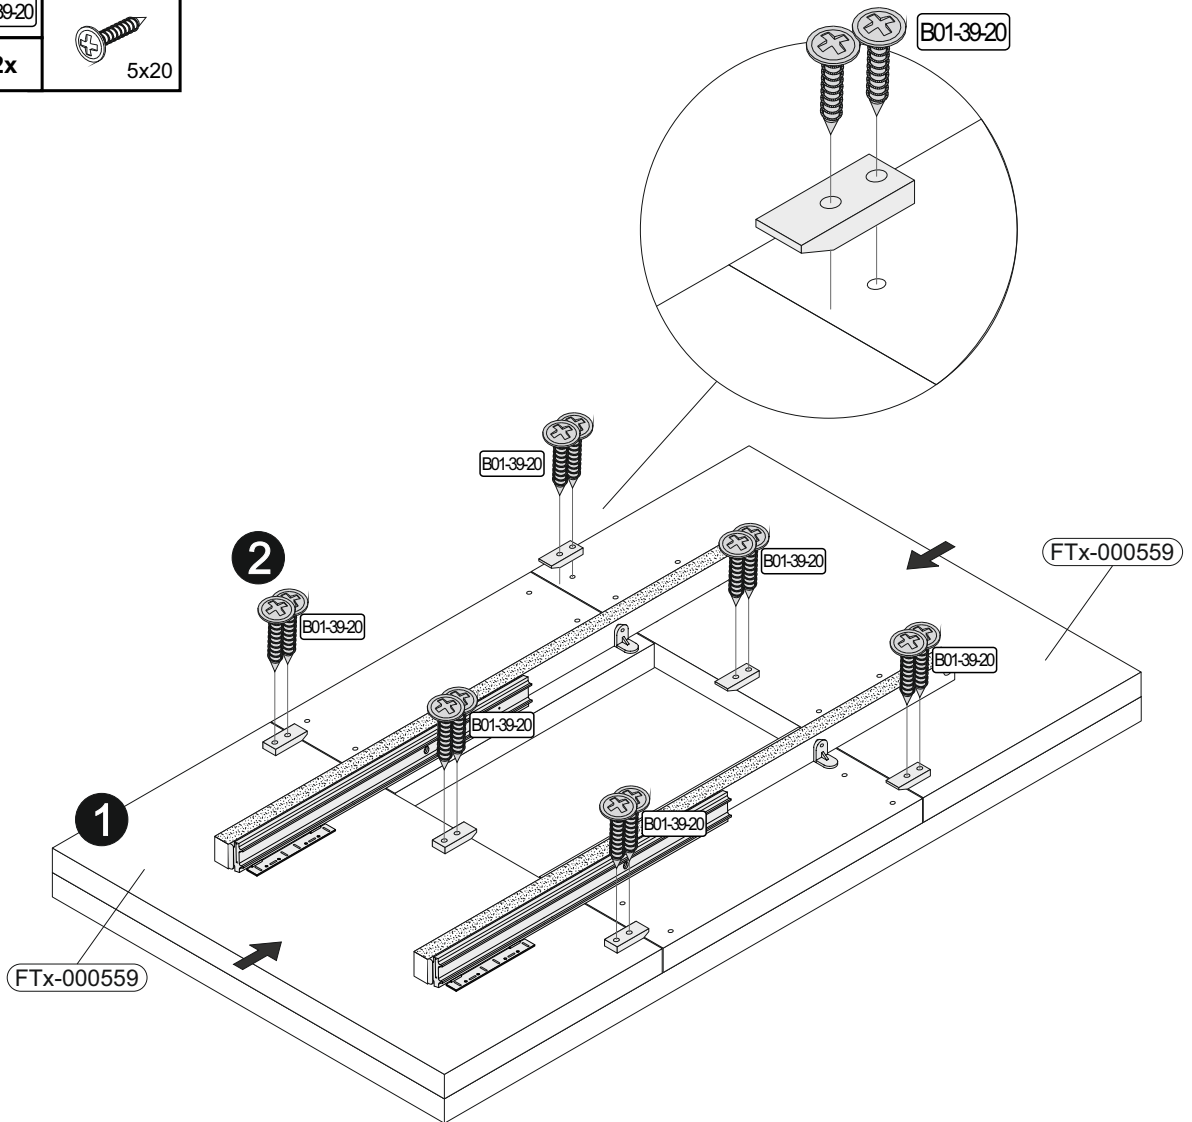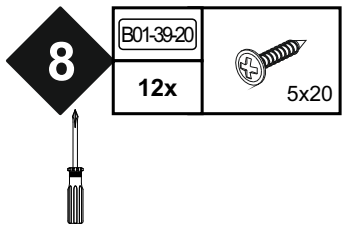

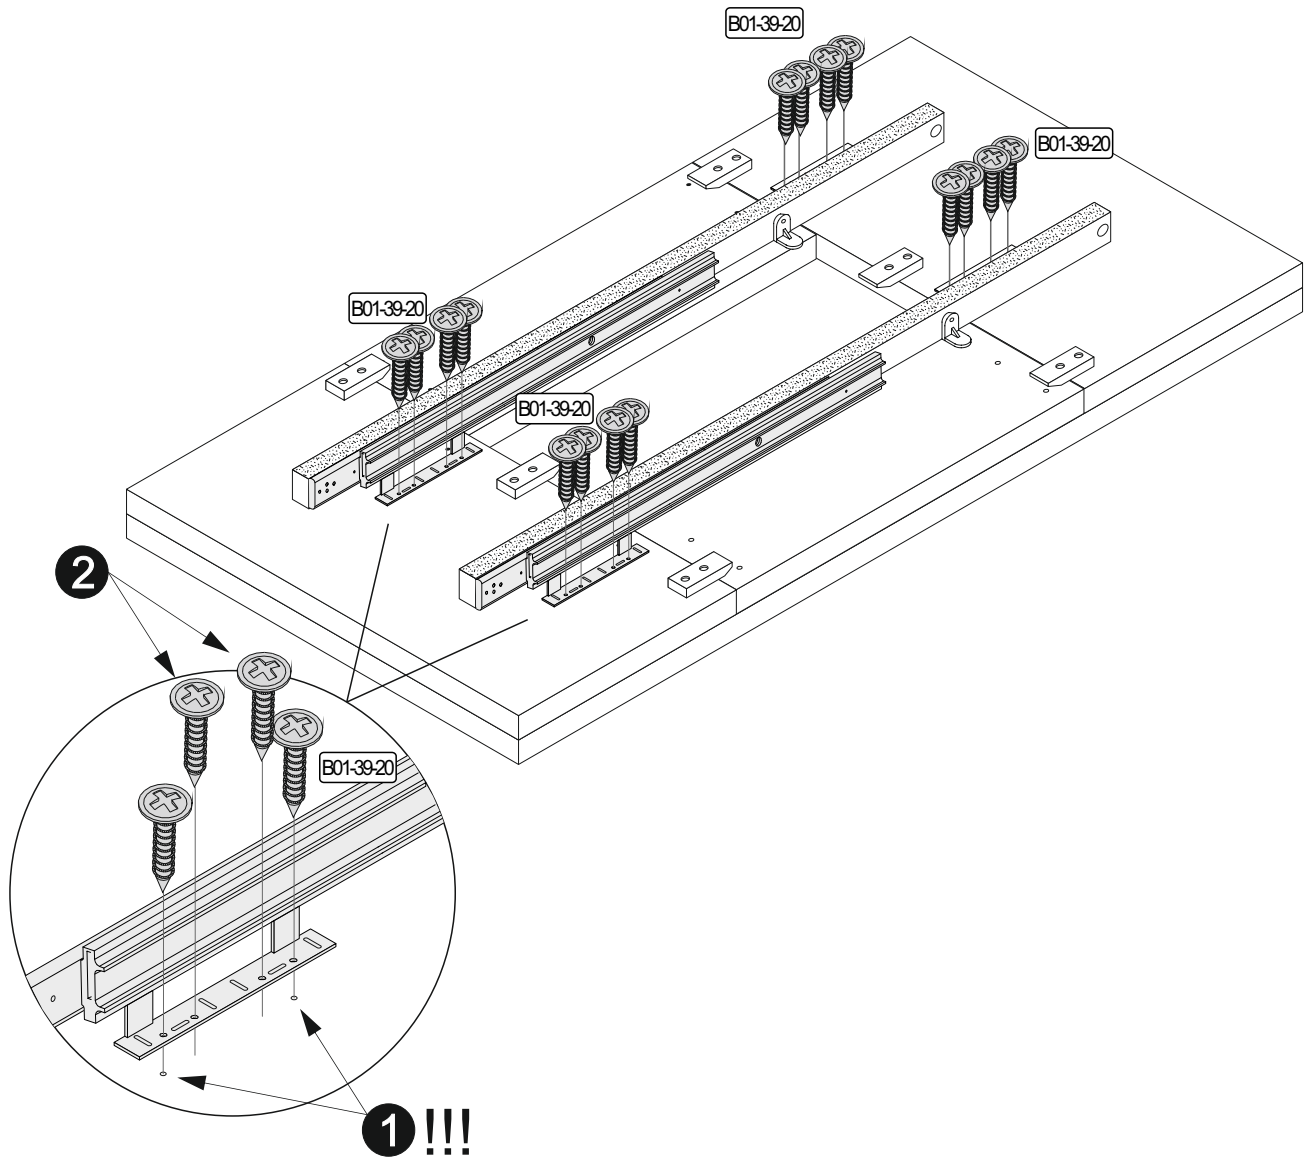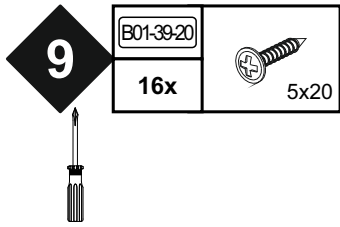


Die Montage der Mittelplatte wird bei der Montage des Fußes dargestellt.

FTx-000561
FTx-000565

REPC-Nr.:

Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба

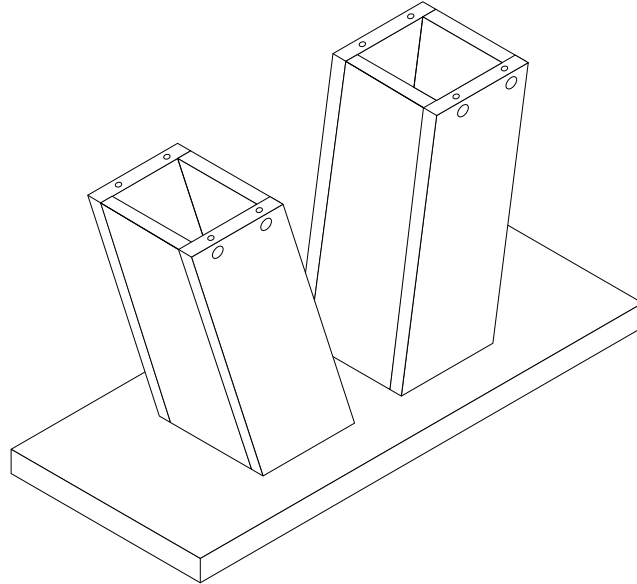


Artikel.-Nr.:

0780-UG_V P3

Montageanleitung.-Nr.:








MA1-00434

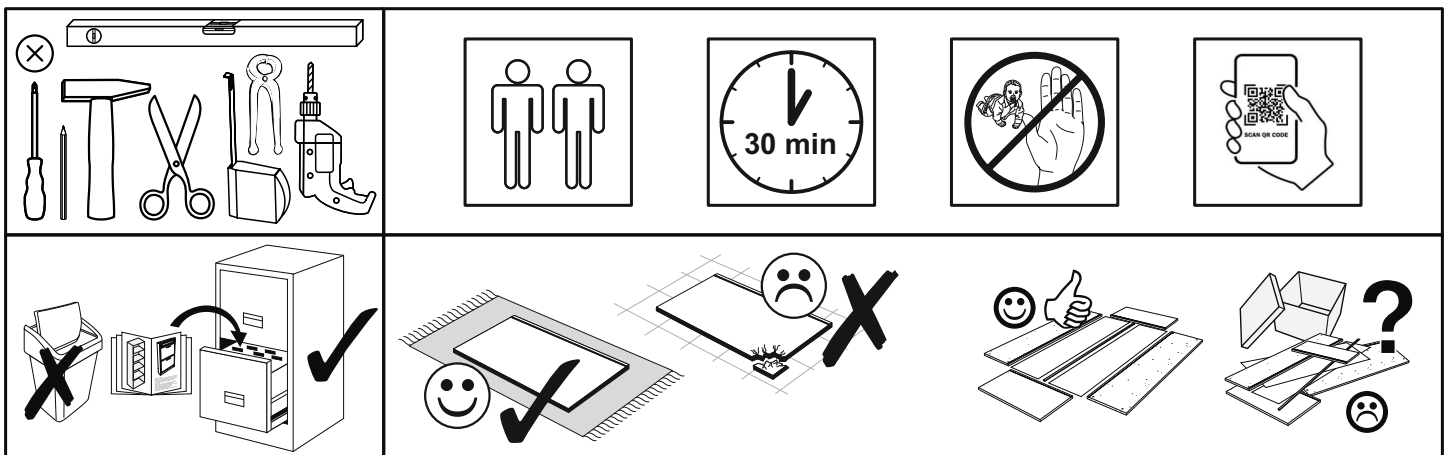

SCAN ME


Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.mausbacher.de/ersatzteile/>

BT1-00520 Colli 3


B01-20	 7,0x70	B02-10	 ø15x12mm	B02-20		B02-183	 M6x20
8x		24x		24x		6x	
B01-380	 M6	B01-242	 SW 6	B05-20			
6x		1x		8x			








▶ SCAN ME




Colli 3/3

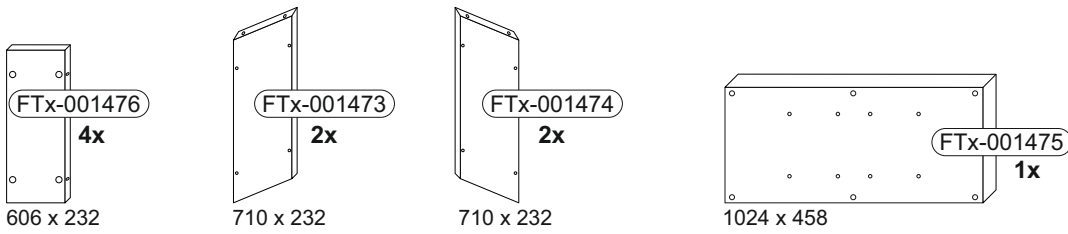

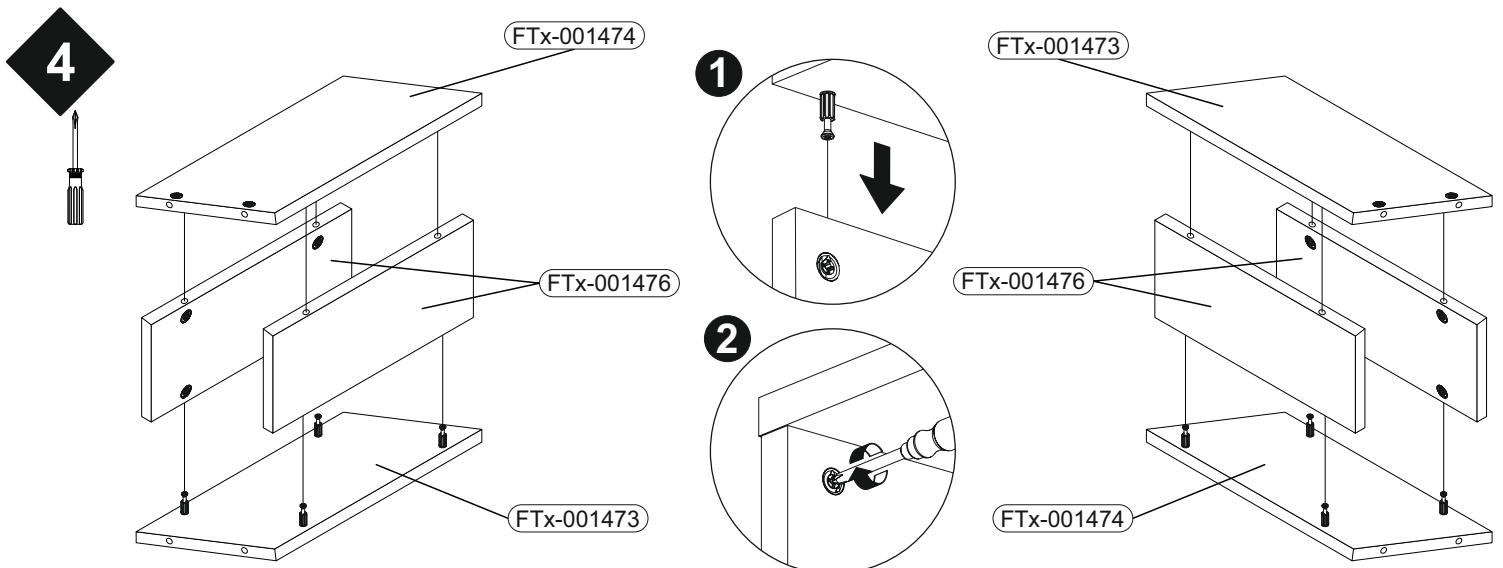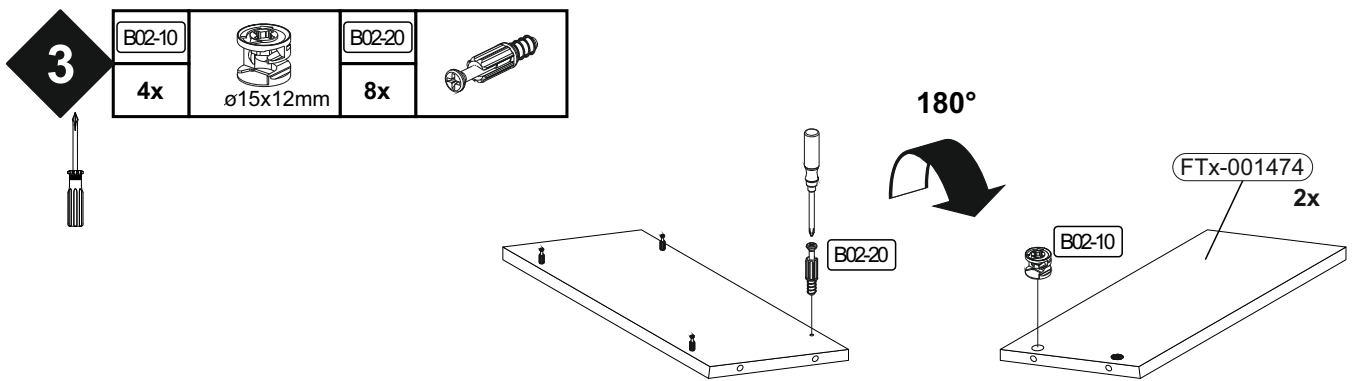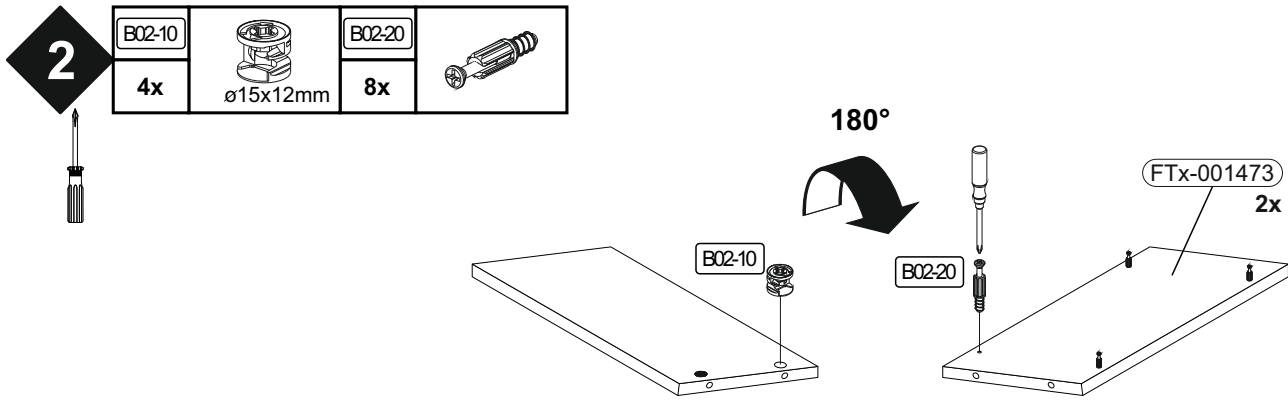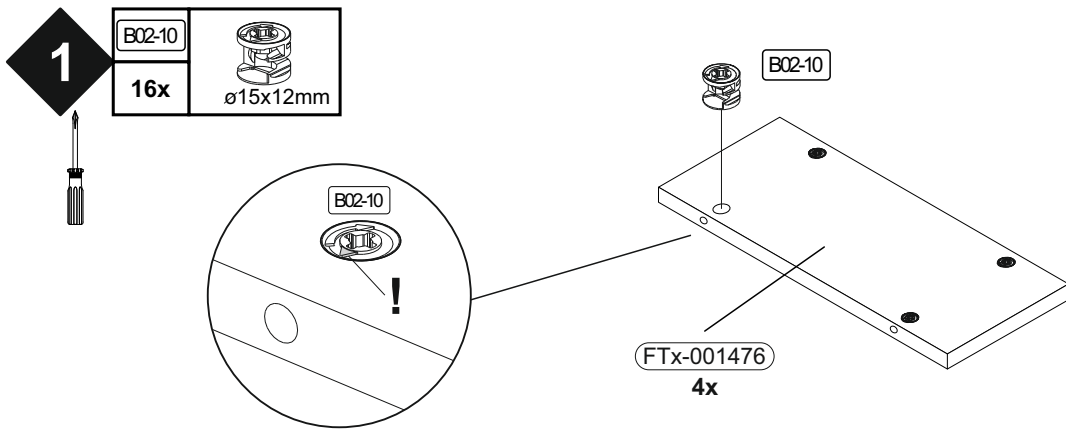




Die Schrauben B01-120 befinden sich im Colli 2/3.

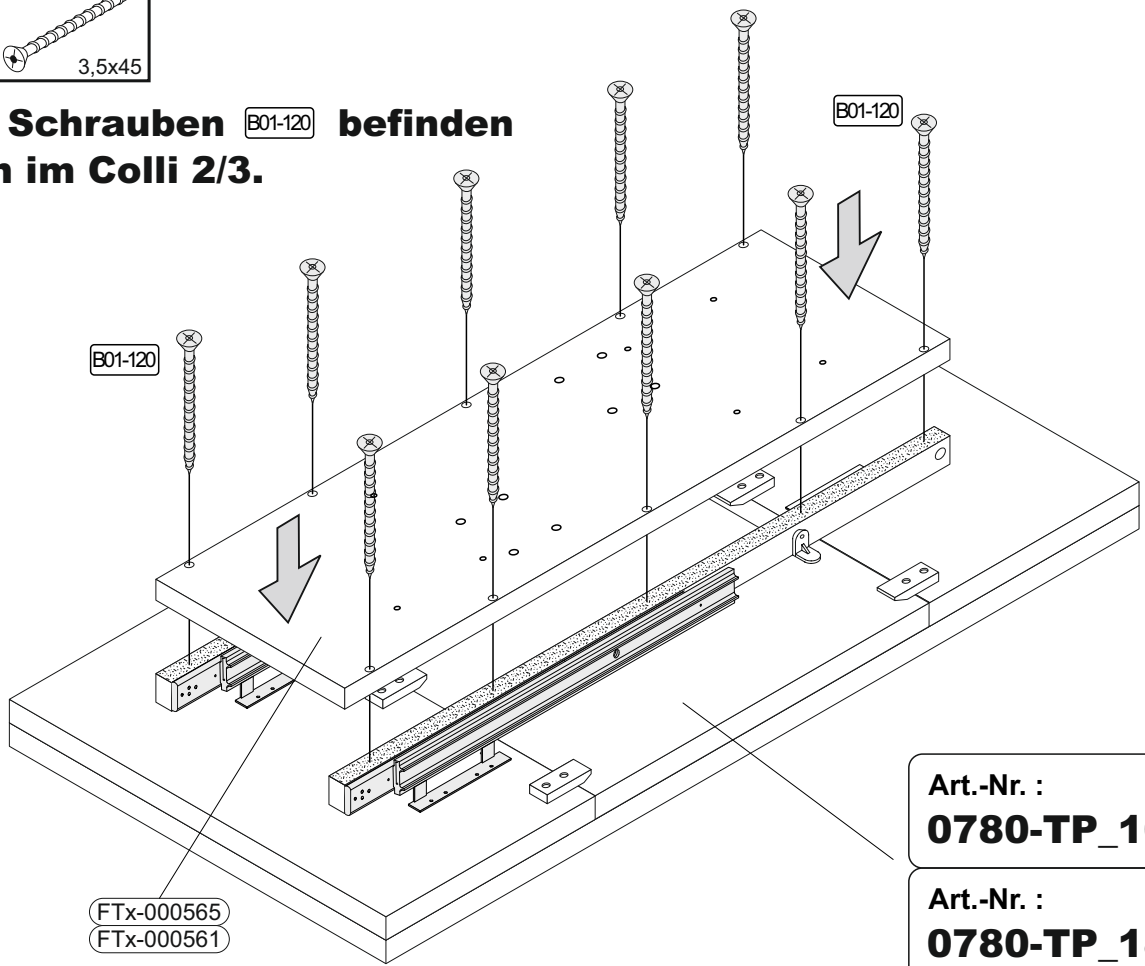


Art.-Nr. :
0780-TP_160-260









Art.-Nr. :
0780-TP_180-280





Die Schrauben B01-552 befinden sich im Colli 2/3.



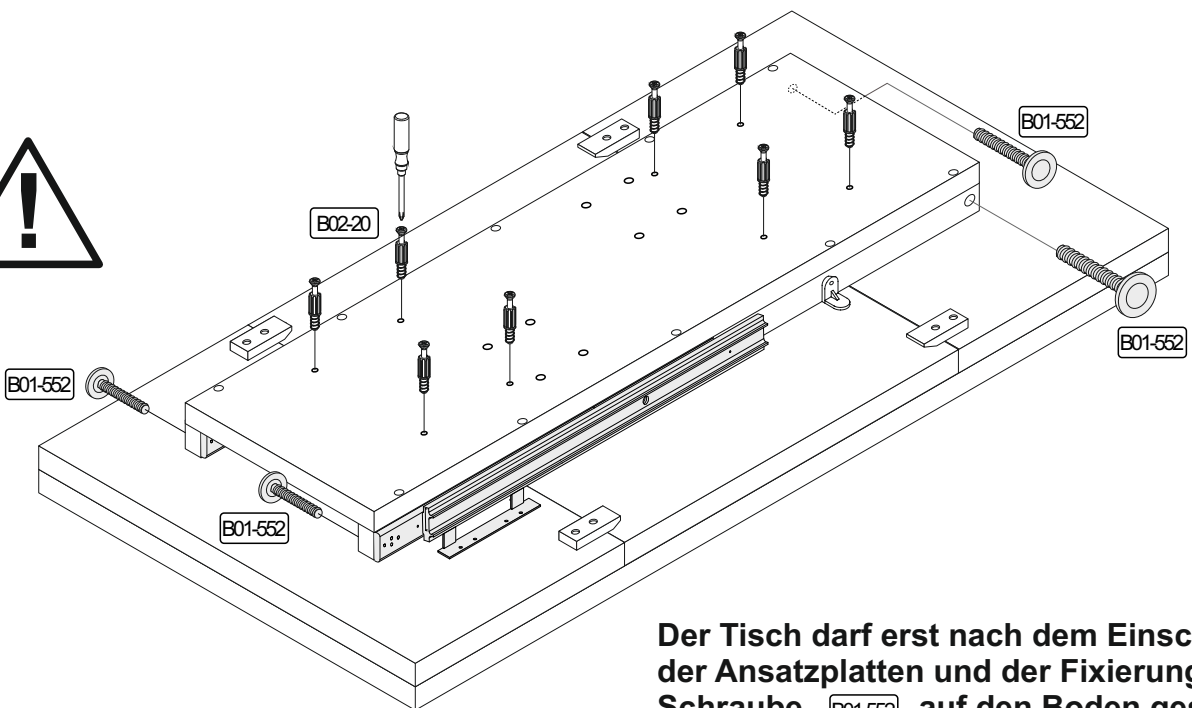


Der Tisch darf erst nach dem Einschieben der Ansatzplatten und der Fixierung mit der Schraube B01-552 auf den Boden gestellt werden!!!

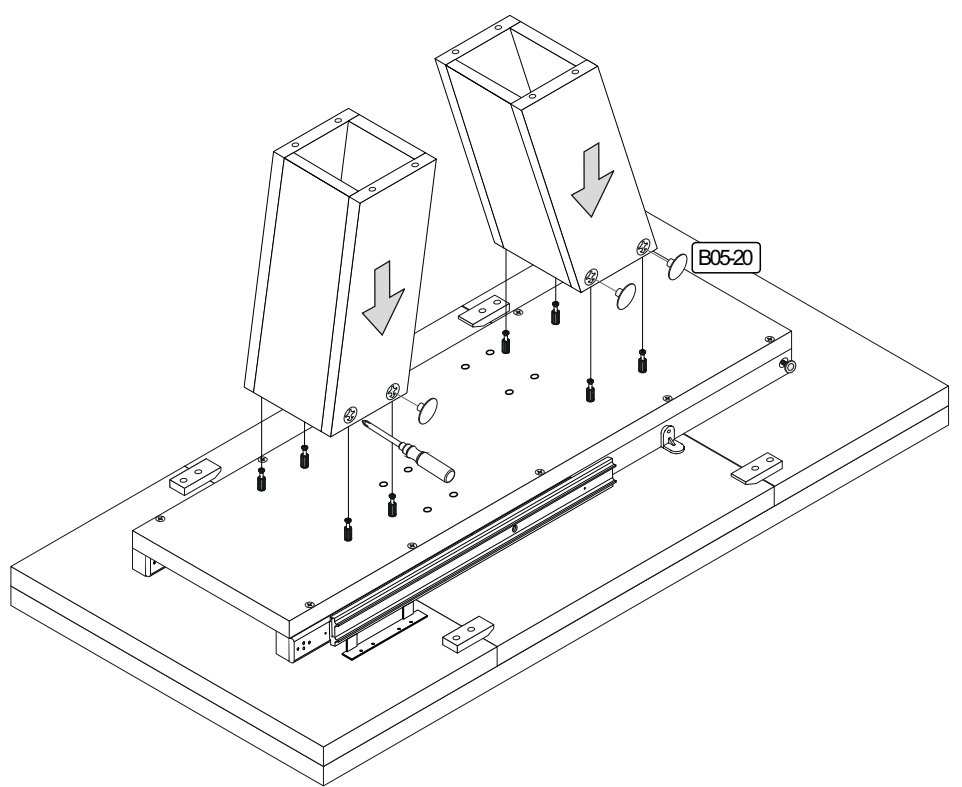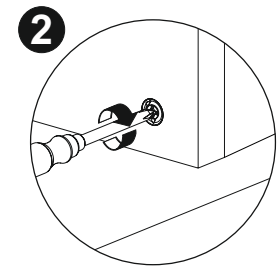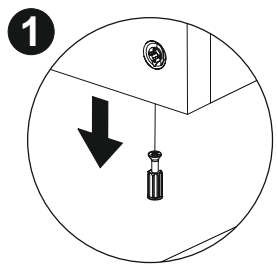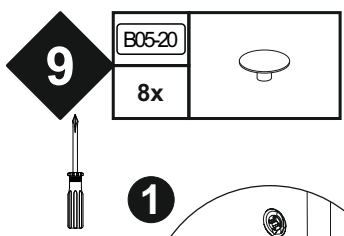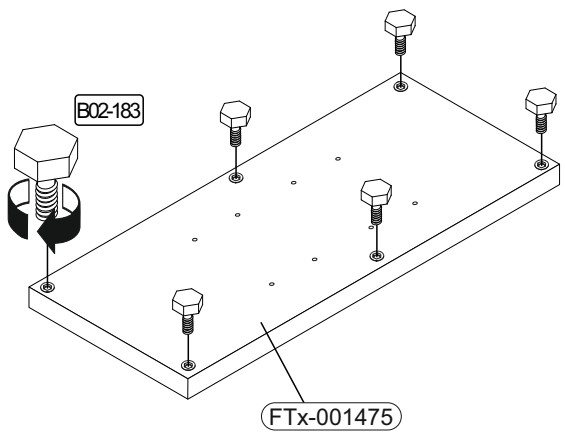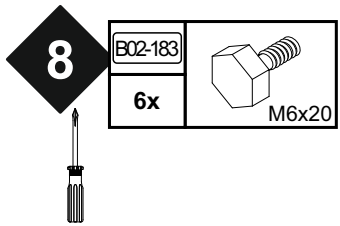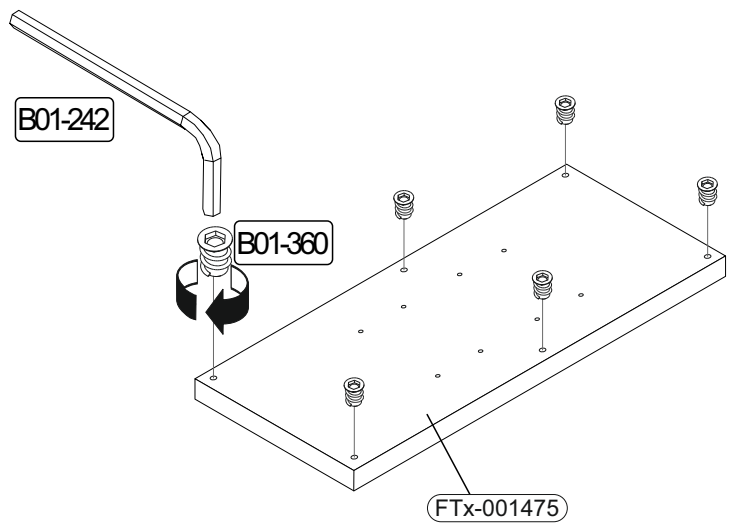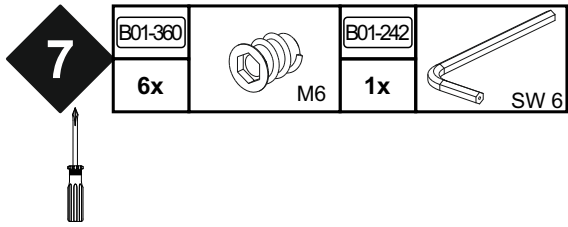

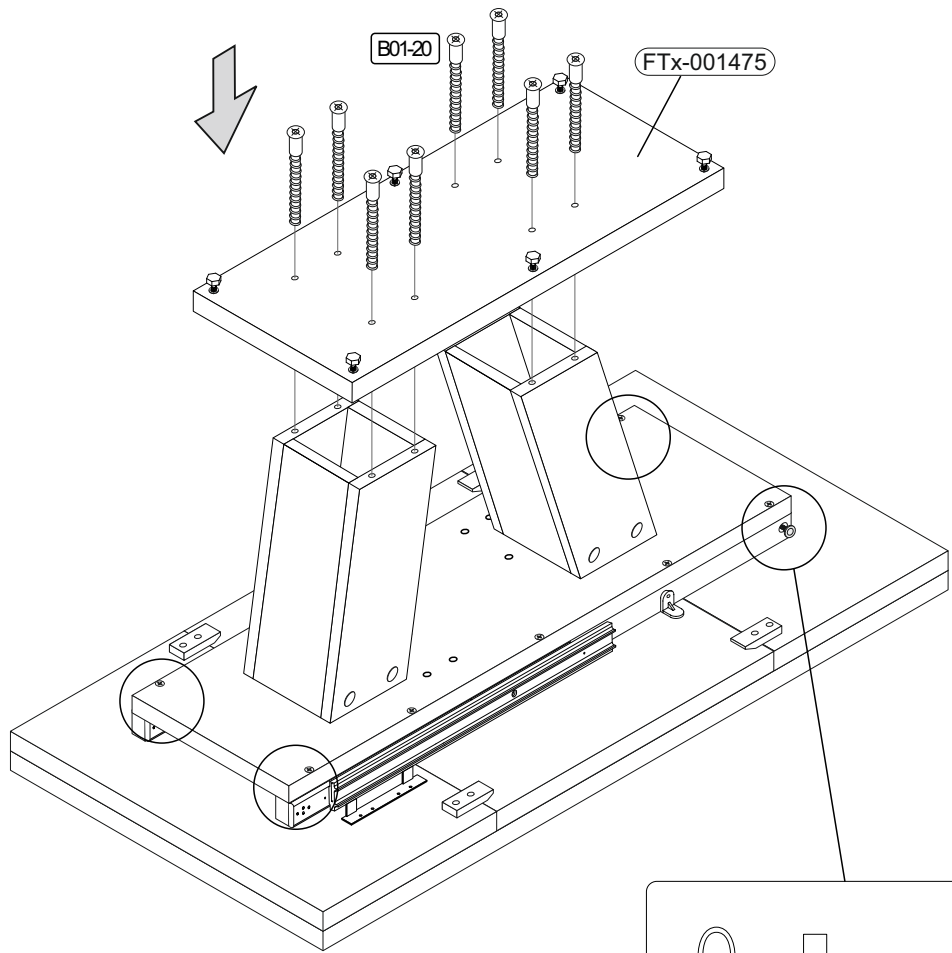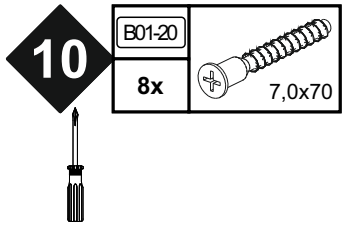

11

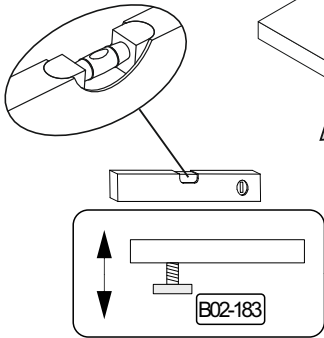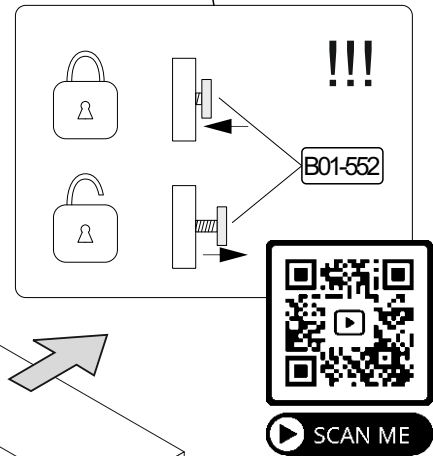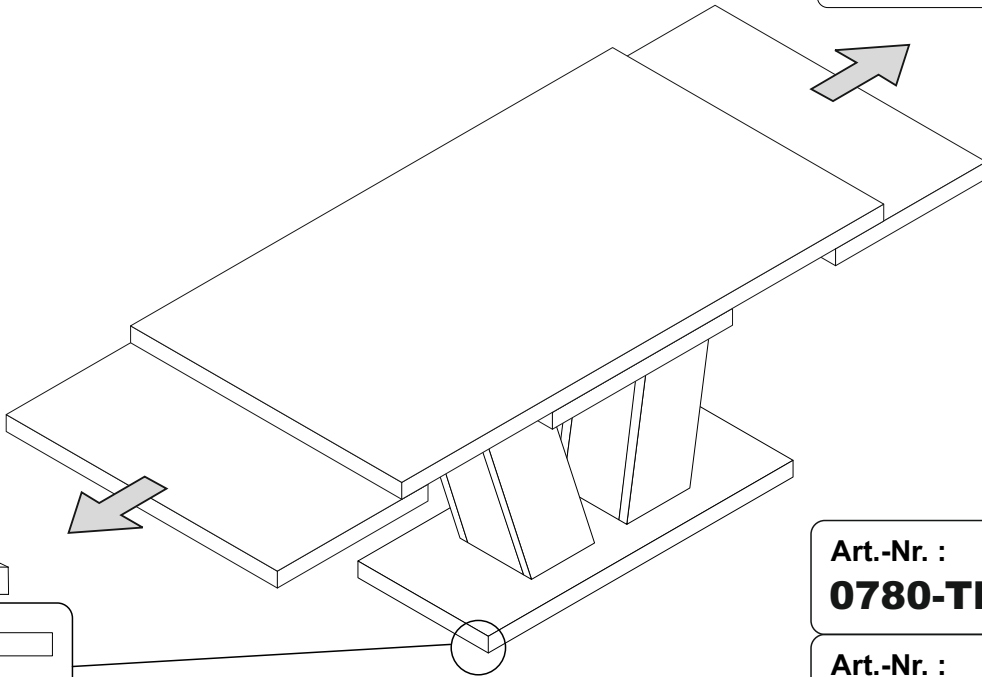

Art.-Nr. :
0780-TP_160-260

Art.-Nr. :
0780-TP_180-280

