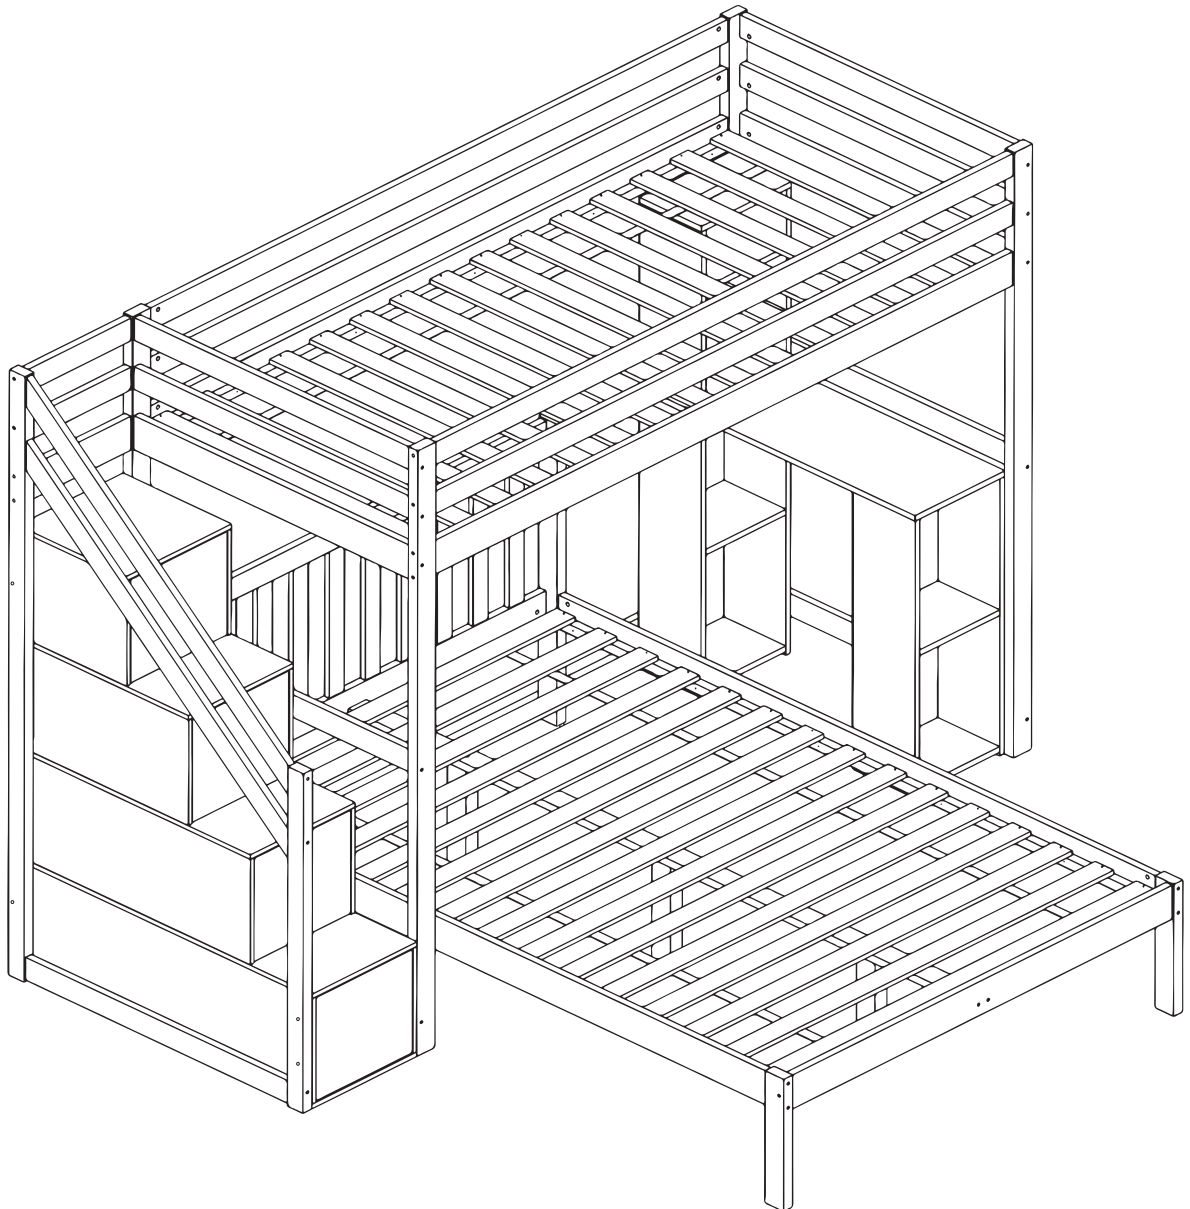


MONTAGEANLEITUNGEN

KINDERBETT

N634P168840/N634P168844/N634P168842/N634P168843



Montageanleitung

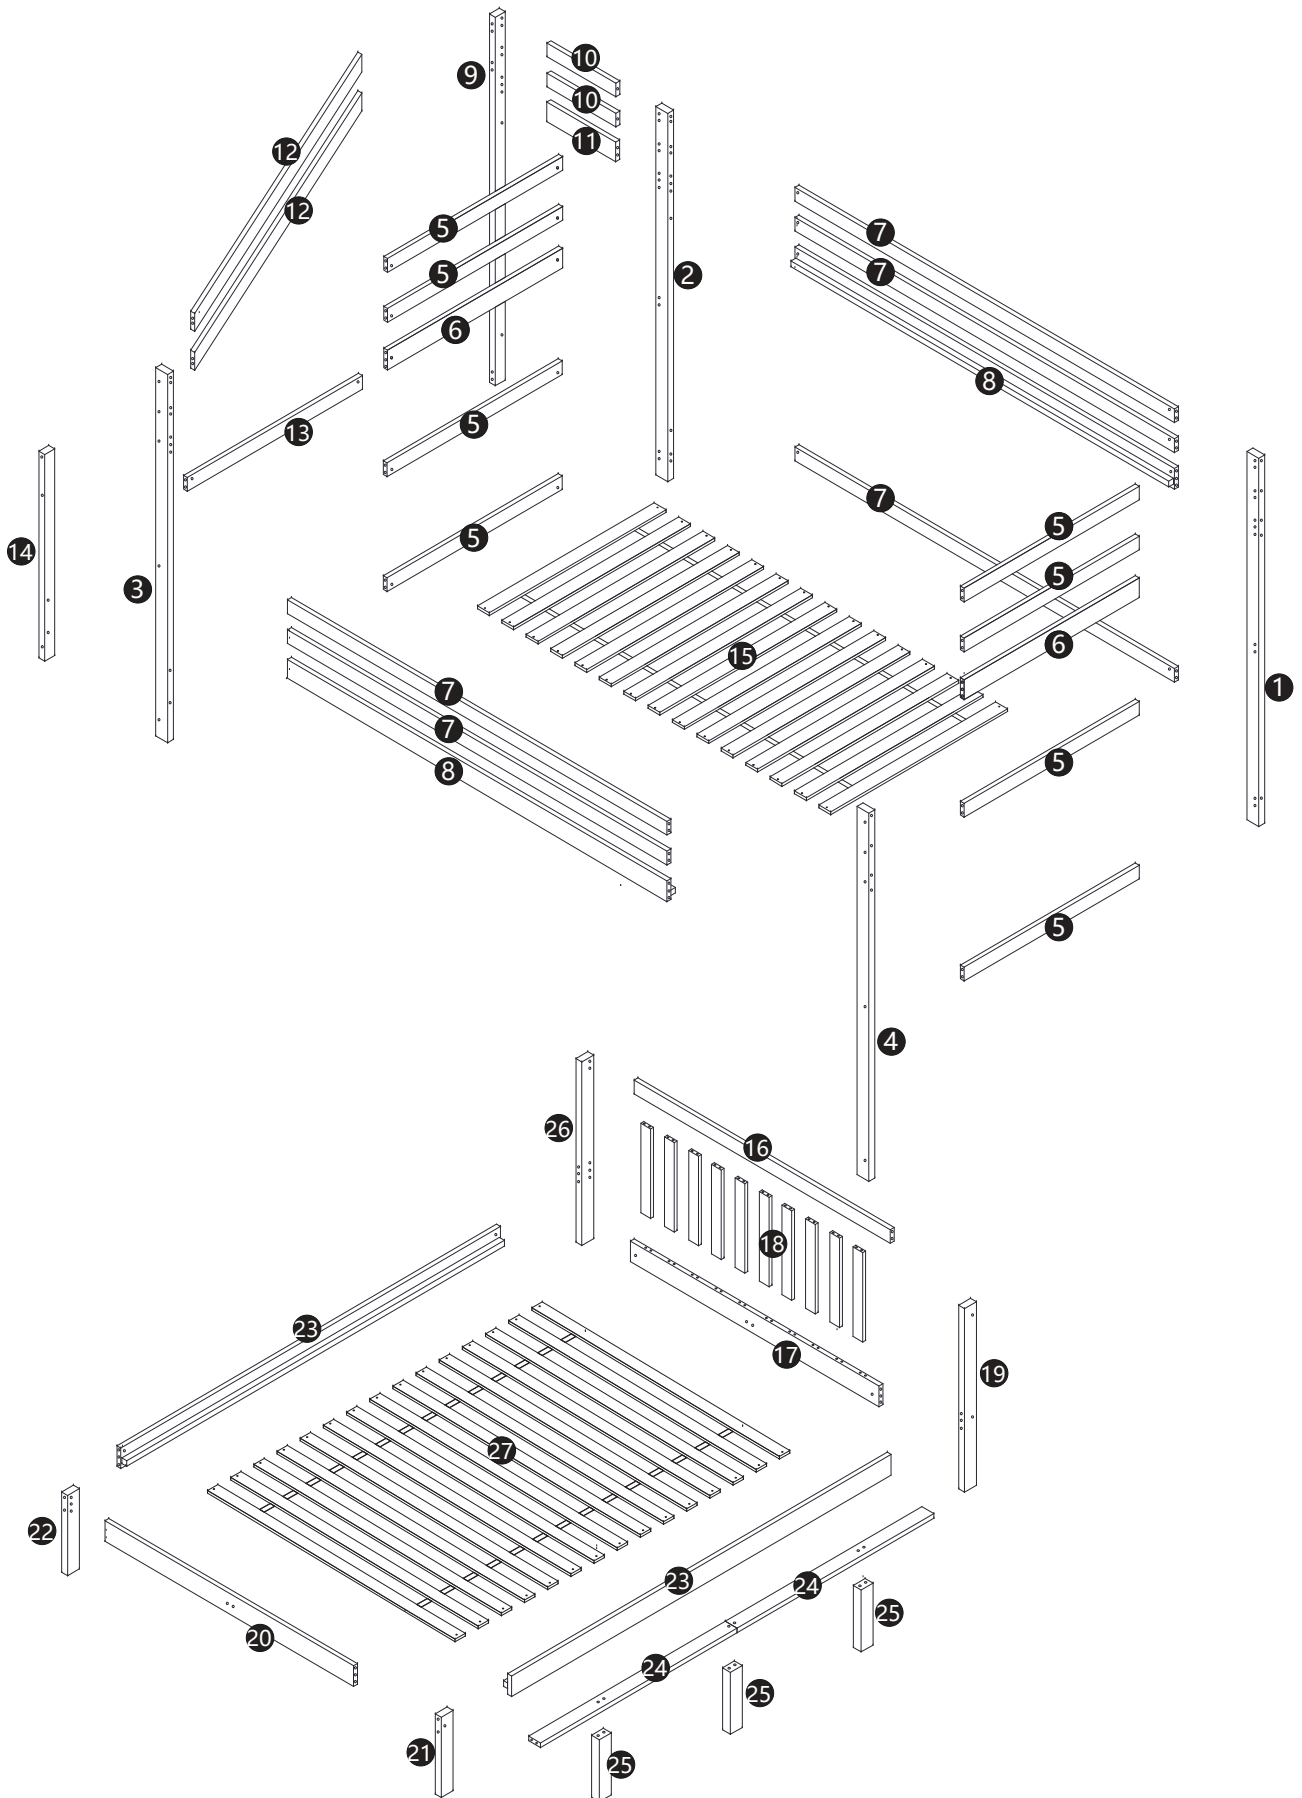
WICHTIG! FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN

- Von einem Erwachsenen zu montieren. Die korrekte Montage muss vor Gebrauch von einem Erwachsenen geprüft werden
- Achtung! die Schrauben und kleinen Teile ausserhalb der Reichweite von Kindern lagern
- Vor Montagebeginn alle Teile identifizieren
- Ihren Artikel nicht benutzen, wenn eines seiner Bestandteile beschädigt ist oder fehlt
- Im Problemfall Ihren Kundendienst anrufen
- Stets die Herstelleranweisungen beachten
- Wartung: Mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen. Bei größeren Flecken vorsichtig mit einem leicht feuchten, nicht scheuernden Schwamm abreiben
- Nicht auf dem Bett springen

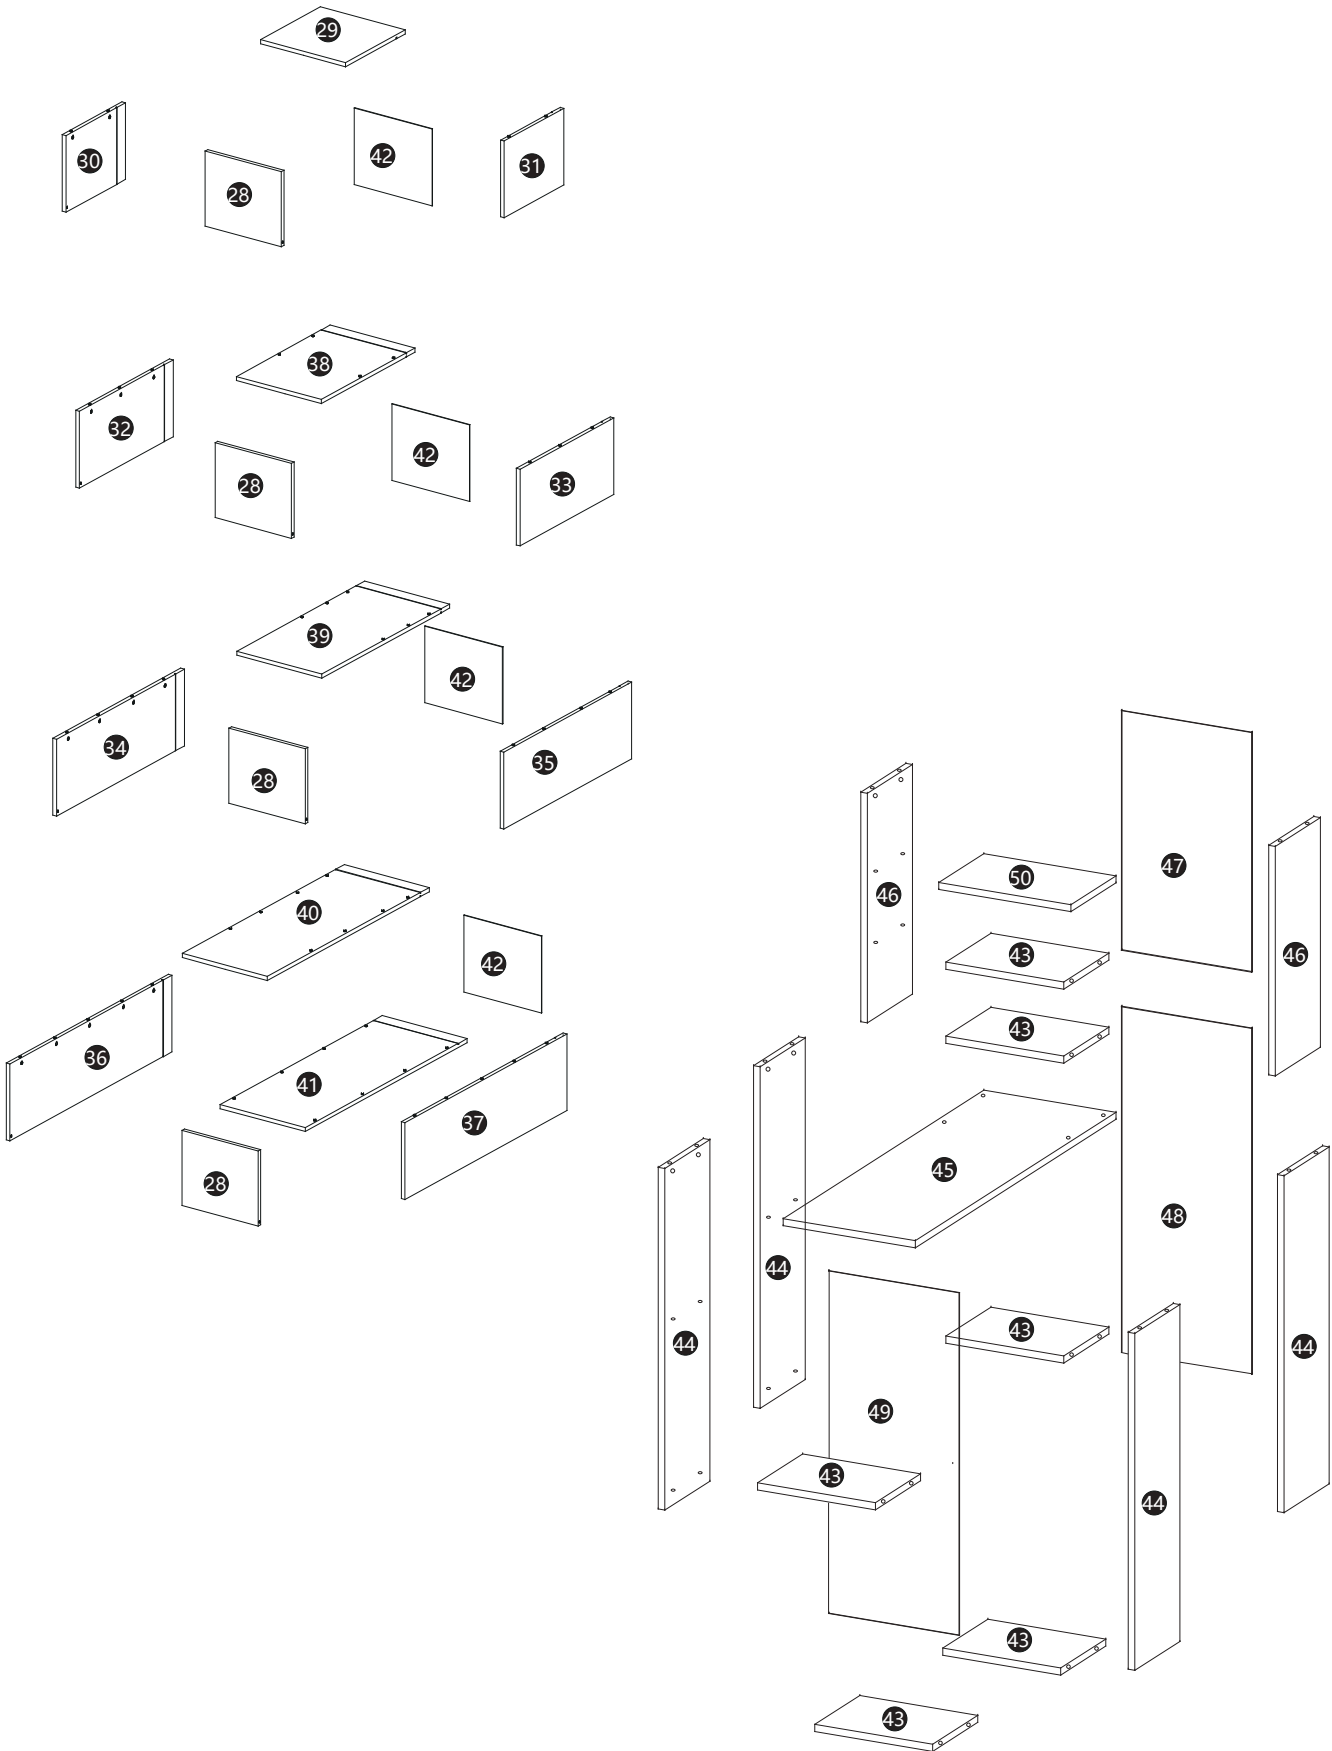
WICHTIG - SORGFÄLTIG LESEN - FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN

- EN 747-1&2:2012+A1:2015
- **WARNHINWEIS:** Hochbetten und das obere Bett von Stockbetten sind aufgrund der Gefahr sturzbedingter Verletzungen für Kinder unter sechs Jahren nicht geeignet
- **WARNHINWEIS:** Bei unsachgemäßem Gebrauch kann bei Stockbetten und Hochbetten ernsthafte Gefahr von Verletzungen durch Strangulieren bestehen. An Stockbetten dürfen niemals Gegenstände befestigt oder aufgehängt werden, die nicht zur Verwendung mit dem betreffenden Bett bestimmt sind. Zu solchen Gegenständen zählen unter anderem Schnüre, Fäden, Bänder, Haken, Gürtel oder Taschen
- **WARNHINWEIS:** Kinder können zwischen dem Bett und einer Wand, einer Dachschräge, der Zimmerdecke, angrenzender Möbel (zum Beispiel Schränken) oder anderen Objekten eingeklemmt werden. Um der Gefahr schwerer Verletzungen vorzubeugen, darf der Abstand zwischen der oberen Absturzsicherung und den umgebenden Elementen 75 mm nicht überschreiten oder muss größer als 230mm sein
- **WARNHINWEIS:** Stockbett oder Hochbett nicht benutzen, wenn ein Teil des Aufbaus fehlt oder defekt ist
- Stets die Herstelleranweisungen beachten
- Das Zimmer muss ausreichend gelüftet werden, um die Luftfeuchtigkeit zu verringern und Schimmelbildung im Bett und rund um das Bett zu verhindern
- Alle Befestigungselemente müssen stets ordnungsgemäß festgezogen und regelmäßig überprüft und gegebenenfalls nachgezogen werden.
- Empfohlene Matratzengröße: Dort oben Bett ist 90*200cm, Da unten Bett ist 120*200cm
- Maximale Dicke der Matratze: 130mm
- Die Markierung am Produkt gibt die maximale Dicke der zu verwendenden Matratze an

MONTAGEANLEITUNGEN















MONTAGEANLEITUNGEN















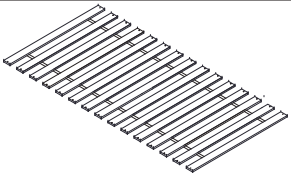


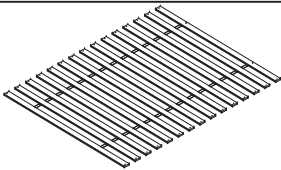
MONTAGEANLEITUNGEN

TEILELIST

N634P168840

1		1pc	7		5pcs
2		1pc	8		2pcs
3		1pc	9		1pc
4		1pc	19		1pc
5		2pcs	23		2pcs
6		2pcs	26		1pc









N634P168844

5		6pcs	17		1pc
10		2pcs	18		10pcs
11		1pc	20		1pc
12		2pcs	21		1pc
13		1pc	22		1pc
14		1pc	24		2pcs
15		1pc	25		3pcs
16		1pc	27		1pc
















MONTAGEANLEITUNGEN

TEILELIST

N634P168842


























43		6pcs	47		1pc
44		4pcs	48		1pc
45		1pc	49		1pc
46		2pcs	50		1pc

N634P168843

28		4pcs	35		1pc
29		1pc	36		1pc
30		1pc	37		1pc
31		1pc	38		1pc
32		1pc	39		1pc
33		1pc	40		1pc
34		1pc	41		1pc
			42		4pcs

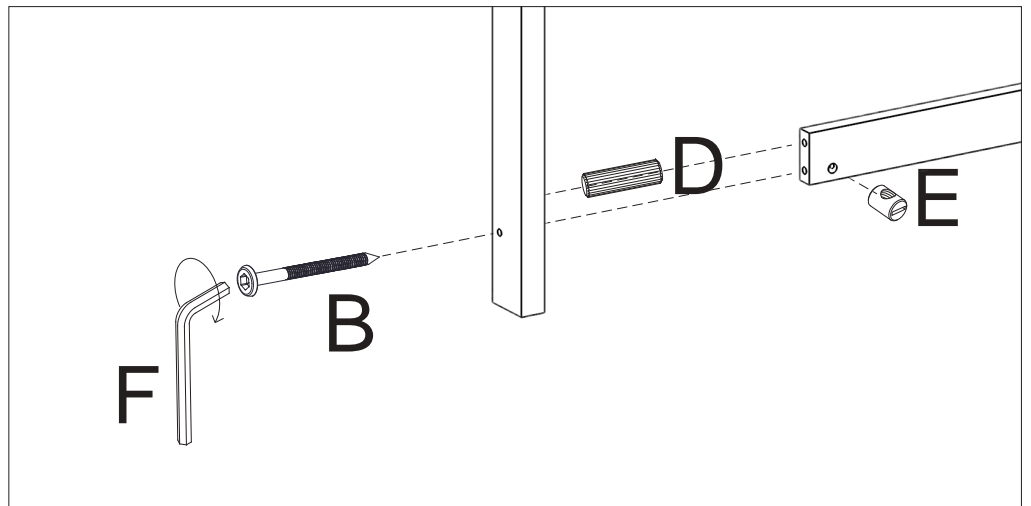
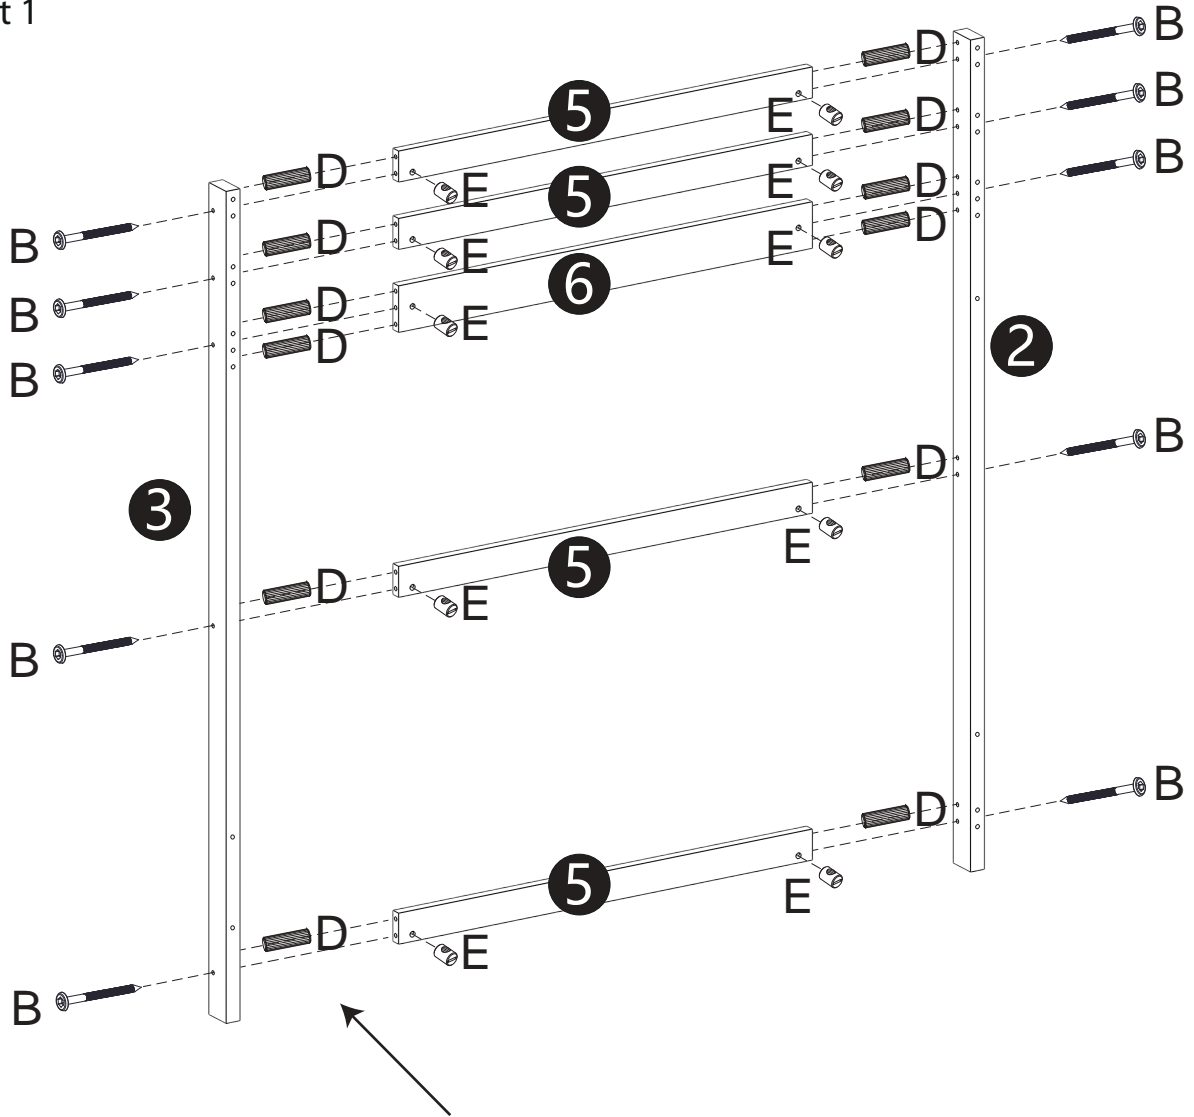
MONTAGEANLEITUNGEN





List der Hardware (N634P168840)

A	Ø4x30		60PCS	T	  	4PCS
B	M6x70		30PCS	U	M5 	1PC
C	M6x100		28PCS	V	Ø6x60 	4PCS
D	Ø8x30		106PCS	W	Ø6x30 	4PCS
E	Ø10x13		58PCS	X	Ø8x20 	8PCS
F	M4		2PCS	Y	M3 	1PC
G	Ø6x40		64PCS			
H	Ø6x19		8PCS			
J	Ø6x90		4PCS			
K	Ø7x60		10PCS			
L	Ø15x9.5		64PCS			
M	Ø3.5x12		8PCS			
N	20x15		3PCS			
P			1PC			
Q	Ø6x50		3PCS			
R			32PCS			
S	Ø5x40		32PCS			

MONTAGEANLEITUNGEN

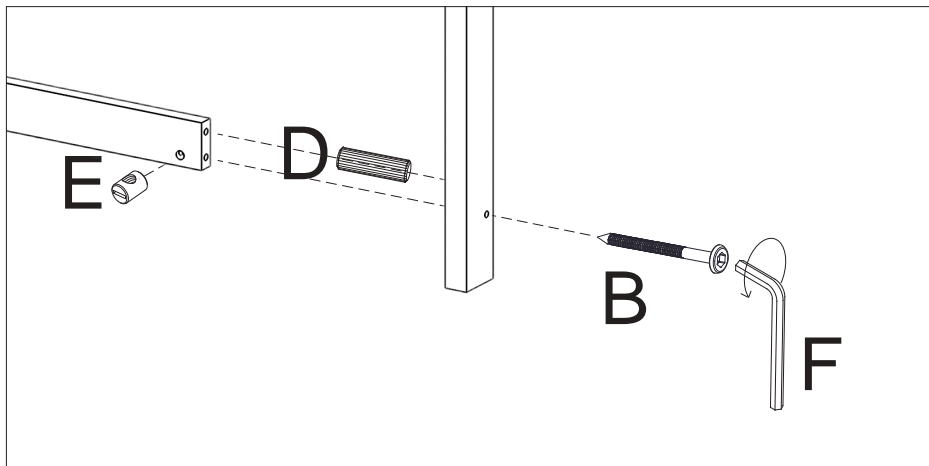
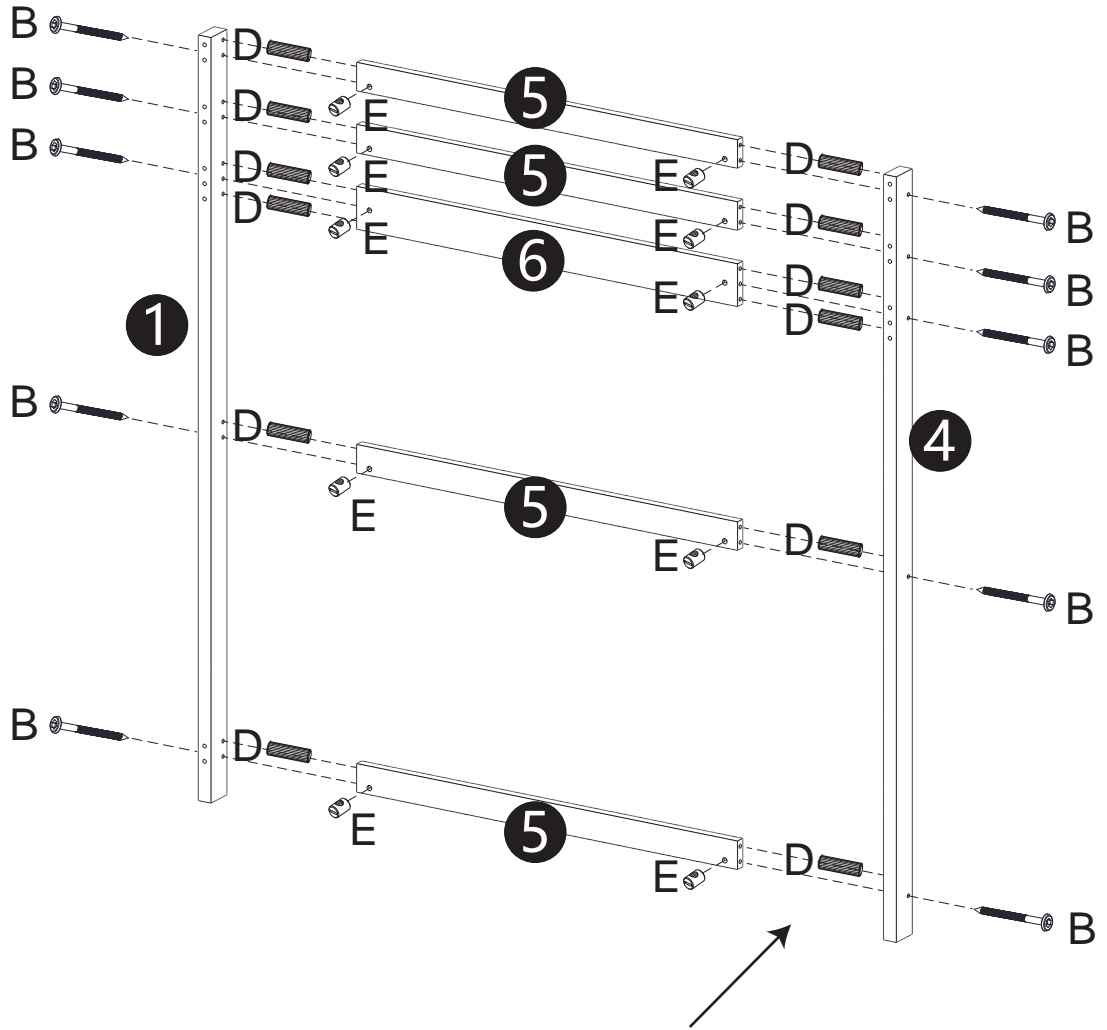
Schritt 1







B	M6x70		10PCS	E	Ø10x13		10PCS
D	Ø8x30		12PCS	F	M4		1PC

MONTAGEANLEITUNGEN

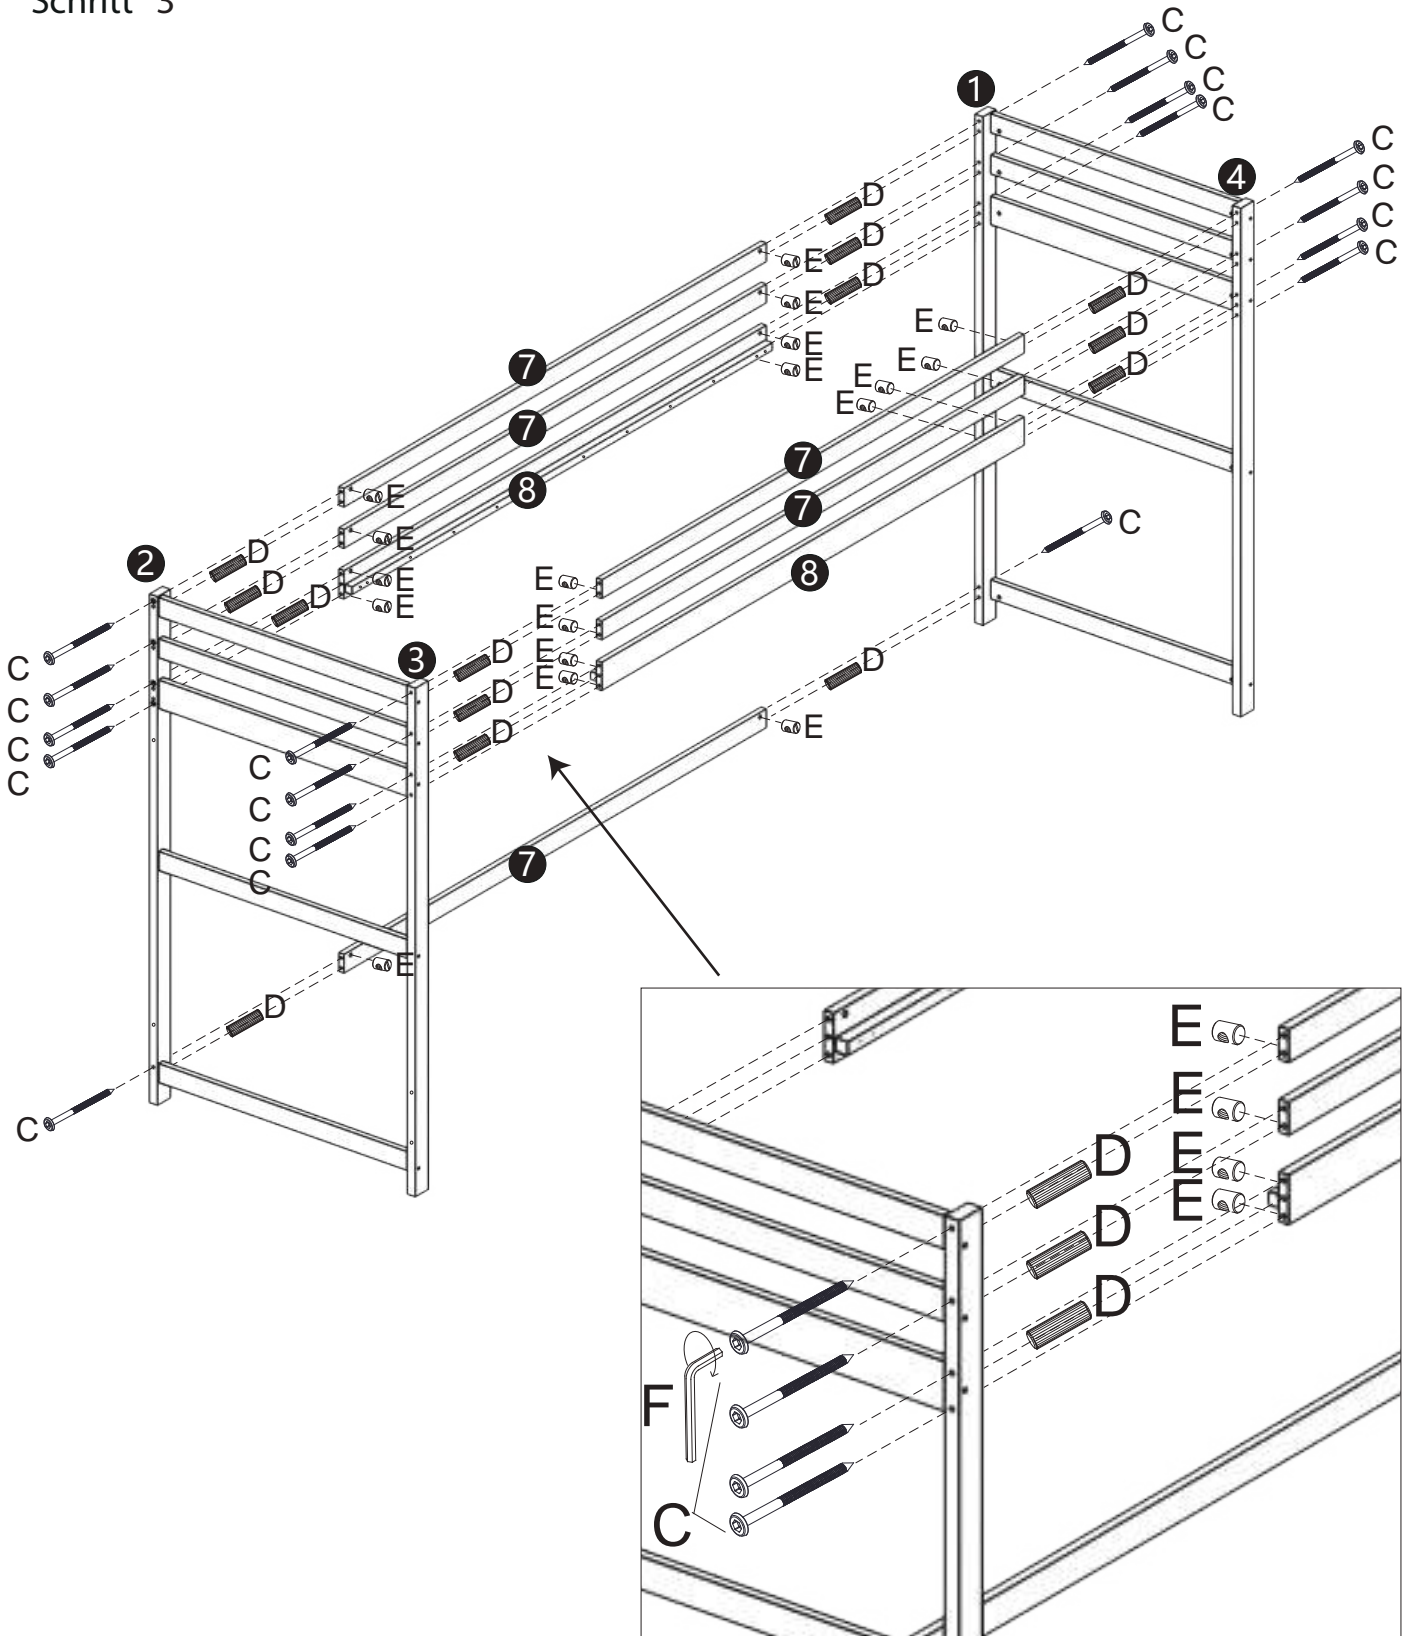
Schritt 2







B	M6x70		10PCS	E	Ø10x13		10PCS
D	Ø8x30		12PCS	F	M4		1PC

MONTAGEANLEITUNGEN

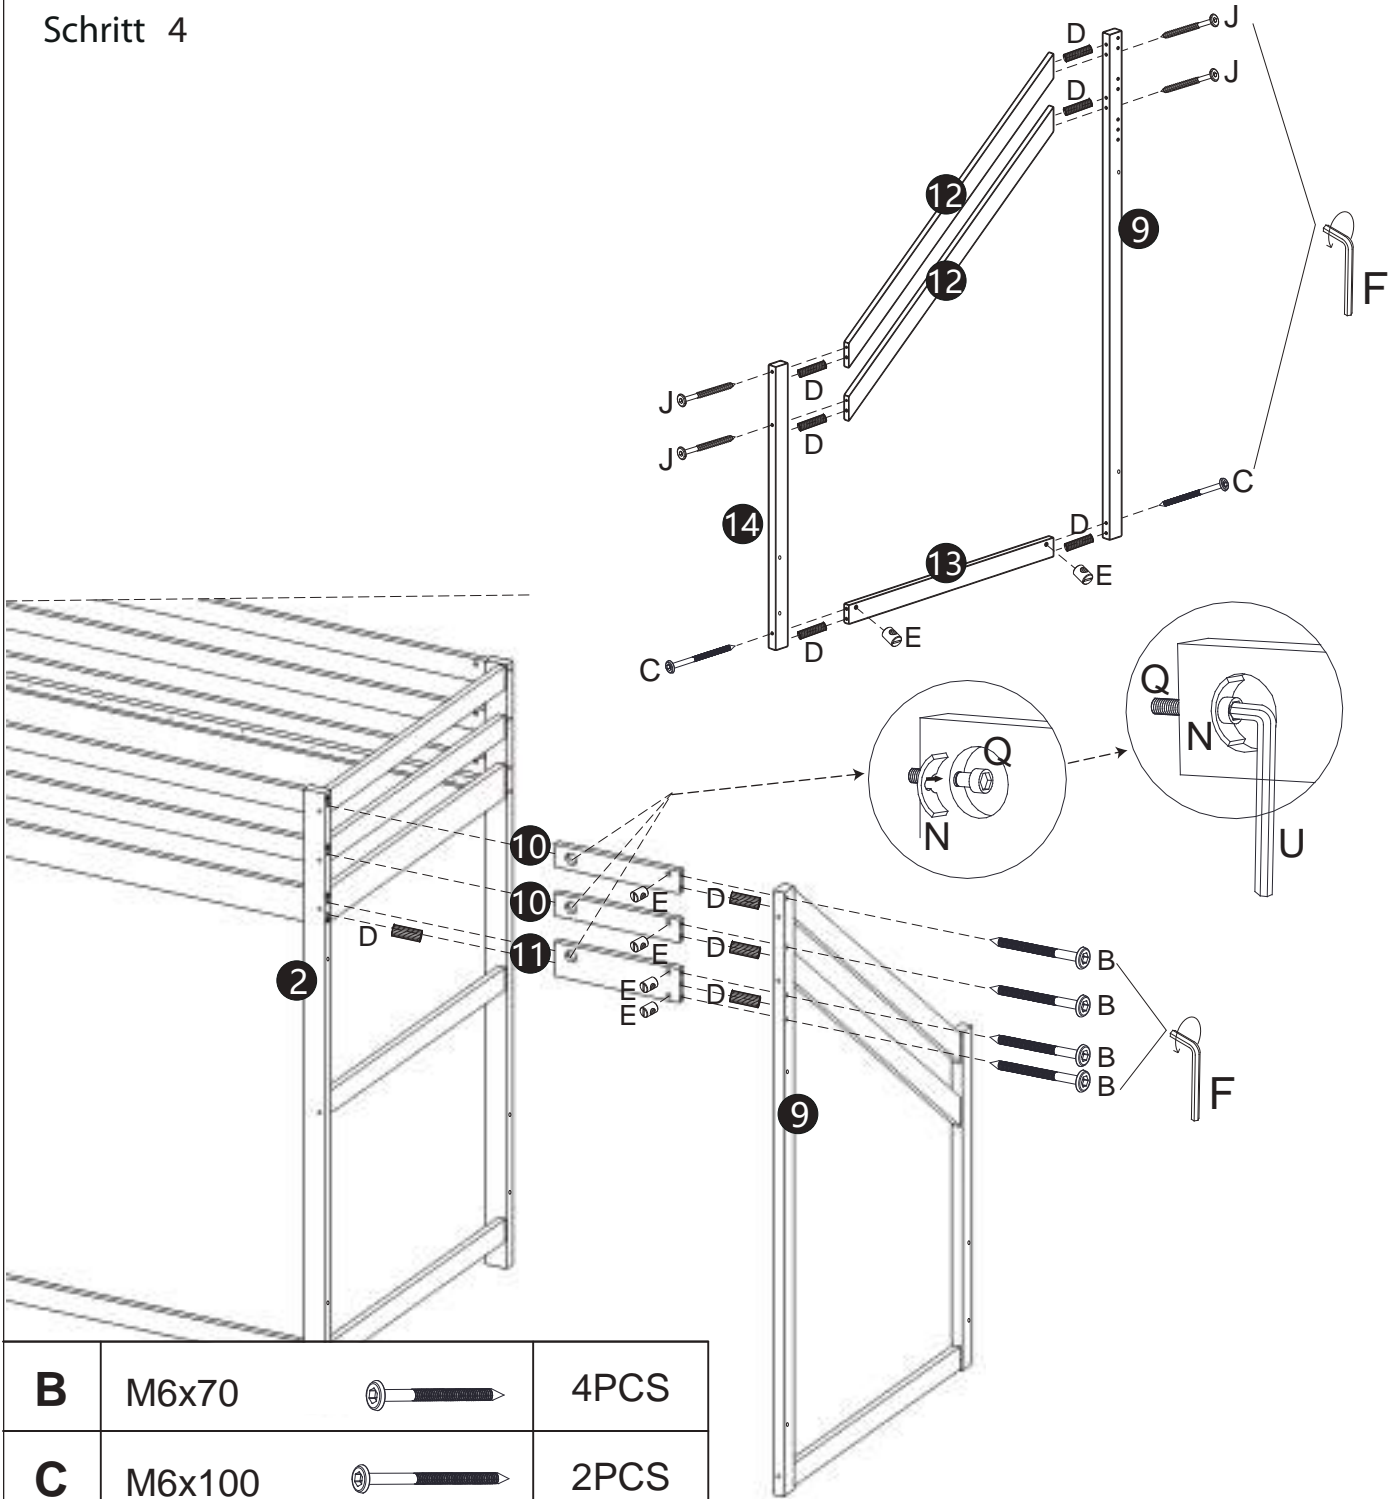
Schritt 3












C	M6x100		18PCS	E	Ø10x13		18PCS
D	Ø8x30		14PCS	F	M4		1PC

MONTAGEANLEITUNGEN

Schritt 4

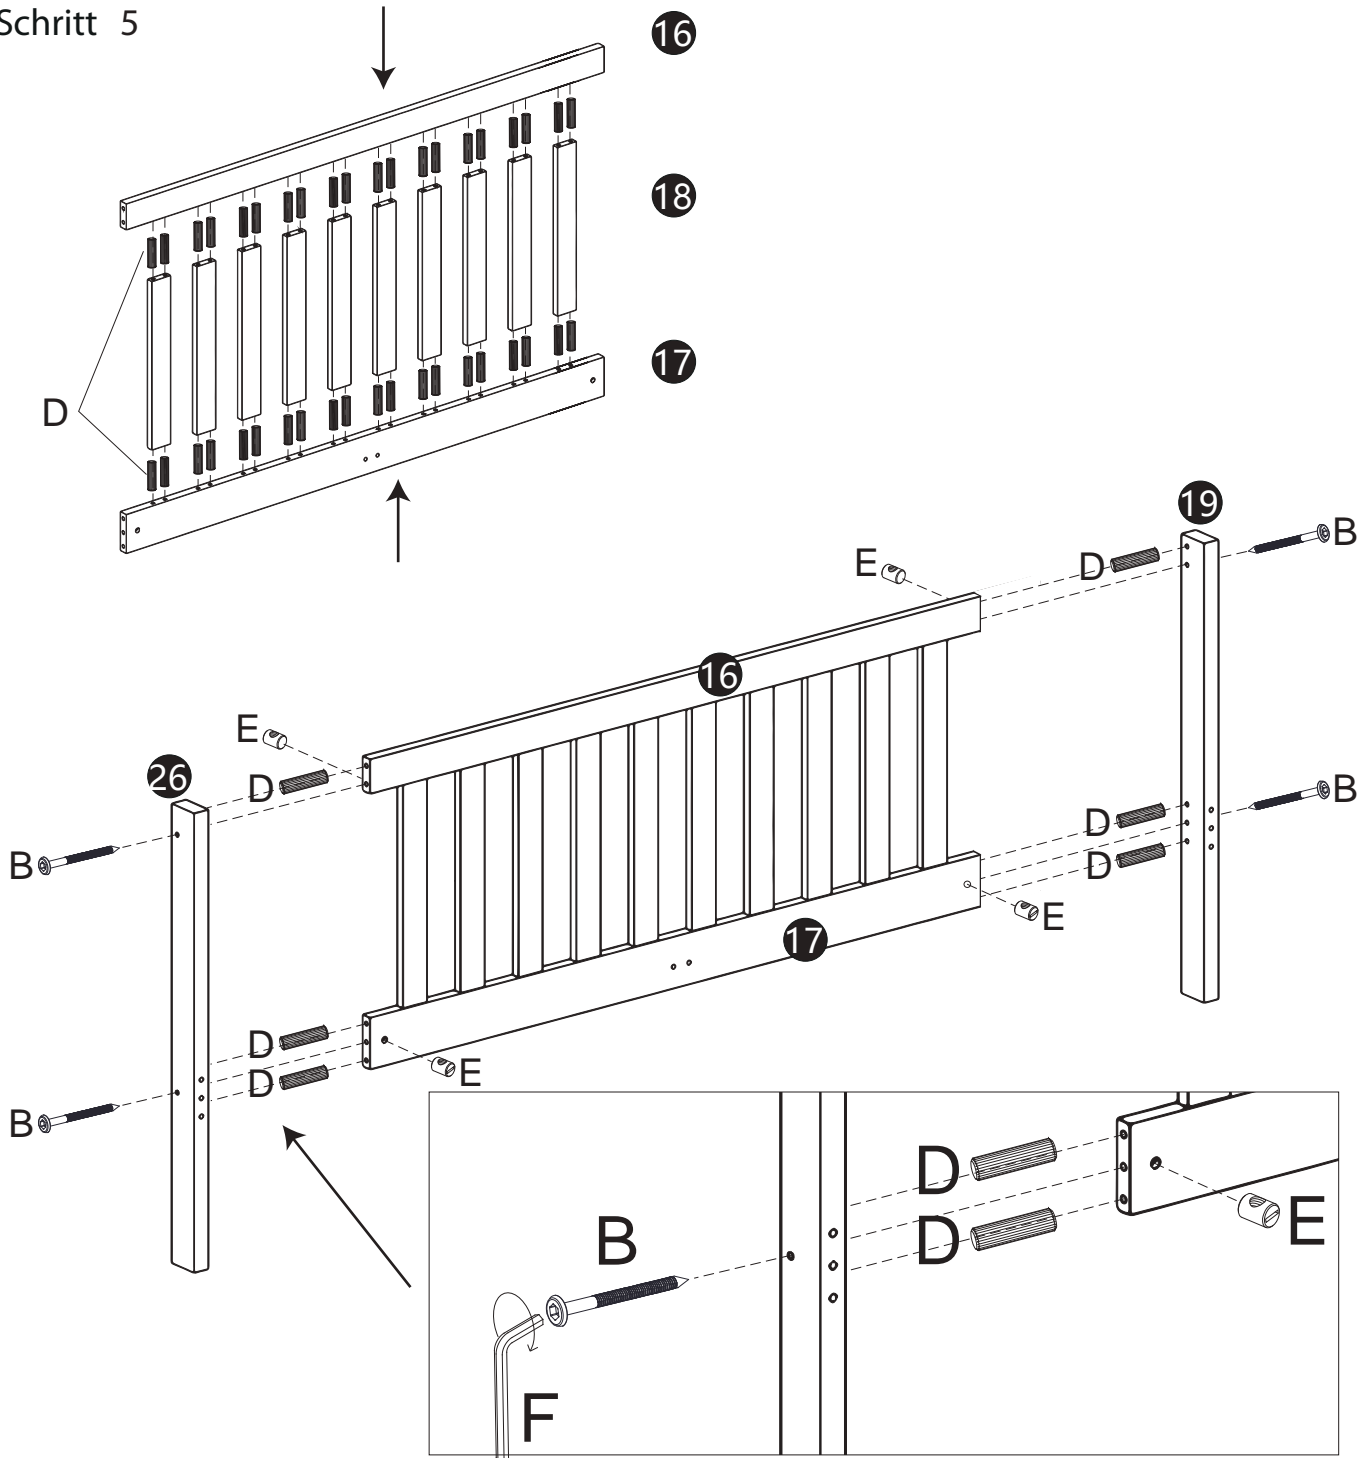






B	M6x70		4PCS
C	M6x100		2PCS
D	Ø8x30		10PCS
E	Ø10x13		6PCS
F	M4		1PC
J	Ø6x90		4PCS

U	M5		1PC
N	20x15		3PCS
Q	Ø6x50		3PCS

MONTAGEANLEITUNGEN

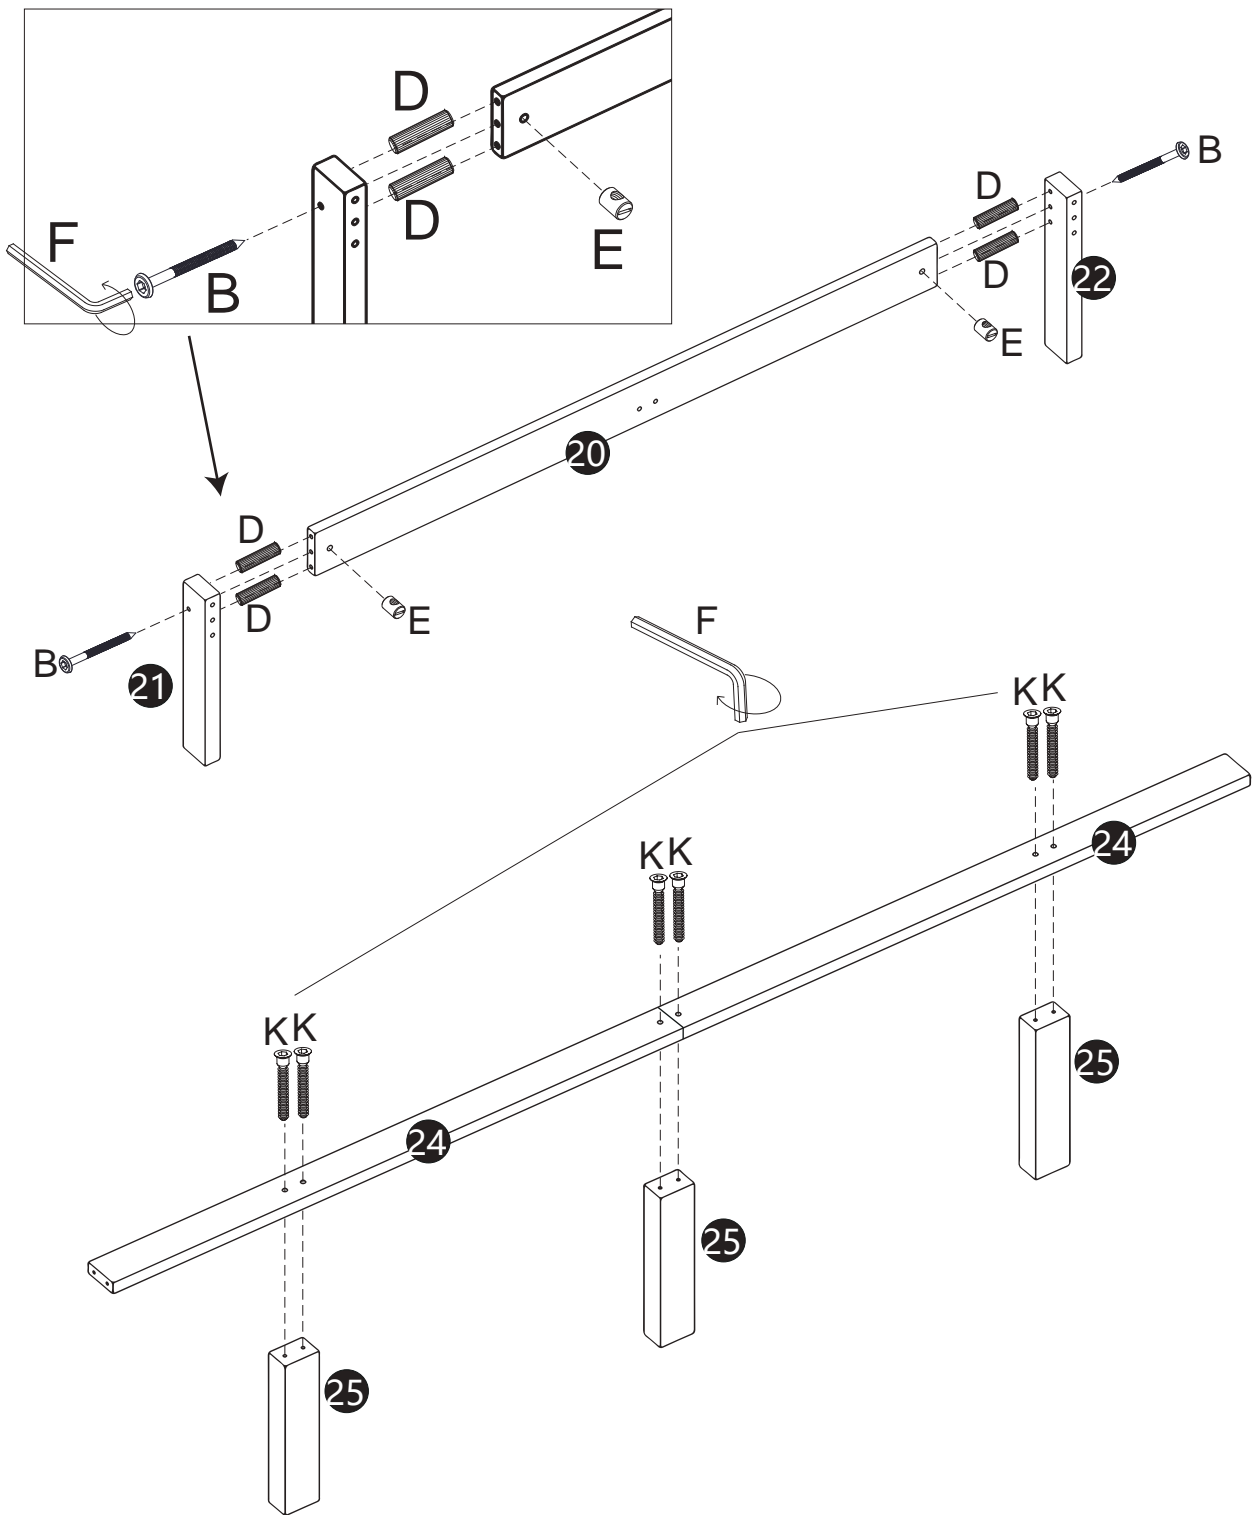
Schritt 5








B	M6x70		4PCS	E	Ø10x13		4PCS
D	Ø8x30		46PCS	F	M4		1PC

MONTAGEANLEITUNGEN

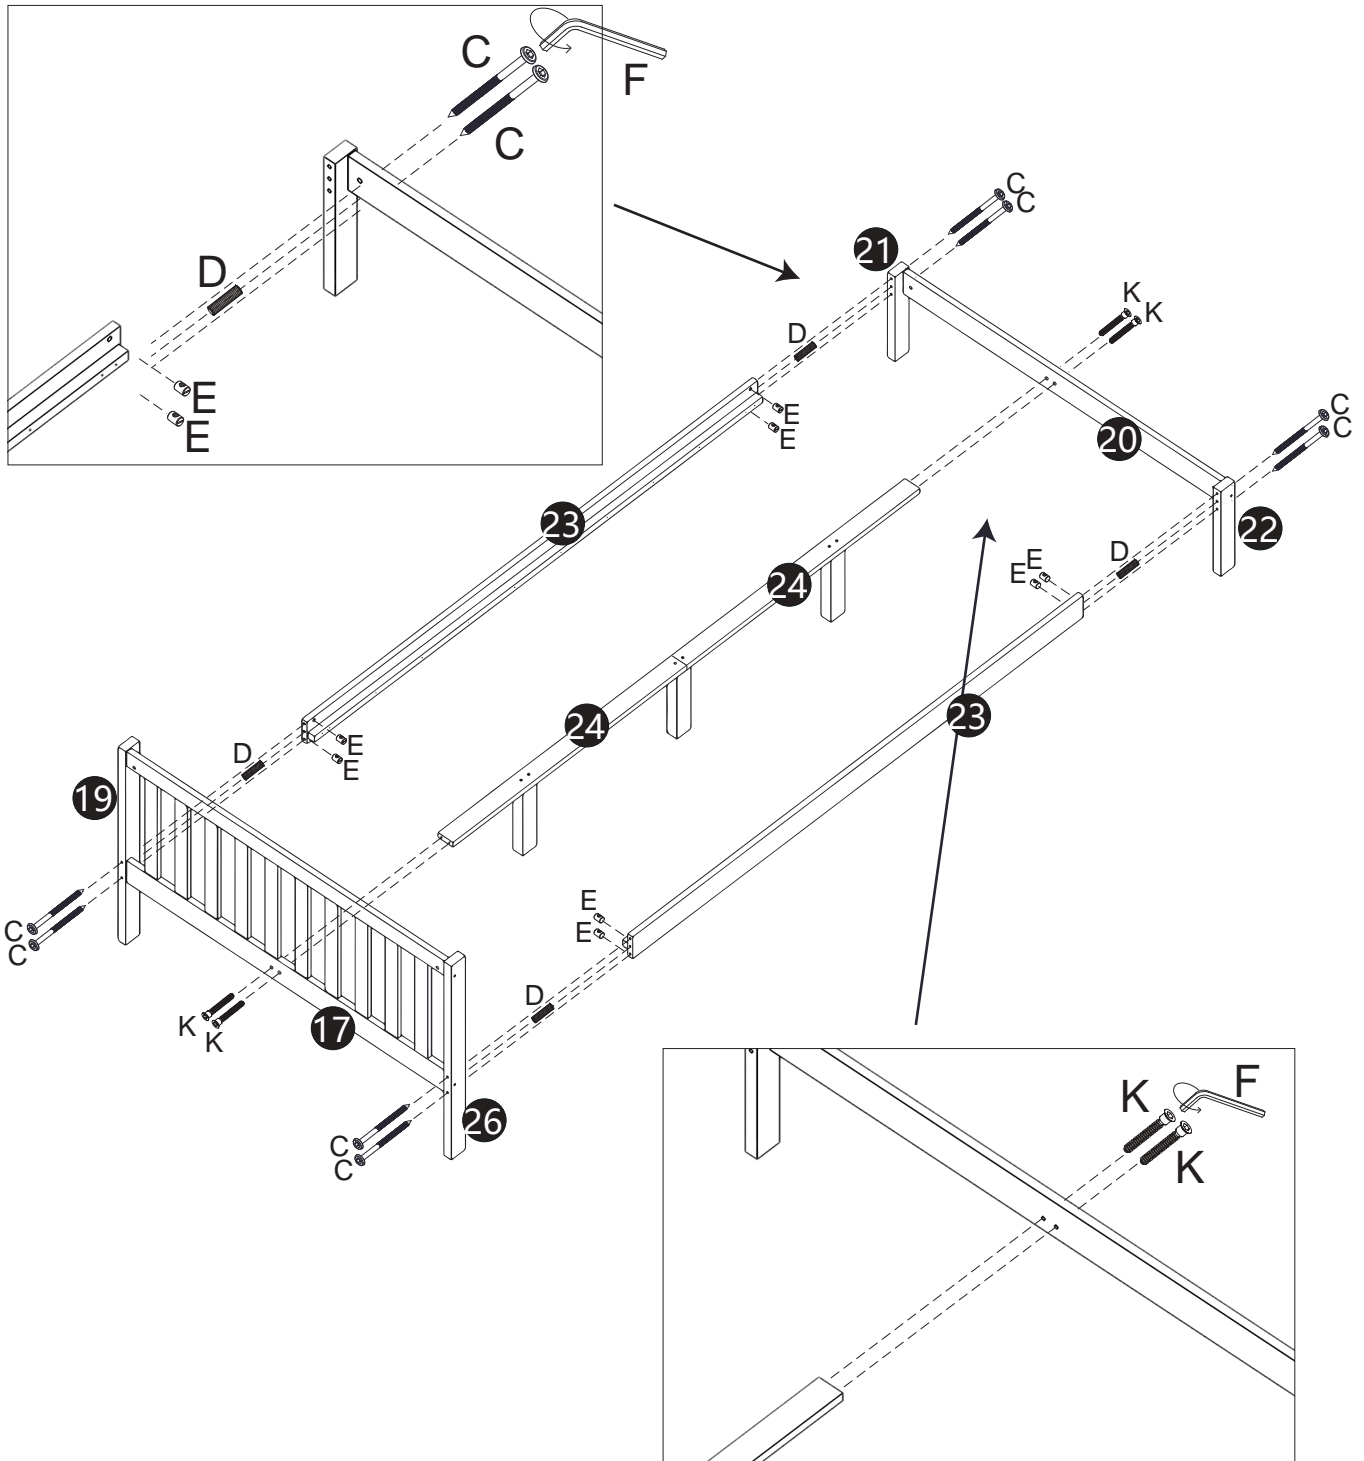
Schritt 6








				K	Ø7x60		6PCS
B	M6x70		2PCS	E	Ø10x13		2PCS
D	Ø8x30		4PCS	F	M4		1PC

MONTAGEANLEITUNGEN

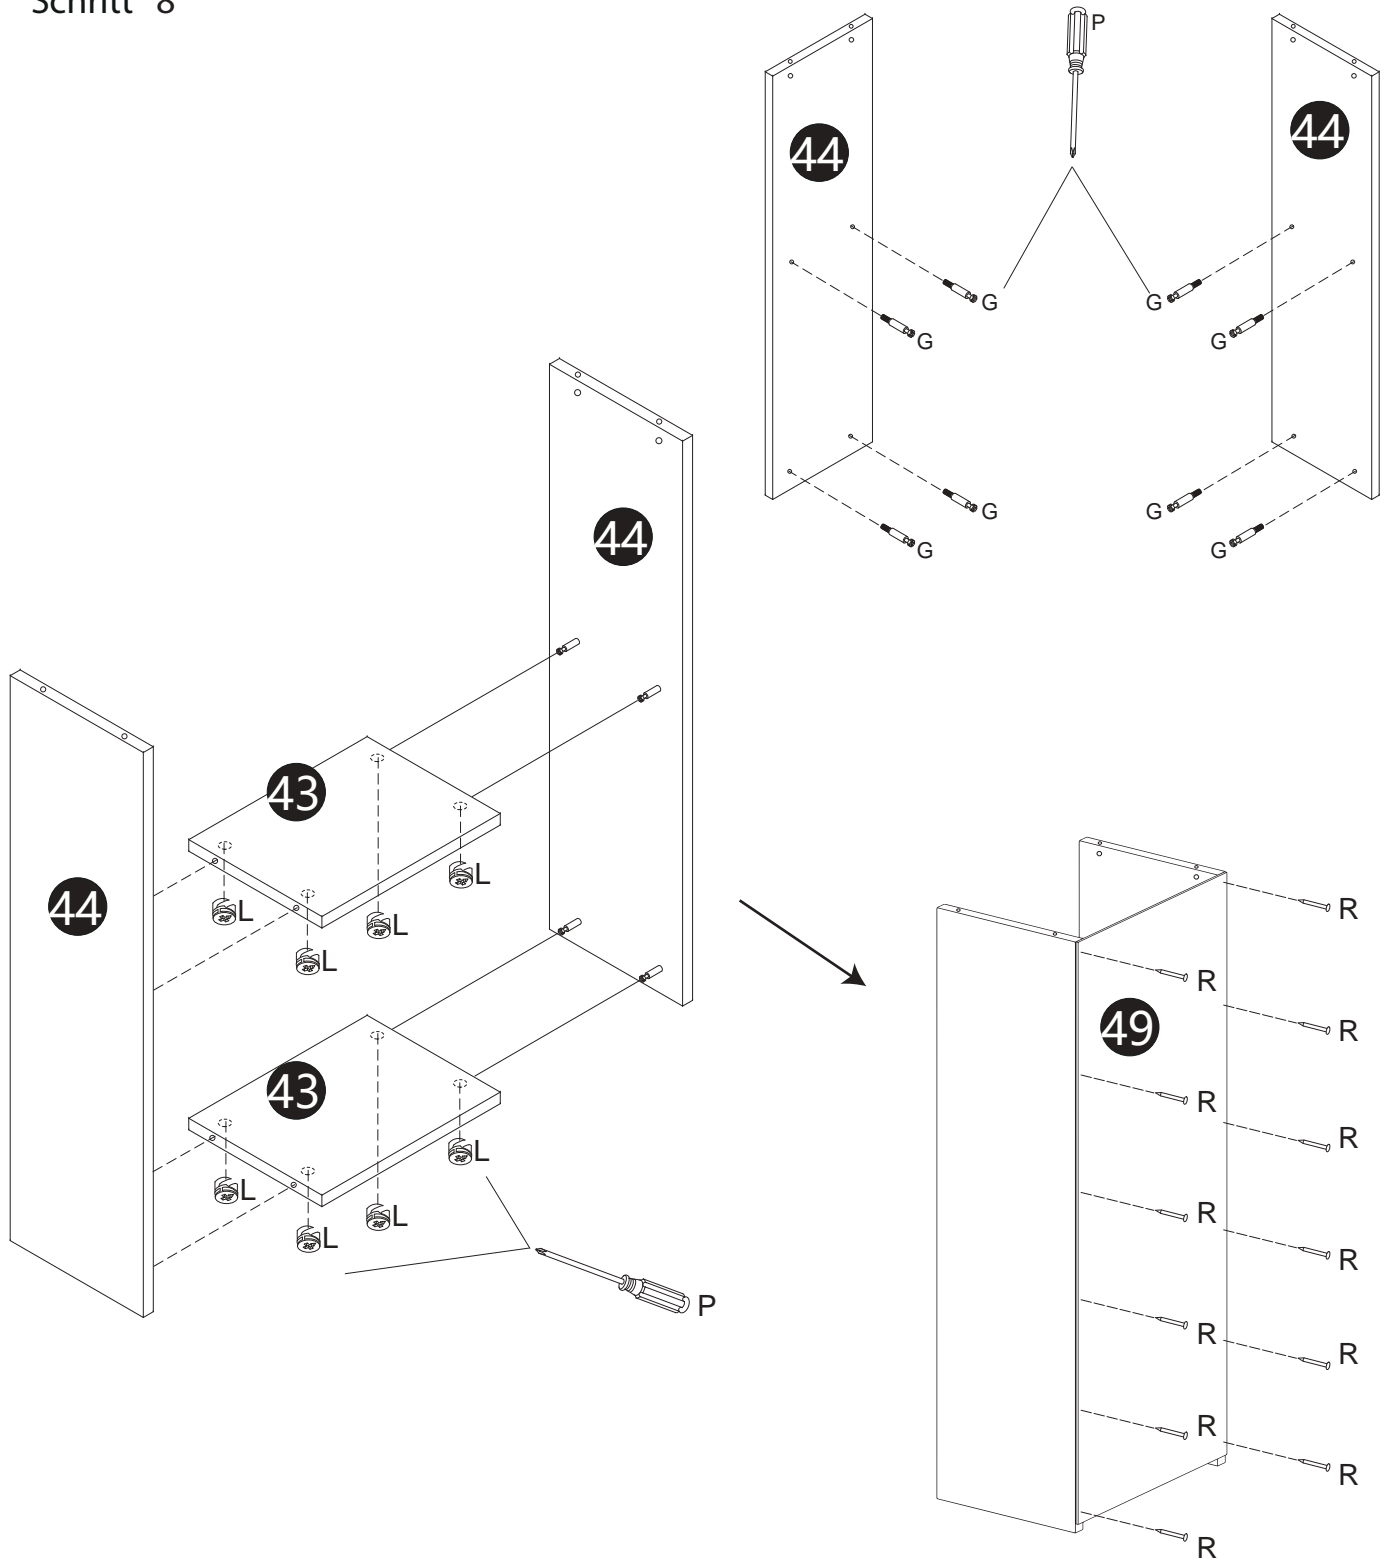
Schritt 7







C	M6x100		8PCS	K	Ø7x60		4PCS
D	Ø8x30		4PCS	E	Ø10x13		8PCS
				F	M4		1PC

MONTAGEANLEITUNGEN

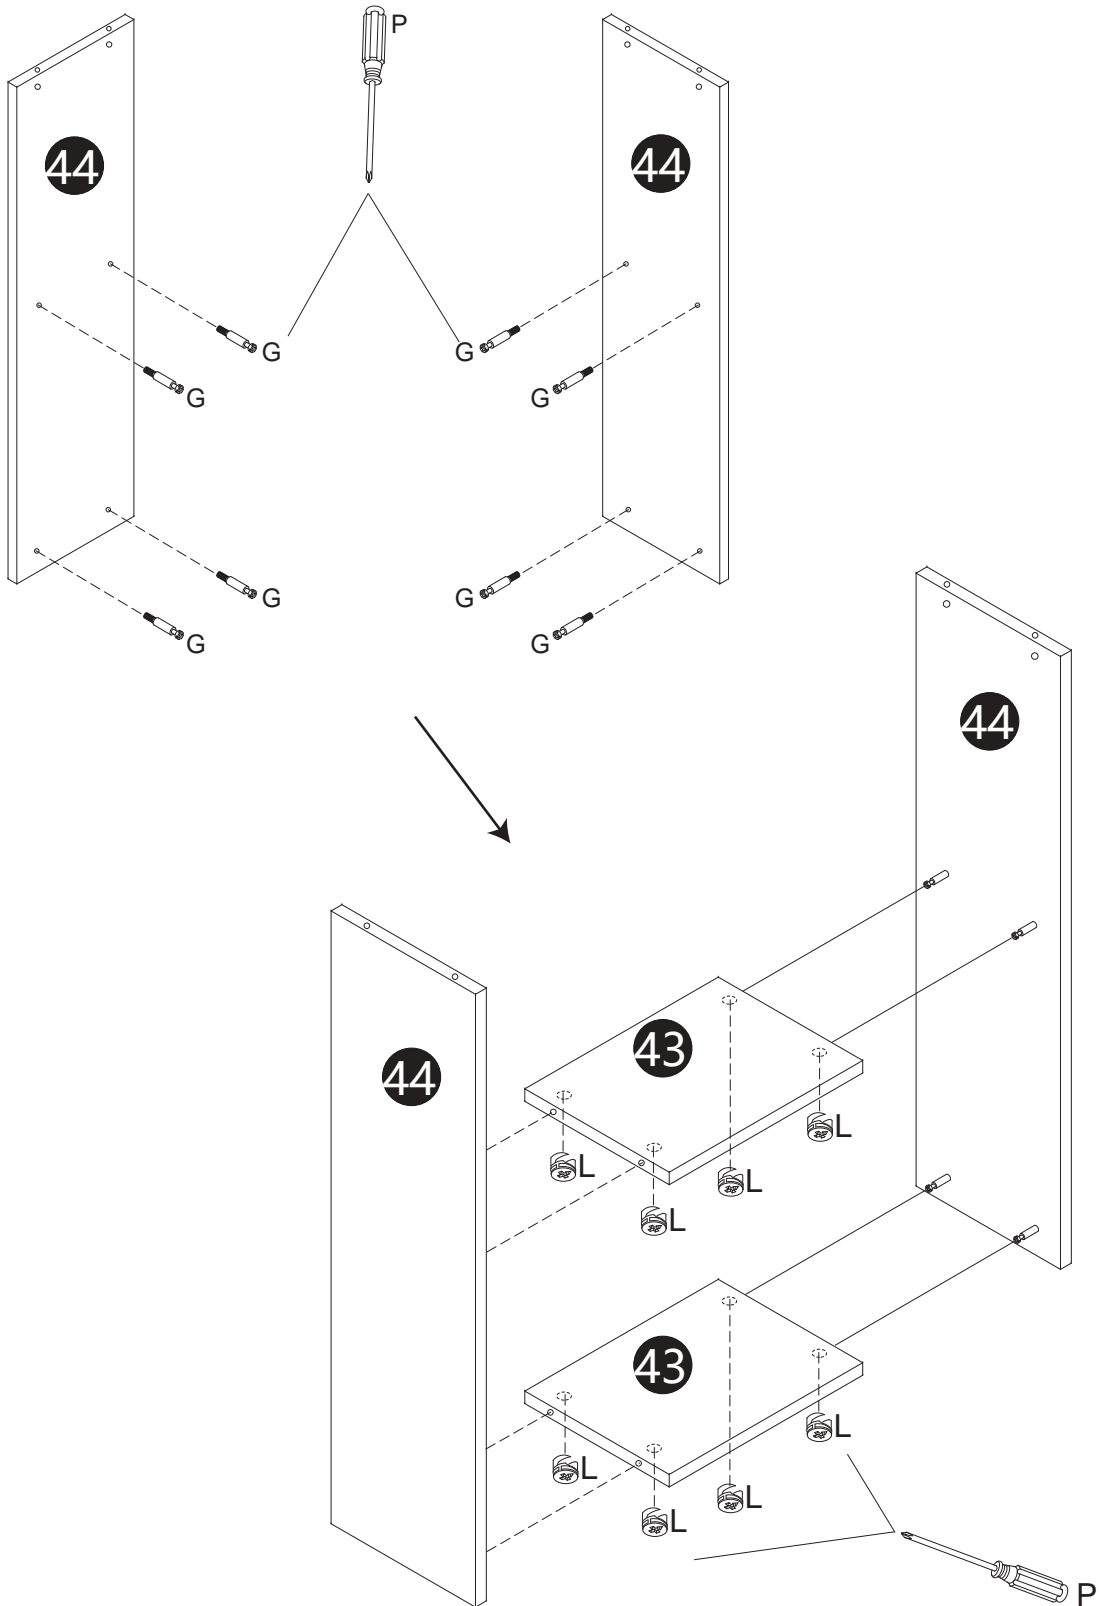
Schritt 8






G	Ø6x40 	8PCS	R		12PCS
L	Ø15x9.5 	8PCS	P		1PC

MONTAGEANLEITUNGEN

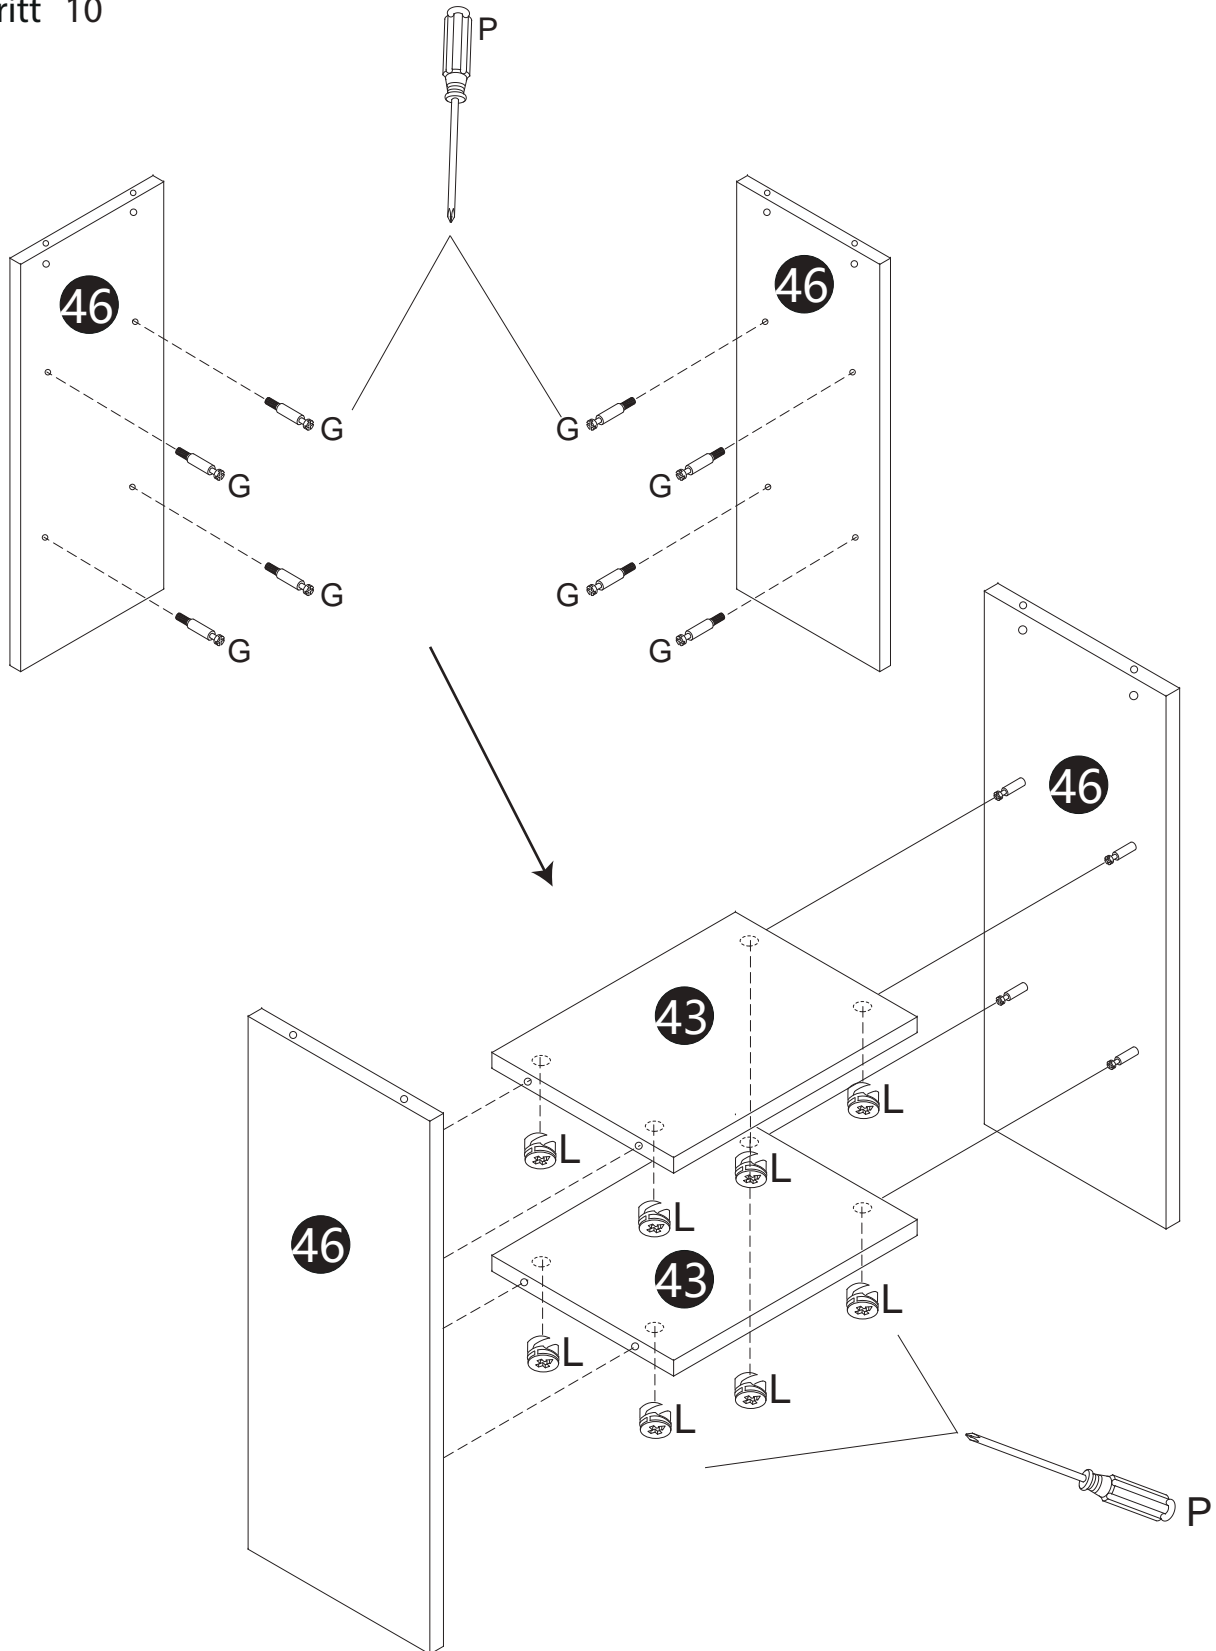
Schritt 9






G	Ø6x40 	8PCS			
L	Ø15x9.5 	8PCS	P		1PC

MONTAGEANLEITUNGEN

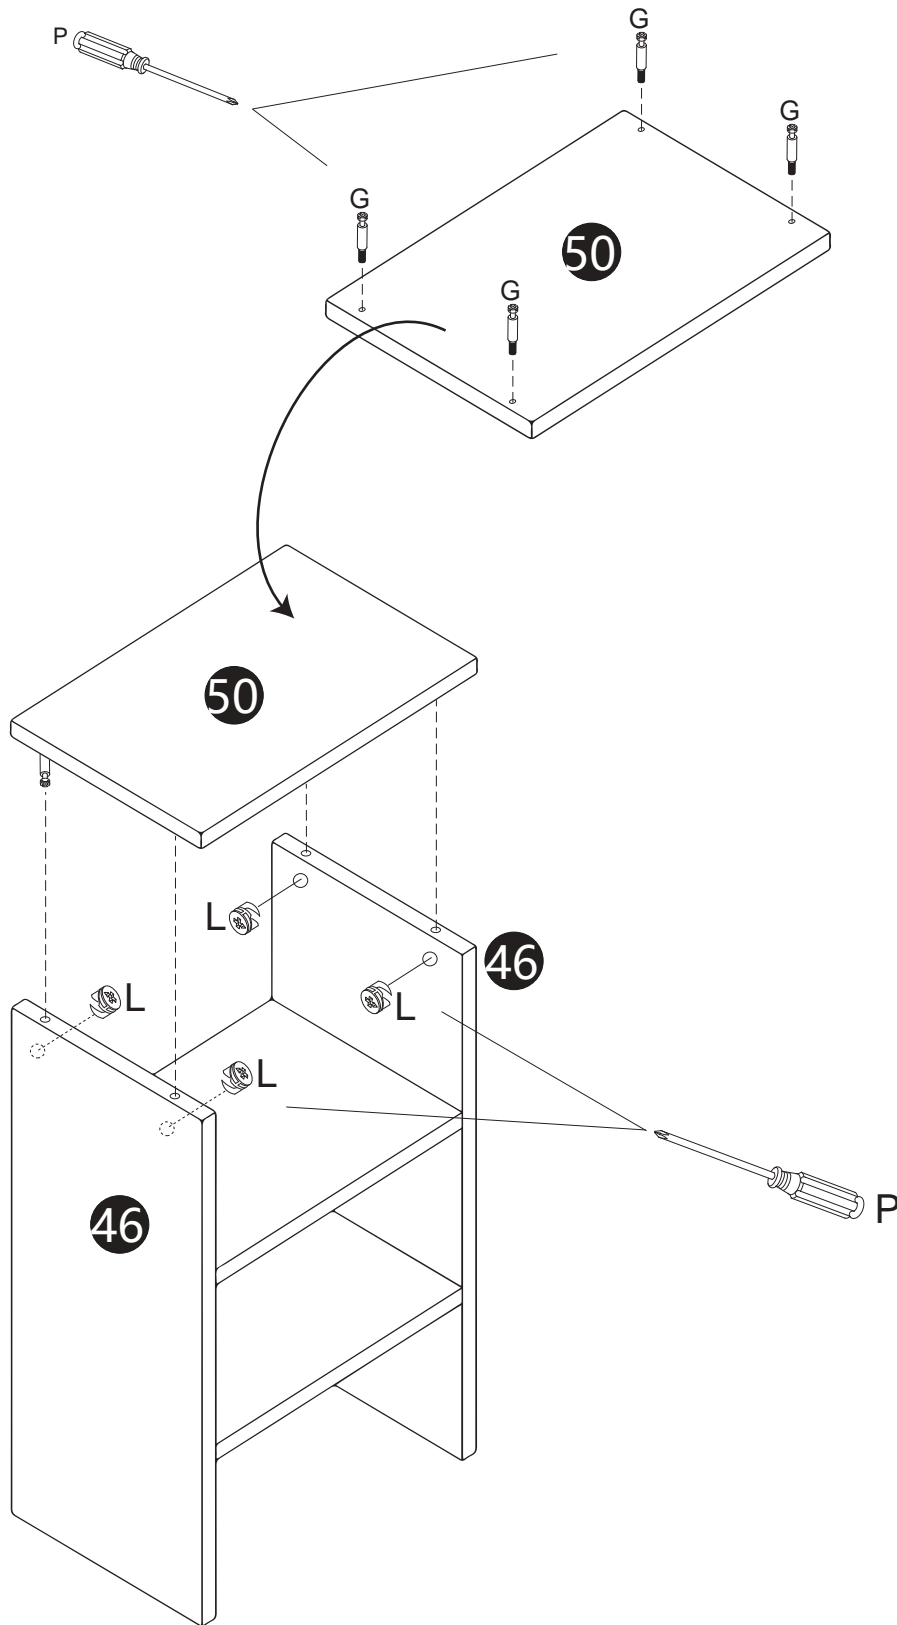
Schritt 10






G	Ø6x40 	8PCS			
L	Ø15x9.5 	8PCS	P		1PC

MONTAGEANLEITUNGEN

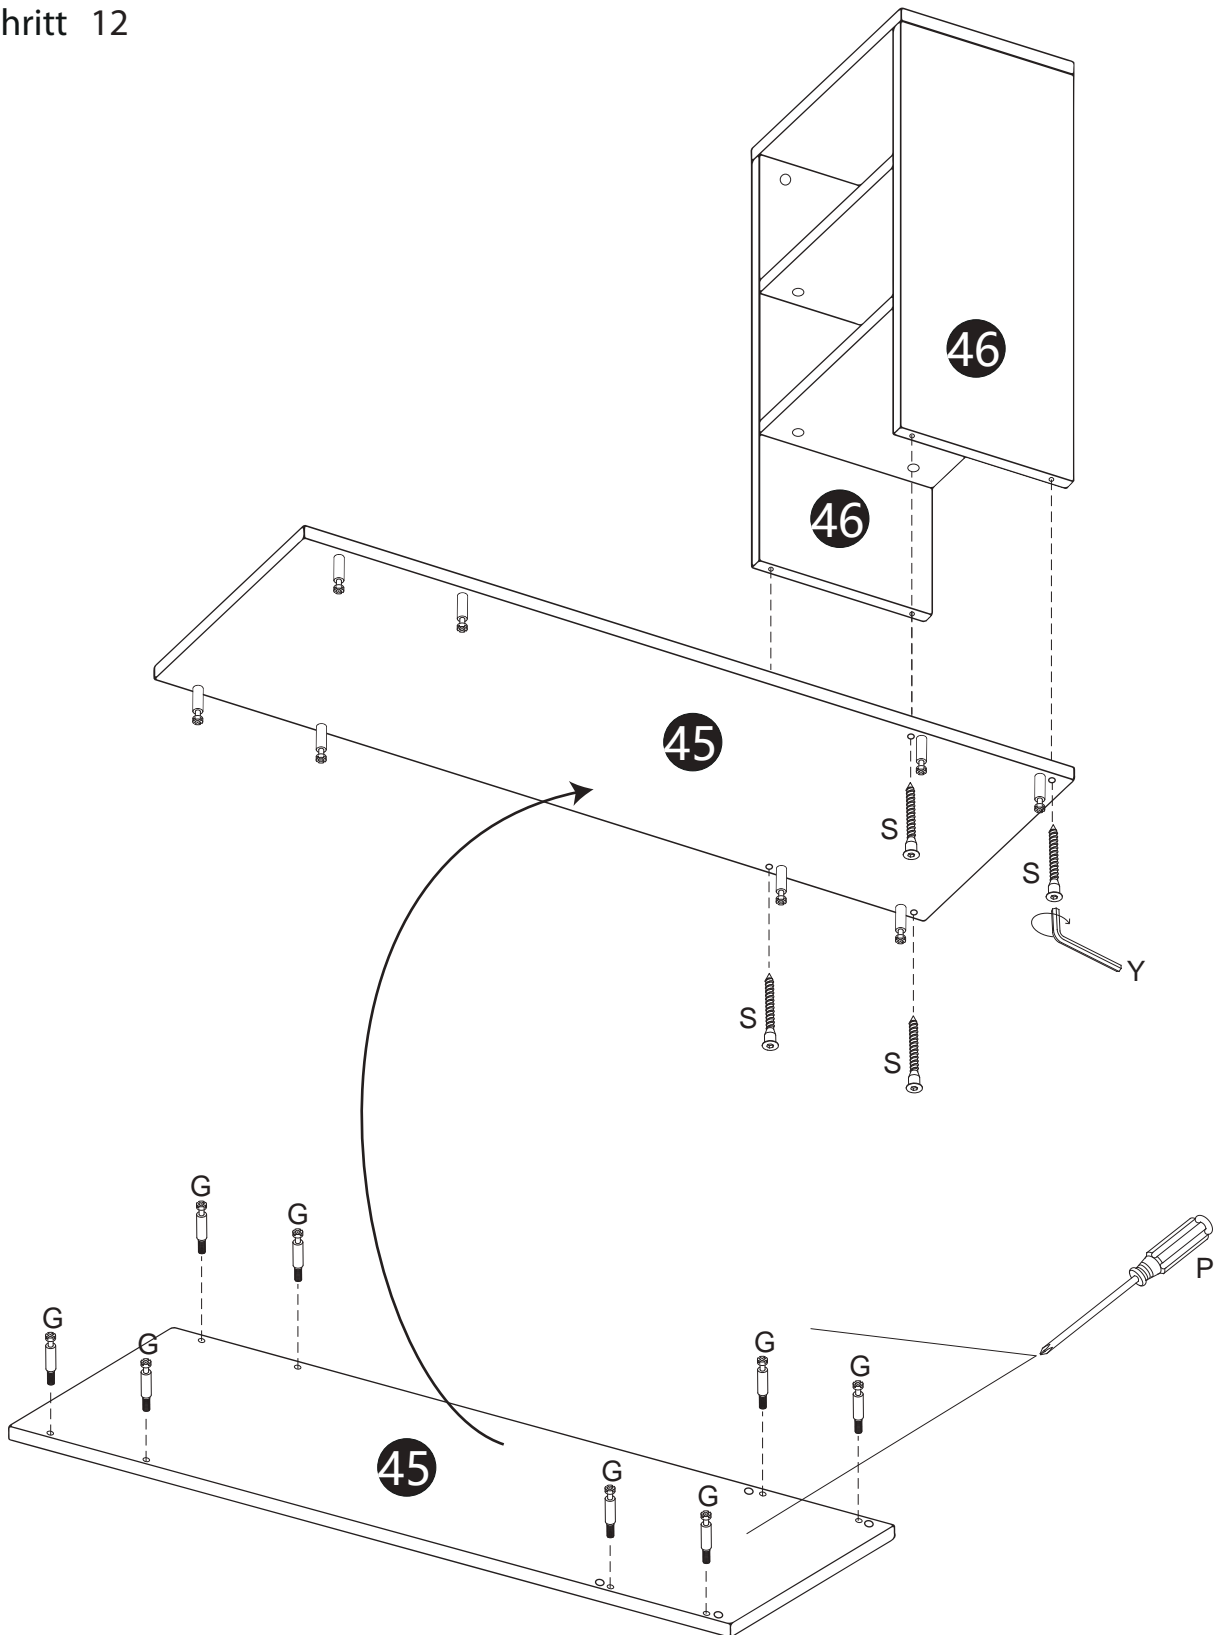
Schritt 11







G	Ø6x40 	4PCS			
L	Ø15x9.5 	4PCS	P		1PC

MONTAGEANLEITUNGEN

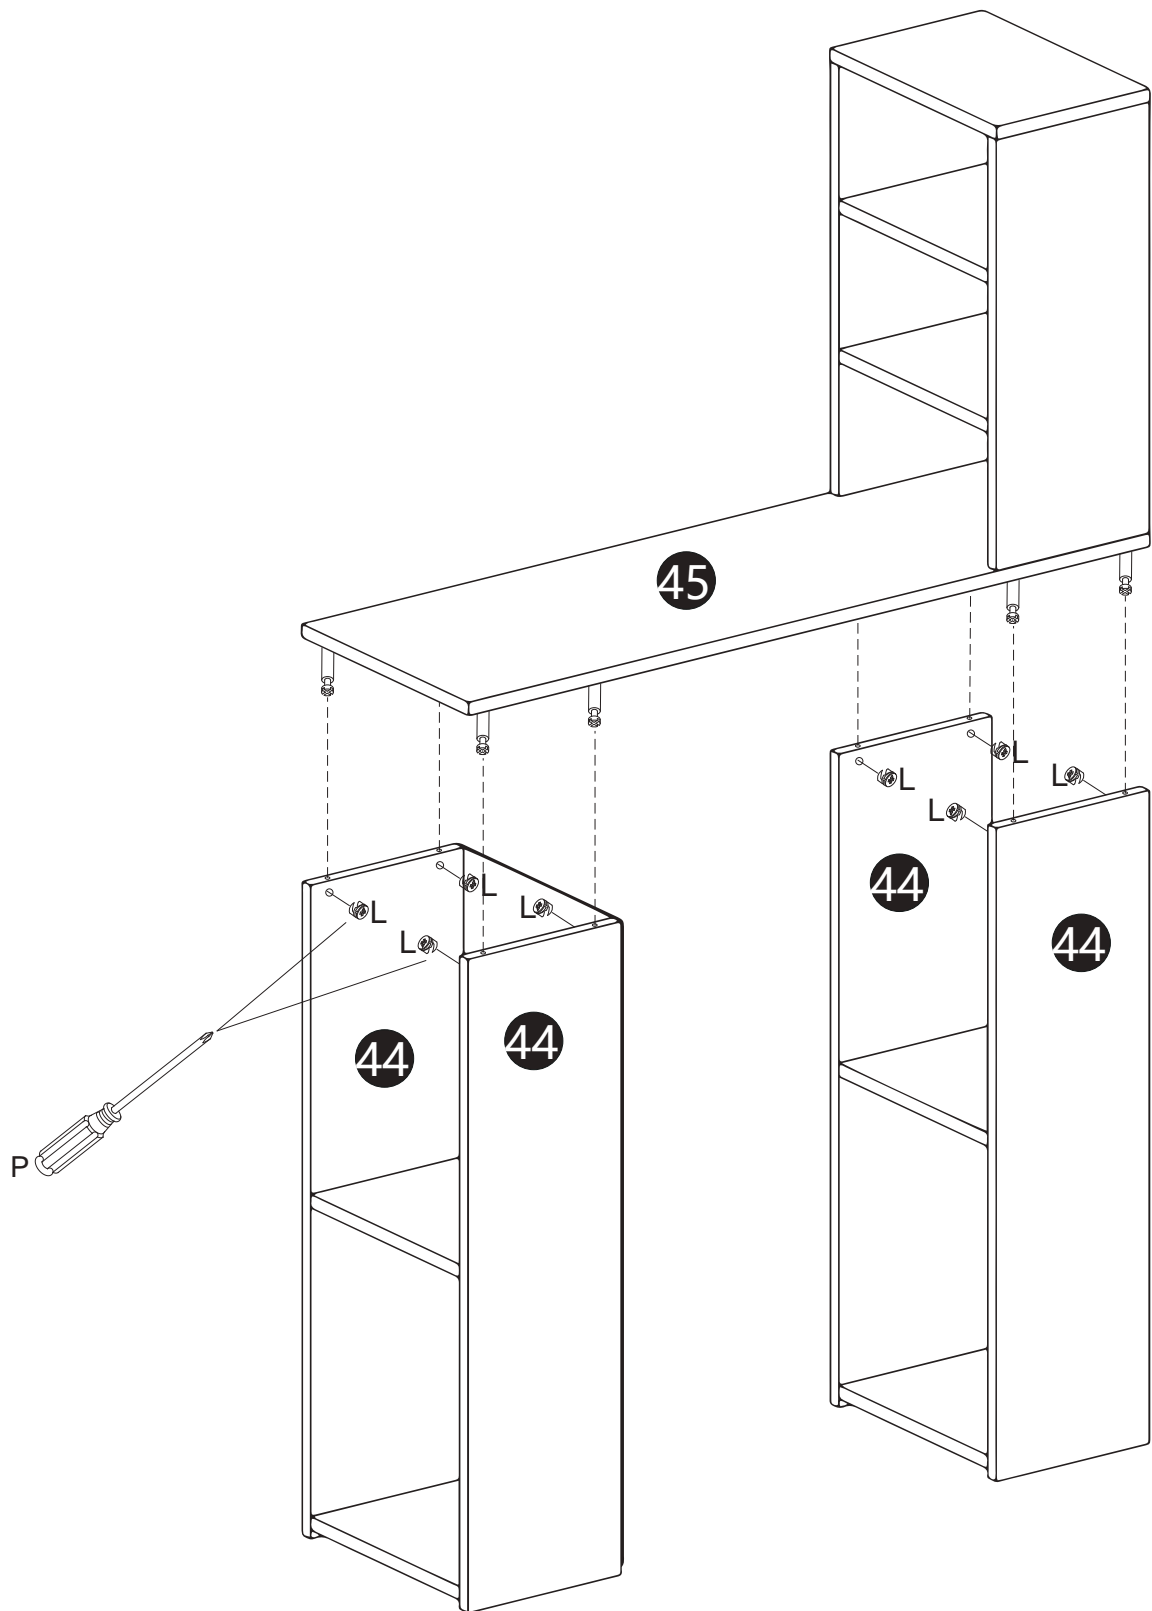
Schritt 12



G	Ø6x40 	8PCS	Y	M3 	1PC
S	Ø5x40 	4PCS	P		1PC

MONTAGEANLEITUNGEN

Schritt 13




L

Ø15x9.5



8PCS

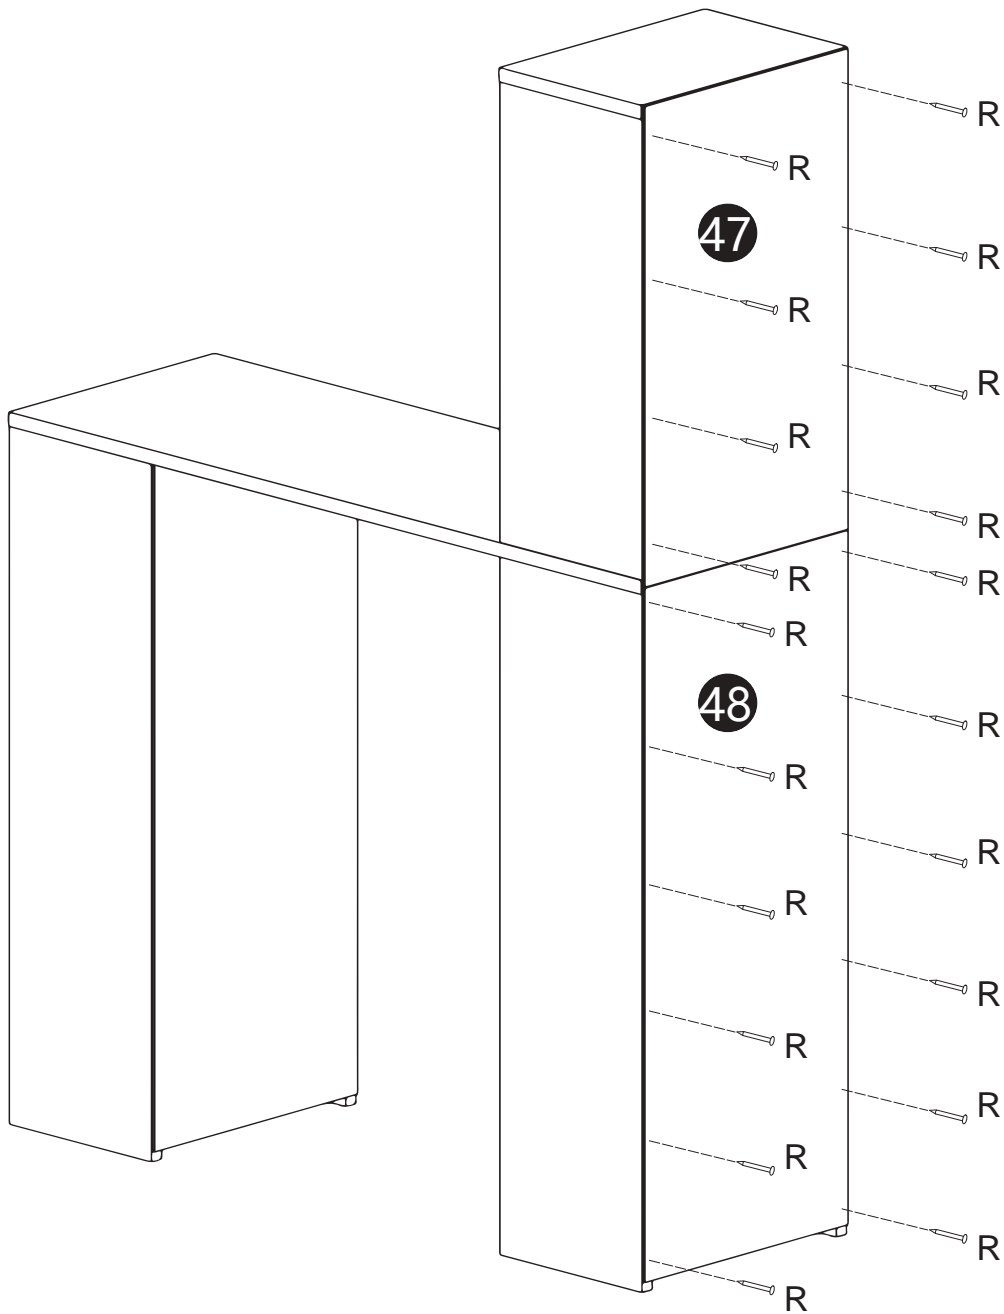
P




1PC

MONTAGEANLEITUNGEN

Schritt 14



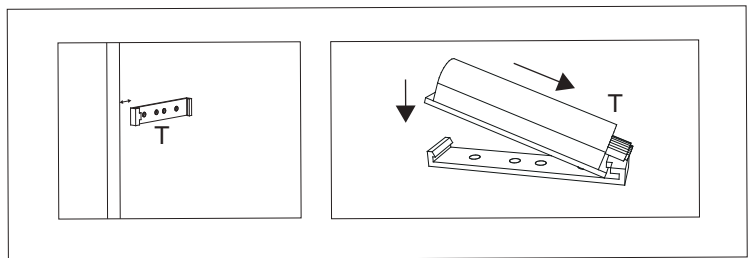
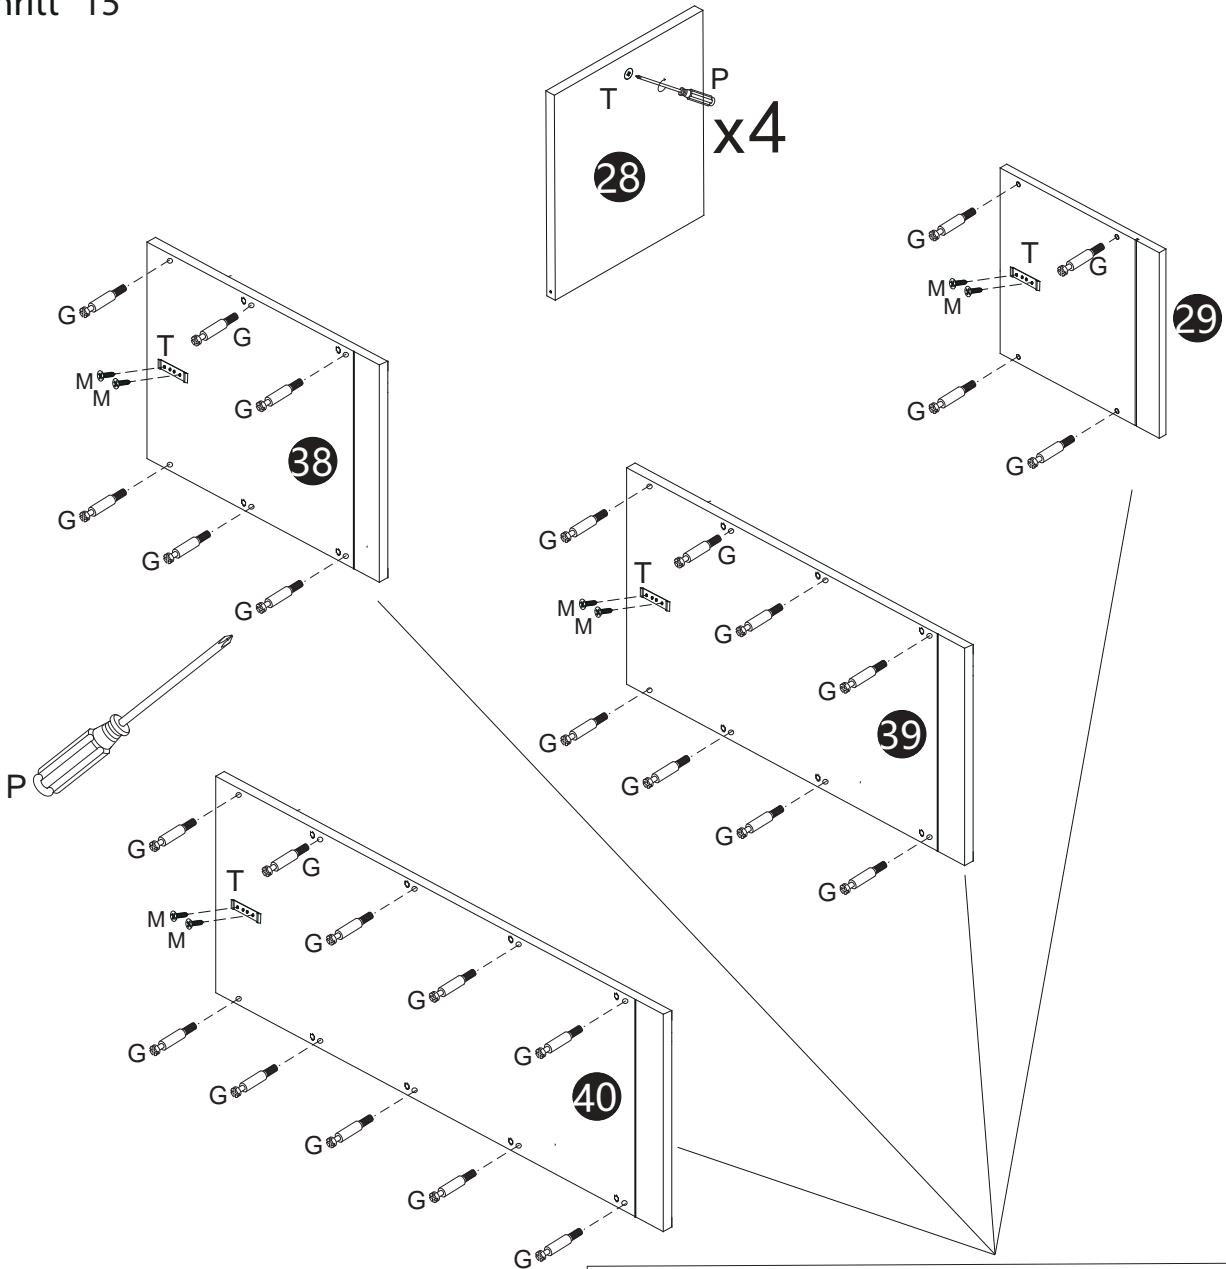
R









20PCS

MONTAGEANLEITUNGEN

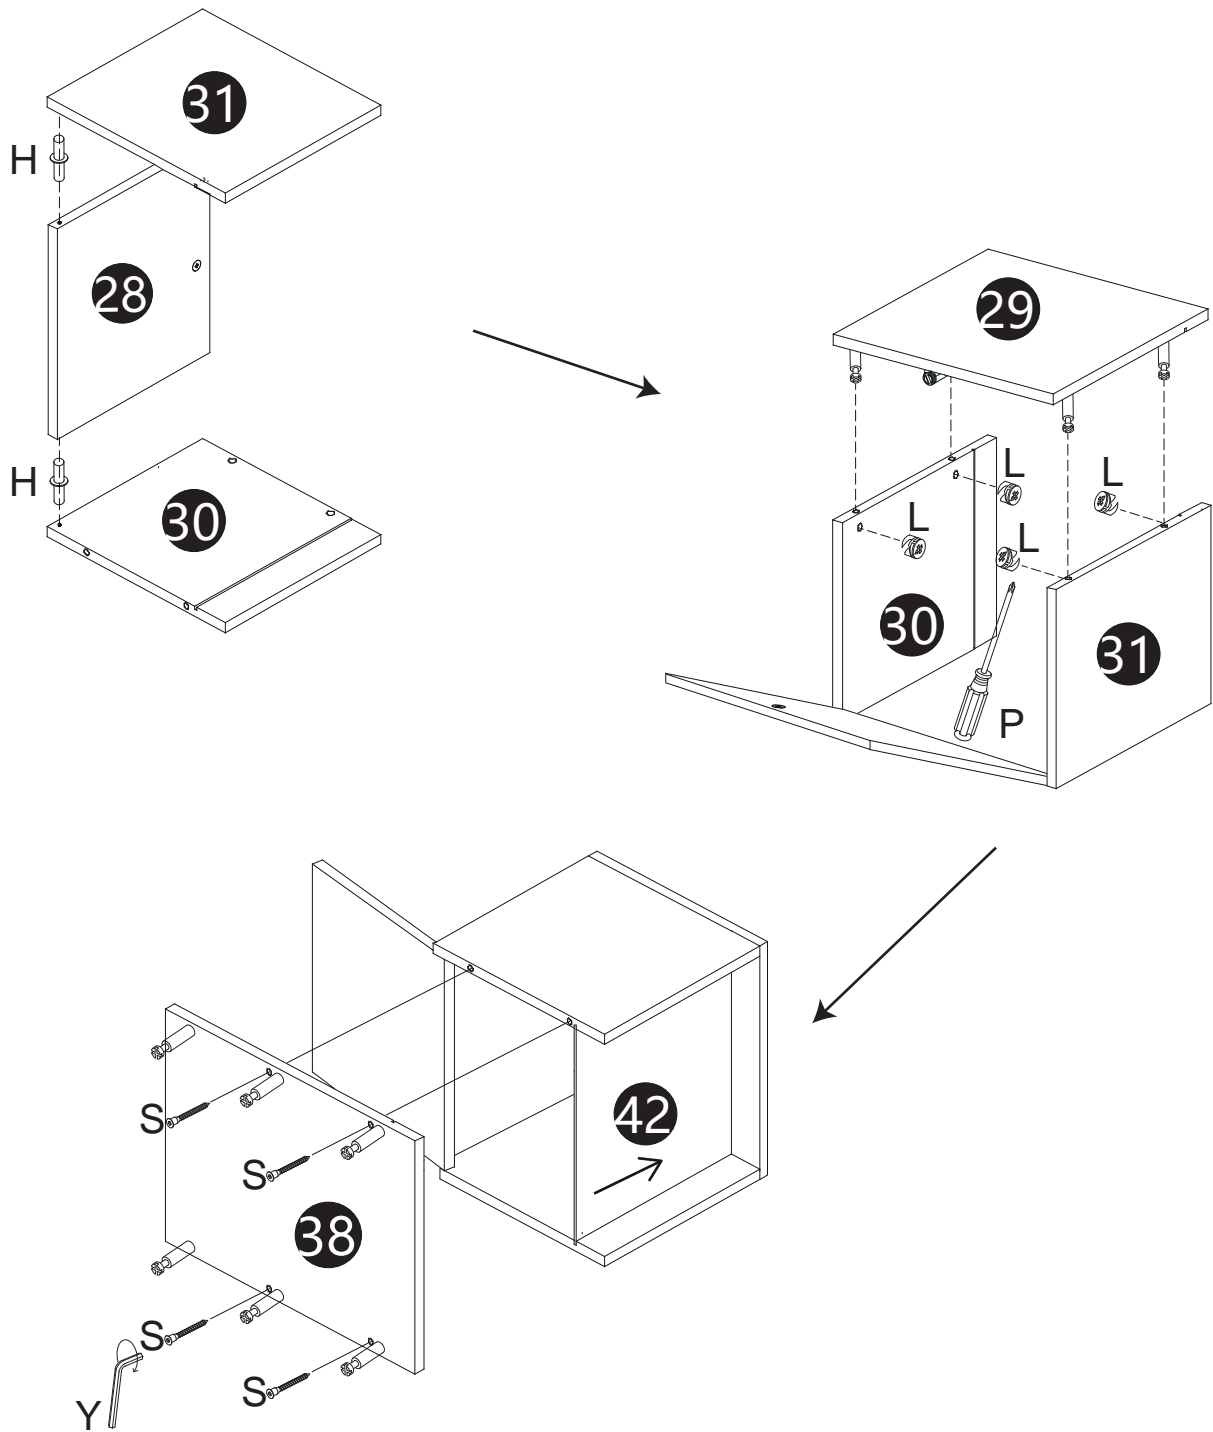
Schritt 15








T	  	4PCS	G	 $\text{Ø}6 \times 40$	28PCS
M	$\text{Ø}3 \times 12$ 	8PCS	P		1PC

MONTAGEANLEITUNGEN

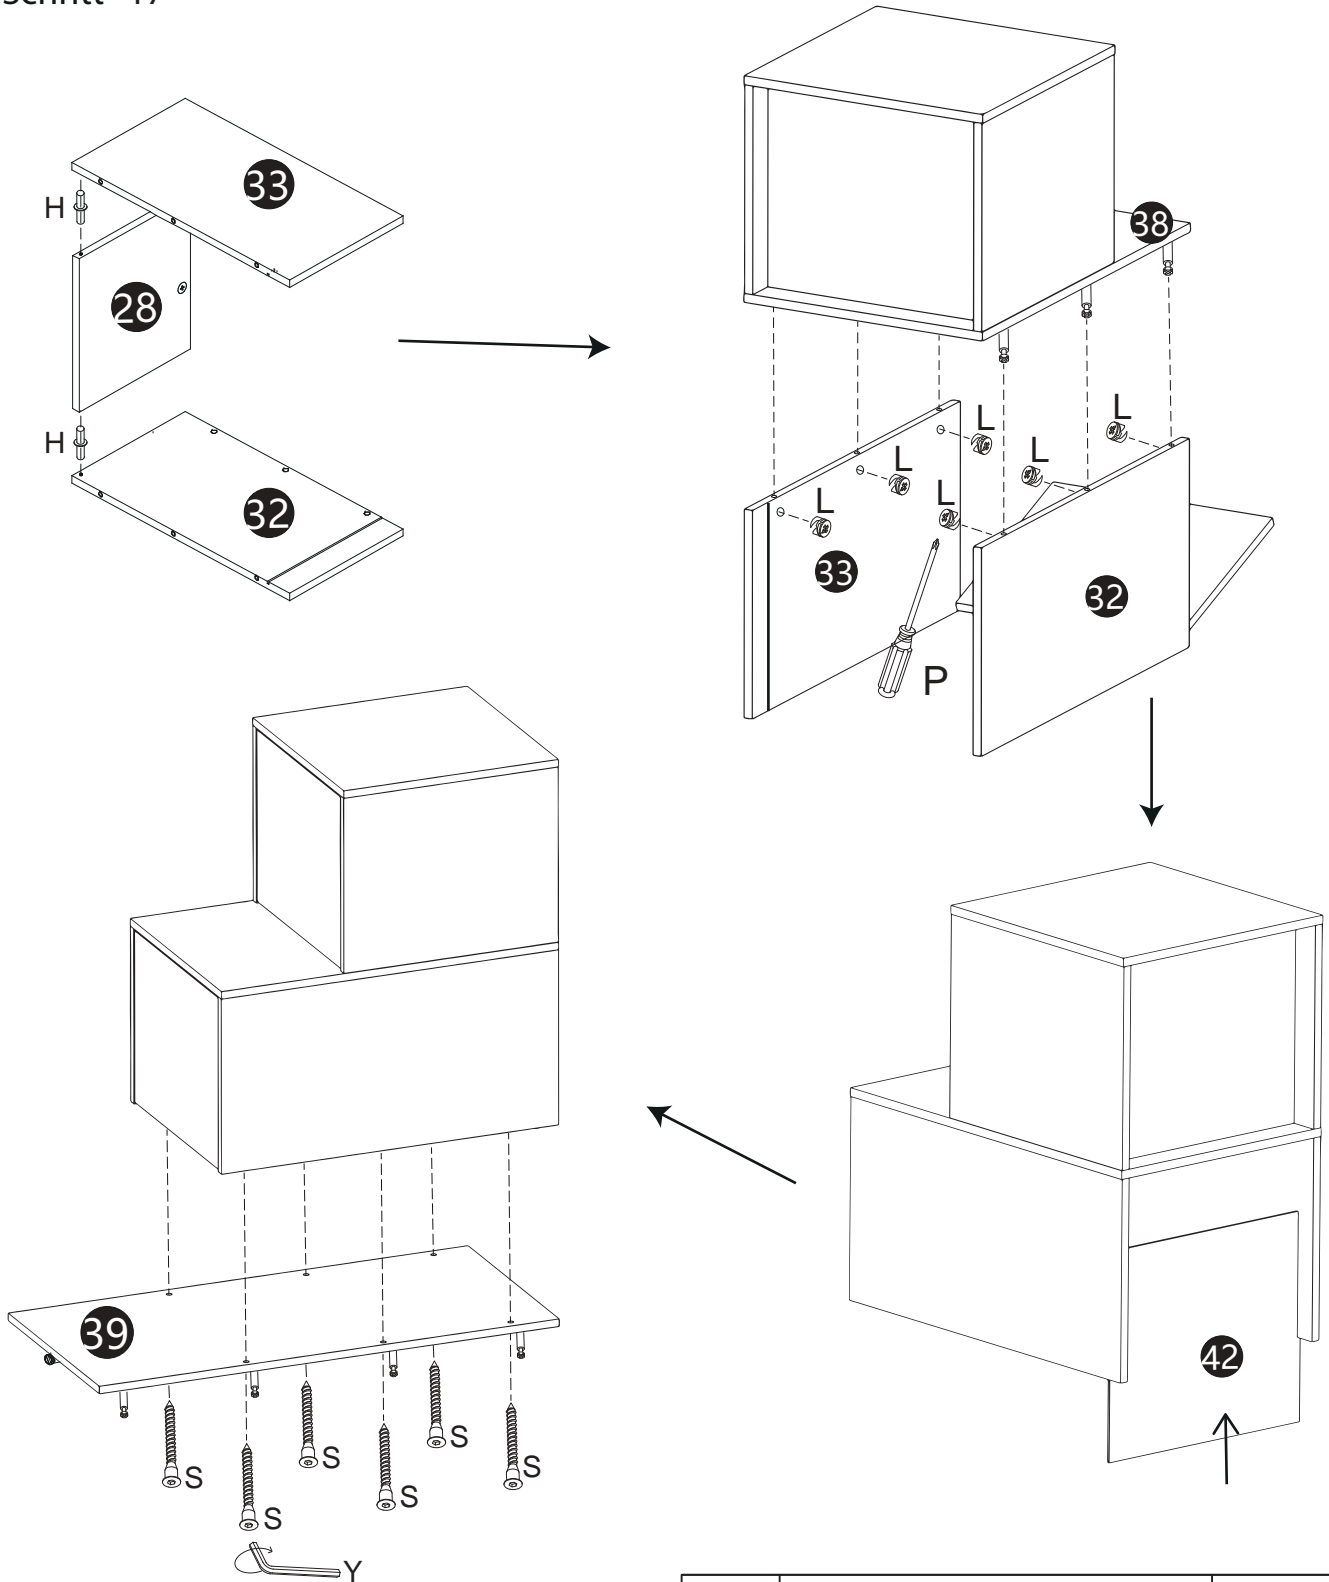
Schritt 16








				P		1PC	
L	Ø15x9.5		4PCS	H	Ø6x19		2PCS
S	Ø5x40		4PCS	Y	M3		1PC

MONTAGEANLEITUNGEN

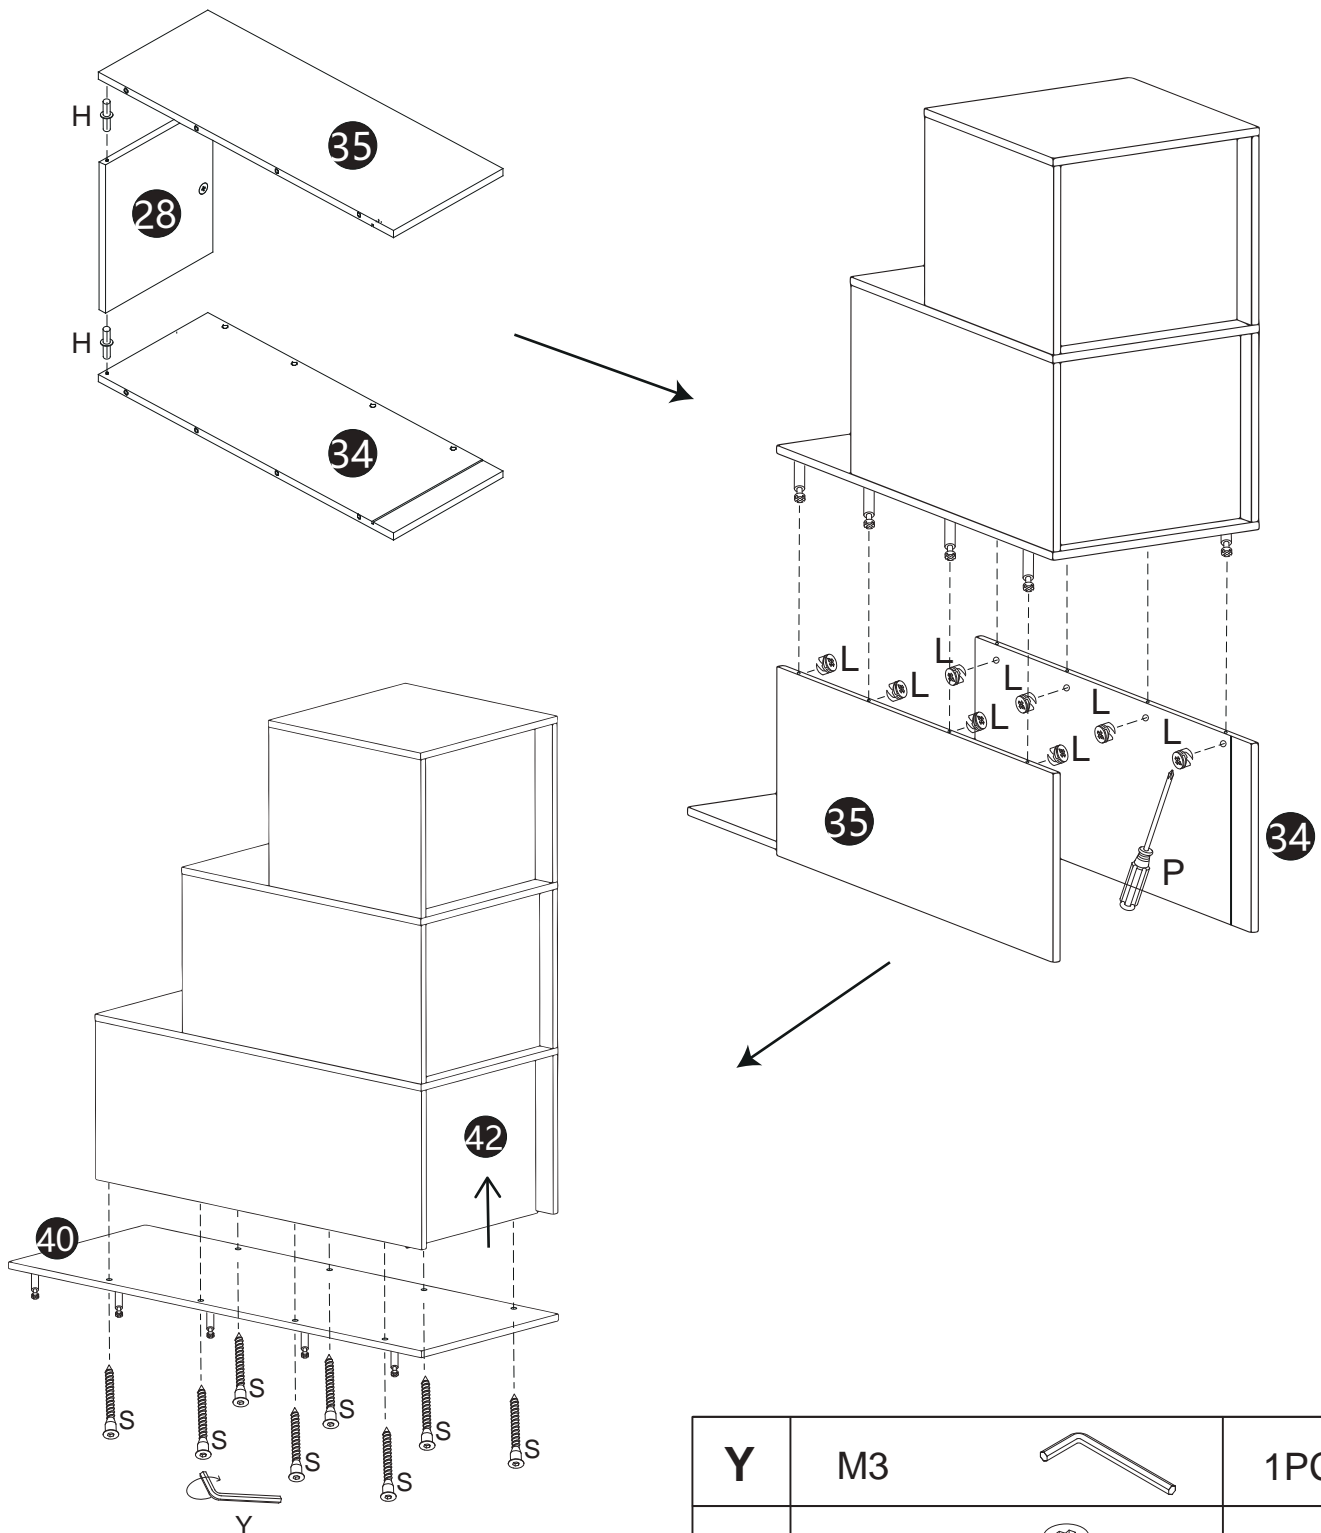
Schritt 17








			L	Ø15x9.5		6PCS	
P		1PC	H	Ø6x19		2PCS	
S	Ø5x40		6PCS	Y	M3		1PC

MONTAGEANLEITUNGEN

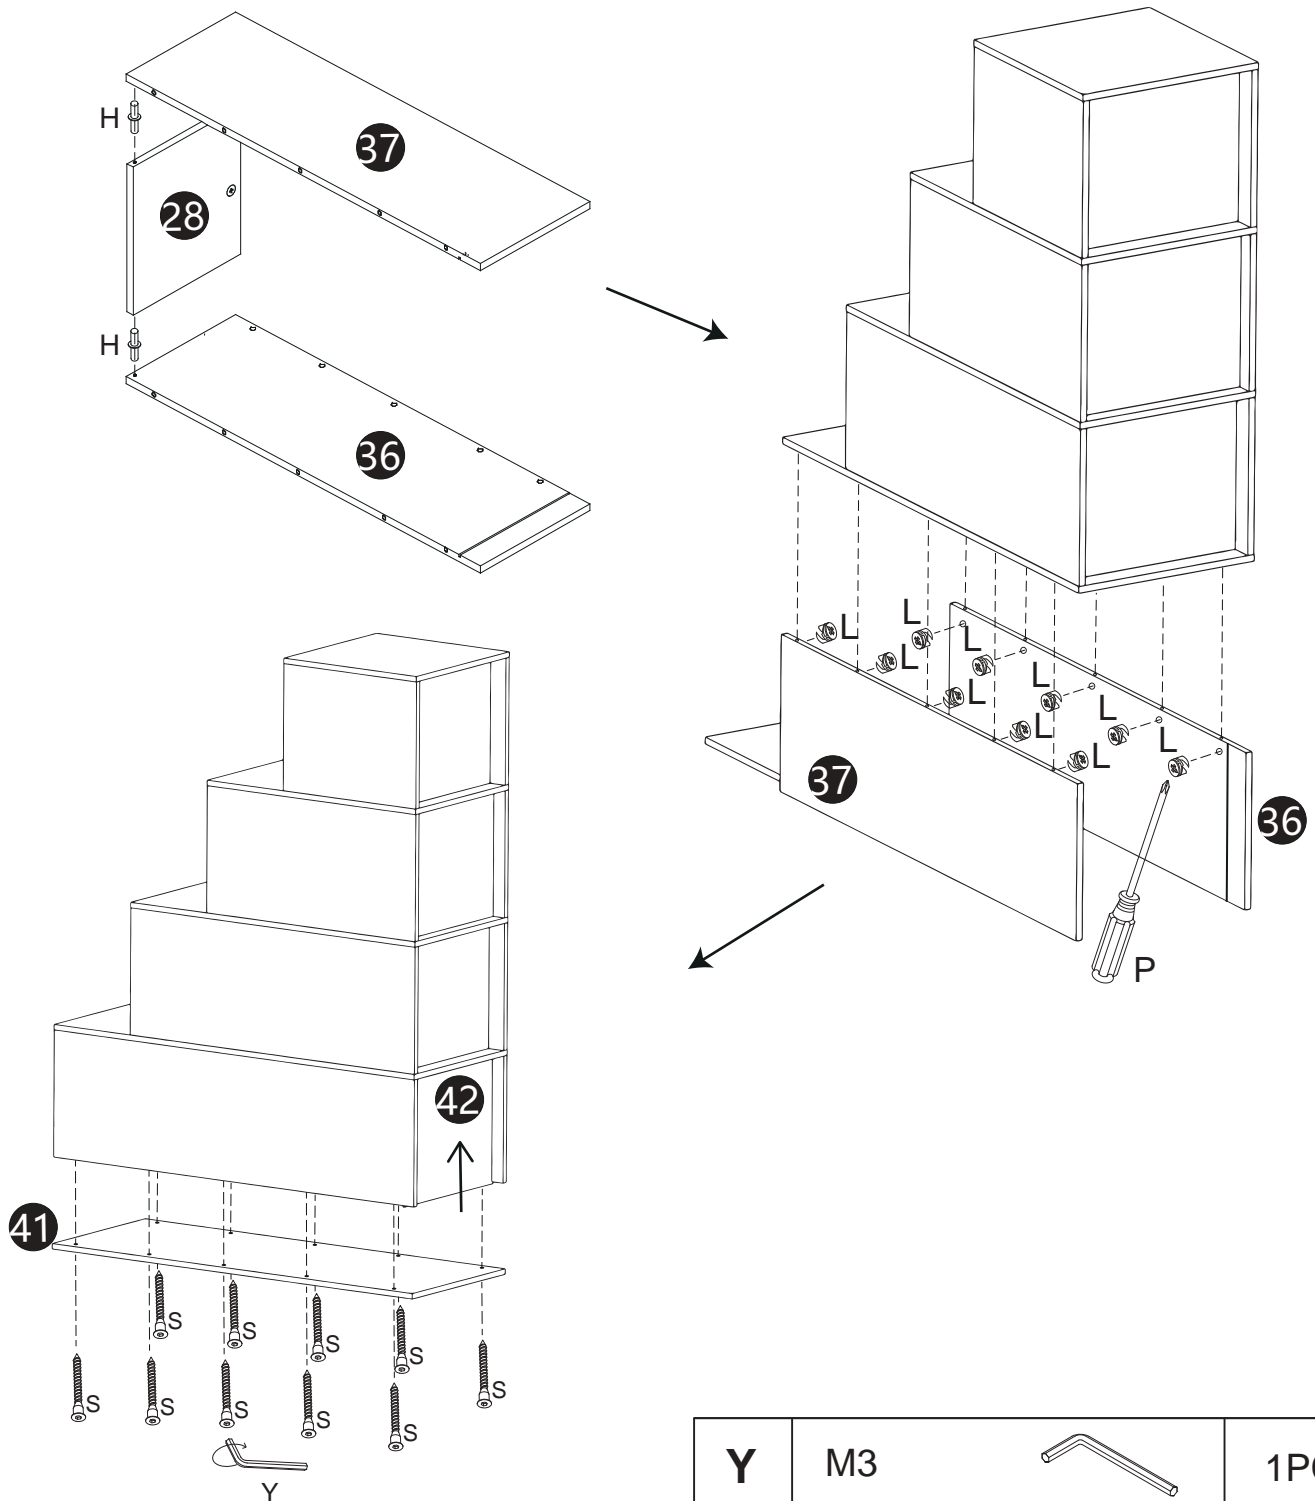
Schritt 18








Y	M3		1PC
L	Ø15x9.5		8PCS
H	Ø6x19		2PCS
S	Ø5x40		8PCS
P			1PC

MONTAGEANLEITUNGEN

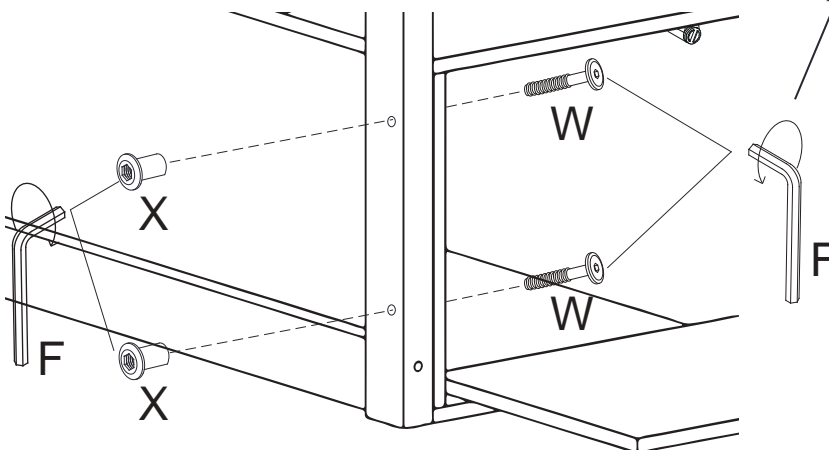
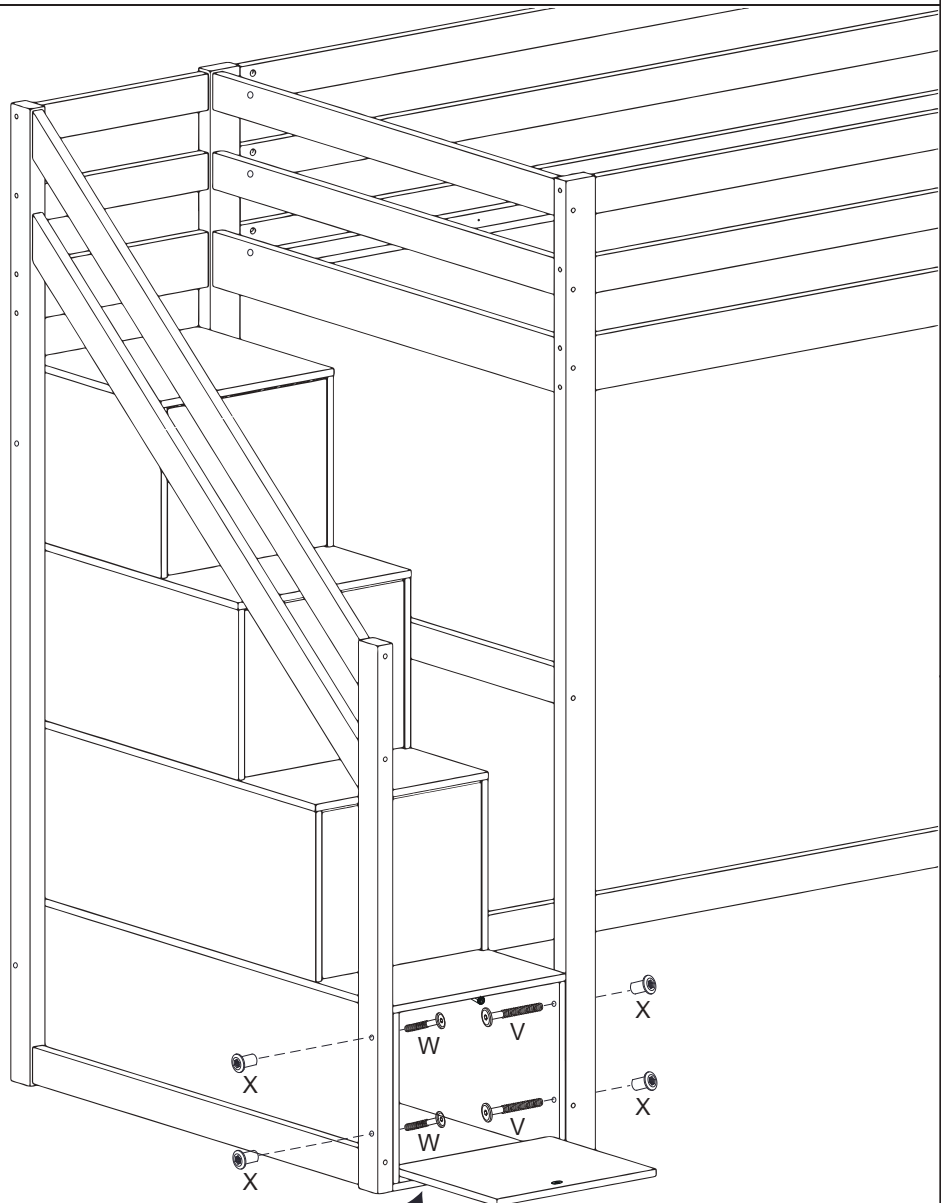
Schritt 19







Y	M3		1PC
L	Ø15x9.5		10PCS
H	Ø6x19		2PCS
S	Ø5x40		10PCS
P			1PC

MONTAGEANLEITUNGEN

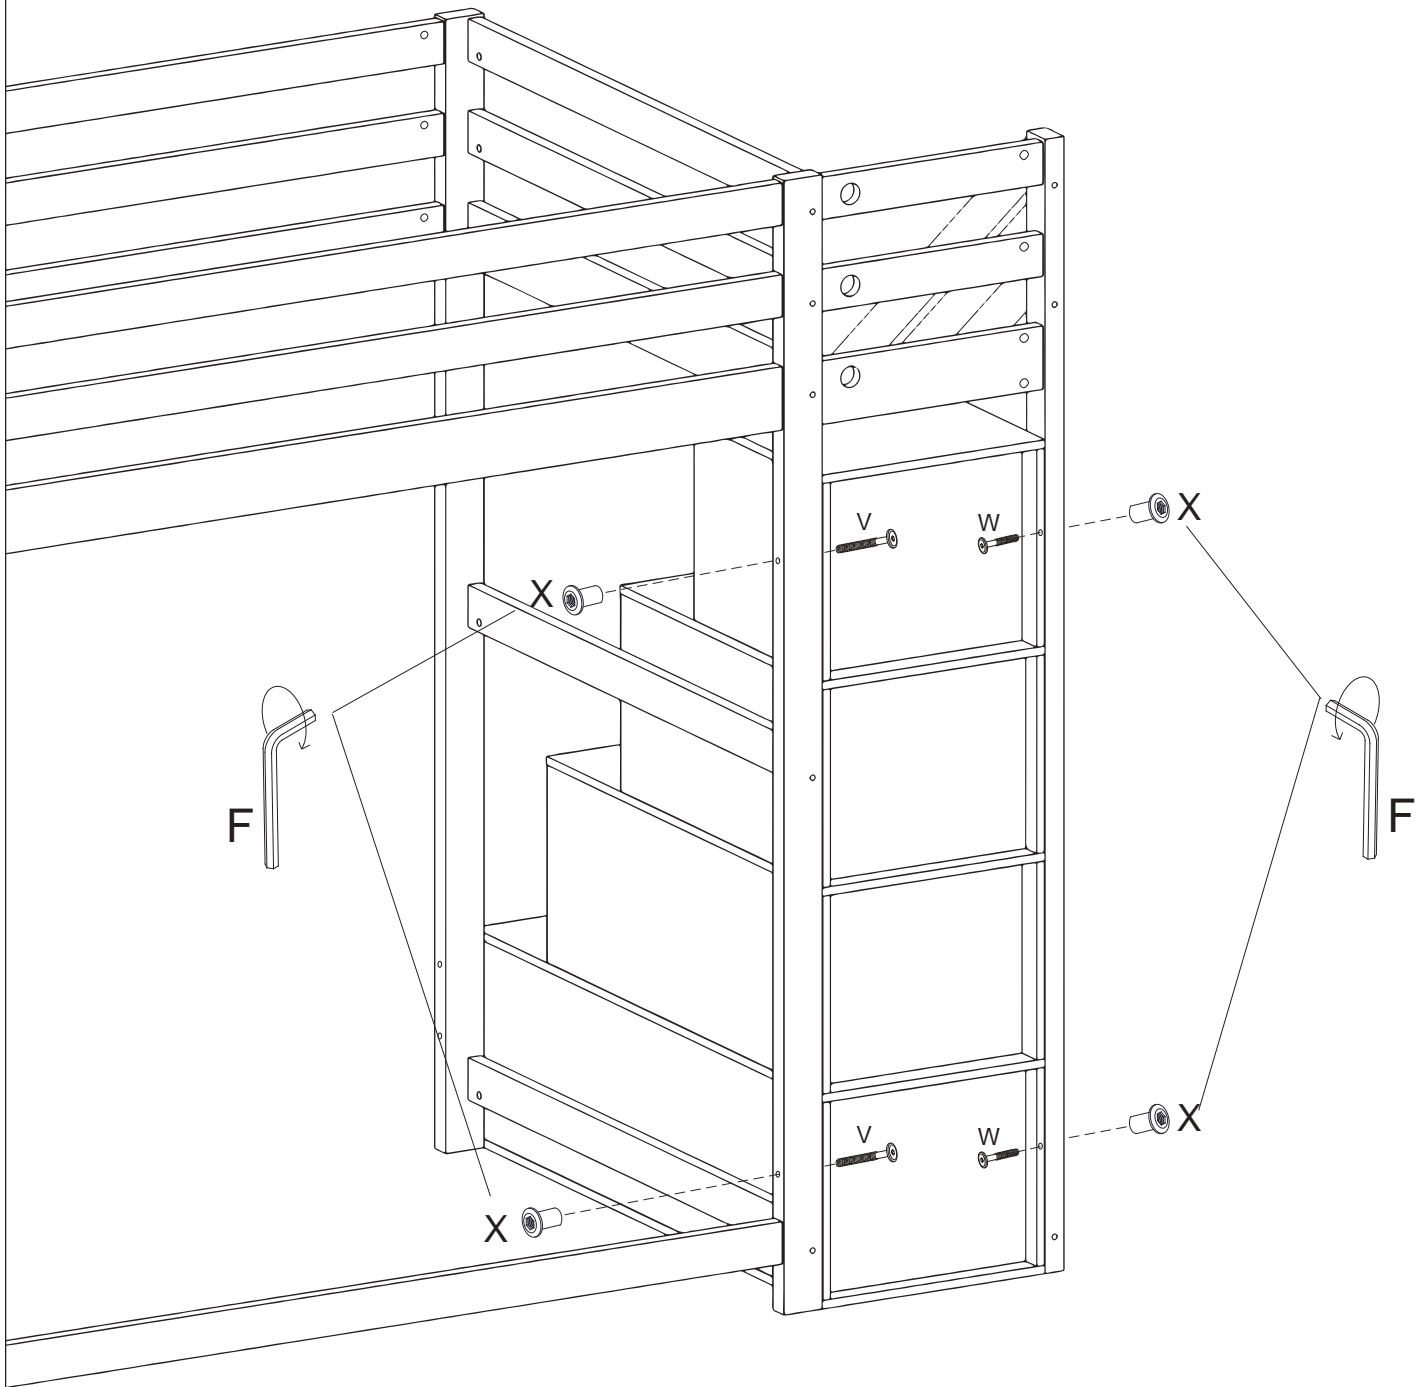
Schritt 20







F	M4		2PCS	W	Ø6x30		2PCS
V	Ø6x60		2PCS	X	Ø8x20		4PCS

MONTAGEANLEITUNGEN

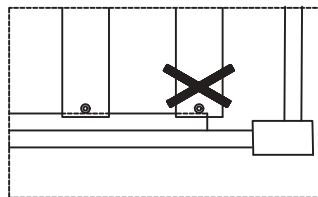
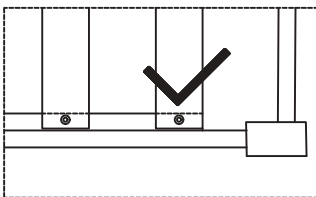
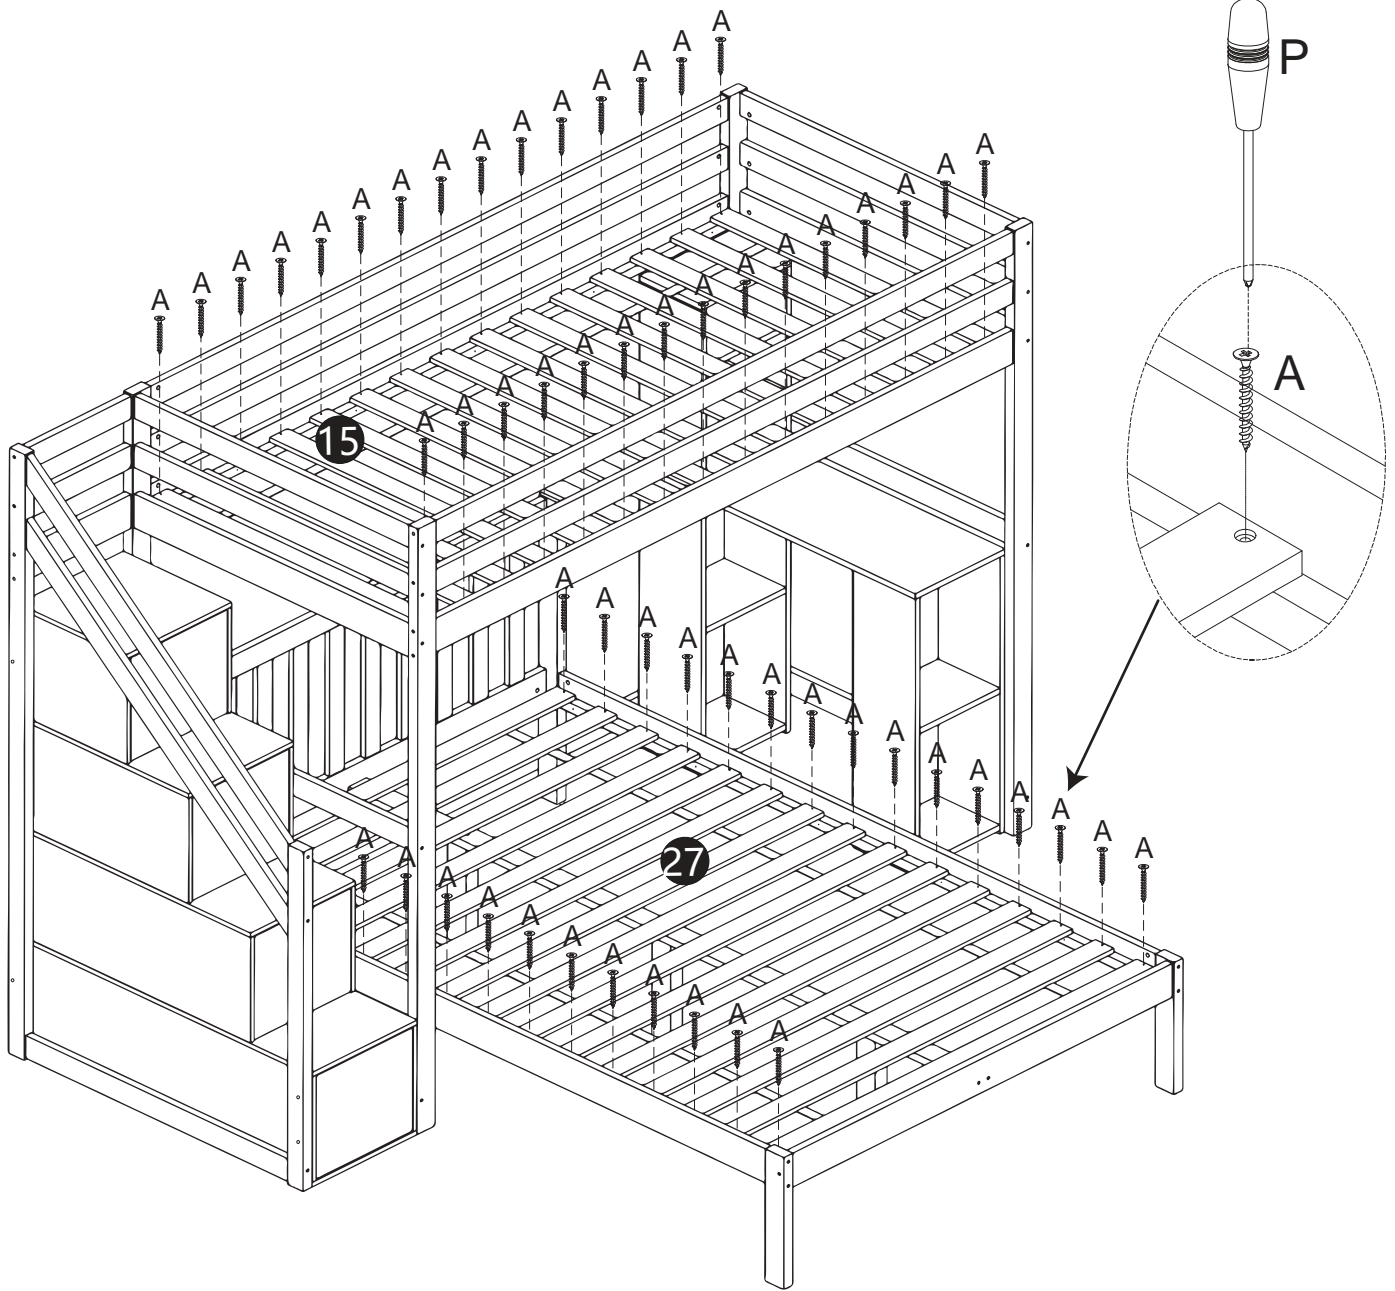
Schritt 21



F	M4		2PCS	W	Ø6x30		2PCS
V	Ø6x60		2PCS	X	Ø8x20		4PCS

MONTAGEANLEITUNGEN

Schritt 22



A

Ø4x30



60PCS

P



1PC