
























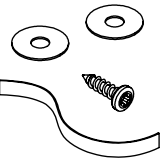
7200.814/764

20kg

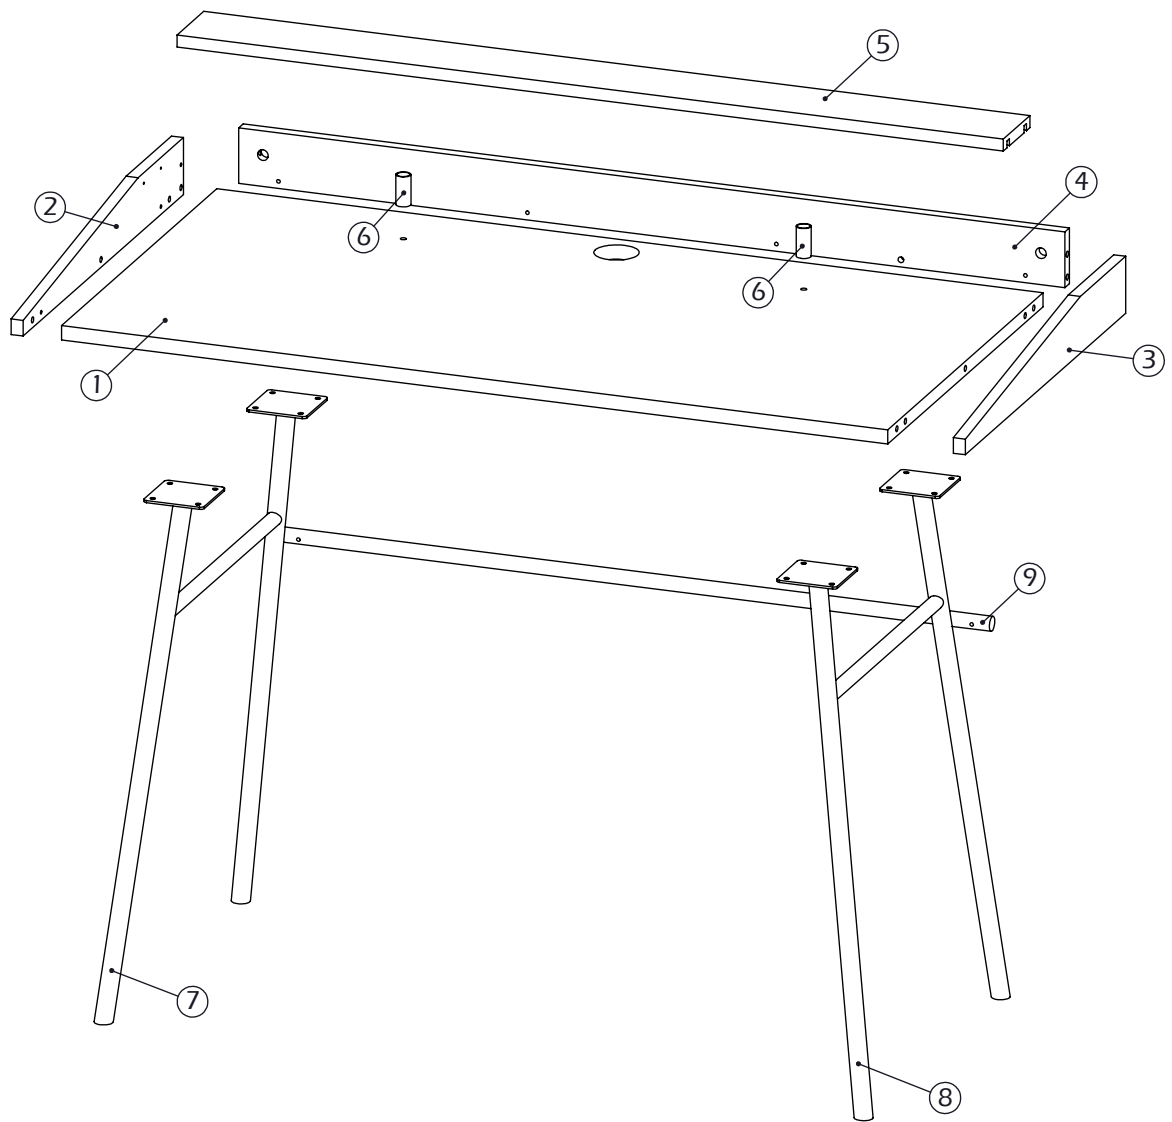

<p>A - 10x</p>  <p>Ø7x41mm 0512.041</p>	<p>B - 10x</p>  <p>Ø15x13mm 0512.042</p>	<p>C - 10x</p>  <p>Ø8x35mm 0540.003</p>	<p>D - 10x</p>  <p>Ø20x1mm 0520.011</p>	<p>E - 2x</p>  <p>0512.047 M4x30mm</p>	<p>F - 1x</p>  <p>Ø15x1mm 155x13x1mm Ø3,5x16mm 0516.019</p>	<p>G - 2x</p>  <p>Ø6x70mm 0512.133</p>	<p>H - 2x</p>  <p>Ø8x13mm 0512.102</p>
<p>I - 16x</p>  <p>Ø5x20mm 0512.192</p>	<p>J - 4x</p>  <p>Ø5x18mm 0512.109</p>	<p>K - 4x</p>  <p>Ø8x11mm 0512.108</p>	<p>L - 1x</p>  <p>38x92mm 0512.084</p>	<p>M - 1x</p>  <p>64x13x4mm 0900.184</p>	<p>N - 1x</p>  <p>60x20x2,5mm 0512.188</p>	<p>O - 1x</p>  <p>60x24mm 0520.164</p>	






1	A-4x 	B-10x 	C-10x 	H-2x 	K-4x 	L-1x 
	Ø7x41mm	Ø15x13mm	Ø8x35mm	Ø8x13mm	Ø8x11mm	38x92mm

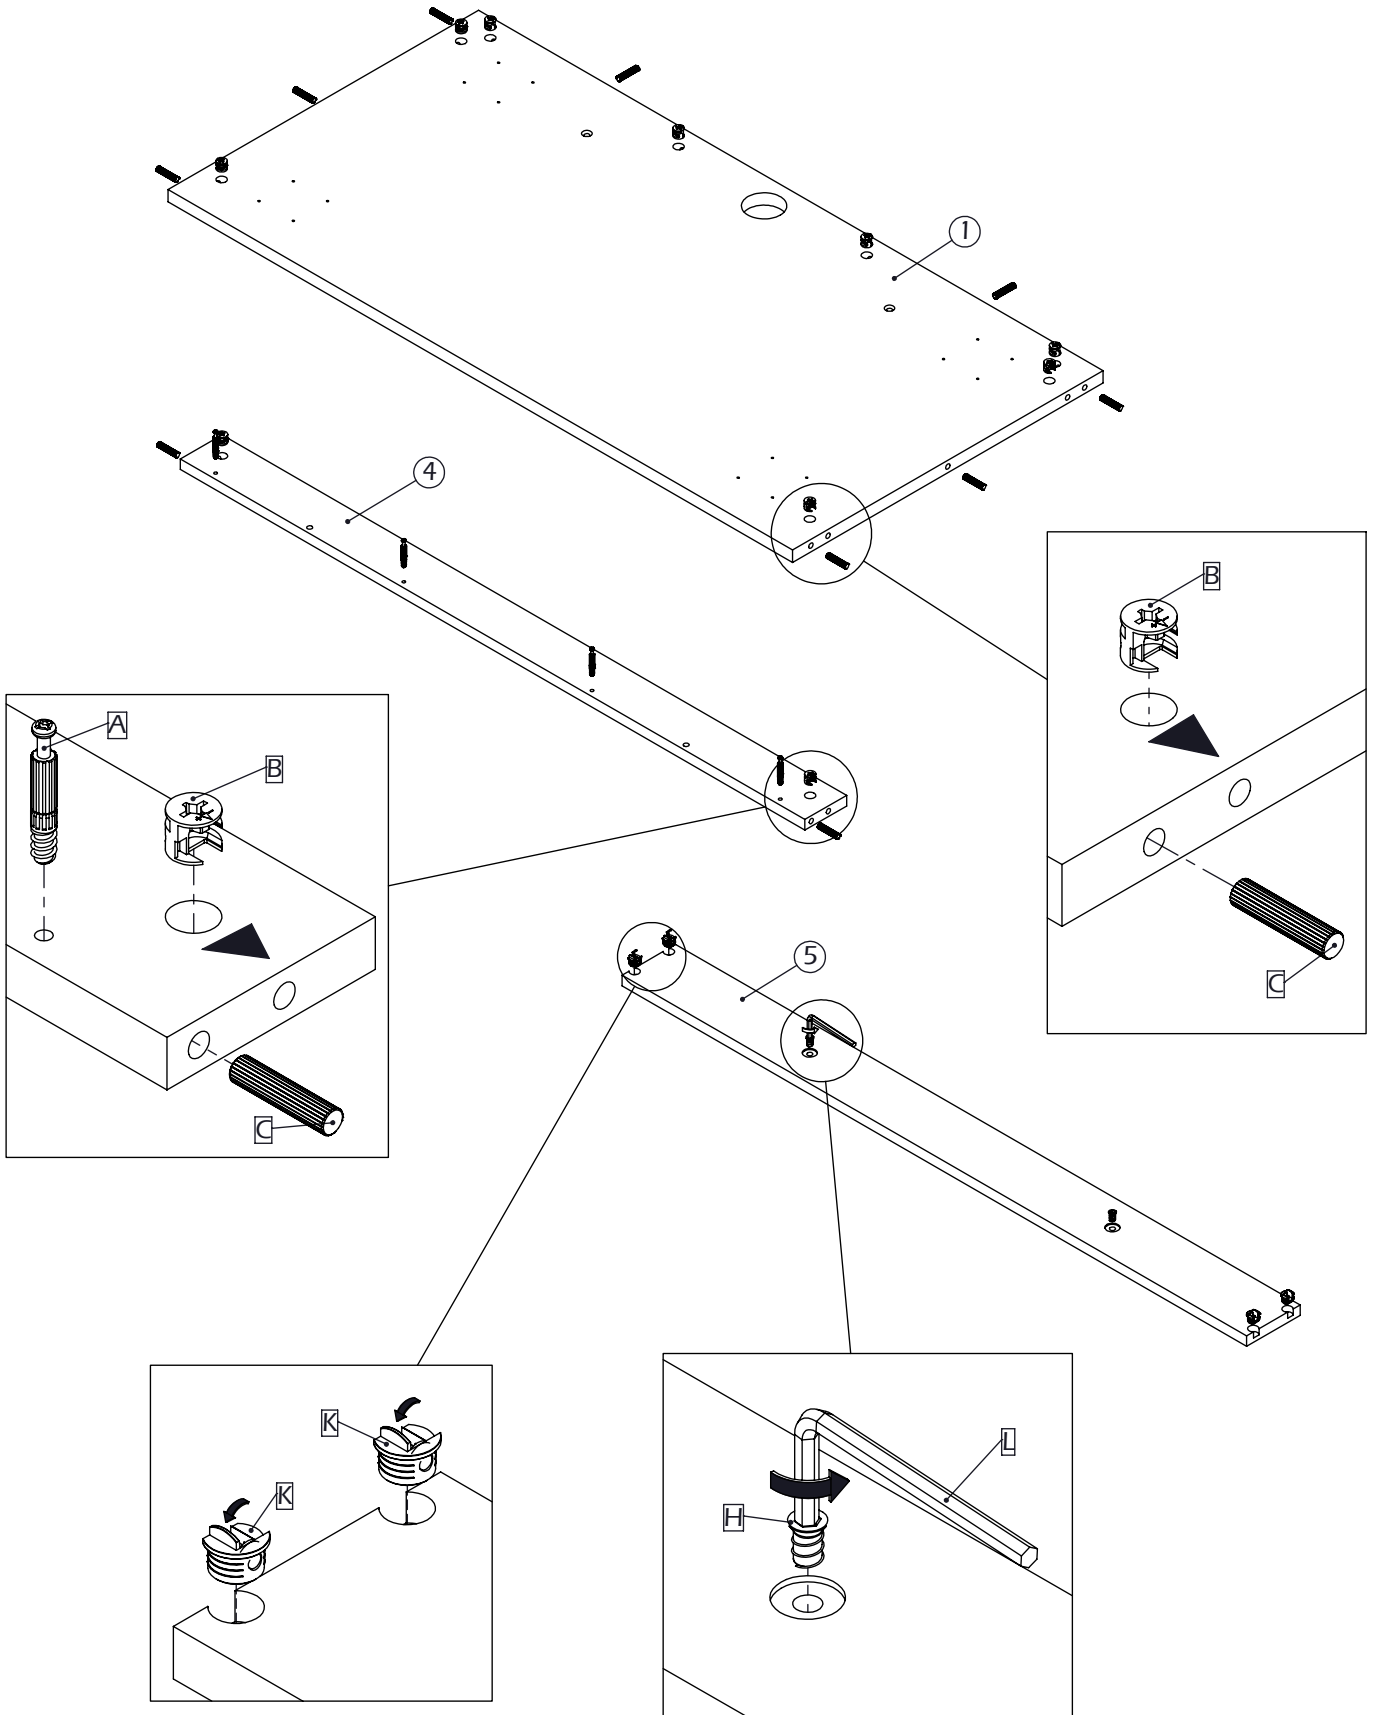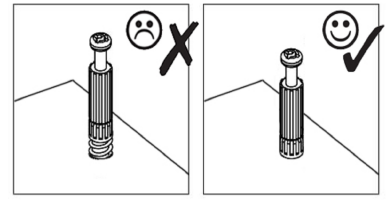




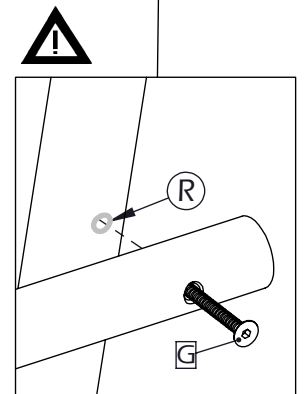
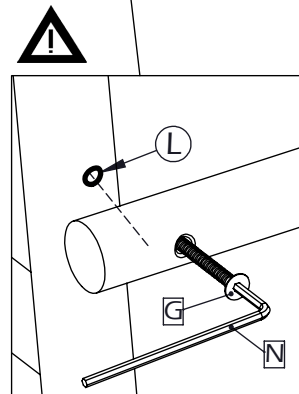
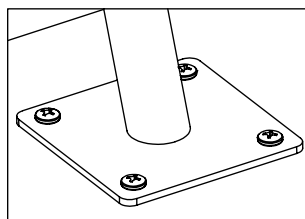
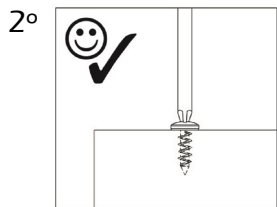
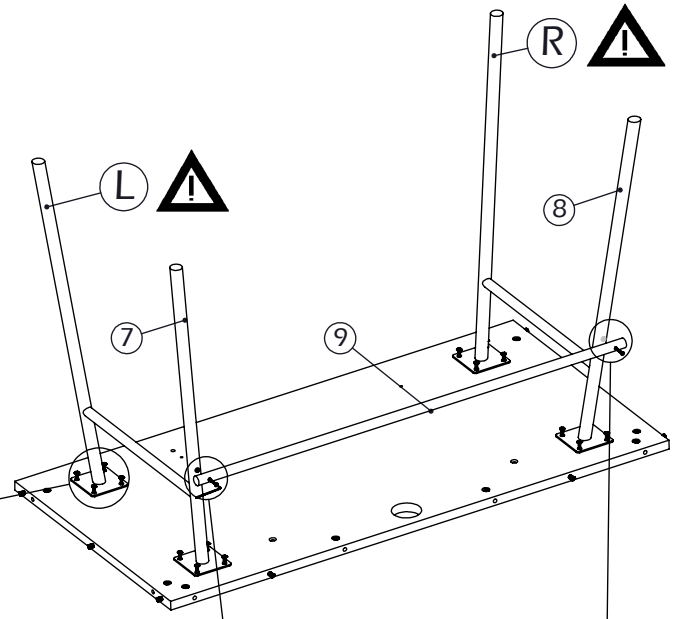
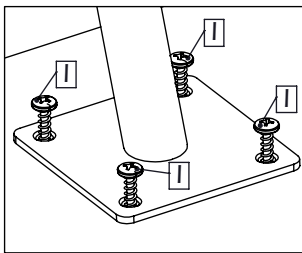
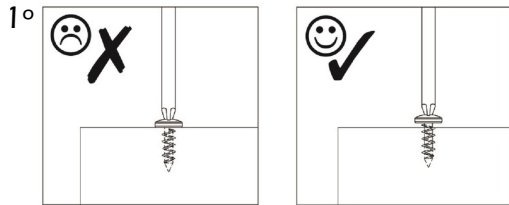
2

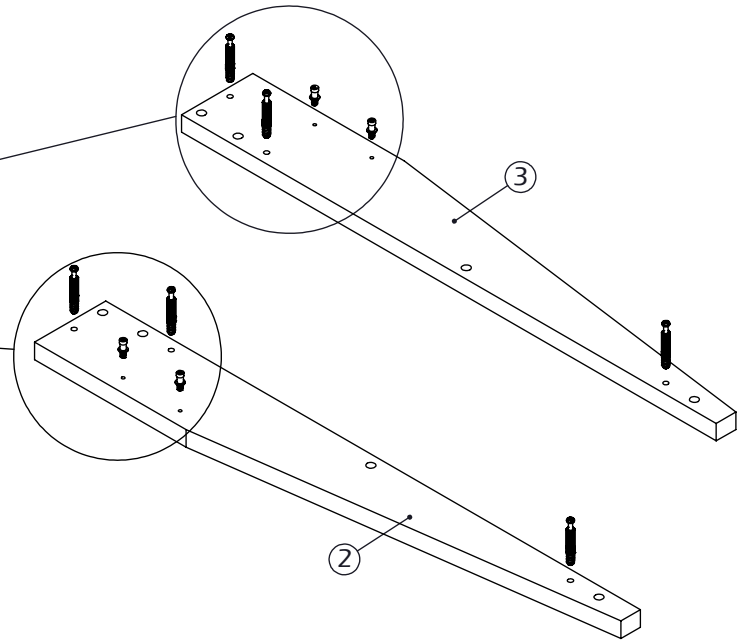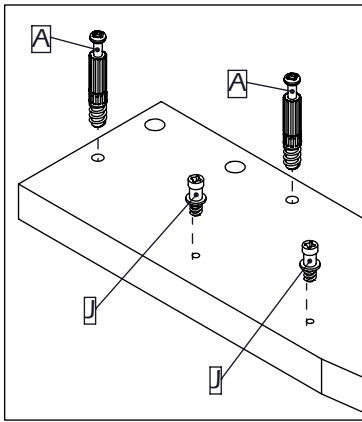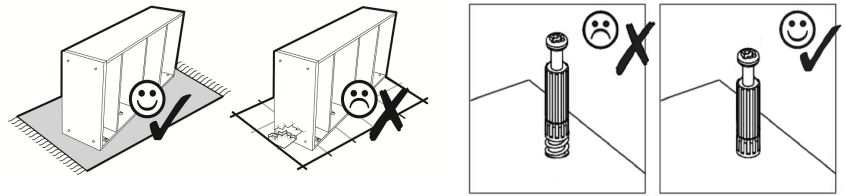A - 6x	J - 4x
	
Ø7x41mm	Ø5x18mm





3



I - 16x	E - 2x	N - 1x
		
Ø5x20mm	M4x30mm	60x20x2,5mm








4

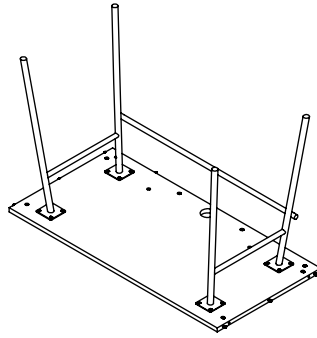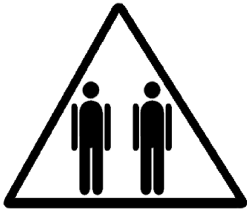







180°

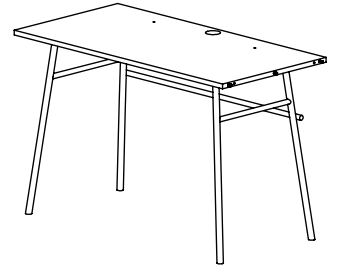

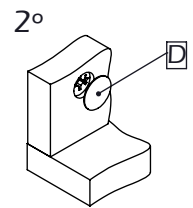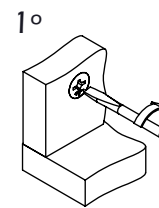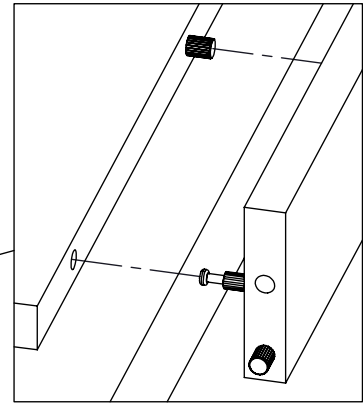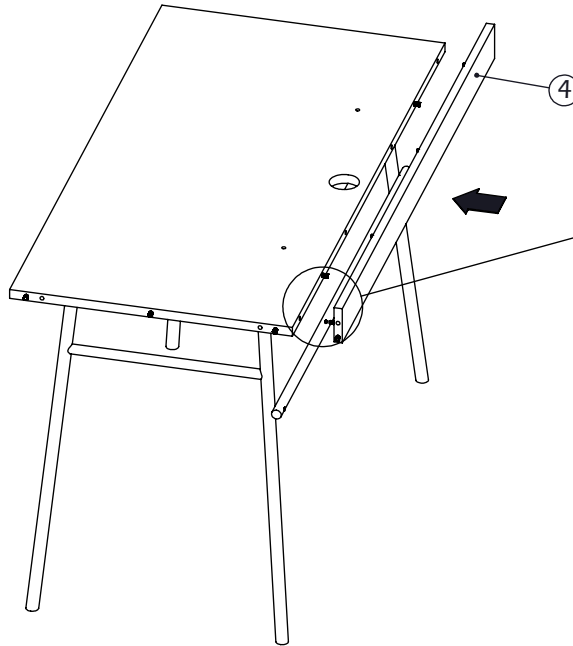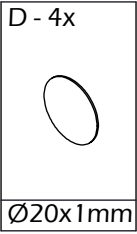

5

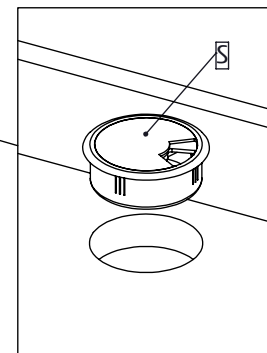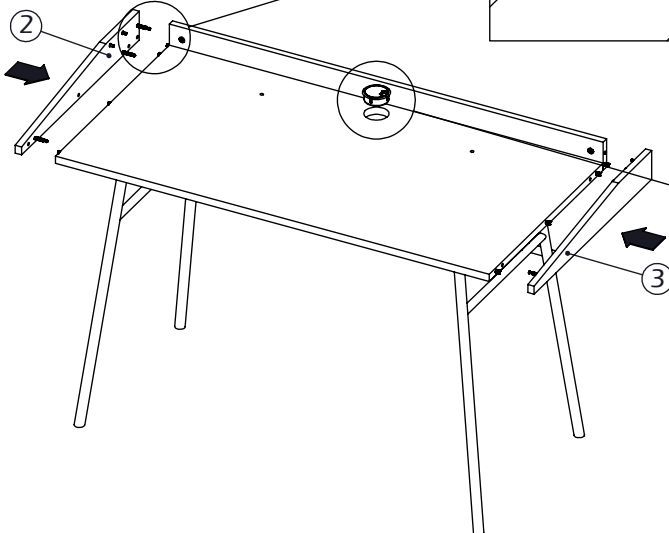
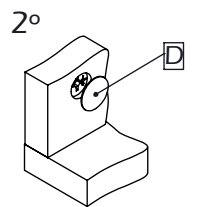
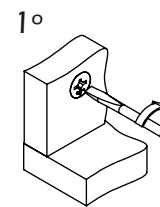
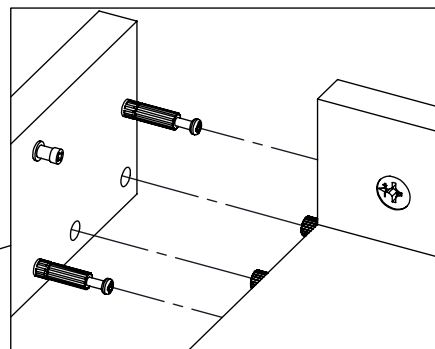
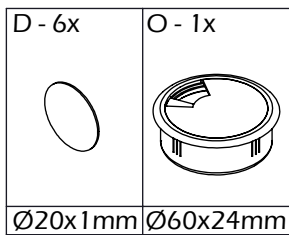


6





7




G - 2x	M - 1x
	
Ø6x70mm	64x13x4mm

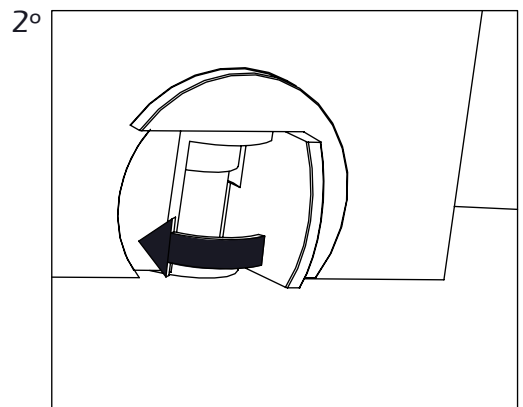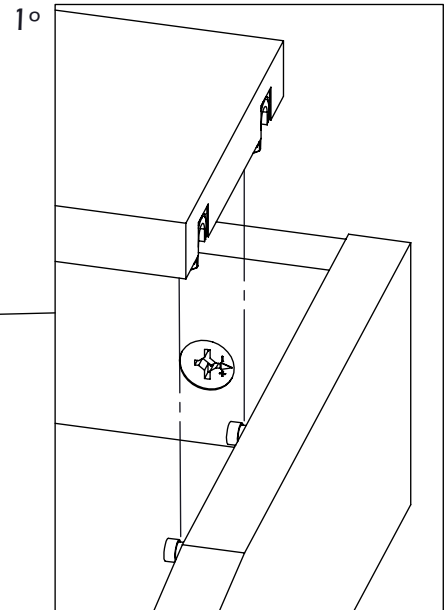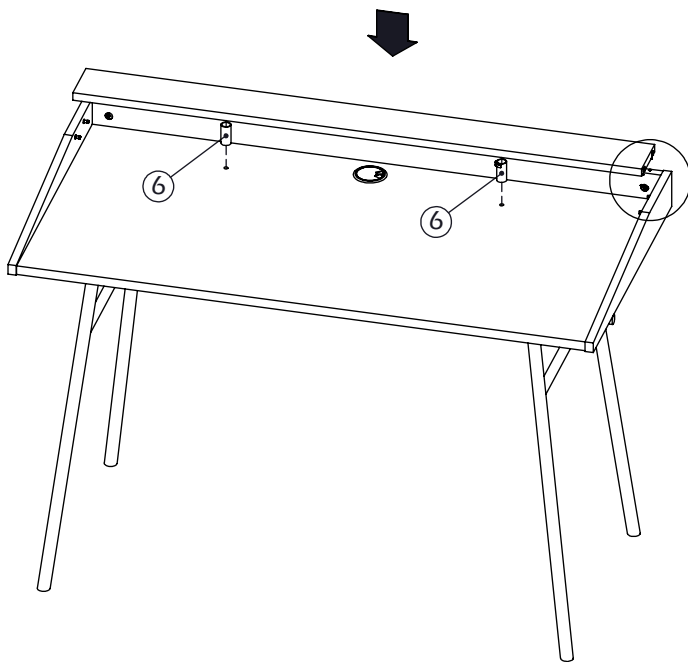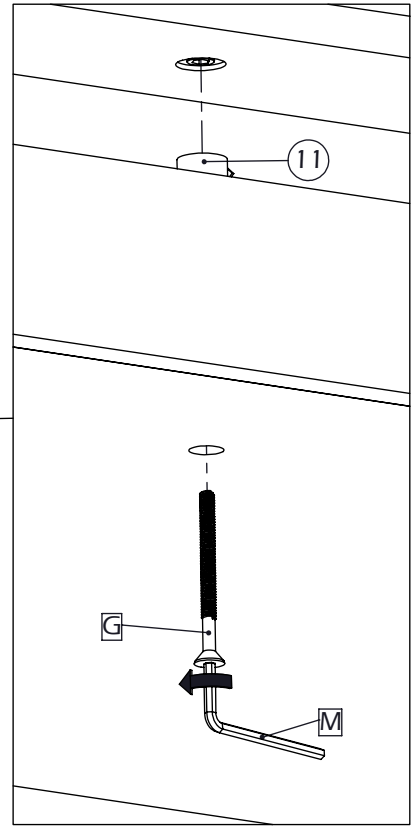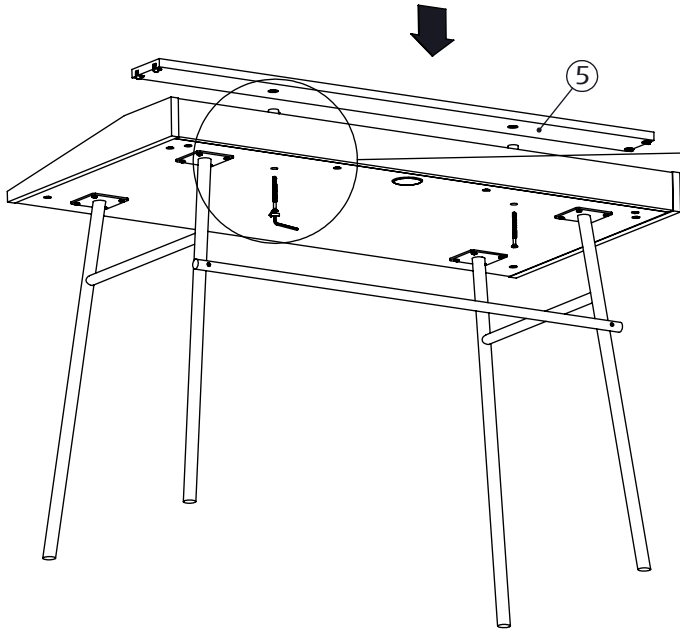

8

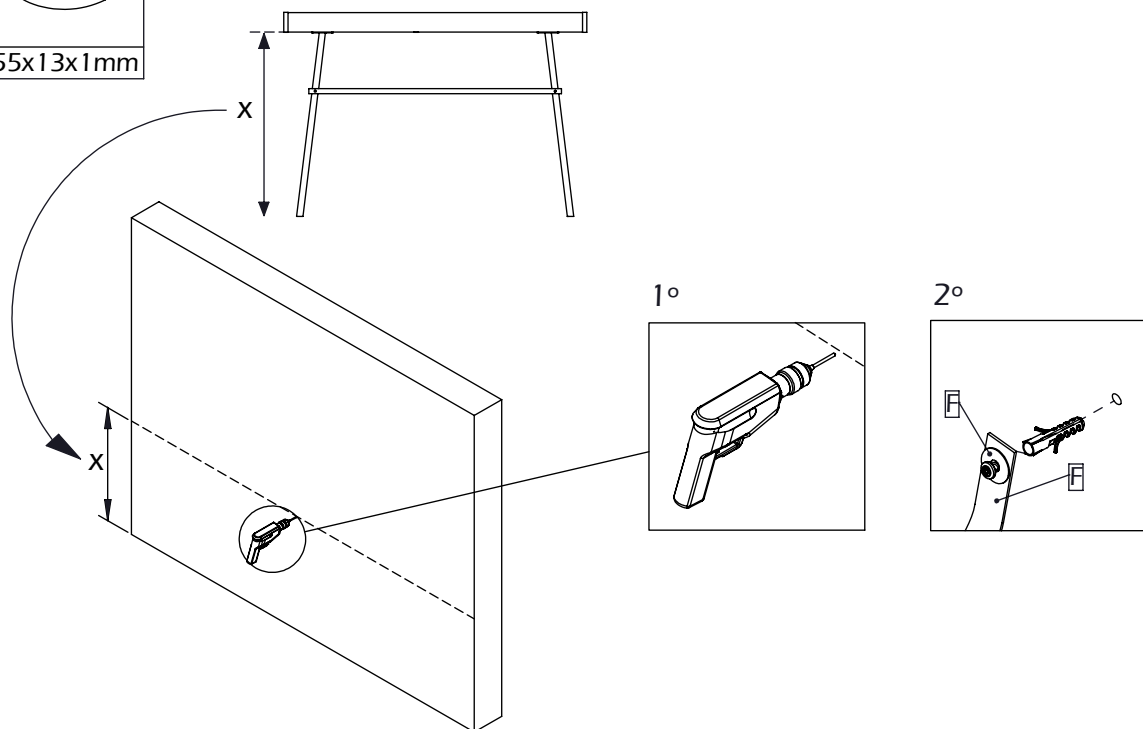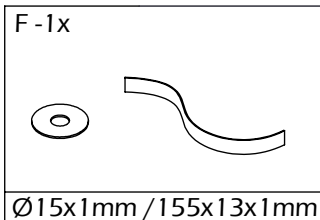

9

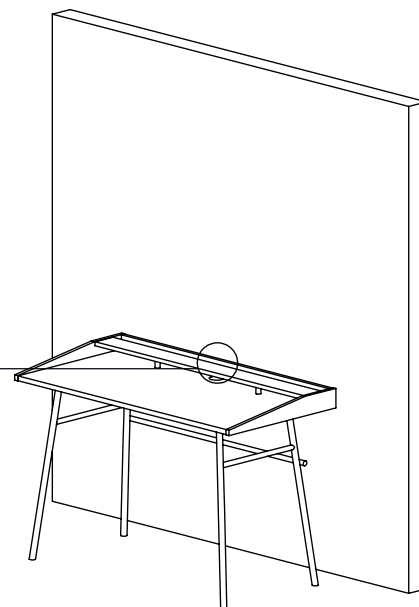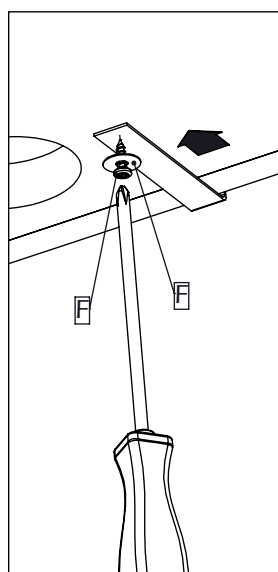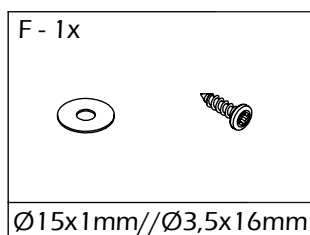

**Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem  
Atenție • Dikkat • Внимание**



<b>D</b>	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	<b>CZ</b>	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
<b>GB</b>	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!	<b>SK</b>	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
<b>FR</b>	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !	<b>HU</b>	A termék a falhoz kel rögzítési, külföldön az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
<b>IT</b>	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	<b>RO</b>	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
<b>NL</b>	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plugmisschien vereist!	<b>TR</b>	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
<b>PL</b>	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.	<b>RU</b>	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
		<b>PT</b>	A fixação do produto à parede serve para prevenir que este tombe! Certifique-se que executa este passo correctamente. Para determinados tipos de parede pode ser necessário utilizar uma bucha especial!