

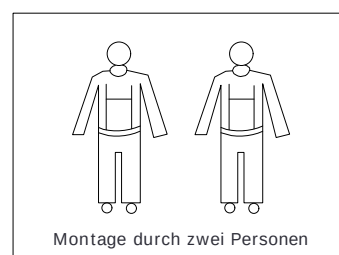
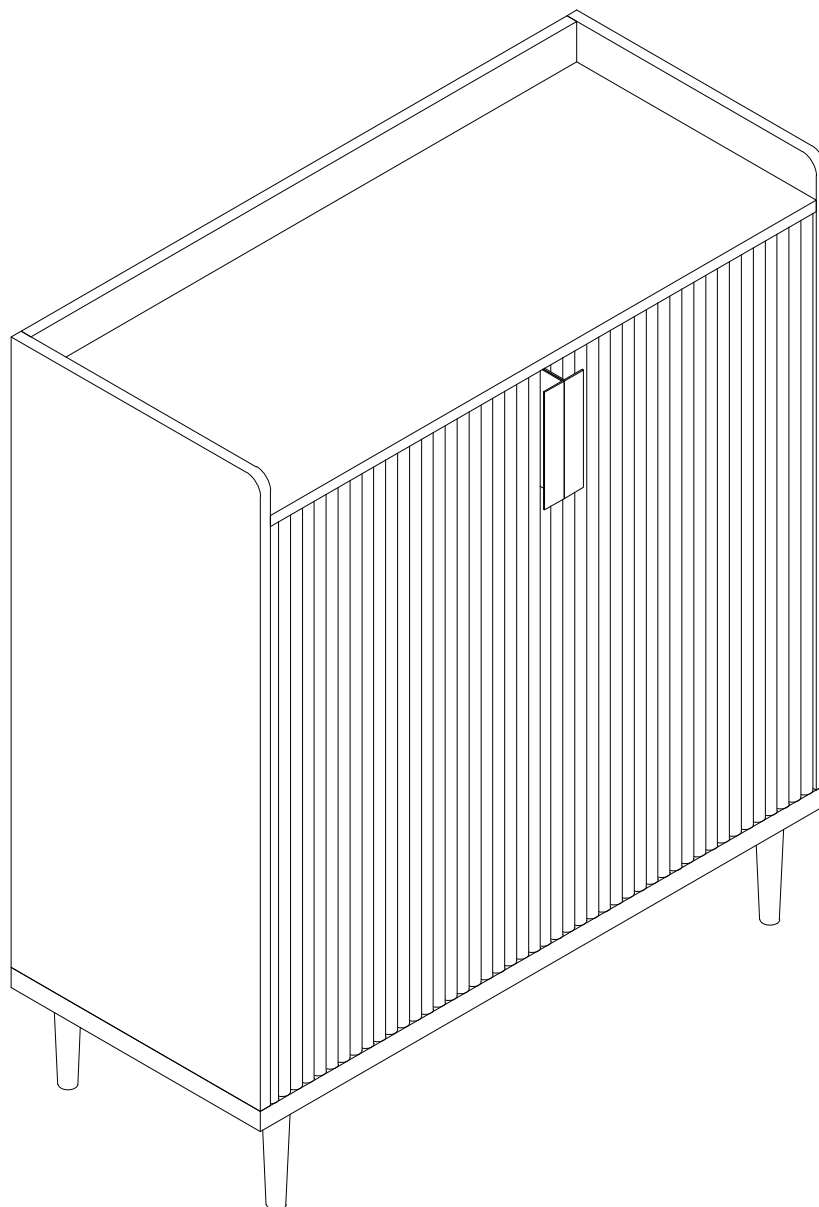
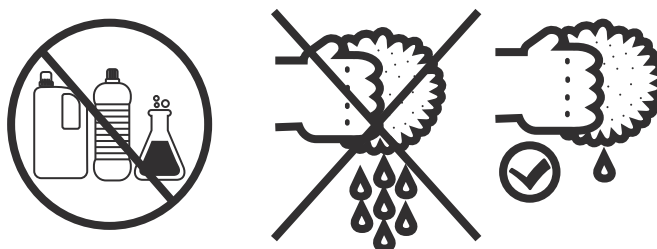
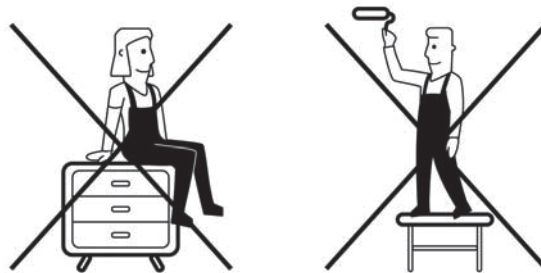



MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer.: YJJ240074

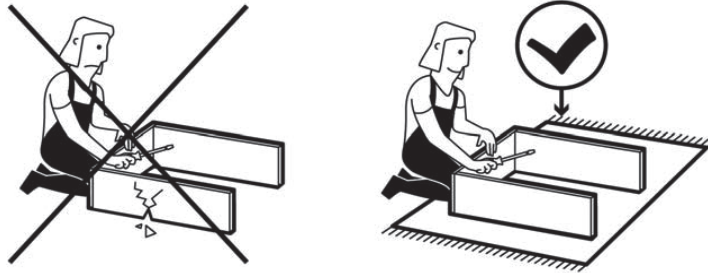

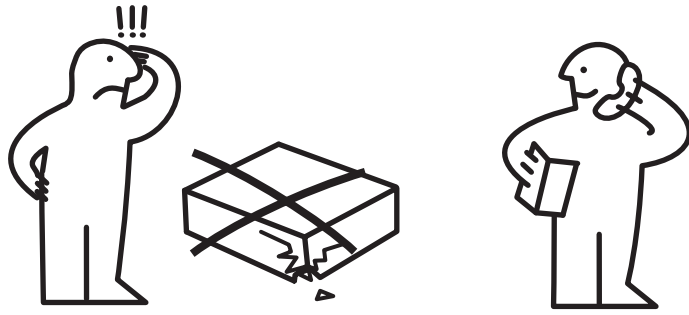


BENÖTIGTES MONTAGEWERKZEUG (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)

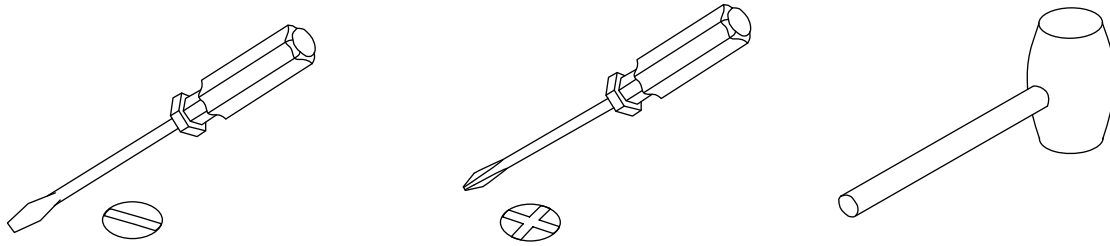

- * Bevor Sie die Verpackungsmaterialien entsorgen, prüfen Sie bitte, ob alle Teile und die gesamte Hardware vorhanden sind.
- * Bitte folgen Sie den Anweisungen genau.
- * Nach einigen Tagen nach der Erstmontage hat sich das Produkt möglicherweise an die neue Umgebung angepasst; ziehen Sie bitte alle Verbindungselemente erneut fest.


Dübelmontage

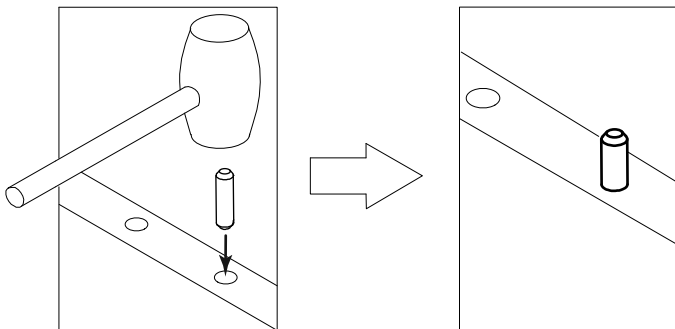

Vorsichtig den Zapfen mit einem Gummihammer in das Loch eintreiben.


Verriegelungsnocke

Anziehen, bis der Bund bündig mit der Platte abschließt. Nicht zu fest und nicht zu locker anziehen.

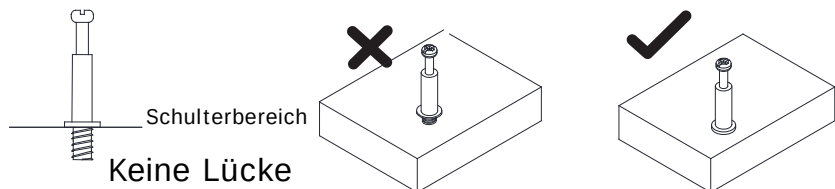


BEIM EINSETZEN DER VERRIEGELUNGSNOCKEN










STELLEN SIE SICHER, DASS DIE AUSGANGSSTELLUNG KORREKT IST

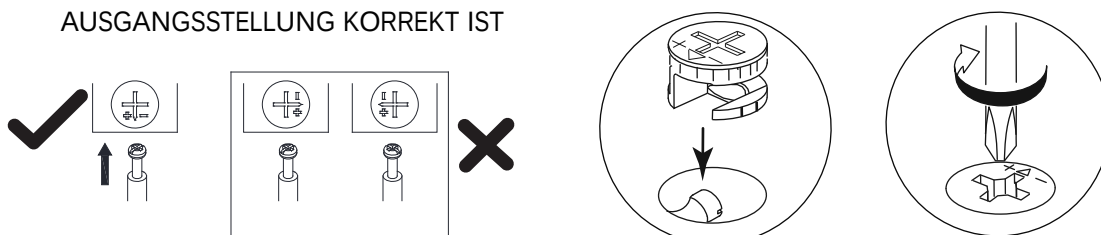


Legen Sie alle Teile und die Hardware aus und identifizieren Sie jedes Teil wie unten gezeigt. Dies kann Ihnen bei der Montage des Artikels helfen.

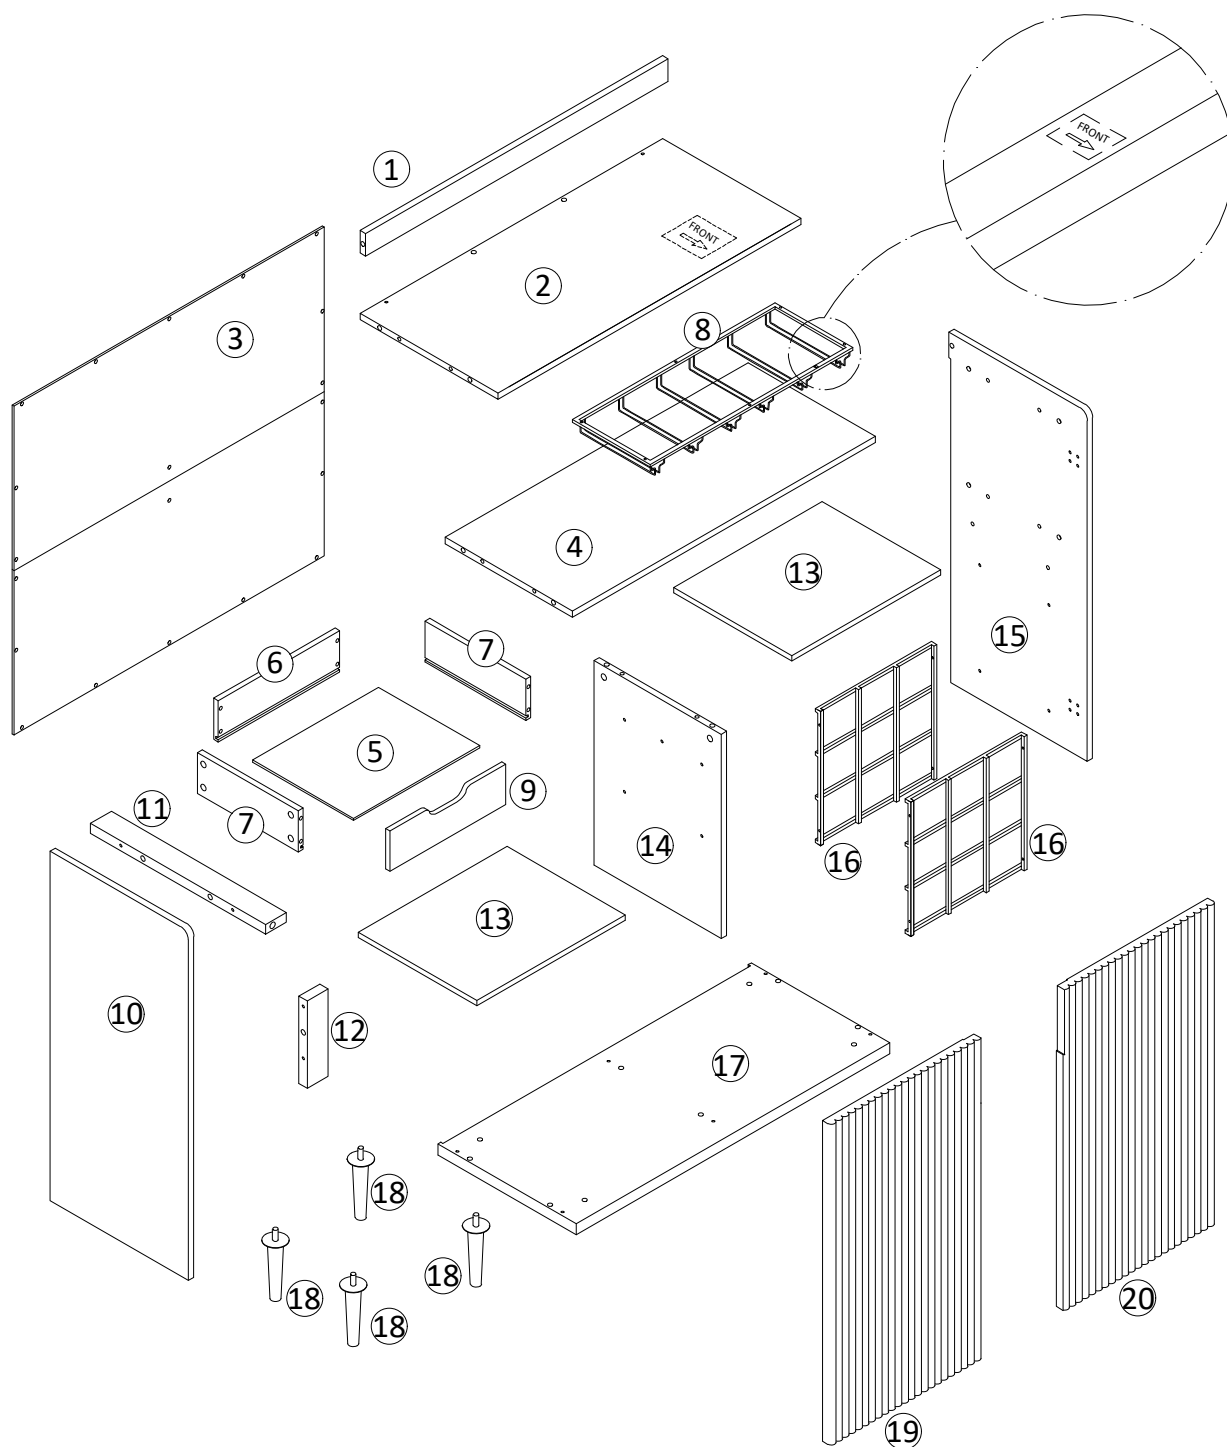

① × 1	② × 1	③ × 1	④ × 1	⑤ × 1	⑥ × 1	⑦ × 2	⑧ × 1
⑨ × 1	⑩ × 1	⑪ × 1	⑫ × 1	⑬ × 2	⑭ × 1	⑮ × 1	⑯ × 2
⑰ × 1	⑱ × 4	⑲ × 1	⑳ × 1				

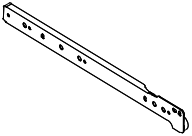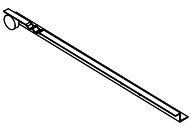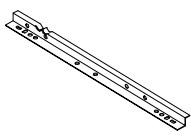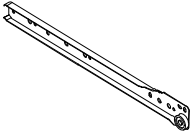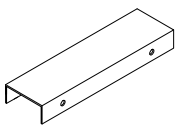
A ×19+2(Ersatzteil)  ø6×27mm	B ×19+2(Ersatzteil)  ø15×9.5mm	C ×23+2(Ersatzteil)  ø6×30mm	D ×8  ø21 sticker	E ×12+2(Ersatzteil)  FA4×30mm-D8
CL ×1  250mm	DL ×1  250mm	DR ×1  250mm	CR ×1  250mm	J ×10+2(Ersatzteil)  FA3×12mm
K ×2  125mmH	L ×4+1(Ersatzteil)  FA3×12mm	M ×3  ø8×2mm	N ×1 	O ×4  M6×15L-ø15×7T
P ×22+2(Ersatzteil)  FA3×12mm	Q ×4  ø26mm-L	R ×24+2(Ersatzteil)  FA4×12mm	S ×8+1(Ersatzteil)  5×8/5×8mm	T ×14+2(Ersatzteil)  FA4×18mm
U ×2 	V ×2  FA4×40mm/FA4×12mm			

1

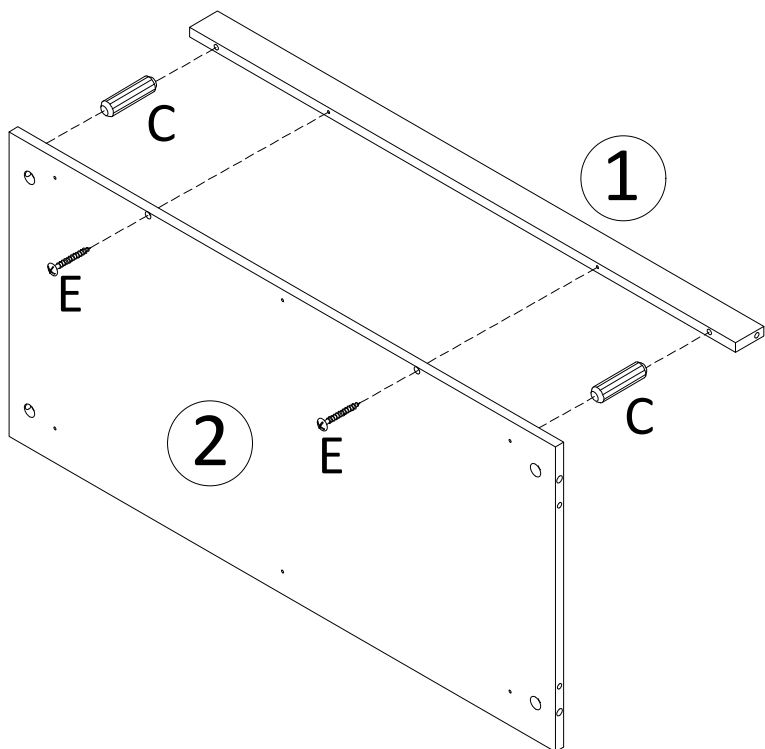

Schrauben senkrecht von langsam bis fest anziehen

E FA4×30mm-D8



×2


C



×2

2

Schrauben senkrecht von langsam bis fest anziehen

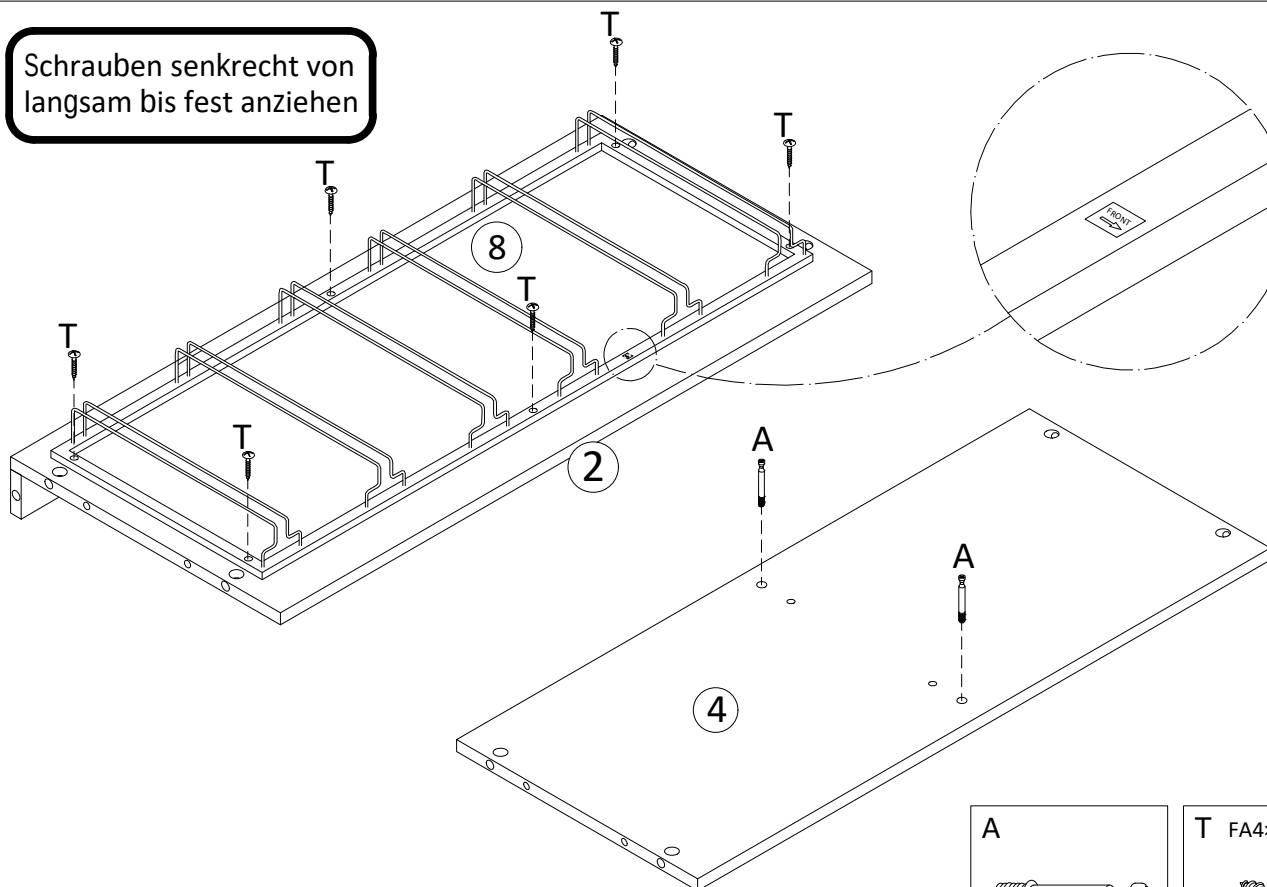


A





×2

T FA4×18mm






×6




3

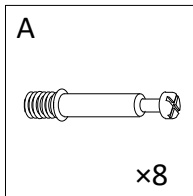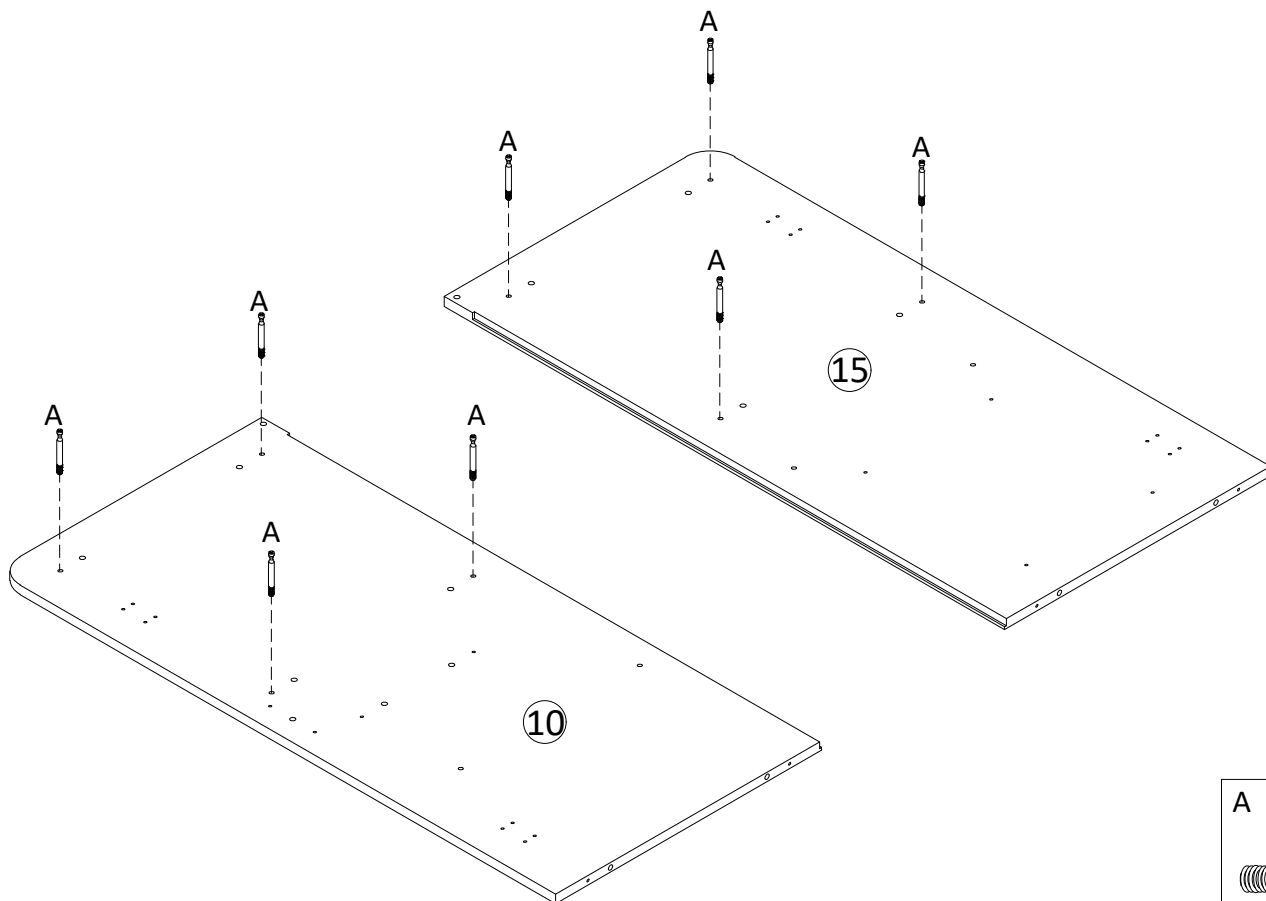


4

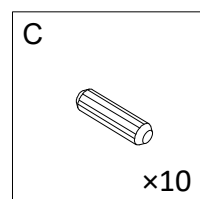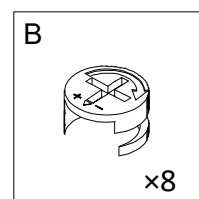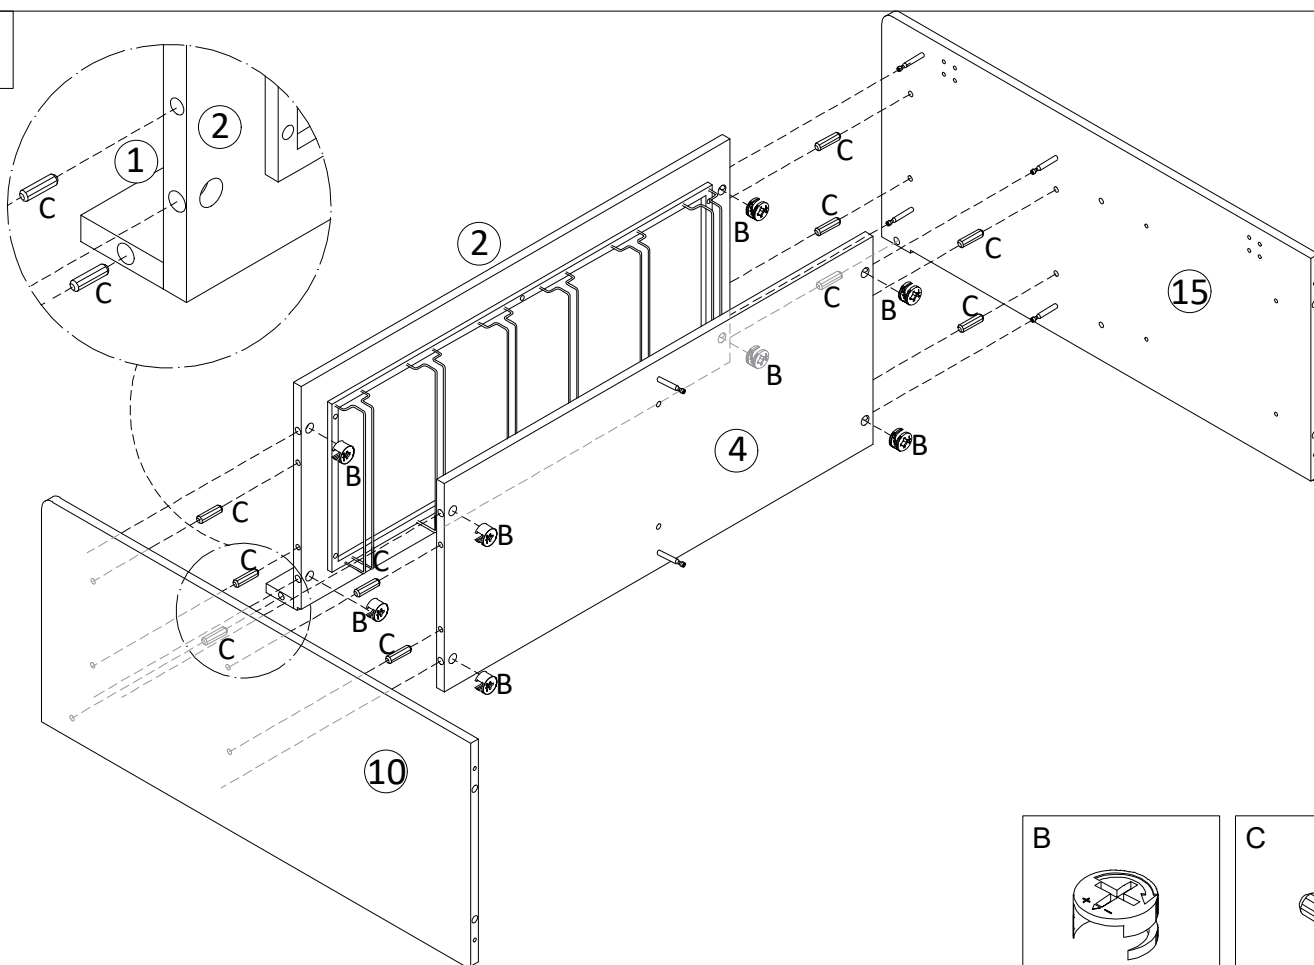



5

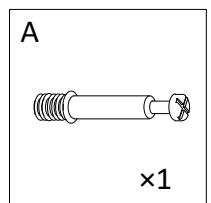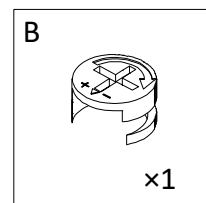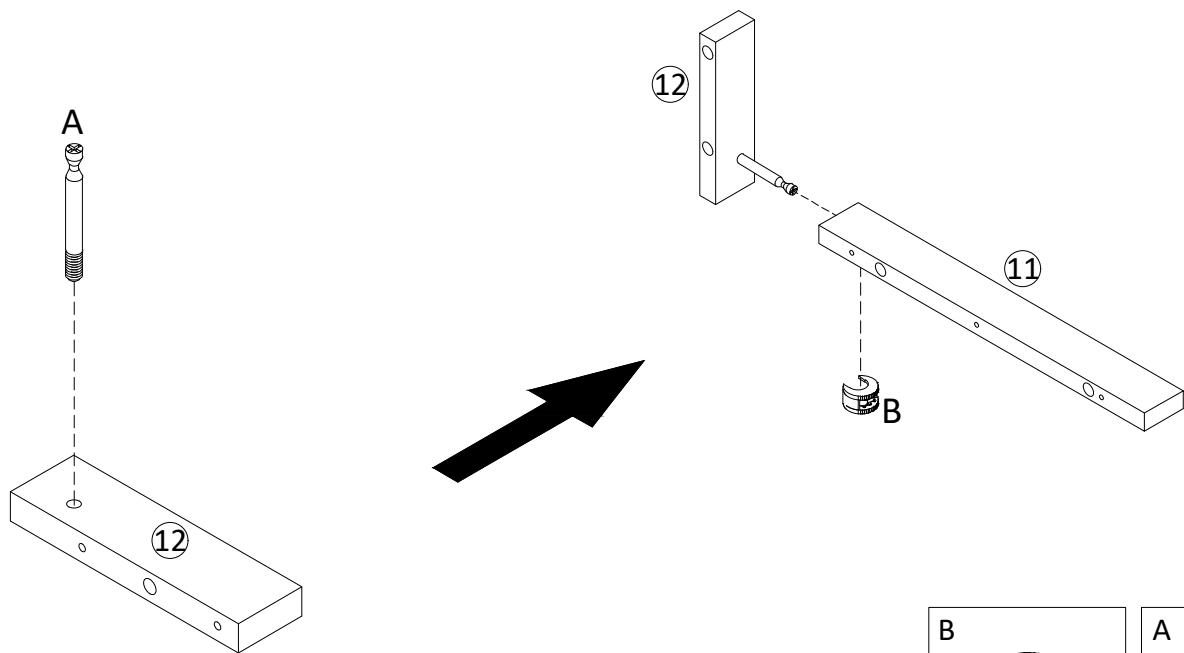


6

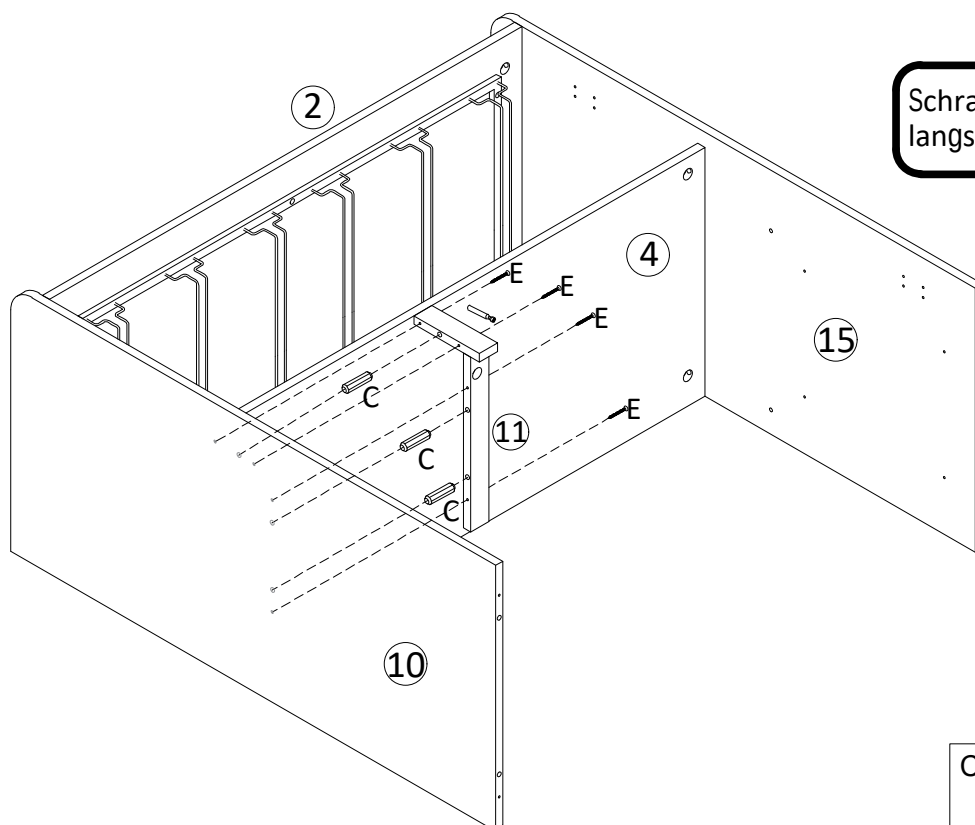




Schrauben senkrecht von langsam bis fest anziehen

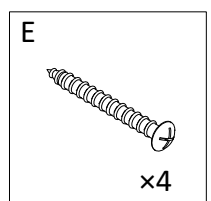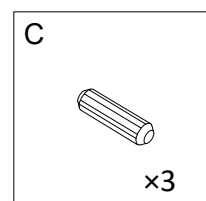

7



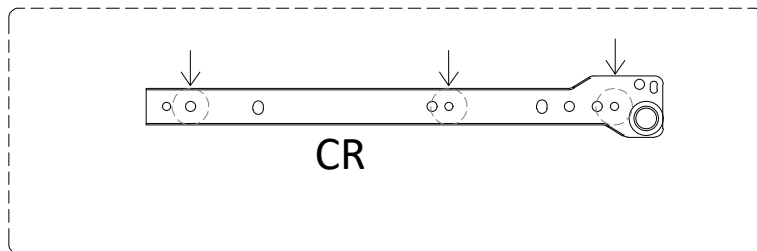


Schrauben senkrecht von
langsam bis fest anziehen

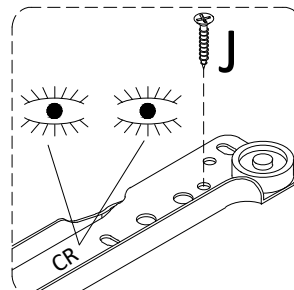
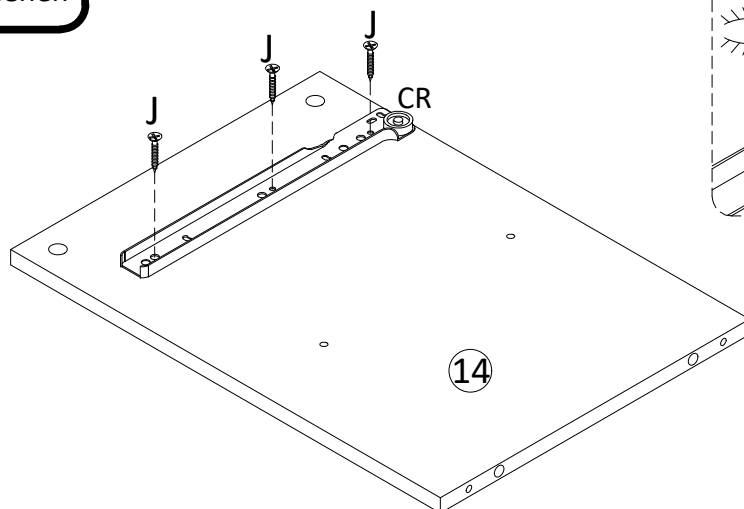


x3

8

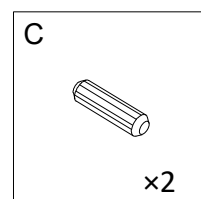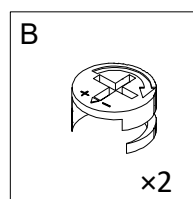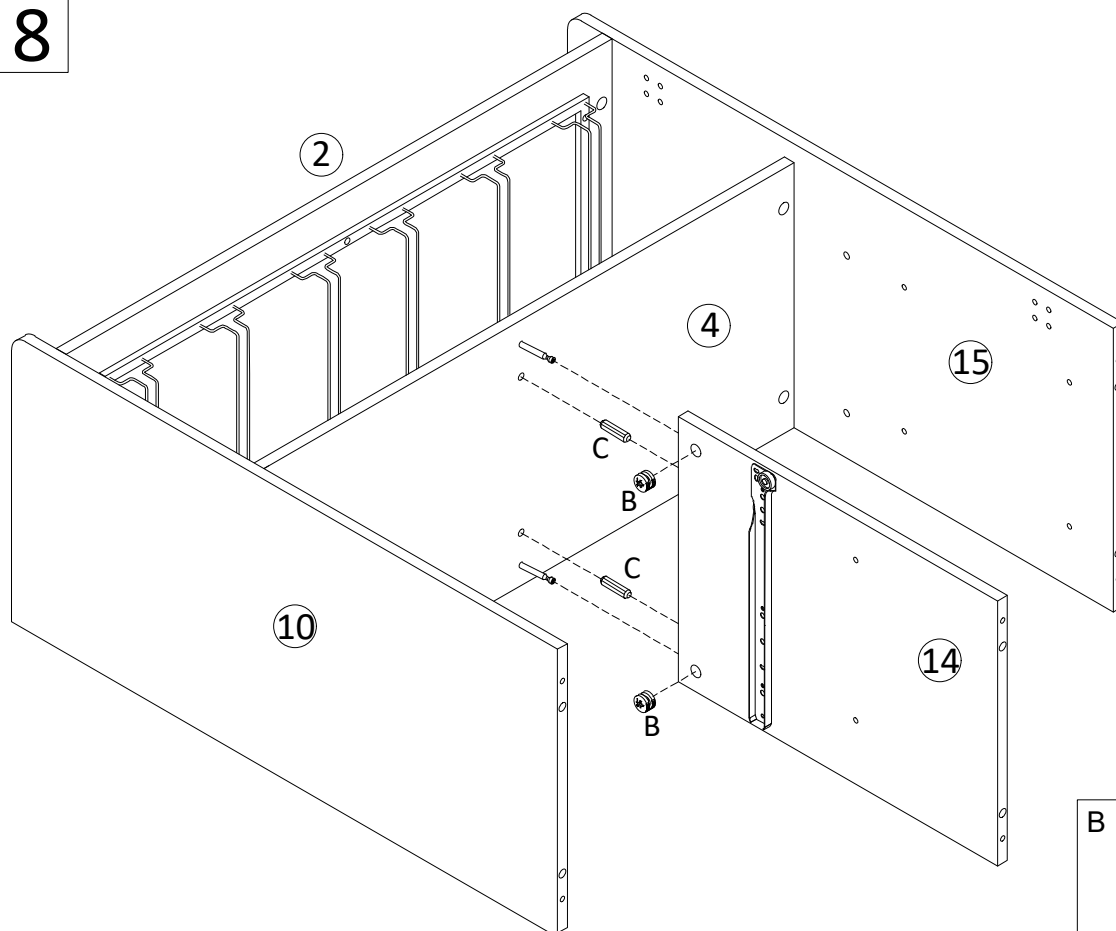


9

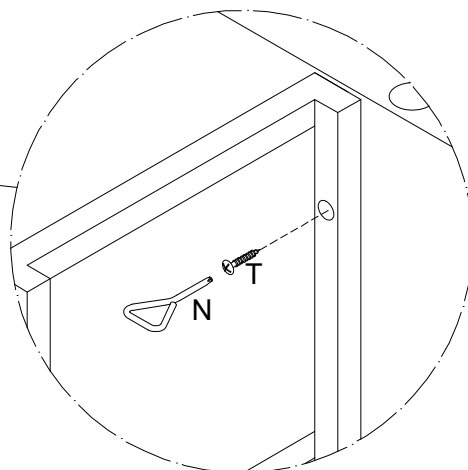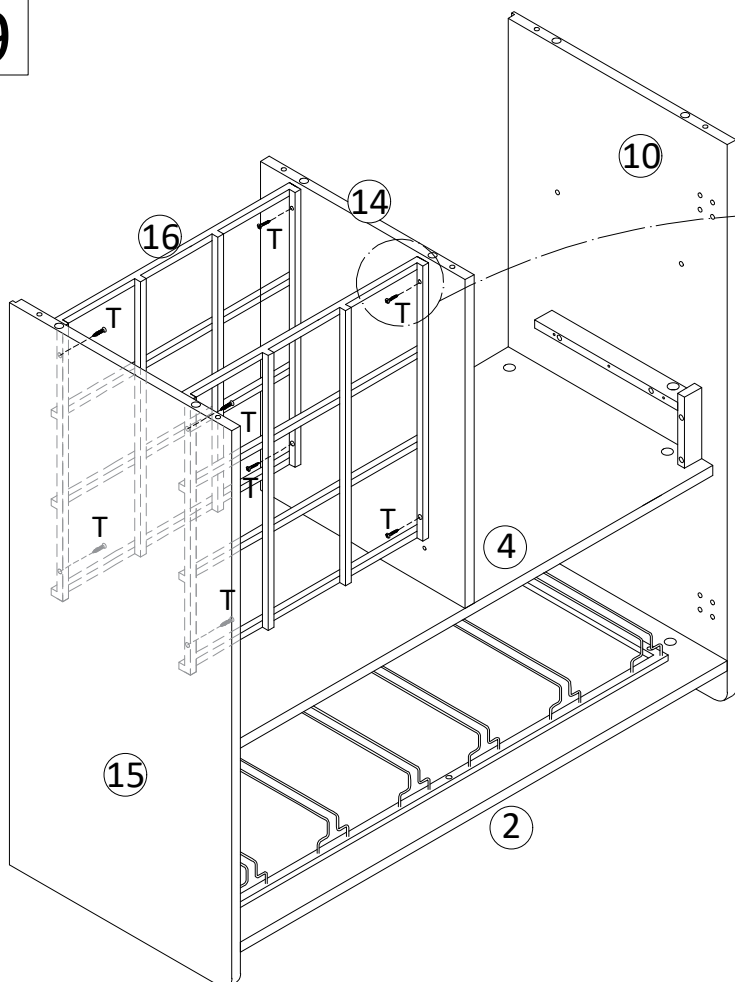

Schrauben senkrecht von langsam bis fest anziehen

T FA4×18mm




×8

N






×1

10

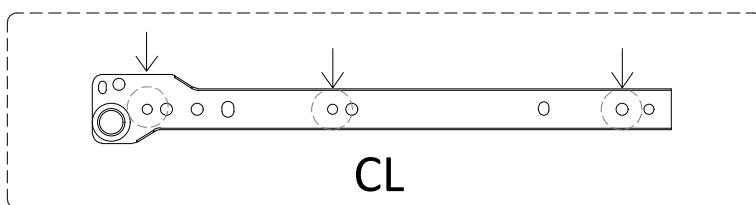

Schrauben senkrecht von langsam bis fest anziehen

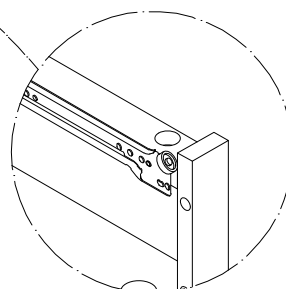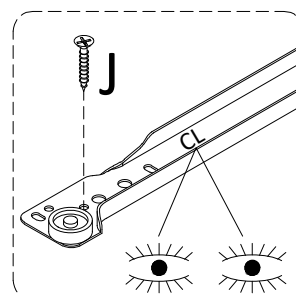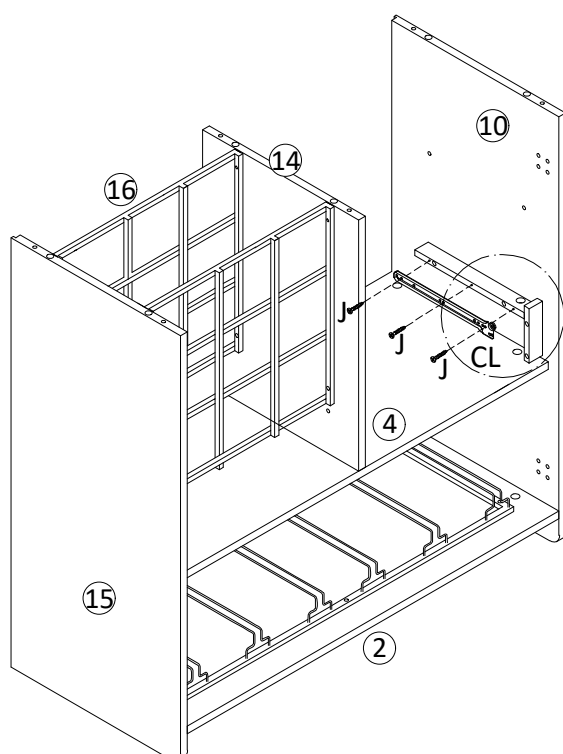


J FA3×12mm





×3



11

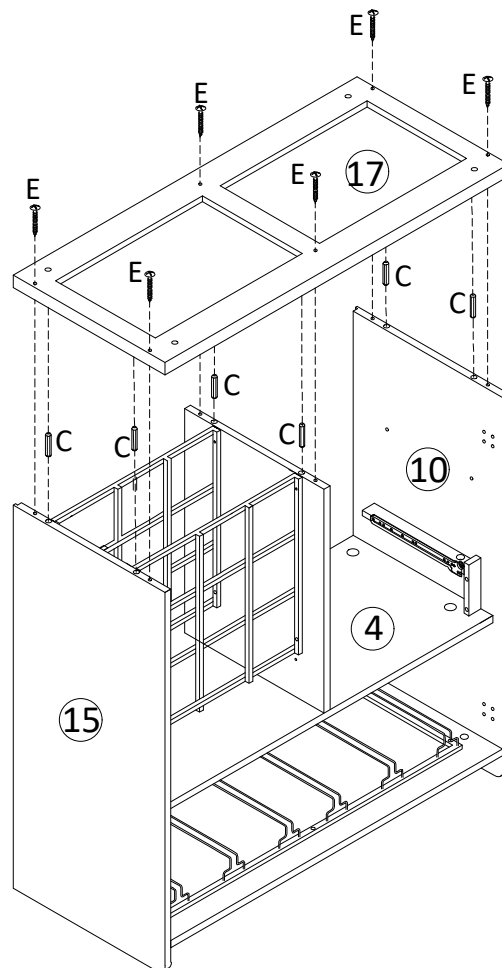




Schrauben senkrecht von langsam bis fest anziehen

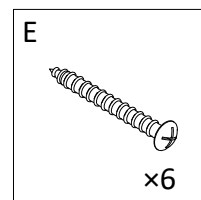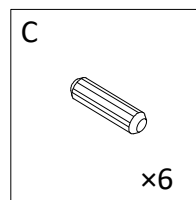

12

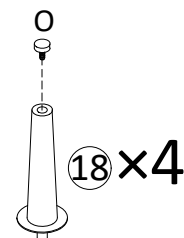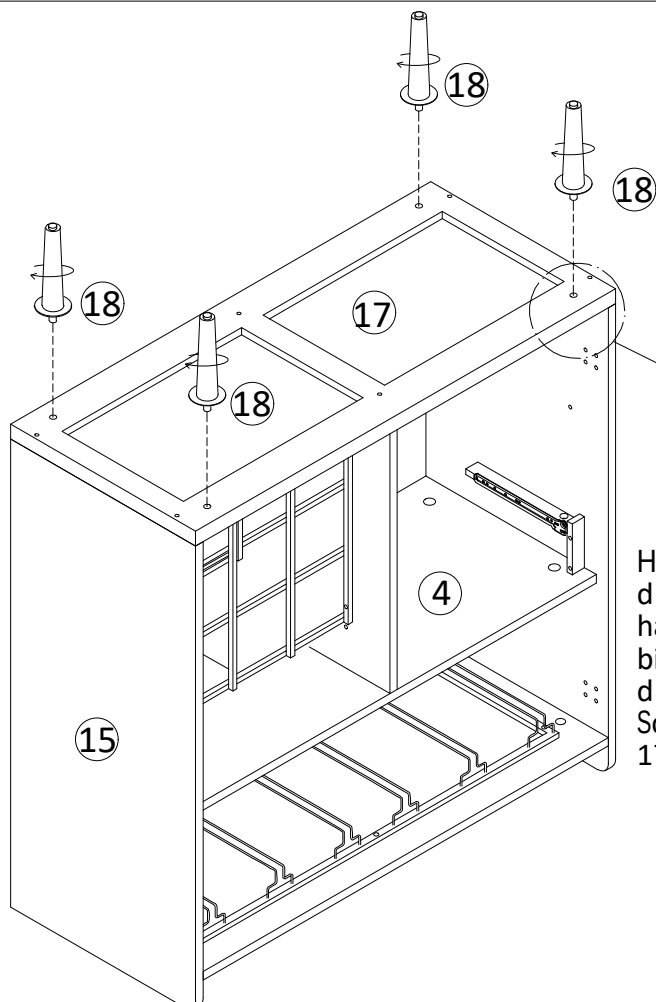





Hinweis: Nachdem Sie das Bein #18 montiert haben, bedecken Sie bitte die Löcher auf der Bodenplatte des Schanks mit Aufkleber #17

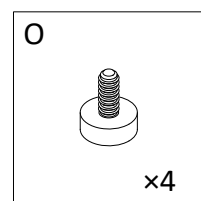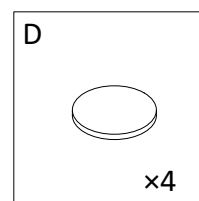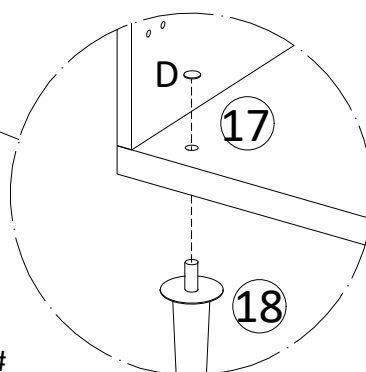

13






Schrauben senkrecht von
langsam bis fest anziehen








90°

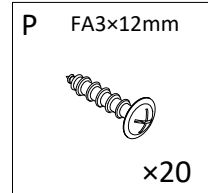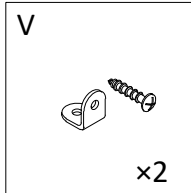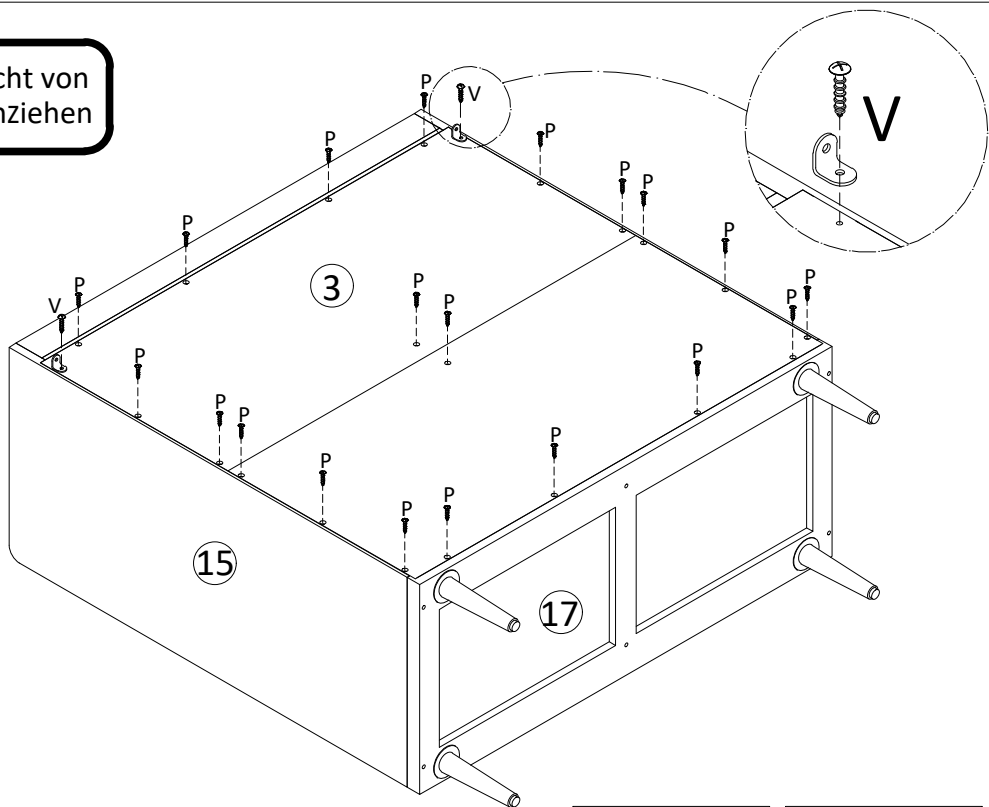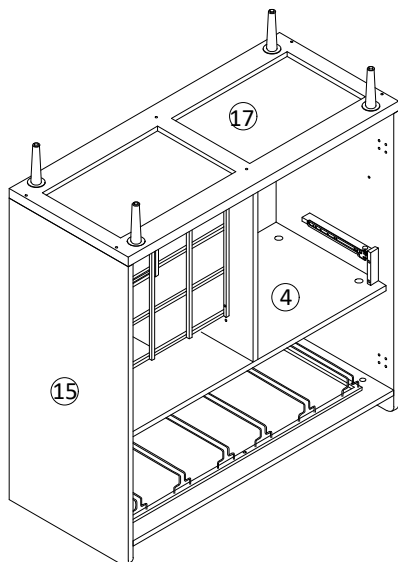



14

Schrauben senkrecht von
langsam bis fest anziehen

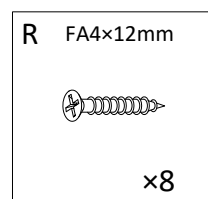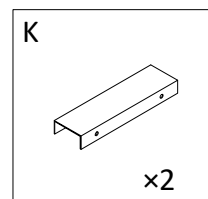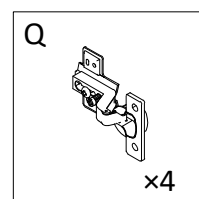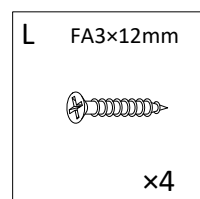
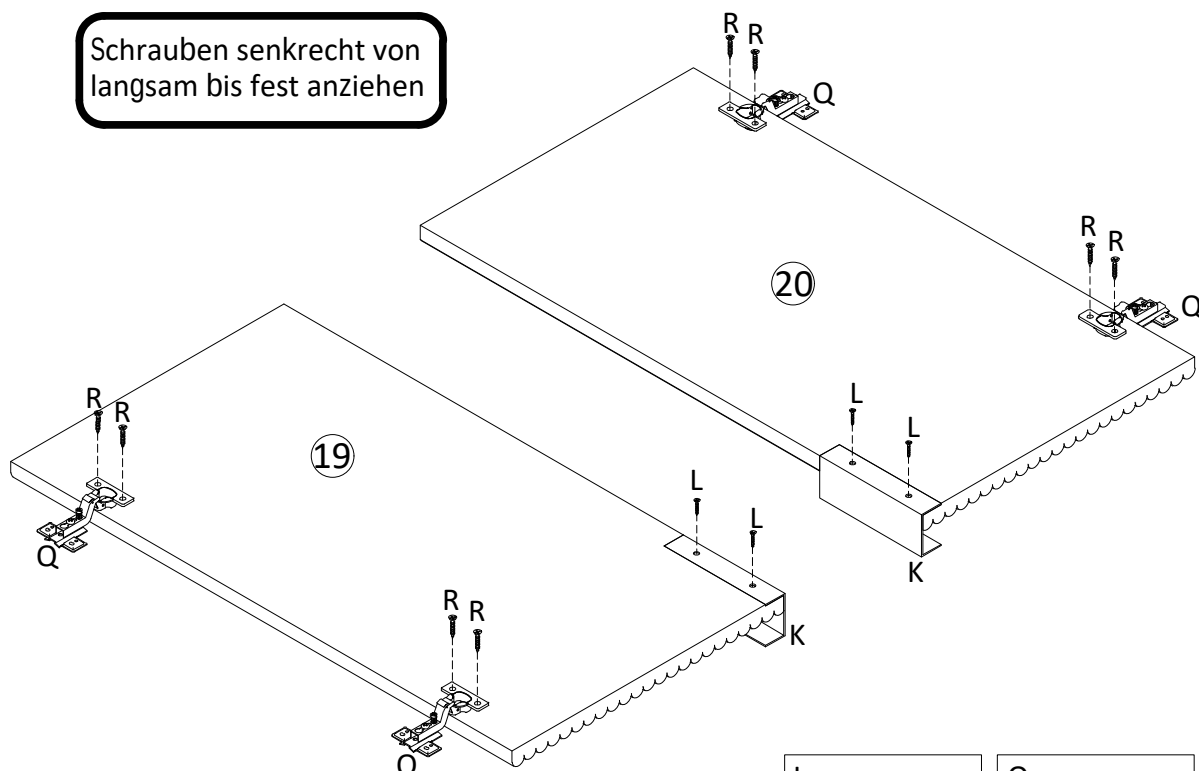


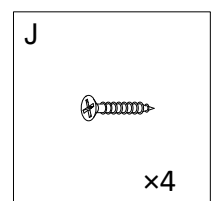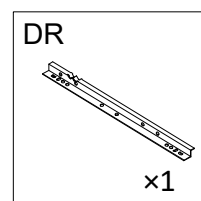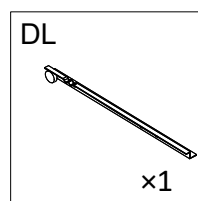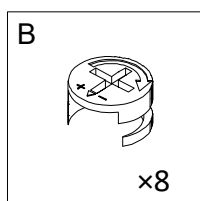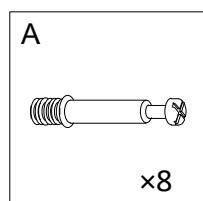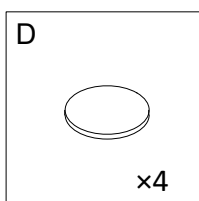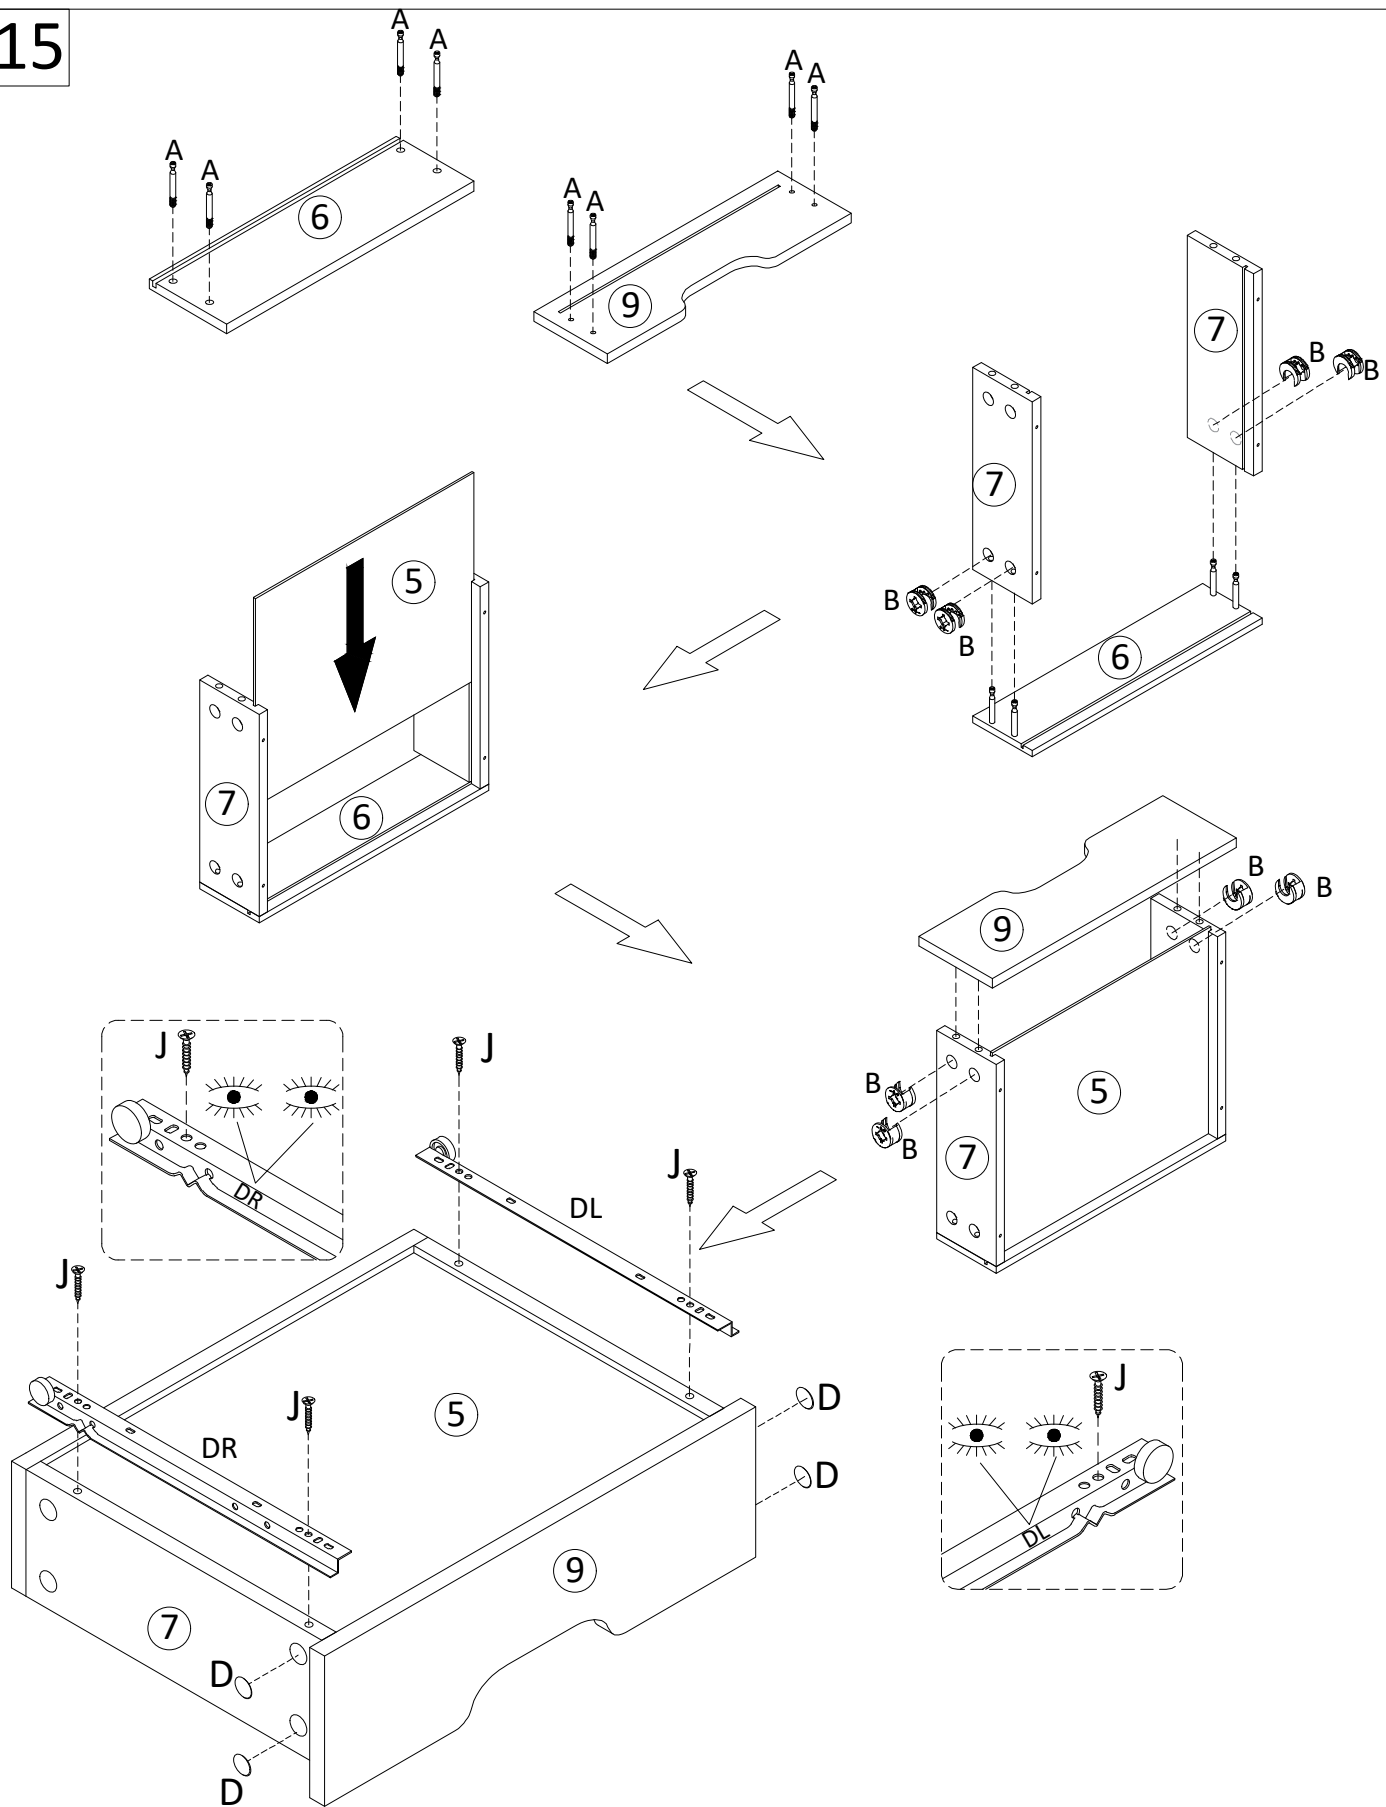



16

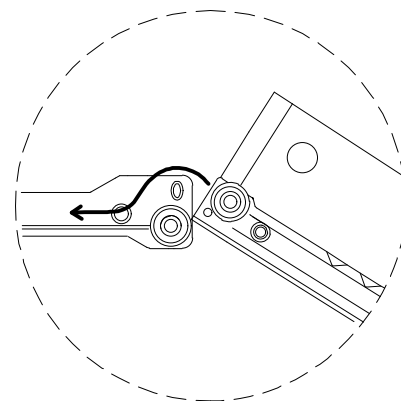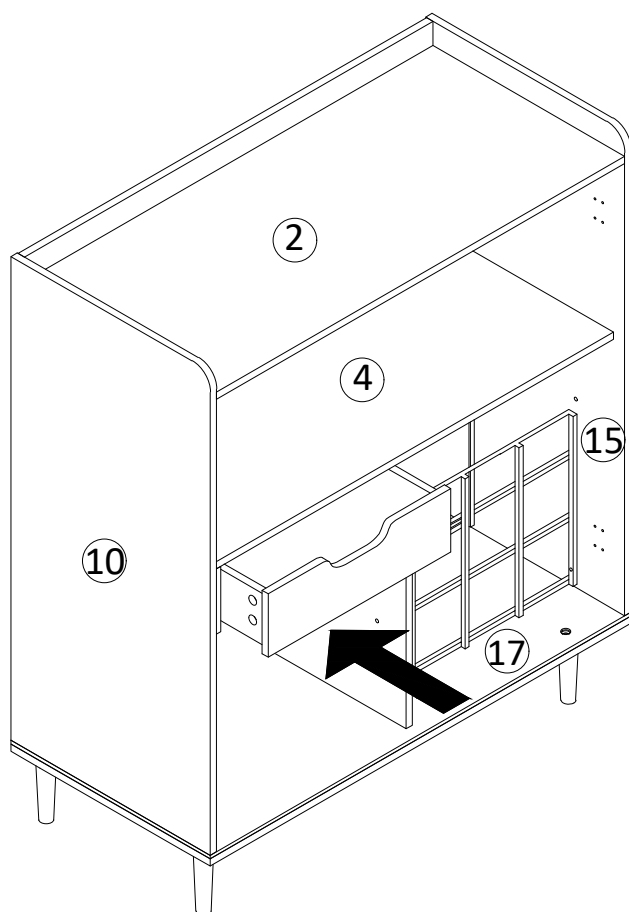


17

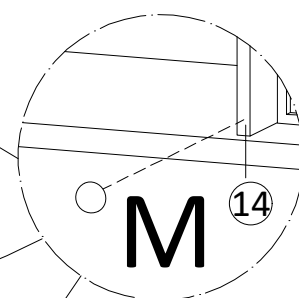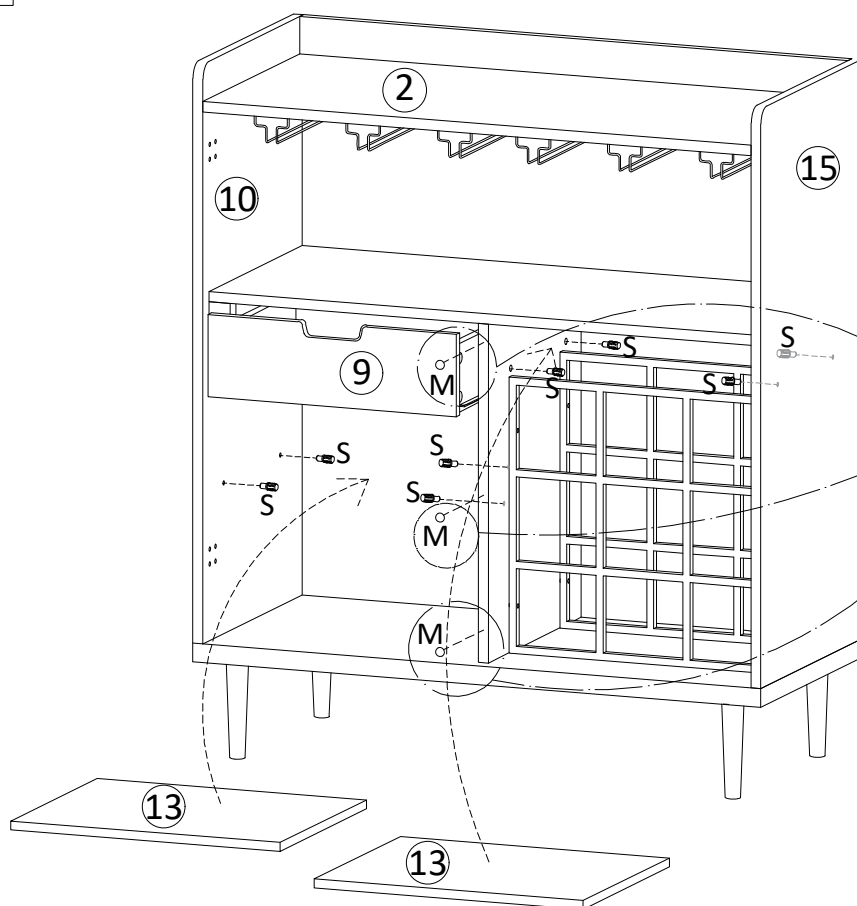

Hinweis: Vergessen Sie nicht, die drei Pufferpads „X“ auf der Trennwand zu kleben

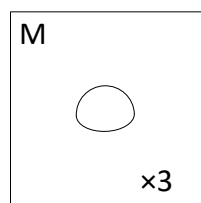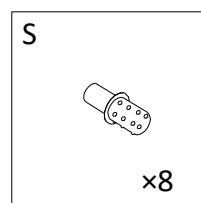


Schritt (1)

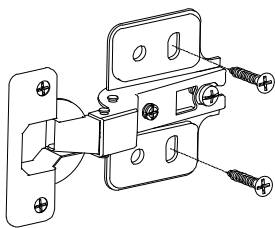


Tipp: Ziehen Sie die Schraube nur etwa zur Hälfte fest, nicht vollständig.

Schritt (2)

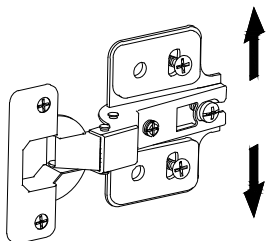


Tipp: Verschieben Sie die Scharniere nach oben oder unten, um den Spalt zwischen der Tür und der Korpusoberseite bzw. -unterseite anzupassen.

Schritt (3)

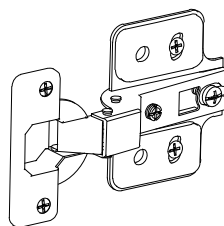


Tipp: Ziehen Sie die Schrauben vollständig fest.

Schritt (4)



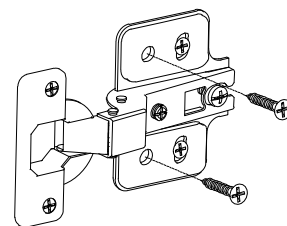


Tipp: Ziehen Sie die übrigen Schrauben vollständig fest



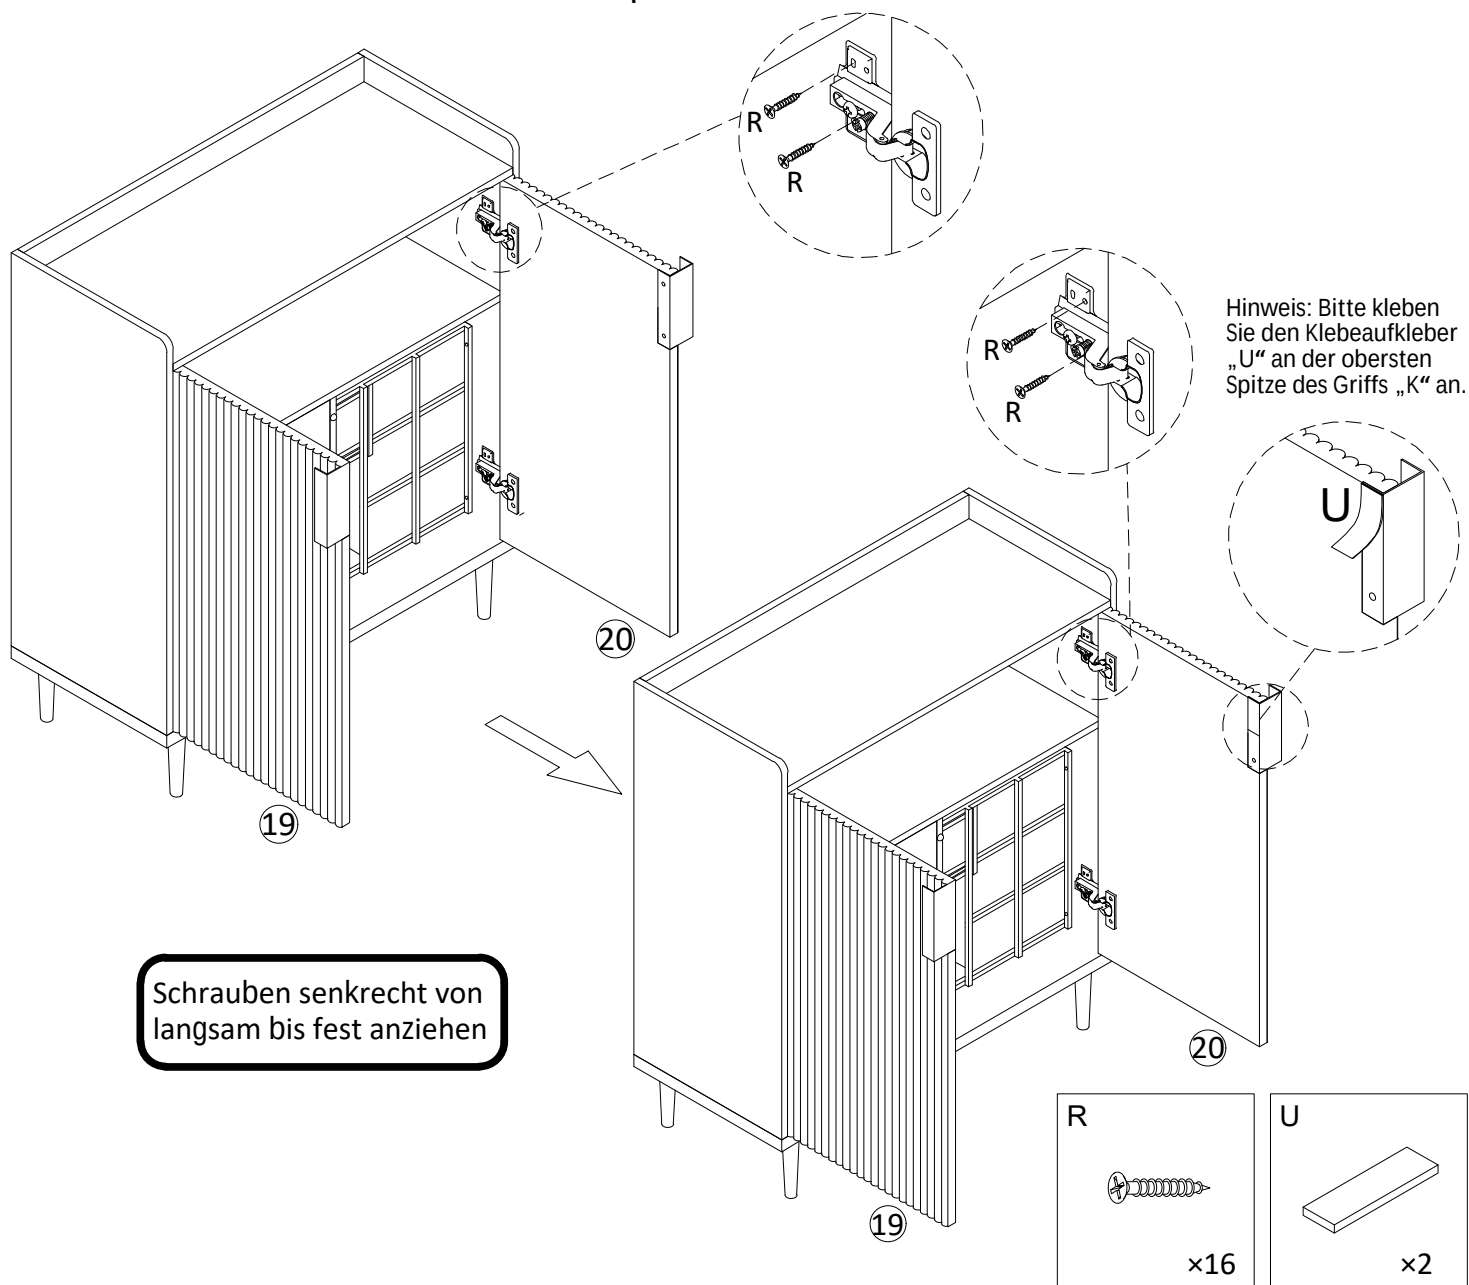


19




Hinweis: Sollte der Abstand zwischen zwei Türen zu groß oder zu klein sein, drehen Sie bitte die Schraube wie unten dargestellt.

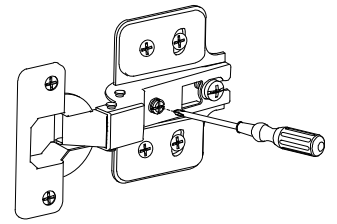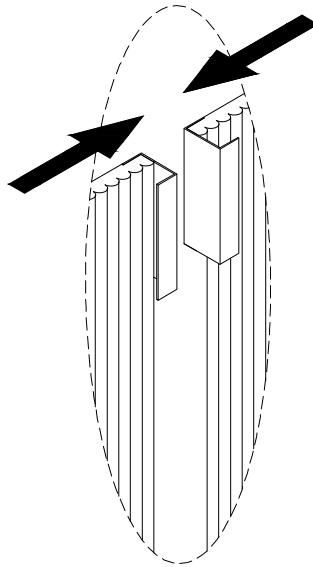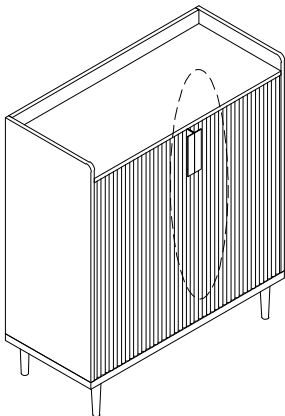


Hinweis: Sie können die Tür durch Drehen der Schraube (wie unten gezeigt) vorwärts oder rückwärts bewegen.

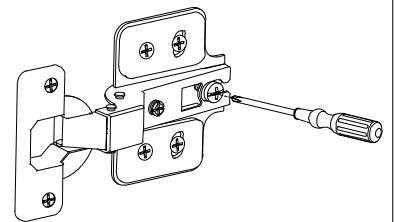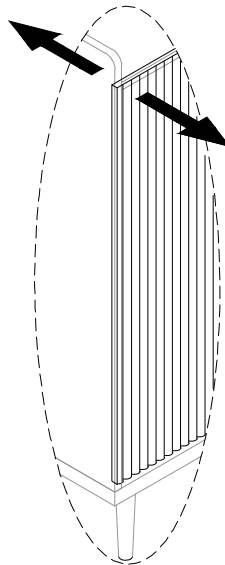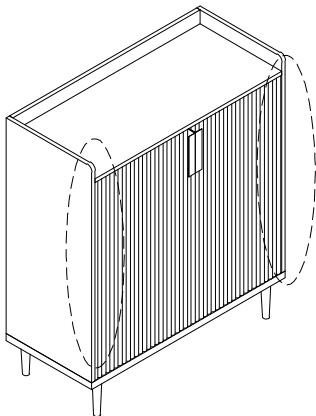

Hinweis: Bei richtiger Justierung der Nivellierfüße unter der Bodenplatte lassen sich die Spalten zwischen Tür und Schrankrahmen gleichmäßig ausrichten

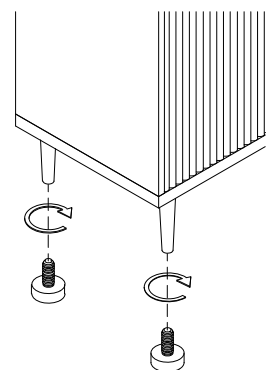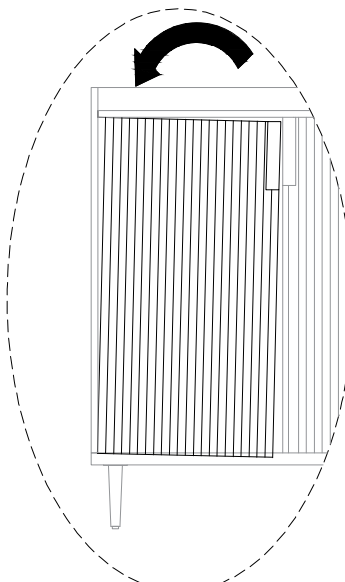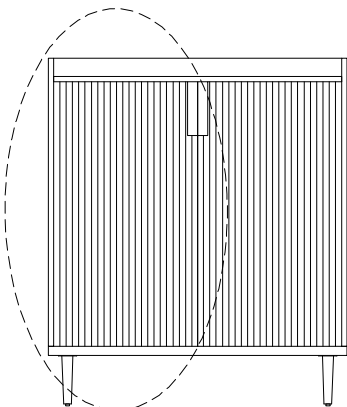

20

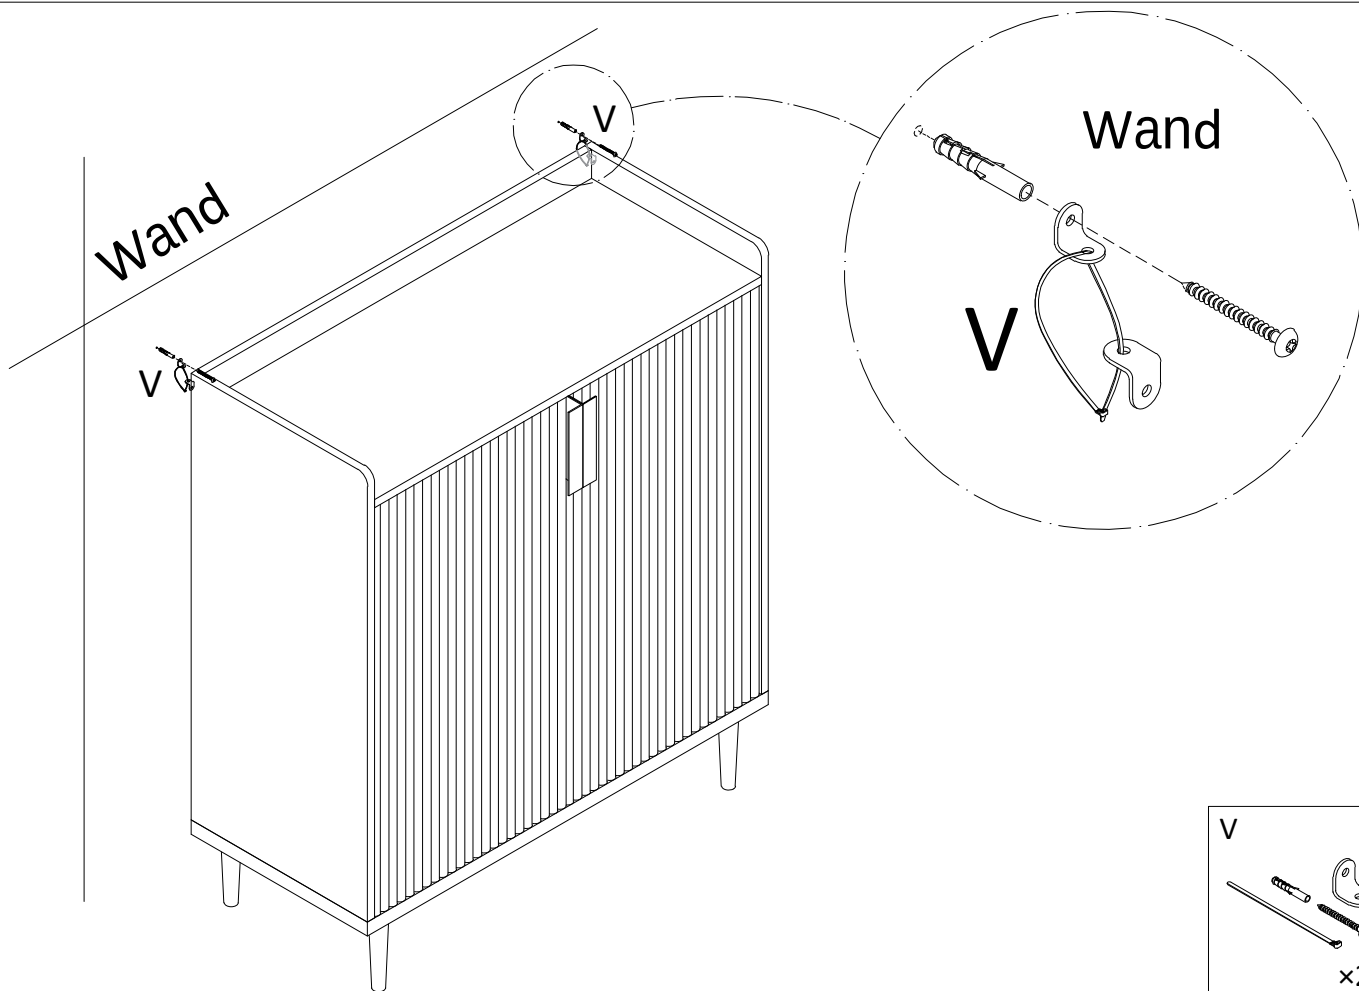

21

