

Instrukcja montażu szafki RTV



Do prawidłowego montażu potrzebny będzie śrubokręt gwiazdkowy i młotek. Postępuj zgodnie z instrukcją i dołączonymi rysunkami.

Uwaga! Przed montażem sprawdź czy wszystkie elementy wymienione w instrukcji zostały dołączone do zestawu!


Płyty w zestawie

1	Dolny blat (dodatkowe otwory na nóżki)	150 x 42 cm	x1
2	Górny blat (bez otworów na nóżki)	150 x 42 cm	x1
3	Boki korpusu (z otworami na zawiasy)	40 x 40 cm	x2
4	Środkowe płyty (z otworami na półkę)	40 x 38,5 cm	x2
5	Drzwiczki (oklejone dookoła)	52 x 39,4 cm	x2
6	Półka (oklejona z jednej strony)	45,6 x 38,5 cm	x1
7	Płyta HDF 3 mm na plecy szafki	147,4 x 41 cm	X1


Elementy dodatkowe w zestawie

A		-	x4
B		15 x 14 mm	x16
C		34 x 7 mm	x16
E		30 x 8 mm	x16
D		80 x 6 mm	x5
F		-	x4
G		16 mm	x8
H		20 mm	x10
I		215 mm	x5
J		35 mm	X2

1. Przykręć trzpień (C) do zaznaczonych otworów płyty górnej (2) i dolnej (1). Nie zaleca się używania do tego wkrętaki, aby nie uszkodzić laminatu wokół otworu.

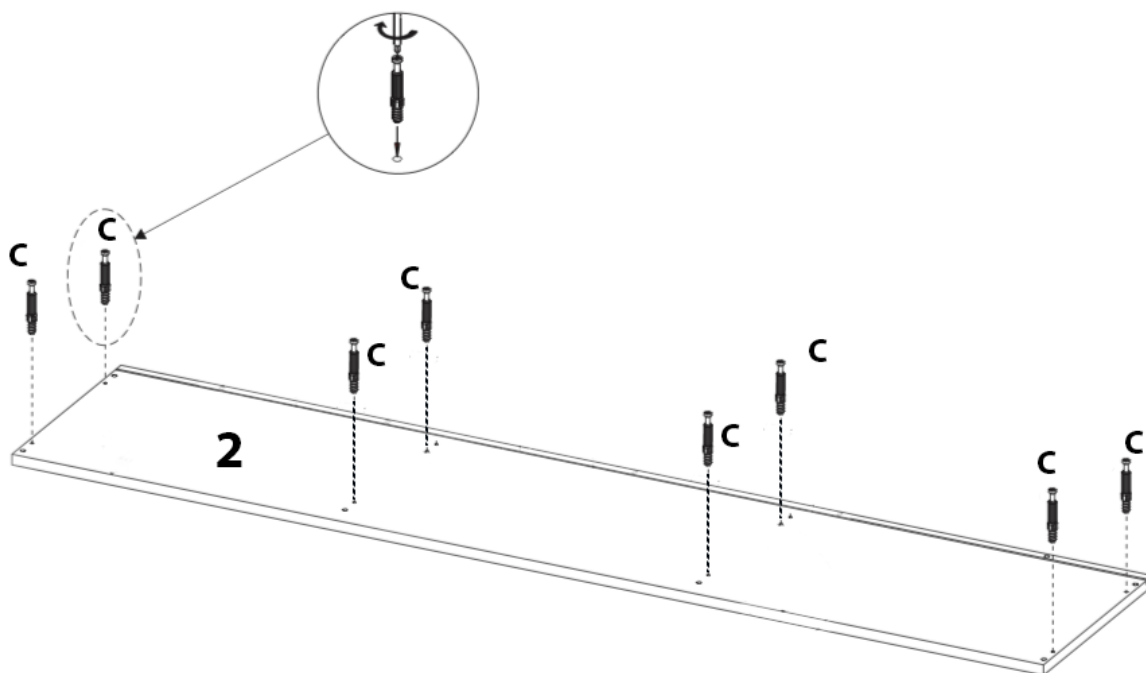


2. Kluczem imbusowym przykręć nogi szafki, do płyty dolnej (1). Należy wkręcać śrubę (D) do momentu, aż jej łebek nie schowa się w płycie (1). Należy uważać, aby łebek śruby nie zrobił wgłębienia w płycie.

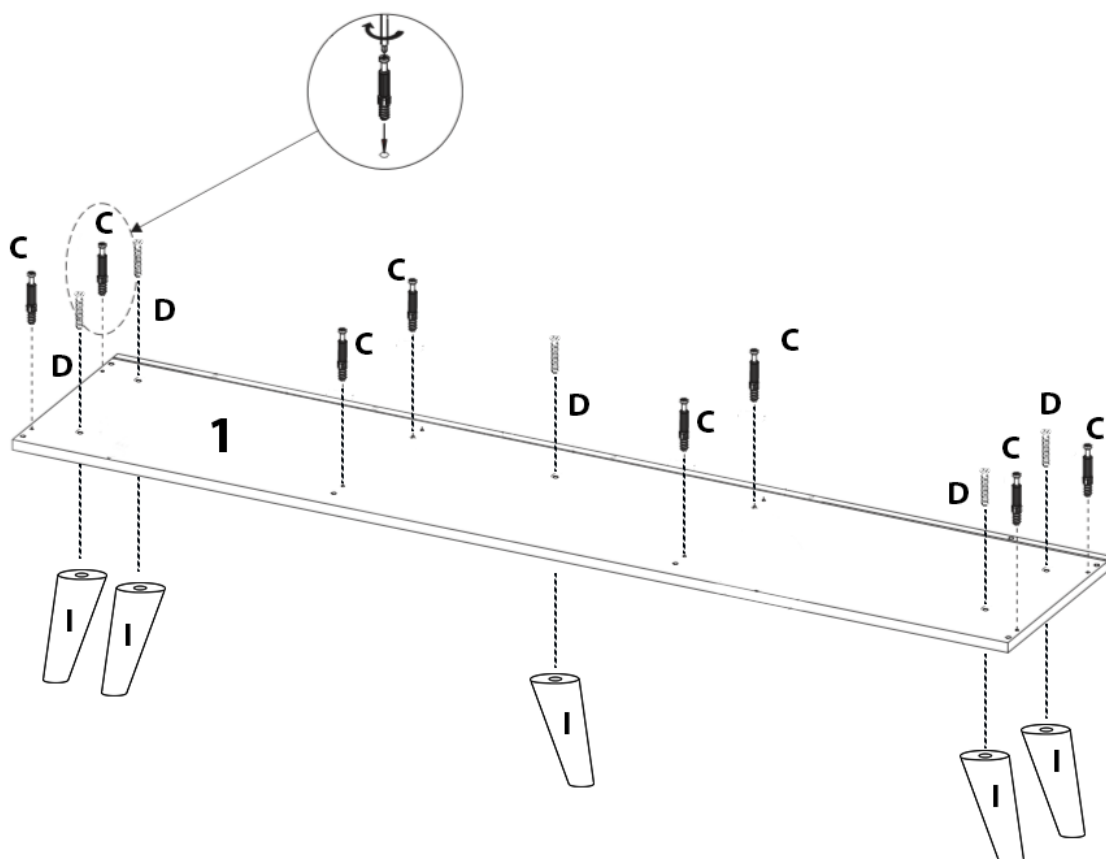


3. Do boków (3) i środkowych płyt (4) należy wbić kołki (E), natomiast do otworów w płaskiej części płyt włożyć złącza mimośrodowe (B).

x 2

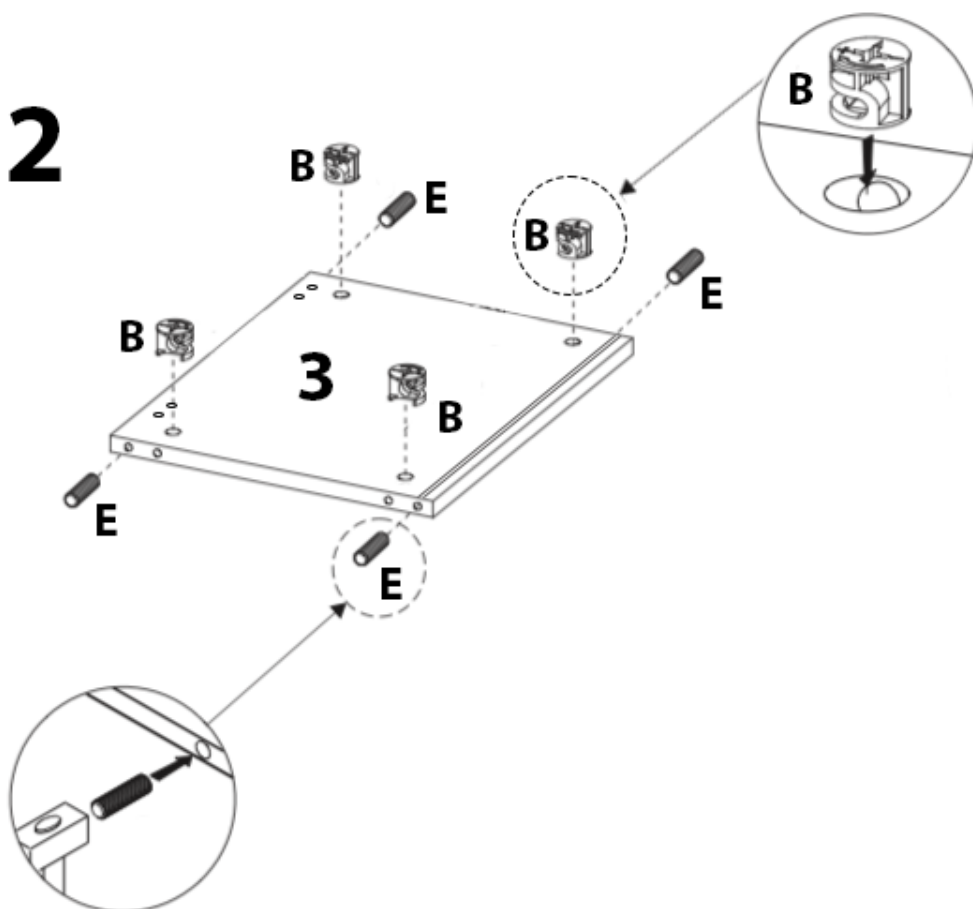

x 2

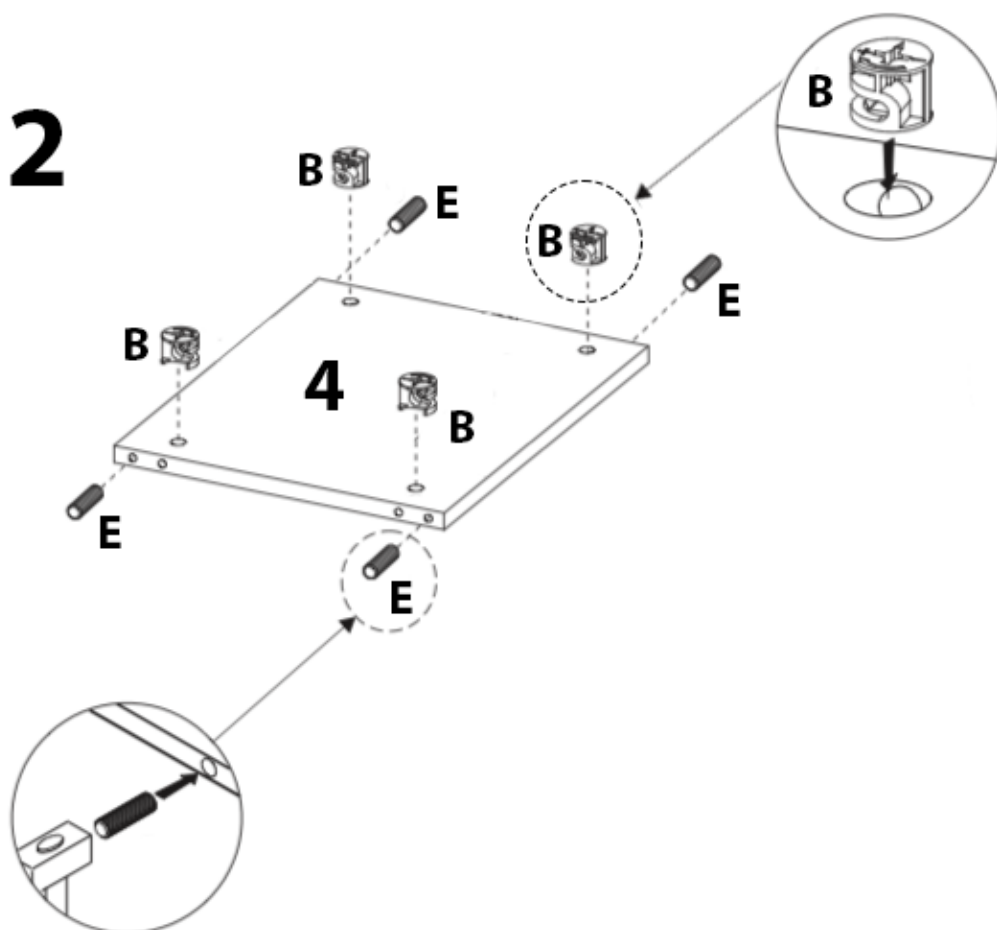


4. Dolną płytę (1) należy ustawić właściwie na nóżkach i nałożyć odpowiednie płyty poprzeczne na nią. Zwróć uwagę, aby boczne płyty (3) miały z tyłu frez pod plecy szafki, a środkowe (4) miały od przodu okleinę.

5. Wsuń płytę HDF (7) w gotowy korpus szafki

6. Nałóż na górę blat z wkręconymi trzpieniami (C)


(!) Jeśli trzpień nie chcą wejść w otwór, sprawdzić z złącza mimośrodowe są odpowiednie obrócone.

(!) Upewnij się też, że płyta HDF odpowiednio wsunięta jest w każdy element szafki.

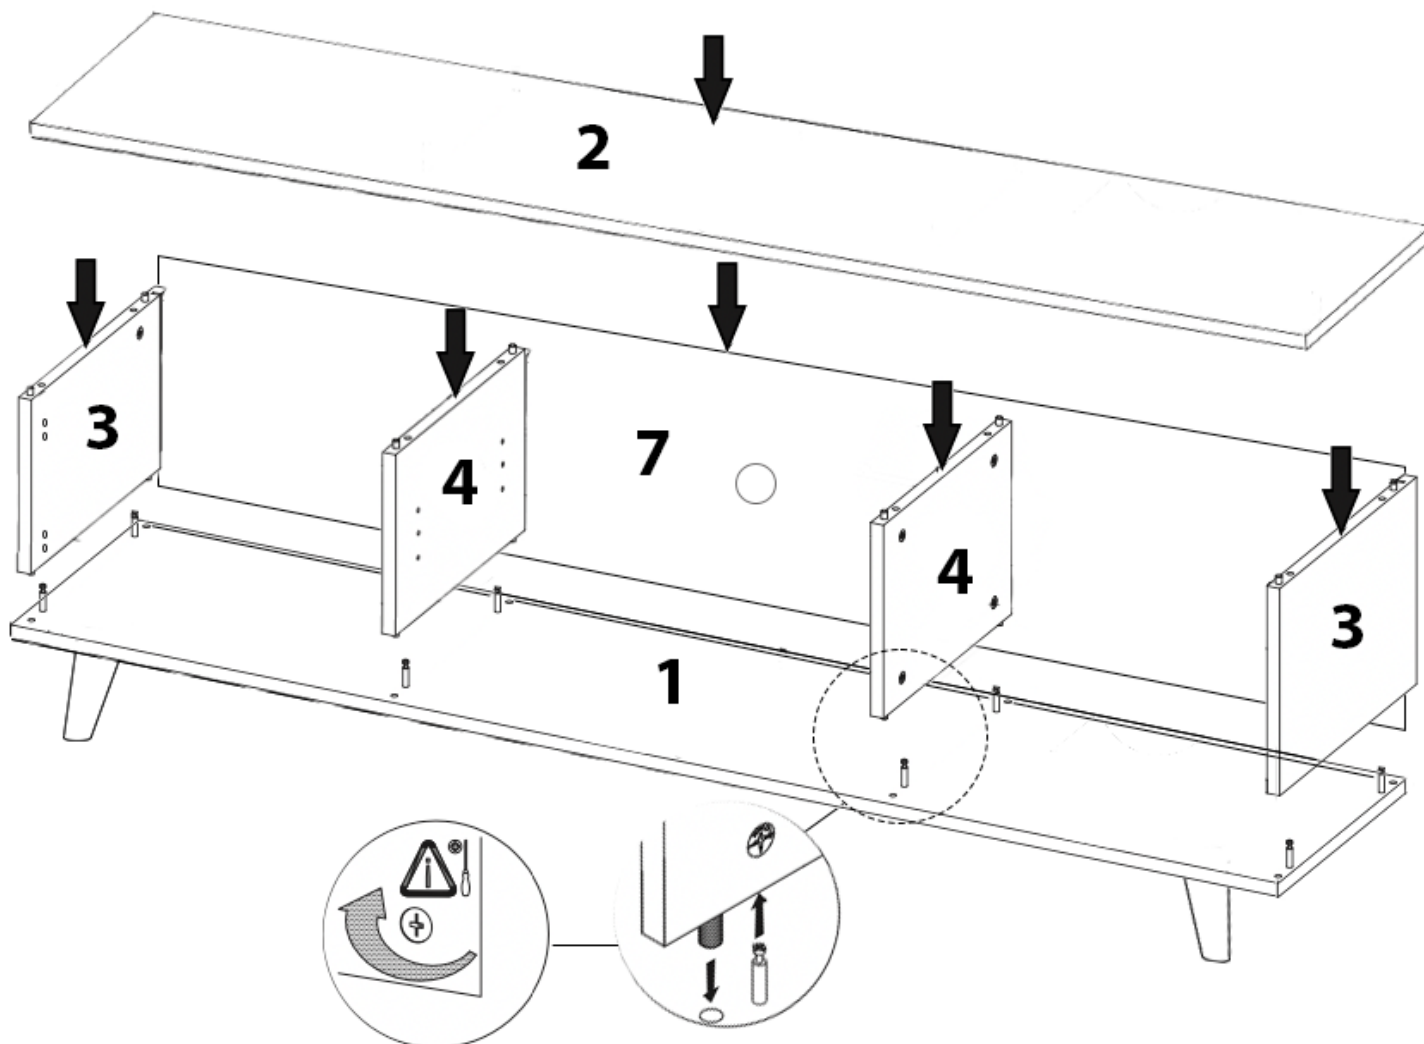


7. Przekręć złącza mimośrodowe zgodnie ze wskazówkami zegara, do momentu, aż nie poczujemy opór.


8. Wbij gwoździe w plecy szafki, w zaznaczonych miejscach.

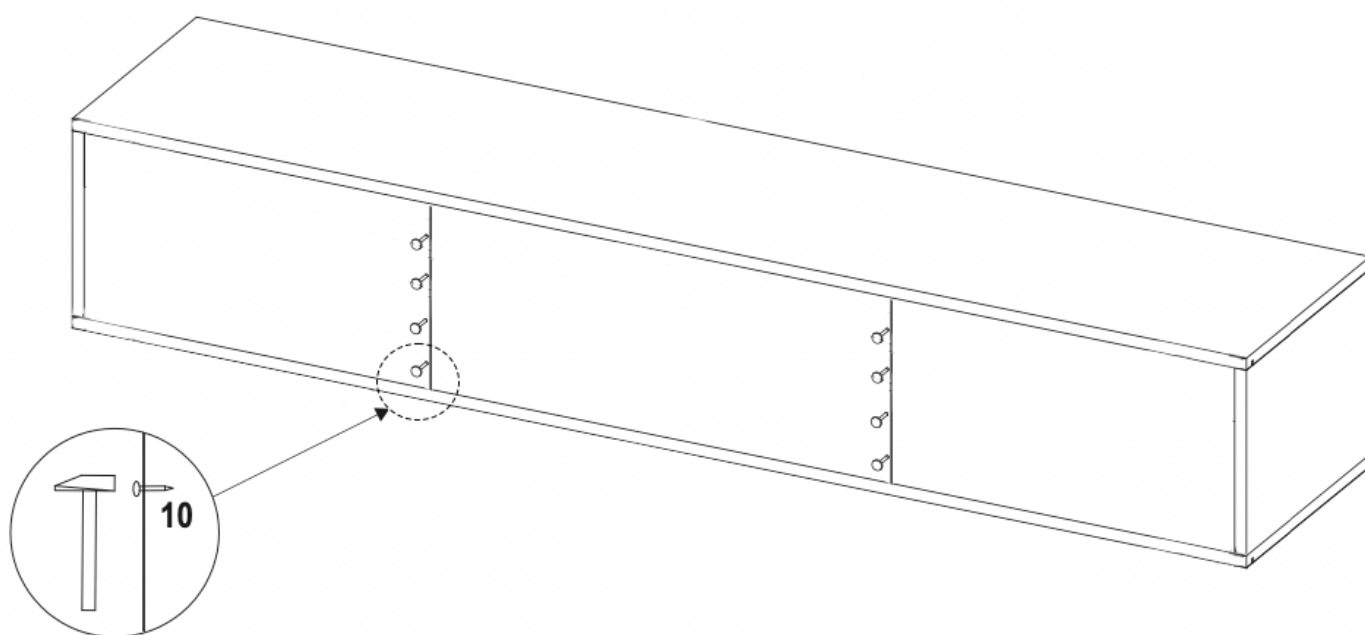

9. Do drzwiczek (5) przykręć dołączone zawiasy.

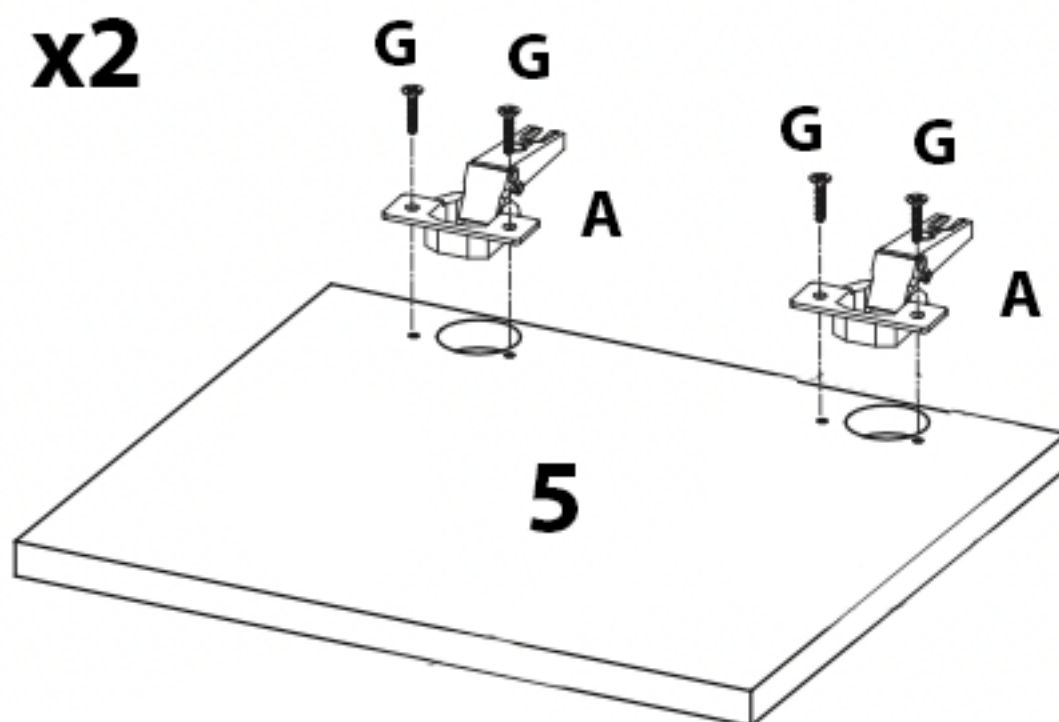

10. Z drugiej strony drzwiczek wkręć dołączone uchwyty.

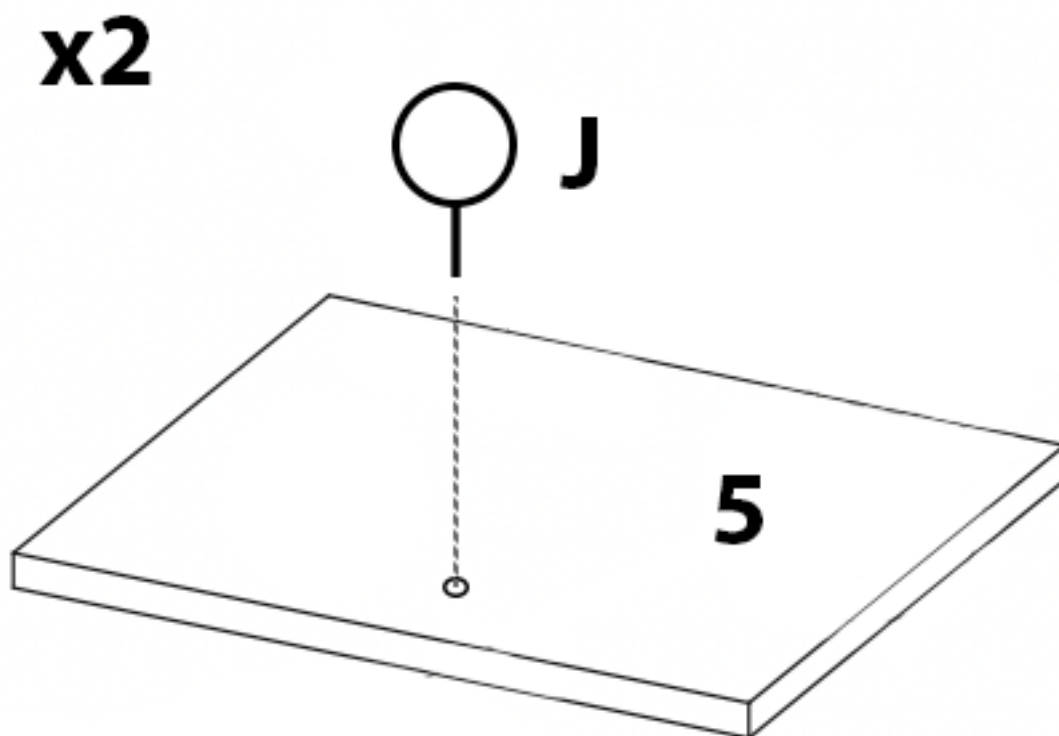

11. Przykręć drzwiczki (5) do boku szafki (3)

12. Wyreguluj odpowiednio zawiasy (A) dwiema śrubami znajdującymi się na zawiasach.

13. W środkowej części szafki włóż podpórki półki (F) w dziury na odpowiadającej wysokości i nałóż na nie półkę (6).