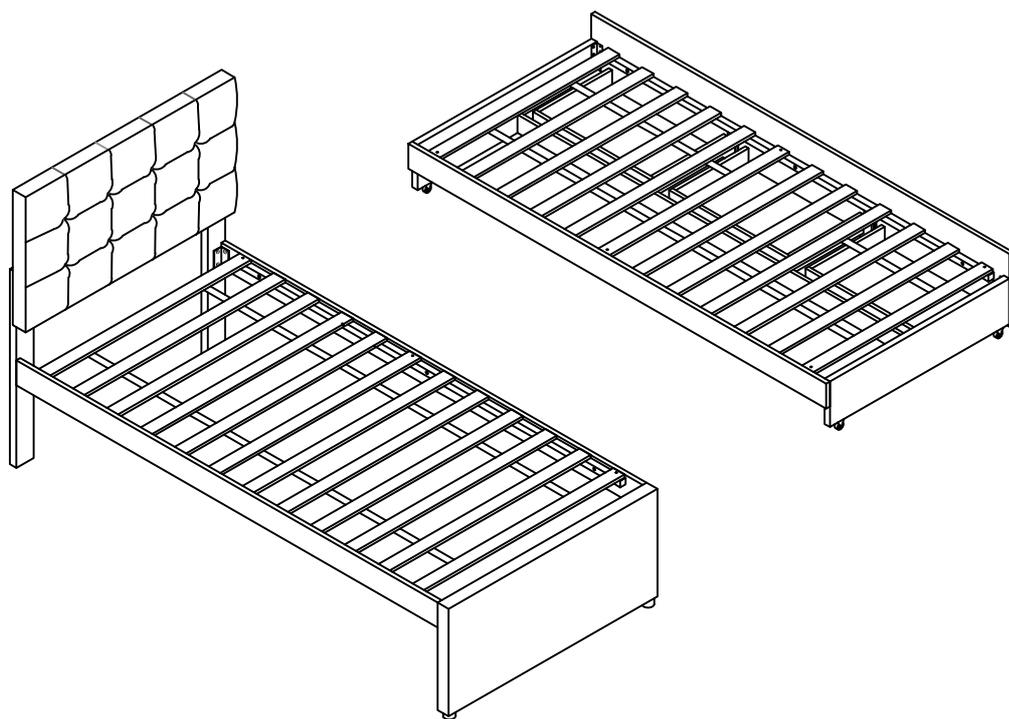



# BAUANLEITUNG



Dieses Set enthält 2 Kartons. Wenn Sie keine vollen 2 Kartons erhalten, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstteam.







WF302837AAA / WF302837AAE  
WF302842AAA / WF302842AAE
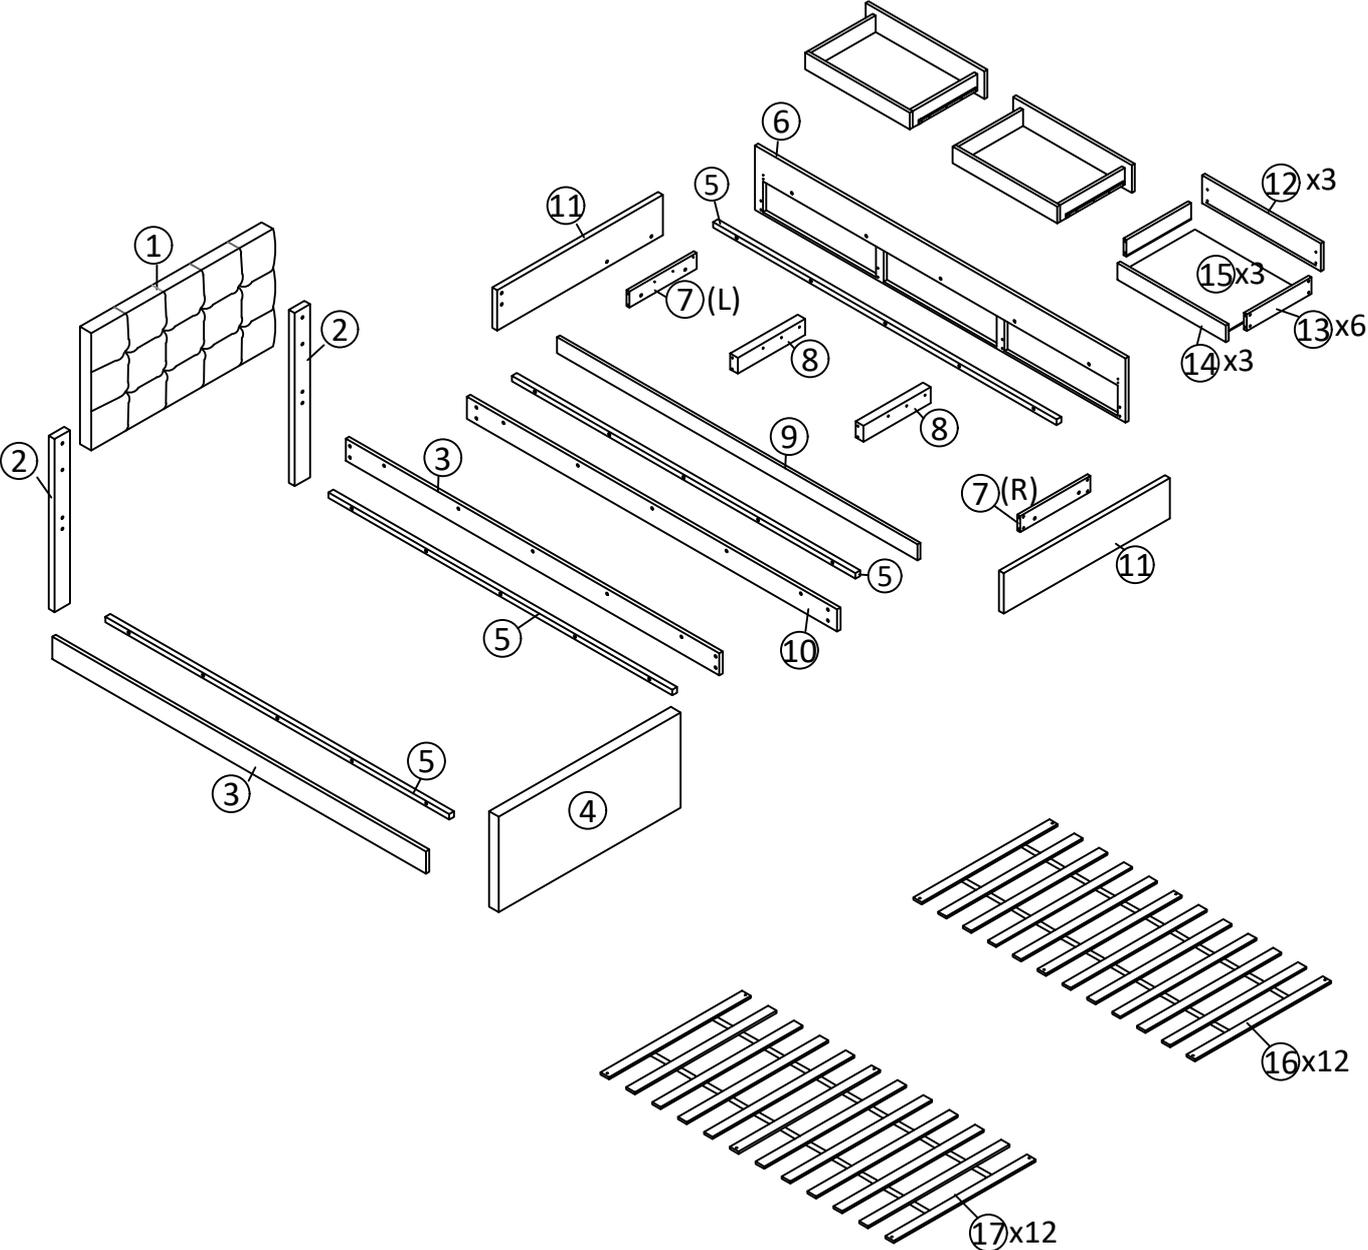
# Detail View






# Liste der Einzelteile

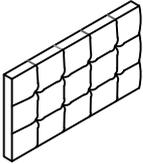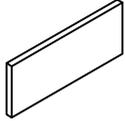


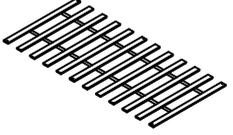
## WF302837AAA / WF302837AAE

<p><b>1</b></p>  <p>Kopfteil-1Stück</p>	<p><b>2</b></p>  <p>Kopfteilbeine-2Stück</p>	<p><b>4</b></p>  <p>Fußbrett-1Stück</p>
<p><b>7</b></p>  <p>Unteres Bettbrett-2Stück</p>	<p><b>8</b></p>  <p>Unteres Bettbrett-2Stück</p>	<p><b>12</b></p>  <p>Schubladenaußenbrett - 3Stück</p>
<p><b>13</b></p>  <p>Schubladenbrett - 6Stück</p>	<p><b>15</b></p>  <p>Schubladenboden -3Stück</p>	<p><b>16</b></p>  <p>Lamellen(854mm)-12Stück</p>
<p><b>17</b></p>  <p>Lamellen(880mm)-12Stück</p>		

## WF302842AAA / WF302842AAE
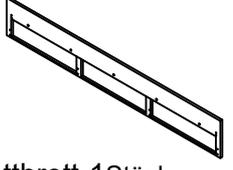
<p><b>3</b></p>  <p>Seitenschienen-2Stück</p>	<p><b>5</b></p>  <p>Seitenschienen-Stützstange-4Stück</p>	<p><b>6</b></p>  <p>Unteres Bettbrett-1Stück</p>
<p><b>9</b></p>  <p>Unteres Bettbrett-1Stück</p>	<p><b>10</b></p>  <p>Unteres Bettbrett-1Stück</p>	<p><b>11</b></p>  <p>Unteres Bettbrett-2Stück</p>
<p><b>14</b></p>  <p>Schubladenbrett - 3Stück</p>		


# Hardwareliste

<b>A</b>  20*70mm	<b>B</b>  Ø8*40mm	<b>C</b>  Ø8*18mm
Inbusschlüssel(1Stück)	Schrauben(28Stück)	Schrauben(24Stück)
<b>E</b>  H:30mm	<b>F</b>  Ø4*40mm	<b>G</b>  77*33**33*3mm
Bettbeine(2Stück)	Nägeln(2Stück)	"7"-Anschluss(6Stück)
<b>I</b> 	<b>J</b> 	<b>L</b> 
Schubladenbeschläge(40Stück)	Schubladenbeschläge(40Stück)	Schubladenrad(4Stück)
<b>M</b>  Ø3*16mm	<b>N</b>  Ø3*25mm	<b>O</b>  Ø4*30mm
Nägeln(44Stück)	Nägeln(8Stück)	Nägeln(12Stück)
<b>P</b>  38*19mm	<b>Q</b> 	<b>R</b> 
Kleiner "7"-Anschluss(2Stück)	Schubladenschiene (3StückR/3StückL)	Schubladenschiene (3StückR/3StückL)

Hinweis: Wir empfehlen Ihnen, Ihr Bett im ebenen Boden aufzubauen.


## Schritt 1x2

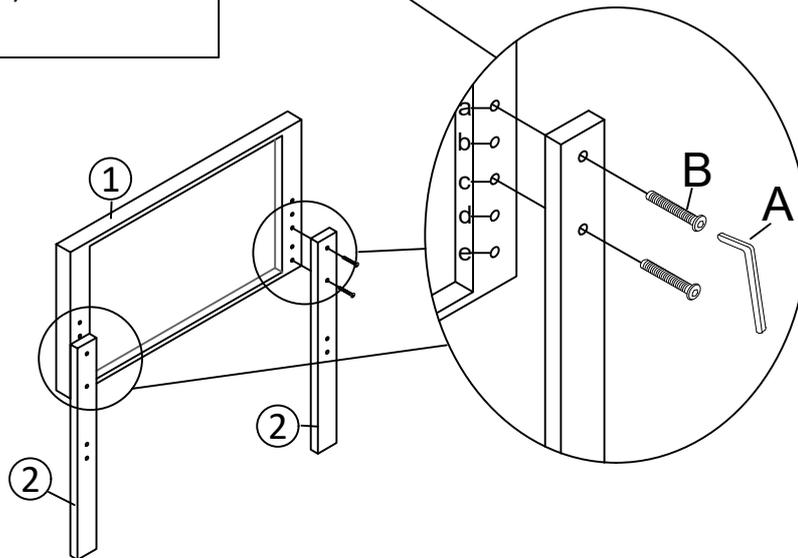Achtung:  
Sie können das Loch a und c, oder b und d, oder c und e wählen.



A	
B	 M8X40mm 4Stück


## Schritt 2x2

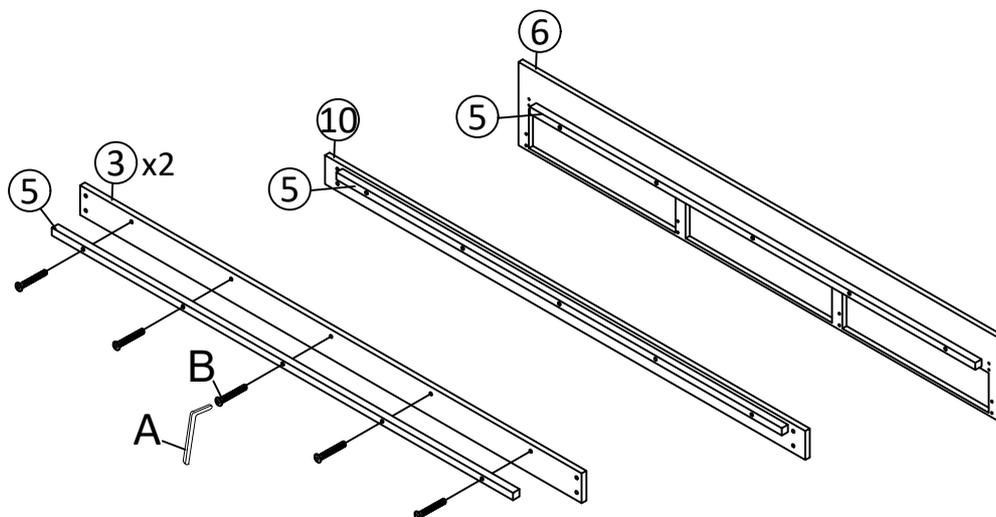

A	
B	 M8X40mm 20Stück


# Schritt 3
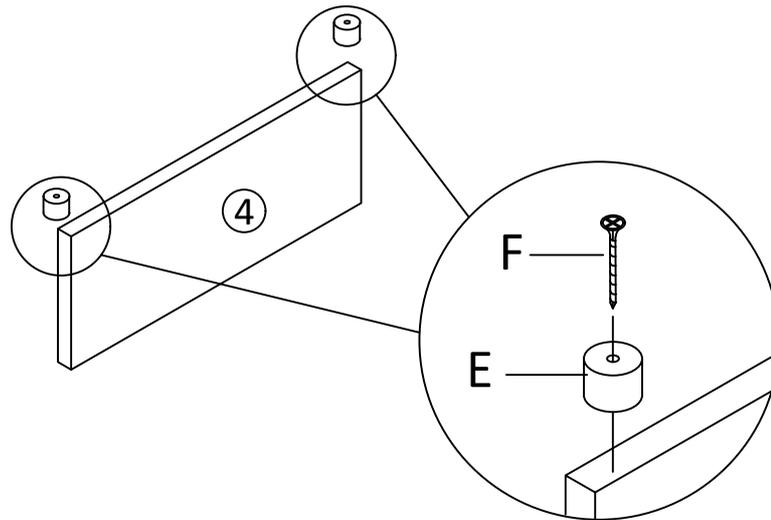
<b>F</b>  M4X40mm	<b>E</b> 
2Stück	2Stück




# Schritt 4
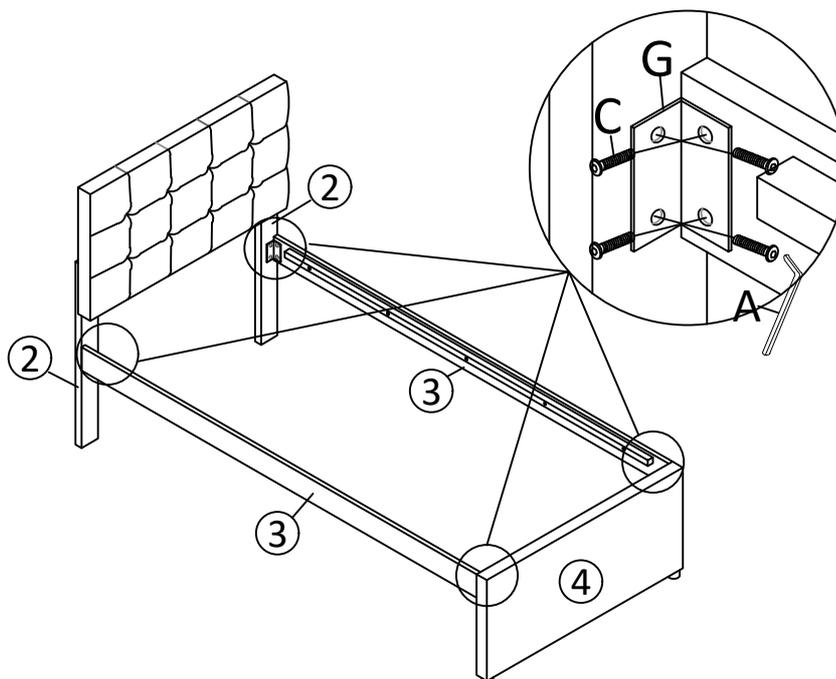
<b>A</b> 	<b>C</b>  M8X18mm	<b>G</b> 
	16Stück	4Stück




# Schritt 5

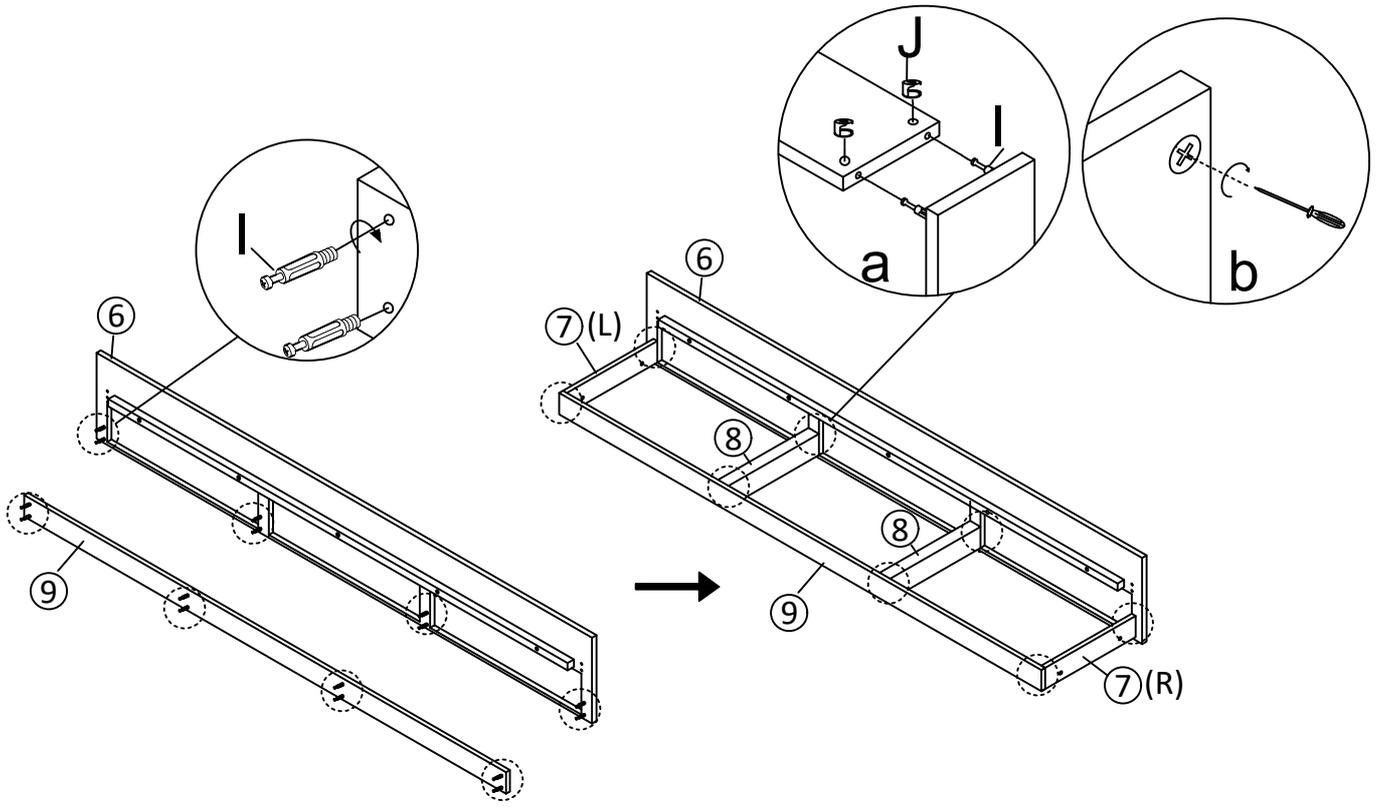I		J	
16Stück		16Stück	




# Schritt 6

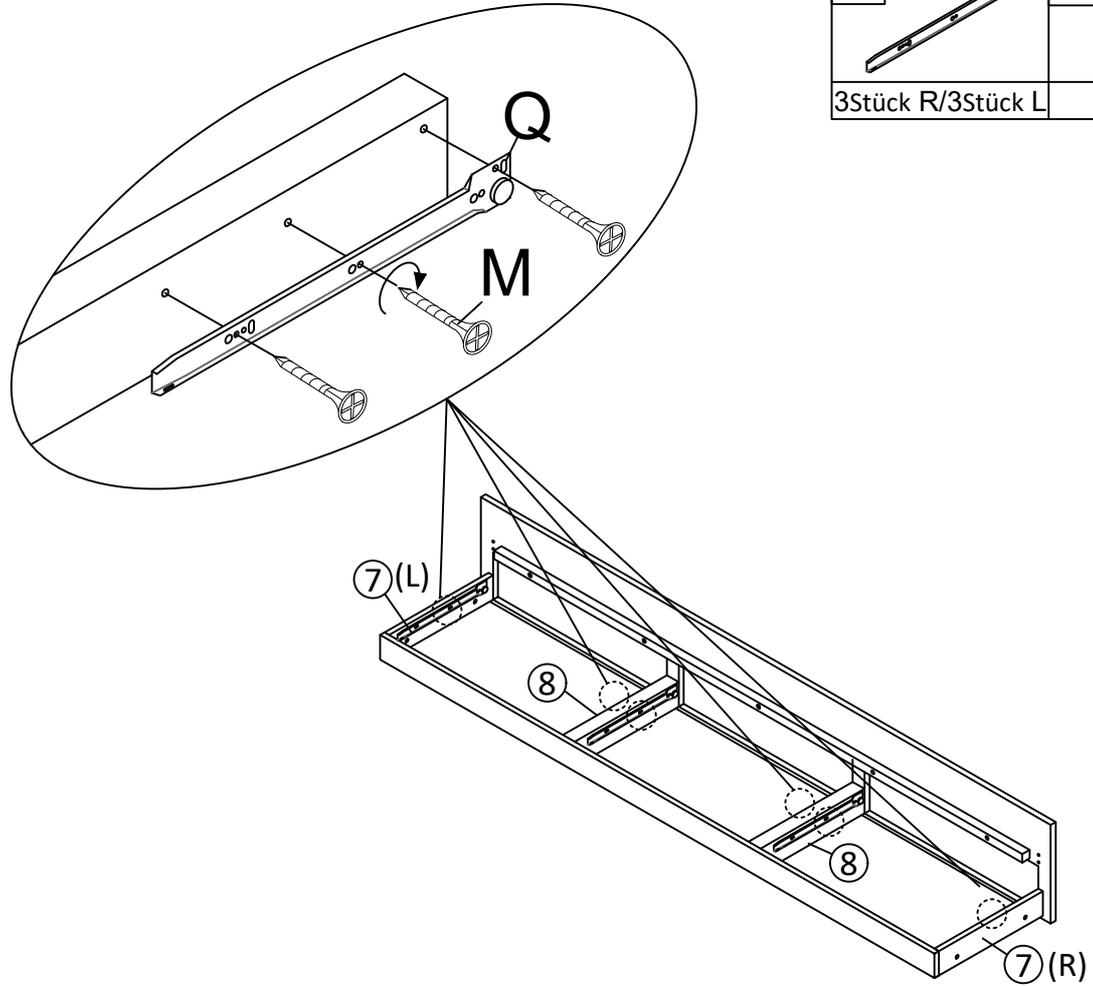Q		M	
3Stück R/3Stück L		M3X16mm 18Stück	




# Schritt 7
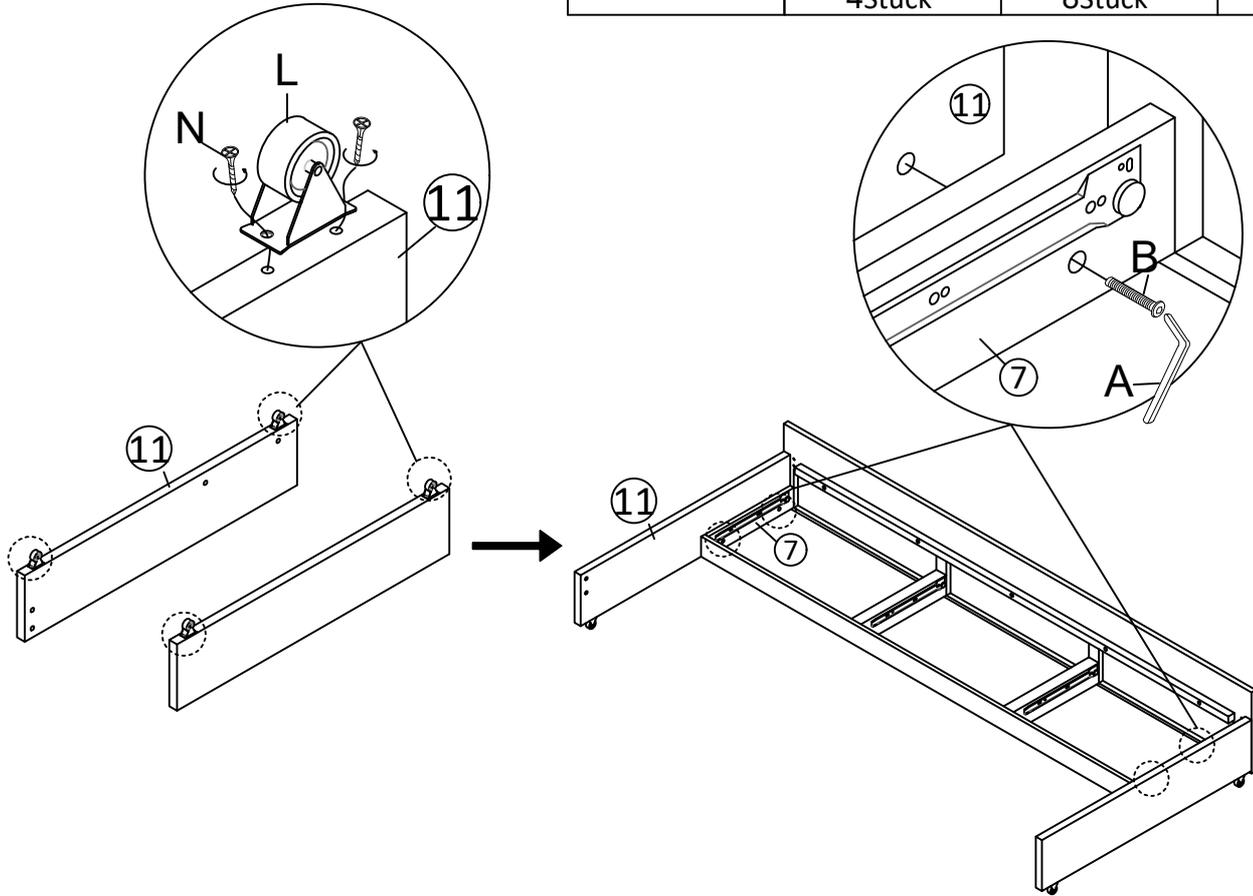
<b>A</b>  4Stück	<b>B</b>  M8X40mm 4Stück	<b>N</b>  M3X25mm 8Stück	<b>L</b>  4Stück
---	---	--	--





# Schritt 8
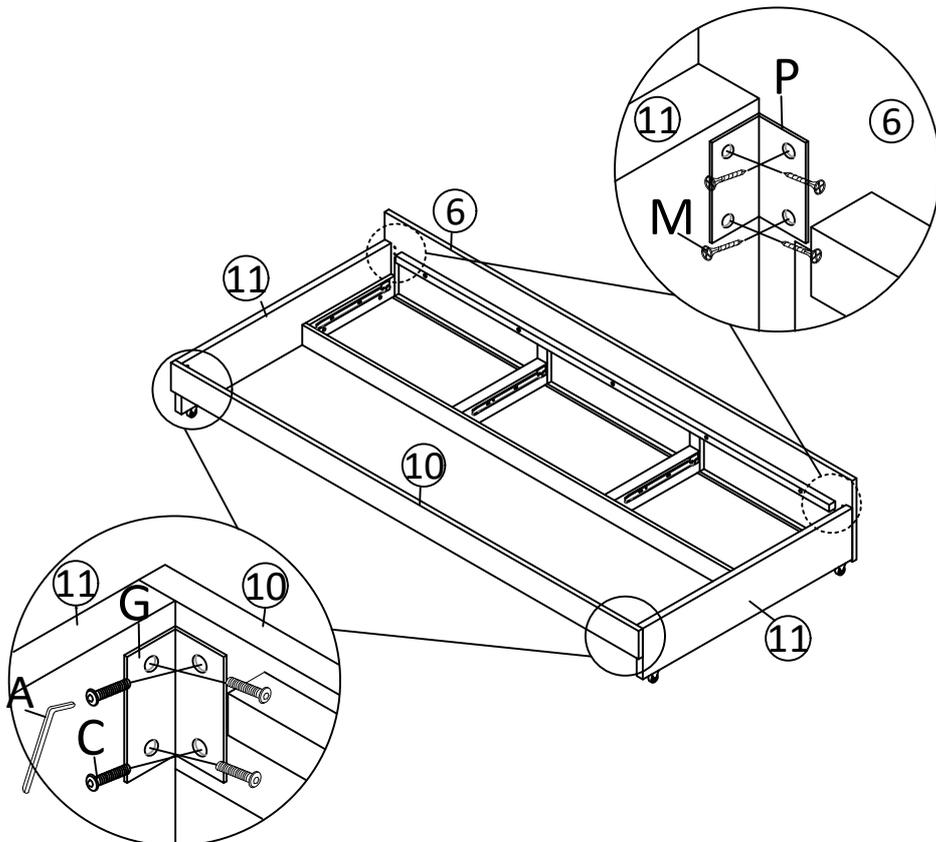
<b>A</b>  8Stück	<b>C</b>  M8X18mm 8Stück	<b>G</b>  2Stück	<b>M</b>  M3X16mm 8Stück	<b>P</b>  2Stück
---	--	--	--	---



# Schritt 9

I	J	M	R
		 M3X16mm	
24Stück	24Stück	18Stück	3Stück R/3Stück L

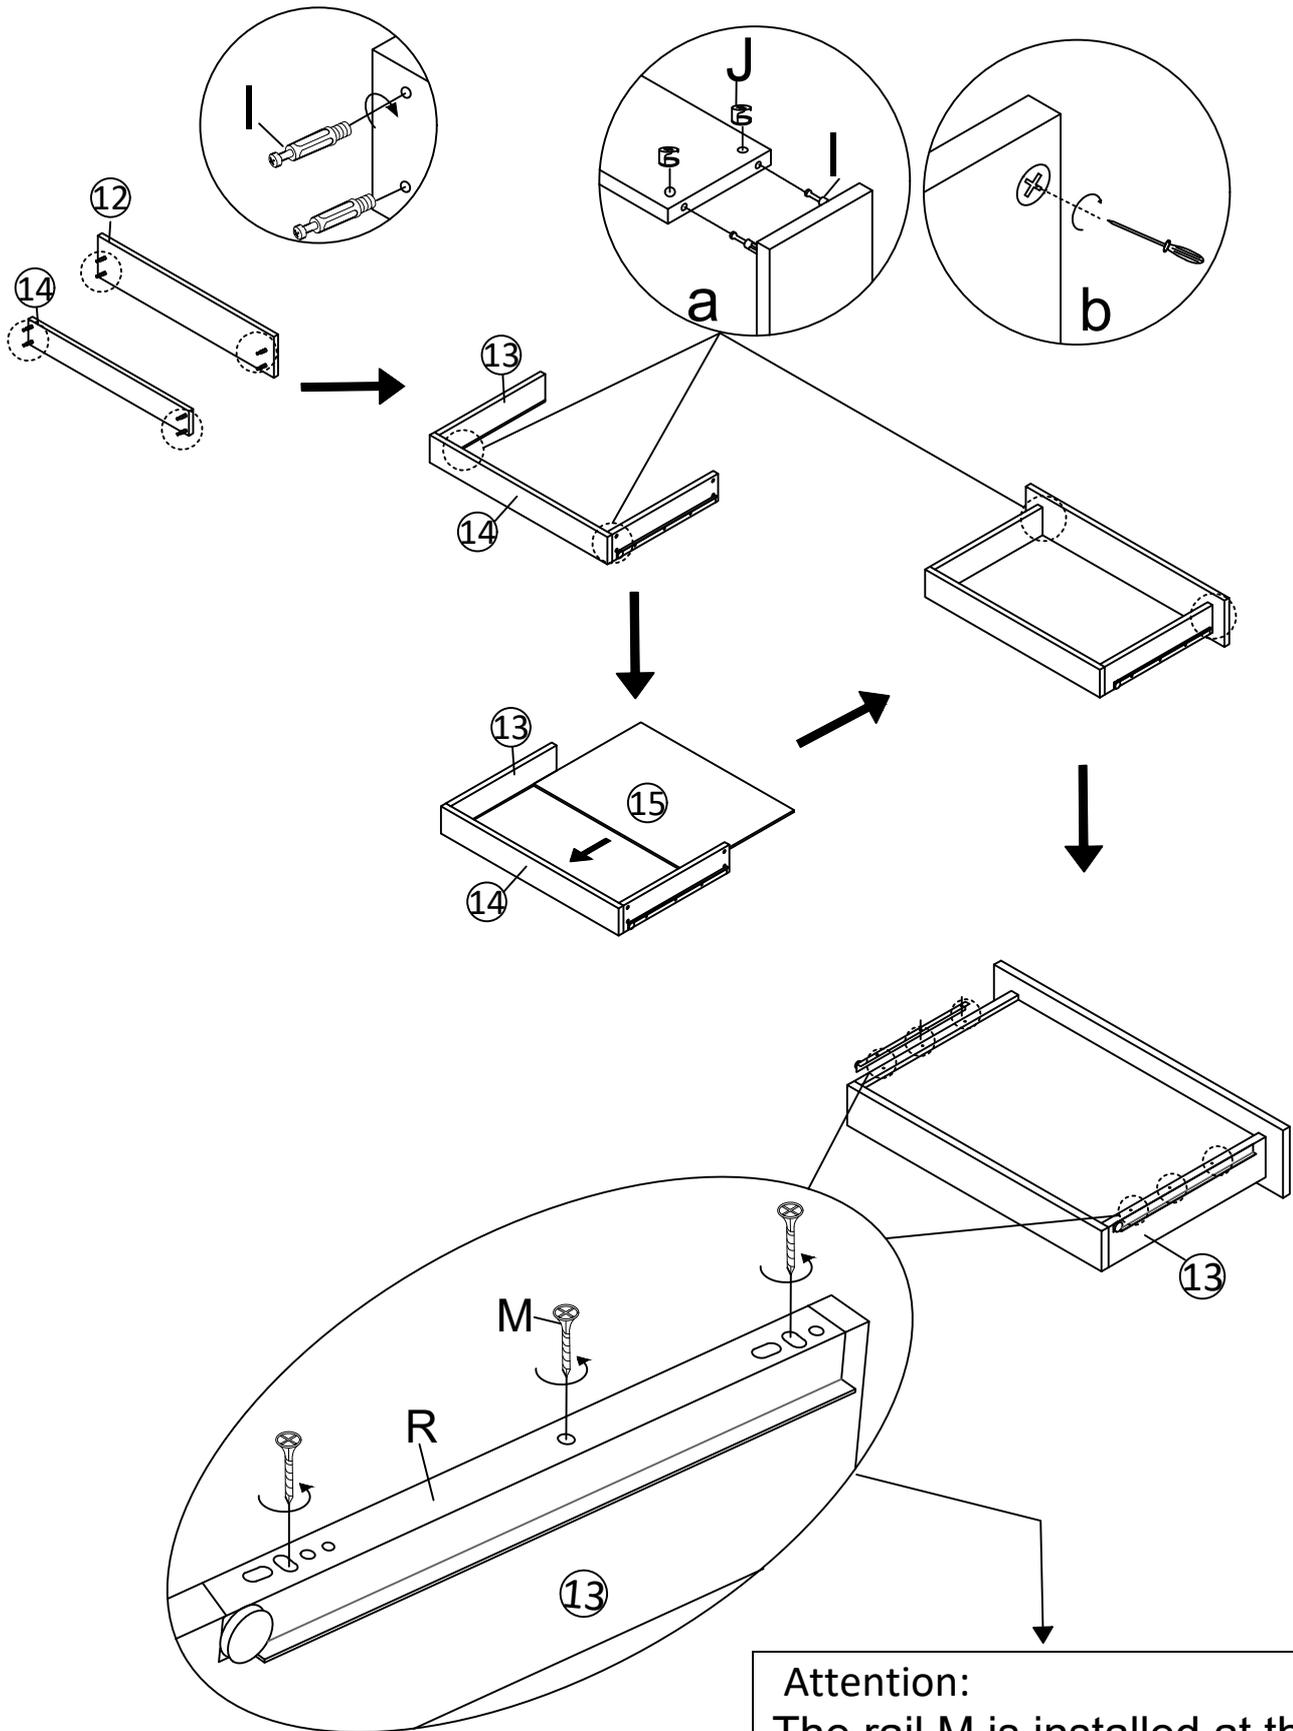

**Attention:**  
The rail M is installed at the  
bottom of the drawer


# Schritt 10

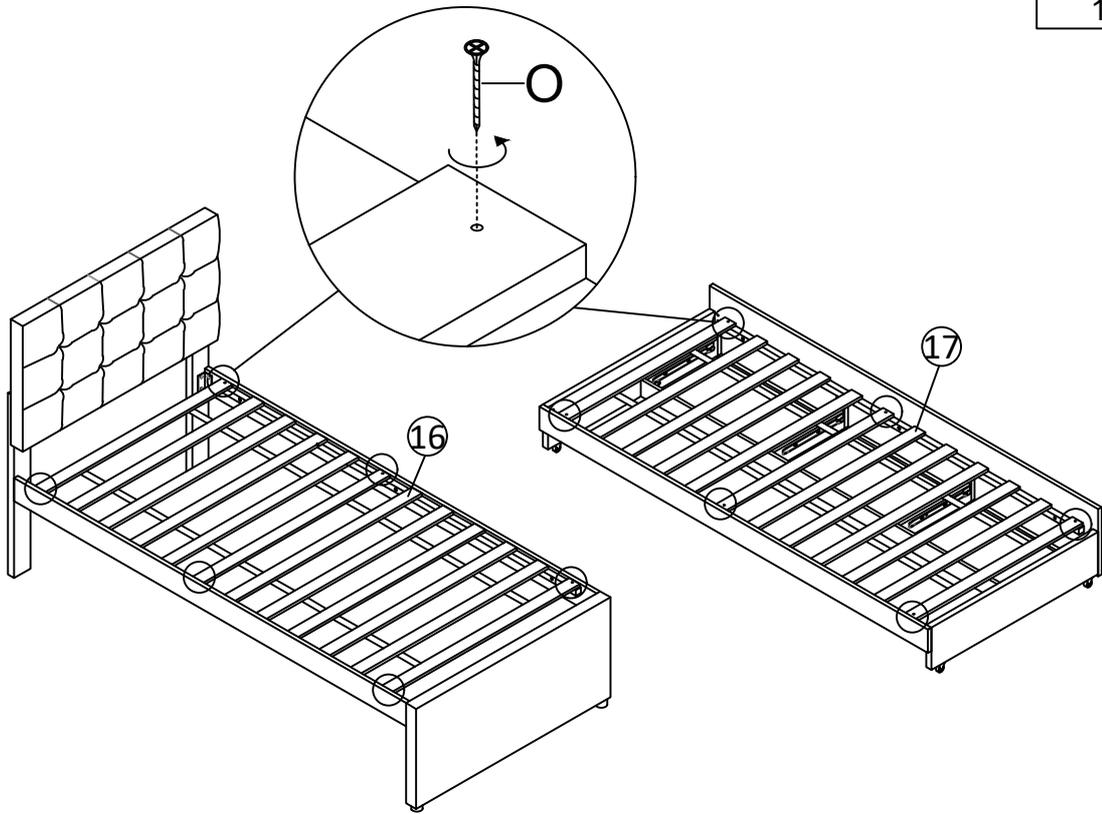O




M4X30mm

12Stück



# Schritt 11

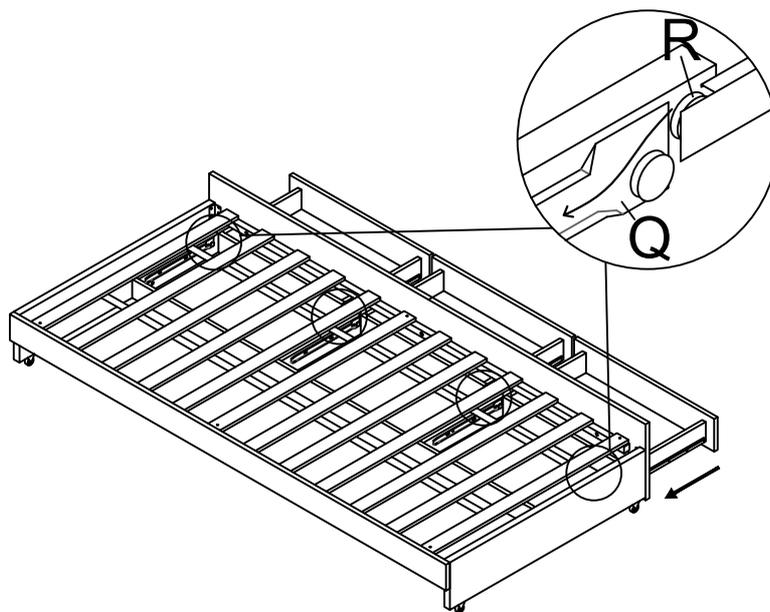

# Schritt 12

