



Montageanleitung Profil 150

Decken- oder Wandmontage

1. Trägersauswahl

Wählen Sie je nach ihrer gewünschten Montageart den Deckenträger (A) bzw. Wandträger (B) aus.

Der andere Träger wird nicht benötigt!

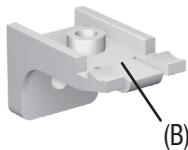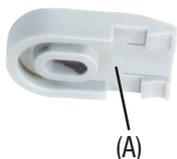

2. Abstand der Träger

Nehmen Sie die Vorhangschiene und positionieren Sie je einen Träger ca. 7 cm innerhalb der Schienenenden. Die restlichen Träger gleichmäßig auf die Schienenlänge verteilen.

Anzahl der Träger:	Breite bis (cm)	100	120	160	220	280	340	400	460	480
	Trägeranzahl	2	3	4	5	6	7	8	9	10


Wichtig! Bei gestückelten Vorhangschiene müssen Profilverbinder eingebaut werden. Die Anleitung dazu finden Sie auf der Rückseite!

Bitte beachten Sie vor der Bohrung der Löcher in die Decke/Wand, dass bei Stückelungen (also an der Position der Profilverbinder) kein Decken-/Wandträger gesetzt werden kann!

2a. Montage der Deckenträger an die Decke

Klicken Sie den Deckenträger lt. Abbildung in die Schiene (Positionierung siehe Punkt 2) bis dieser einrastet.

Nun markieren Sie die Bohrlöcher an der Decke und befestigen Sie die Schiene mit den mitgelieferten Montagmaterial mittels der Deckenträger an der Decke.

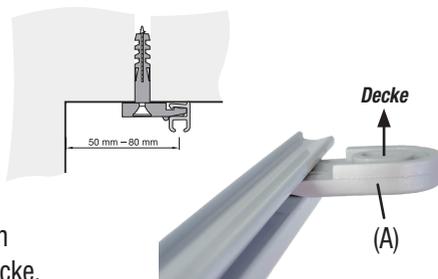

Achten Sie darauf, dass die Deckenträger in einer Linie/Flucht montiert werden!


Achten Sie ebenso bitte je nach Vorhangdekoration auf den Abstand zwischen Wand und Schiene!

2b. Montage der Wandträger an die Wand

Klicken Sie den Wandträger lt. Abbildung in die Schiene (Positionierung siehe Punkt 2) bis dieser einrastet.

Nun markieren Sie die Bohrlöcher an die Wand und befestigen Sie mit den mitgelieferten Montagematerial die Schiene mittels der Wandträger an der Wand.

Achten Sie darauf, dass die Wandträger in einer Linie/Flucht montiert werden!

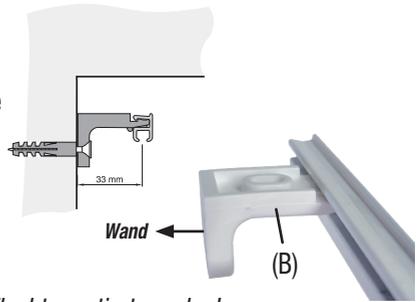


3. Vorhang aufhängen

Befestigen Sie die Vorhanggleiter (F) am Vorhang und ziehen Sie diese in die Vorhangschiene ein.



4. Montage Endstücke und Feststeller

Stecken Sie nun die Endstücke (E) auf die Schienenenden des Profils (C). Drücken Sie den Feststeller (F) in die Ausstanzung des Profils (G).

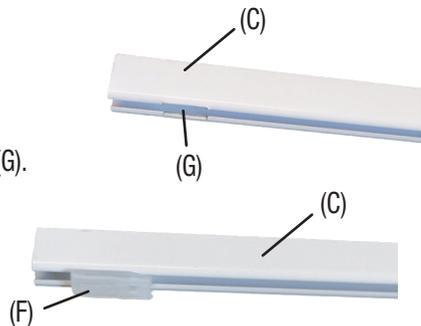

Profilverbinder:

Ab einer Profillänge von **230 cm** wird das Profil 1 x gestückelt (gesamt 2 Profile).
Ab einer Profillänge von **450 cm** wird das Profil 2 x gestückelt (gesamt 3 Profile).

In diesem Fall müssen die Profile mit dem mitgelieferten Profilverbinder verbunden werden. Setzen Sie den Profilverbinder (D) zur Hälfte in den hinteren Teil des Profils (C) ein. Dann schieben Sie das 2. Profil über das andere Ende des Profilverbinders (D) (fest zusammenschieben damit kein Spalt sichtbar ist).



Achtung: Verbinden Sie zuerst die Profile mit den Profilverbindern und setzen Sie erst danach mit der weiteren Montage fort.