


Stellen Sie sicher, dass Sie die vollständige Anleitung und sämtliche Sicherheitshinweise gelesen und verstanden haben, bevor Sie mit dem Aufbau der Pergola beginnen.


Scannen Sie den QR-Code, um die vollständige Anleitung zu erhalten.



Stückliste:

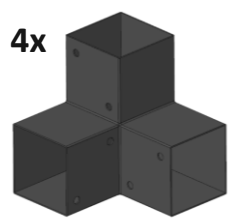

Y-Eckverbinder (A)

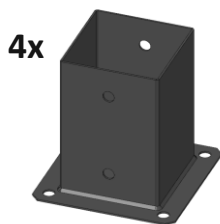

Pfostenfüße (B)




Holzschrauben Ø8x80mm (C)



Betonschrauben Ø8x90mm (optional) (D)


Benötigtes Holz:

- 4x Holzträger max. 3000 mm (nicht enthalten) (E)
- 4x Pfosten max. 2500 mm (nicht enthalten) (F)

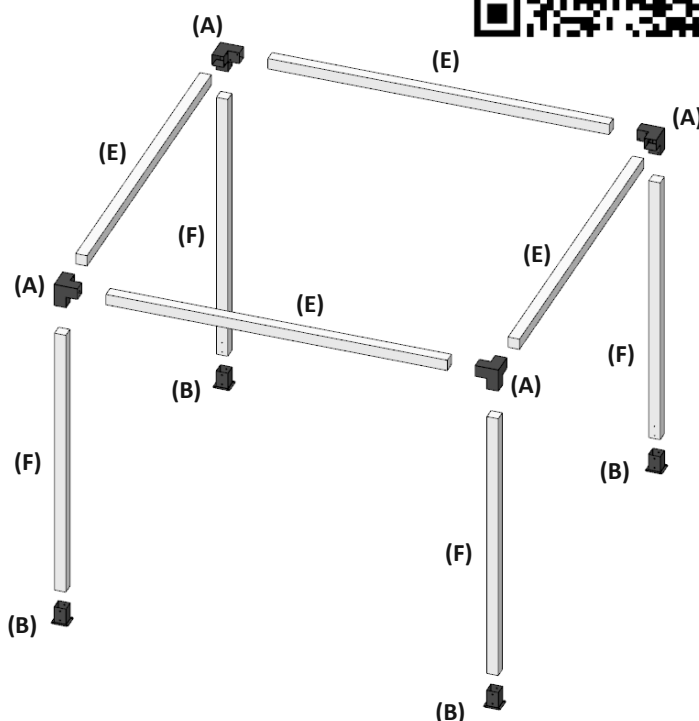


Montage:

1.

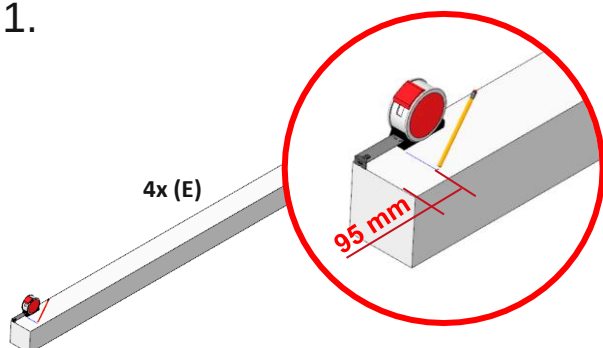


Träger auf beiden Seiten markieren.

2.

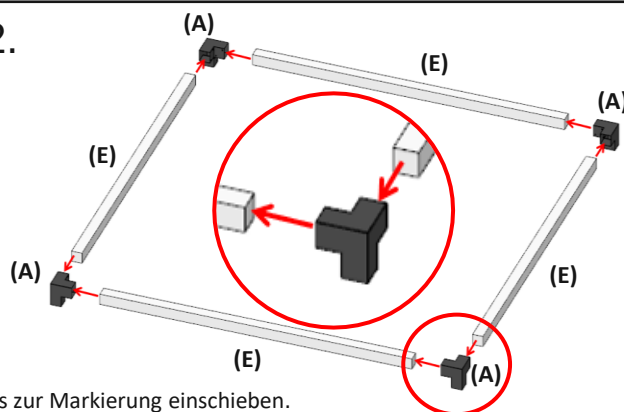


Bis zur Markierung einschieben.

3.

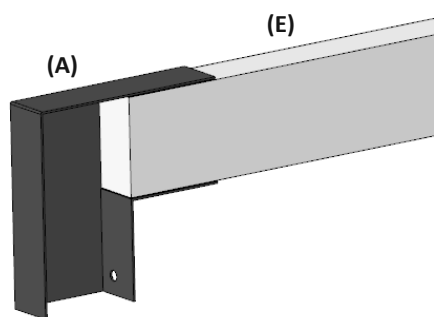


ACHTUNG: Stirnseiten dürfen nicht über die Innenkanten der Eckverbinder hinausragen.

4.

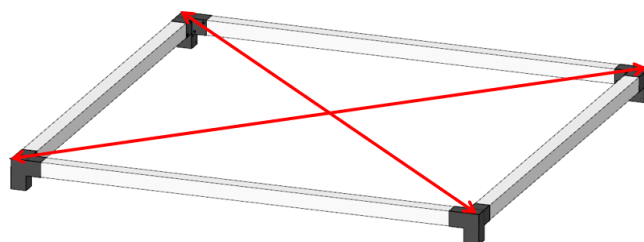


Ausrichten: Diagonalmessung des Rahmens

5.

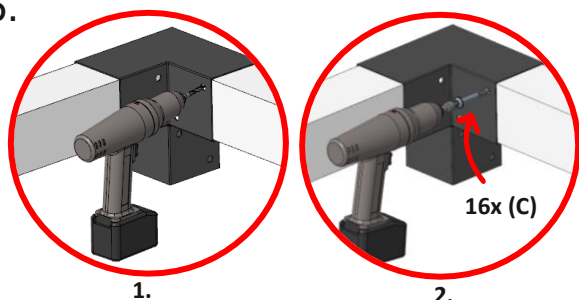


1. Vorbohren: 6 mm Holzbohrer (Tiefe: ca. 85 mm)
2. Verschrauben: Holzschrauben (Ø8x80 mm) → Torx T40-Aufsatz
3. Nachziehen: Ratsche

6.

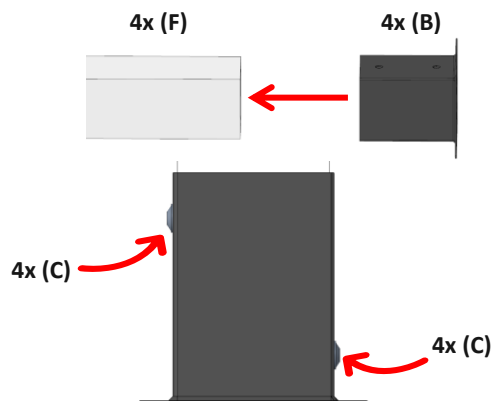

Bohren und verschrauben, wie bei Nr. 5


7.

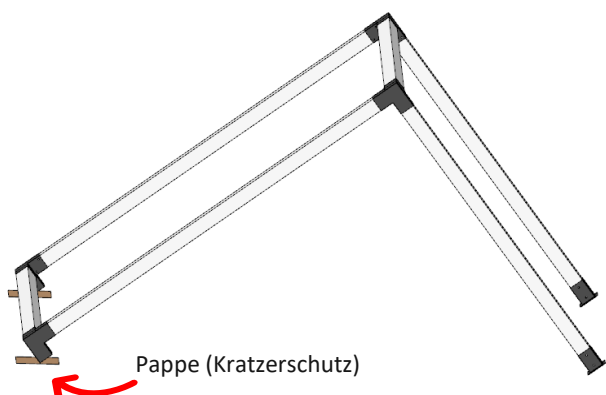

8.




9.

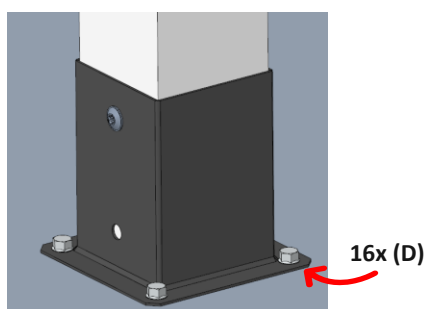

1. Vorbohren: 8 mm Betonbohrer (Tiefe: ca. 110 mm)
2. Verschrauben: Betonschrauben (Ø8x90 mm)
3. Nachziehen: Ratsche

10.

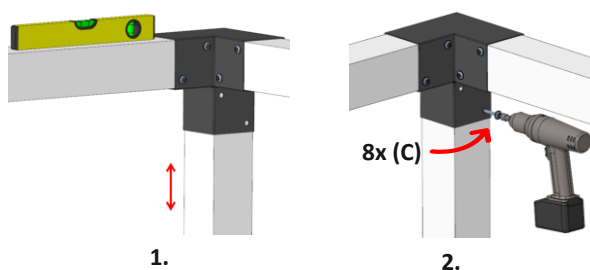

1. Pfosten ausrichten (Bodenunebenheiten ausgleichen)
2. Bohren und verschrauben, wie bei Nr. 5.