

Montageanleitung: Küchenrückwand



Hilfsmittel

- Cuttermesser (liegt bei)
- harter & gerader Gegenstand zur Schnitt-Führung (siehe Video)
- evtl. Schneideunterlage
- Schraubenzieher
- Maßband oder Zollstock
- fusselfreies Tuch
- Stift
- Lasse Dir bei großen Formaten von einer zweiten Person helfen.
- Bitte überprüfe das Produkt vor dem Verarbeiten auf potenzielle Transportschäden.

Hinweise

- Kanten können mit Silikon abgedichtet werden, um Eindringen von Feuchtigkeit zu vermeiden.
- Die Trägerfolie auf der Rückseite ist (anders als auf den Bildern unten) inzwischen weiß.
- **Geeignet auf:** Fliesen, gestrichene Wand (außer Latexfarbe), Putz & Gipskarton (beides nur grundiert), sonstige glatte Untergründe, Raufaser (außer Variante "Glasoptik")
- **Nicht geeignet:** Hinter Gasherd, Elektrofanenwand, verputzte Wand (muss vorab grundiert sein), frisch gestrichene Wände (bitte 3 Wochen warten).

Video



www.youtube.be/OP-TJDHdELO

1



Anbauteile entfernen

Nimm eventuelle Leisten ab. Demontiere die Steckdosen und Lichtschalterblenden, nachdem der Strom abgeschaltet wurde. Reinige die zu beklebende Fläche mit einem fusselfreien, feuchten Tuch.


2



Ausmessen

Vermesse die Wand, Lichtschalter und Steckdosen. Messe bei letzteren bis zur Metallkante der Dosen. Markiere die Schnittstellen dann auf der Rückseite der Folie.

3

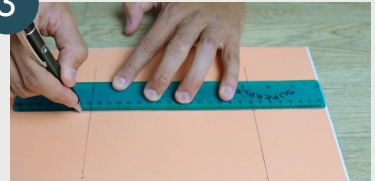

Schneidstellen markieren

Zeichne die Schneidstellen auf der Rückseite der Folie **spiegelverkehrt** ein. Messe danach die eingezeichneten Schneidstellen nochmal grob nach. So ist sichergestellt, dass korrekt eingezeichnet wurde.

4



Zuschneiden

Nutze einen festen Untergrund und einen geraden Gegenstand als Führung für dein Cuttermesser, um präzise zu schneiden und nicht zu verrutschen (z.B. eine Metallstange).

5



Kontrolle vor dem Kleben

Halte die zugeschnittene Folie einmal an die Wand. Wenn nötig, schneide nochmal nach und prüfe erneut die Passform.

6



Ankleben

Rolle eine Seite der Küchenrückwand auf – so kann diese besser festgehalten werden. Dann löse auf der Rückseite der Küchenrückwand die ersten 20cm der Trägerfolie ab. Wir empfehlen, mit der Seite anzufangen, die näher an den Steckdosen ist.


7



Tipp zum Ankleben

Kleb die Küchenrückwand schrittweise an und drück sie sanft mit der flachen Hand fest (ohne Rakel o.Ä.). Lasse Dir bei großen Formaten von einer zweiten Person helfen, die die aufgerollte Seite festhält.

8

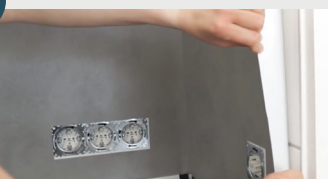

Abschluss

Kein Problem, wenn's beim ersten Mal nicht perfekt sitzt. Einfach abziehen und neu positionieren. Zum Schluss fest andrücken, um die Haftung zu stärken.

Die Folie bitte nicht in die Fugen drücken!