
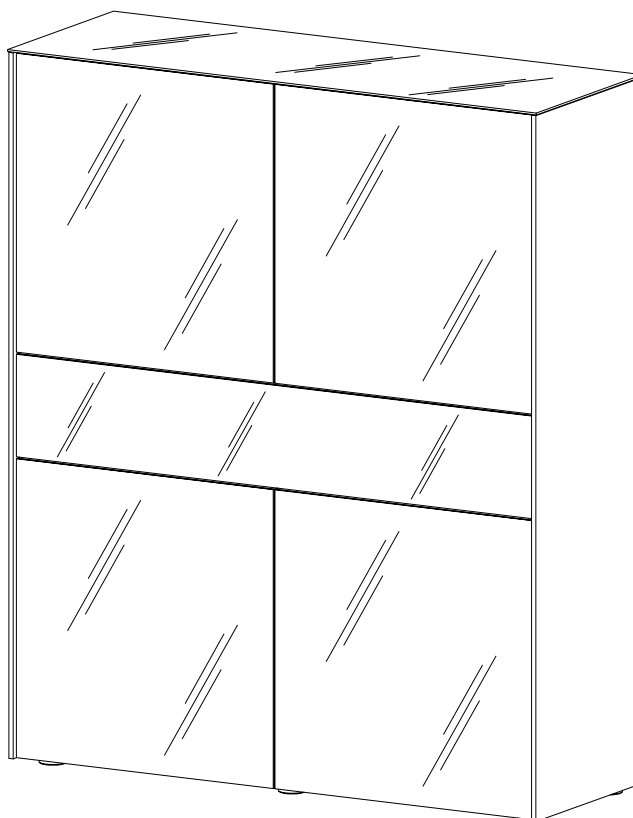
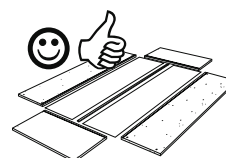
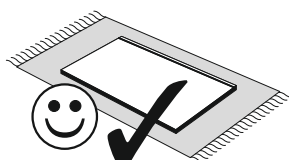
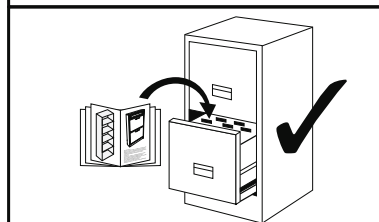
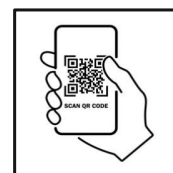
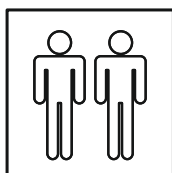


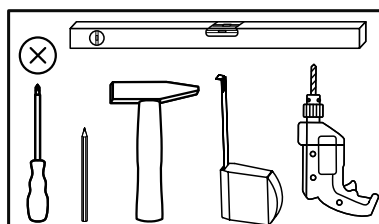

Artikel.-Nr.:

6000-HB-41

Montageanleitung.-Nr.:

MA1-00518

Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>



BT1-00608 Colli 1/3

B02-10		B02-20		B02-103		B01-10	
19x	ø15x12mm	19x		8x	8x30	8x	6,3x50
B01-122		B01-200		B01-30		B01-80	
2x	4,0x13	4x	6,3x13	45x	3x16	16x	3,5x13
B08-80		B01-347		B02-160		B05-20	
1x		16x	5x8	16x		4x	
B01-90		B01-190					
6x	3,5x20	16x					M4x20




SCAN ME

BT1-00610 Colli 1/3


B05-185		B03-131		B03-158	
6x		4x		4x	
B05-300		B05-301		B05-302	
2x		1x		1x	
B05-01		B05-02		B03-134	
16x	ø14mm	8x	ø20mm	12x	

BT1-00609 Colli 1/3


B03-41		B03-11	
8x		8x	

BT1-00005 Colli 1/3


B02-173		B01-123	
8x		16x	4,0x15




Colli 1/3

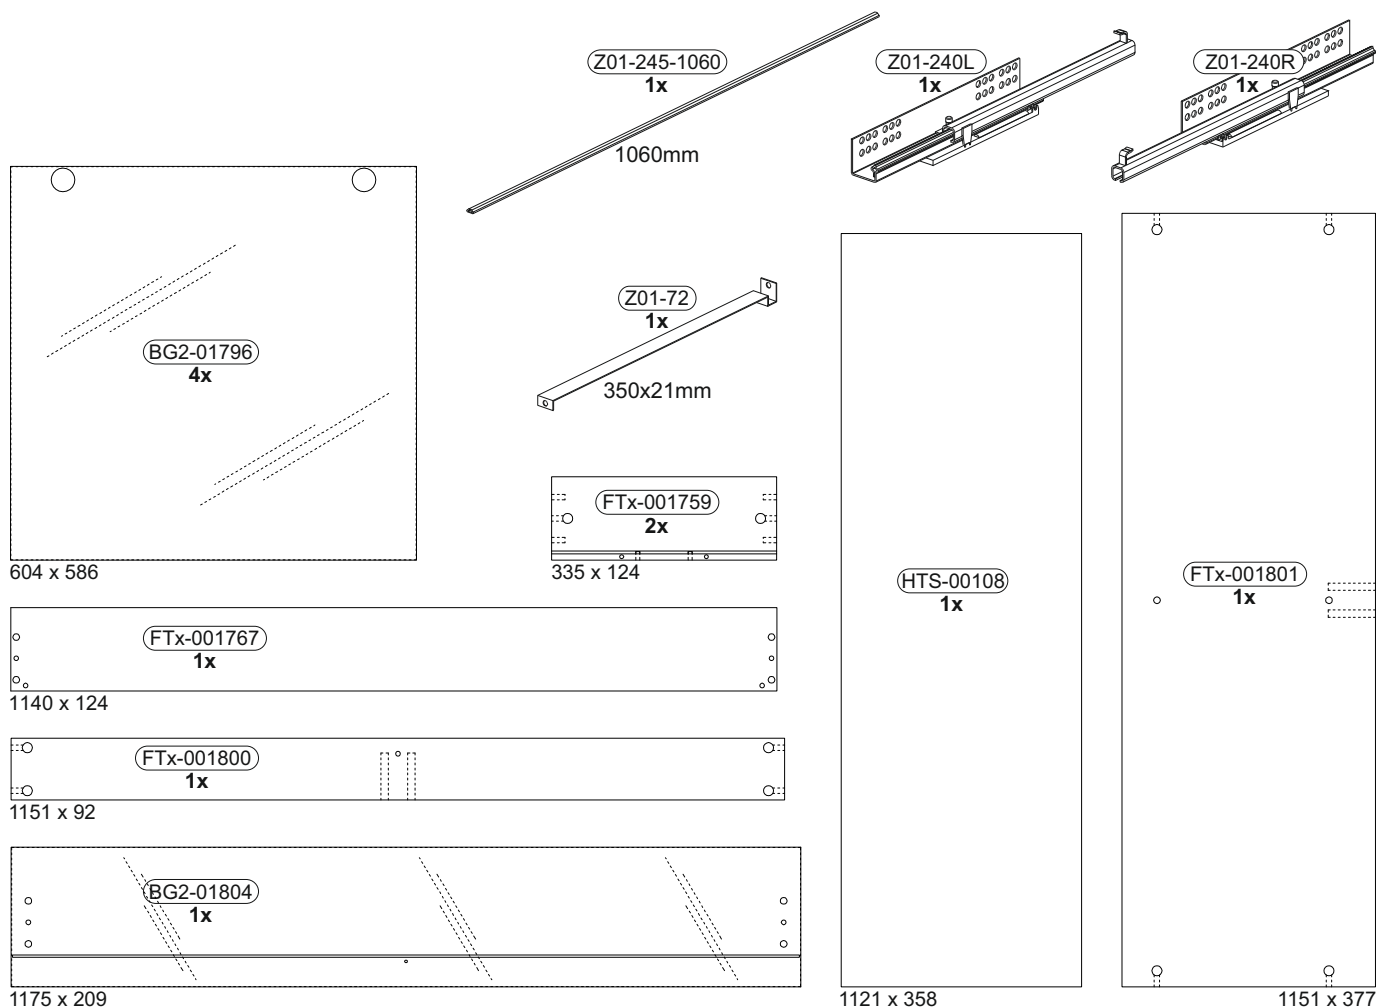


Colli 2/3

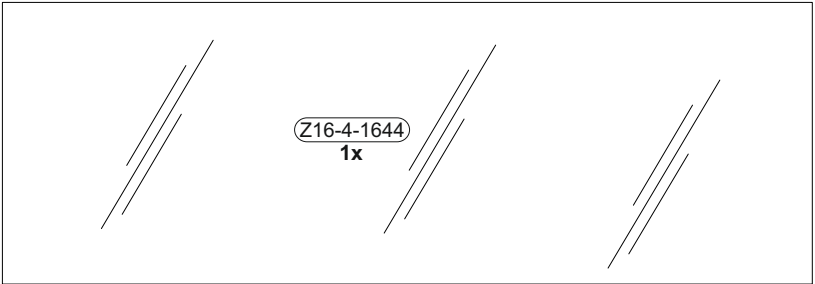


1205 x 419

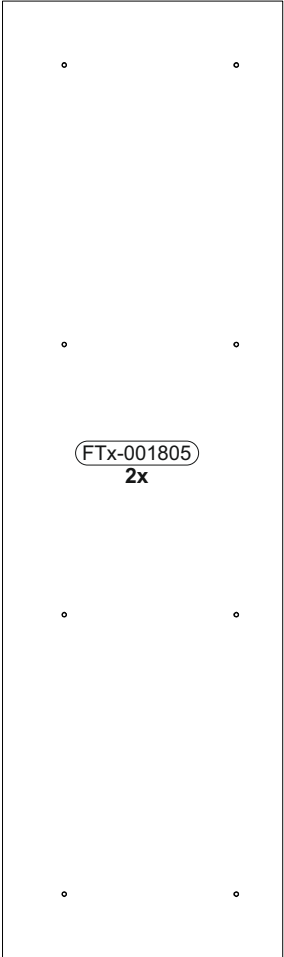


1424 x 417

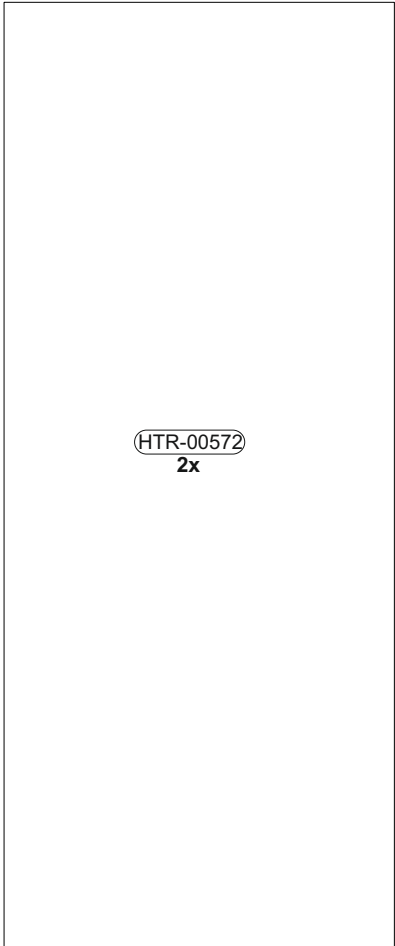

1406 x 581

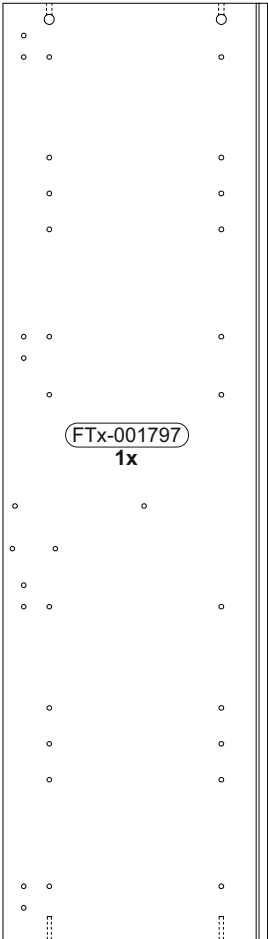


1394 x 394

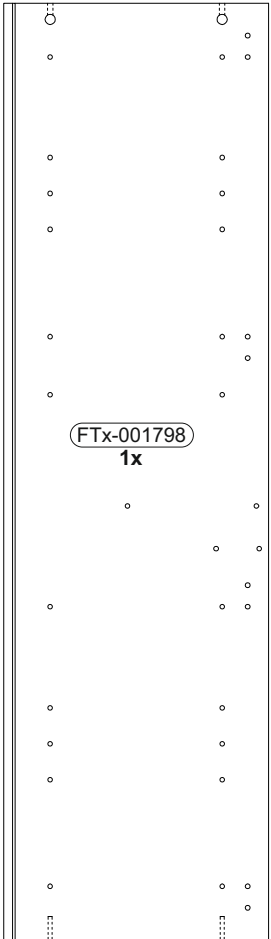


1394 x 394


Colli 3/3

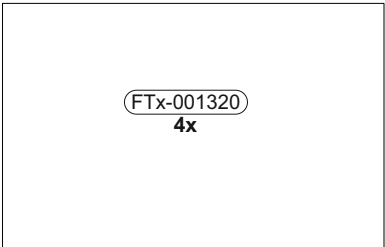


568 x 365

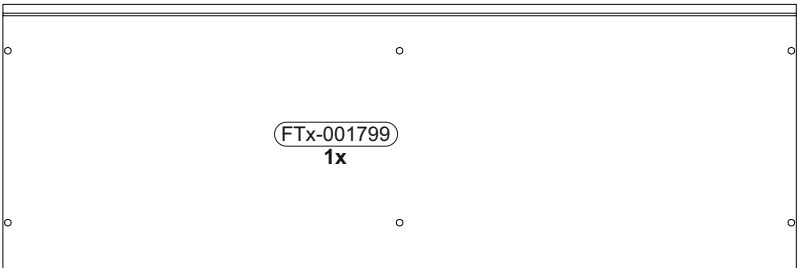

1181 x 394

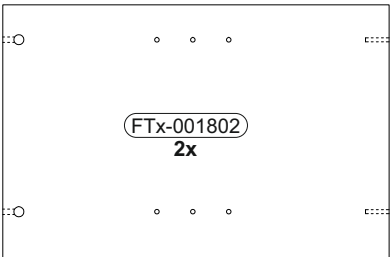


575 x 377

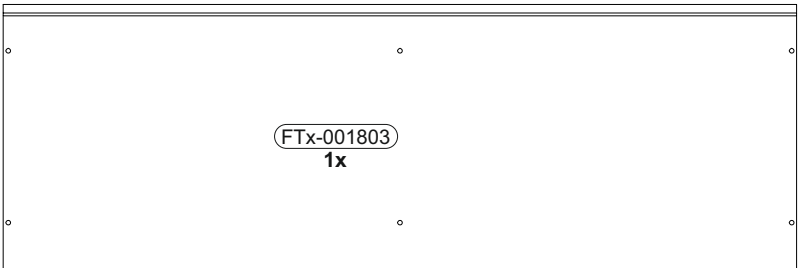

1181 x 394


1

	B02-10		B02-20		B02-160		B03-11		B01-200	
	4x	ø15x12mm	8x		8x		8x		4x	6,3x13

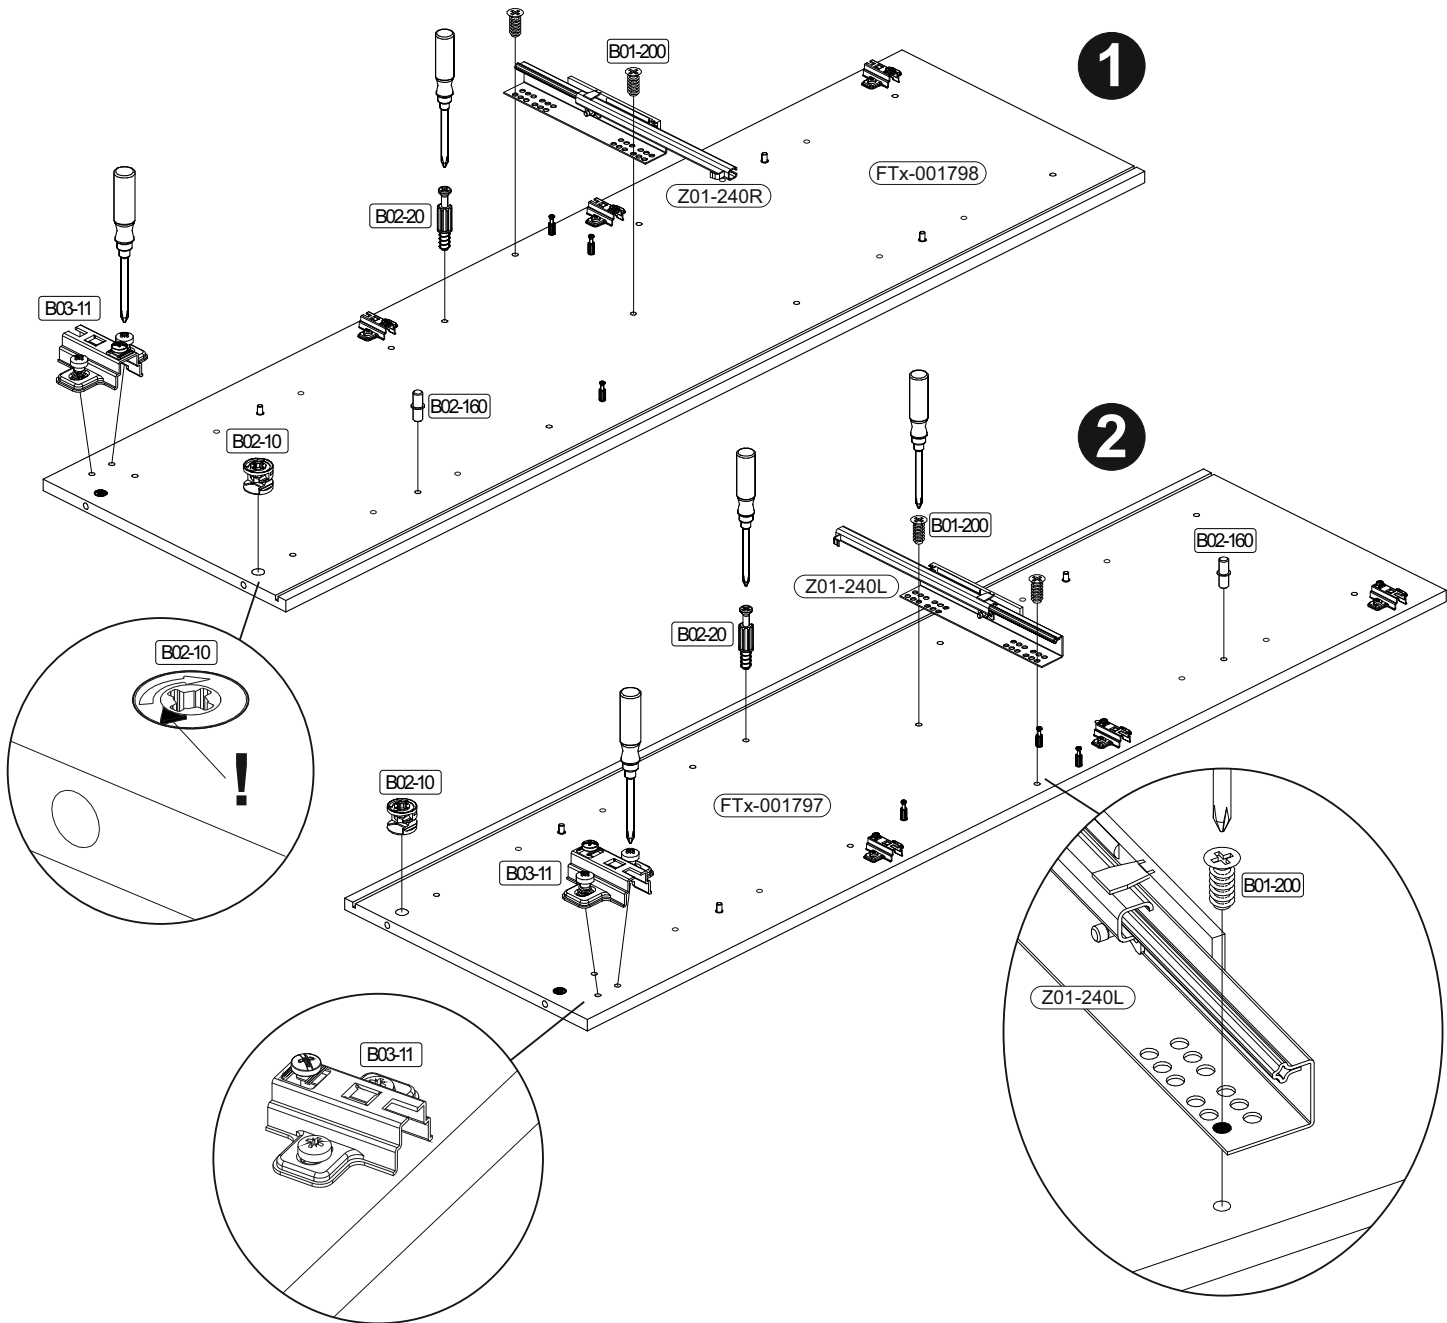


2


	B02-10		B02-160	
	3x	ø15x12mm	8x	

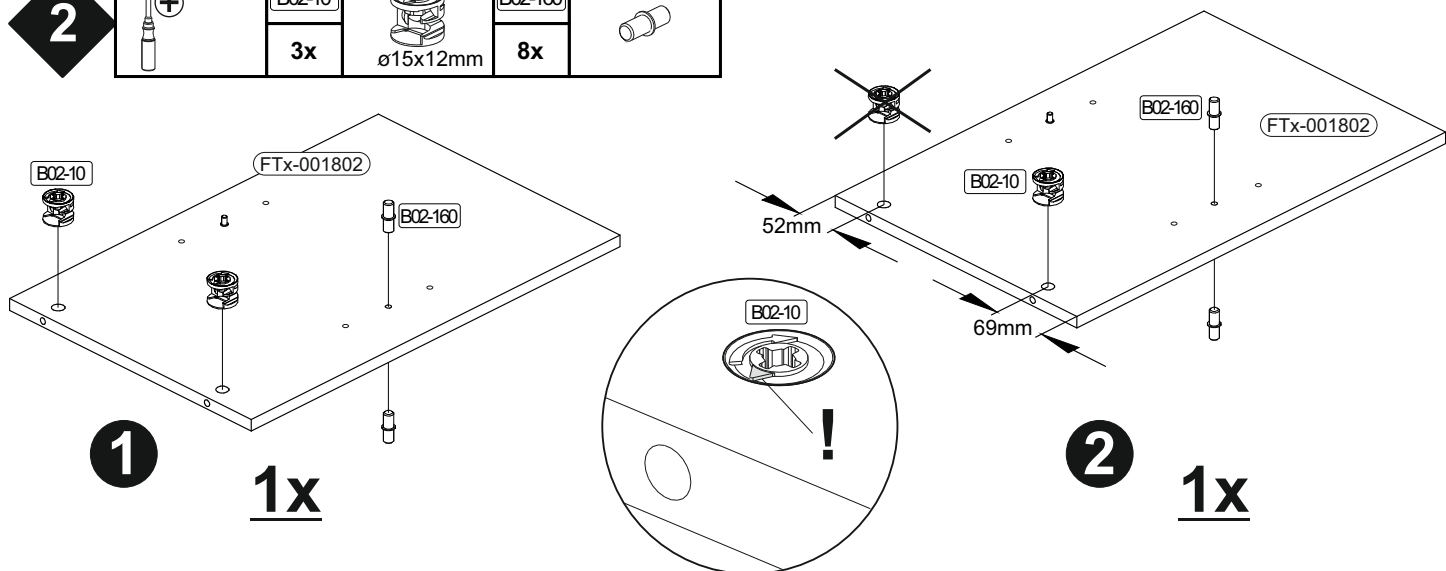

3		B02-10		ø15x12mm	B02-20		B03-158	
		8x			1x		4x	

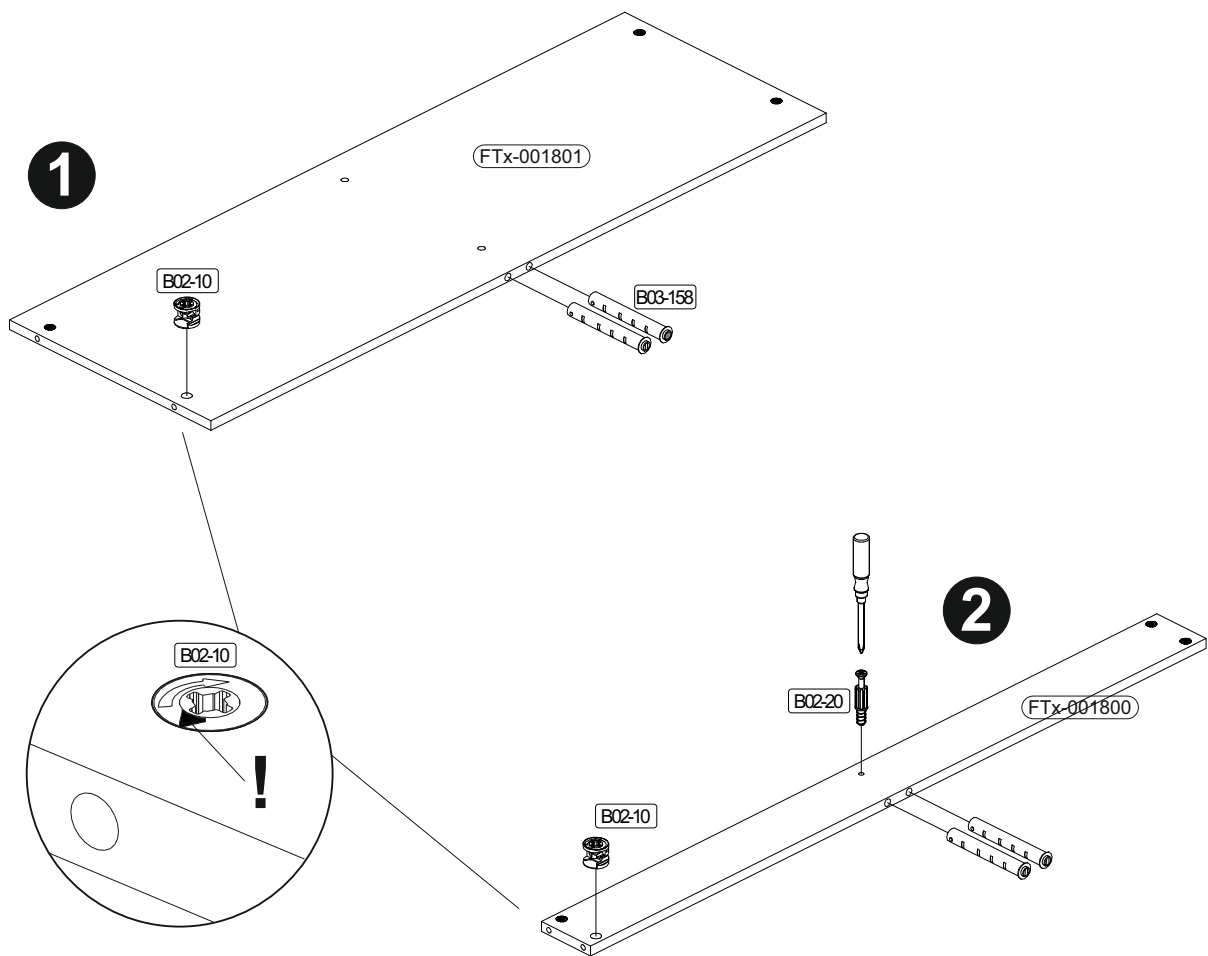


4		B02-20	
		6x	

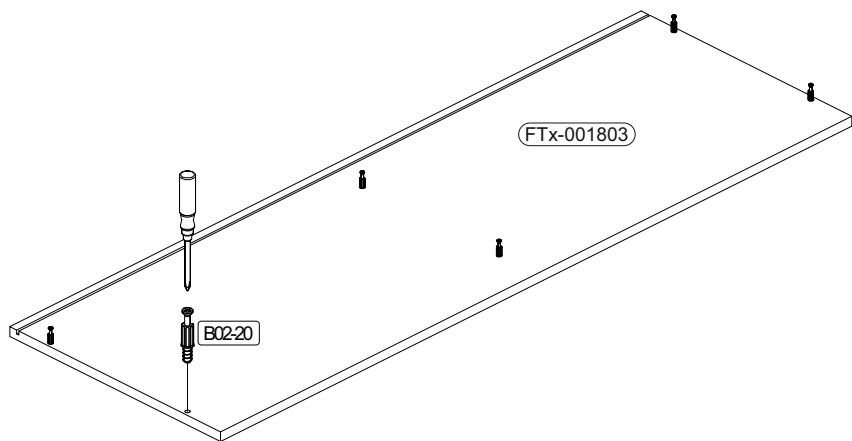


5









2x

6,3x50




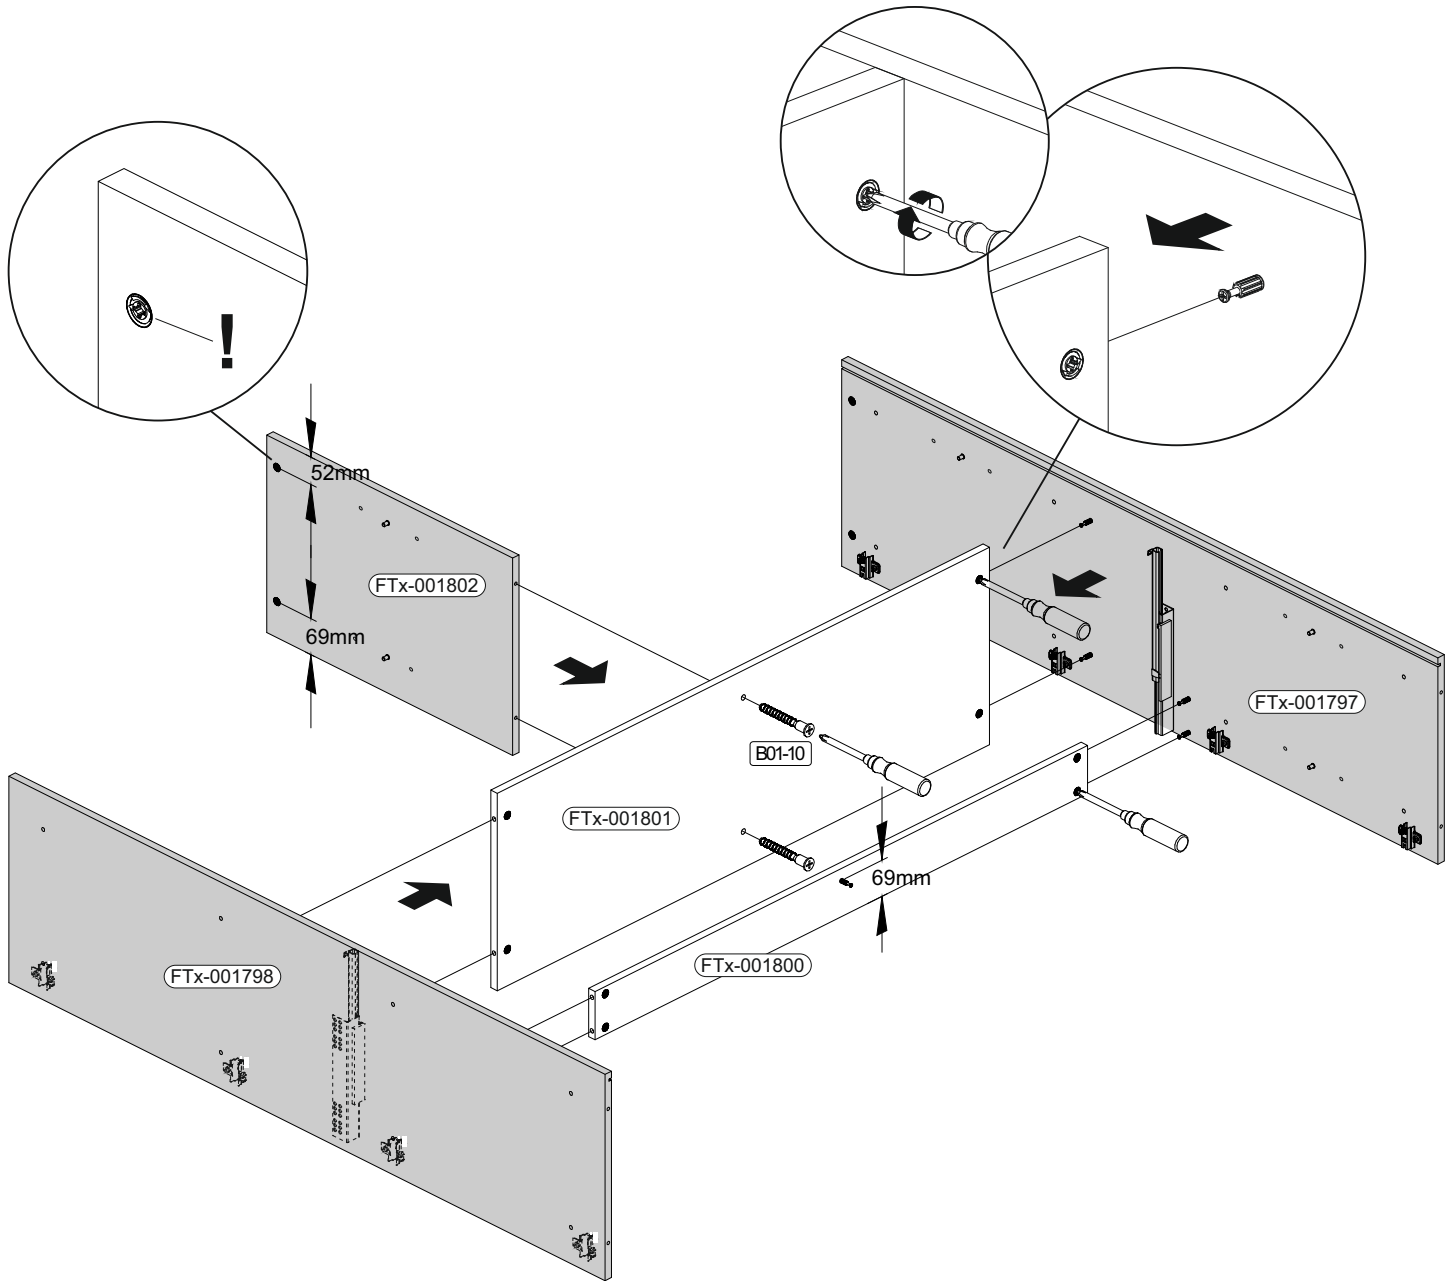


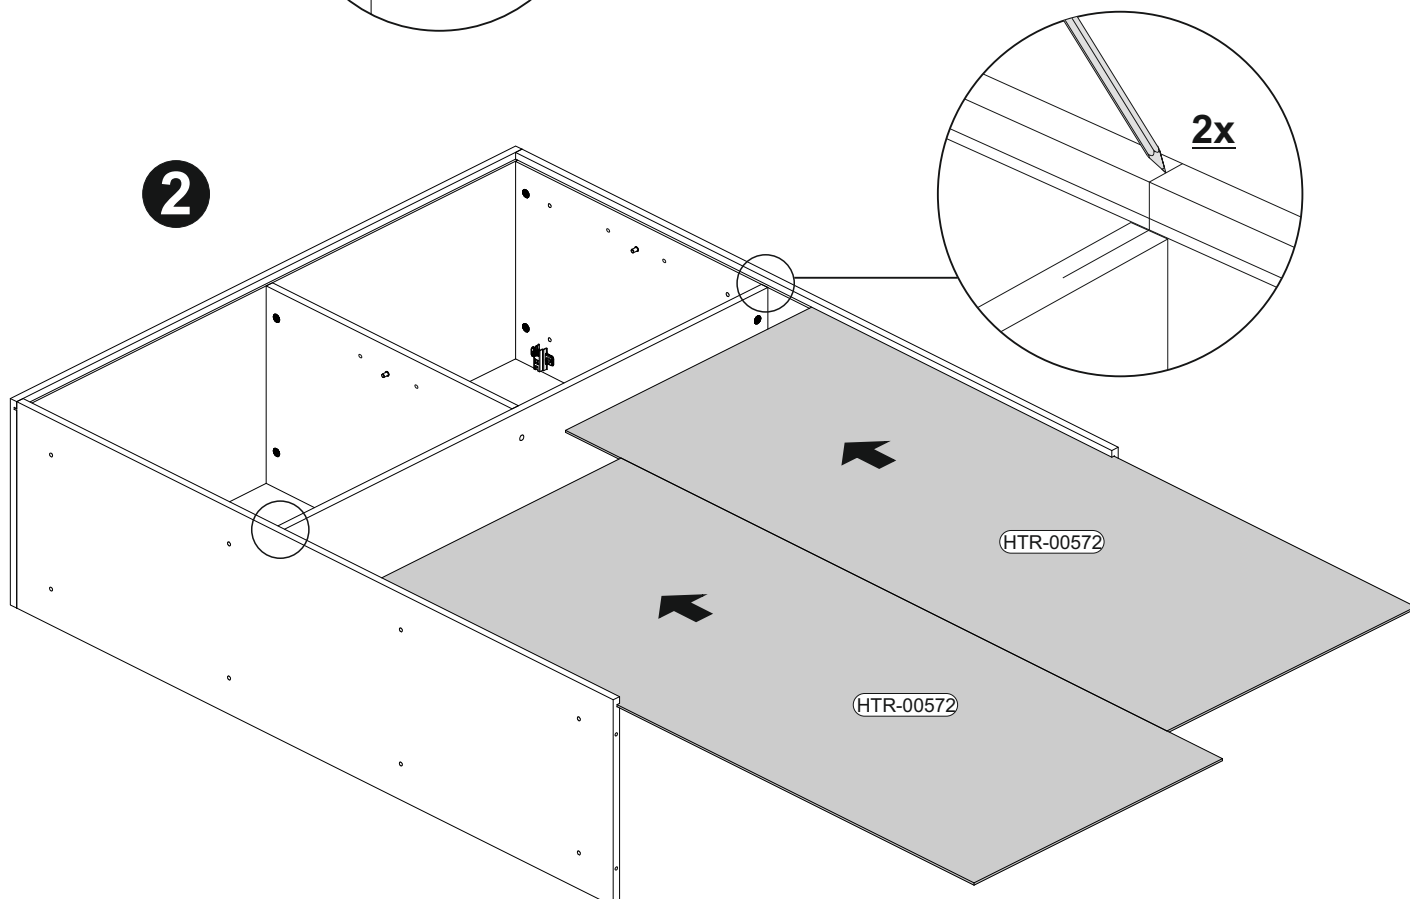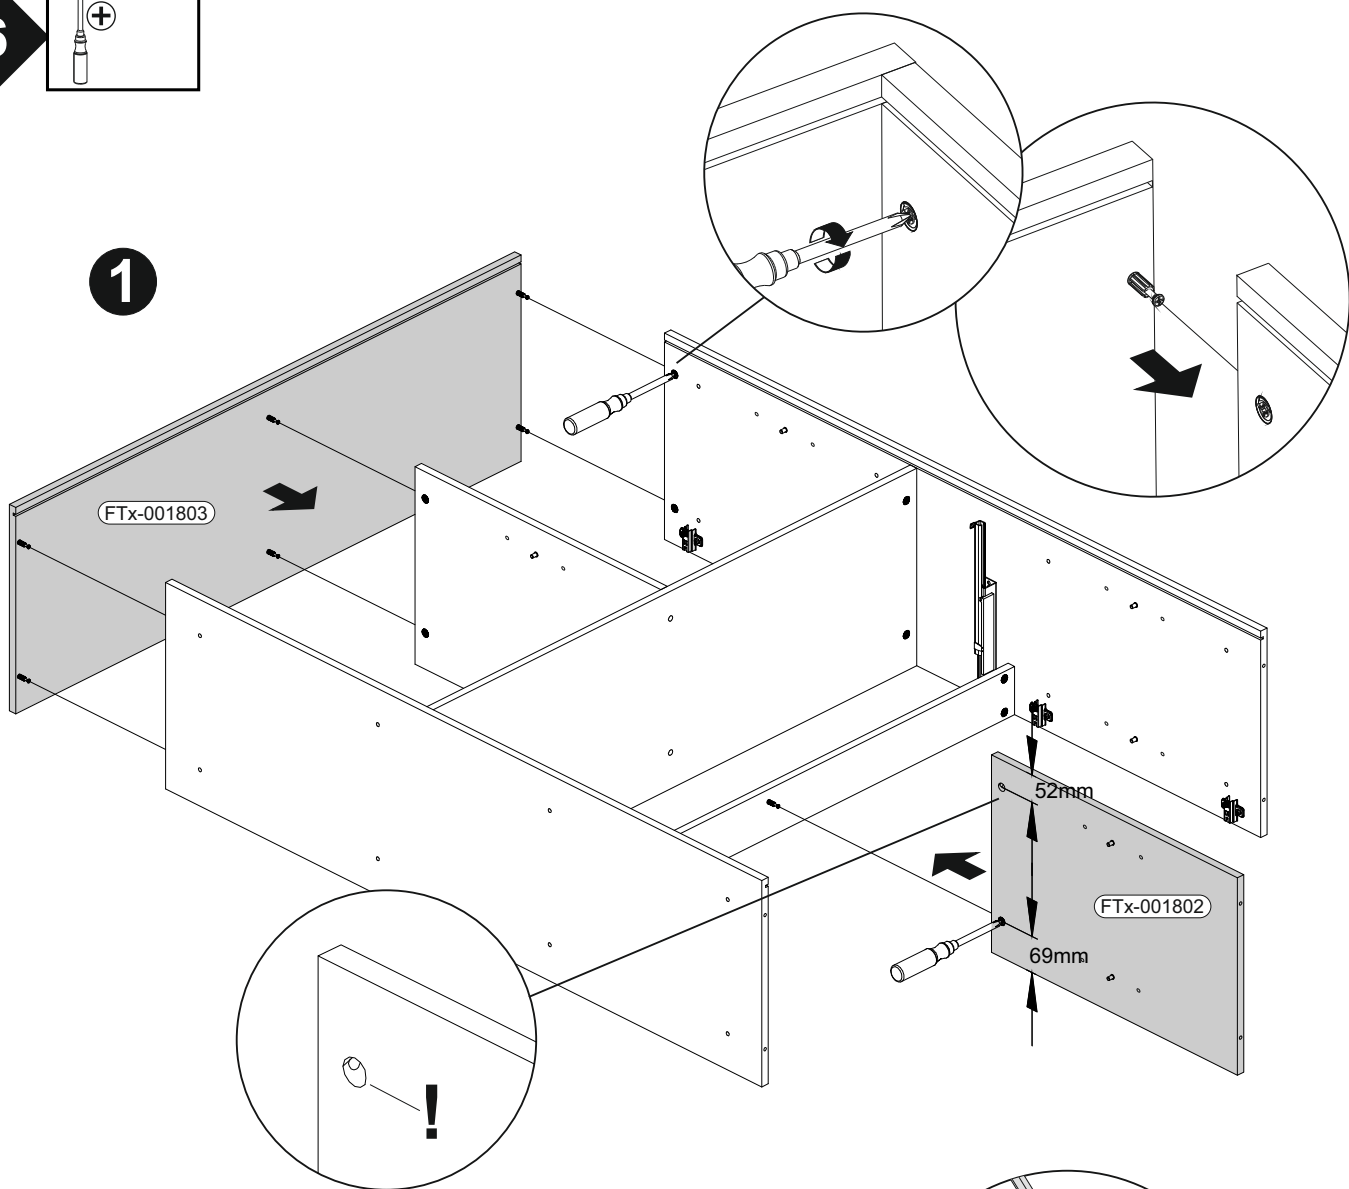


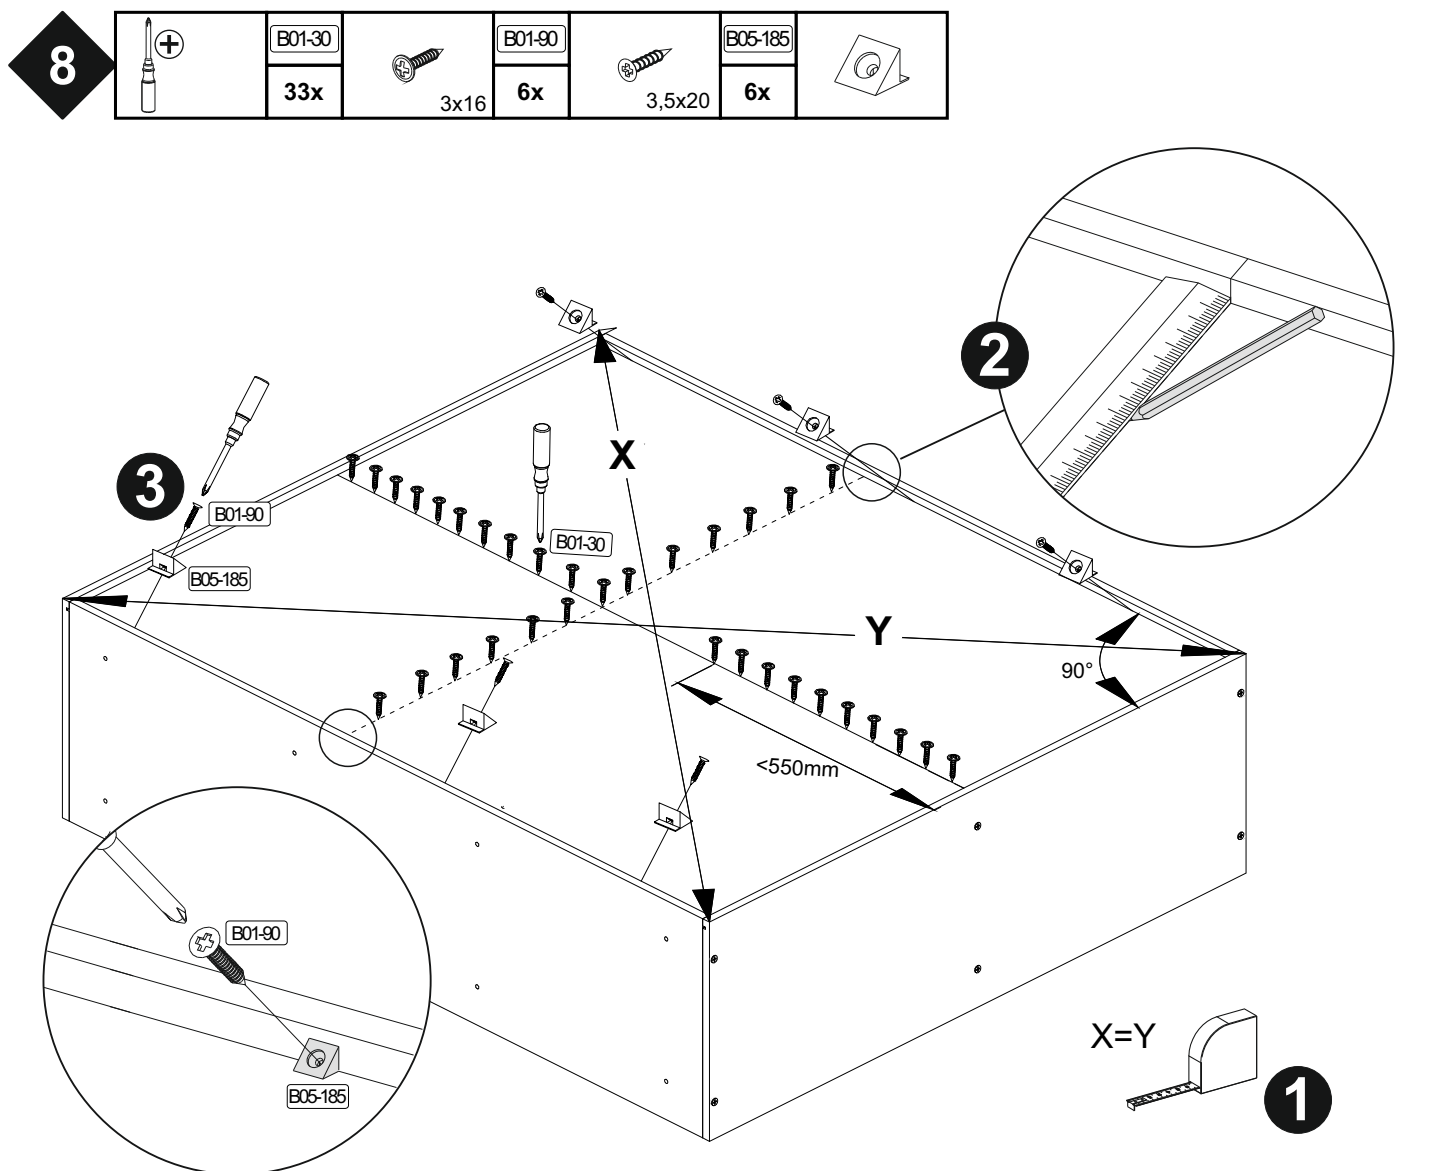
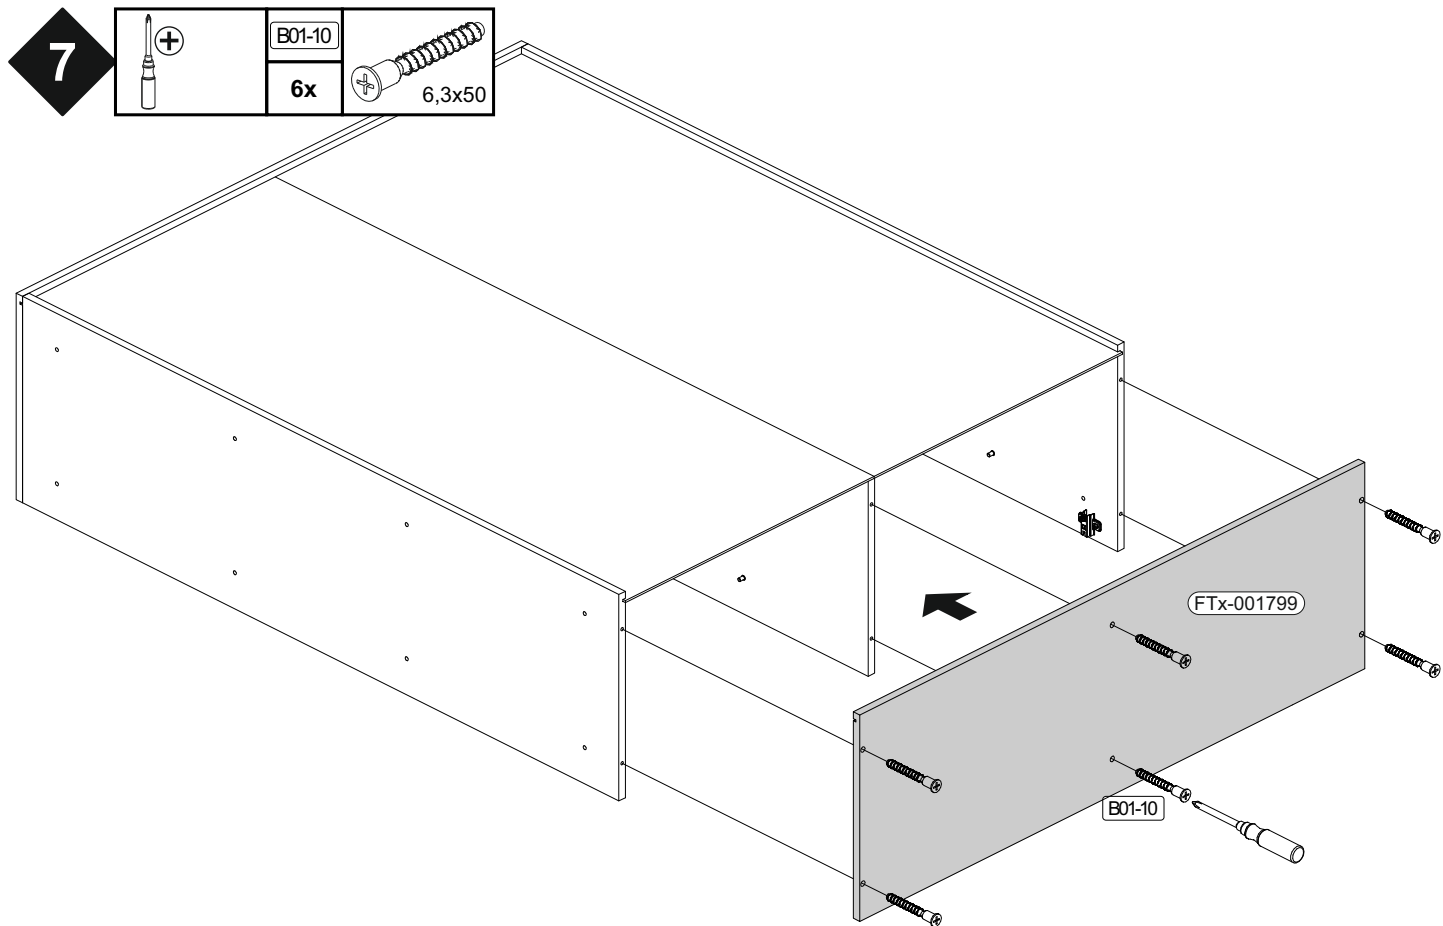


9




	B02-173 6x		B01-123 12x	 4,0x15
--	---------------	--	----------------	--

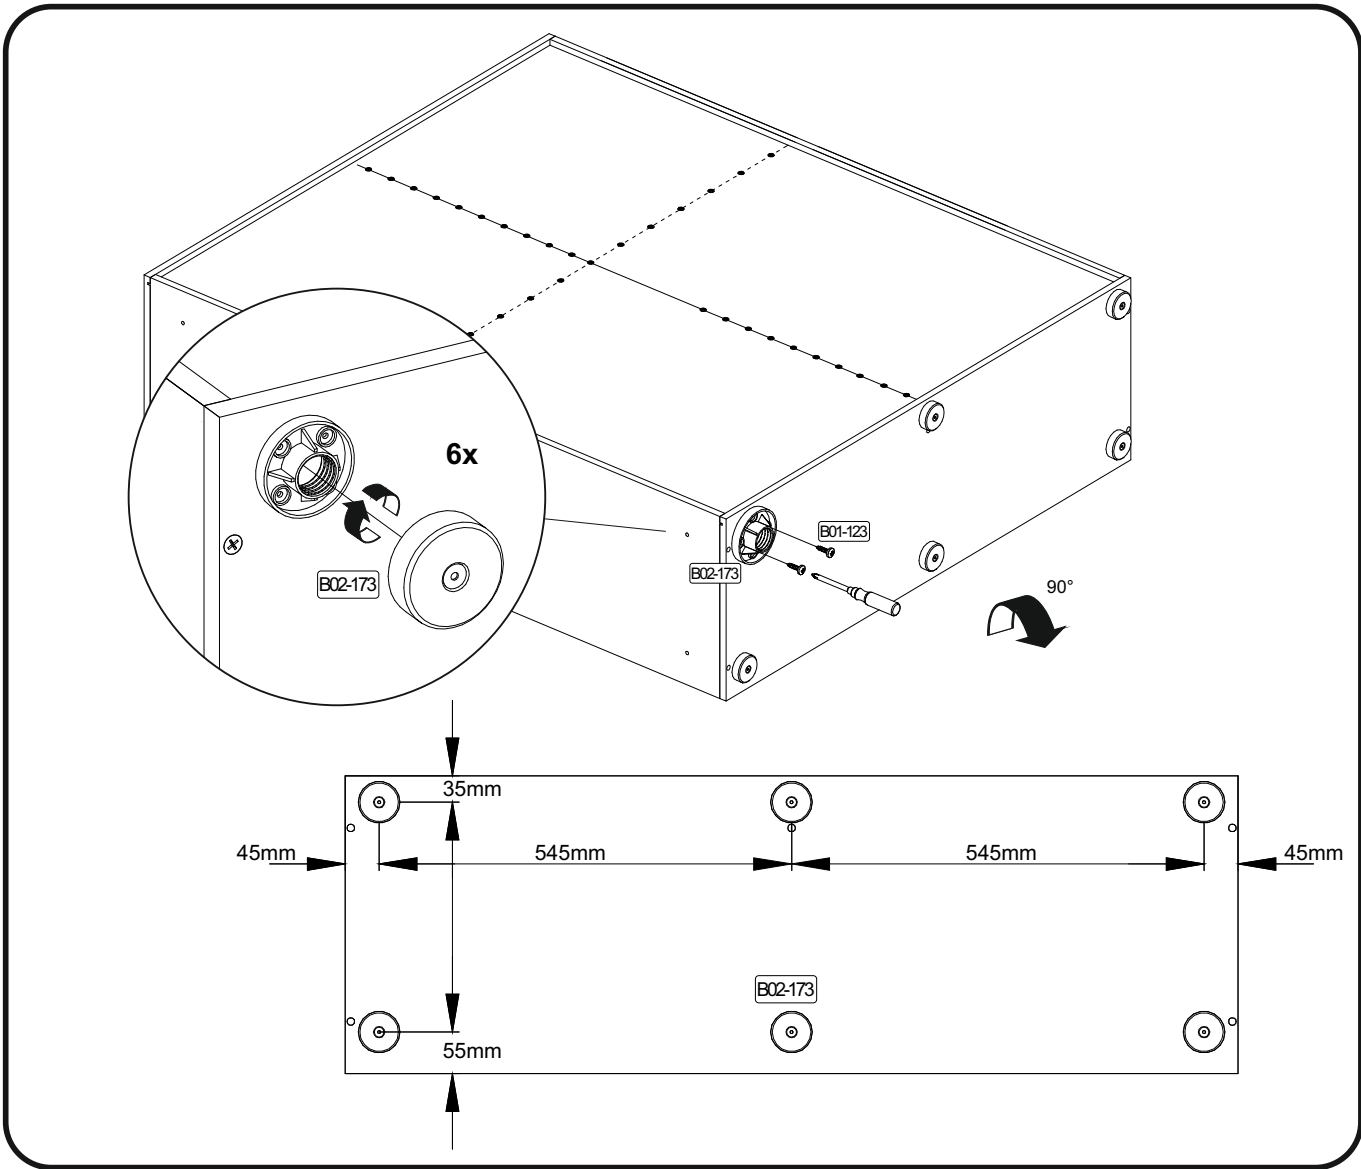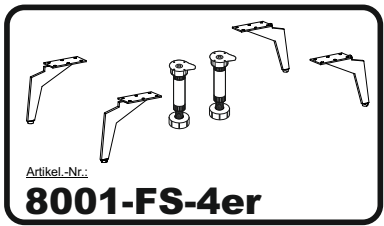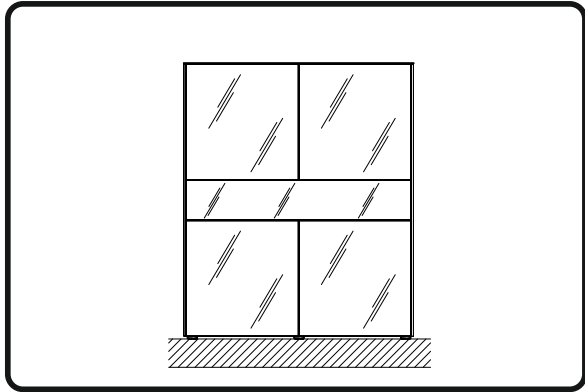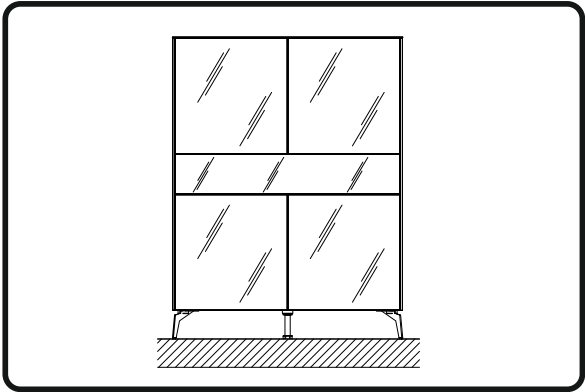







10

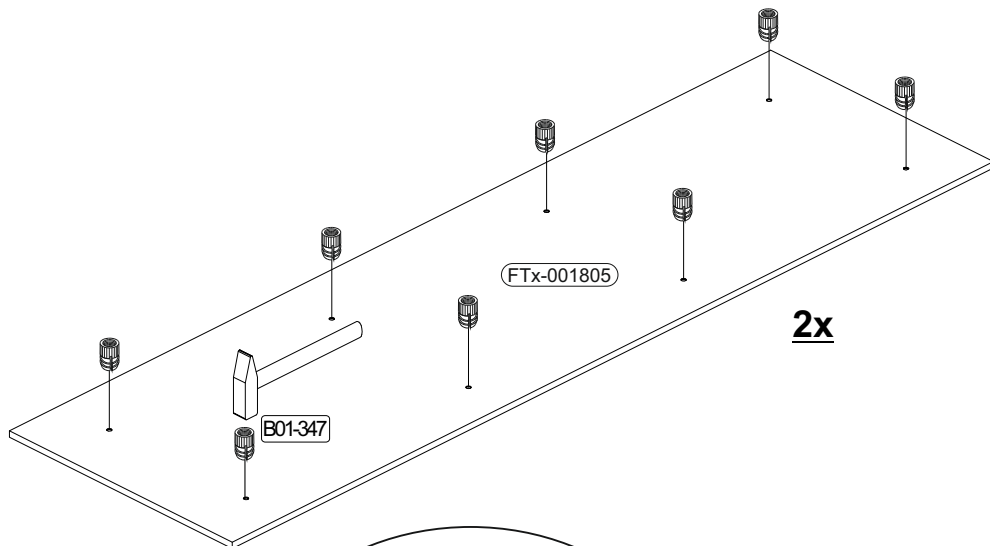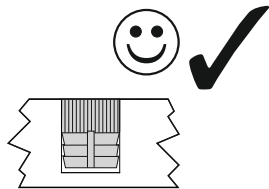






11

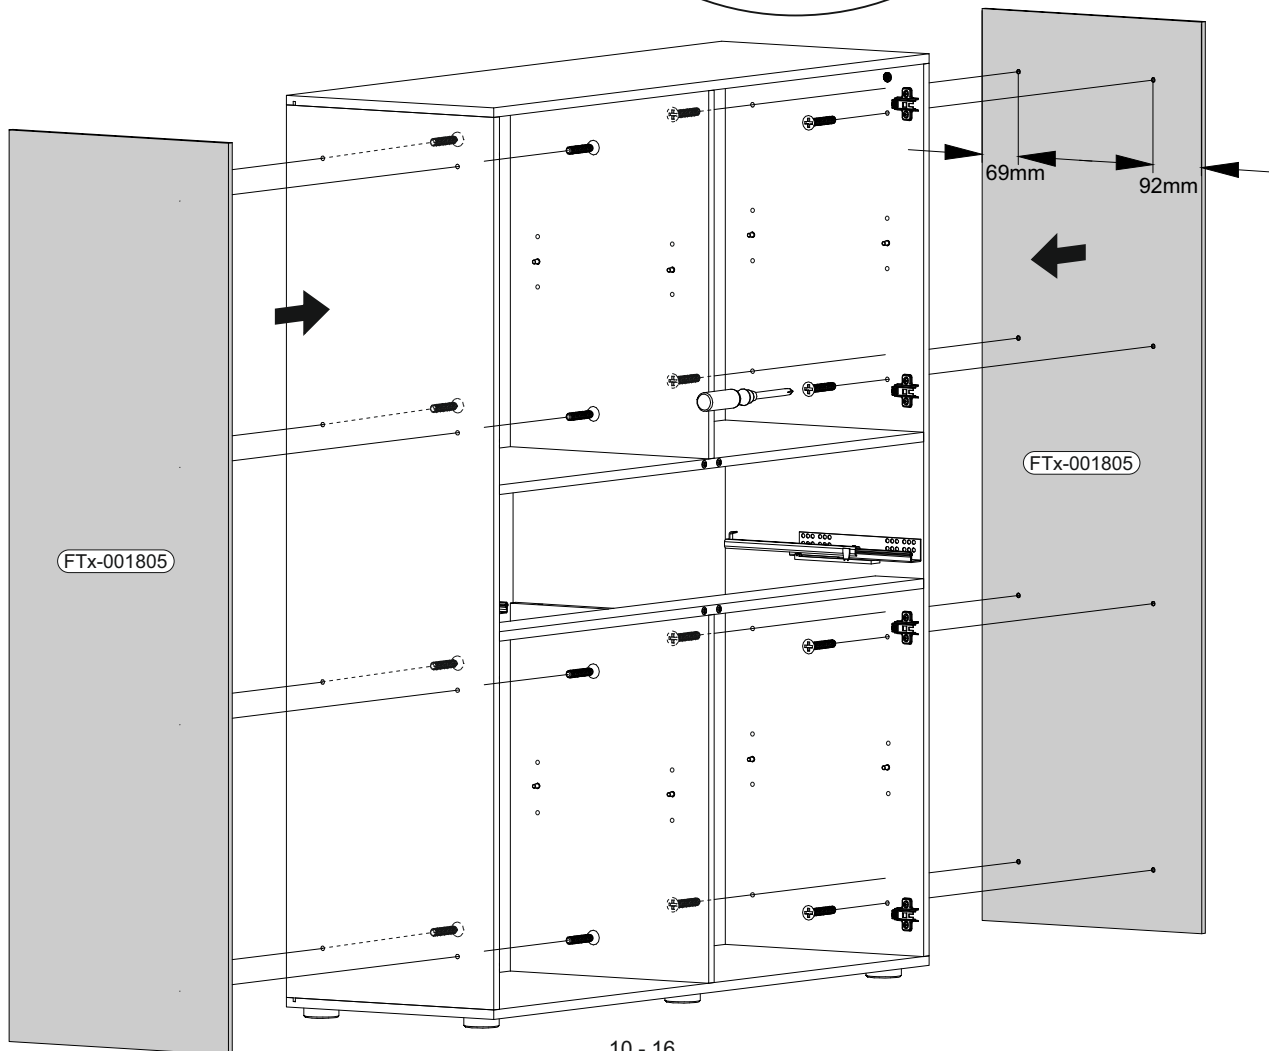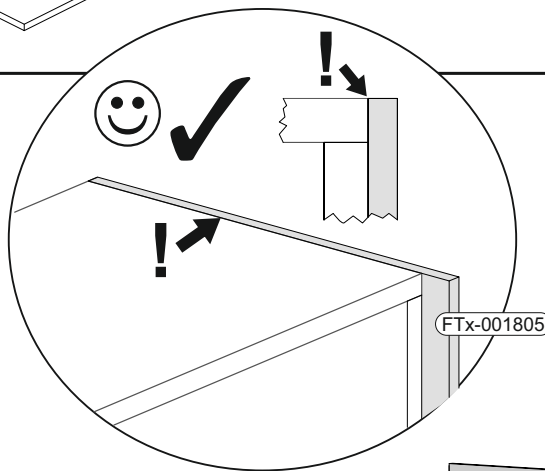

12

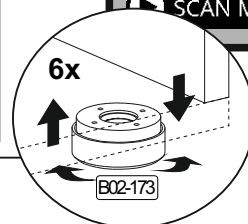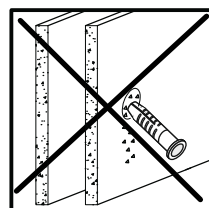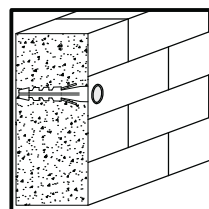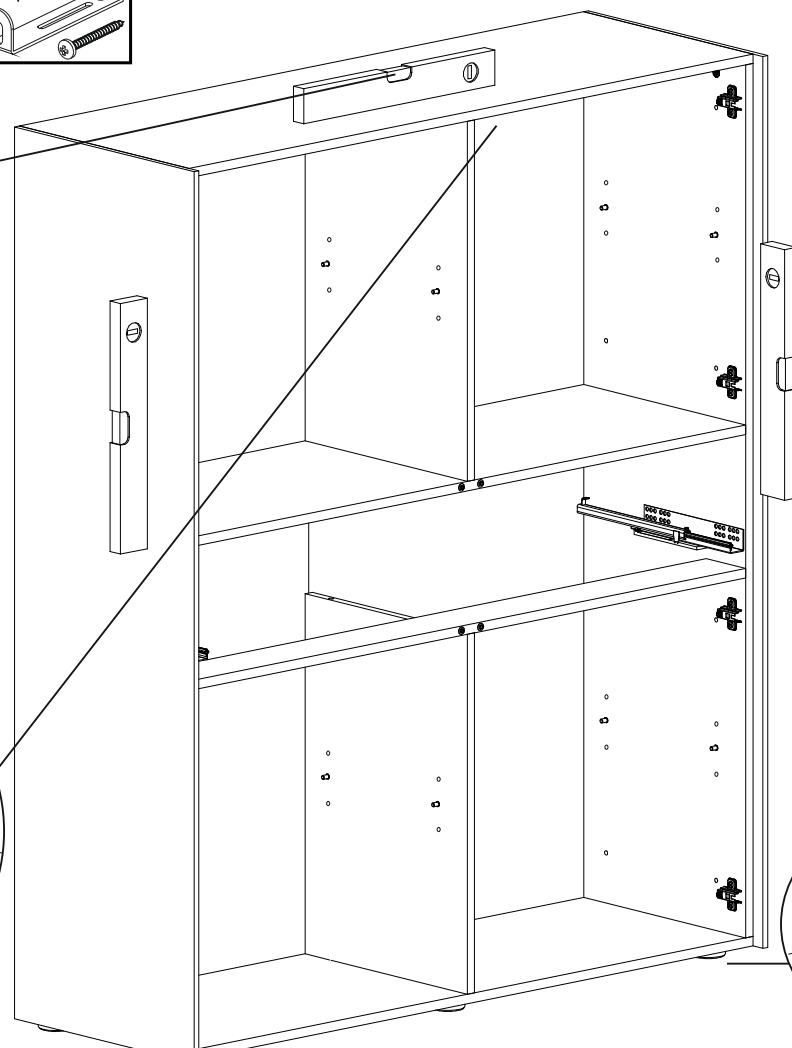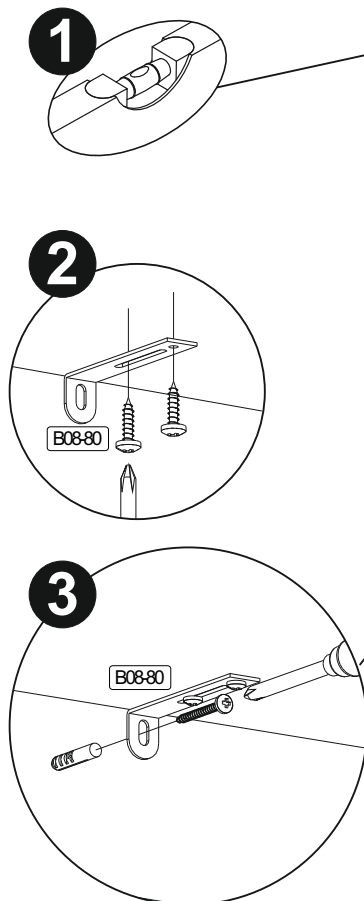



Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание • Fara • Vaara • Fare • Peligro	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(HU)	A termék a falhoz kel rögzíténi, különben az felborulhat! Egyes fal típusoknál speciális tiplit kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(SWE)	Väggmontering fungerar som anti-lutningsskydd - det är viktigt att fästa det! En speciell plugg kan behövas för vissa väggtyper!
(FIN)	Seinäkiinnitys toimii kaatumista estävänä suojana - se on ehdottomasti kiinnitettävä! Joihinkin seinätyypeihin voidaan tarvita erityistappi!
(NOR)	Veggmontering fungerer som anti-vippebeskyttelse - det er viktig å feste det! En spesiell dyvel kan være nødvendig for noen veggtyper!
(DAN)	Vægmontering fungerer som anti-vip beskyttelse - det er vigtigt at fastgøre det! En speciel dyvel kan være påkrævet til nogle vægtyper!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použiť! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(ES)	El montaje en la pared sirve como protección antivuelco: ¡es imprescindible fijarlo! ¡Es posible que se requiera una espiga especial para algunos tipos de paredes!



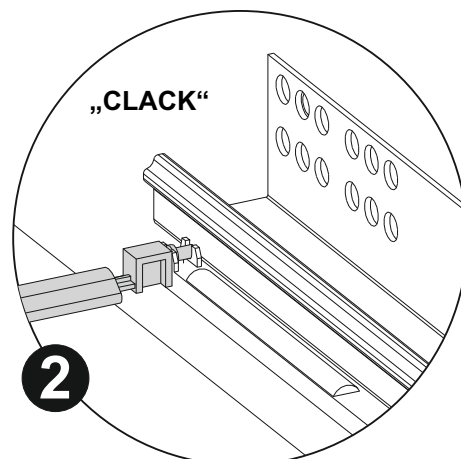
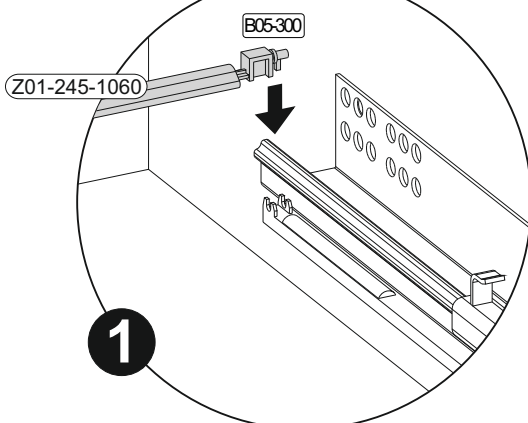
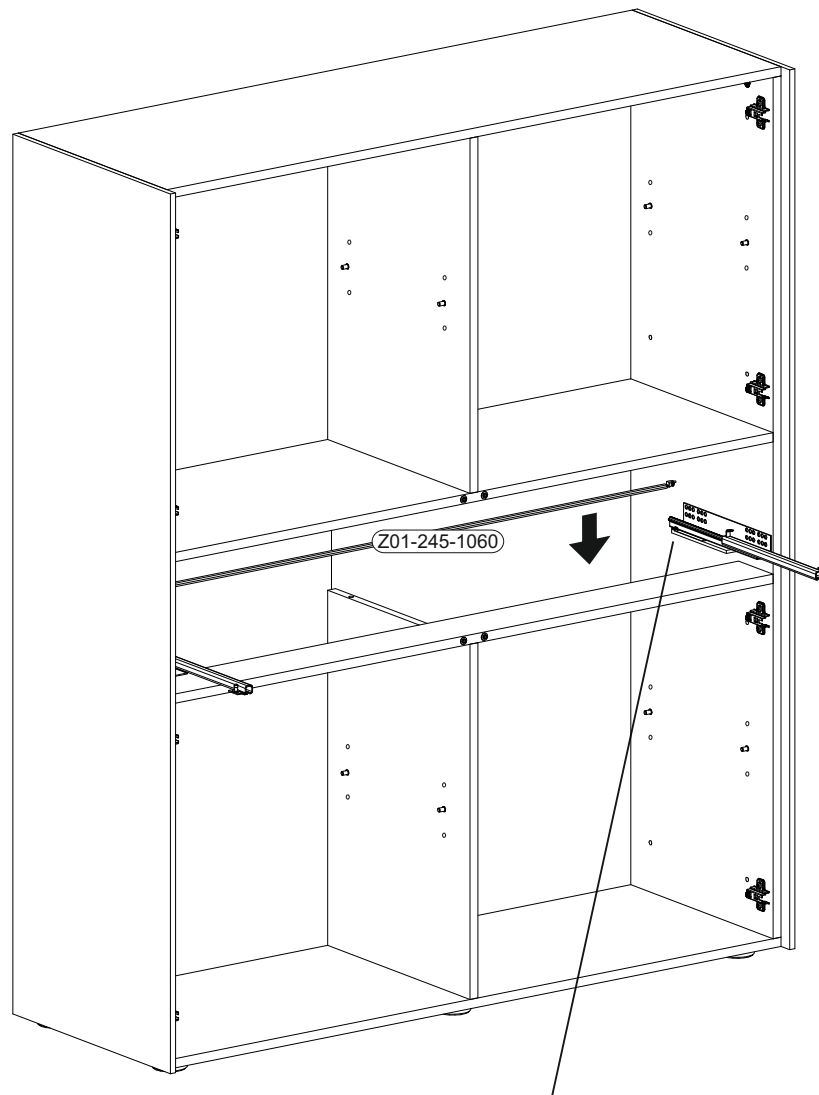
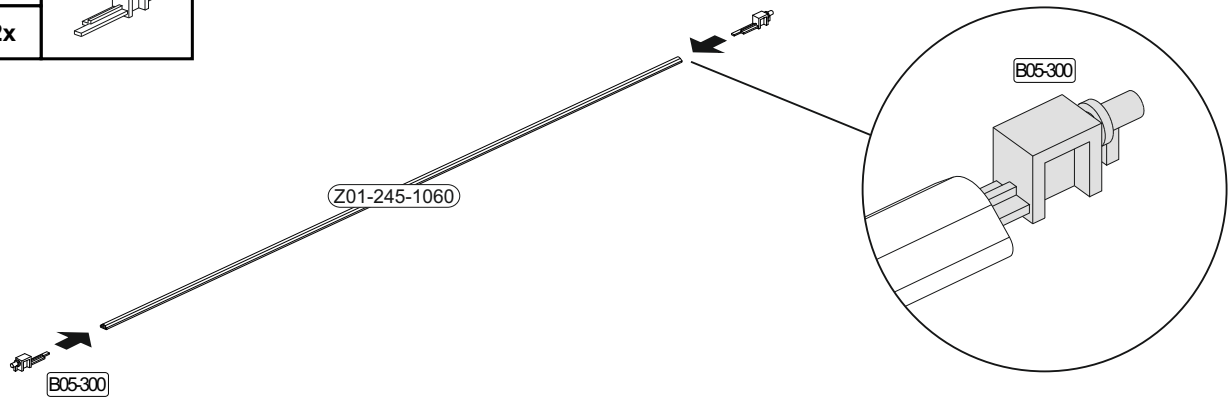



										
	4x	ø15x12mm	4x	8x	8x30	2x	4,0x13	12x		3x16





16

B05-301		B05-302	
1x		1x	

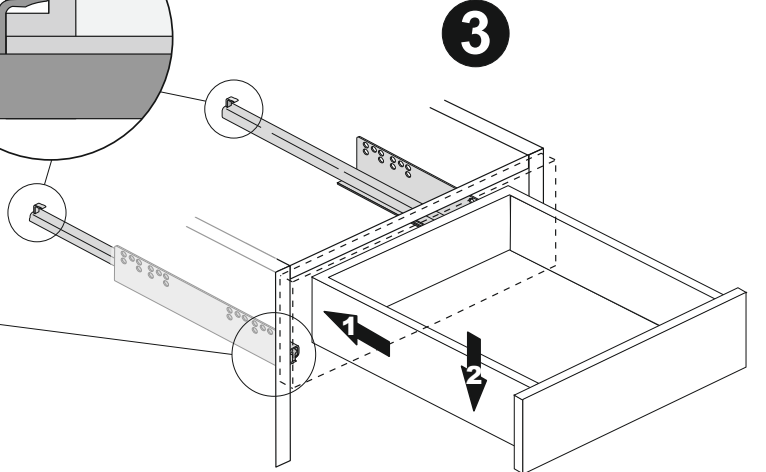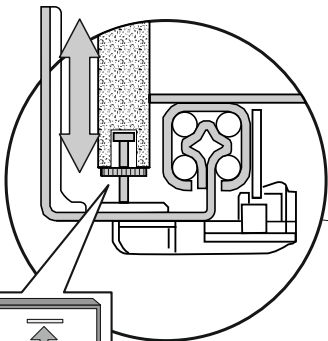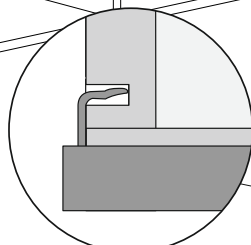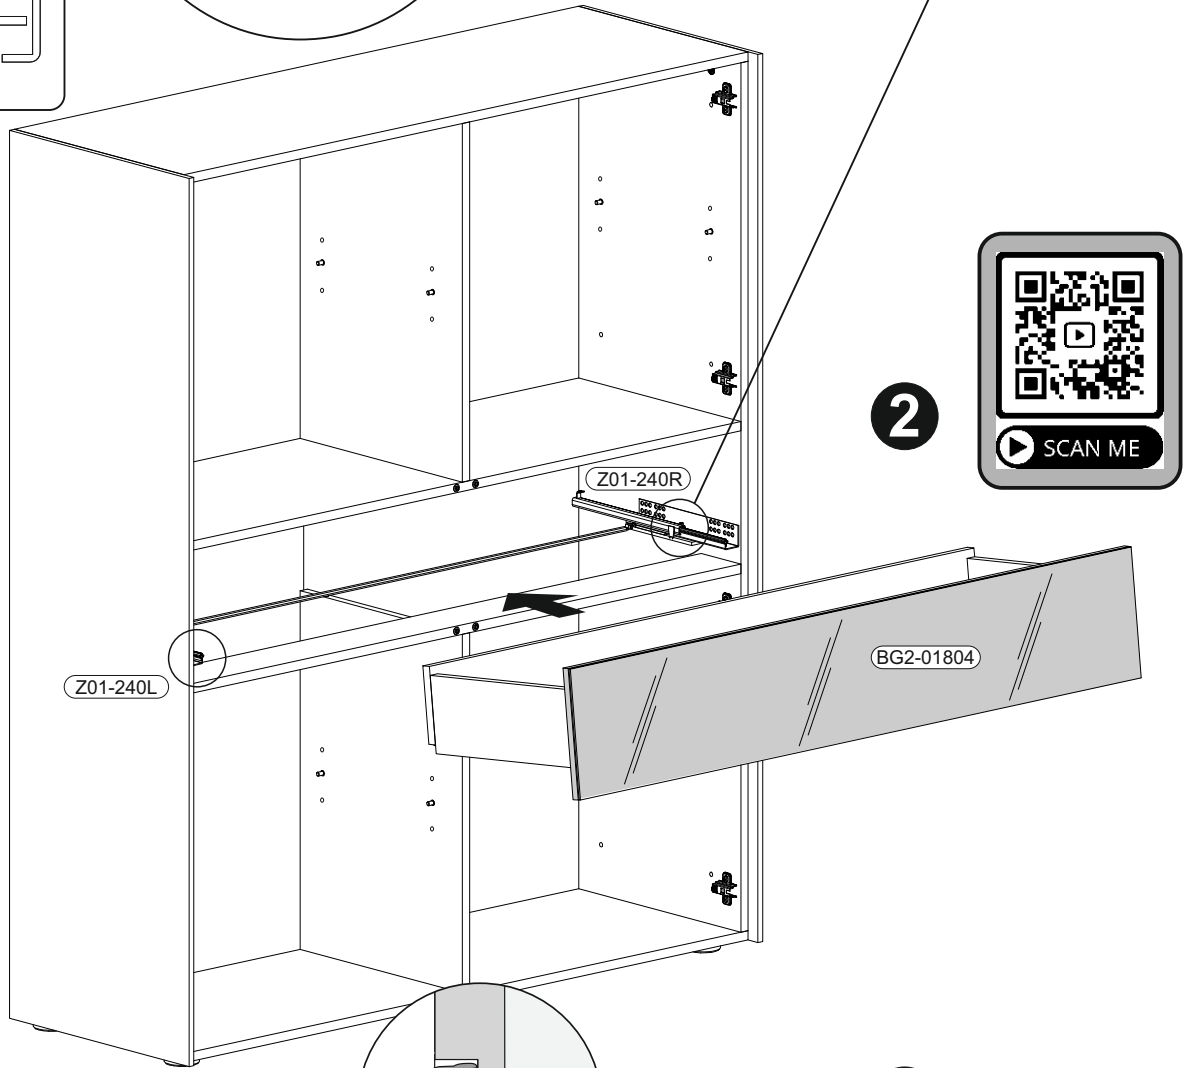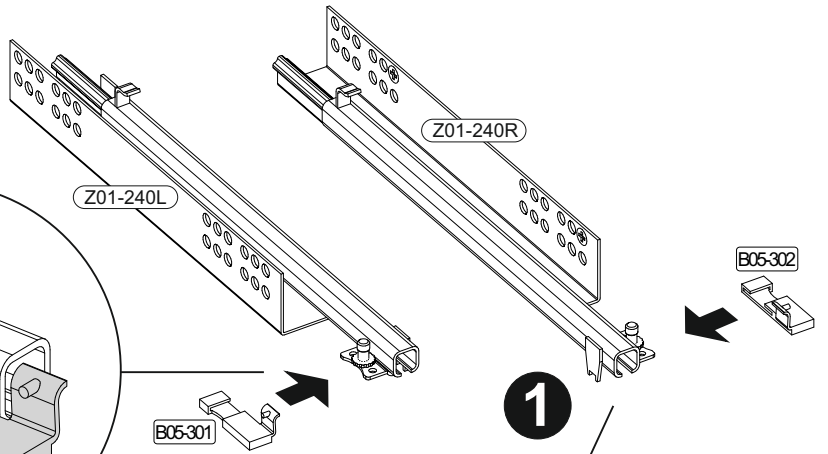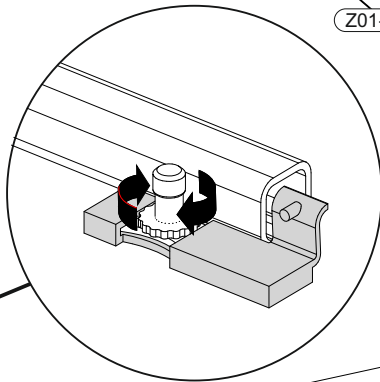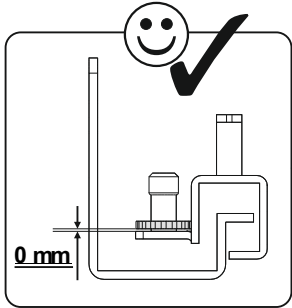






17

	B01-80	 3,5x13
	16x	
	B03-41	
	8x	

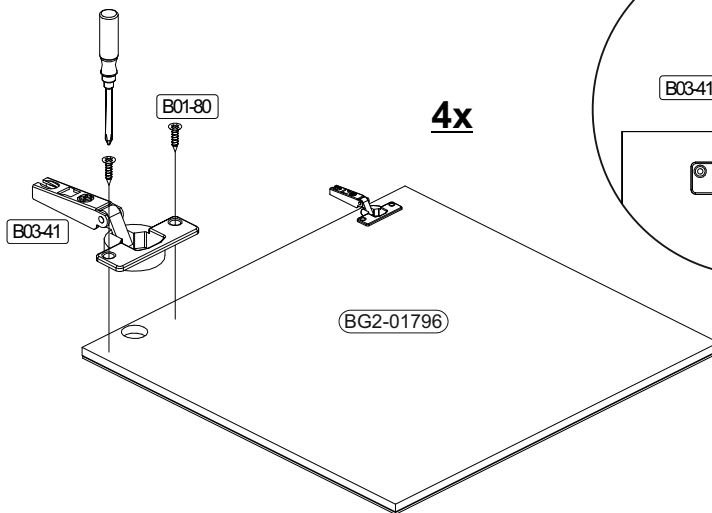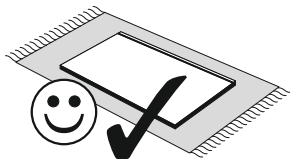


18

	B05-01	 $\varnothing 14\text{mm}$
	16x	

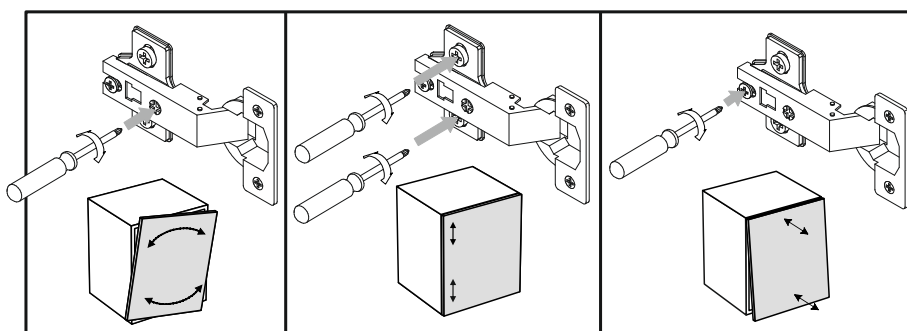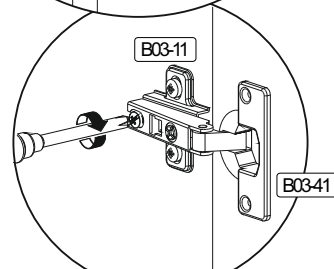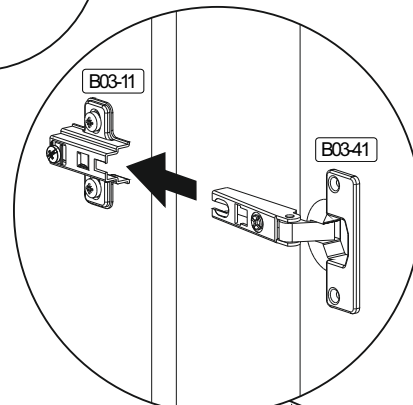
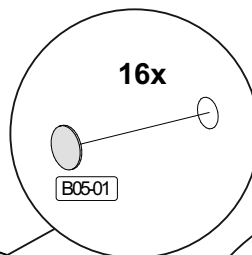
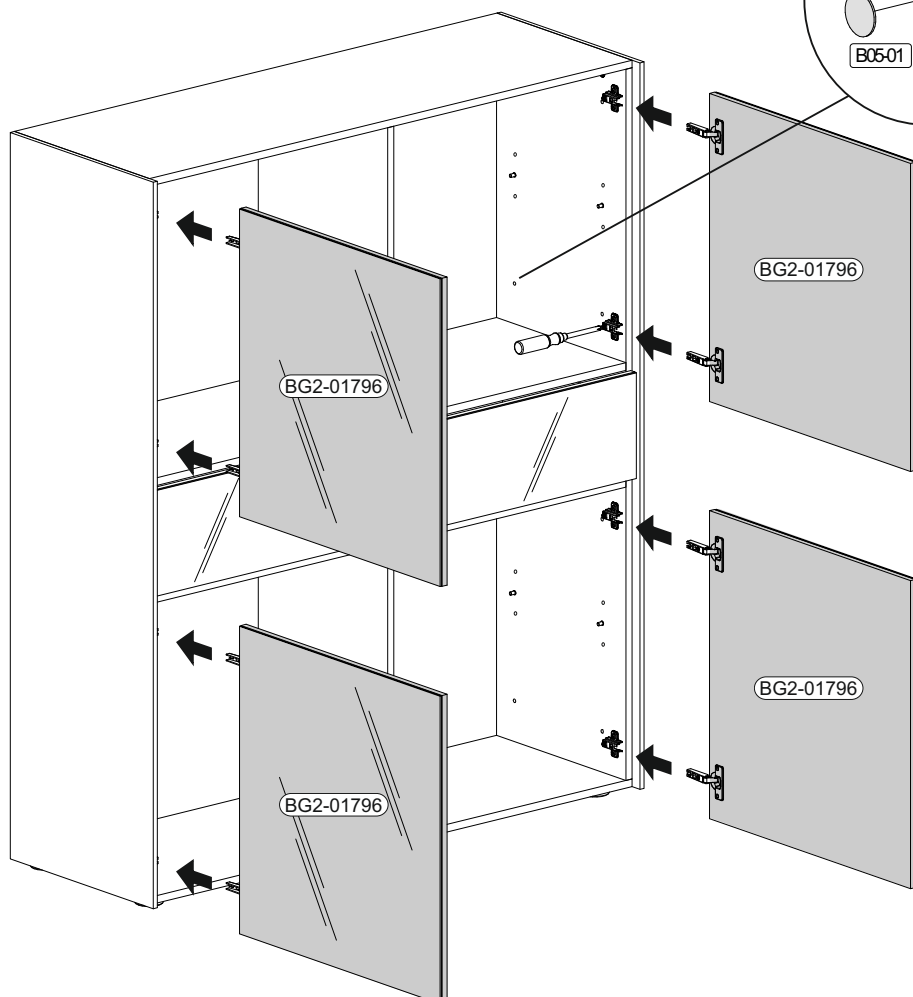


19





B05-20		B03-131		B05-02		B03-134	
4x		4x		8x		12x	
				ø20mm			




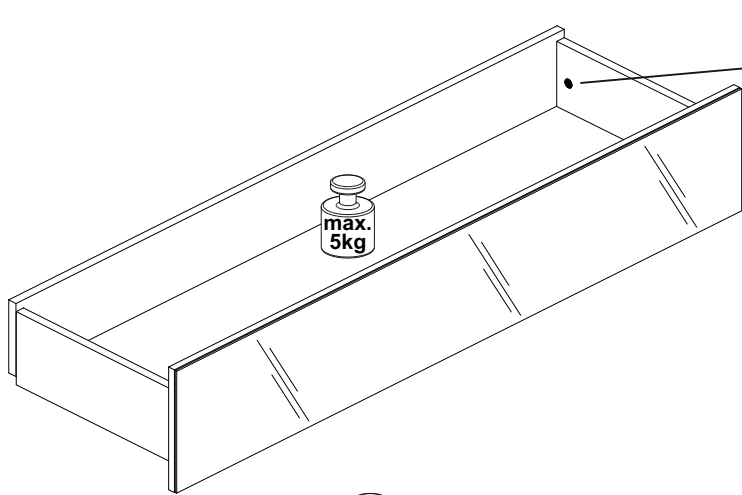


B05-20	
4x	

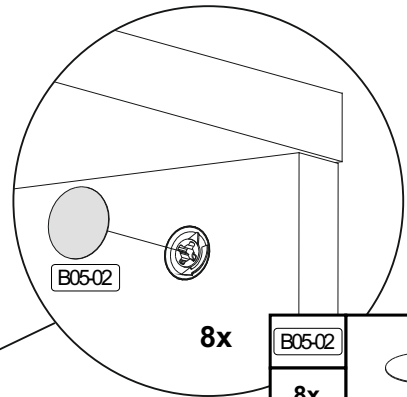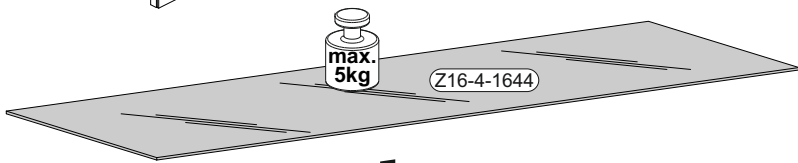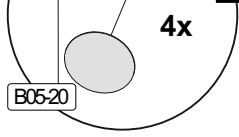

B05-02	
8x	
	ø20mm



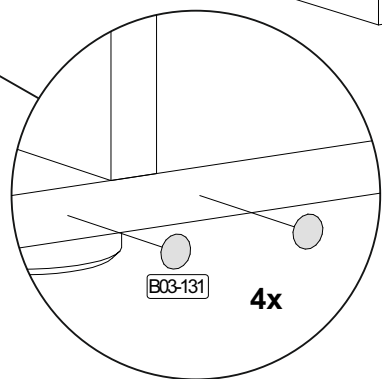
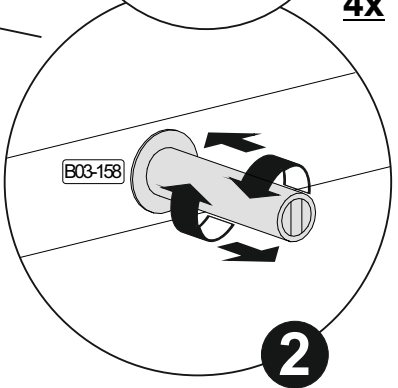
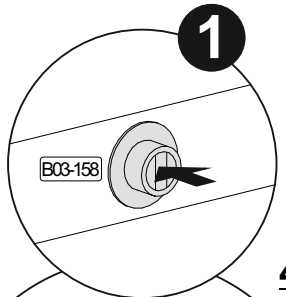
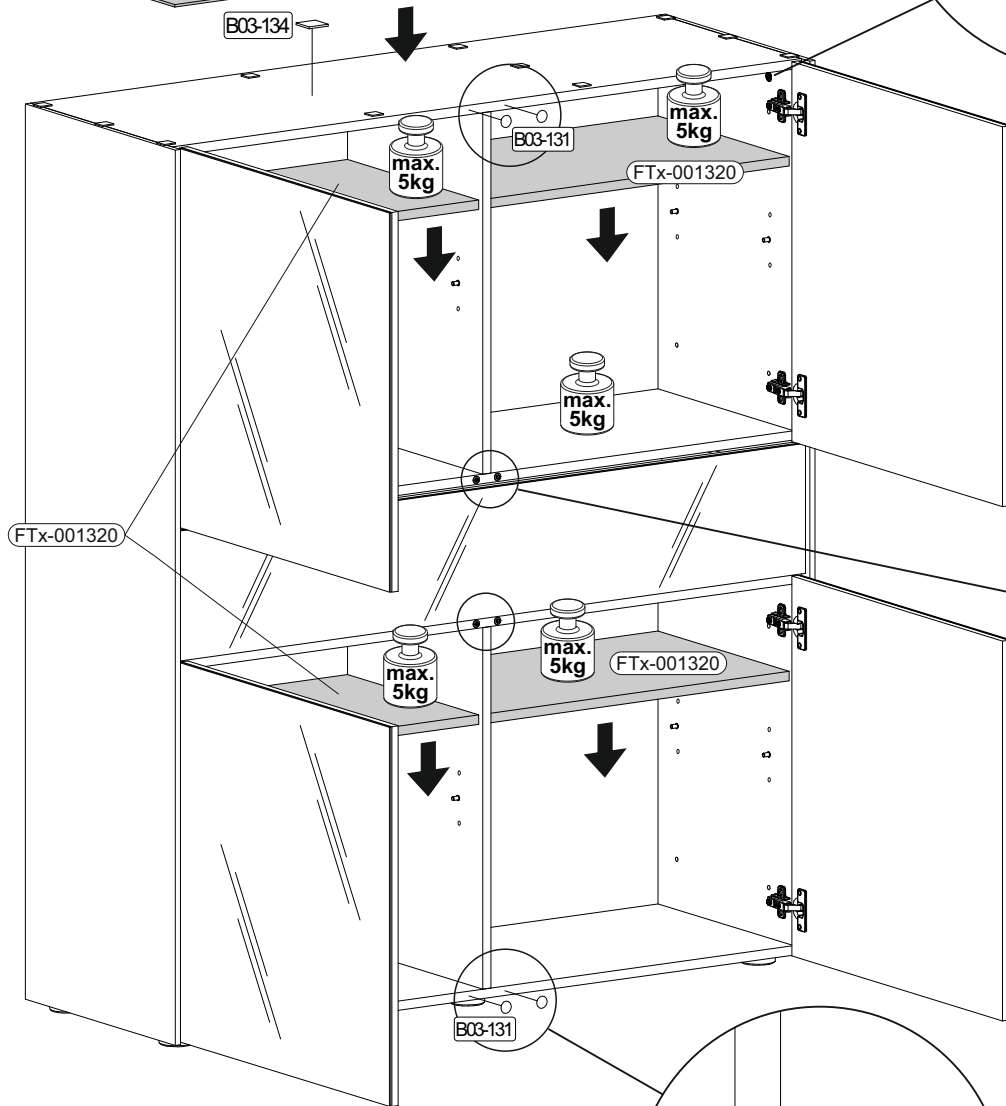


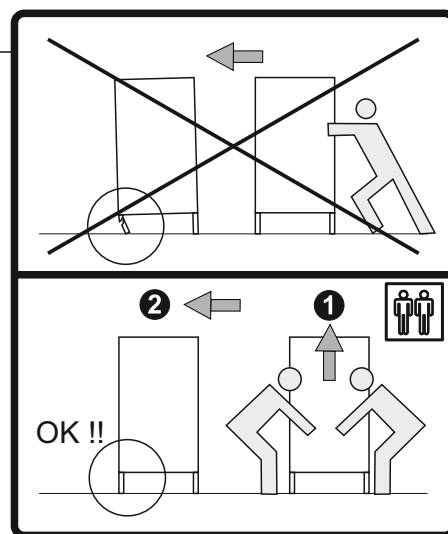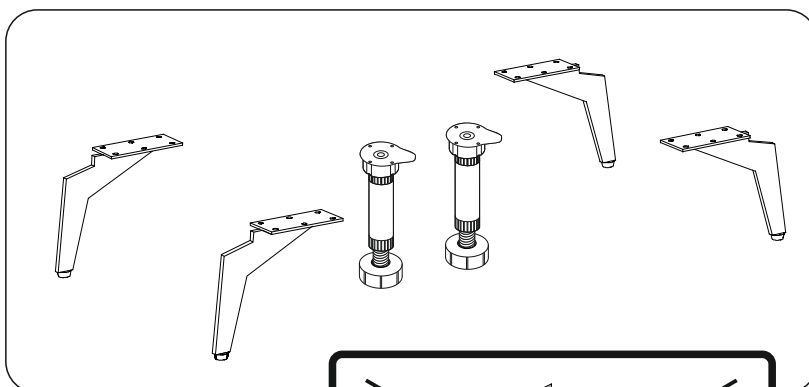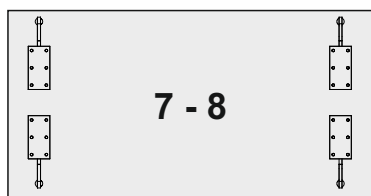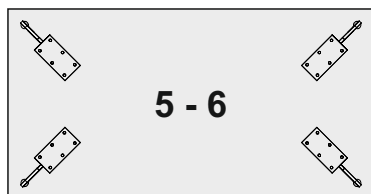


Artikel.-Nr.:

8001-FS-4er

Montageanleitung.-Nr.:

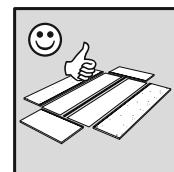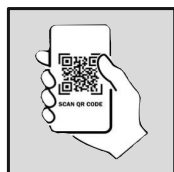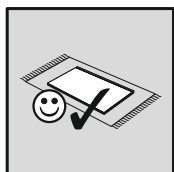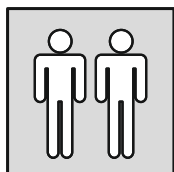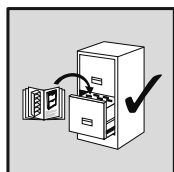MA1-00527

L = 20 mm




Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>



Colli 1/1




Beutel	
B01-33	
32x	4,0x17



Z03-100
2x



136-170mm

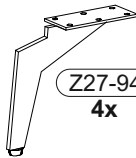


Z27-94
4x

150mm







Boden ohne Mittelseite

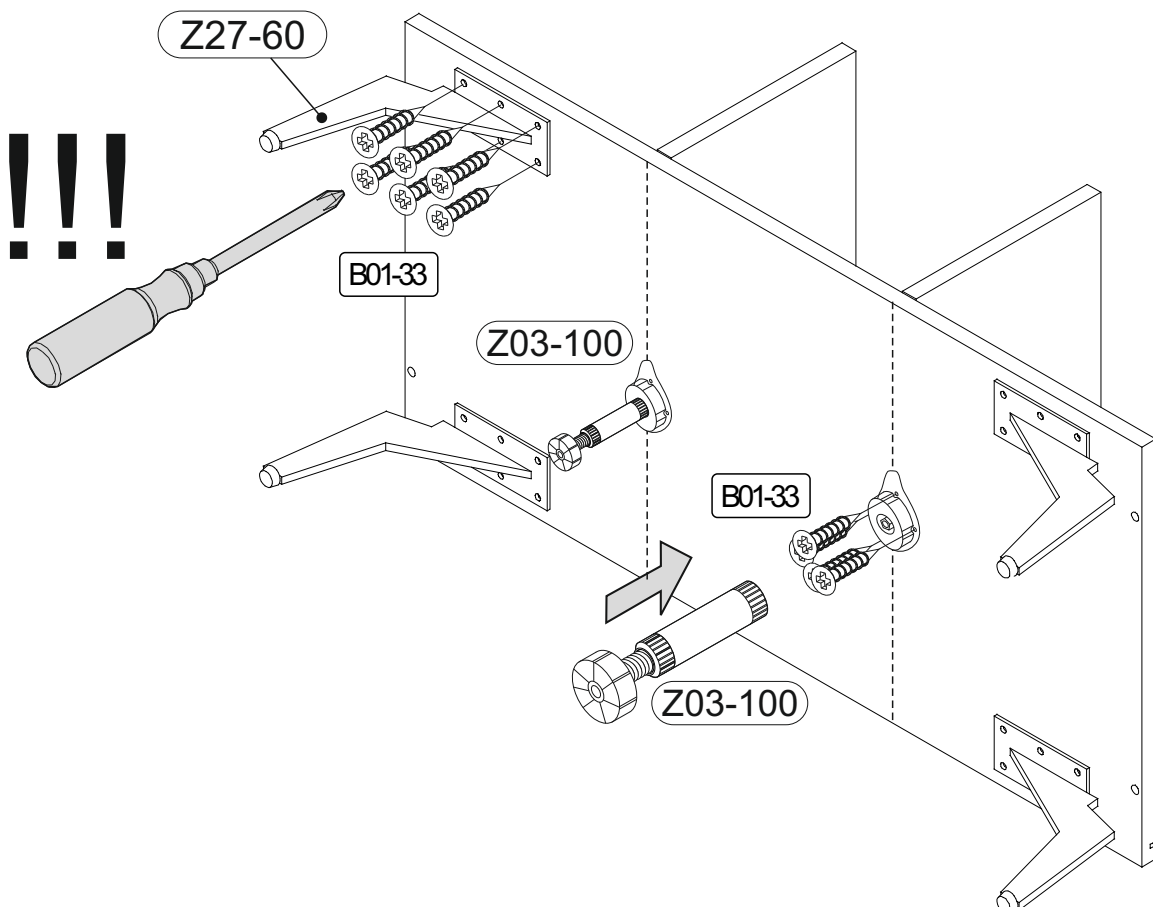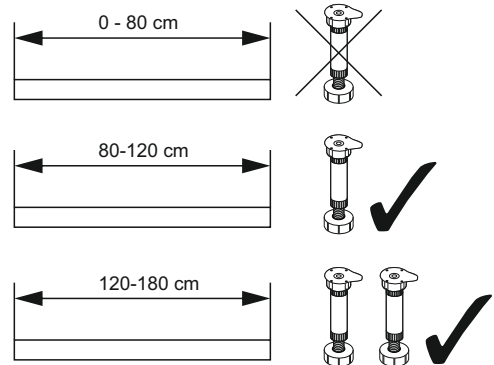


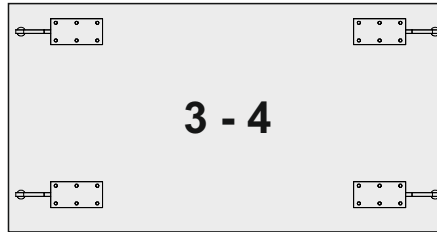



Schablone zum Auflegen auf den Boden

(hierzu die Ecken (**L=links weiß**) + (**R=rechts grau**) des Blattes mit den Kanten des Bodens bündig legen und mit einem Dorn die Löcher vorstechen.)



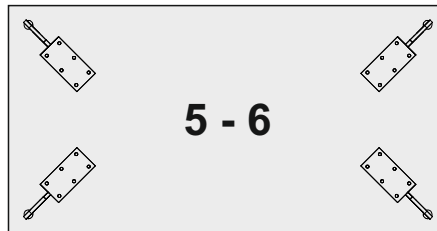


Colli 1/1

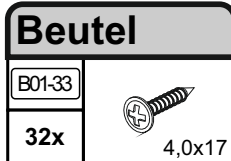

Z03-100
2x



136-170mm

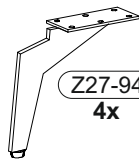

Z27-94
4x

150mm





Boden ohne Mittelseite

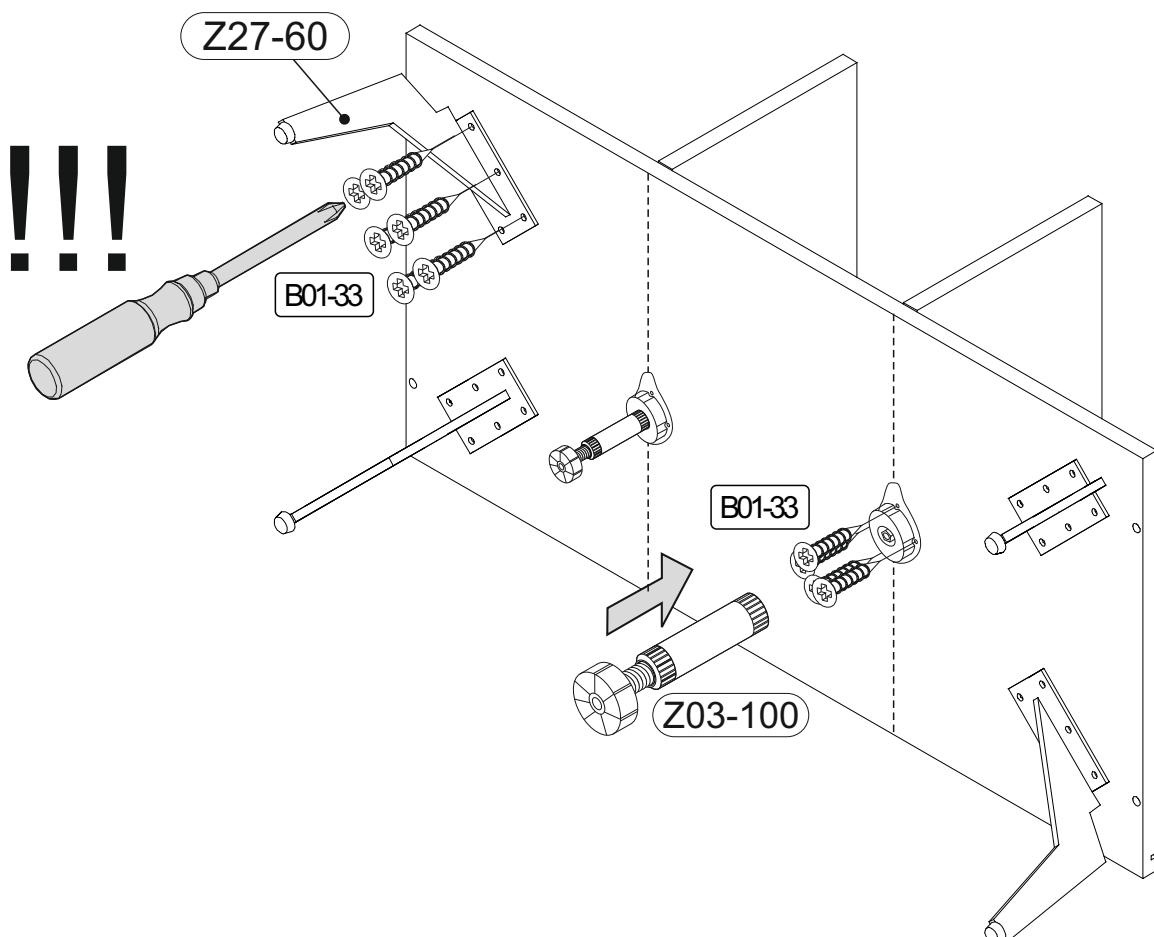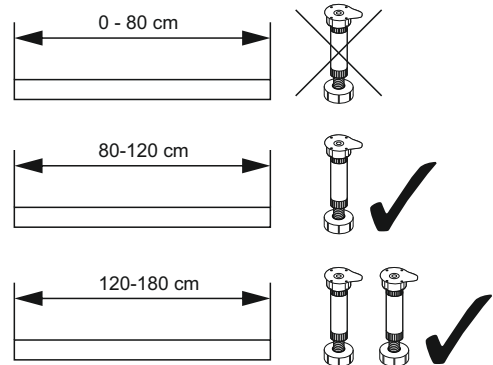





Schablone zum Auflegen auf den Boden

(hierzu die Ecken (**L=links weiß**) + (**R=rechts grau**) des Blattes mit den Kanten des Bodens bündig legen und mit einem Dorn die Löcher vorstechen.)






Colli 1/1

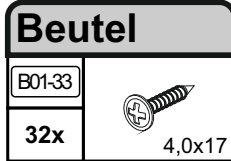

Z03-100
2x



136-170mm

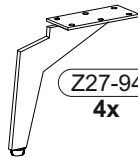

Z27-94
4x

150mm

Boden ohne Mittelseite

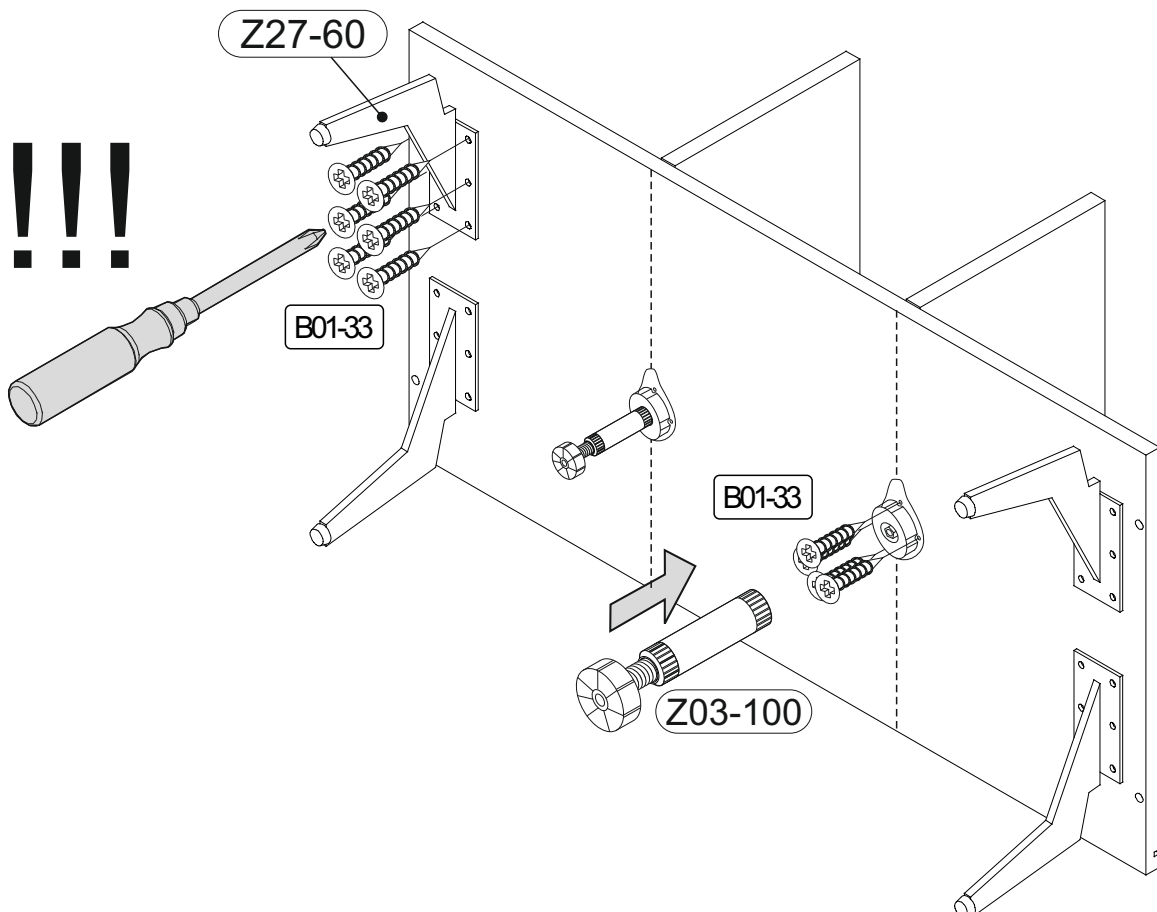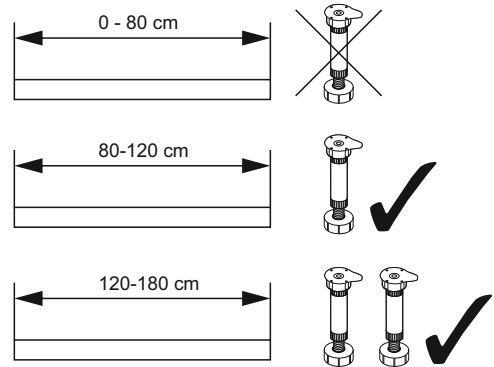



Schablone zum Auflegen auf den Boden

(hierzu die Ecken (L=links weiß) + (R=rechts grau) des Blattes mit den Kanten des Bodens bündig legen und mit einem Dorn die Löcher vorstechen.)

