

Montageanleitung Profil 100

Deckenspanner

1. Abstand der Deckenspanner berechnen

Nehmen Sie die Vorhangschiene und positionieren Sie je einen Träger ca. 7 cm innerhalb der Schienenenden. Die restlichen Träger gleichmäßig auf die Schienenlänge aufteilen.

Anzahl der Träger:	Breite bis (cm)	120	160	180	220	260	280	320	360	380	420	460	520	560	600
	Trägeranzahl	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17



Wichtig! Bei gestückelten Vorhangschiene müssen Profilverbinder eingebaut werden. Die Anleitung dazu finden Sie auf der Rückseite!

Bitte beachten Sie vor der Bohrung der Löcher in die Decke, dass bei Stückerlungen (also an der Position der Profilverbinder) kein Deckenspanner gesetzt werden kann!

2. Montage der Deckenspanner an der Decke

Bohren Sie nun die Löcher in die Decke und befestigen Sie den Deckenspanner (A) mit dem mitgelieferten Montagmaterial an der Decke.

Achten Sie darauf, dass die Deckenspanner in einer Linie/Flucht montiert werden und dass je nach Vorhangdekoration genügend Abstand zwischen Wand und Schiene besteht.

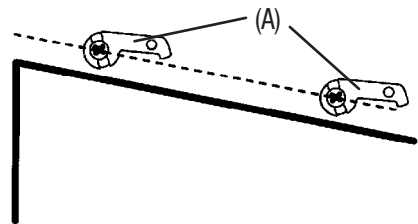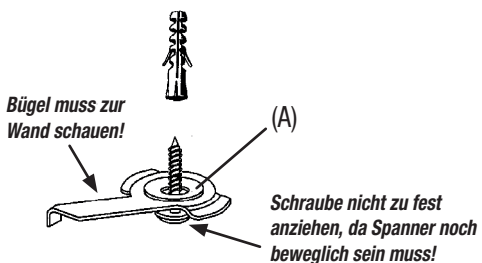


3. Montage des Profils am Deckenspanner

Nun nehmen Sie das Profil in der fertigen Länge (gestückelt mit den Profilverbindern) zur Hand.

Achten Sie dabei besonders auf Vorder- und Rückseite des Profils. (Die überhöhte Kante ist die Vorderseite!)

Den oberen Lauf des Profils (B) unter die Deckenspanner (A) halten und mit einer Hebelbewegung die Spanner (A) in den Lauf des Profils (B) einrasten lassen.

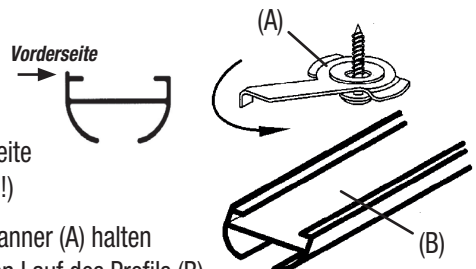


4. Vorhang aufhängen

Befestigen Sie die Vorhanggleiter am Vorhang und ziehen Sie diese in die Vorhangschiene ein.

5. Montage Endstücke

Stecken Sie nun die Endstücke (C) auf die Schienenenden des Profils (B).

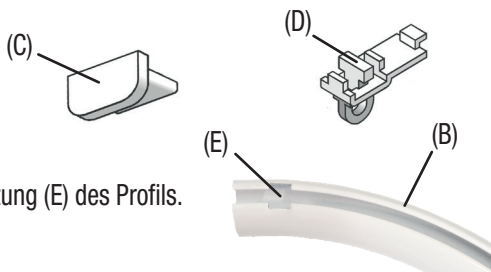

Drehen Sie den Feststeller (D) in die Ausstanzung (E) des Profils.

Profilverbinder:

Ab einer Profillänge von **230 cm** wird das Profil 1 x gestückelt (gesamt 2 Profile).

Ab einer Profillänge von **450 cm** wird das Profil 2 x gestückelt (gesamt 3 Profile).

In diesem Fall müssen die Profile mit dem mitgelieferten Profilverbinder verbunden werden. Setzen Sie den Profilverbinder (F) zur Hälfte in das Profil (B) ein und ziehen Sie die 2 Schrauben (G) mit dem Imbusschlüssel (H) fest. Dann schieben Sie das 2. Profil über das andere Ende des Profilverbinders (F) (fest zusammenschieben damit kein Spalt sichtbar ist) und ziehen auch hier die beiden Schrauben (I) fest.

Anmerkung: Wenn sich der Profilverbinder sehr schwer in das Profil schieben lässt, verwenden Sie am besten etwas Wasser mit Spülmittel und befeuchten Sie den Profilverbinder damit. Dieser sollte somit leichter in die Schiene rutschen!



Achtung: Verbinden Sie zuerst die Profile mit den Profilverbindern und setzen Sie erst danach mit der weiteren Montage fort.