


AUFBAUANLEITUNG

LATTENROST STANDARD OHNE VERSTELLUNG



BMM Friedrich Weiland GmbH - Machnower Busch 66 - 14532 Kleinmachnow
Telefon +49-3329-4359992, E-Mail: info@bmm-germany.de, UstID: DE335475659

Kopfteil

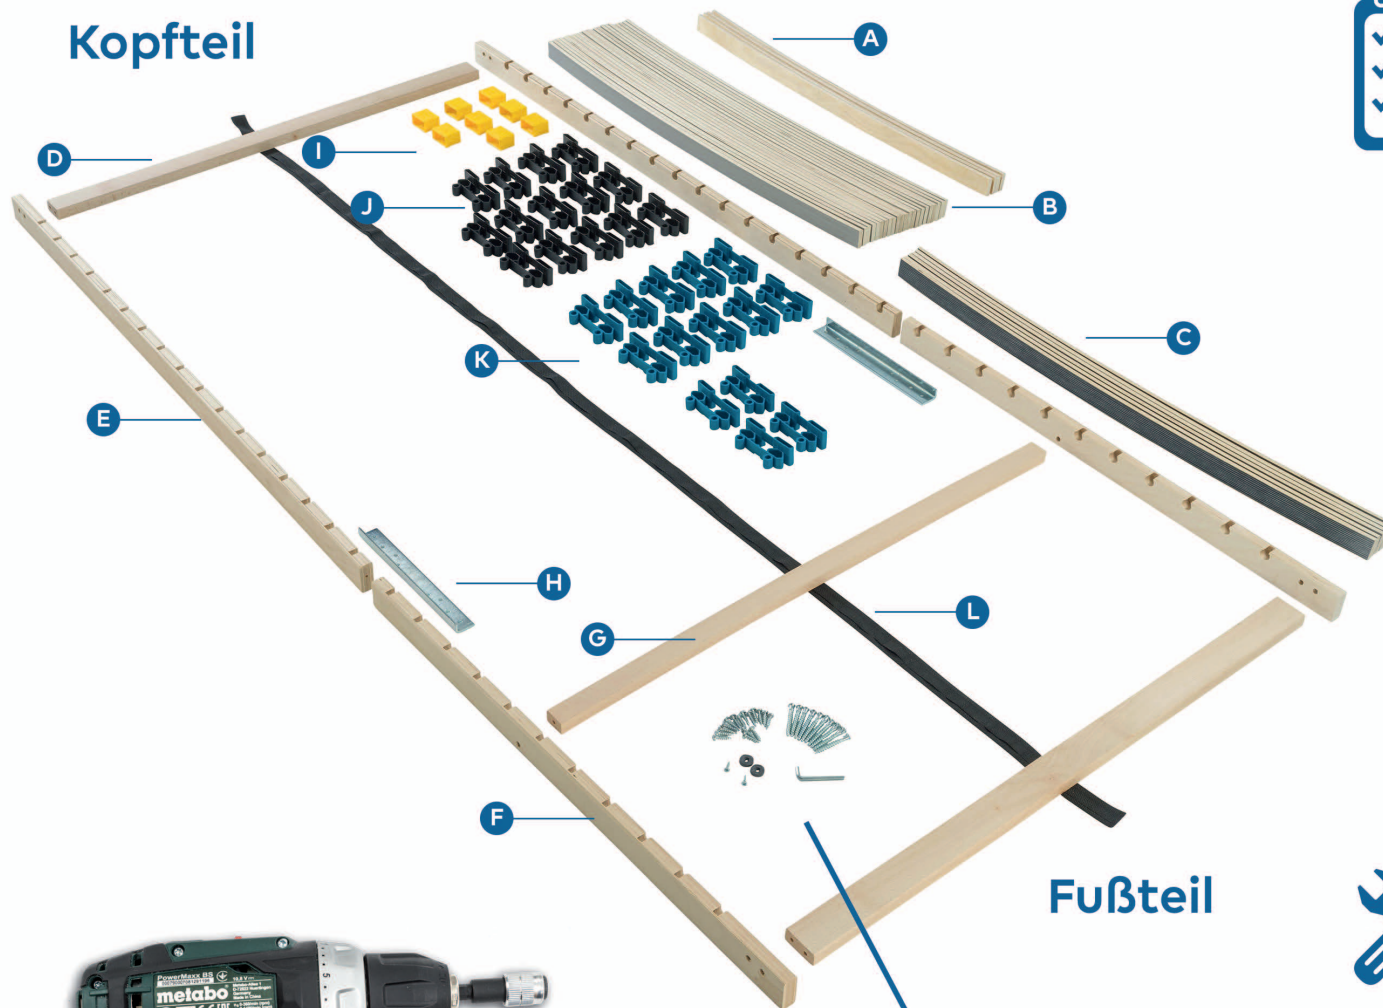

Paketinhalt

- A 4x Verstärkerleiste
- B 22x Federholzleiste grau
- C 6x Federholzleiste schwarz
- D 2x Querholm Kopf/Fuß
- E 2x Längsholm lang
- F 2x Längsholm kurz
- G 1x Querholm
- H 2x Stahlschuh
- I 8x Verstellkappe gelb
- J 14x Duo-Kappe schwarz
- K 14x Duo-Kappe blau
- L 1x Mittelgurt schwarz


- M 16x Schraube kurz
- N 10x Schraube lang
- O 2x Unterlegscheibe
- P 2x Kreuz-Schraube klein
- Q 1x Inbusschlüssel

Fußteil



Werkzeug

- Akkuschauber (empfohlen, nicht inklusive)
- Inbusschlüssel (inklusive)

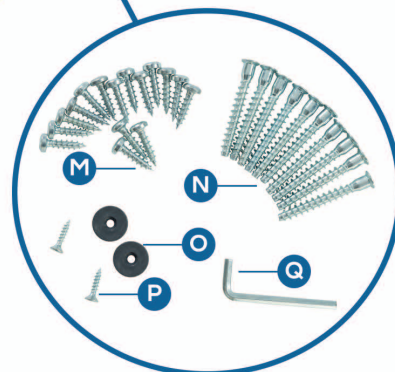




Aufbau nach nummerierter Reihenfolge

Wenn Sie diese Aufbauanleitung in der angegebenen Reihenfolge aufbauen, erhalten Sie am Ende einen fertigen Lattenrost. Arbeiten Sie die Aufbaupunkte sorgfältig nacheinander ab!



Längsholme verbinden

- 2x Längsholm lang (E) + Längsholm kurz (F) mit Stahlschuh (H) verbinden
- Schraube kurz (M) mit Inbusschlüssel (Q) handfest anziehen

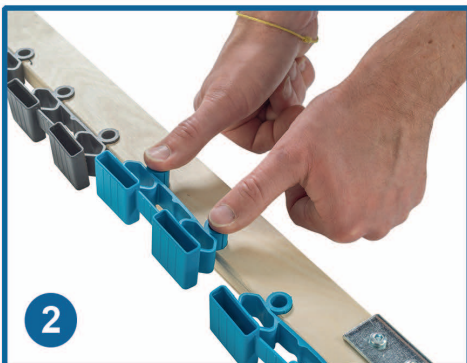


Duo-Kappen einsetzen

- Beginnen Sie am Kopfende des Längsholm lang (E) mit der Montage:
 - 2x Duo-Kappen schwarz (J)
 - 2x Duo-Kappen blau (K)
 - 2x Duo-Kappen schwarz (J)
 - 3x Duo-Kappen blau (K)
 - 2x Duo-Kappen schwarz (J)
 - 2x Duo-Kappen blau (K)
 - 1x Duo-Kappen schwarz (J)



Querholme verbinden

- 2x Querholm (D) mit Schraube lang (N) verbinden
- 1x Querholm (G) mit Schraube lang (N) verbinden

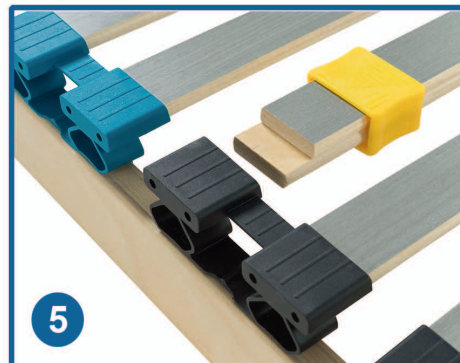

Federholzleisten einsetzen

- Beginnen Sie die Leisten nur auf einer Seite wie folgt von Kopf- zu Fußteil einzusetzen:
 - 12x Federholzleiste grau (B)
 - 6x Federholzleiste schwarz (C)
 - 10x Federholzleiste grau (B)


Härteversteller montieren

- setzen Sie in jede Federholzleiste grau (B), ab der 5. Duo-Kappe vom Kopfteil, je Leiste ein Härteversteller (I) und eine Verstärkerleiste (A) mit der Pfeilrichtung zur Duo-Kappe schwarz
- schieben Sie den Härteversteller (I) in Richtung montierter Duo-Kappe, wo die Leiste eingesteckt ist




Mittelgurt einziehen

- Ziehen Sie den Mittelgurt (L) durch jede Federholzleiste, so dass der Mittelgurt mittig sitzt
- Bei den Federholzleisten mit Härteverstellern, nur über die Federholzleiste grau (B) ziehen - Verstärkerleiste (A) liegt darunter frei

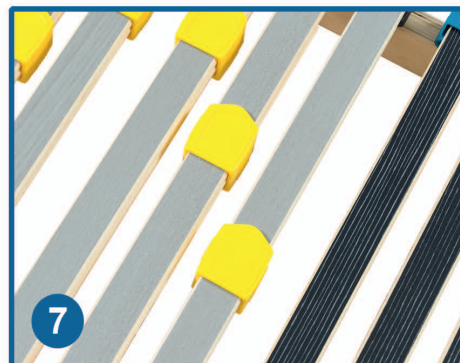

Härteversteller auf der andere Seite montieren

- nun montieren Sie die restlichen Härteversteller (I), wie Punkt 5

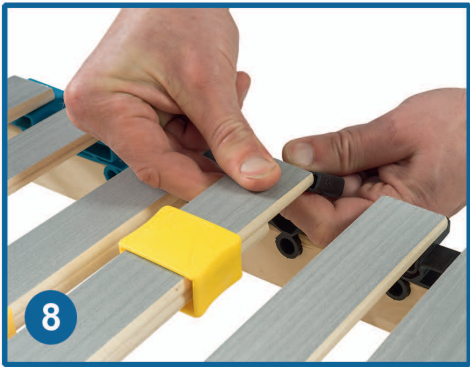

Federholzleisten einsetzen

- alle Federholzleisten in die Duo-Kappen einsetzen

Tipp: Durch das anwinkeln der Duo-Kappen (siehe Bild) ist die Montage der Federholzleisten einfacher.



Mittelgurt montieren

- Mittelgurt (L) am oberen und unteren Querholm (D) mittig mittels Unterlegscheibe (O) und Kreuz-Schraube (P) verschrauben

... Sie haben es geschafft!



Teilen Sie Ihre Erfahrungen
mit einer Produktrezension
auf z.B. Amazon

share your experience
with a product review
on e.g. Amazon



Wir finden eine Lösung!
we will find a solution!

kundenservice@bmm-germany.de
Telefon +49-3329-4359992



Matratzen
Lattenroste
Topper
Kissen
Zudecken
und vieles mehr!



bmm

**BRANDENBURGER
MATRATZEN MANUFAKTUR**

BMM Friedrich Weiland GmbH - Machnower Busch 66 - 14532 Kleinmachnow
www.bmm-germany.de // info@bmm-germany.de