

**D****Wichtige Pflegehinweise**

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**PL****Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji**

Zwróć uwagę na ważną instrukcję dotyczącą pielęgnacji na naszej stronie internetowej

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**GB****Important care instructions**

Please note the important care instructions on our website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**SK****Dôležité pokyny na starostlivosť**

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**FR****Instructions d'entretien importantes**

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**HU****Fontos kezelési utasítások**

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**IT****Importanti istruzioni per la cura**

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RO****Instrucțiuni importante de îngrijire**

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**NL****Belangrijke zorginstructies**

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**TR****Önemli bakım talimatları**

Lütfen web sitemizdeki önemli bakım talimatlarını dikkate alınız

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**CZ****Důležité pokyny pro péči**

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkách

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RU****Важные инструкции по уходу**

Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте

www.till-hilft.de

Pflegehinweise






89944.330




Montageanleitung Einbau der Schubkasten

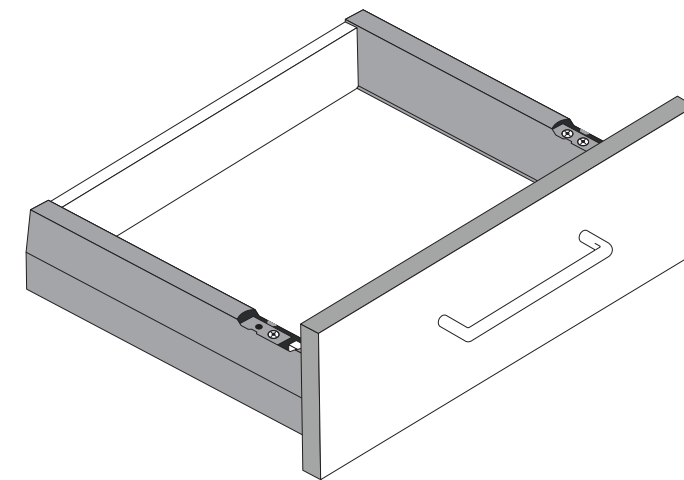

1



2

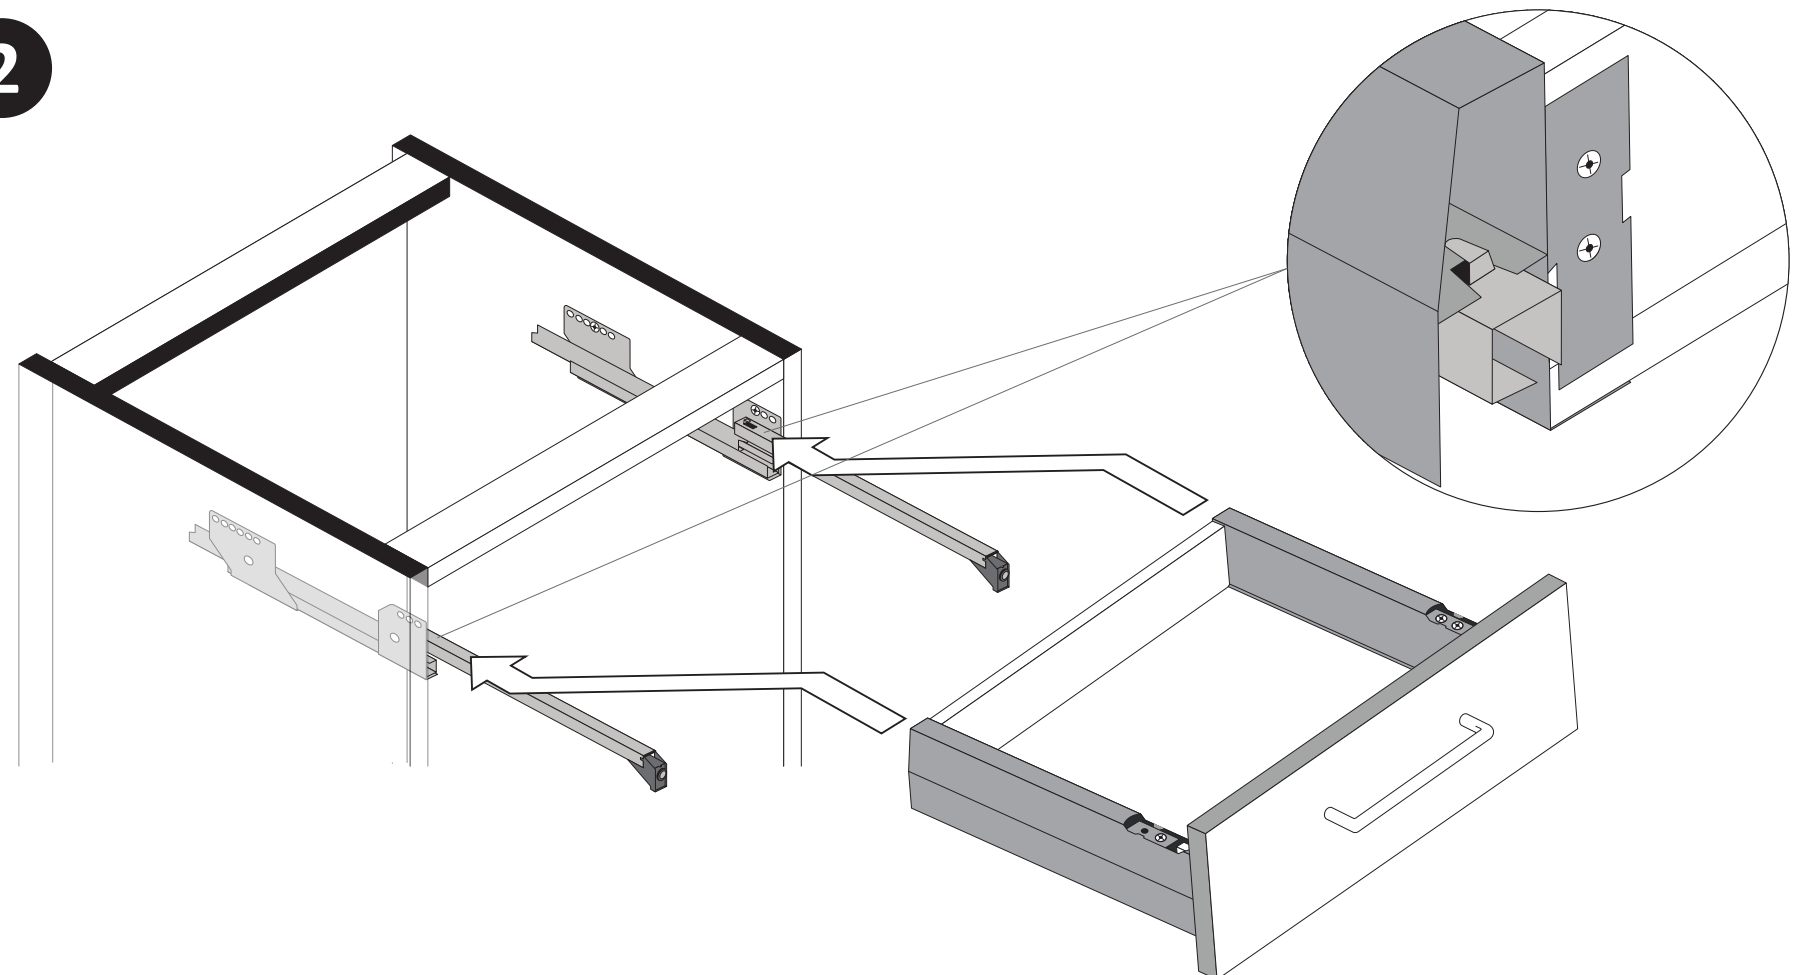

3



4




5




Linke Schubkastenseite nur
mit eine Stellschraube für
die Höhenverstellung.

6





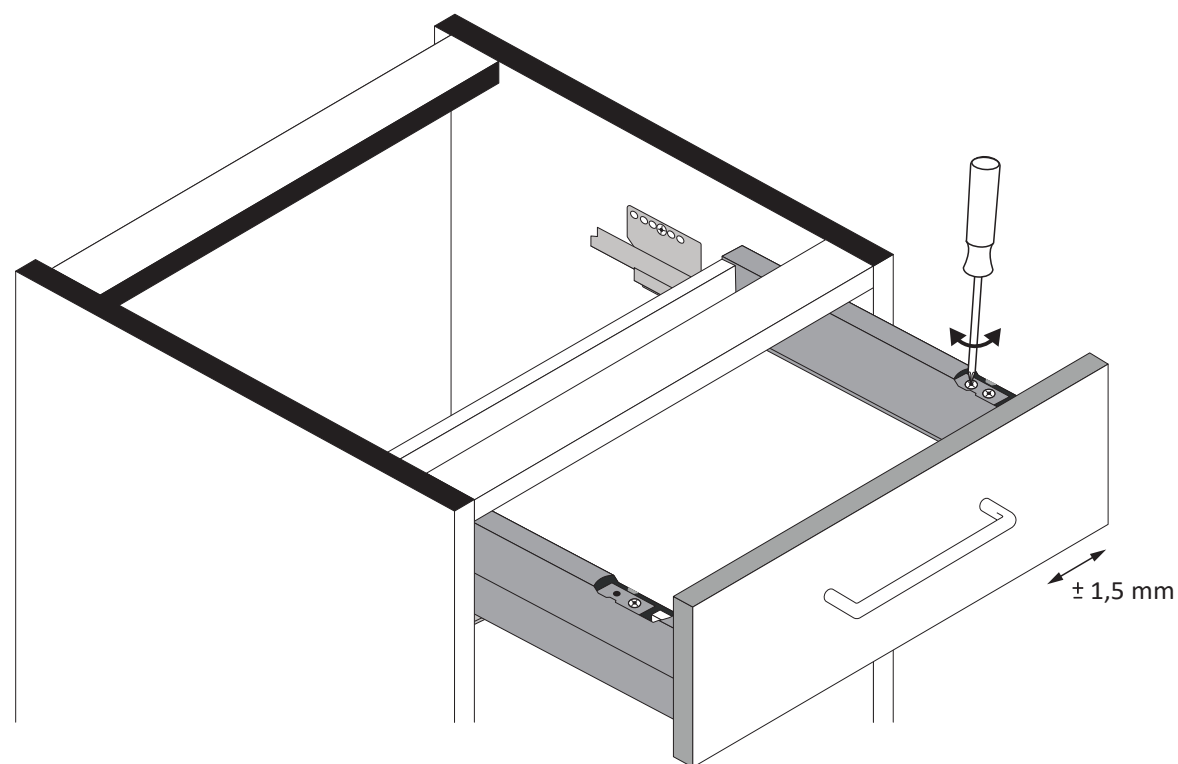


7

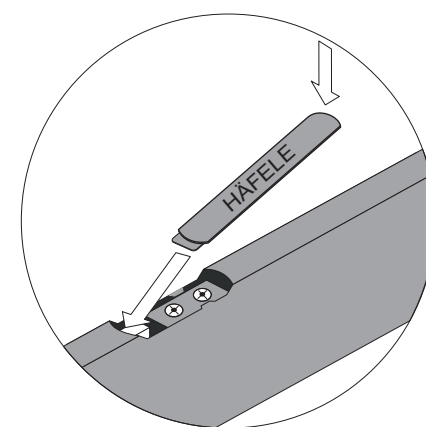




89931.330

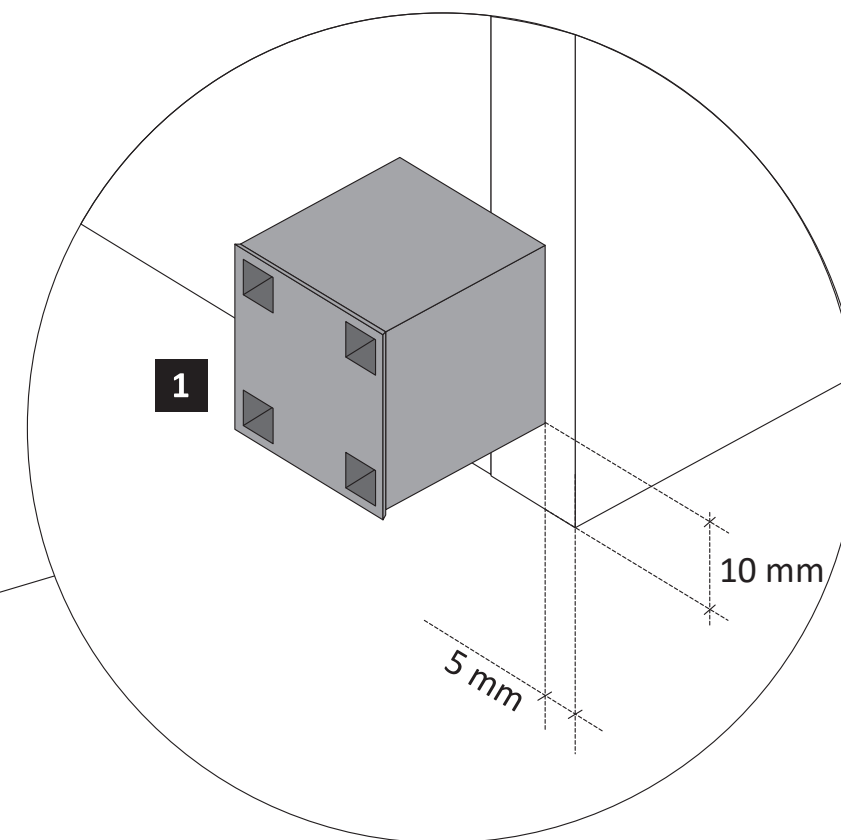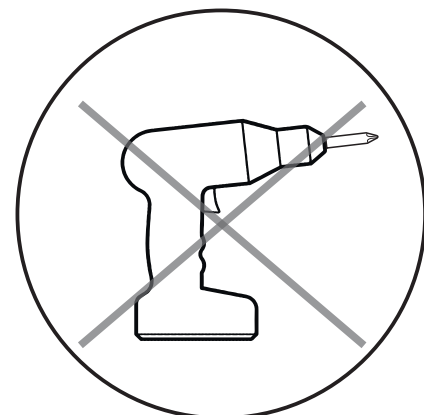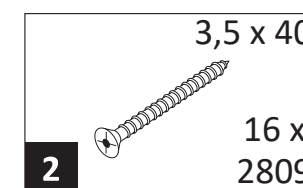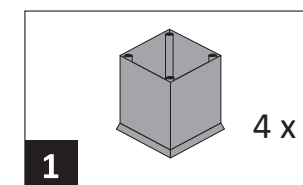






Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	88119.529	

 1 8 x 2802	 2 8 x 2801	gedämpft  3 1 x 1504	ungedämpft  4 1 x 1505	 5 2 x 1613	 6 3,5 x 15 20 x 2804
 7 8 x 2861	 8 5/5 x 16 4 x 2821	 9 2 x 2843	 10 4 x 30 4 x 2812	 11 5,8 x 55 2 x 2840	 12 8 x 30 2 x 2842
 13 4 x 2865	 14 2 x	 15 2 x 5286.300	 16 2 x 1121	 17 6,3 x 16 4 x 2816	 18 2 x 1122
 19 4 x 2552	 20 4 x 27 2 x 2829	 21 1 x 2863	 22 10 x 2862	 23 6,3 x 11 4 x 2815.1	 24 2 x 5709
 25 M4 x 22 4 x 2836	 26 1 x R 1 x L 5285.300	 27 1 x L 5284.300	 28 1 x R 5284.300	 28 5mm 6 x	
 A 8 x					

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

!
Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

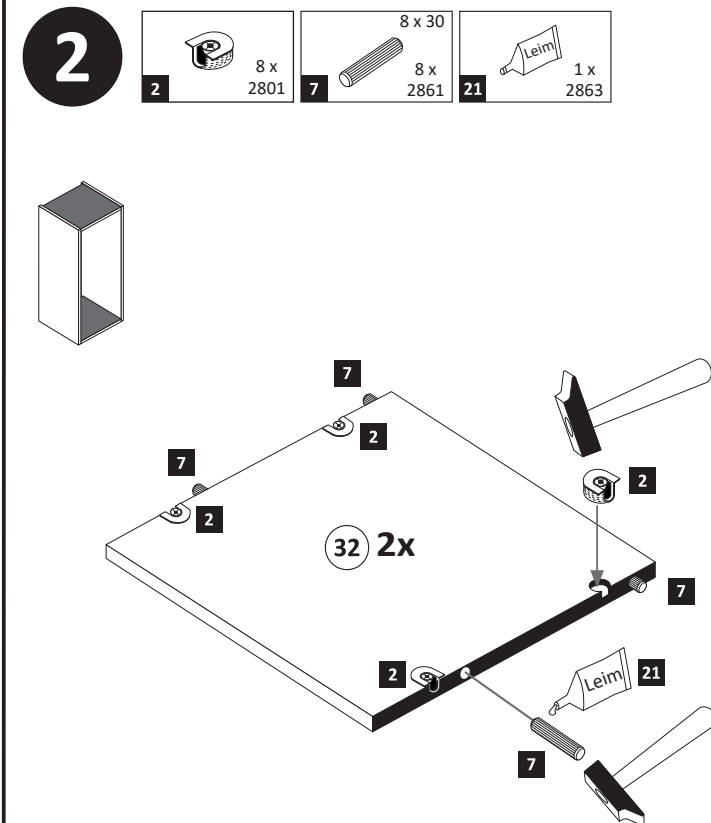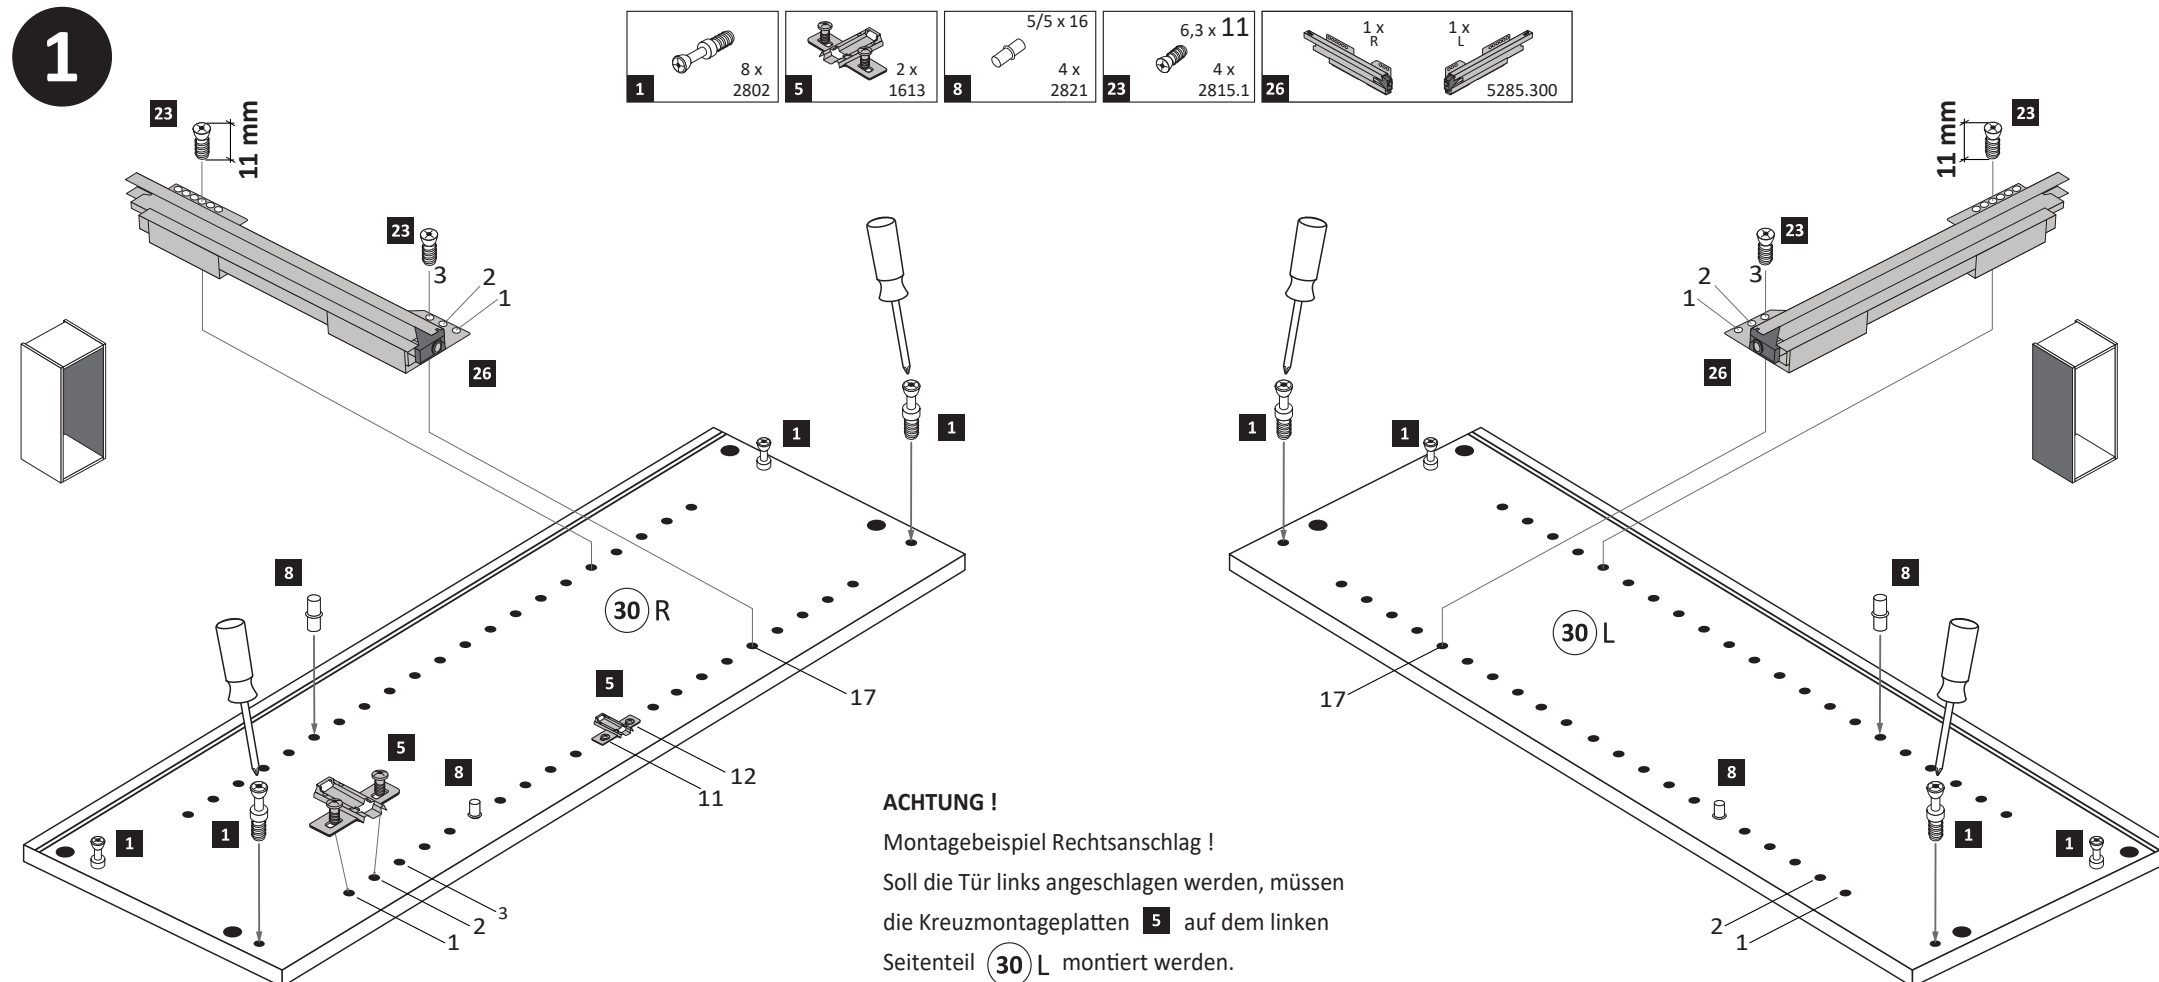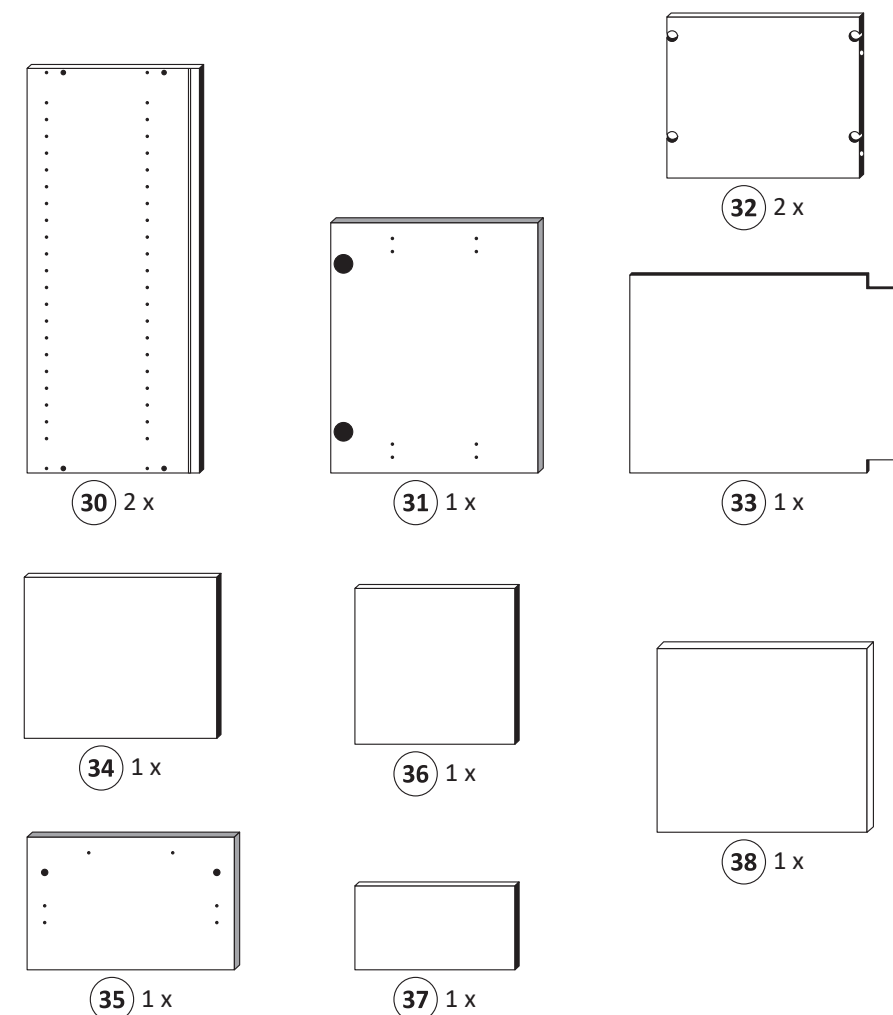


- 1.



11

2. $\varnothing$ 5 mm

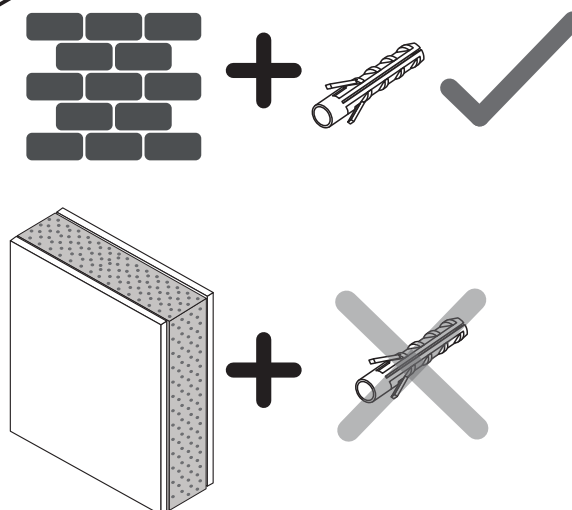


- 12

- 




13

- | | | | | | |
|----|---|----------|----|---|--------|
| 11 |  | 5,8 x 55 | 12 |  | 8 x 30 |
| | 2 x | 2840 | | 2 x | 2842 |

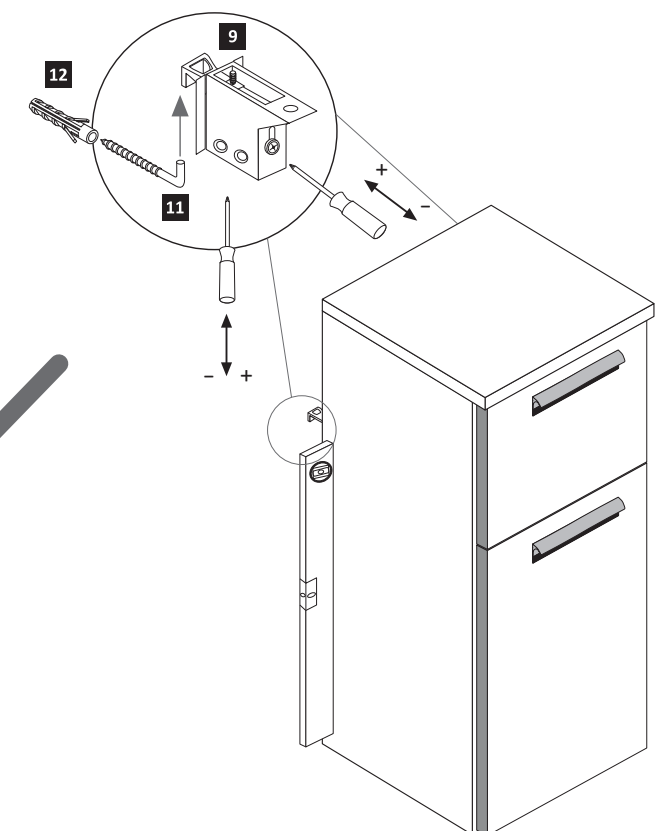



Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	88844.336	

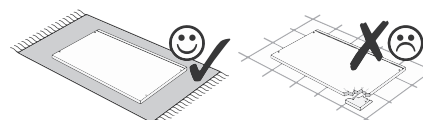
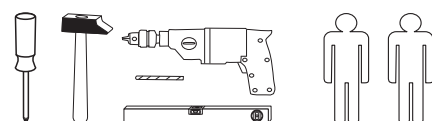
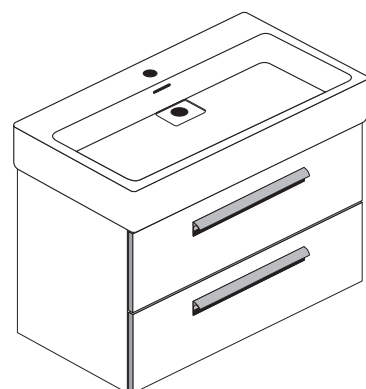






1 4 x 2802 Screw	2 4 x 2801 Washer	3 8 x 2815.1 Screw	4 12 x 2861 Screw	5 2 x 2830 Screw	6 2 x 2842 Screw
7 2 x 2840 Screw	8 1 x 2881 Bracket R	9 1 x 2880 Bracket L	10 36 x 2804 Screw	11 2 x 5710 Screw	12 4 x 2836 Screw
13 4 x 2865 Washer	14 4 x 1122 Screw	15 4 x 1121 Screw	16 8 x 2816 Screw	17 2 x 5286.400 Screw	18 2 x Bracket
19 1 x 2863 Glue	20 1 x 1970 Silicon	21 2 x R 5285.400 Bracket	22 2 x L 5284.400 Bracket		
23 2 x 2529 Bracket	A 4 x Bracket				



Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

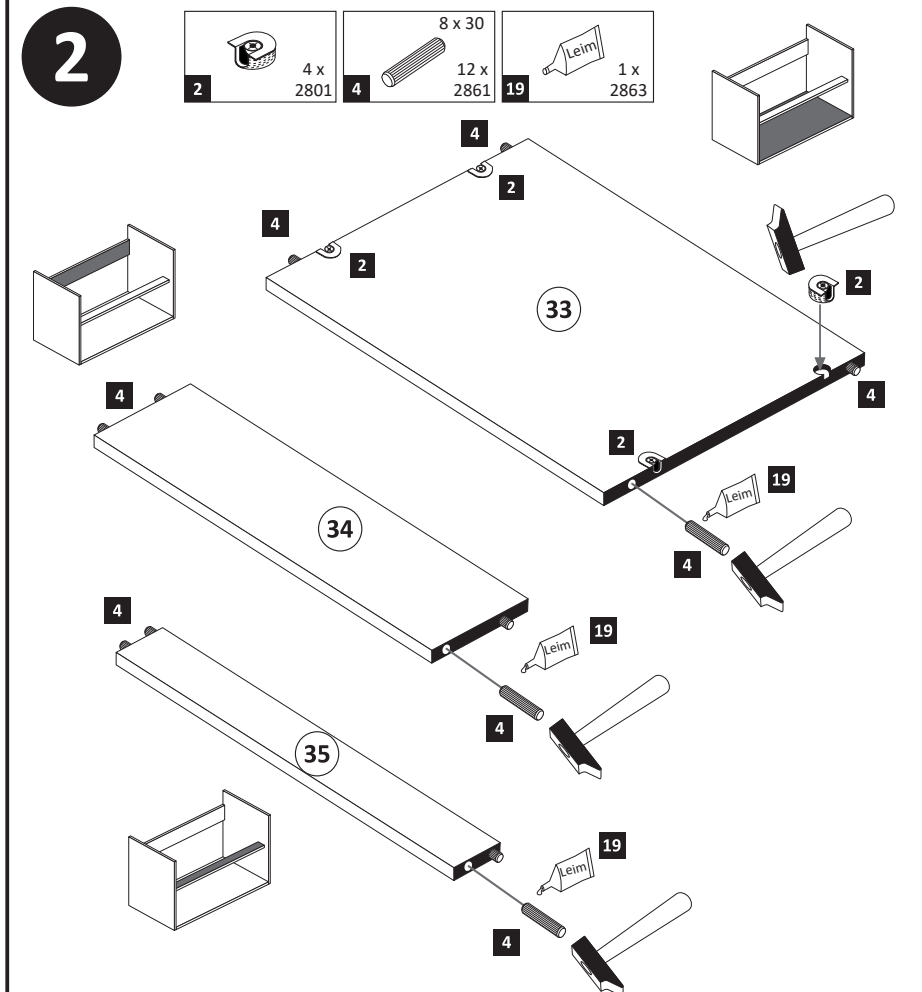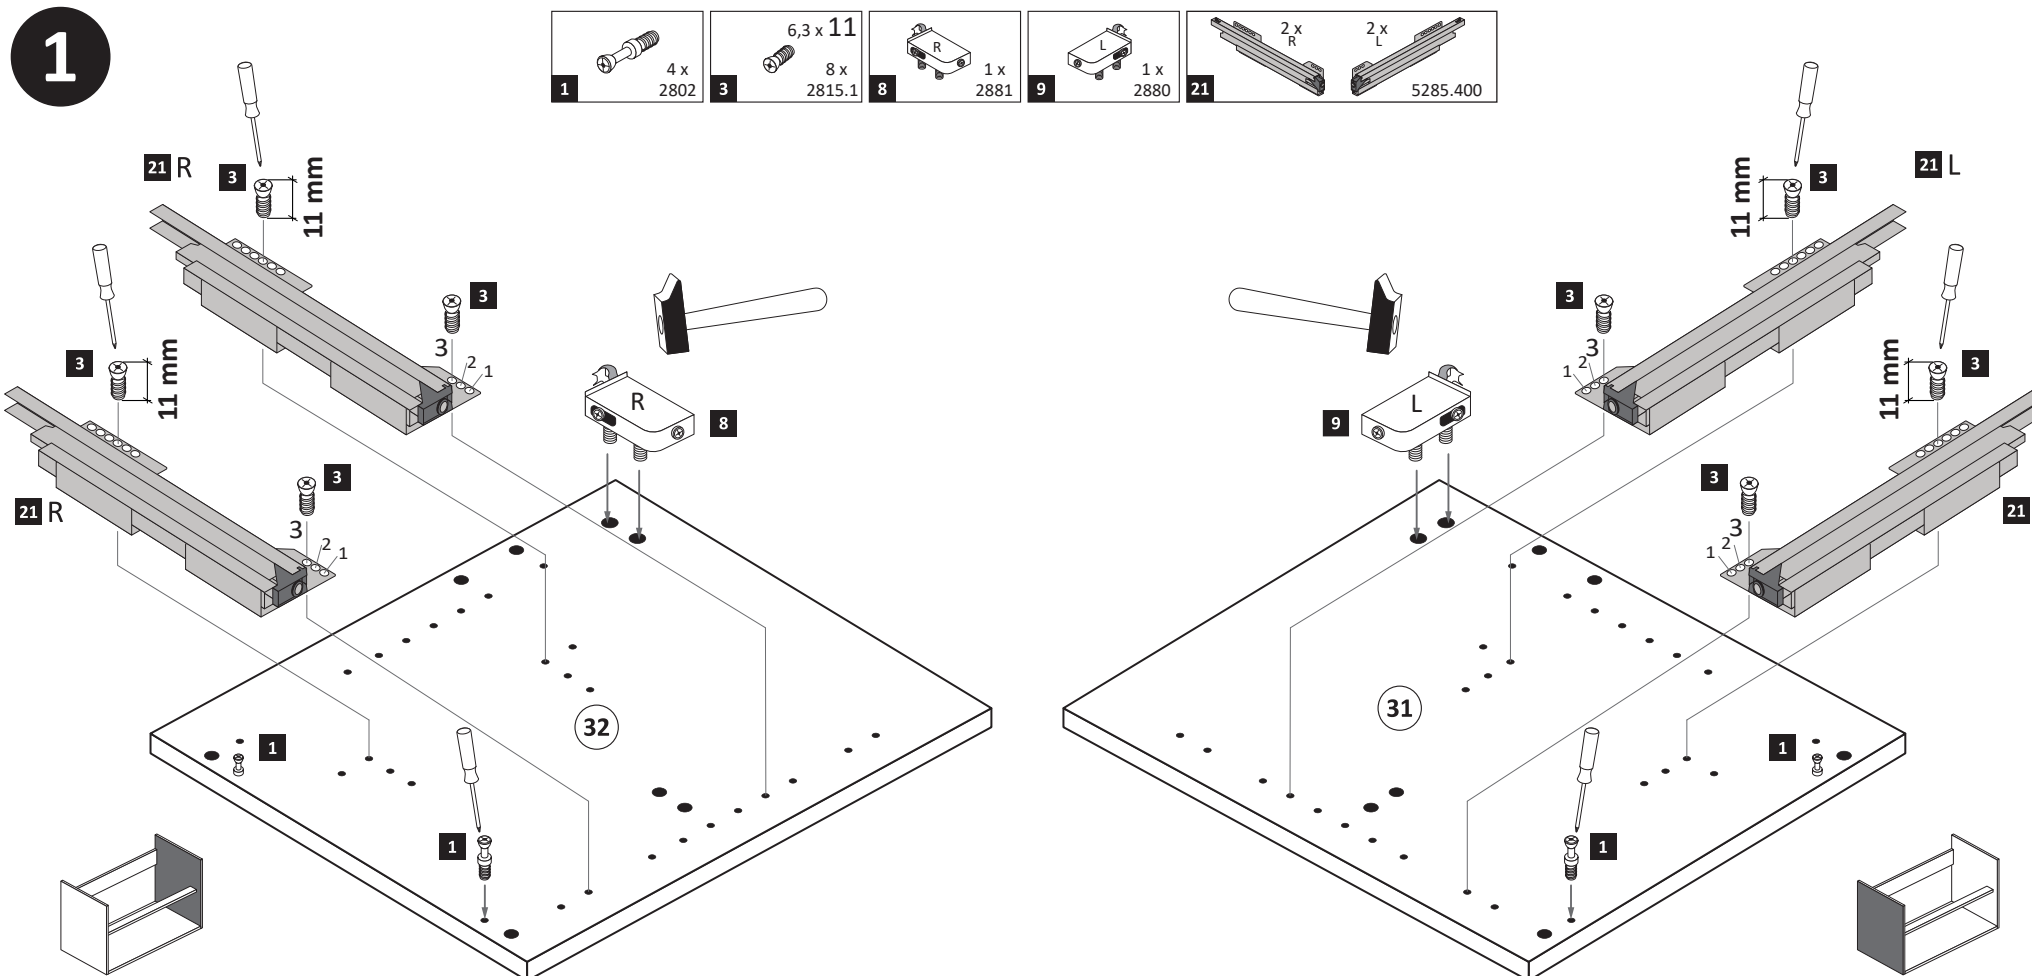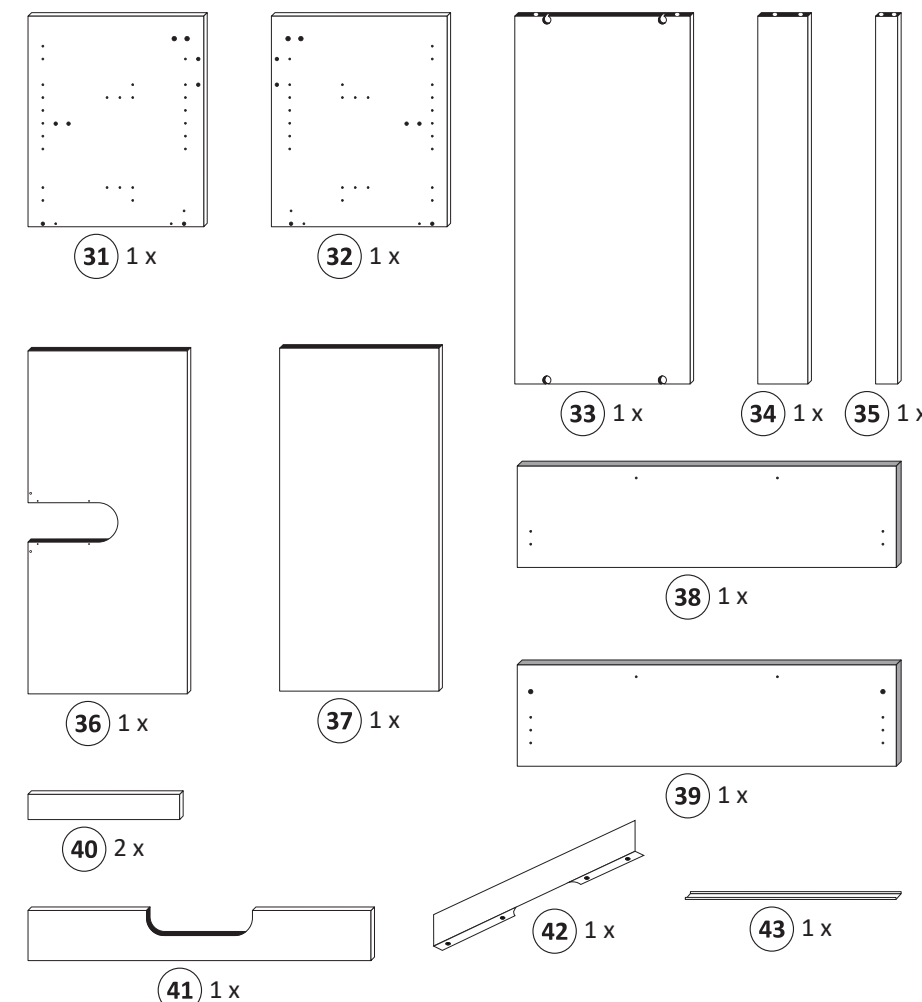

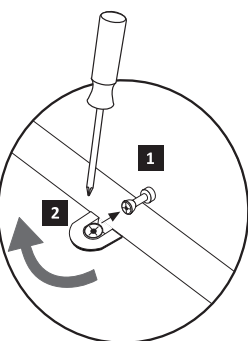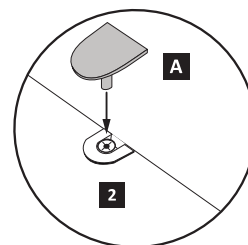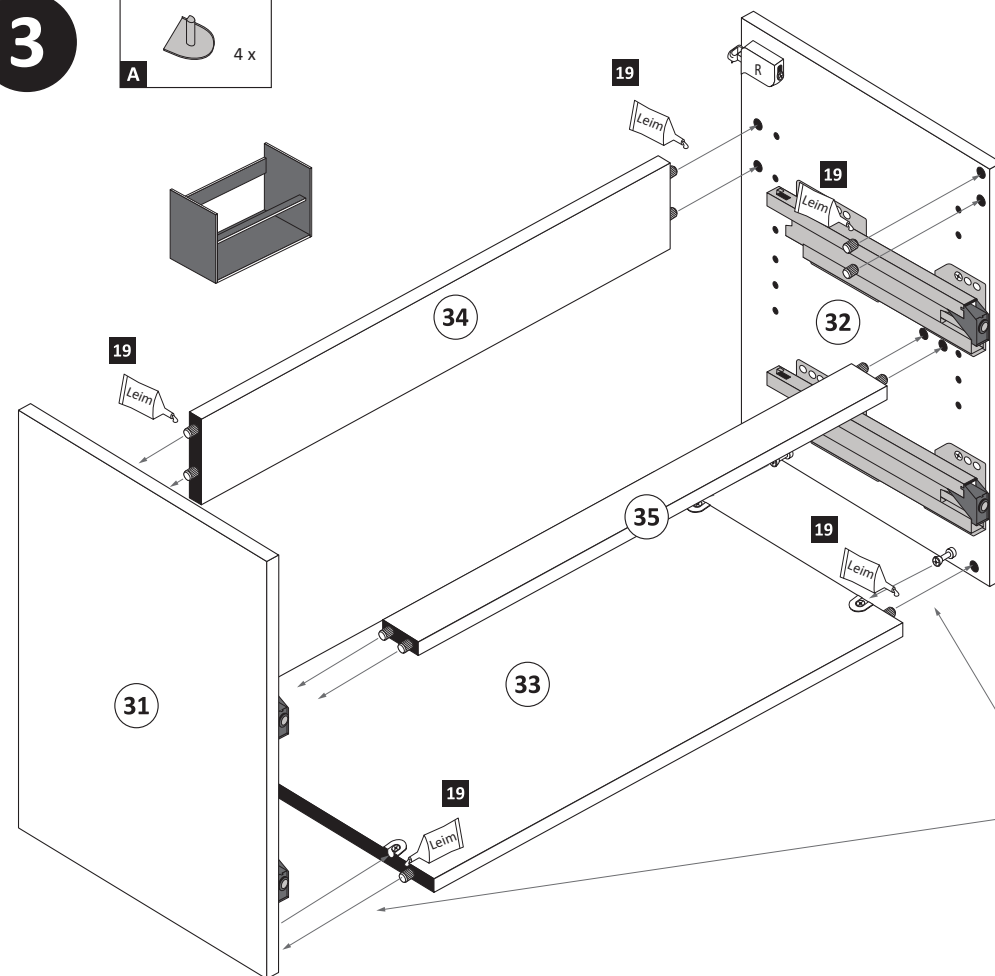
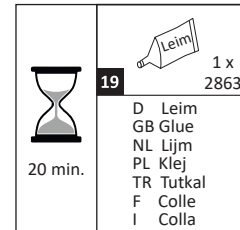


20 min

1 x
2863

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

4

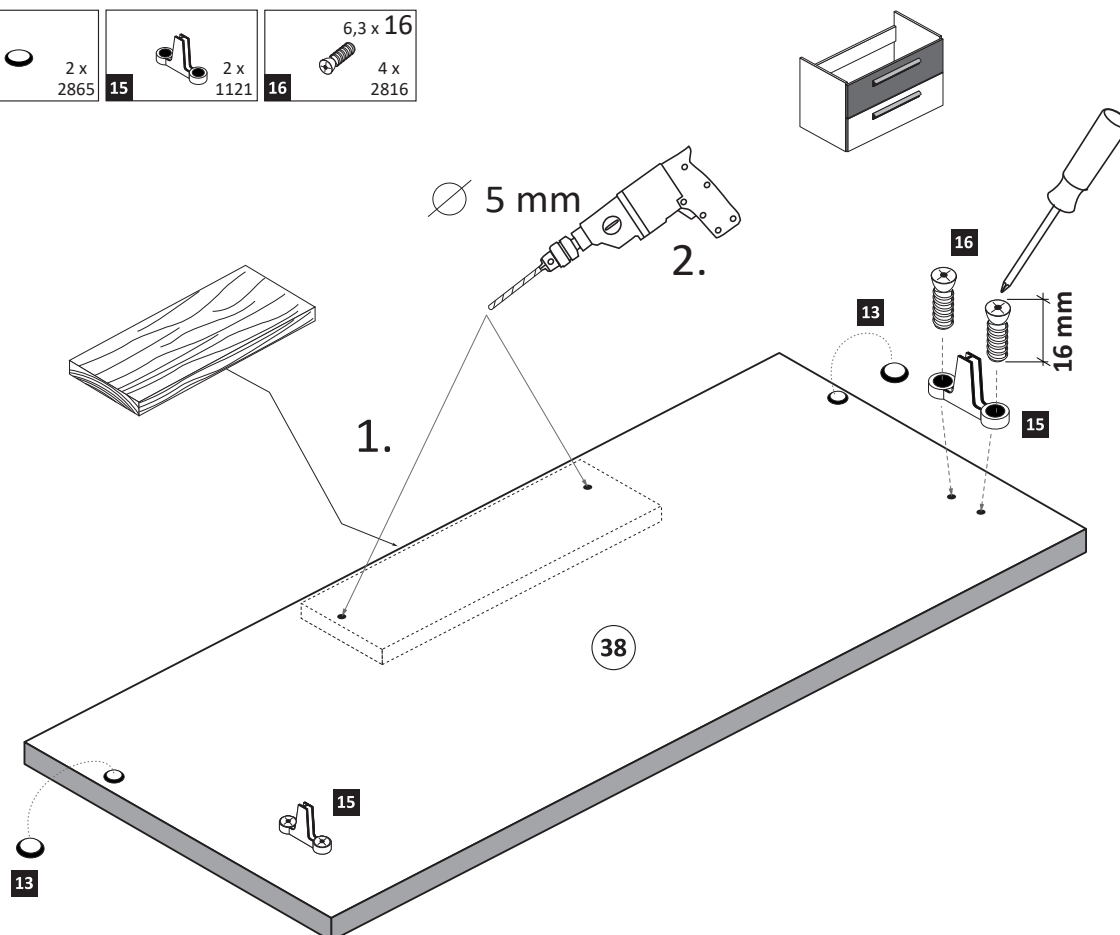


5 mm


2.

16 mm


5

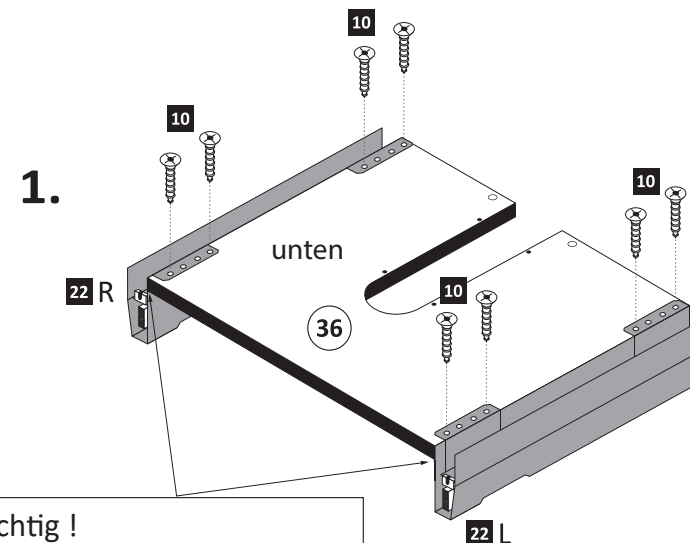


Wichtig !
Montieren Sie den Boden **(39)**
an der Vorderkante bündig
mit der Zarge **22** !

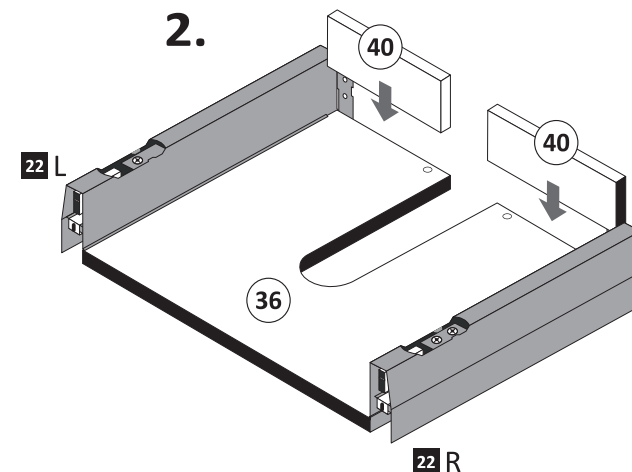


3.

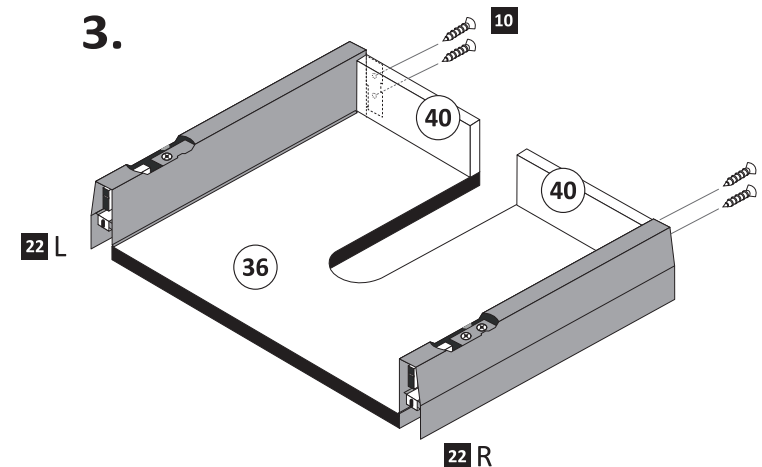

4.

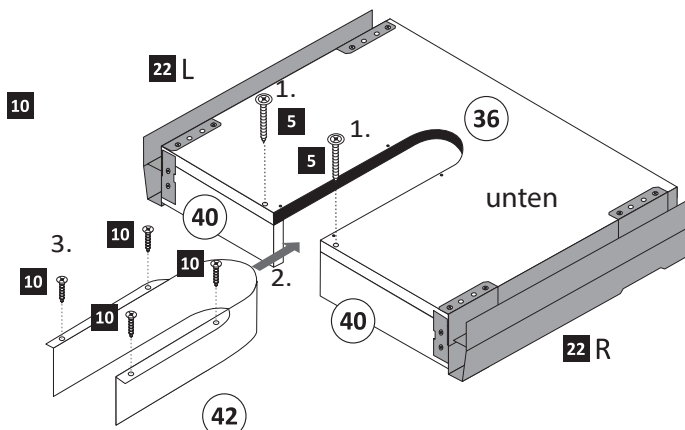


5.



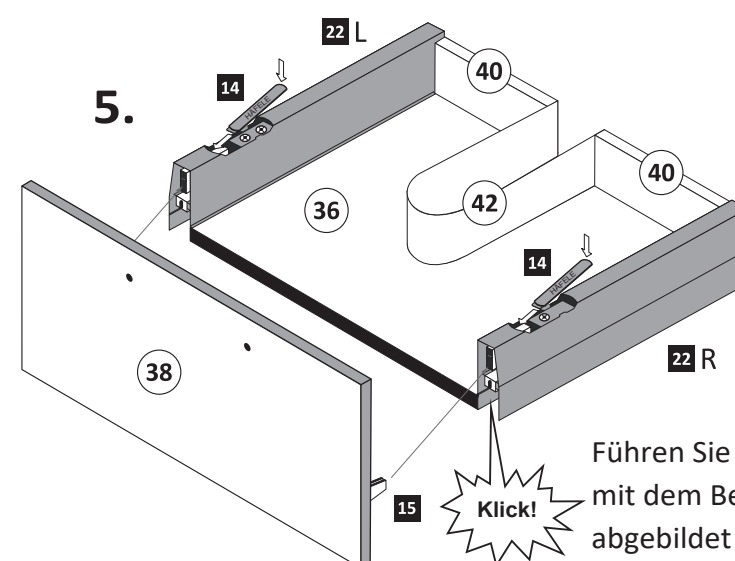


Führen Sie die Schubkastenblende **38** mit dem Beschlag **15** wie abgebildet in die Zargen **22** ein. Der Beschlag **15** rastet ein !



Klick!

6


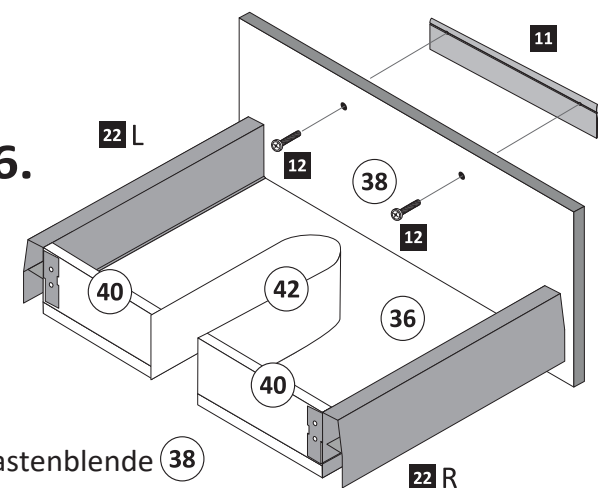


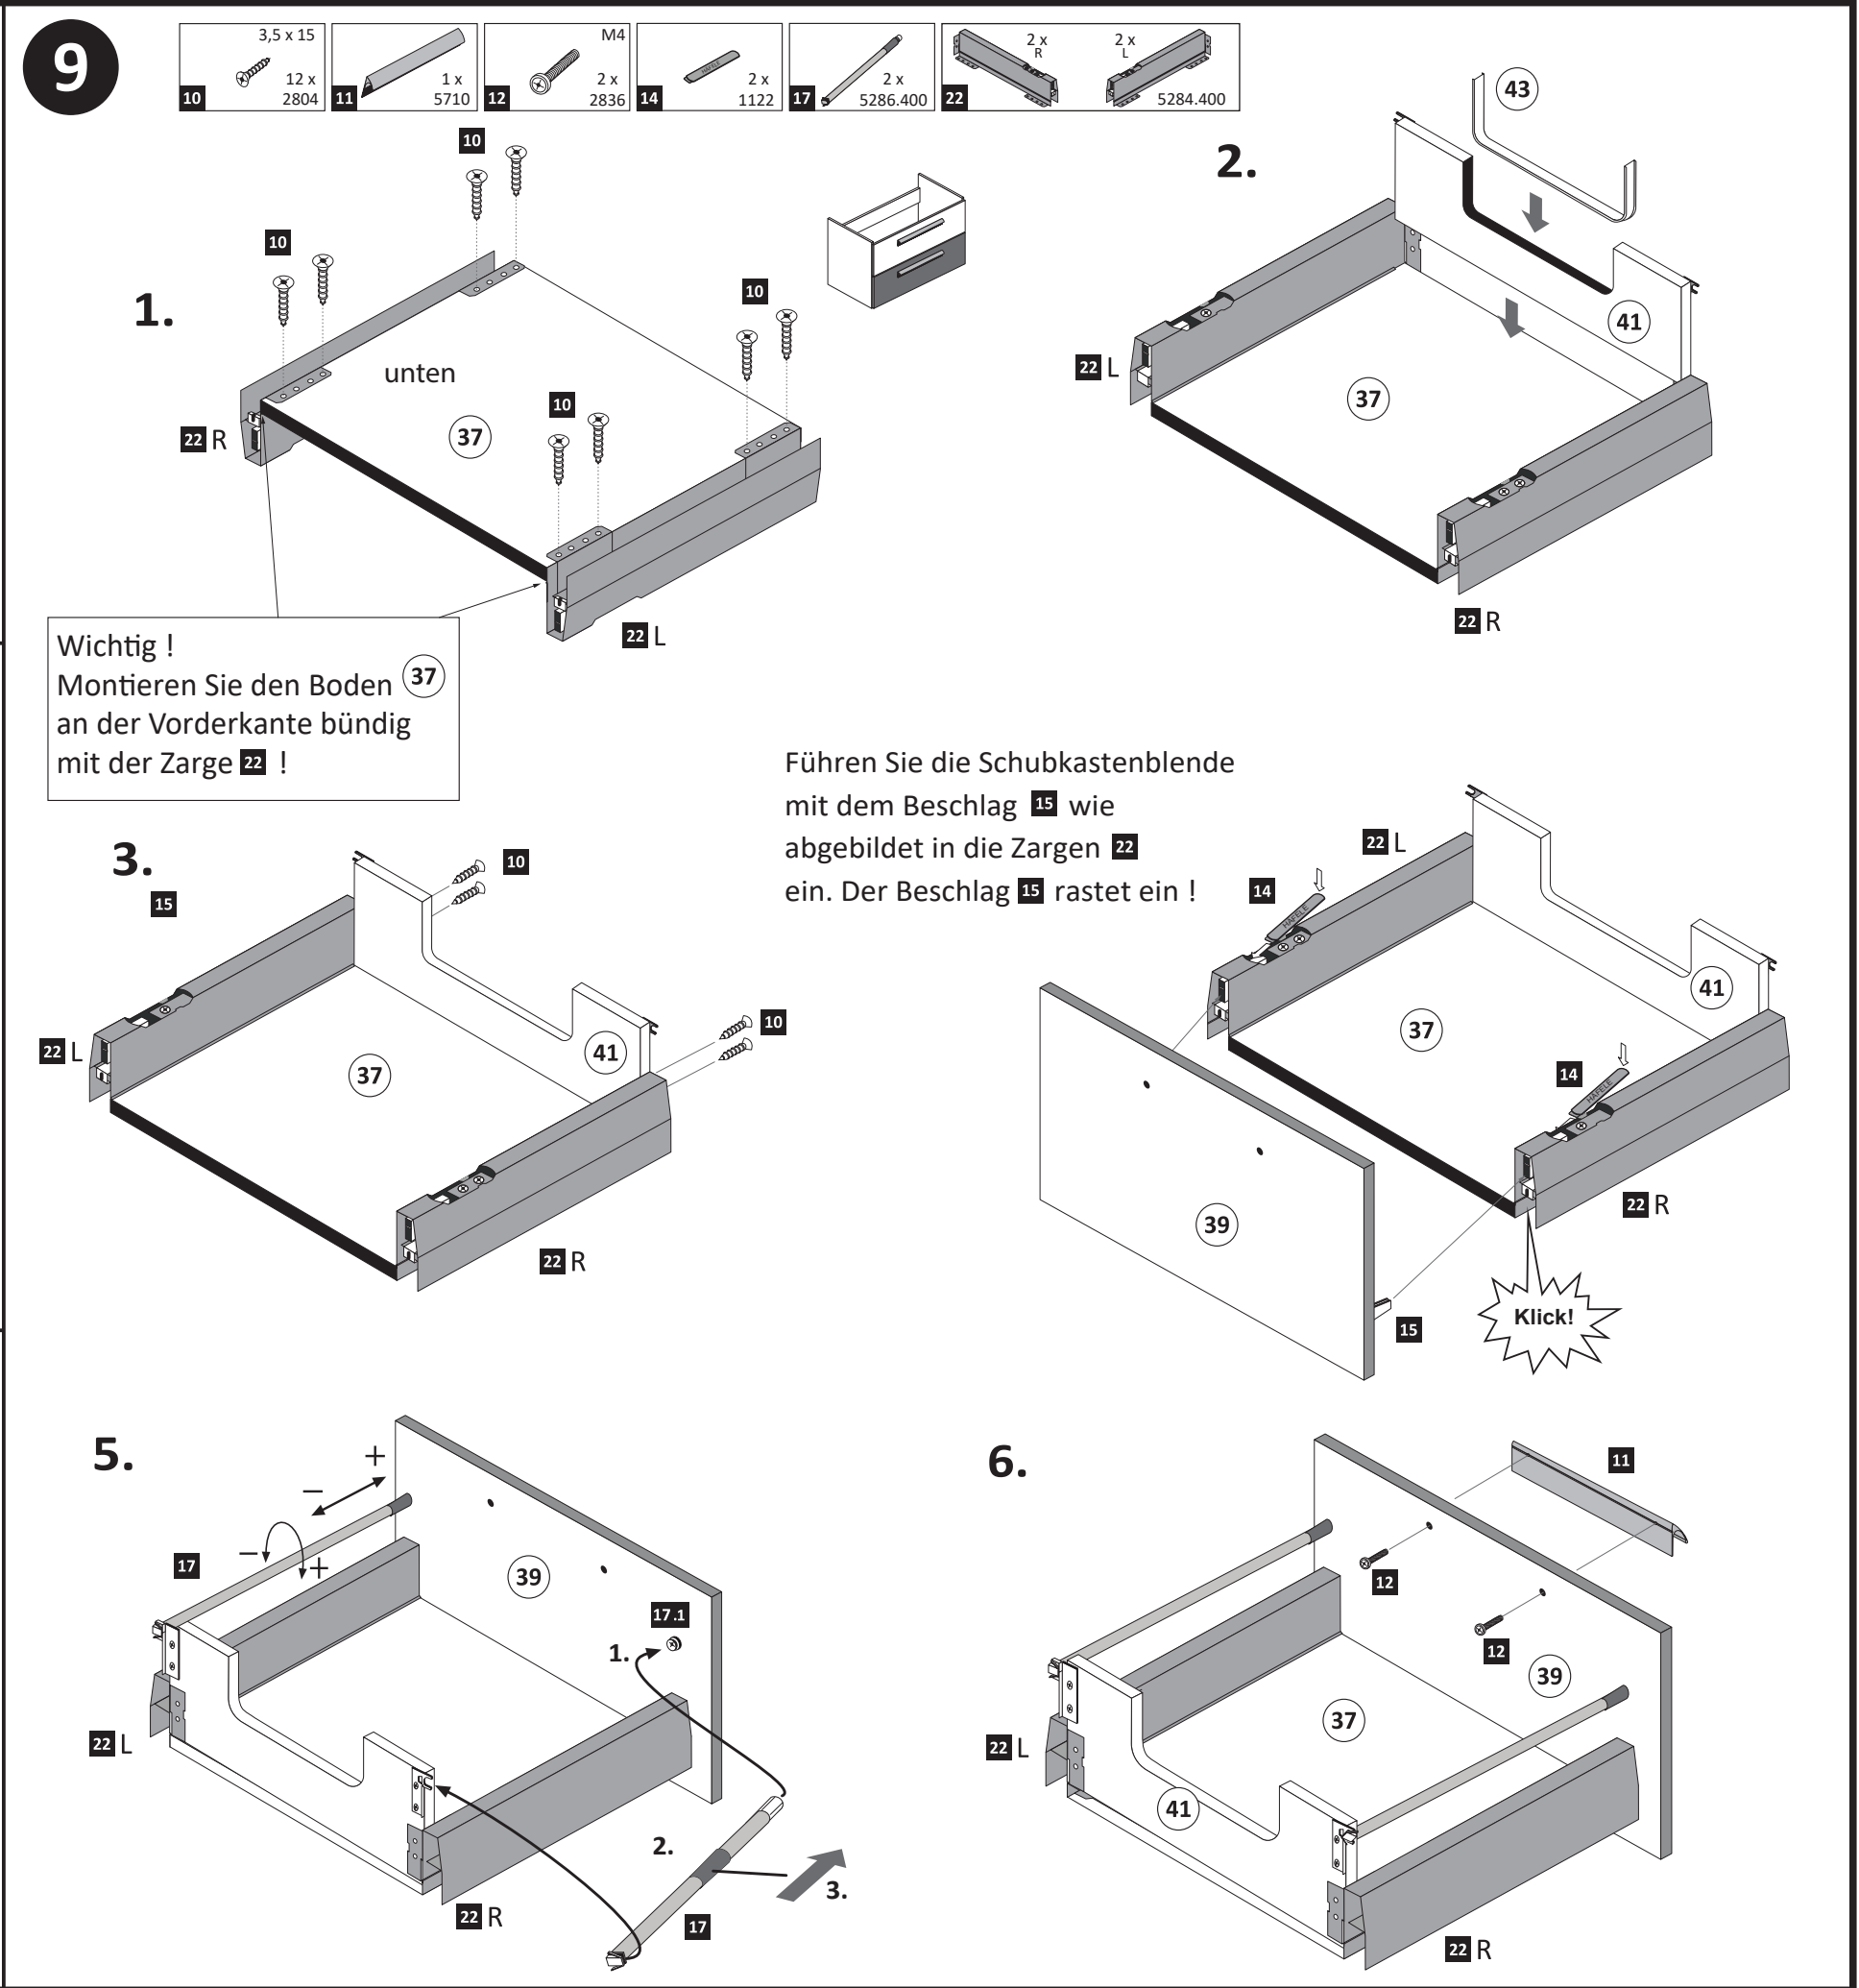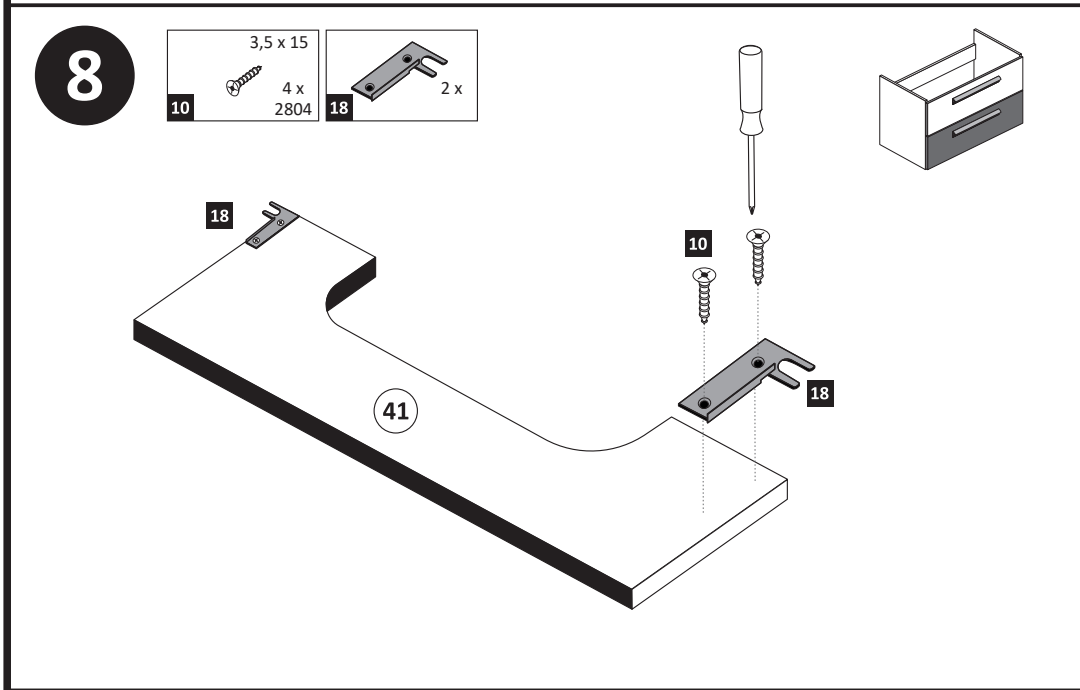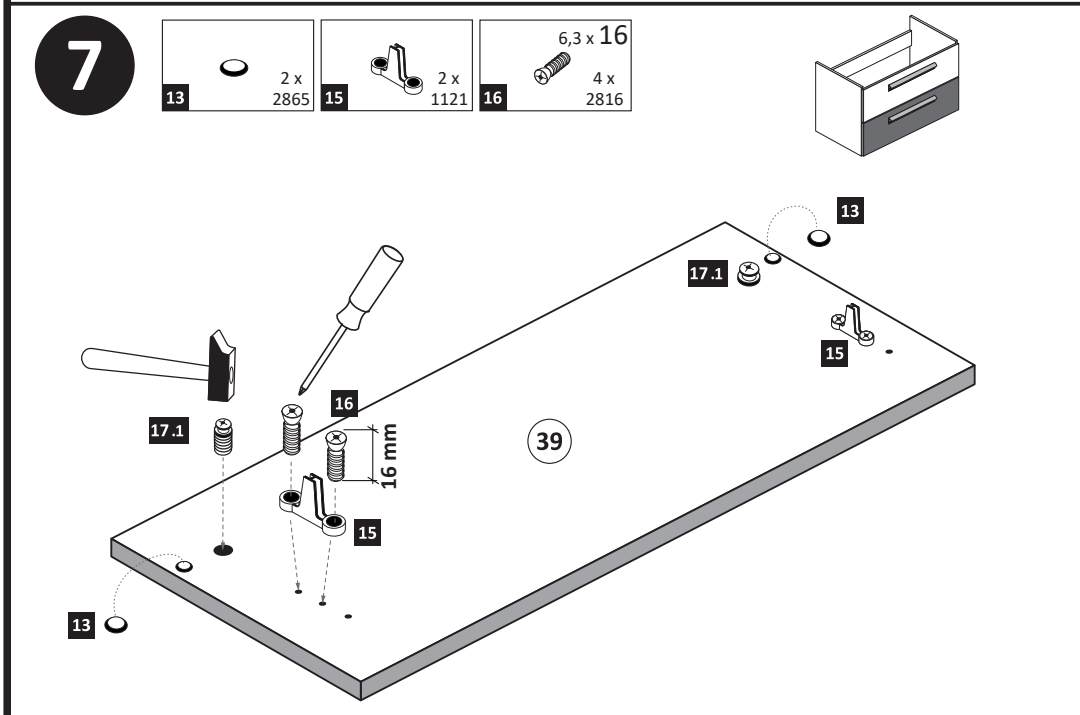


10

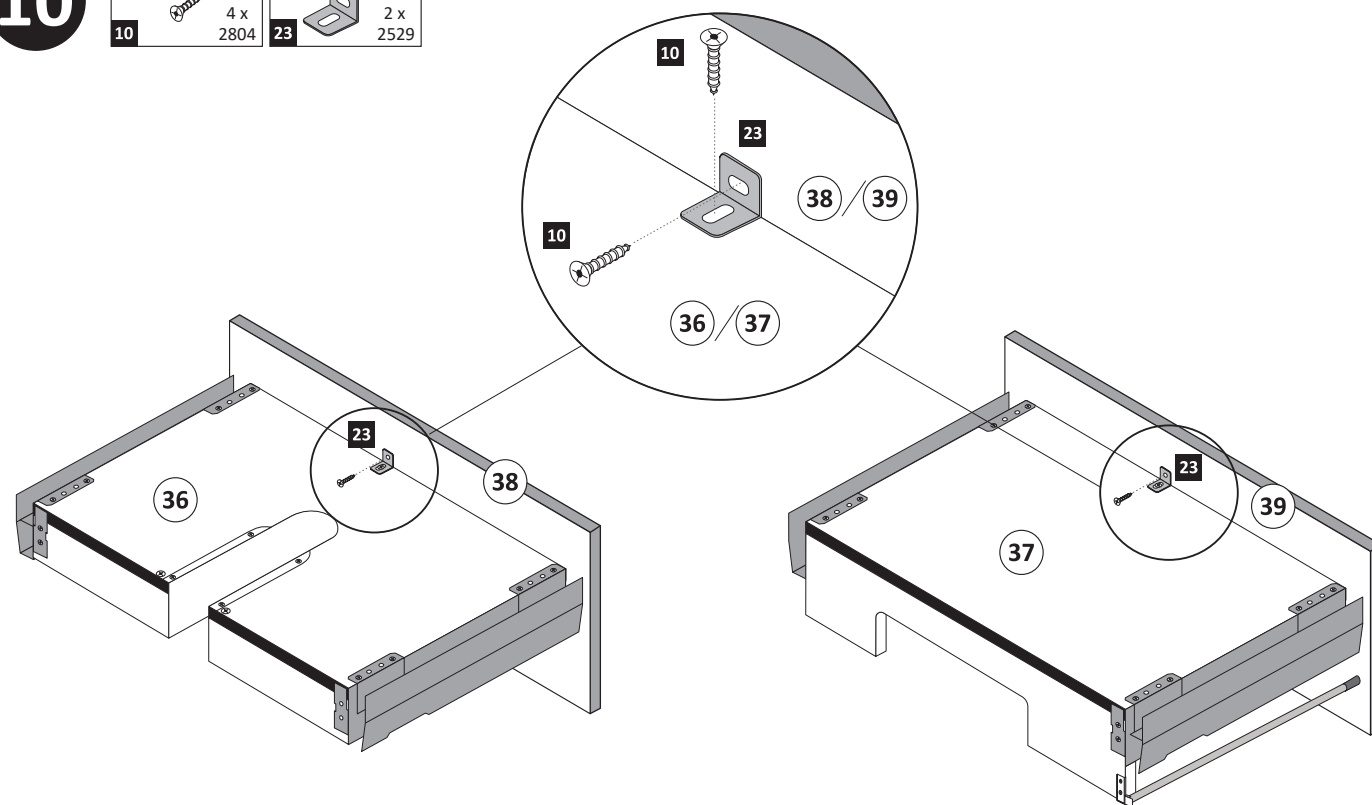


11

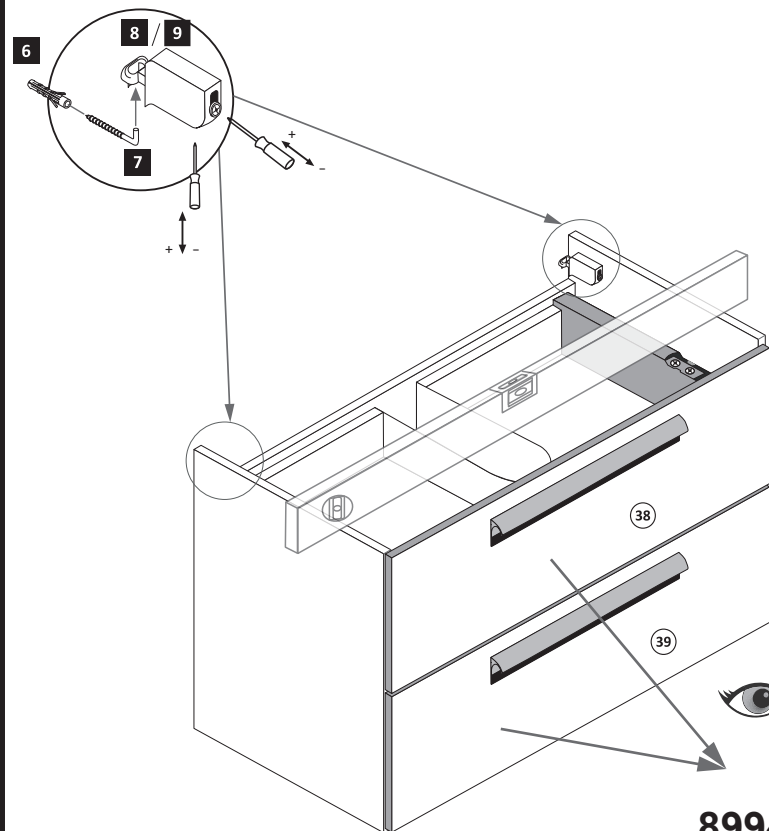

89944.330

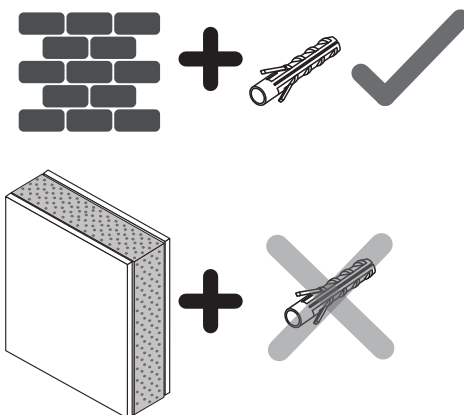
**Achtung !**

Bitte hängen Sie die Schubkästen
erst nachdem Sie die Wandmontage
durchgeführt haben ein.

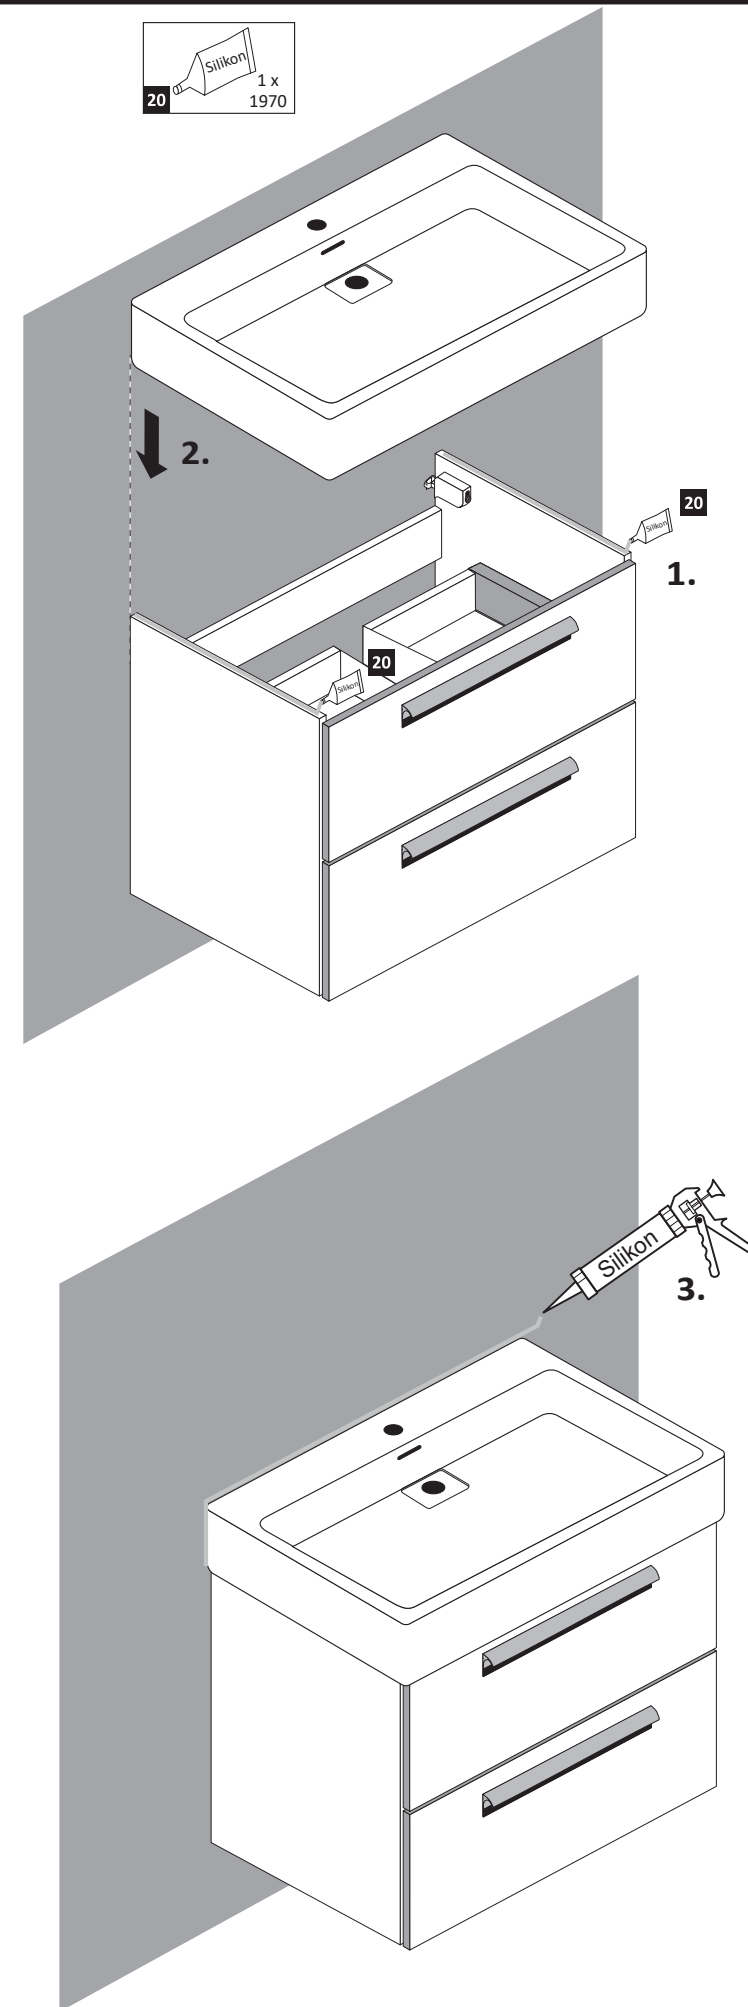

Becken im Extra-Colli




4.

















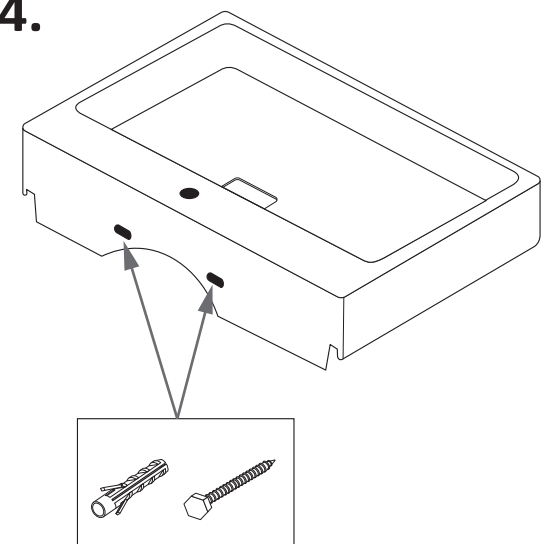



Achtung!
Waschbecken an der Wand
befestigen.
Dübel und Schrauben sind im
Lieferumfang nicht enthalten.

Silikon für Wandabdichtung,
nicht im Lieferumfang
enthalten!

Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	88009.531	

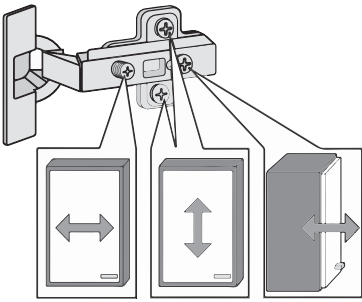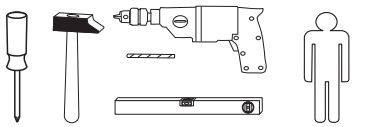

 1 4 x 2802	 2 4 x 2801	 gedämpft 3 1 x 1504	 ungedämpft 4 1 x 1505	 5 2 x 1613
 6 3,5 x 15 6 x 2804	 7 8 x 30 8 x 2861	 8 1 x 5709	 9 M4 x 22 2 x 2836	 10 4 x 30 4 x 2812
 11 5,8 x 55 2 x 2840	 12 8 x 30 2 x 2842	 13 2 x 2843	 14 2 x 2865	 15 5mm 6 x
 16 5/5 x 16 8 x 2821	 17 25 x 2862	 18 1 x 2863	 A 4 x	






Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.


Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica


Mail:
info@held-moebel.de

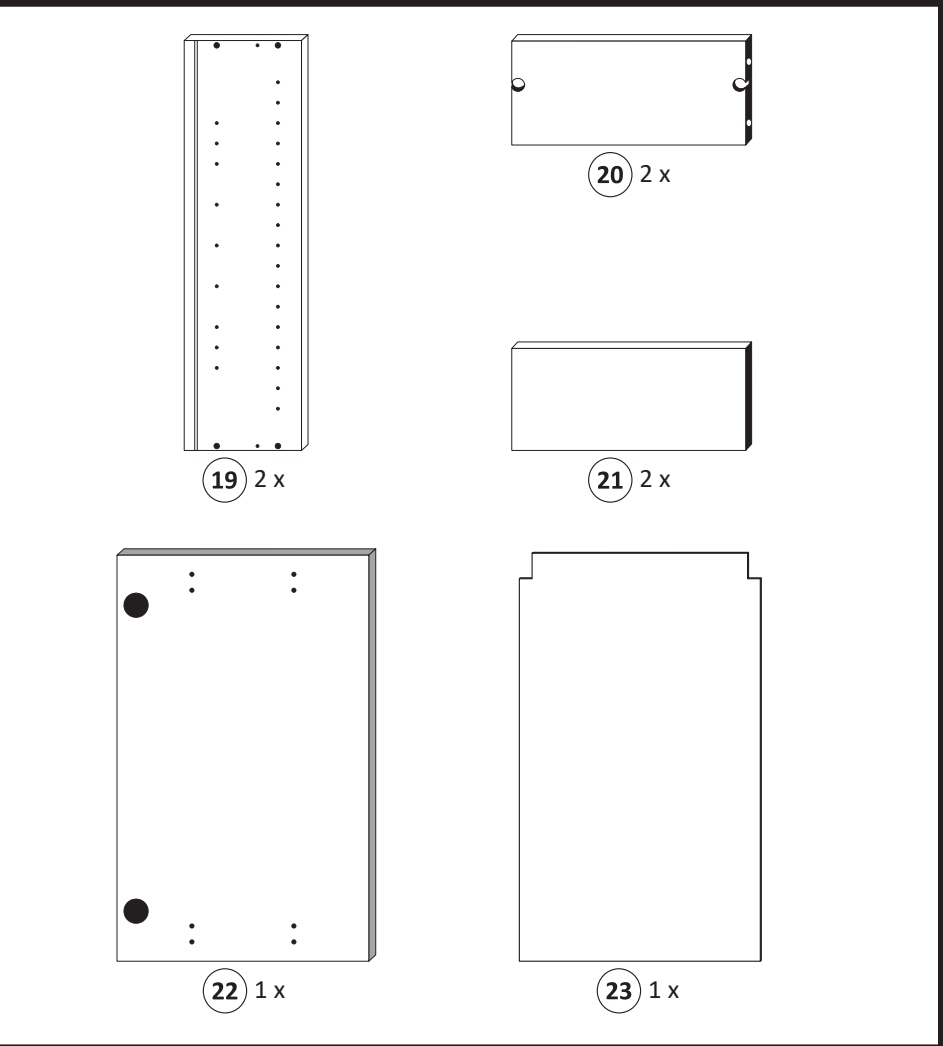



1



1 4 x 2802


5 2 x 1613


10 4 x 30
4 x 2812



13 2 x 2843



16 5/5 x 16
8 x 2821

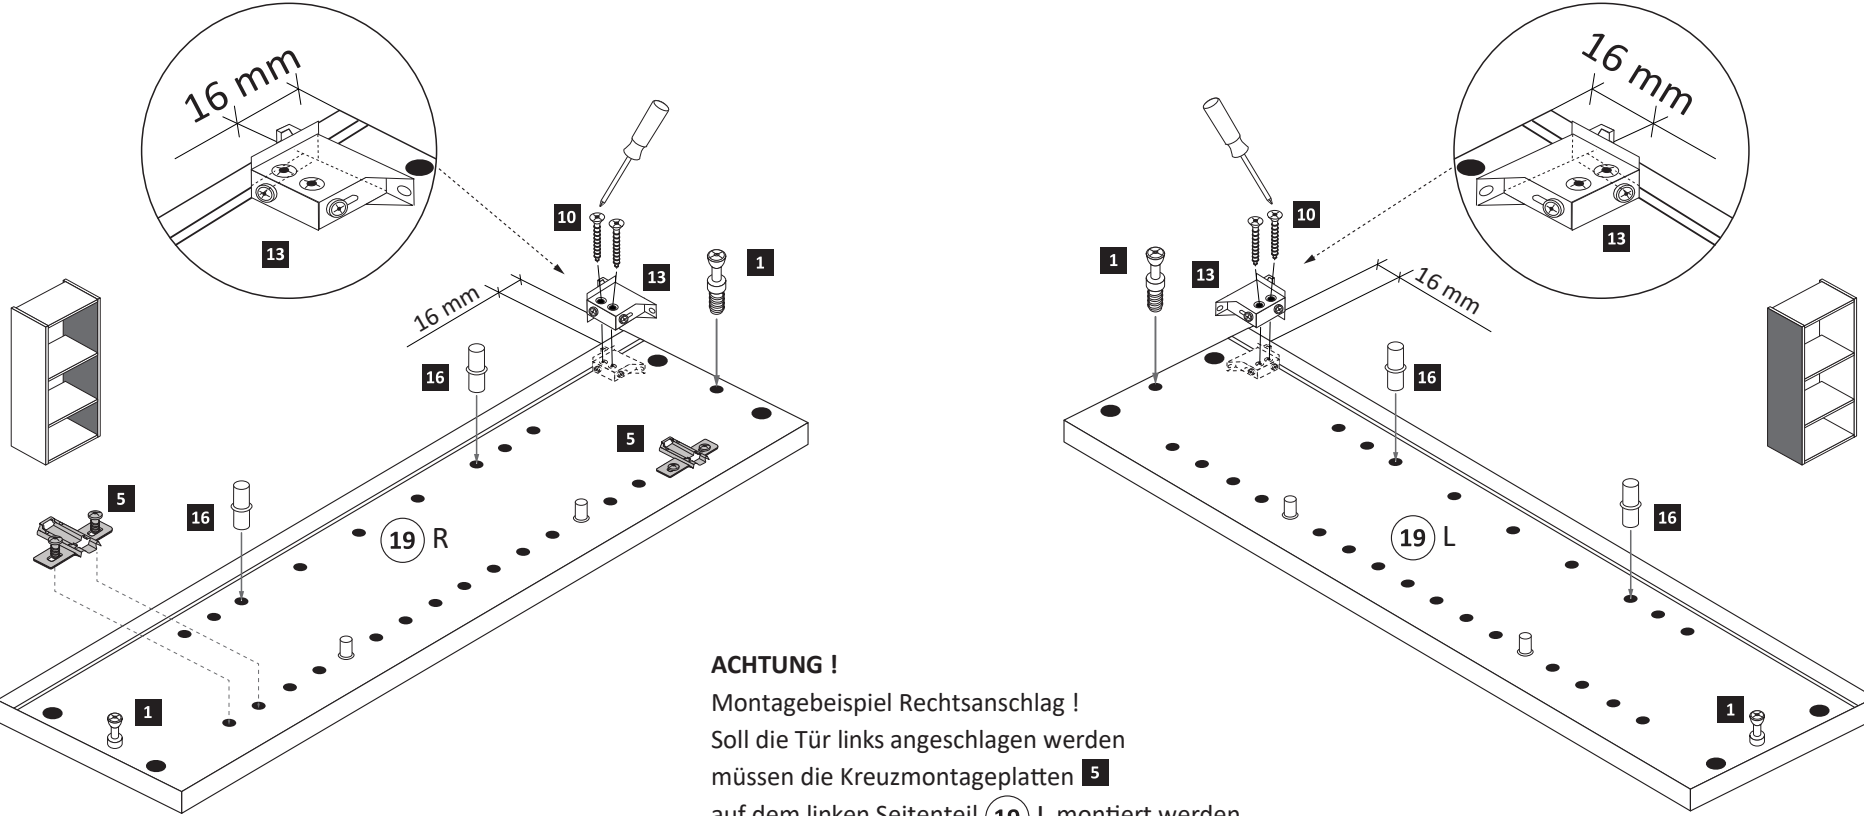



ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden müssen die Kreuzmontageplatten **5** auf dem linken Seitenteil **19 L** montiert werden.

2


2 4 x 2801






7 8 x 30
8 x 2861




18 1 x 2863

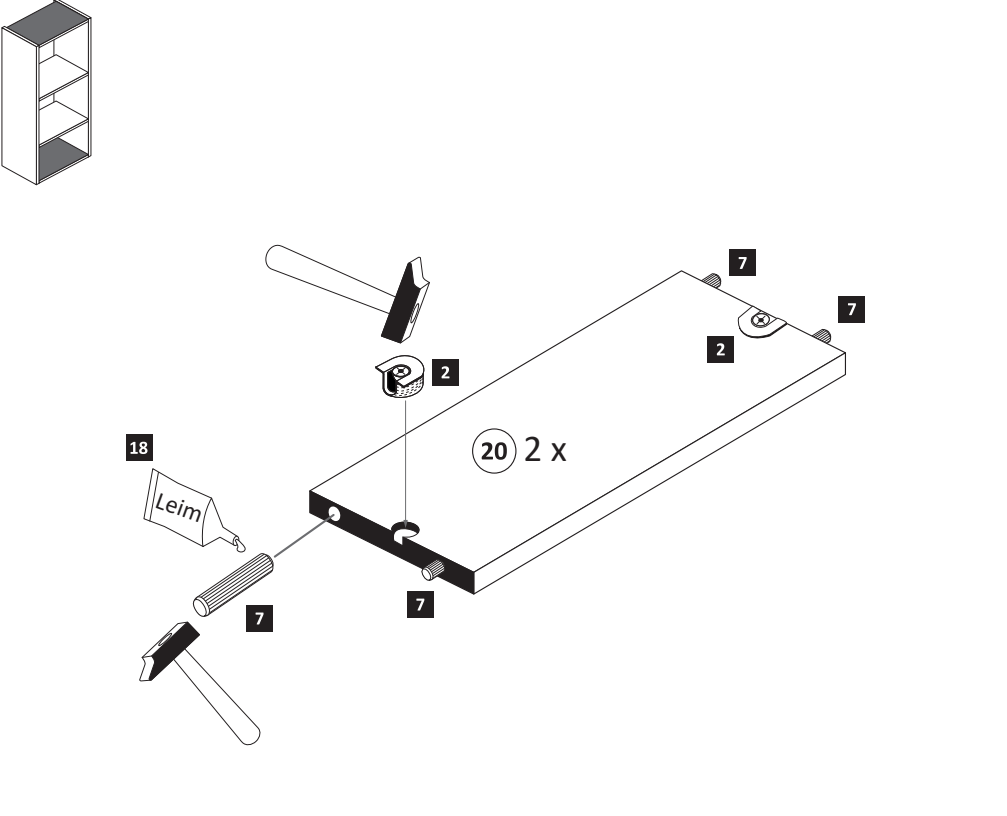




Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	88127.533	

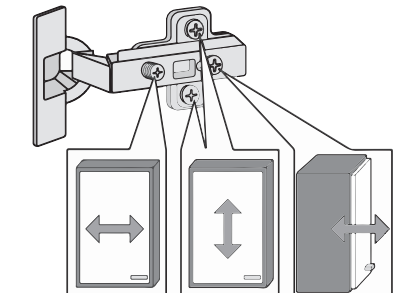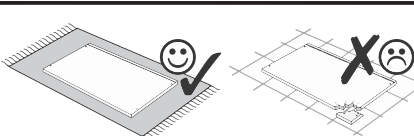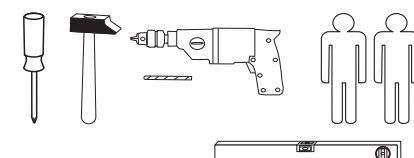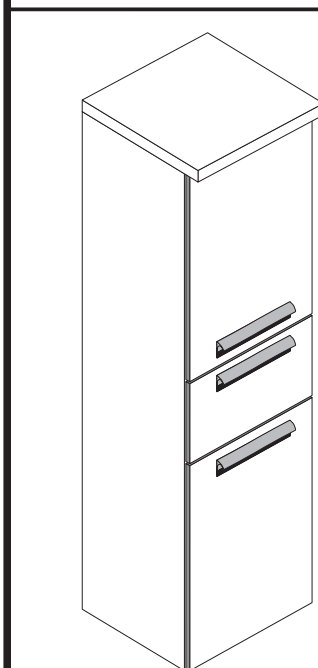

 8 x 2802 1	 8 x 2801 2	 gedämpft 2 x 1504 3	 ungedämpft 2 x 1505 4	 4 x 1613 5	 5/5 x 16 8 x 2821 6
 8 x 30 8 x 2861 7	 5 x 25 4 x 2860 8	 5mm 12 x 9	 4 x 30 4 x 2812 10	 5,8 x 55 2 x 2840 11	 8 x 30 2 x 2842 12
 2 x 2843 13	 6 x 2865 14	 3,5 x 15 26 x 2804 15	 2 x 1122 16	 6,3 x 16 4 x 2816 17	 6,3 x 11 4 x 2815.1 18
 4 x 2552 19	 4 x 27 2 x 2829 20	 2 x 1121 21	 2 x 5286.300 22	 2 x 23	 25 x 2862 24
 1 x R 5285.300 25	 1 x L 5284.300 26	 1 x R 5284.300 27	 1 x L 5284.300 28	 3 x 5709 29	 M4 x 22 6 x 2836 30
 Leim 1 x 2863 31	 8 x 32				





Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica


Mail:
info@held-moebel.de





















Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

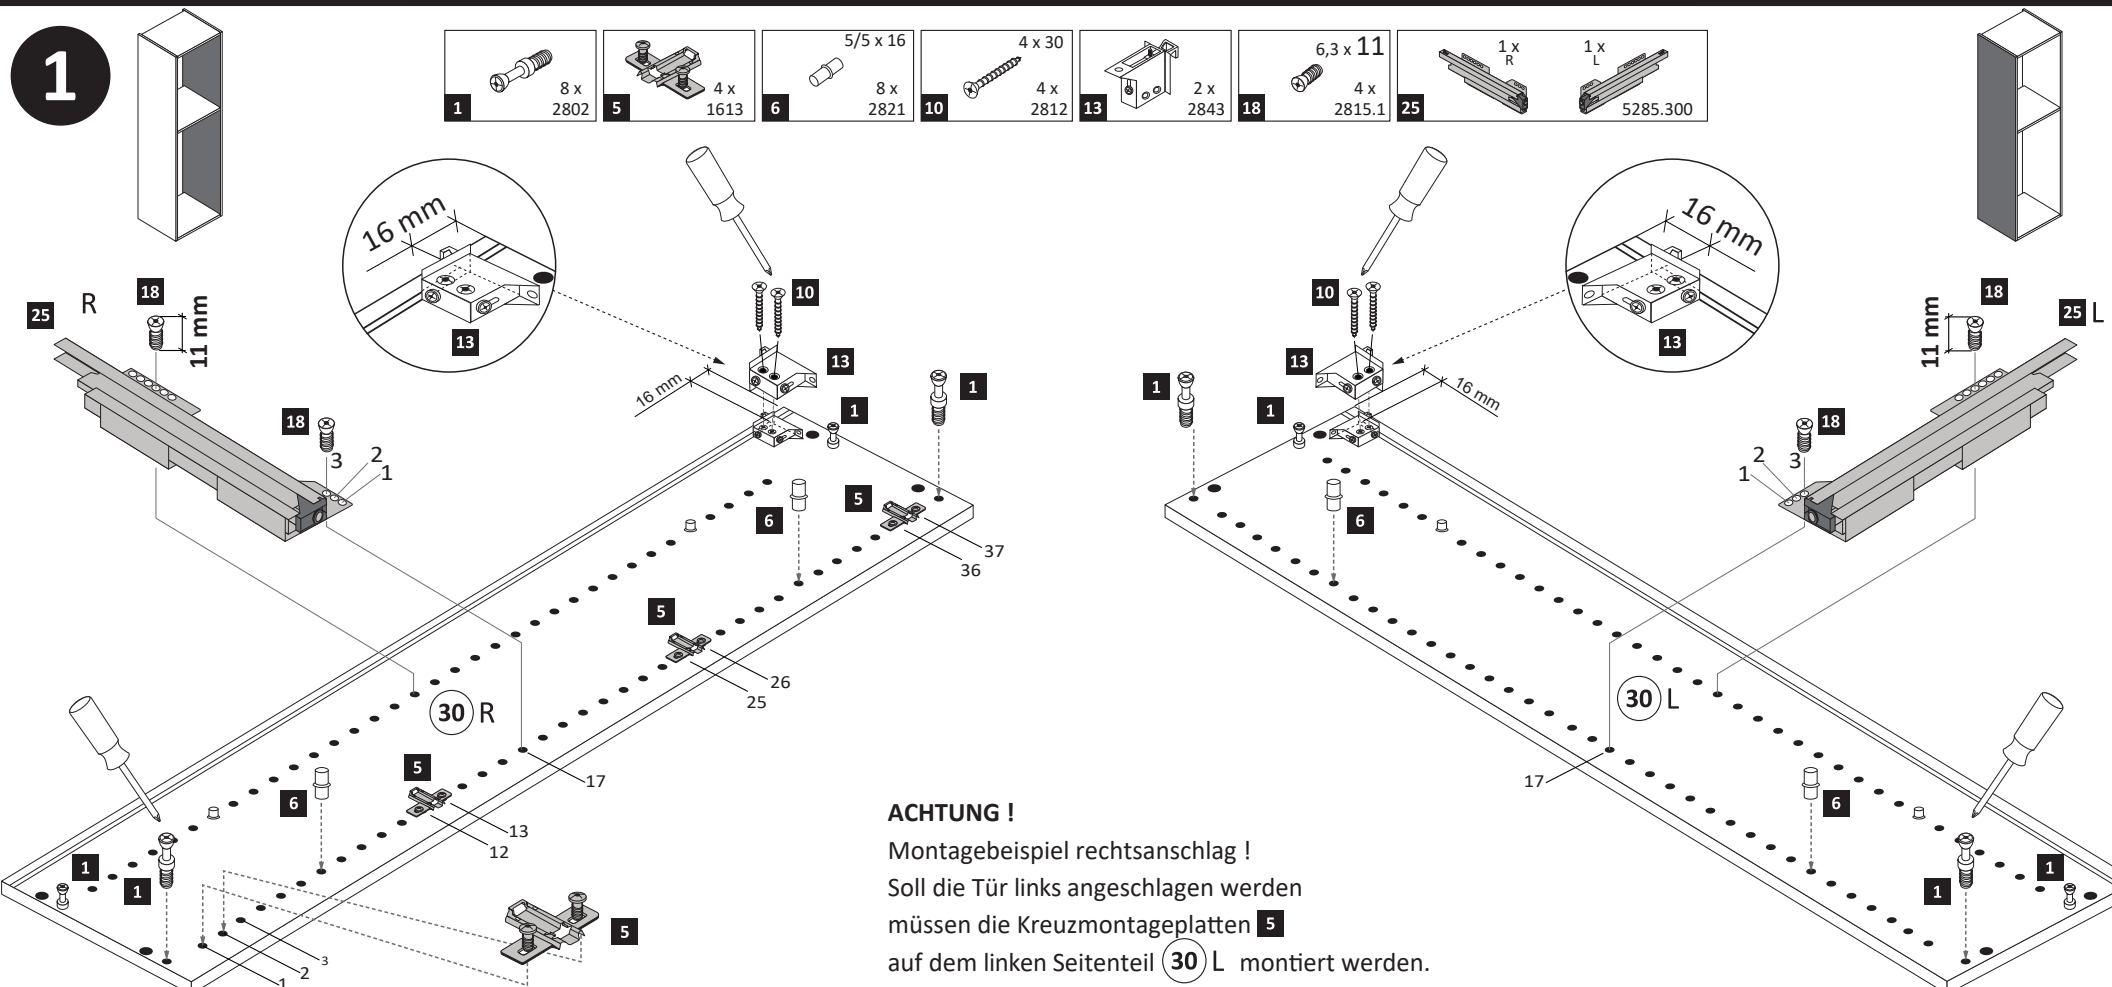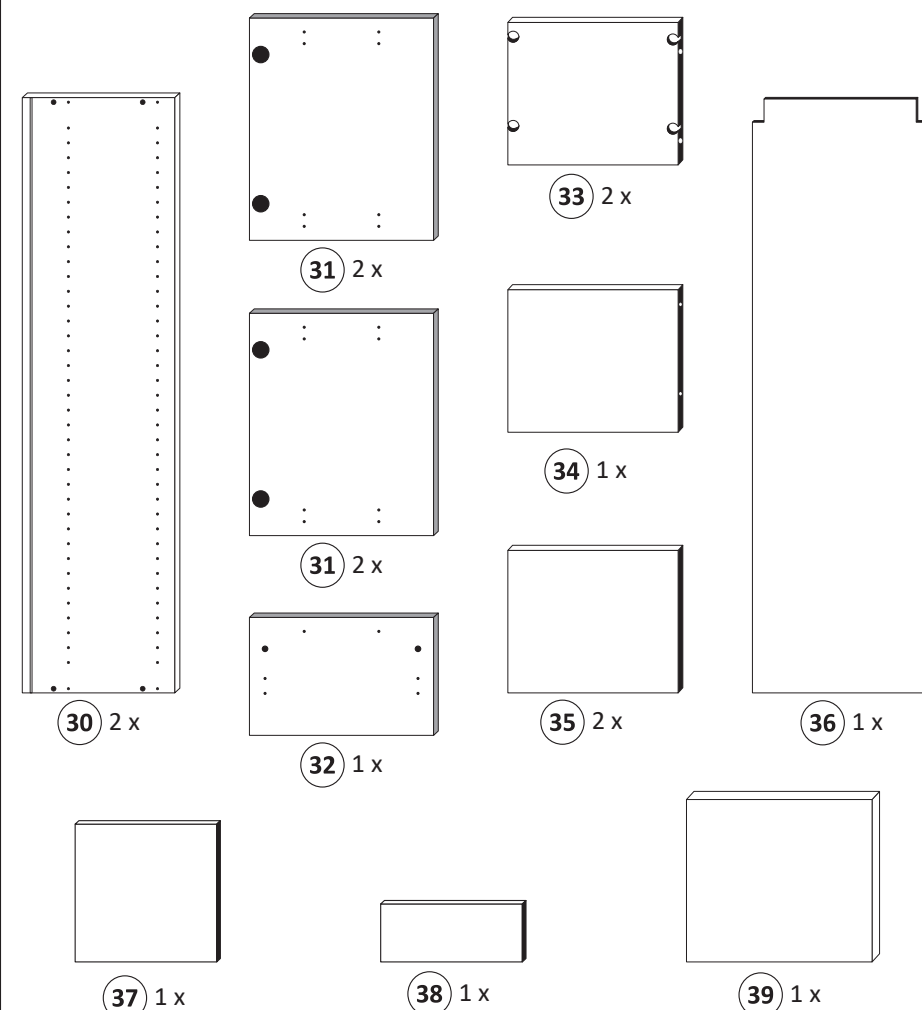

ACHTUNG !
 Montagebeispiel rechtsanschlag !
 Soll die Tür links angeschlagen werden müssen die Kreuzmontageplatten **5** auf dem linken Seitenteil **30 L** montiert werden.

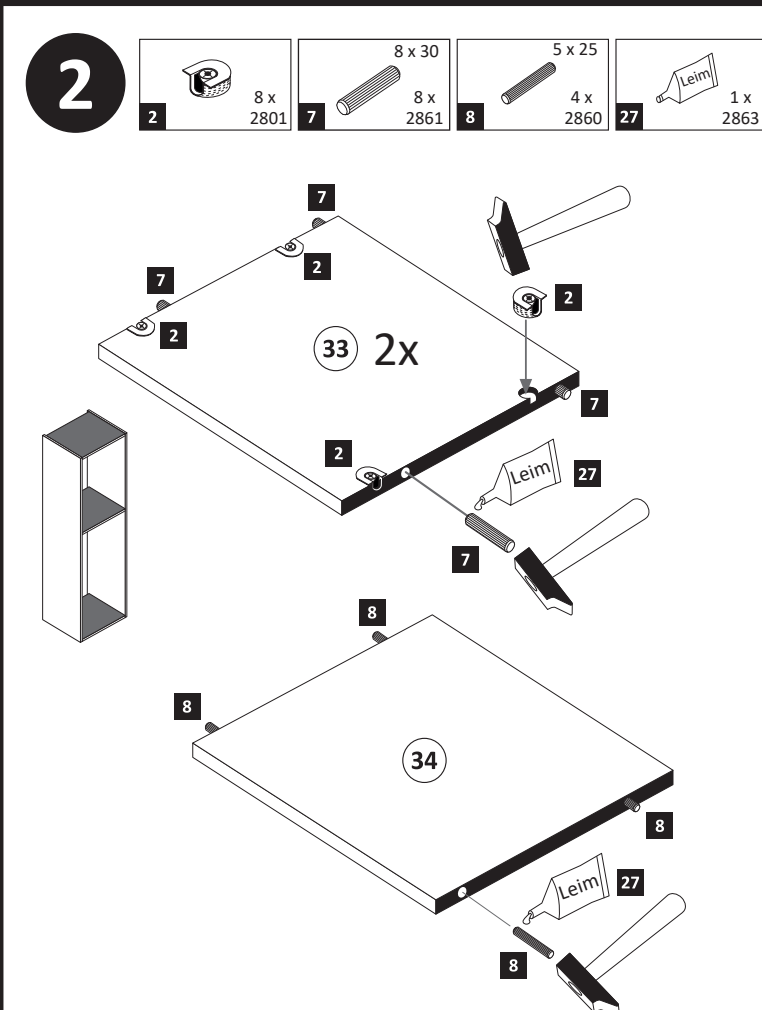

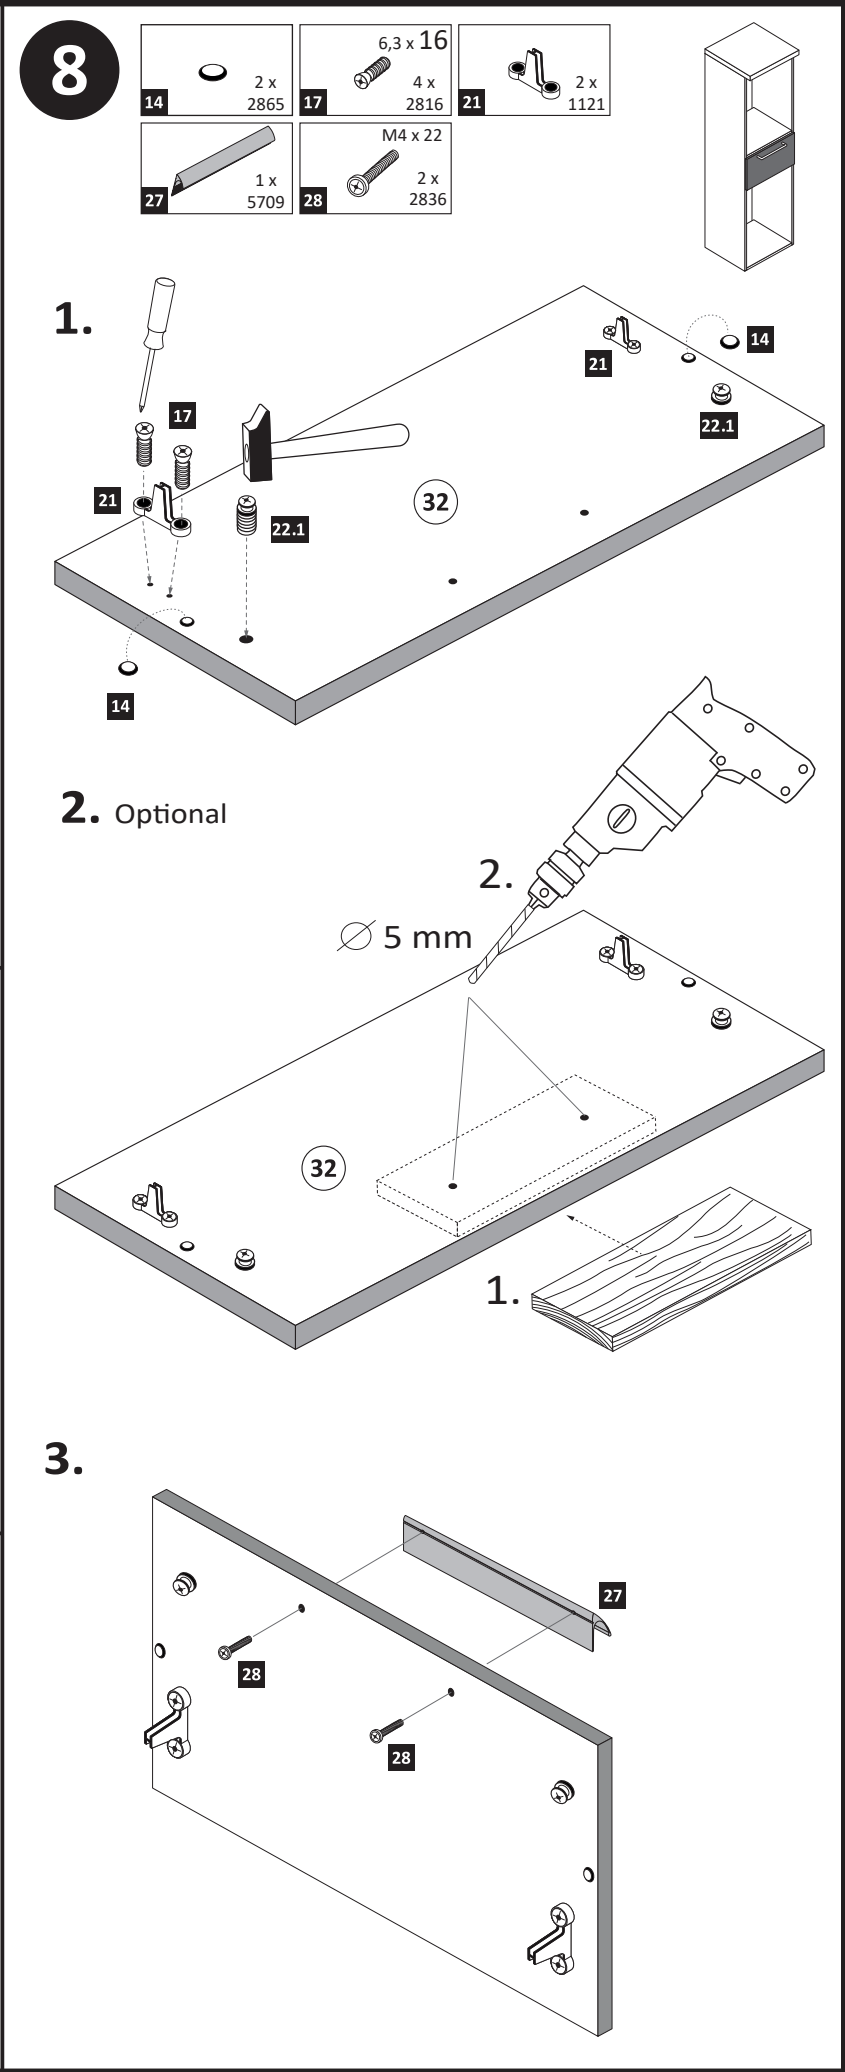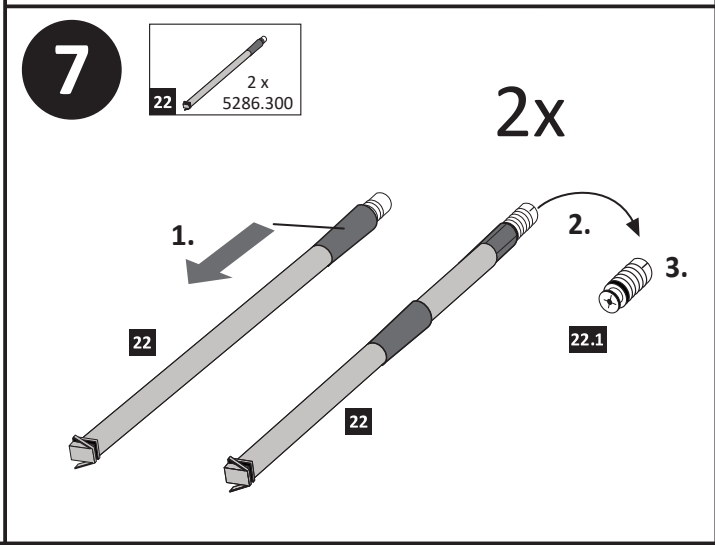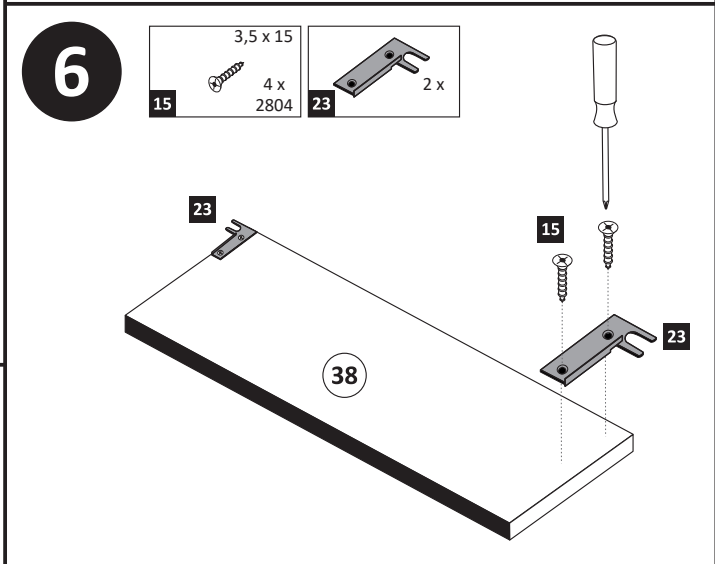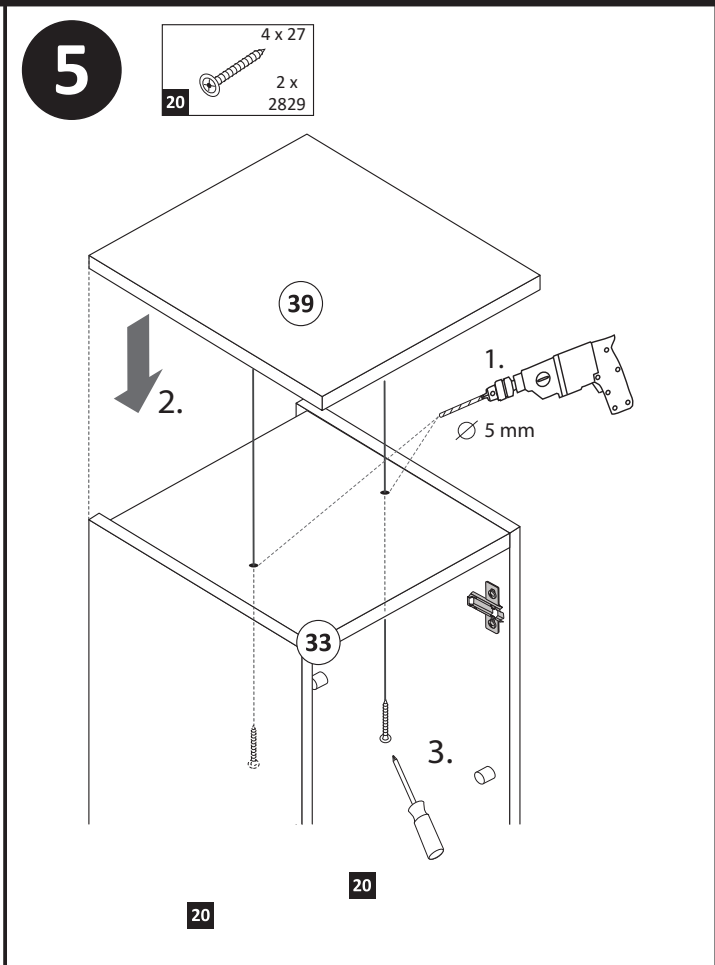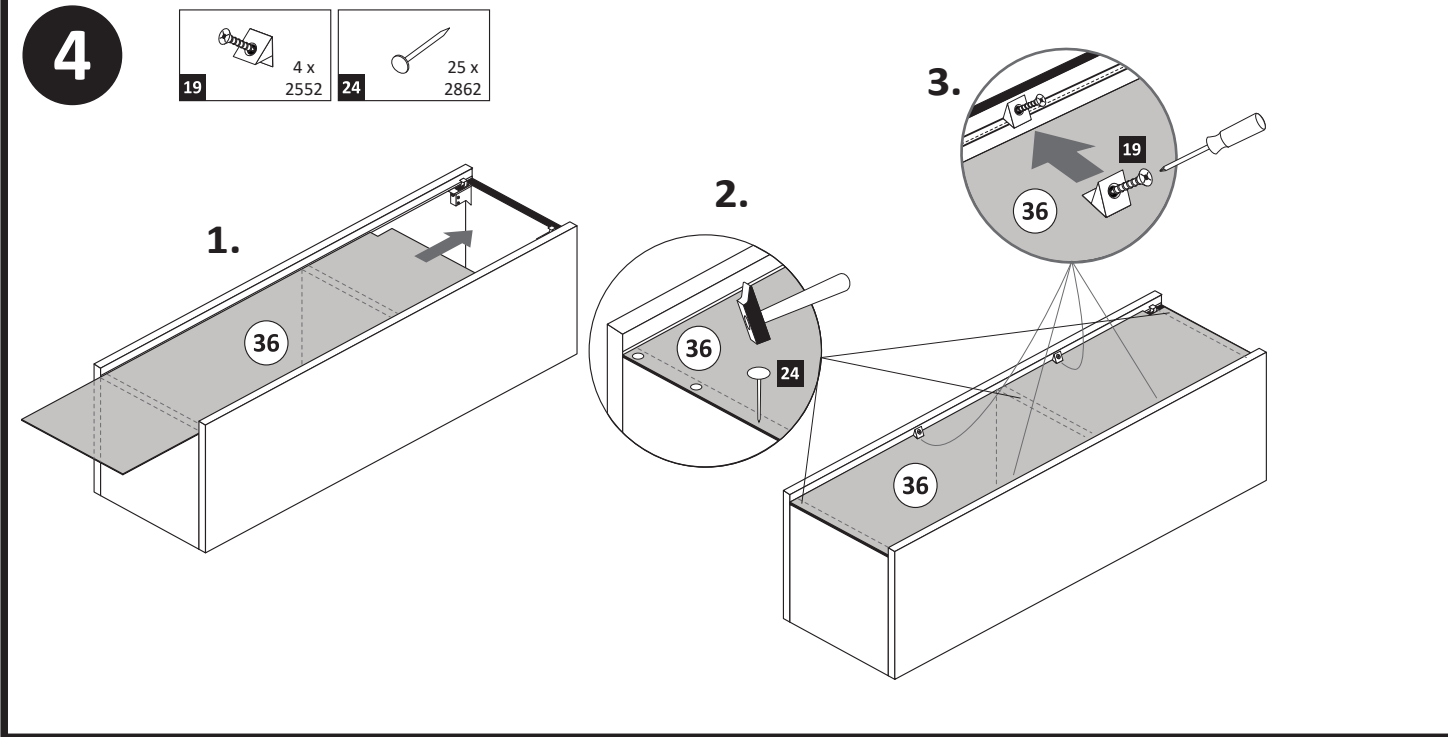
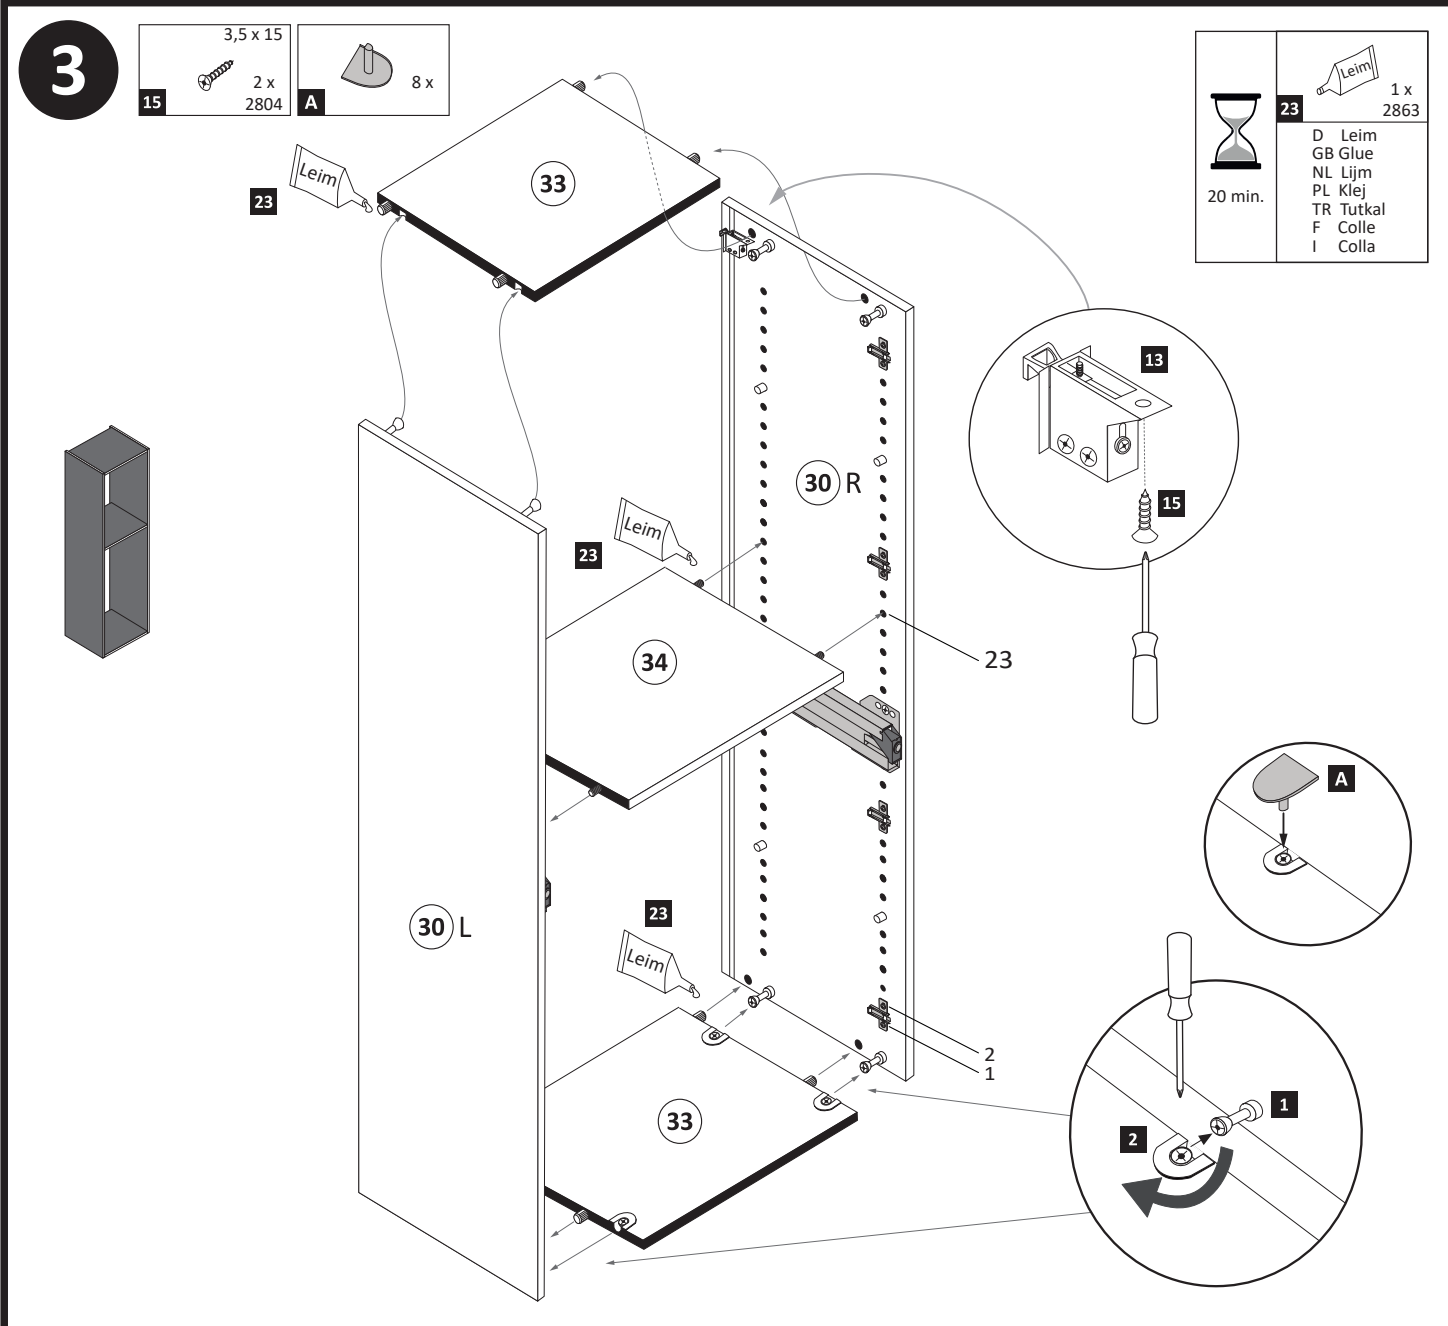


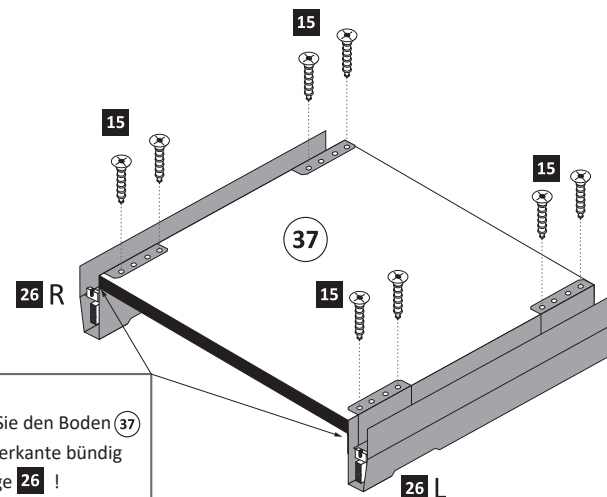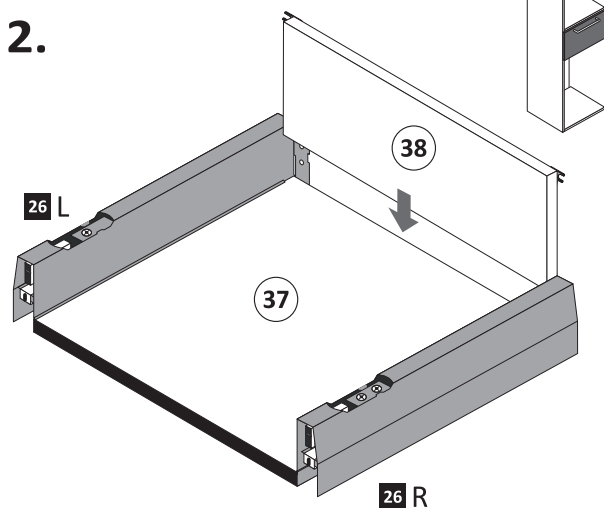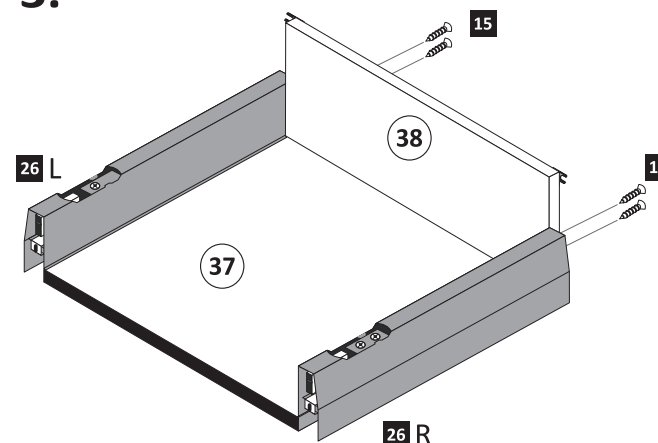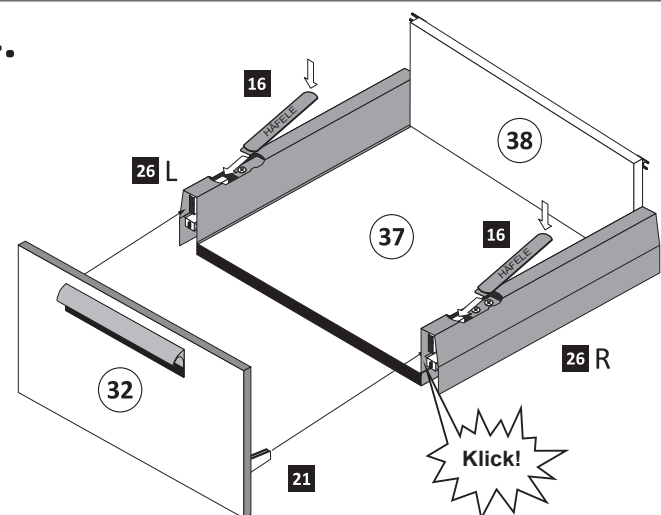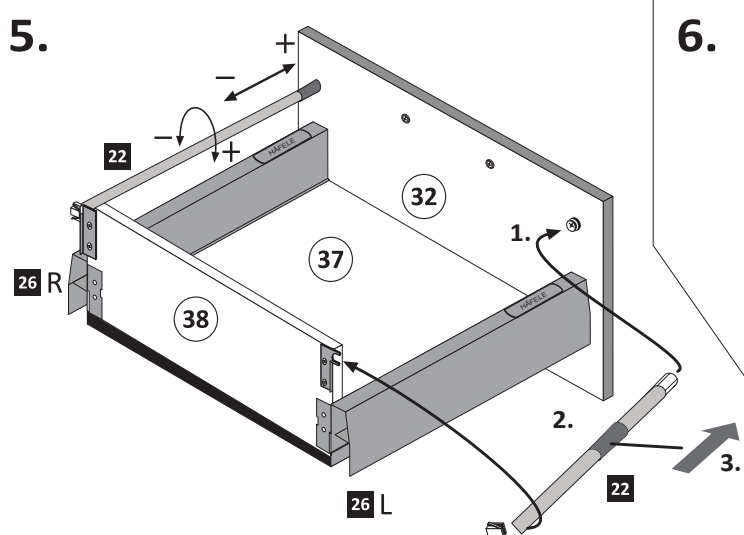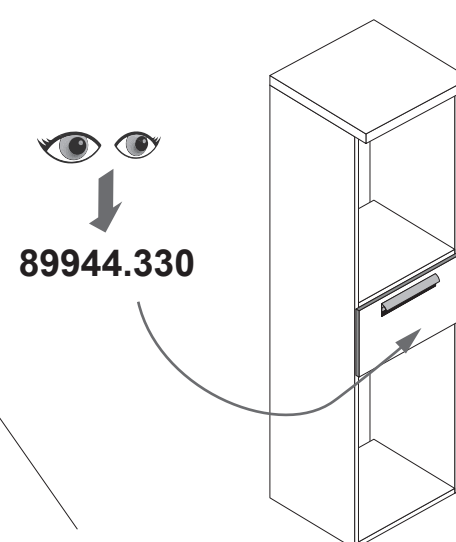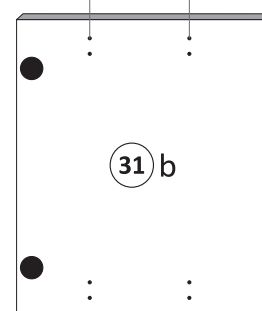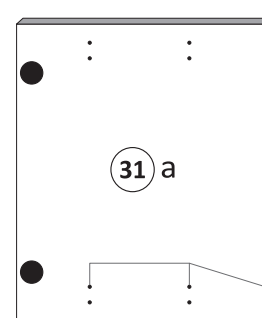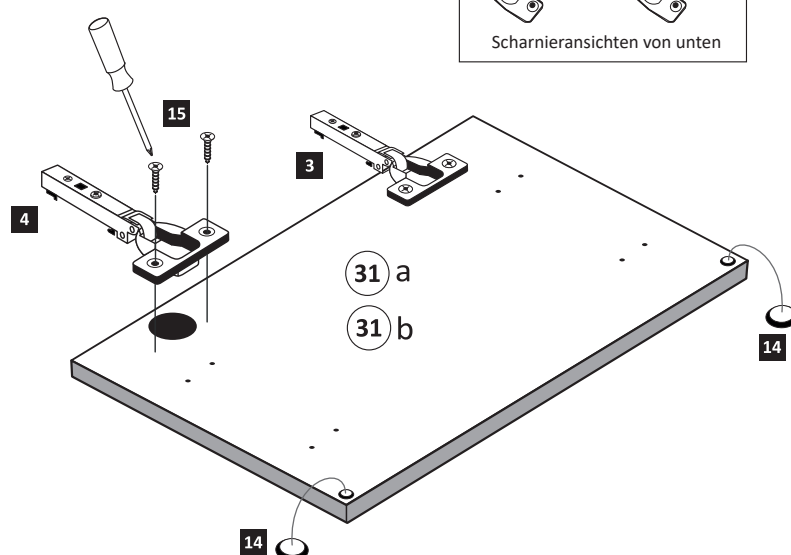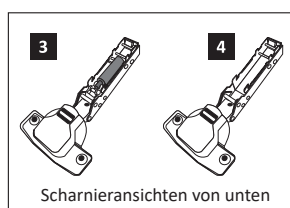9**1.****2.****3.****4.****5.****6.****10**



Variante Rechtsanschlag !




5 mm
2.

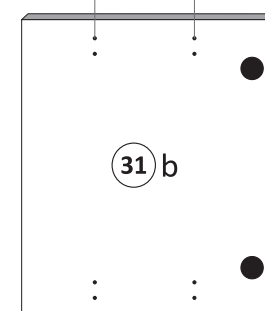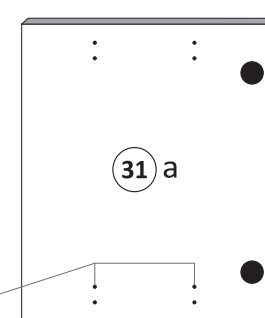

Variante Linksanschlag !

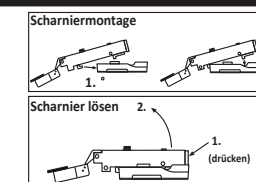11

ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Für Linksanschlag siehe Schritt 10.

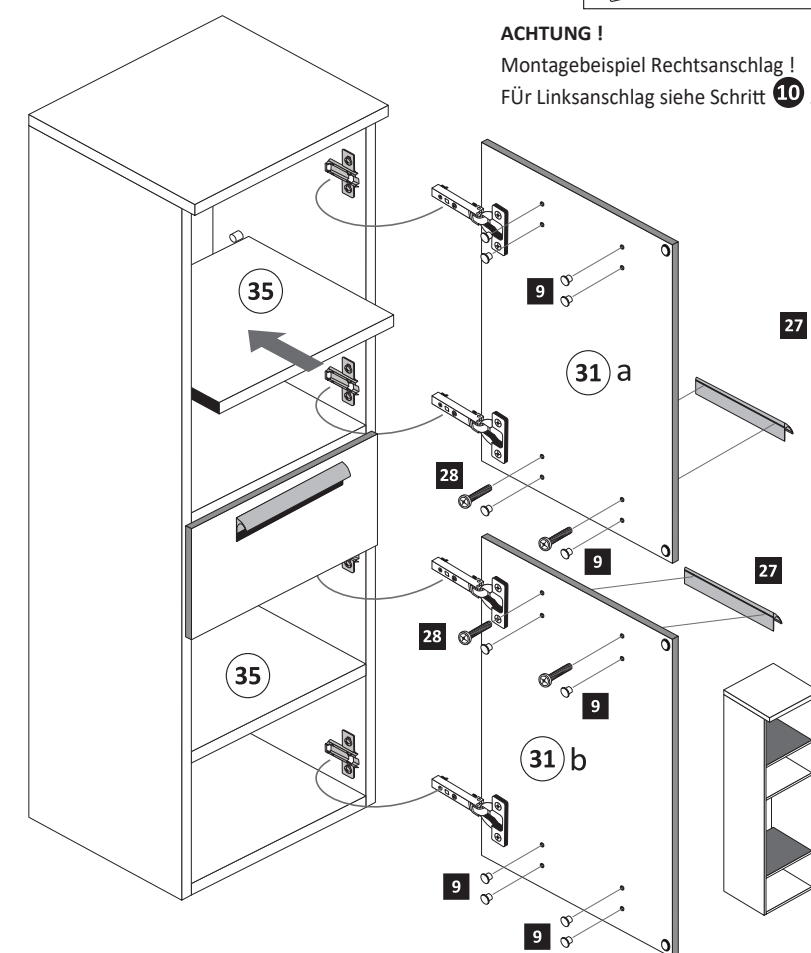**12**