


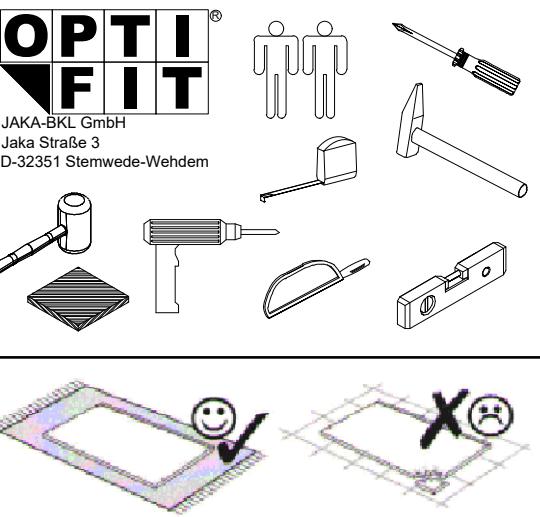

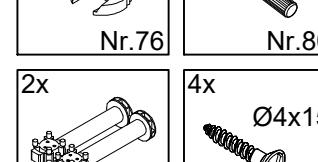
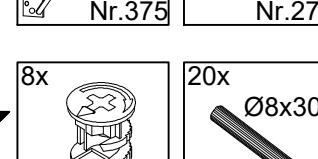
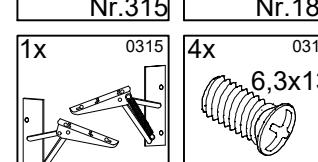
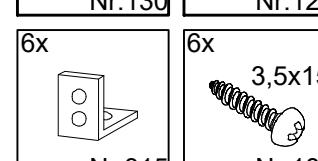
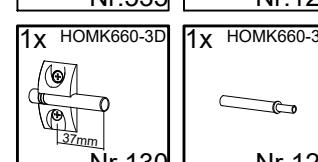


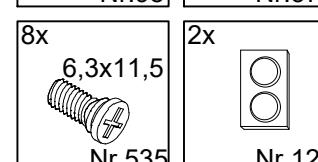

JAKA-BKL GmbH
Jaka Straße 3
D-32351 Stemwede-Wehden

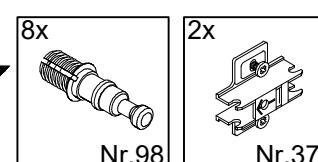



1 → 2 → 3 ...

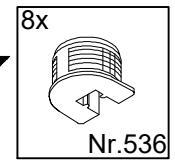

Montageanleitung


Service-Hotline
01805-678101
0,14€ pro Minute
++49 für Österreich
Auslandstarif pro Minute
service@jaka-bkl.de
voor Nederland en België
00800-40119350
benelux@jaka-bkl.de

HOMK660-3D
VHOMK660
HOMK660-8

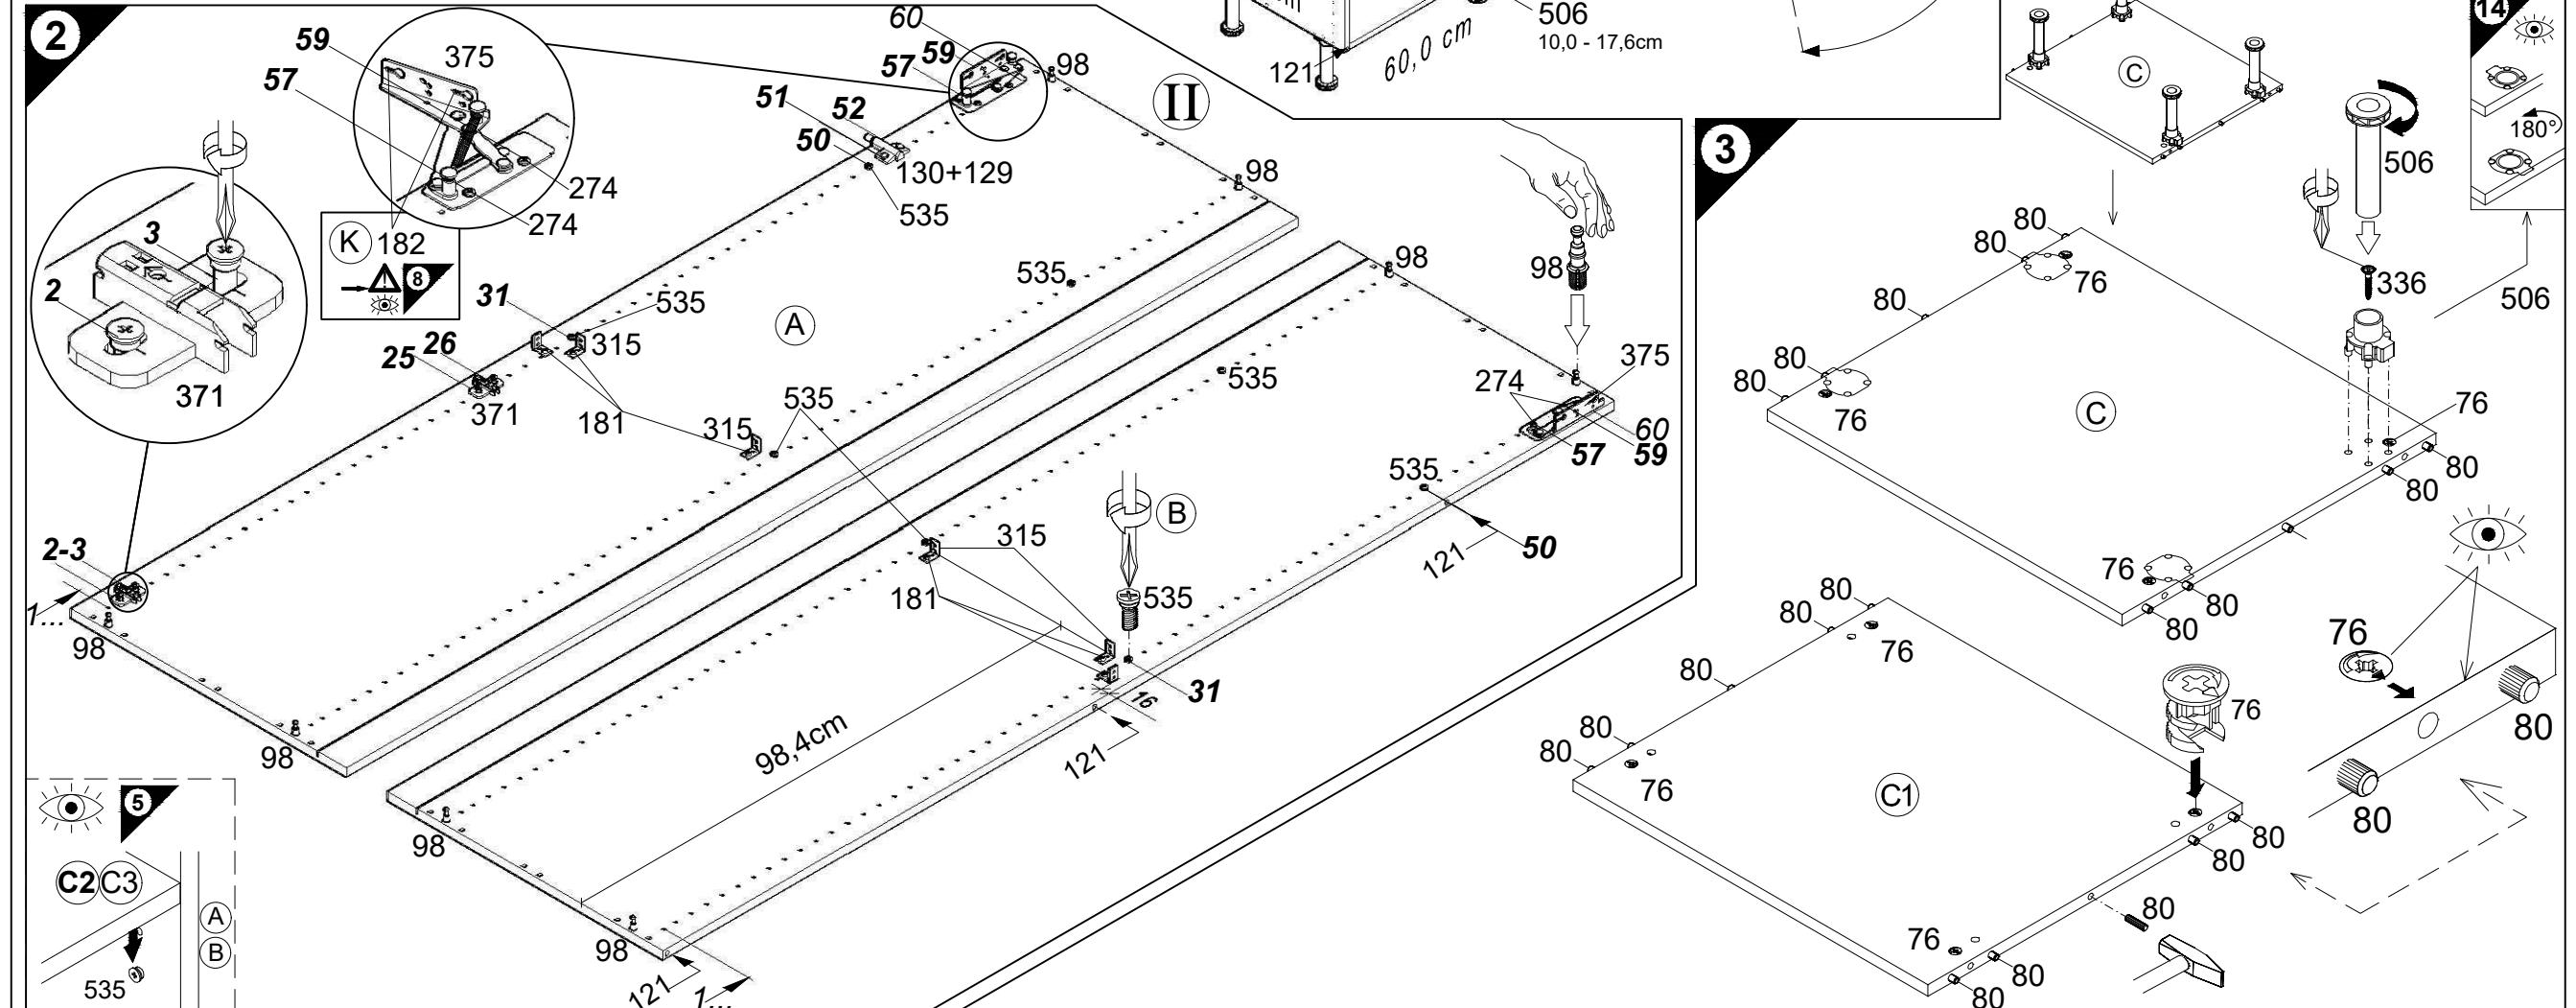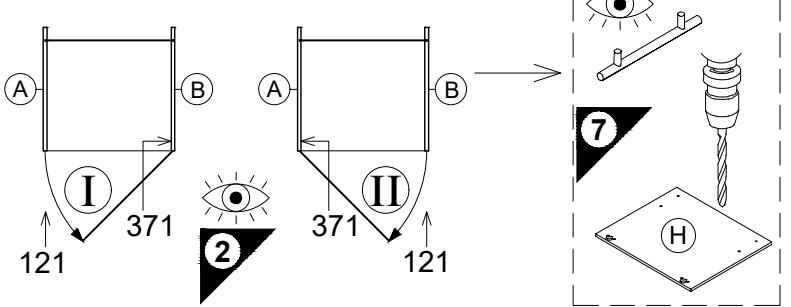



Ersatzteile/Spare parts/pièces de rechange/Reserveonderdelen/Piezas de recambio/Ricambi/Запасные части/Części zamienne/pótkatrészek/Náhradní části/Nadomestni deli/varaosat/reservdelar/náhradné diely/Utilizați piese de schimb/Yedek parçalar

HOMK660-3D... | [A] E941011 | [B] E941011 | [C] E951223 | [C1] E954223 | [C2] E950223 | [C3] E950223 | [G] E970022 | [H] E940605 | [I] E940757 | [J] E940560 | [K] E940700

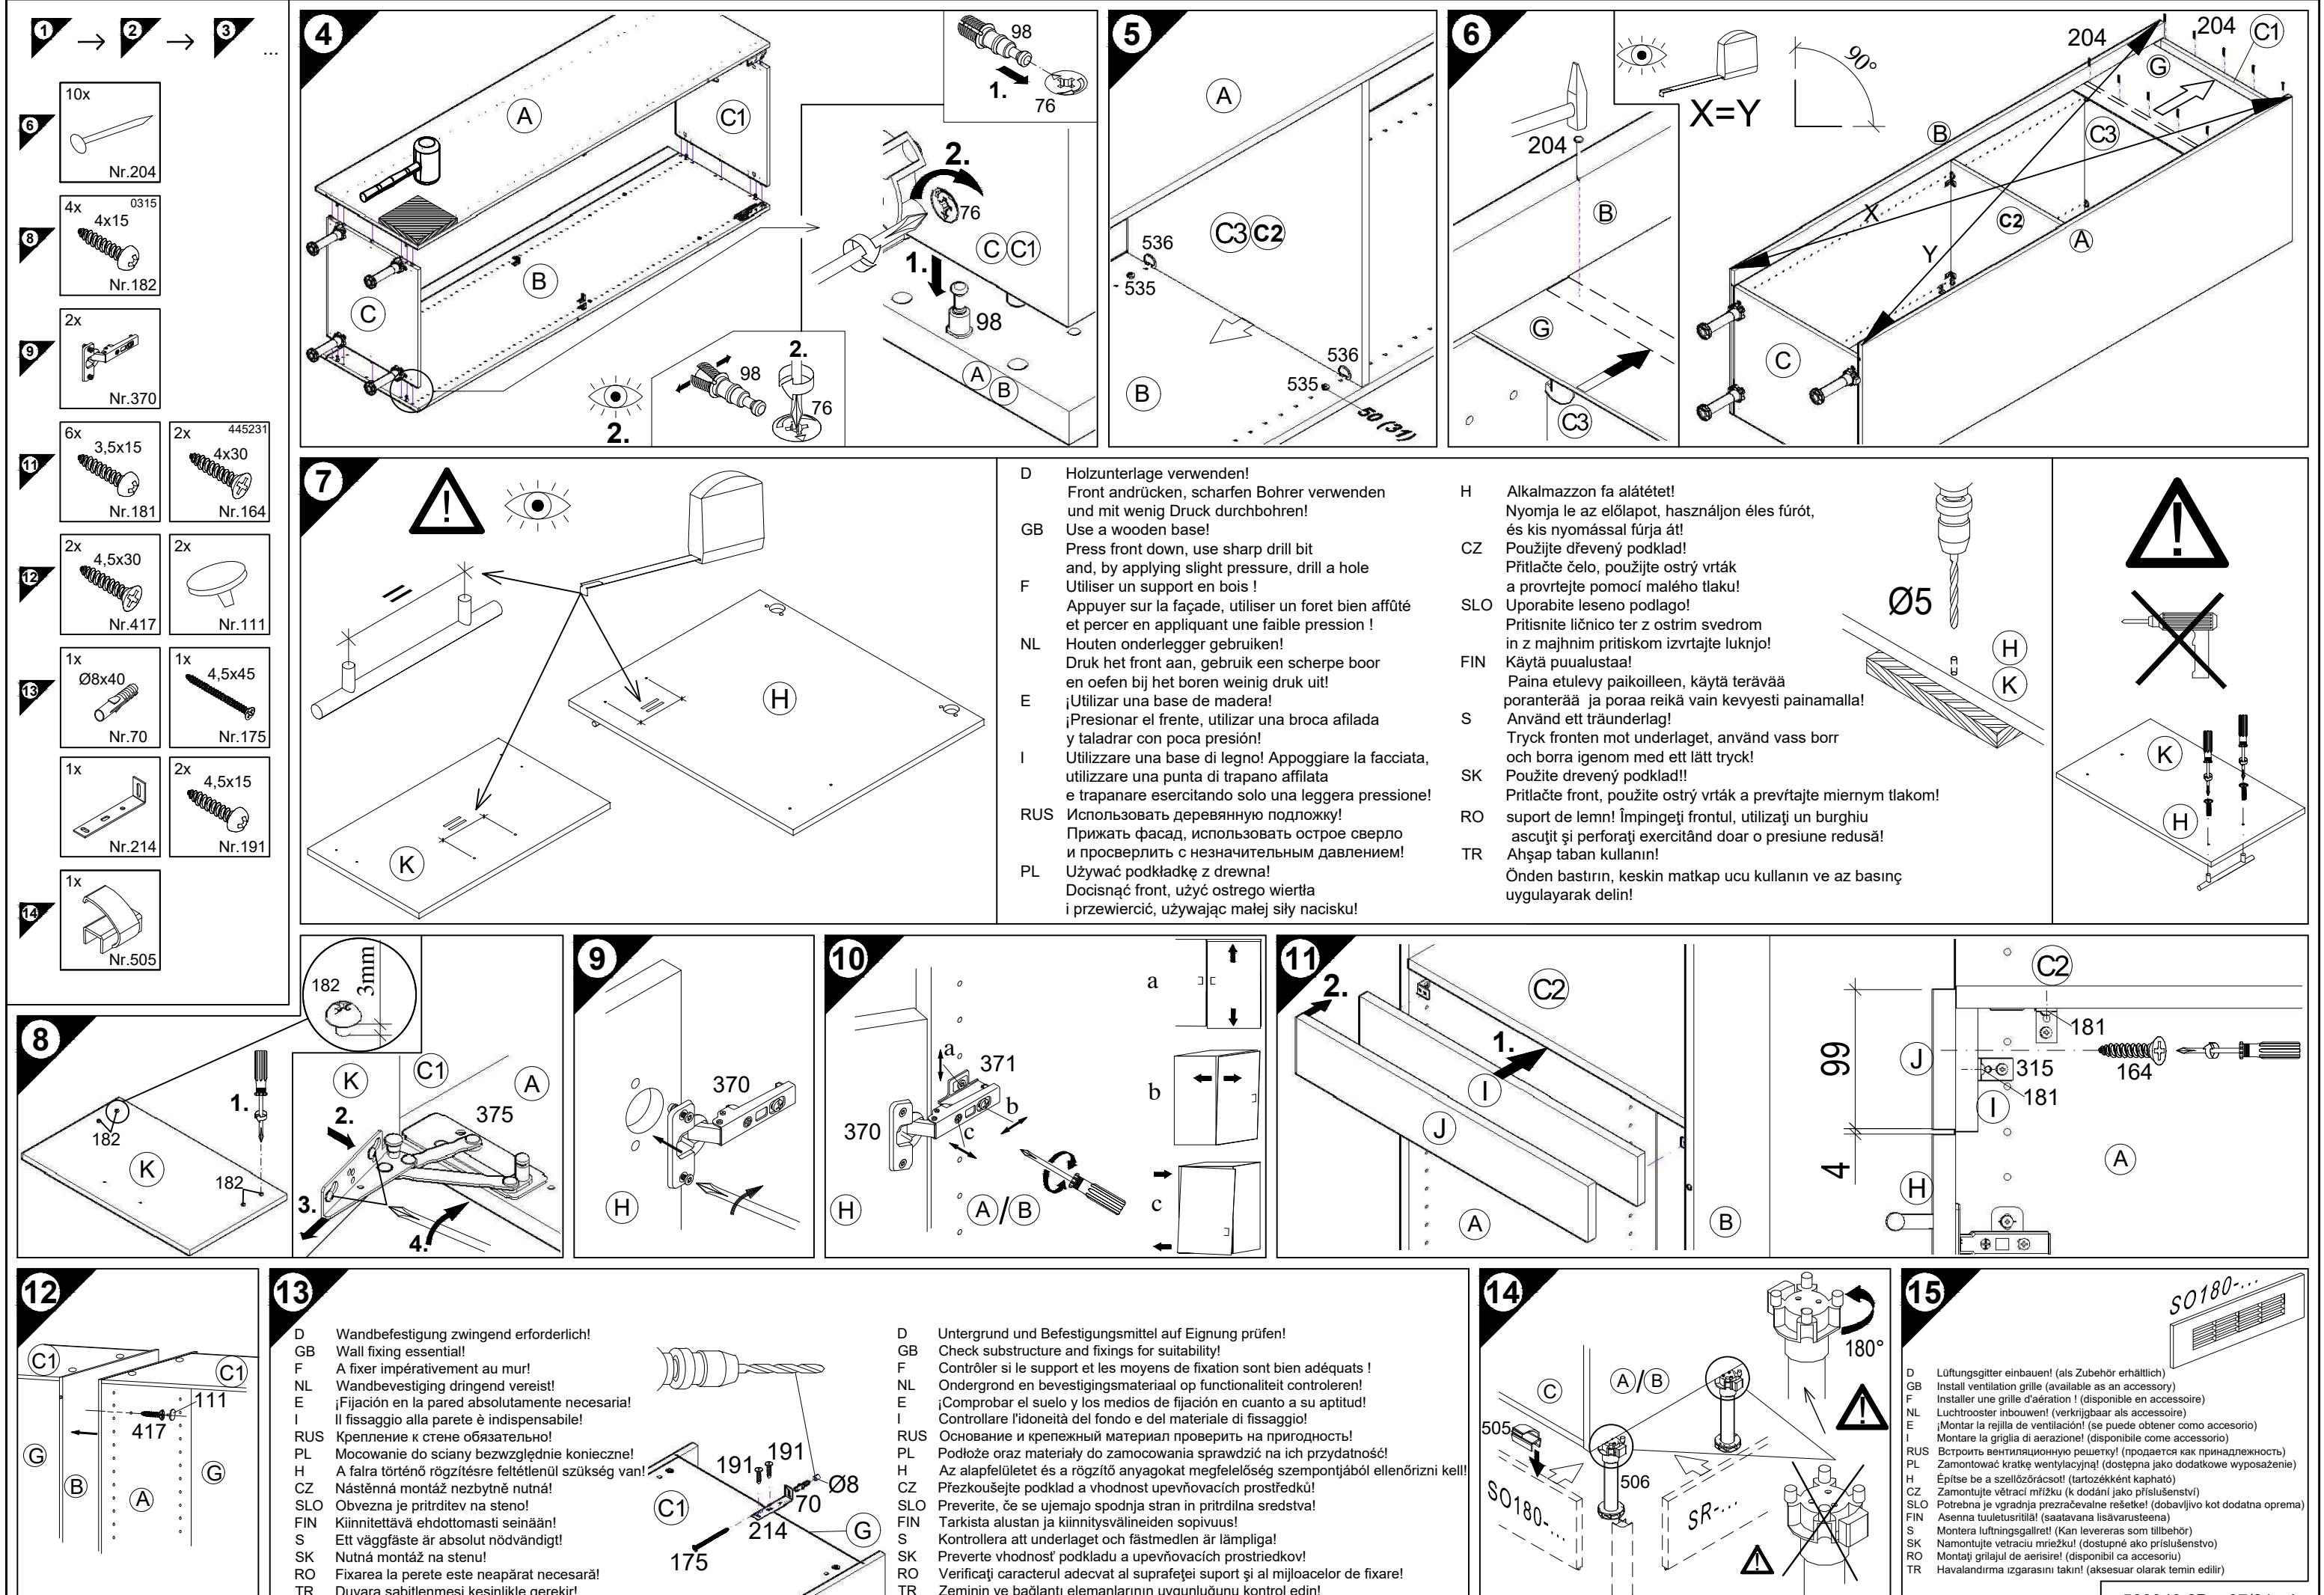



JAKA-BKL GmbH
Jaka Straße 3
D-32351 Stemwede-Wehdem


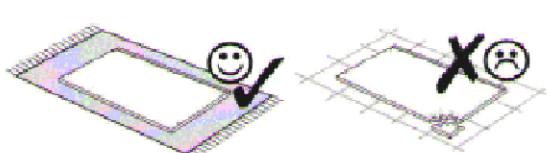
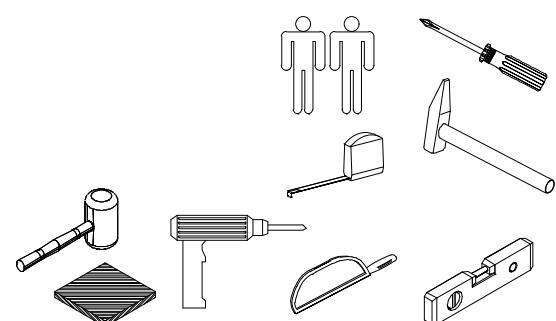


1 → 2 → 3 ...


1	8x Nr.98
2	2x Nr.371
3	4x Nr.502
4	1x Nr.121
5	4x SK...-8E 6,3x12,5 Nr.451
6	2x SK...-8E 3,5x15 Nr.157

Service-Hotline
01805-678101
0,14€ pro Minute
++49 für Österreich
Auslandstarif pro Minute
service@jaka-bkl.de
voor Nederland en België
00800-40119350
benelux@jaka-bkl.de

Montageanleitung

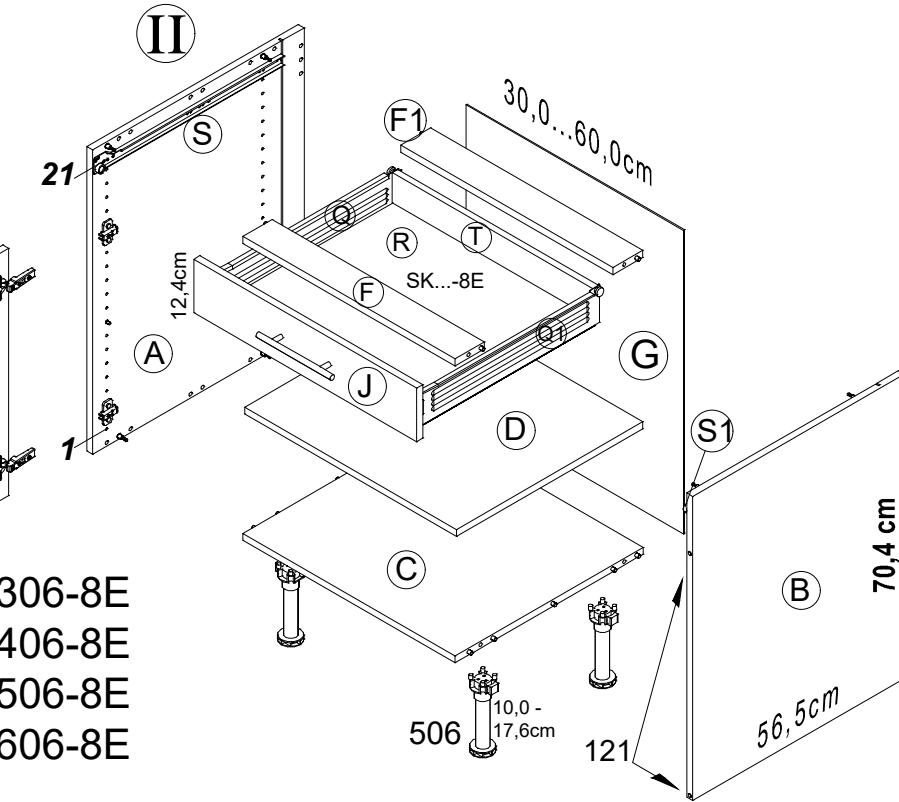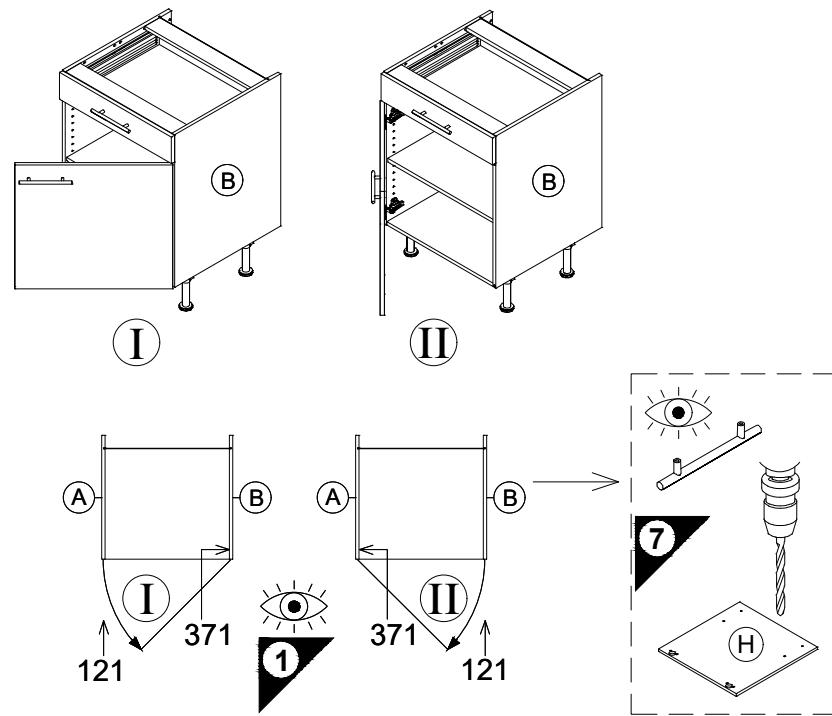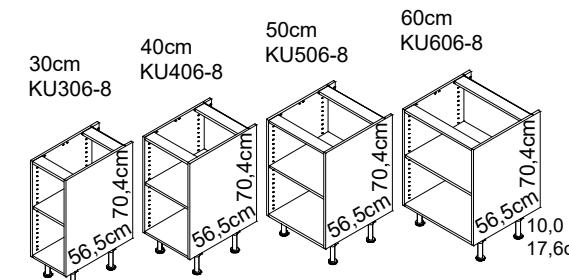

U306-8E
U406-8E
U506-8E
U606-8E











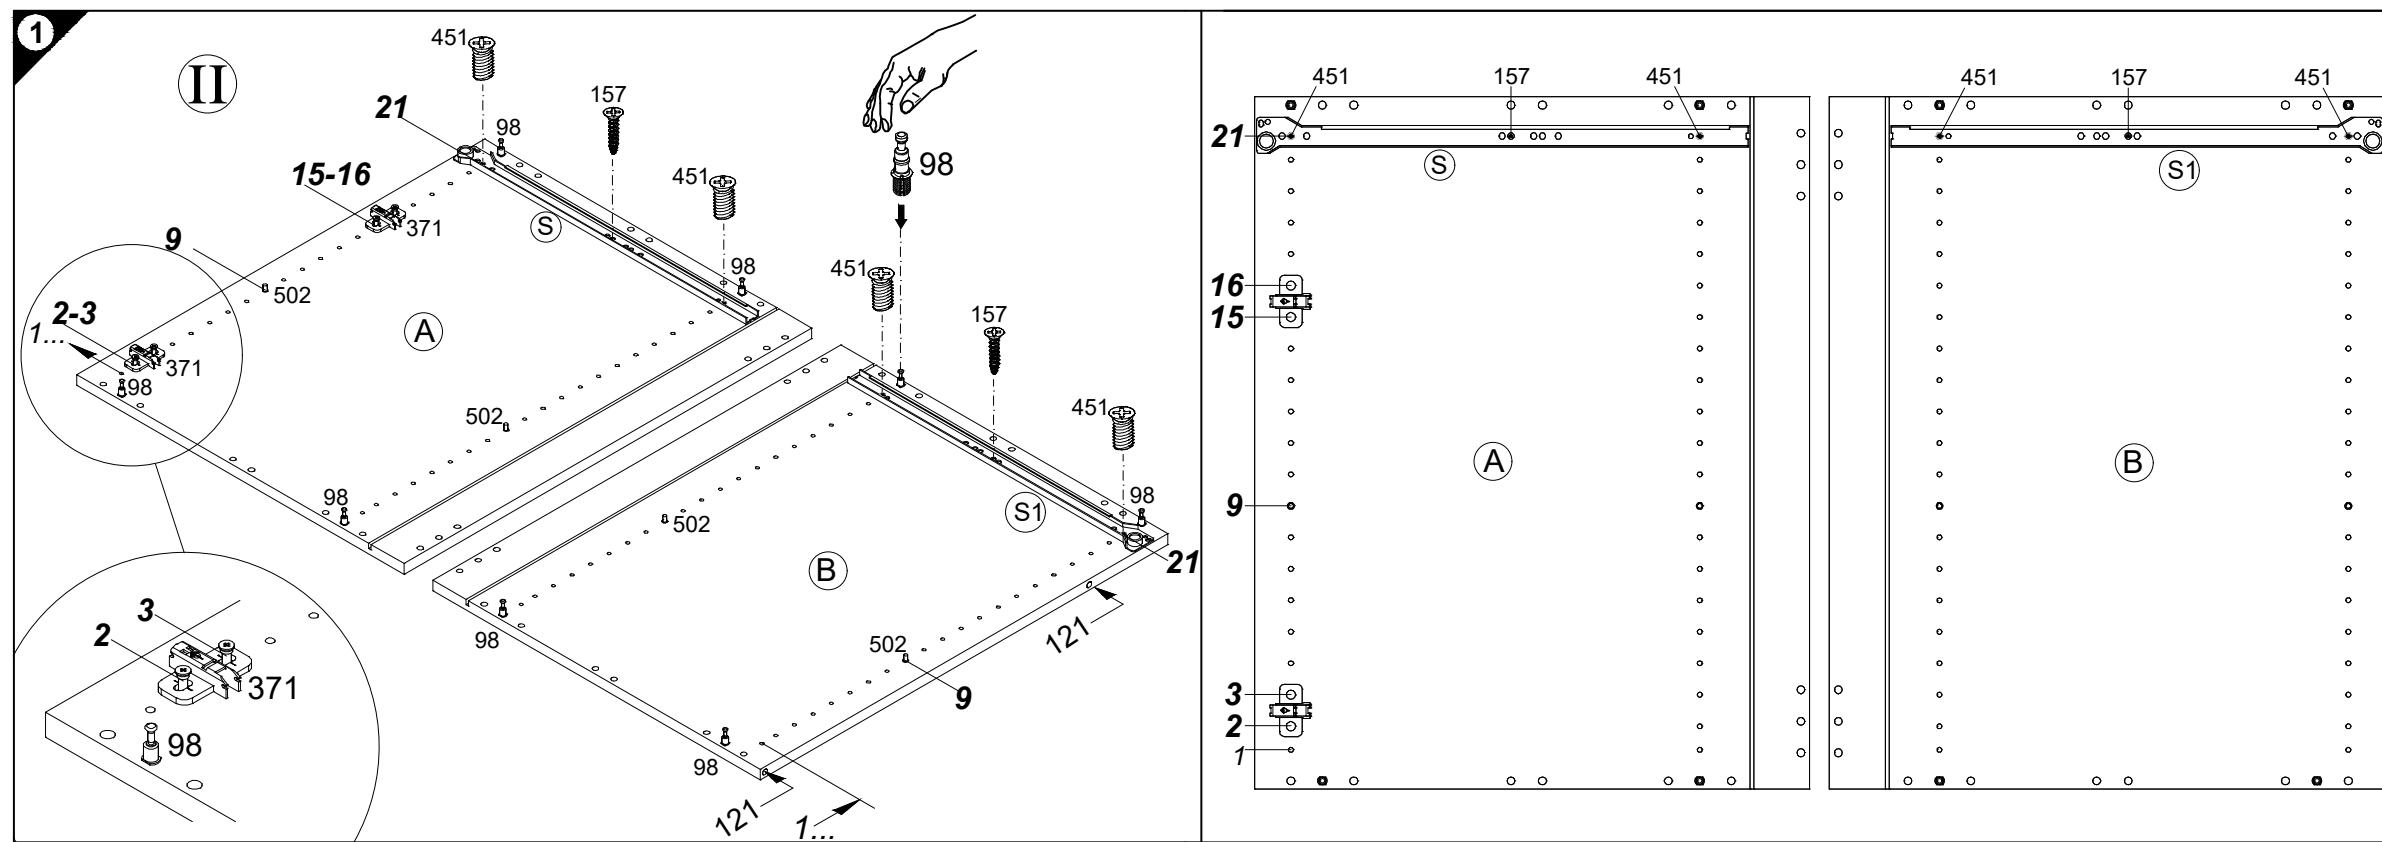


Ersatzteile/Spare parts/pièces de rechange/Reserveonderdelen/Piezas de recambio/Ricambi/Запасные части/Części zamienne/pótkatrészki/Náhradní části/Nadomestni deli/varaosat/reservdelar/náhradné diely/Utilizați piese de schimb/Yedek parçalar

U 306-8E	A E941021	B E941021	C E951216	D E950306	F E942976	F1 E952976	G E970006	H E940614	J E940565	Q E966001	Q1 E966002	R E941951	S E966003	S1 E966004	T E941941
U 406-8E	A E941021	B E941021	C E951215	D E950305	F E942975	F1 E952975	G E970010	H E940613	J E940564	Q E966001	Q1 E966002	R E941952	S E966003	S1 E966004	T E941942
U 506-8E	A E941021	B E941021	C E951224	D E950304	F E942974	F1 E952974	G E970117	H E940612	J E940563	Q E966001	Q1 E966002	R E941953	S E966003	S1 E966004	T E941943
U 606-8E	A E941021	B E941021	C E951223	D E950303	F E942973	F1 E952973	G E970116	H E940611	J E940562	Q E966001	Q1 E966002	R E941954	S E966003	S1 E966004	T E941944



JAKA-BKL GmbH
Jaka Straße 3
D-32351 Stemwede-Wehdem

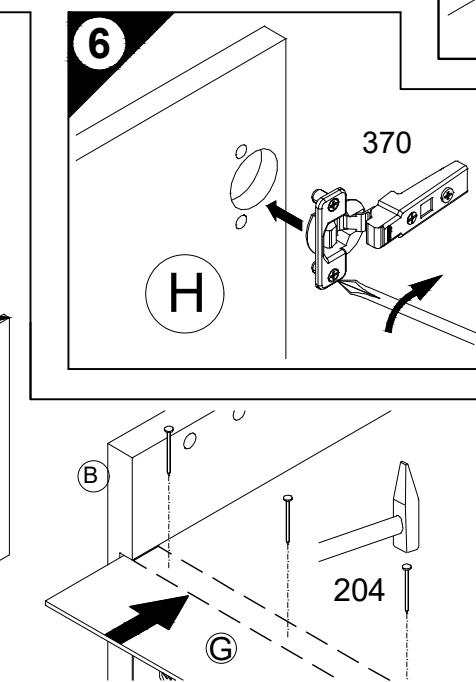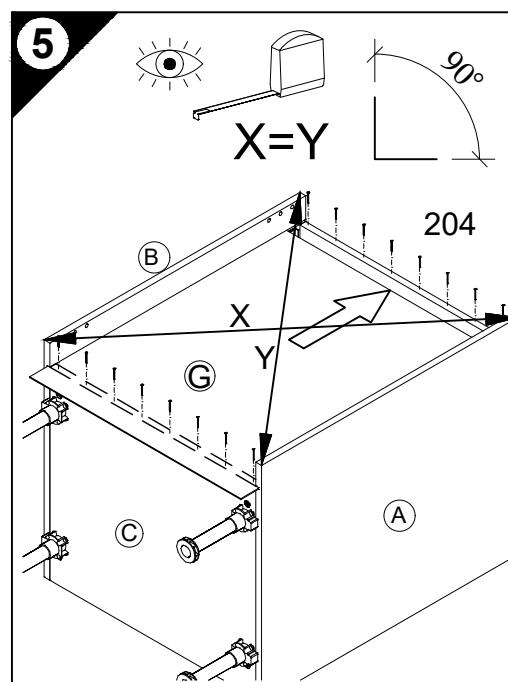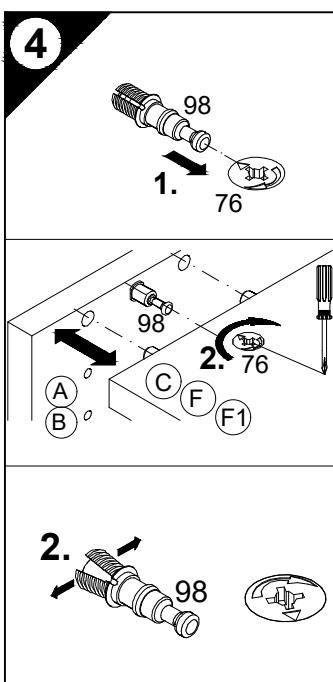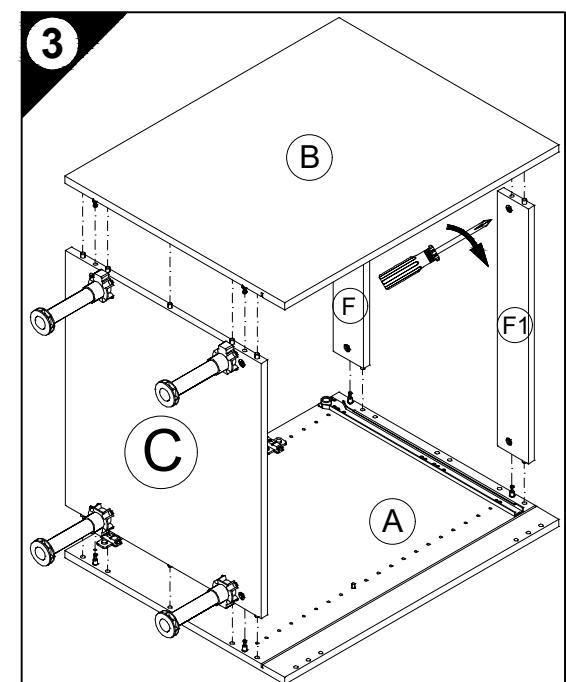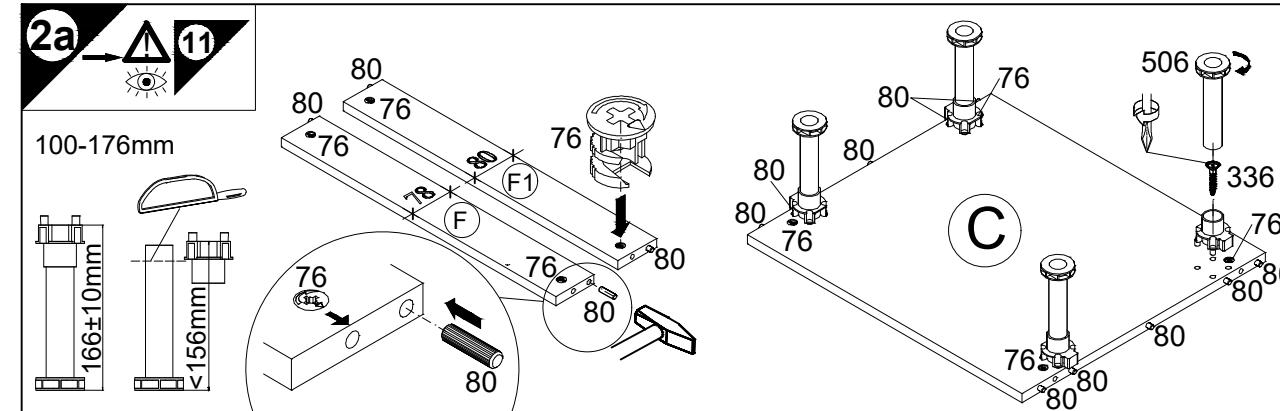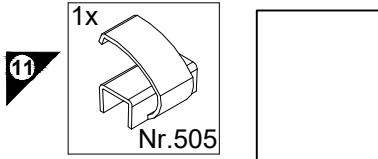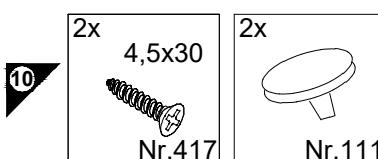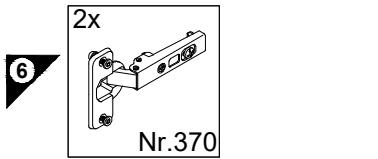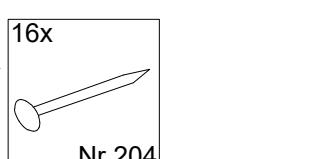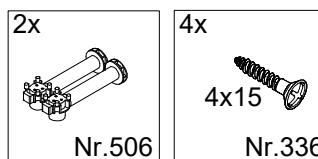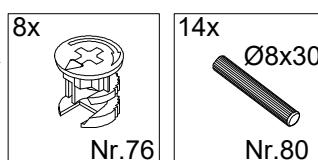

D Die äußeren Schränke von miteinander zu einer Zeile verbundenen beliebigen Anzahl von Unterschränken, sowie einzeln stehende Unterschränke müssen mit Wandbefestigungswinkel versehen werden.

GB The outer cabinets must be fitted with wall mounting brackets if a row of any number of base units or individual base units are to be connected together.

F Les armoires extérieures de tous meubles bas montés en ligne doivent être munies d'équerres de fixation murale. Il en va de même pour les meubles bas indépendants.

NL De buitenste kasten van met elkaar tot een rij verbonden willekeurig aantal onderkasten, evenals apart staande onderkasten, moeten van wandbevestigingsbeugels worden voorzien.

E Los armarios inferiores de los extremos, de una línea de módulos inferiores cuantos se desee, deberán ser fijados a la pared con escuadras de fijación mural, así como los armarios inferiores que se monten aislados de forma independiente.

I I mobili esterni al pari dei lavabi sparsi devono essere dotati di staffe di fissaggio a muro, se un numero qualsiasi di sottolavabi viene collegato l'uno con l'altro in una fila.

RUS Если несколько напольных шкафов соединены вместе в единую секцию, то крайние шкафы следует привинтить к стене углками. Отдельно стоящие напольные шкафы также следует крепить к стене углками.

PL Jeżeli dolne szafki połączone są ze sobą w szereg, to w uchwyty ścienne należy wyposażyć szafki zewnętrzne. Pojedyncze, wolno stojące dolne szafki, również należy wyposażyć w uchwyty.

H A tetszőleges számú, egymáshoz rögzített alsó szekrényekből álló sor szélső szekrényeit, valamint a különálló alsó szekrényeket fali rögzítő profilal kell ellátni.

CZ Ke stěně je nutno uhlíknout připevnit samostatně stojící skříky a vnitřní skříky, pokud jsou spolu s dalšími skříky spojeny v jedné radě.

SLO Zunanje omare se morajo prirvrtiti s pritrdirilimi zdanimi kotnikni, kadar se povezujejo v eno linijo s poljubnim številom spodnjih omarmic. Prav tako, se morajo prostostojec spodnje omare, prirvrtiti s pritrdirilimi zdanimi kotnikni.






FIN Alikaapeista muodostuvan kaapipirvin uloimmat kapit on varustettava seinänkiinnityskulmilla, samoin kuin yksittäiskiikitkin.

S De ytter skåpen måste förses med väggfästevektel när ett valfritt antal underskåp förbinds till en rad. Även separat stående underskåp måste förses med väggfästevektel.

SK Na vonkajšie skriny ľubovoľného počtu spodných skriniek spojených do jedného radu, ako aj na samostatne stojace spodné skriny je potrebné namontovať nástenný uholník.

RO Părțile exterioare ale dulapurilor inferioare, indiferent de numărul lor, care sunt legate între ele într-un sir, precum și dulapurile inferioare individuale trebuie prevăzute cu corniere pentru fixarea de perete.

TR Bir hat halinde birbirine bağlanmış olan çeşitli sayıdaki alt dolapların dış bölümünde kalan dolaplar, tek başına duran alt dolaplar, duvar sabitleme köşebentleri ile duvara bağlanmalıdır.


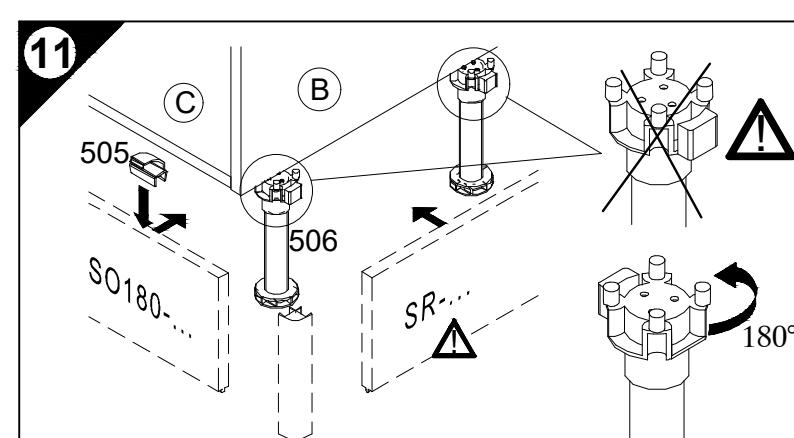
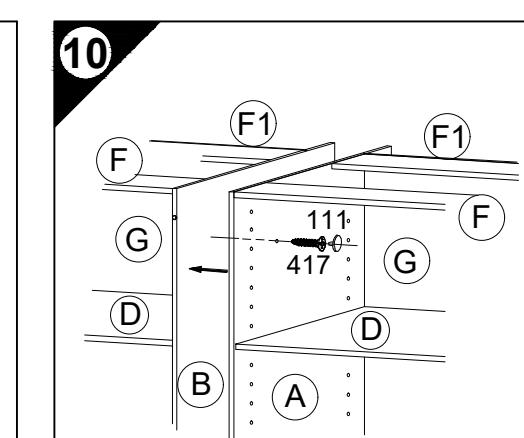
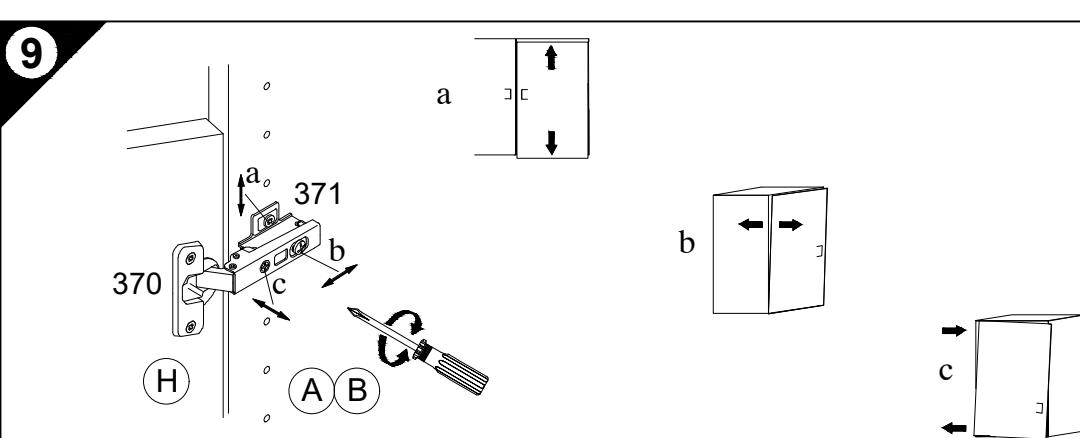
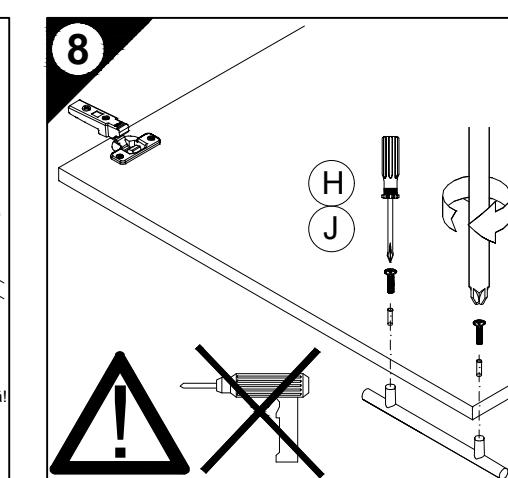



E 948031

Als Zubehör erhältlich
Available as an accessory
Disponible en accessoire
Verkrijgbaar als accessoire
Se puede obtener como accesorio
Disponibile come accessorio
предается как принадлежность
Dostępna jako dodatkowe wyposażenie
Tartozék kint kapható
k dodání jako příslušenství
Dobavljivo kot dodatna oprema
Lisávaruste
Kan levereras som tillbehör
Dostupné ako príslušenstvo
Disponibil ca accesoriu
Aksesuar olarak temin edilebilir







1 → 2 → 3 ...

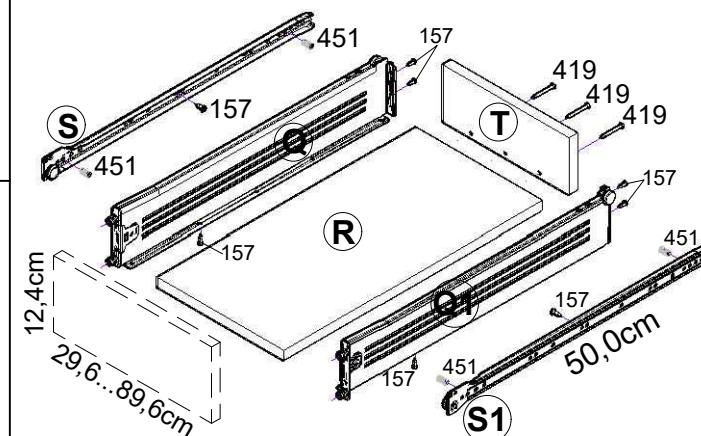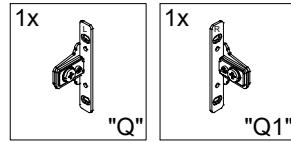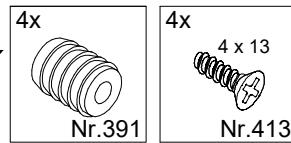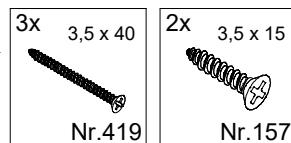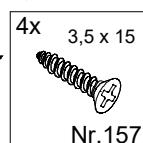


SK30-8E... SK90-8E

(SK30-H... SK90-H)

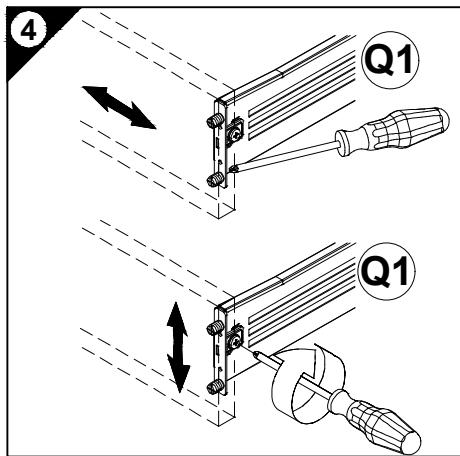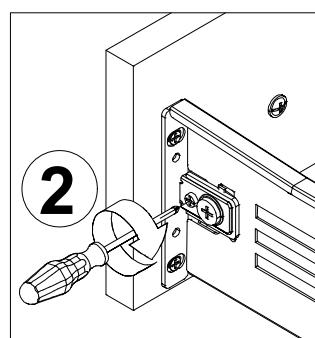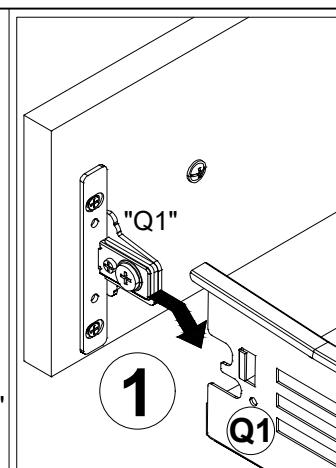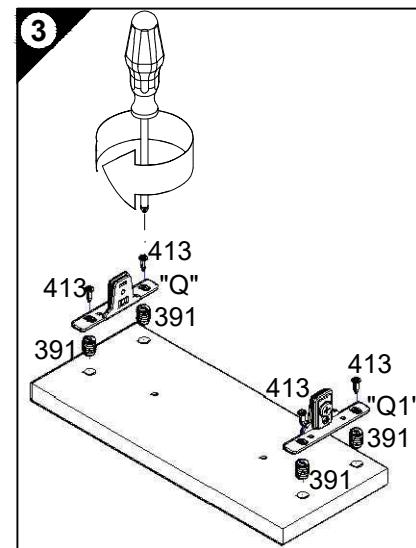

Montageanleitung


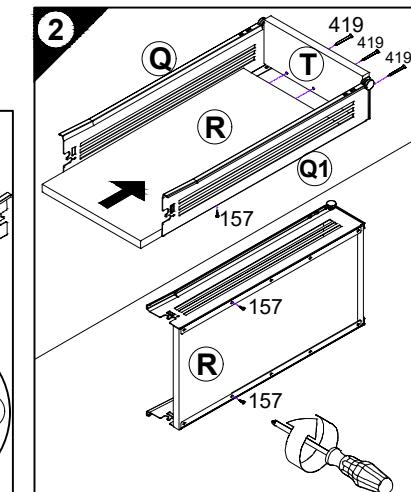


Ersatzteile/Spare parts/pièces de rechange/Reserveonderdelen/Piezas de recambio/Ricambi/Запасные части/Części zamienne/pótalkatrészek/Náhradní části/Nadomestni deli/varaosat/reservdelar/náhradné diely/Utilizați piese de schimb/Yedek parçalar


30cm	SK30-8E	Q E966001	Q1 E966002	R E941951	S E966003	S1 E966004	T E941941
40cm	SK40-8E	Q E966001	Q1 E966002	R E941952	S E966003	S1 E966004	T E941942
50cm	SK50-8E	Q E966001	Q1 E966002	R E941953	S E966003	S1 E966004	T E941943
60cm	SK60-8E	Q E966001	Q1 E966002	R E941954	S E966003	S1 E966004	T E941944
90cm	SK90-8E	Q E966001	Q1 E966002	R E941955	S E966003	S1 E966004	T E941945

Service-Hotline
01805-678101
0,14€ pro Min.
++49 für Österreich
service@jaka-bkl.de
voor Nederland en België
00800-40119350
benelux@jaka-bkl.de
500946.1.B 03/23 sl

Montageanleitung

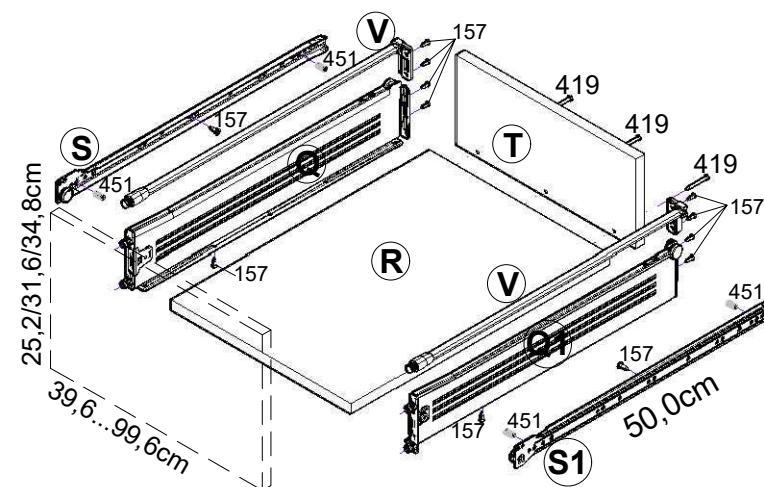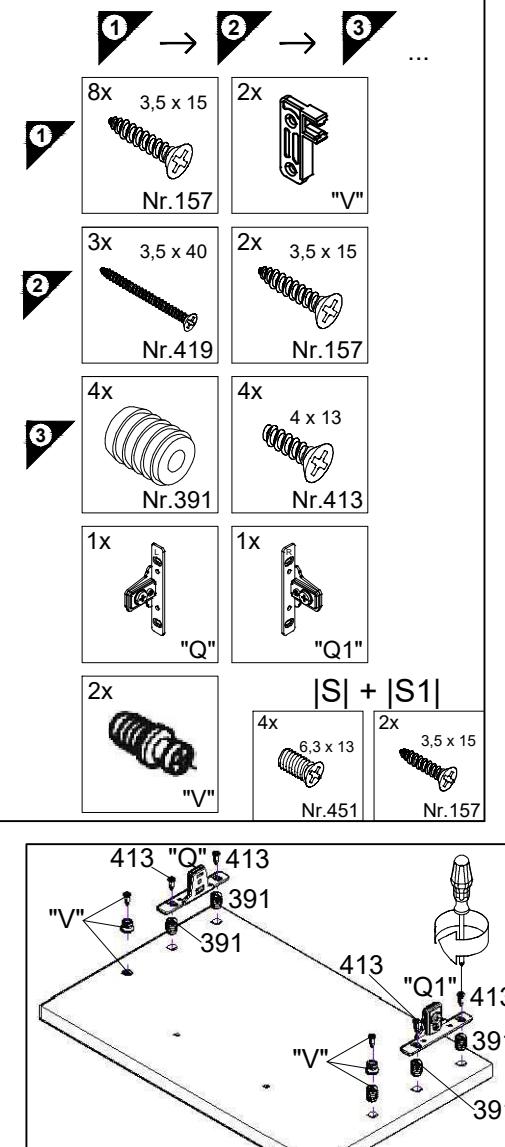


AZ40-8E... AZ100-8E (AZ40-H... AZ100-H)

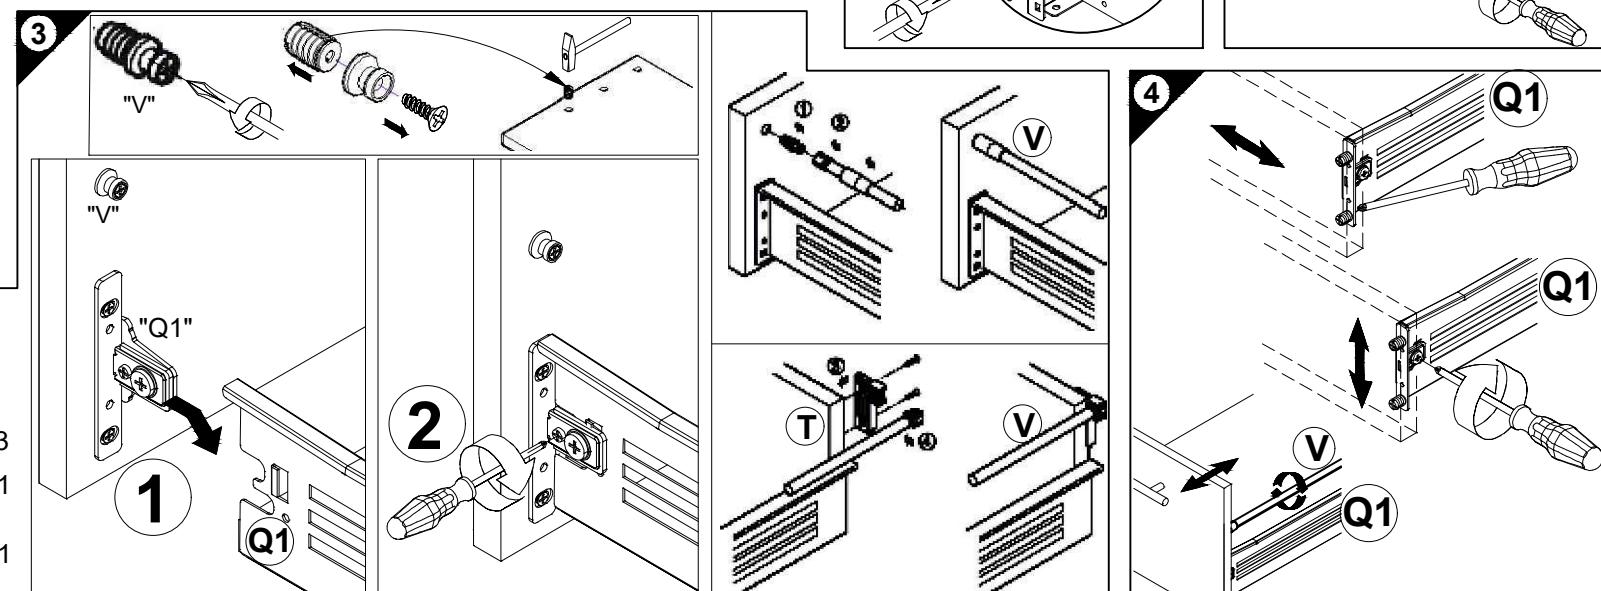


Ersatzteile/Spare parts/pièces de rechange/Reserveonderdelen/Piezas de recambio/Ricambi/Запасные части/Części zamienne/pótalkatrészek/Náhradní části/Nadomestni deli/varaosat/reservdelar/náhradné diely/Utilizați piese de schimb/Yedek parçalar





40cm AZ40-8E	Q E966001	Q1 E966002	R E941952	S E966003	S1 E966004	T E941946	V E966005
50cm AZ50-8E	Q E966001	Q1 E966002	R E941953	S E966003	S1 E966004	T E941947	V E966005
60cm AZ60-8E	Q E966001	Q1 E966002	R E941954	S E966003	S1 E966004	T E941948	V E966005
90cm AZ90-8E	Q E966001	Q1 E966002	R E941955	S E966003	S1 E966004	T E941949	V E966005
100cm AZ100-8E	Q E966001	Q1 E966002	R E941956	S E966003	S1 E966004	T E941950	V E966005

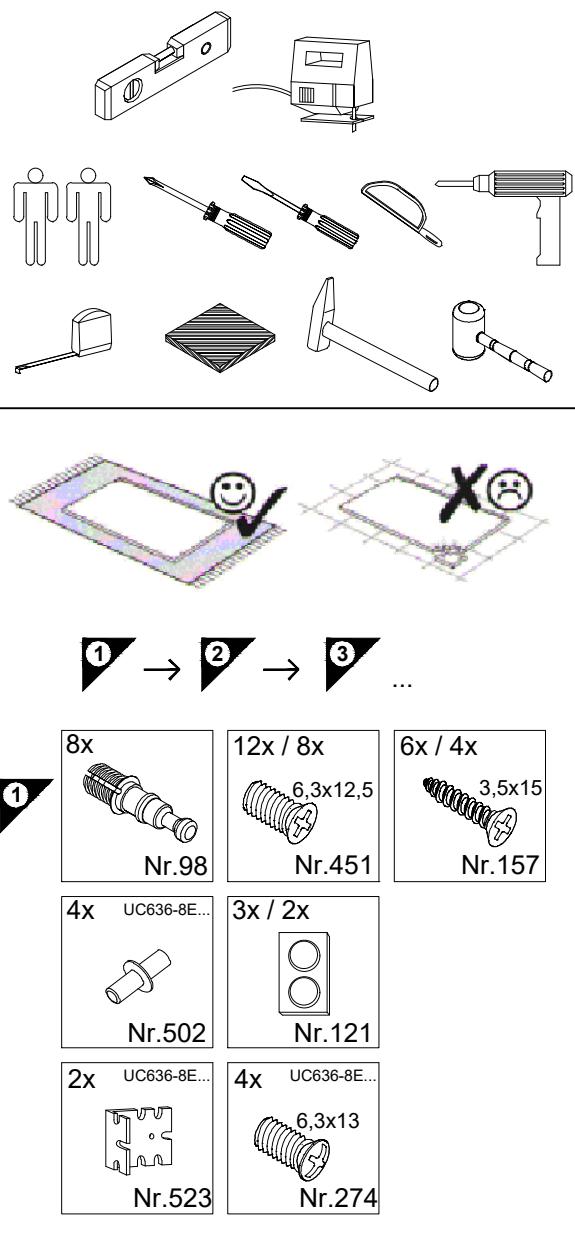

Service-Hotline
01805-678101
0,14€ pro Minute
++49 für Österreich
Auslandstarif pro Minute
service@jaka-bkl.de
voor Nederland en België
00800-40119350
benelux@jaka-bkl.de

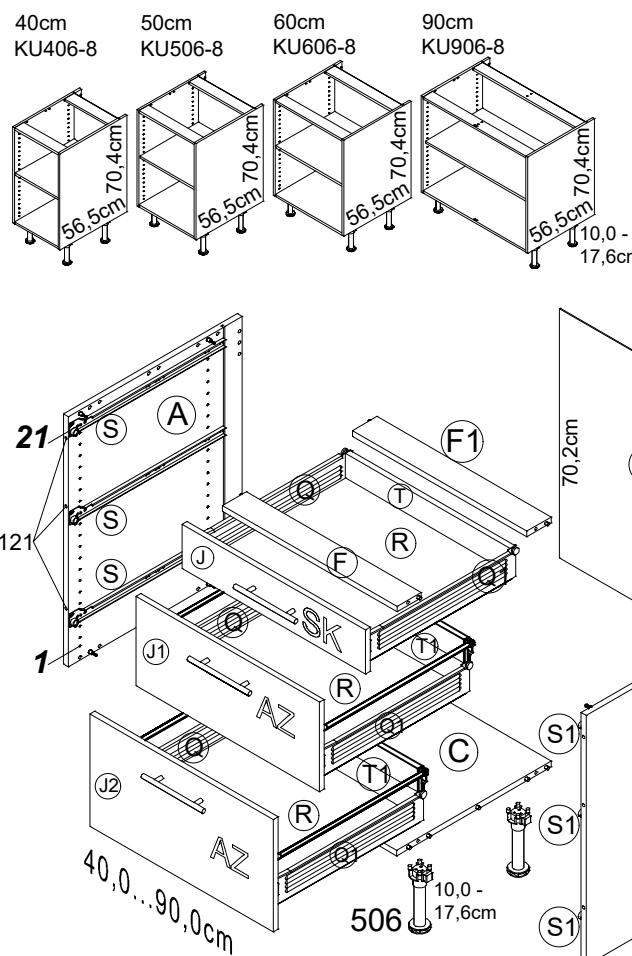








Montageanleitung

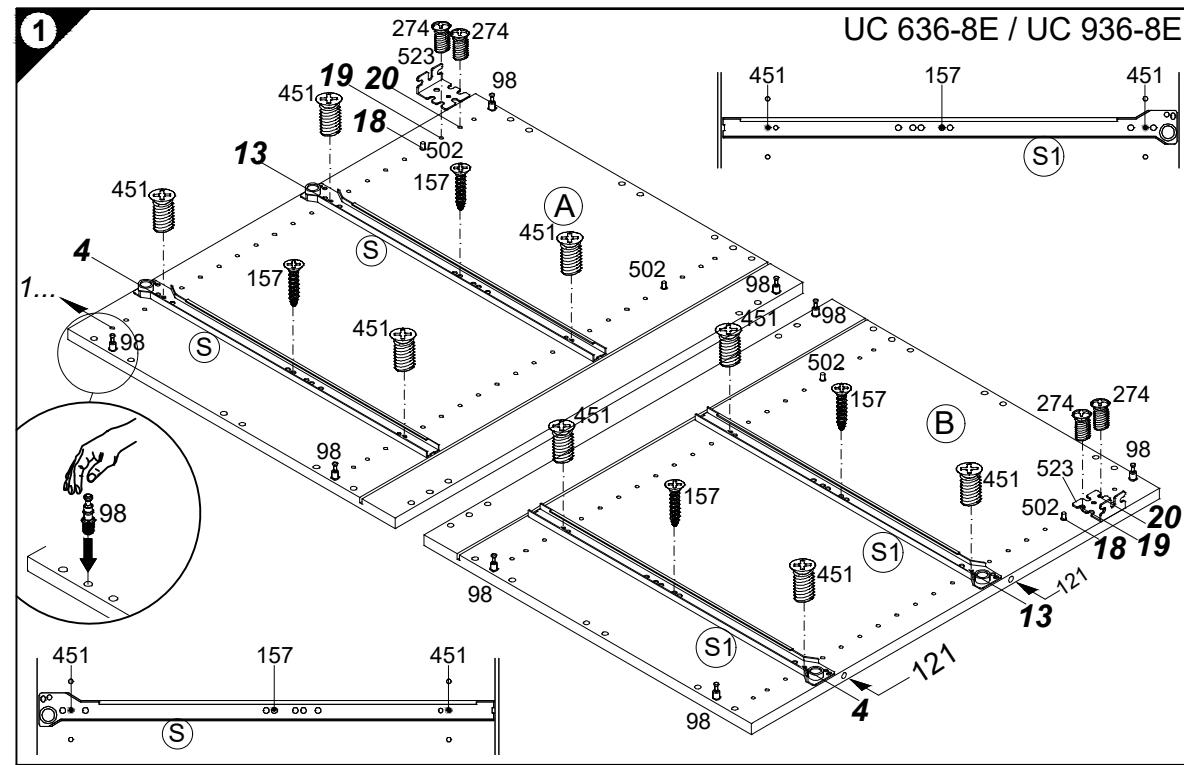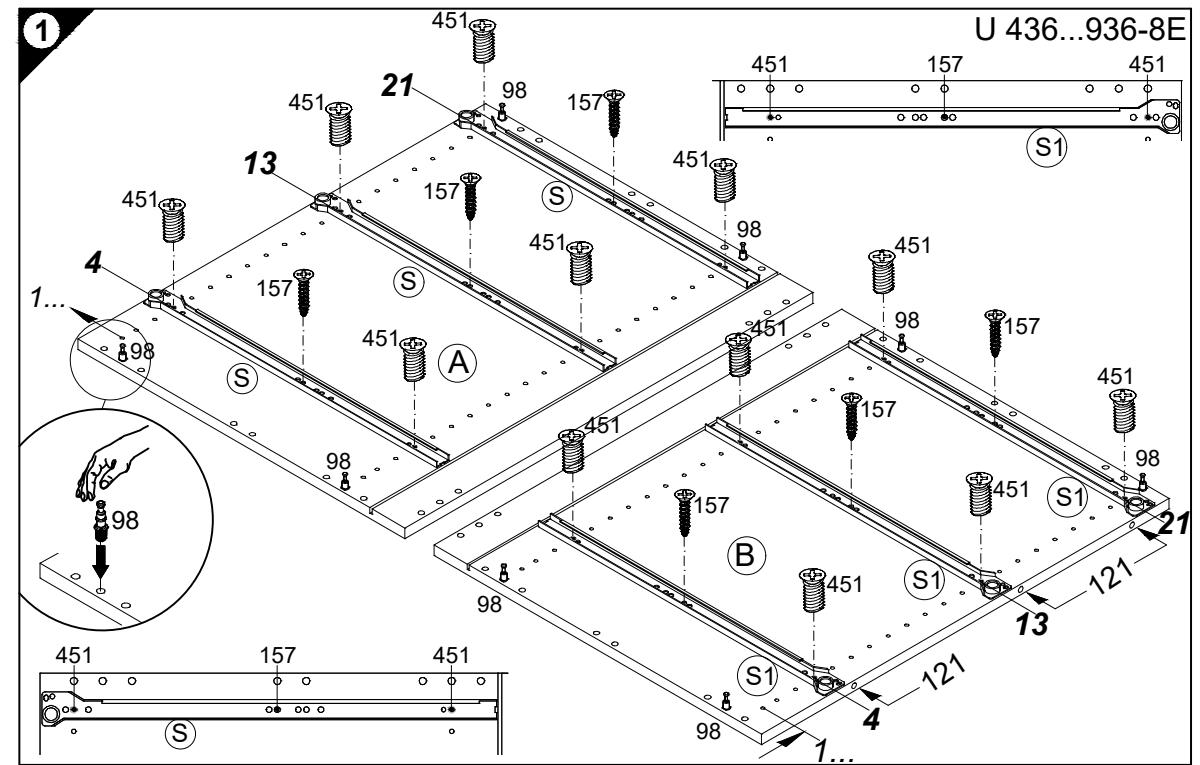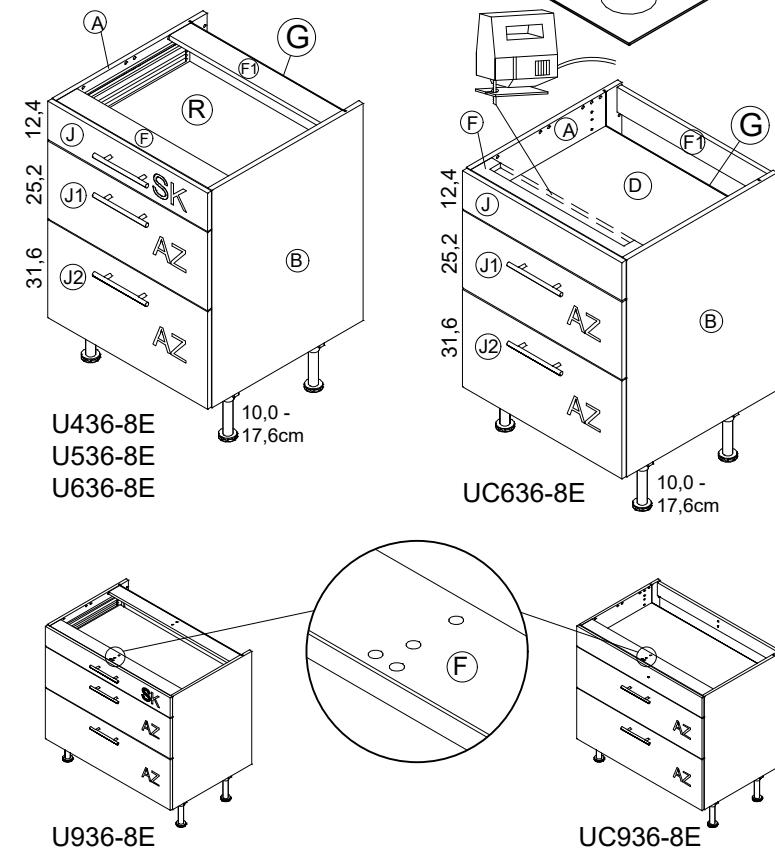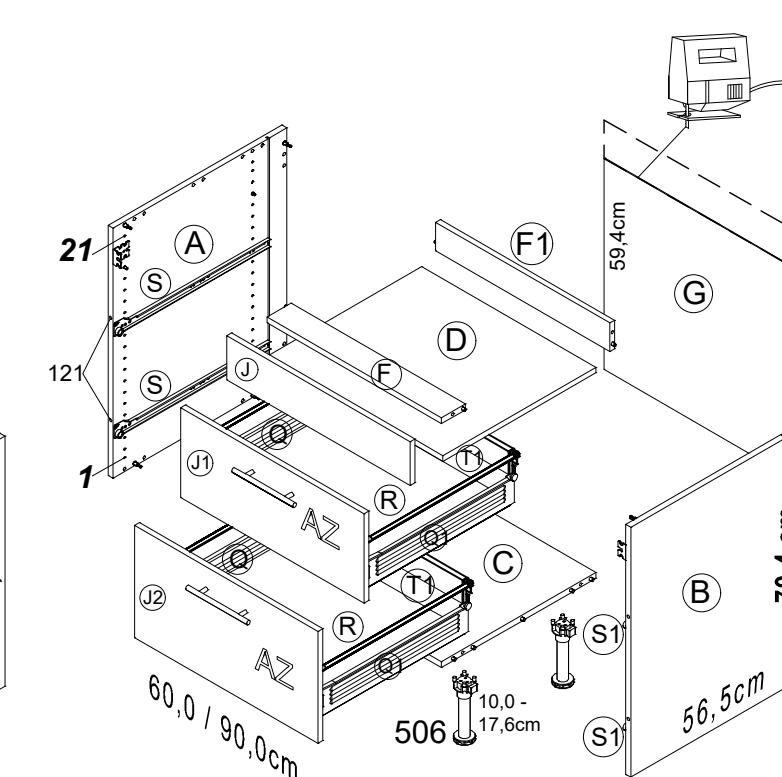

Ersatzteile/Spare parts/pièces de rechange/Reserveonderdelen/Piezas de recambio/Ricambi/Запасные части/Części zamienne/pótalkatrészki/Náhradní části/Nadomestni deli/varaosat/reservdelar/náhradné diely/Utilizați piese de schimb/Yedek parçalar

40cm U 436-8E	A E941021 B E941021 C E951215 F E942975 F1 E952975 G E970010 J E940564 J1 E940593 J2 E940643 Q E966001 Q1 E966002 R E941952 S E966003 S1 E966004 T E941942 T1 E941946 V E966005
50cm U 536-8E	A E941021 B E941021 C E951224 F E942974 F1 E952974 G E970117 J E940563 J1 E940592 J2 E940644 Q E966001 Q1 E966002 R E941953 S E966003 S1 E966004 T E941943 T1 E941947 V E966005
60cm U 636-8E	A E941021 B E941021 C E951223 F E942973 F1 E952973 G E970116 J E940562 J1 E940591 J2 E940645 Q E966001 Q1 E966002 R E941954 S E966003 S1 E966004 T E941944 T1 E941948 V E966005
90cm U 936-8E	A E941021 B E941021 C E951218 F E942978 F1 E952978 G E970072 J E940675 J1 E940674 J2 E940672 Q E966001 Q1 E966002 R E941955 S E966003 S1 E966004 T E941945 T1 E941949 V E966005
60cm UC 636-8E	A E941021 B E941021 C E951223 D E950303 F E942973 F1 E952973 G E970116 J E940562 J1 E940591 J2 E940645 Q E966001 Q1 E966002 R E941954 S E966003 S1 E966004 T E941948 V E966005
90cm UC 936-8E	A E941021 B E941021 C E951218 D E950312 F E942978 F1 E952978 G E970072 J E940675 J1 E940674 J2 E940672 Q E966001 Q1 E966002 R E941955 S E966003 S1 E966004 T E941949 V E966005

Als Zubehör erhältlich
Available as an accessory
Disponible en accessoire
Verkrijgbaar als accessoire
Se puede obtener como accesorio
Disponibile come accessorio
предоставляется как принадлежность
Dostepna jako dodatkowe wyposażenie
Tartozékként kapható
k dodávani jako příslušenství
Dobavljivo kot dodatna oprema
Lišavaruste
Kan levereras som tillbehör
Dostupné ako príslušenstvo
Disponibil ca accesoriu
Aksesuar olarak temin alınabilir

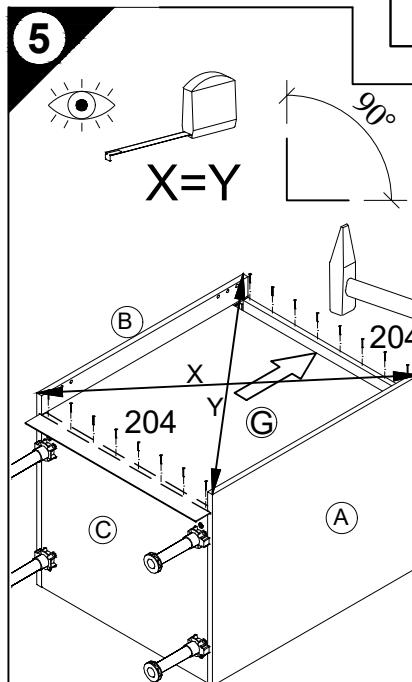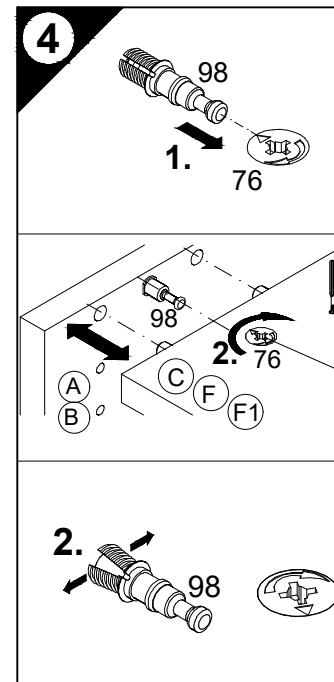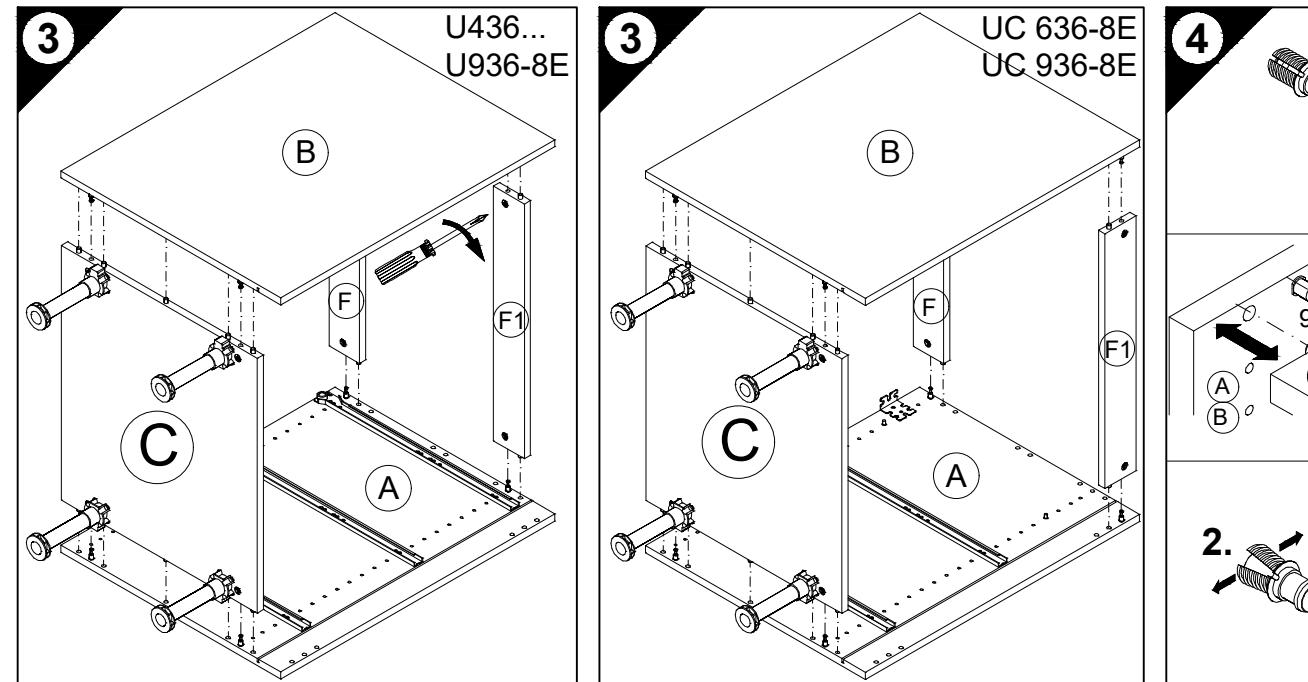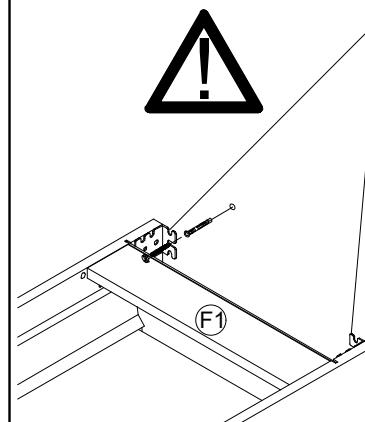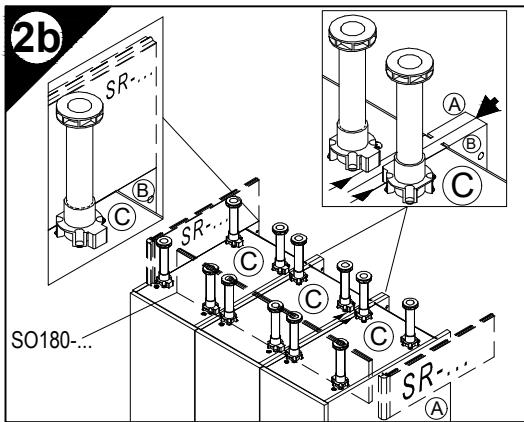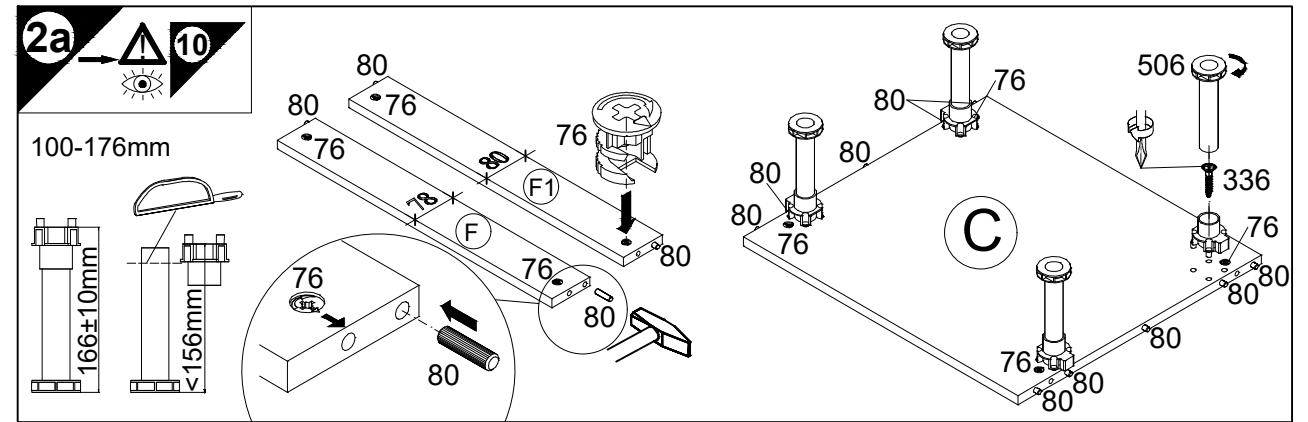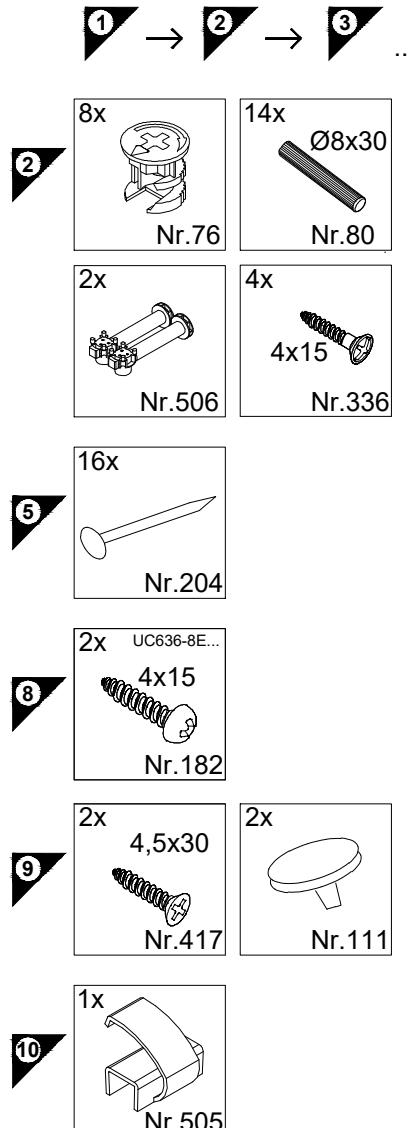

D Die äußeren Schränke von miteinander zu einer Zeile verbundenen beliebigen Anzahl von Unterschränken, sowie einzeln stehende Unterschränke müssen mit Wandbefestigungswinkel versehen werden.

GB The outer cabinets must be fitted with wall mounting brackets if a row of any number of base units or individual base units are to be connected together.

F Les armoires extérieures de tous meubles bas montés en ligne doivent être munies d'équerres de fixation murale. Il en va de même pour les meubles bas indépendants.

NL De buitenste kasten van met elkaar tot een rij verbonden willekeurig aantal onderkasten, evenals apart staande onderkasten, moeten van wandbevestigingsbeugels worden voorzien.

E Los armarios inferiores de los extremos, de una línea de módulos inferiores cuantos se deseen, deberán ser fijados a la pared con escuadras de fijación mural, así como los armarios inferiores que se monten aislados de forma independiente.

I I mobili esterni al pari dei lavabi sparsi devono essere dotati di staffe di fissaggio a muro, se un numero qualsiasi di sottolavabi viene collegato l'uno con l'altro in una fila.

RUS Если несколько напольных шкафов соединено вместе в единую секцию, то крайние шкафы следует привинтить к стене углками. Отдельно стоящие напольные шкафы также следует крепить к стене углами.

PL Jeżeli dolne szafki połączone są ze sobą w szereg, to w uchwytach ścianie należy wyposażyć szafki zewnętrzne. Pojedyncze, wolno stojące dolne szafki, również należy wyposażyć w uchwyty.

H A tetszőleges számú, egymáshoz rögzített alsó szekrényekből álló sor szélső szekrényeit, valamint a különálló alsó szekrényeket fall rögzítő profil profil elláttá.

CZ Ke stěně je nutno učelníkem připevnit samostatně stojící skřínky a vnitřní skřínky, pokud jsou spolu s dalšími skřínkami spojeny v jedné řadě.

SLO Zunanjé omare se morajo prirvrtiti s pritrdirlimi zdidimi kotnikti, kadar se povezujejo v eno linijo s poljubnim številom spodnjih omaric. Prav tako, se morajo prostostojec spodnjem omare, prirvrtiti s pritrdirlimi zdidimi kotnikti.


FIN Alikaapeista muodostuvan kaapirivin ulommat kaapit on varustettava seinäkiinnityskulmilla, samoin kuin yksittäiskaapikin.

S De ytter skåpen måste förses med väggfästevidkinkel när ett valfritt antal underskåp förbinds till en rad. Även separat stående underskåp måste förses med väggfästevidkinkel.

SK Na vonkajšie skriny ľubovoľneho počtu spodných skriň spojených do jedného radu, ako aj na samostatne stojace spodné skriny je potrebné namontovať násenný uholník.

RO Părțile exterioare ale dulapurilor inferioare, indiferent de număr lor, care sunt legate între ele într-un șir, precum și dulapurile inferioare individuale trebuie prevăzute cu corniere pentru fixarea de perete.

TR Bir hat halinde birbirine bağlanmış olan çeşitli sayıdaki alt dolapların dış bölümünde kalan dolaplar, tek başına duran alt dolaplar, duvar sabitleme köşebentleri ile duvara bağlanmalıdır.

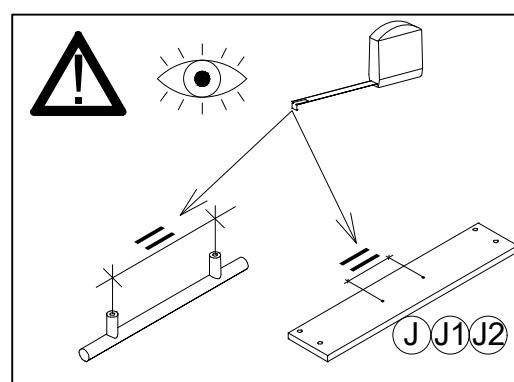

D Holzunterlage verwenden!
Front andrücken, scharfen Bohrer verwenden und mit wenig Druck durchbohren!

GB Use a wooden base!
Press front down, use sharp drill bit and, by applying slight pressure, drill a hole

F Utiliser un support en bois !
Appuyer sur la façade, utiliser un foret bien affûté et percer en appliquant une faible pression !

NL Houten onderlegger gebruiken!
Druk het front aan, gebruik een scherpe boor en oefen bij het boren weinig druk uit!

E Utilizar una base de madera!
¡Presionar el frente, utilizar una broca afilada y taladrar con poca presión!

I Utilizzare una base di legno!
Appoggiare la facciata, utilizzare una punta di trapano affilata e trapanare esercitando solo una leggera pressione!

RUS Использовать деревянную подложку!
Прижать фасад, использовать острую сверло и просверлить с незначительным давлением!

PL Używać podkładkę z drewna!
Docisnąć front, użyć ostrego wiertła i przewiercić, używając małej siły nacisku!

H Alkalmazzon fa alátétet!
Nyomja le az előlapot, használjon éles fűröt, és kis nyomással fúrja át!

CZ Použijte dřevený podklad!
Přitlačte čelo, použijte ostrý vrátk a provrtejte pomocí malého tlaku!

SLO Uporabite leseno podlago!
Pritisnite ličnico ter z ostriim svedrom in z majhnim pritiskom izvrtejte luknjo!






FIN Käytä puualusta!
Paina etulevyä paikoilleen, käytä terävästä poranterää ja poraa reikä vain kevyesti painamalla!


S Använd ett träunderlag!
Tryck fronten mot underlaget, använd vass borr och borra igenom med ett lätt tryck!

SK Používajte drevený podklad!
Přitlačte front, použijte ostrý vrátk a prevŕťte miernym tlakom!




RO Suport de lemn!
Împingeți frontal, utilizăți un burghiu ascuțit și perforați exercitând doar o presiune redusă!

TR Ahşap taban kullanın!
Önden bastırın, keskin matkap ucu kullanın ve az basınç uygulayarak delin!

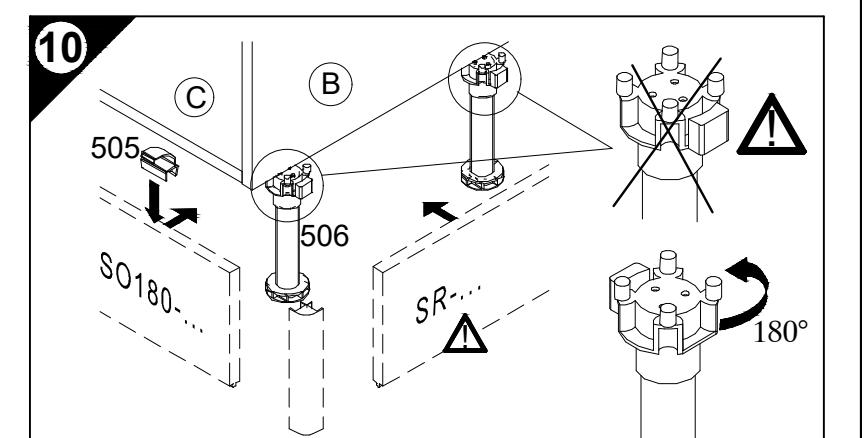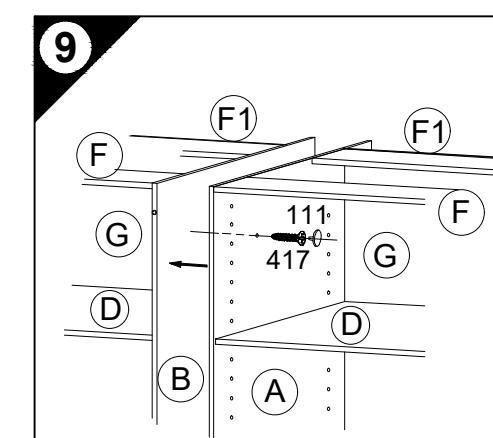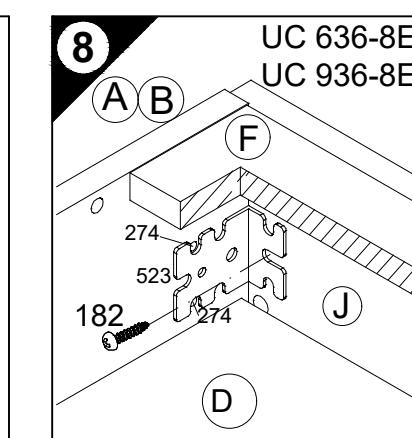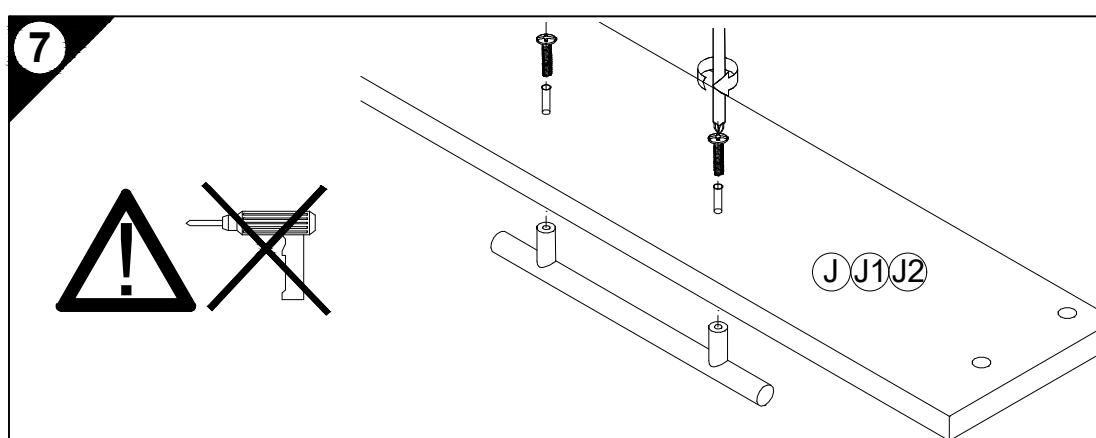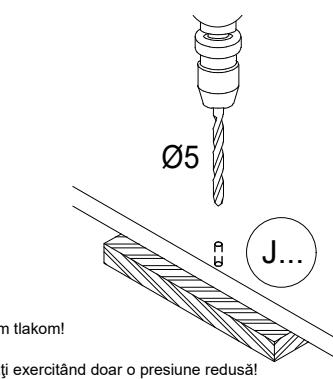







JAKA-BKL GmbH
Jaka Straße 3
D-32351 Stemwede-Wehdem

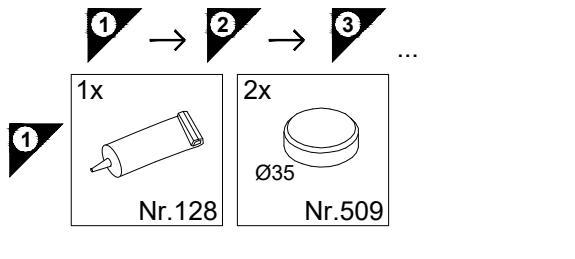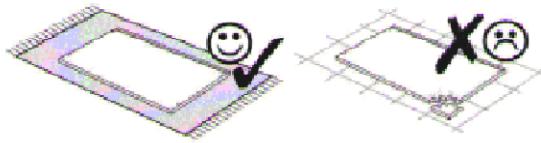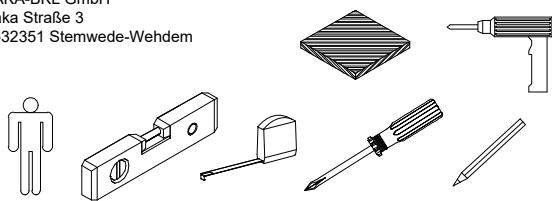

Service-Hotline
01805-678101
0,14€ pro Min.
++49 für Österreich
Auslandstarif pro Min.
service@jaka-bkl.de
für Nederland en België
00800-40119350
benelux@jaka-bkl.de

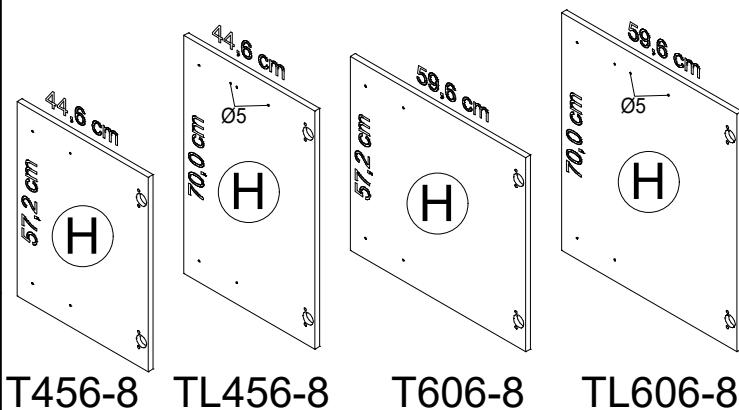


Montageanleitung

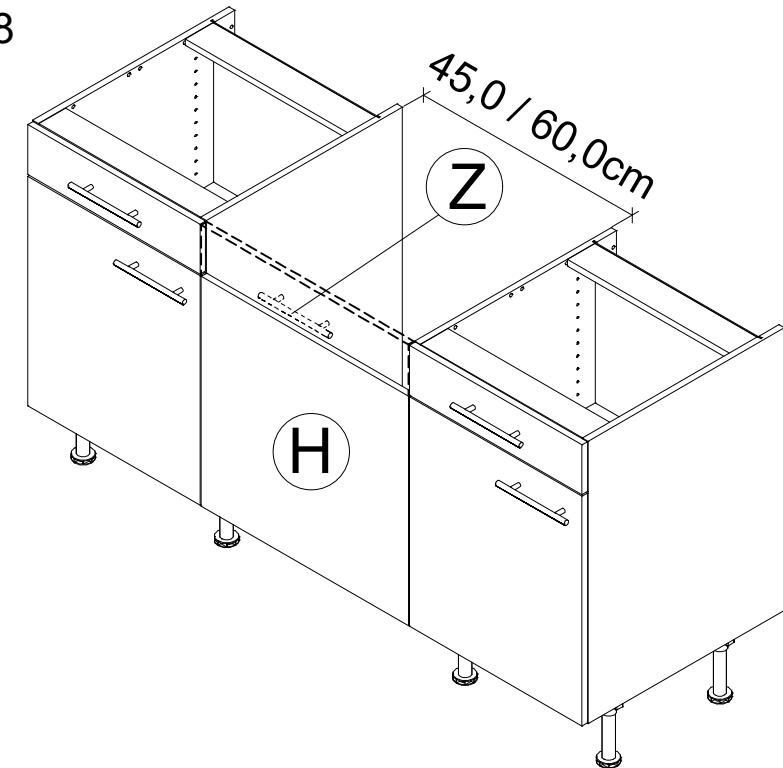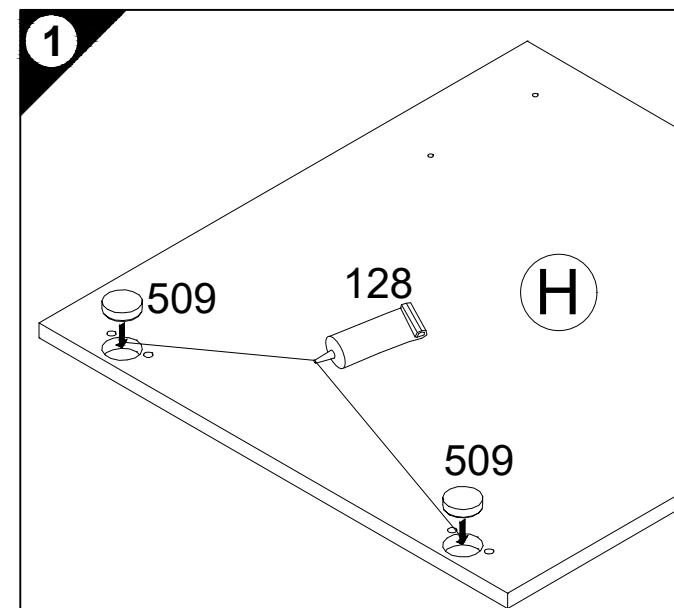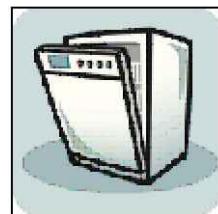

Ersatzteile/Spare parts/pièces de rechange/Reserveonderdelen/Piezas de recambio/Ricambi/Запасные части/Części zamienne/pótalkatrészek/Náhradní části/Nadomestni deli/varaosat/reservdelar/náhradné diely/Utilizați piese de schimb/Yedek parçalar

T 456-8	H E940616
TL 456-8	H E940620 Z E447100




T 606-8	H E940611
TL 606-8	H E940621 Z E447100


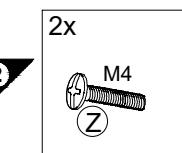


**TL456-8
TL606-8**


**2 TL456-8
TL606-8**

- D Holzunterlage verwenden!
Front andrücken, scharfen Bohrer verwenden und mit wenig Druck durchbohren!
- GB Use a wooden base!
Press front down, use sharp drill bit and, by applying slight pressure, drill a hole
- F Utiliser un support en bois !
Appuyer sur la façade, utiliser un foret bien affûté et percer en appliquant une faible pression !
- NL Houten onderlegger gebruiken!
Druk het front aan, gebruik een scherpe boor en oefen bij het boren weinig druk uit!
- E ¡Utilizar una base de madera!
¡Presionar el frente, utilizar una broca afilada y taladrar con poca presión!
- I Utilizzare una base di legno! Appoggiare la facciata, utilizzare una punta di trapano affilata e trapanare esercitando solo una leggera pressione!
- RUS Использовать деревянную подложку!
Прижать фасад, использовать острую сверло и просверлить с незначительным давлением!
- PL Używać podkładkę z drewna!
Docisnąć front, użyć ostrego wiertła i przewiercić, używając małej siły nacisku!
- H Alkalmazzon fa alátéte!
Nyomja le az előlapot, használjon éles fúrót, és kis nyomással fúrja át!
- CZ Použijte dřevený podklad!
Přitlačte čelo, použijte ostrý vrták a provrťte pomocí malého tlaku!
- SLO Uporabite leseno podlago!
Pritisnite ličnico ter z ostriem svedrom in z majhnim pritiskom izvrtajte luknjo!
- FIN Käytä puualustaa!
Paina etulevy paikoilleen, käytä terävää poranterää ja poraaja reikä vain kevyesti painamalla!
- S Använd ett träunderlag!
Tryck fronten mot underlaget, använd vass borr och borra igenom med ett lätt tryck!
- SK Použite drevený podklad!!
Pritlačte front, použite ostrý vrták a prevŕťte miernym tlakom!
- RO suport de lemn împingeți frontal, utilizați un burghiu ascuțit și perforați exercitând doar o presiune redusă!
- TR Ahşap taban kullanın!
Önden bastırın, keskin matkap ucu kullanın ve az basınç uygulayarak delin!

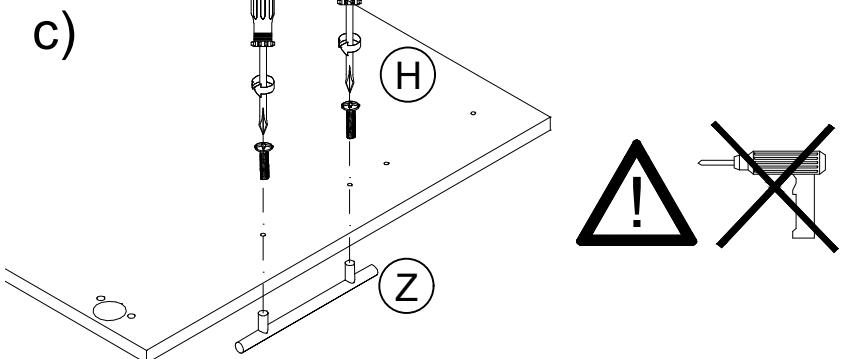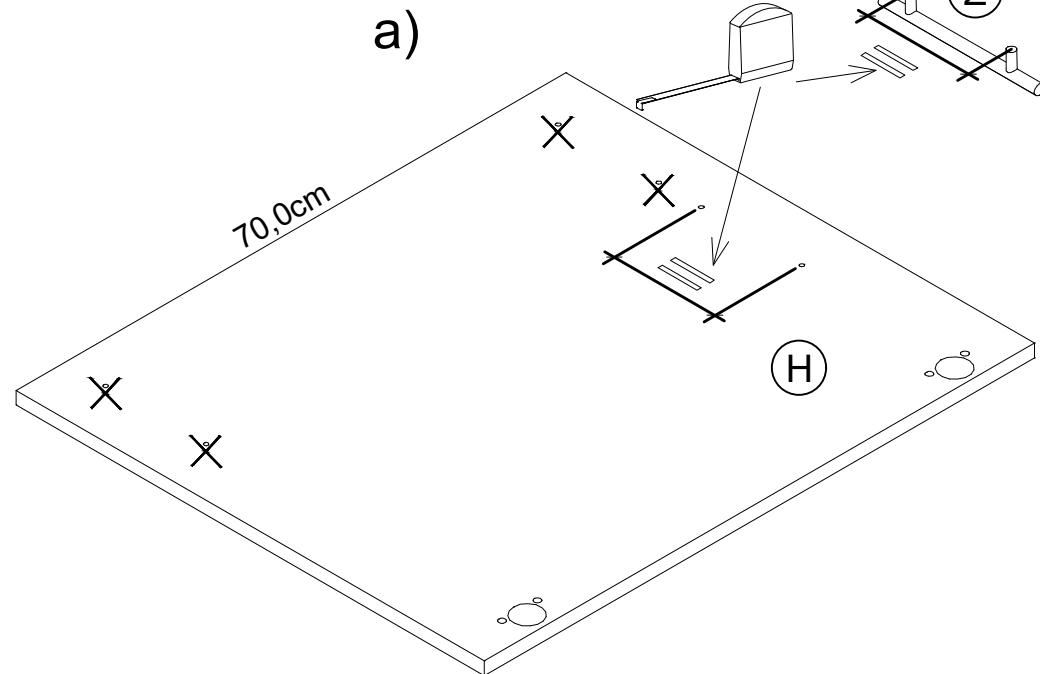
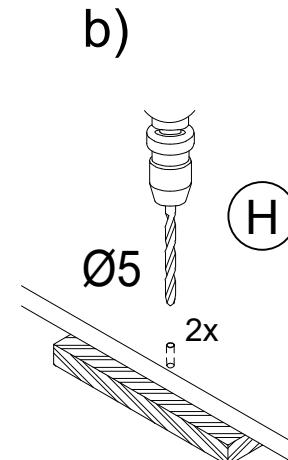


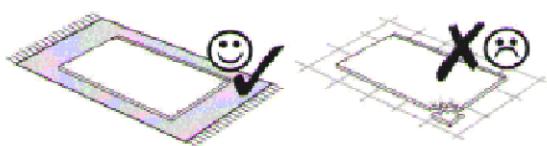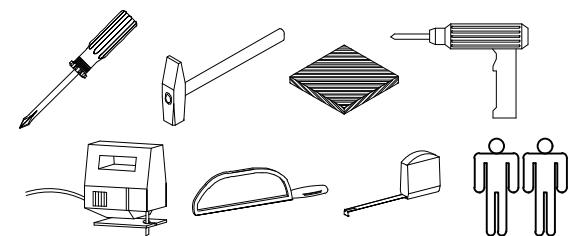




1 → 2 → 3 ...

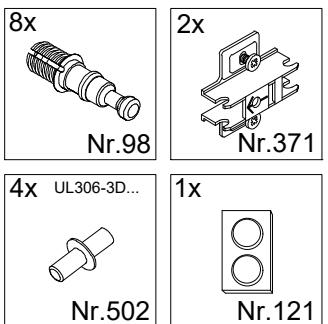

Service-Hotline
01805-678101
0,14€ pro Minute
++49 für Österreich
Auslandstarif pro Minute
service@jaka-bkl.de
voor Nederland en België
00800-40119350
benelux@jaka-bkl.de

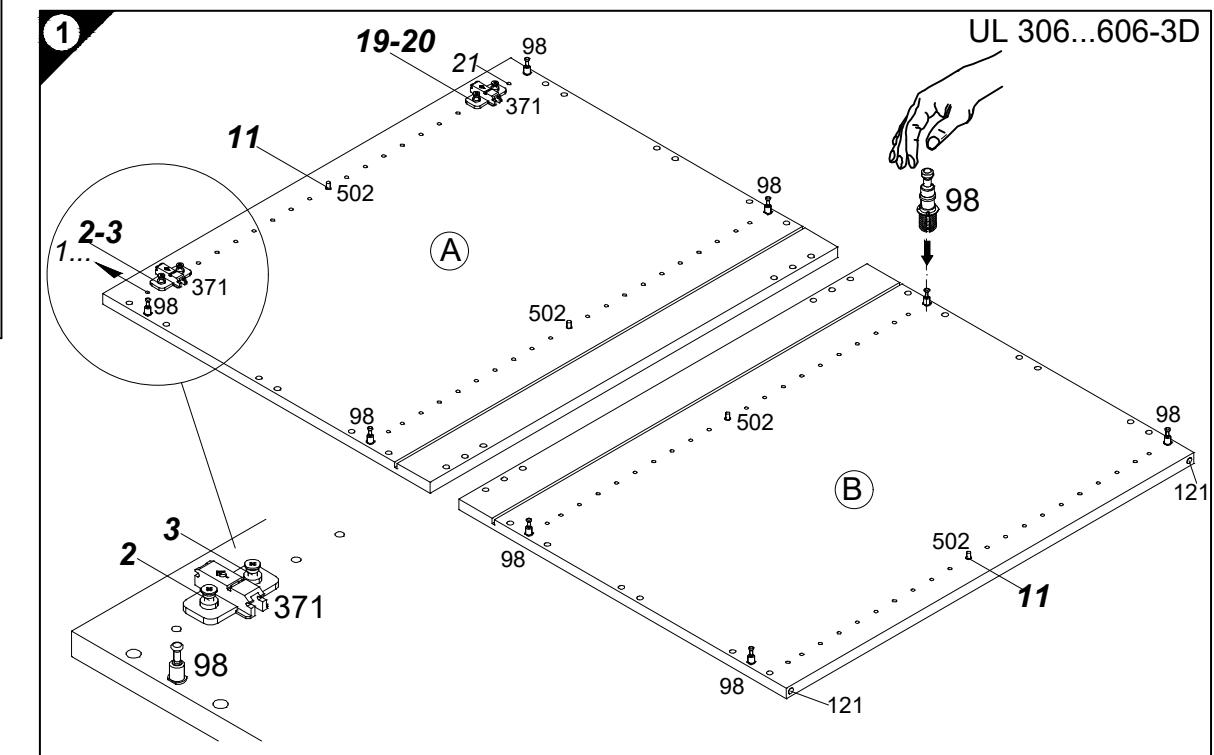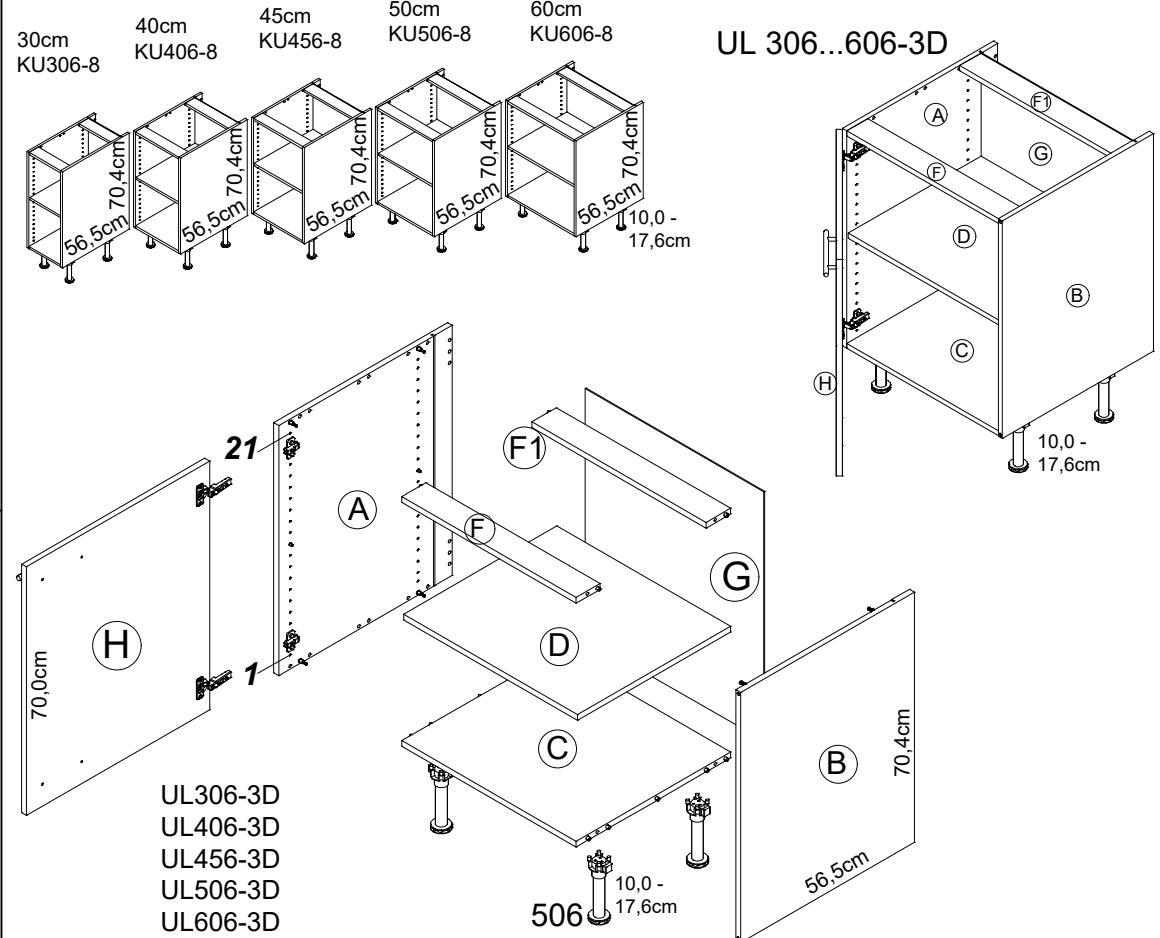

Montageanleitung







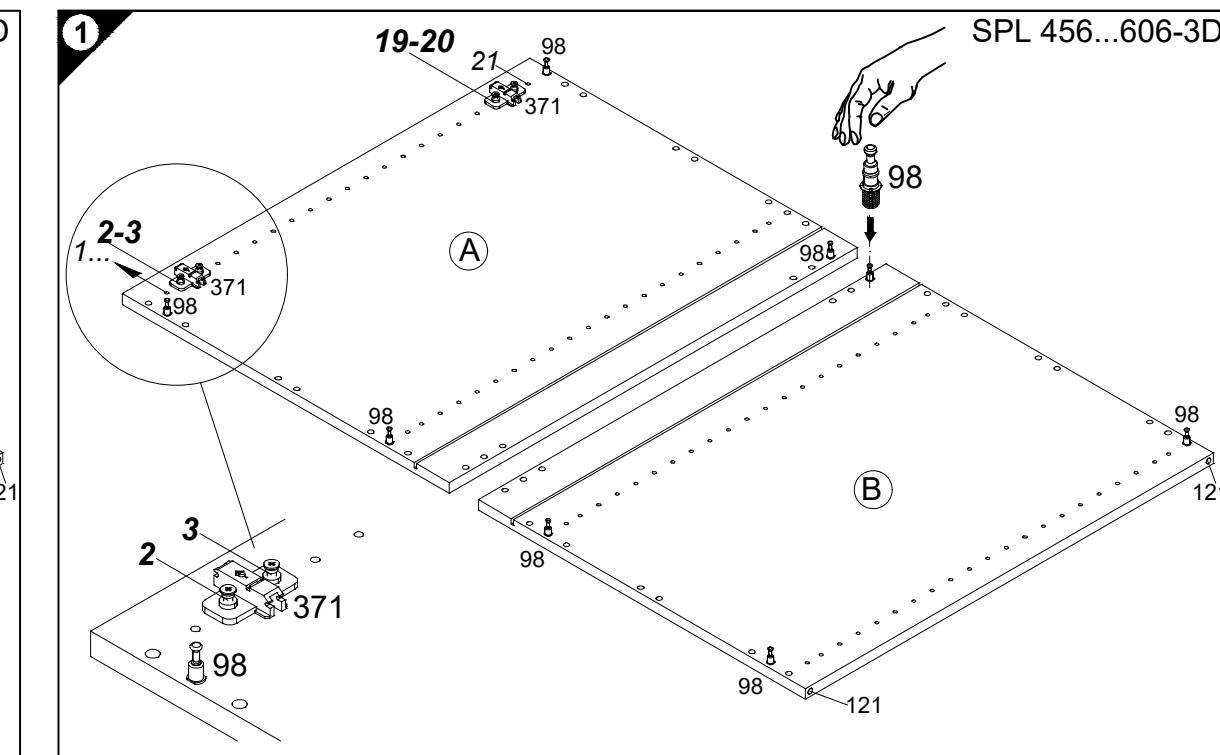
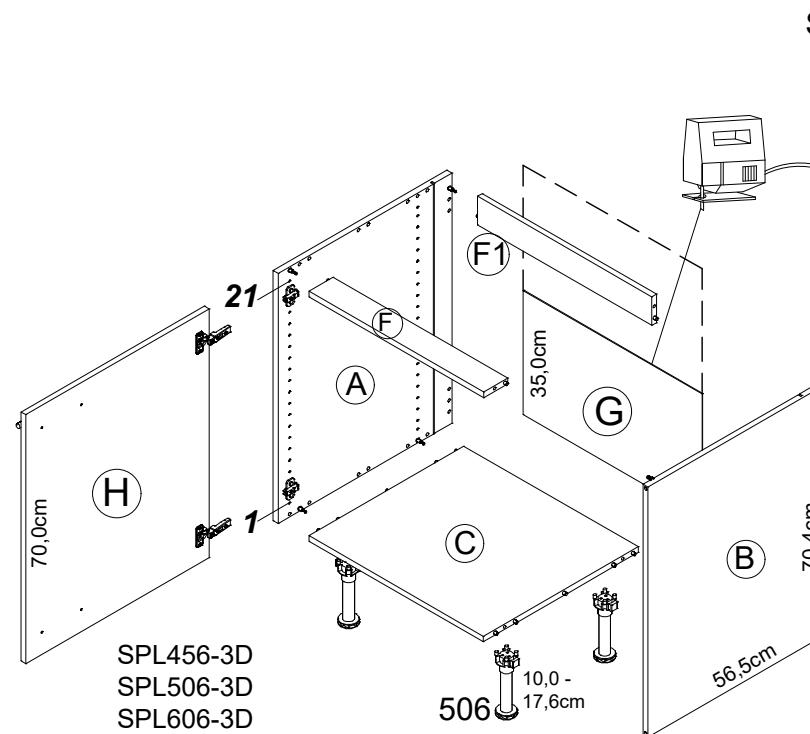
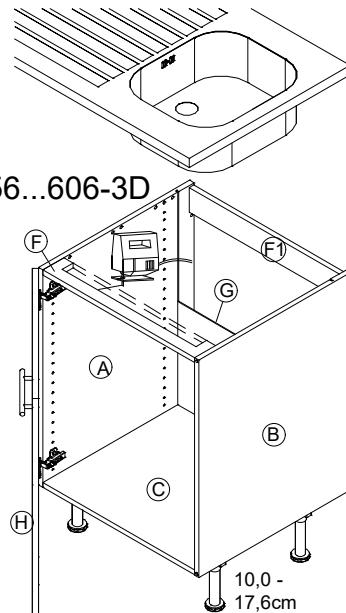


Ersatzteile/Spare parts/pièces de rechange/Reserveonderdelen/Piezas de recambio/Ricambi/Запасные части/Części zamienne/pótalkatrészki/Náhradní části/Nadomestni deli/varaosat/reservdelar/náhradné diely/Utilizați piese de schimb/Yedek parçalar

30cm UL 306-3D	(A) E941021	(B) E941021	(C) E951216	(D) E950306	(F) E942976	(F1) E952976	(G) E970006	(H) E940624
40cm UL 406-3D	(A) E941021	(B) E941021	(C) E951215	(D) E950305	(F) E942975	(F1) E952975	(G) E970010	(H) E940623
45cm UL 456-3D	(A) E941021	(B) E941021	(C) E951227	(D) E950308	(F) E942977	(F1) E952977	(G) E970070	(H) E940620
50cm UL 506-3D	(A) E941021	(B) E941021	(C) E951224	(D) E950304	(F) E942974	(F1) E952974	(G) E970117	(H) E940622
60cm UL 606-3D	(A) E941021	(B) E941021	(C) E951223	(D) E950303	(F) E942973	(F1) E952973	(G) E970116	(H) E940621
45cm SPL 456-3D	(A) E941021	(B) E941021	(C) E951227	(F) E942977	(F1) E952977	(G) E970070	(H) E940620	
50cm SPL 506-3D	(A) E941021	(B) E941021	(C) E951224	(F) E942974	(F1) E952974	(G) E970117	(H) E940622	
60cm SPL 606-3D	(A) E941021	(B) E941021	(C) E951223	(F) E942973	(F1) E952973	(G) E970116	(H) E940621	

E 948031

Als Zubehör erhältlich
Available as an accessory
Disponible en accessoire
Verkrijgbaar als accessoire
Se puede obtener como accesorio
Disponibile come accessorio
предается как принадлежность
Dostępna jako dodatkowe wyposażenie
Tartozék kint kapható
k dodáni jako příslušenství
Dobavljivo kot dodatna oprema
Lisävaruste
Kan levereras som tillbehör
Dostupné ako príslušenstvo
Disponibil ca accesoriu
Aksesuar olarak temin alınabilir

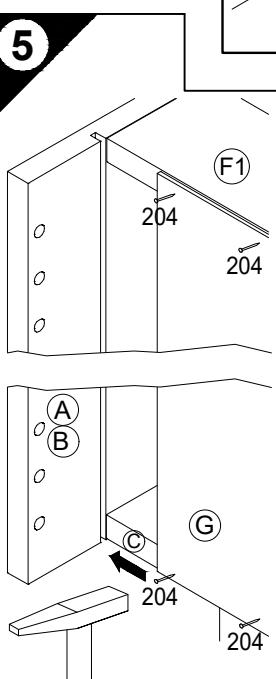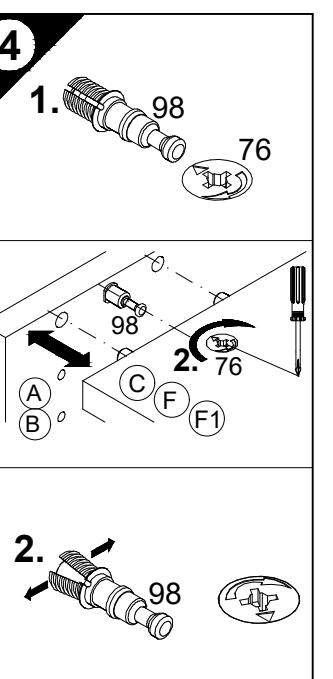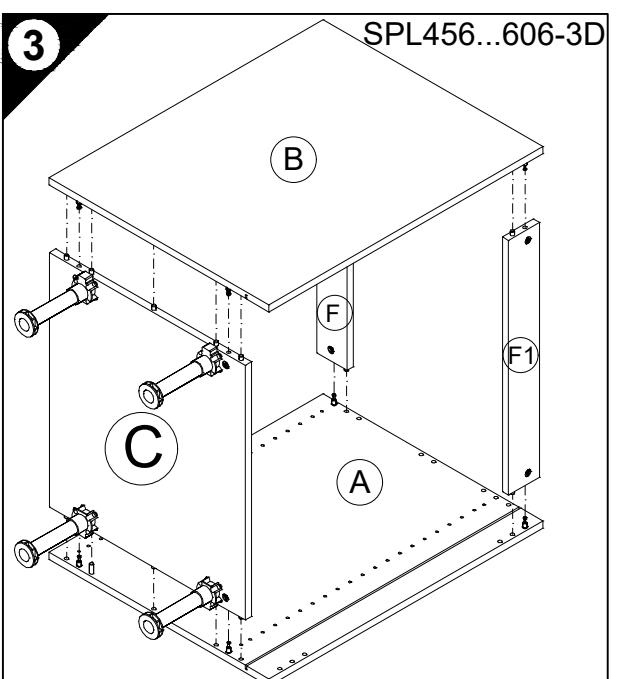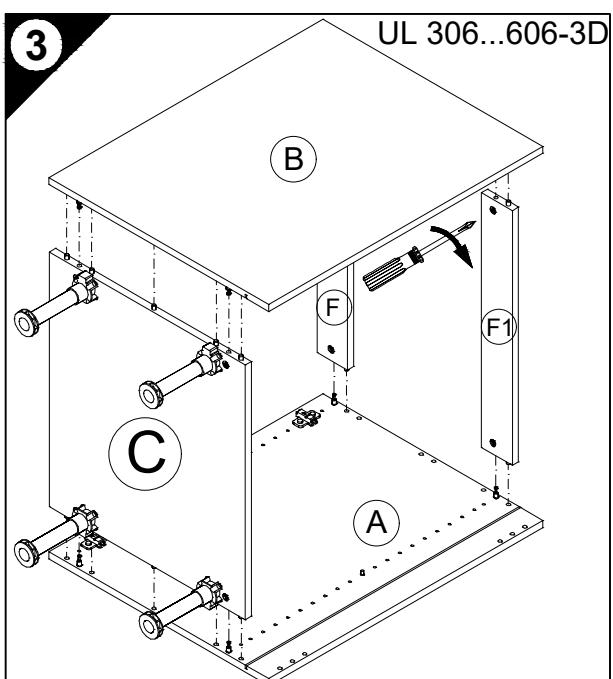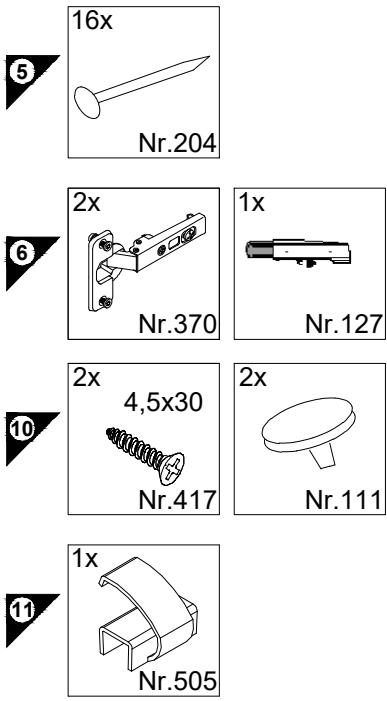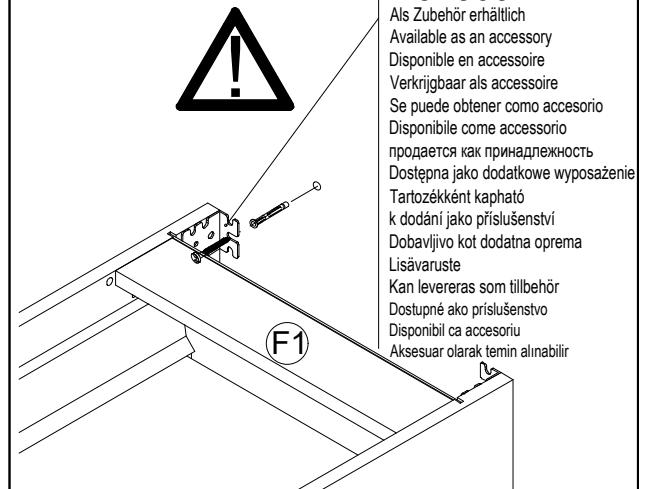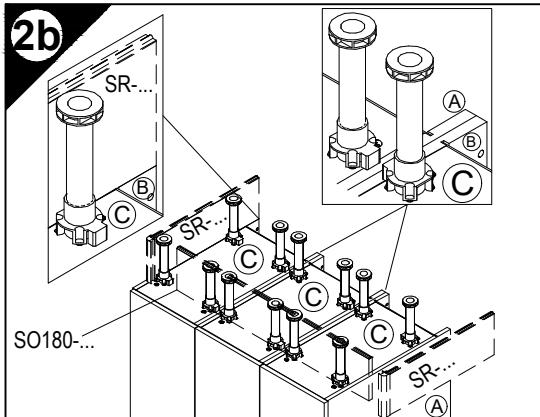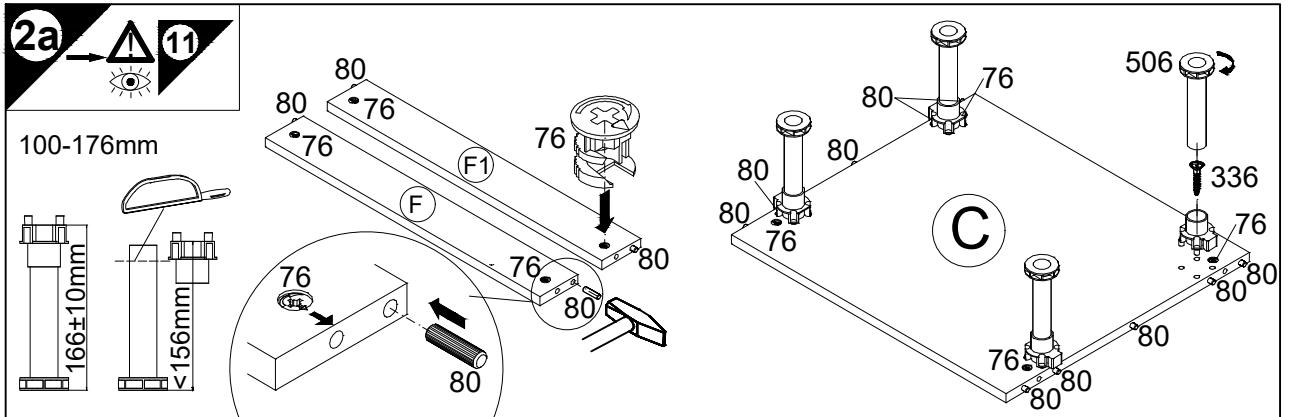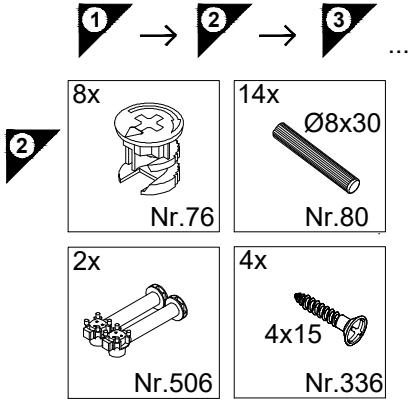

D Die äußeren Schränke von miteinander zu einer Zeile verbundenen beliebigen Anzahl von Unterschränken, sowie einzeln stehende Unterschränke müssen mit Wandbefestigungswinkel versehen werden.

GB The outer cabinets must be fitted with wall mounting brackets if a row of any number of base units or individual base units are to be connected together.

F Les armoires extérieures de tous meubles bas montés en ligne doivent être munies d'équerres de fixation murale. Il en va de même pour les meubles bas indépendants.

NL De buitenste kasten van met elkaar tot een rij verbonden willekeurig aantal onderkasten, evenals apart staande onderkasten, moeten van wandbevestigingsbeugels worden voorzien.

E Los armarios inferiores de los extremos, de una línea de módulos inferiores cuantos se desee, deberán ser fijados a la pared con escuadras de fijación mural, así como los armarios inferiores que se monten aislados de forma independiente.

I I mobili esterni ai pari dei lavabi sparsi devono essere dotati di staffe di fissaggio a muro, se un numero qualsiasi di sottolavabi viene collegato l'uno con l'altro in una fila.

RUS Если несколько напольных шкафов соединены в единую секцию, то крайние шкафы следует привинтить к стене углками. Отдельно стоящие напольные шкафы также следует крепить к стене углками.

PL Jeżeli dolne szafki połączone są ze sobą w szereg, to w uchwytów ścieżne należy wyposażyć szafki zewnętrzne. Pojedyncze, wolno stojące dolne szafki, również należy wyposażyć w uchwyty.

H A tétszöleges számú, egymáshoz rögzített alsó szekrényeket által sor széles szekrényeket, valamint a különálló alsó szekrényeket fali rögzítő profilal kell ellátni.

CZ Ke stěně je nutno uchvaty připevnit samostatně stojící skříky a vnitřní skříky, pokud jsou spolu s dalšími skříky spojeny v jedné řadě.

SLO Zunanje omare se morajo prirvati s pritrilnim zidnimi kotnikami, kadar se povezujejo v eno linijo s poljubnim številom spodnjih omare. Prav tako, se morajo prostostojče spodnje omare, prirvati s pritrilnimi zidnimi kotnikami.








FIN Alikaapeista muodostuvan kaapipirvin uloimmat kapit on varustettava seinäänkiinnityskulmilla, samoin kuin yksittäiskiippikin.

S De yttrre skåpen måste förses med väggfästevektel när ett valfritt antal underskåp förbinds till en rad. Även separat stående underskåp måste förses med väggfästevektel.

SK Na vonkajšie skrínky ľubovoľného počtu spodných skriňiek spojených do jedného radu, akto sa na samostatne stojace spodné skrínky je potrebné namontovať nástenný uholník.



RO Părțile exterioare ale dulapurilor inferioare, indiferent de numărul lor, care sunt legate între ele într-un sir, precum și dulapurile inferioare individuale trebuie prevăzute cu corniere pentru fixarea de perete.

TR Bir hat halinde birbirine bağlanmış olan çeşitli sayıda alt dolapların dış bölümünde kalan dolaplar, tek başına duran alt dolaplar, duvar sabitleme köşebentleri ile duvara bağlanmalıdır.

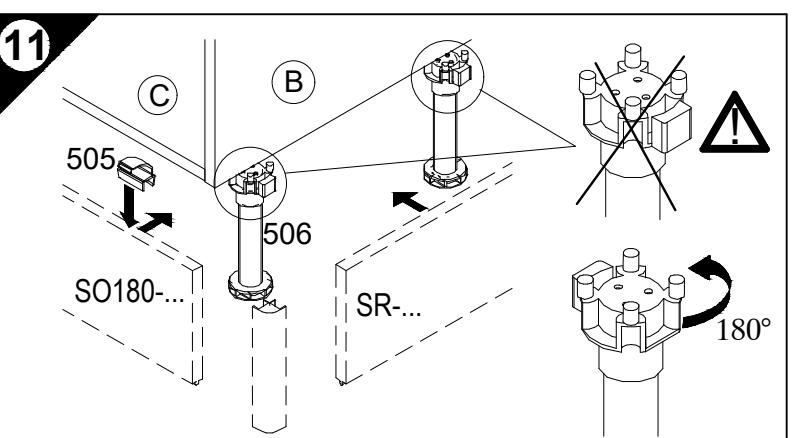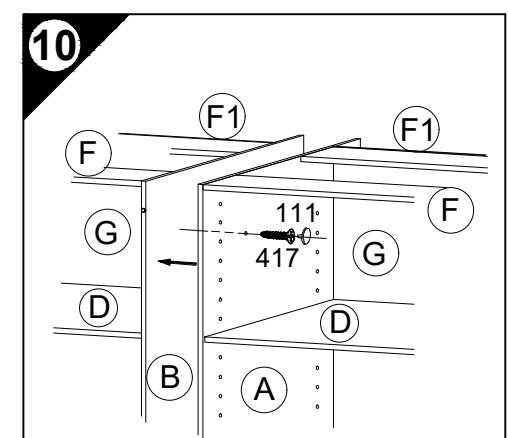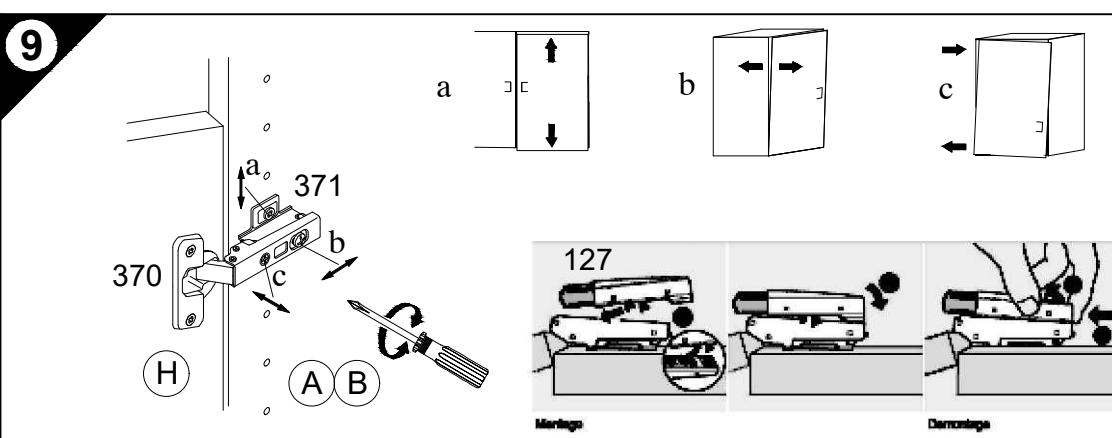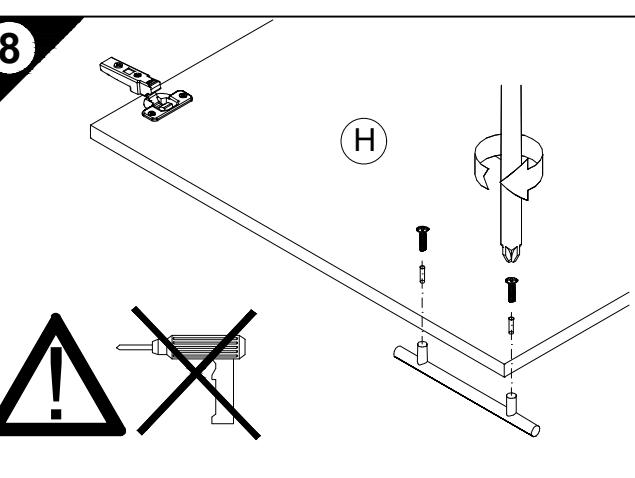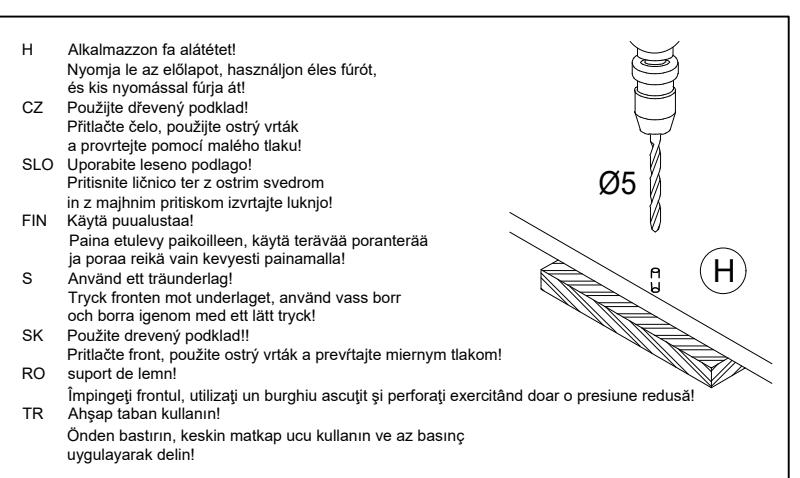
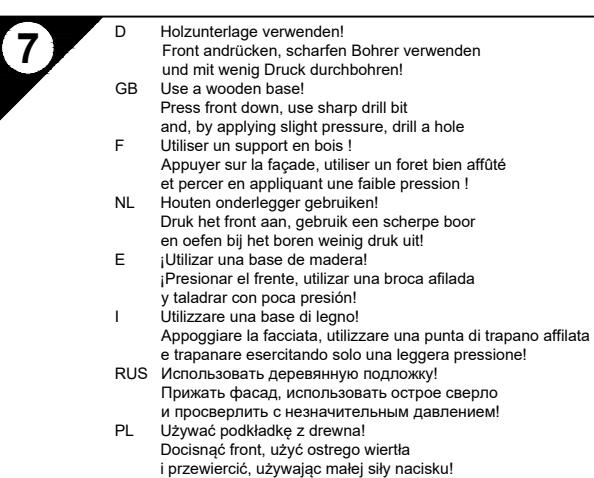
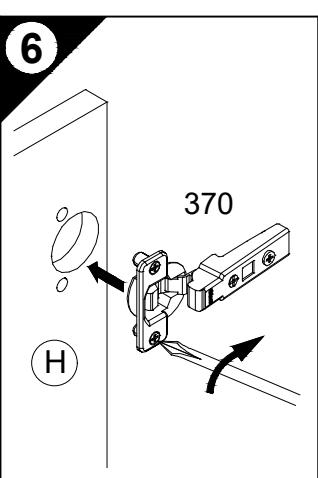






JAKA-BKL GmbH
Jaka Straße 3
D-32351 Stemwede-Wehdem

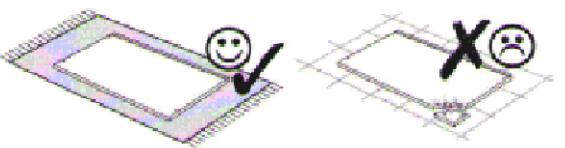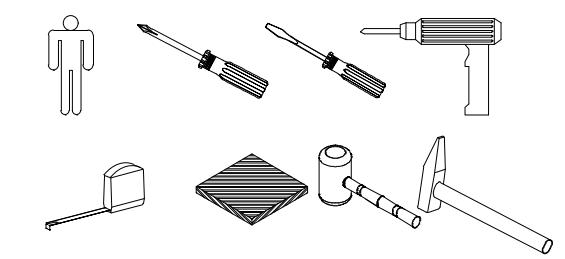




1 → 2 → 3 ...

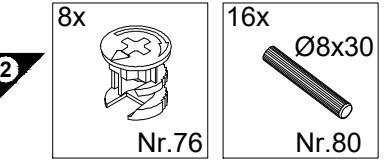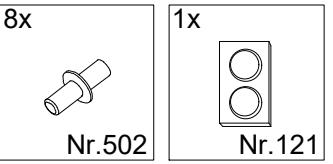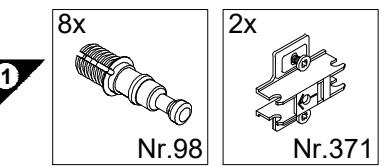

Service-Hotline
01805-678101
0,14€ pro Minute
++49 für Österreich
Auslandstarif pro Minute
service@jaka-bkl.de
voor Nederland en België
00800-40119350
benelux@jaka-bkl.de

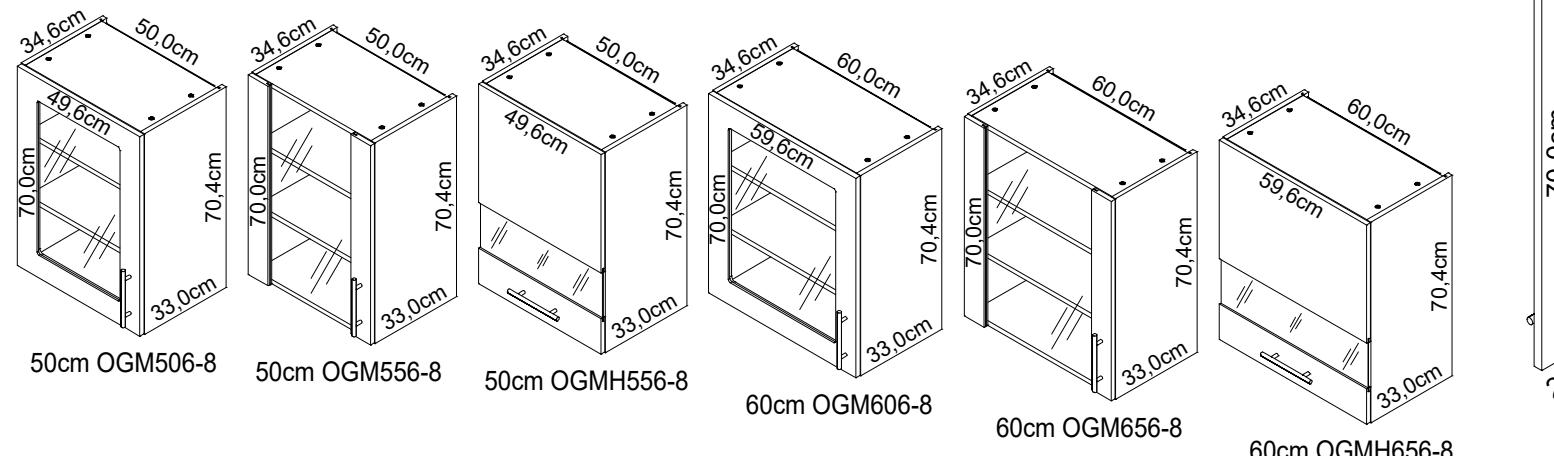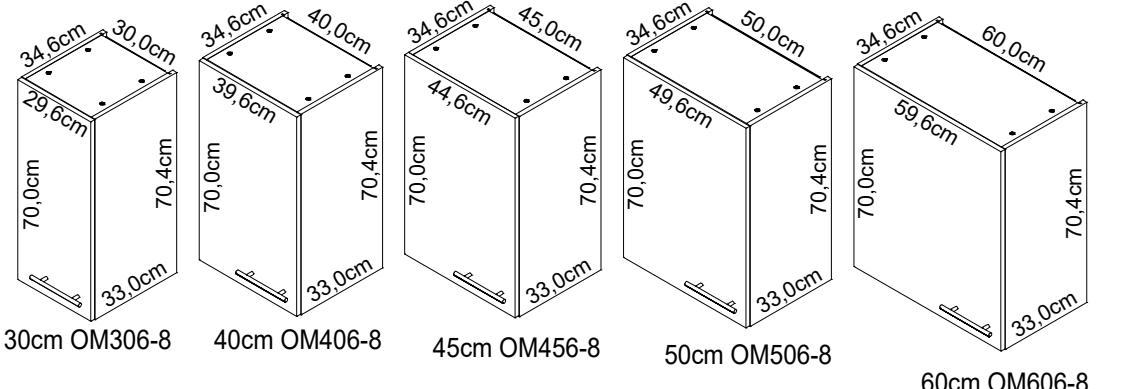














Montageanleitung

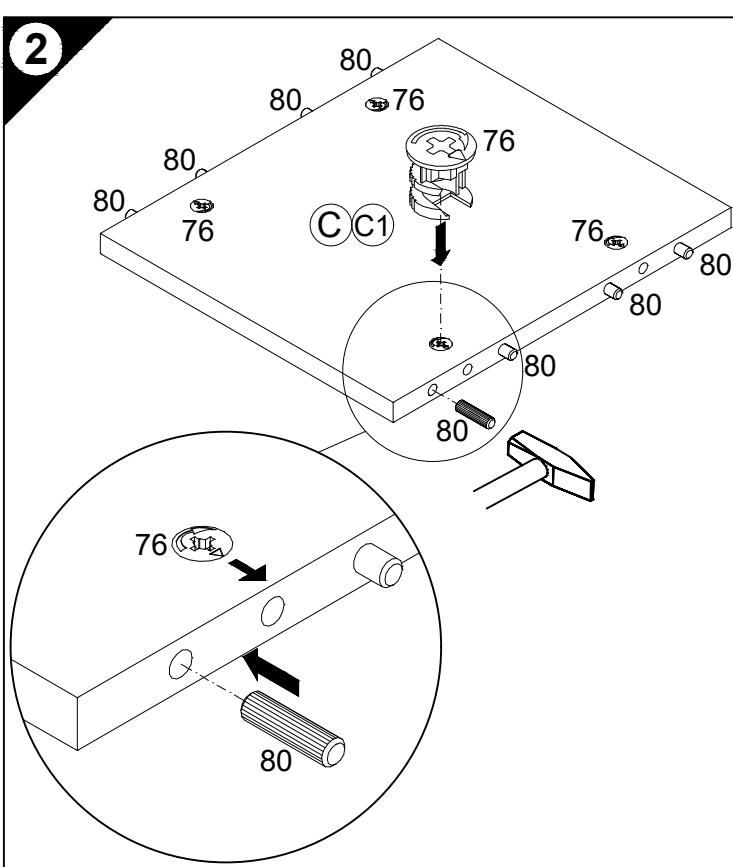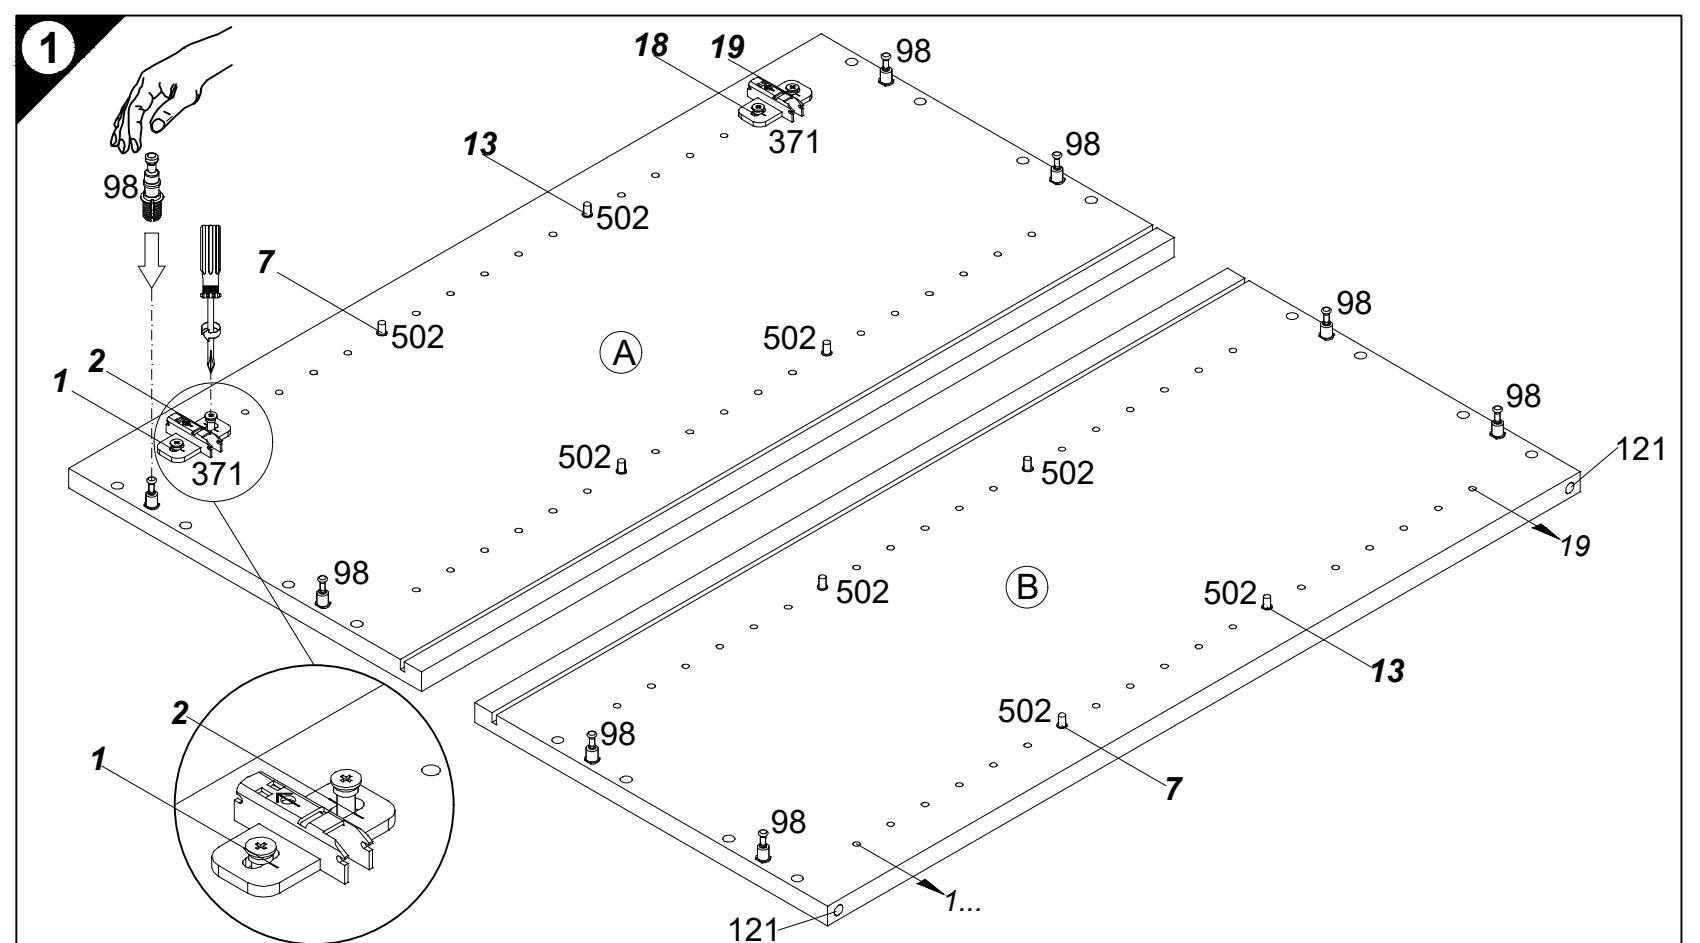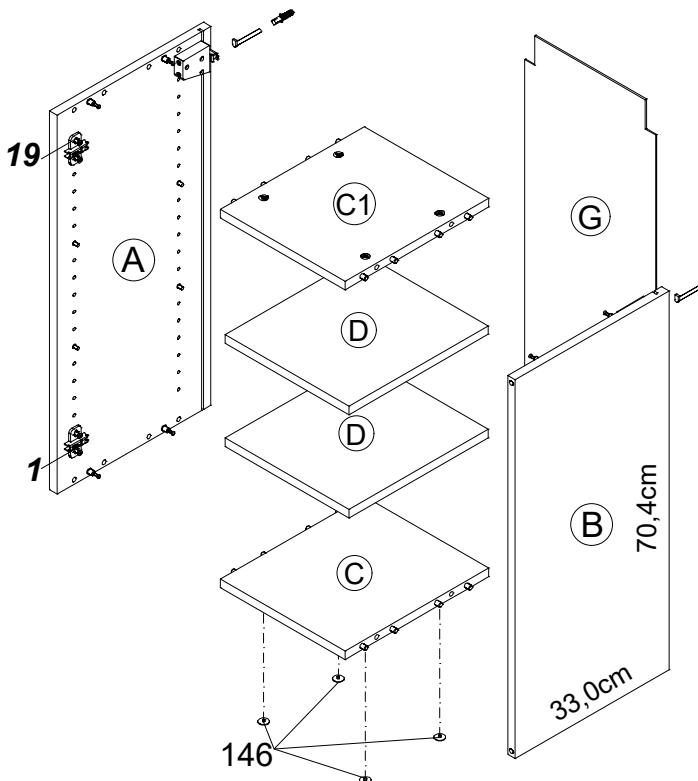


Ersatzteile/Spare parts/pièces de rechange/Reserveonderdelen/Piezas de recambio/Ricambi/Запасные части/Części zamienne/pótalkatrészek/Náhradní části/Nadomestni deli/varaosat/reservdelar/náhradné diely/Utilizați piese de schimb/Yedek parçalar

30cm OM306-8 | A) E940037 | B) E940037 | C) E941236 | C1) E941236 | D) E940336 | G) E970015 | H) E940624
40cm OM406-8 | A) E940037 | B) E940037 | C) E941235 | C1) E941235 | D) E940335 | G) E970014 | H) E940623
45cm OM456-8 | A) E940037 | B) E940037 | C) E941237 | C1) E941237 | D) E940337 | G) E970055 | H) E940620
50cm OM506-8 | A) E940037 | B) E940037 | C) E941234 | C1) E941234 | D) E940334 | G) E970013 | H) E940717
60cm OM606-8 | A) E940037 | B) E940037 | C) E941233 | C1) E941233 | D) E940333 | G) E970012 | H) E940717



50cm OGM506-8 | A) E940037 | B) E940037 | C) E941234 | C1) E941234 | D) E940334 | G) E970013 | H) E940646
50cm OGM556-8 | A) E940037 | B) E940037 | C) E941234 | C1) E941234 | D) E940334 | G) E970013 | H) E940646
50cm OGMH556-8 | A) E940037 | B) E940037 | C) E941234 | C1) E941234 | D) E940334 | G) E970013 | H) E940648
60cm OGM606-8 | A) E940037 | B) E940037 | C) E941233 | C1) E941233 | D) E940333 | G) E970012 | H) E940717
60cm OGM656-8 | A) E940037 | B) E940037 | C) E941233 | C1) E941233 | D) E940333 | G) E970012 | H) E940717
60cm OGMH656-8 | A) E940037 | B) E940037 | C) E941233 | C1) E941233 | D) E940333 | G) E970012 | H) E940717

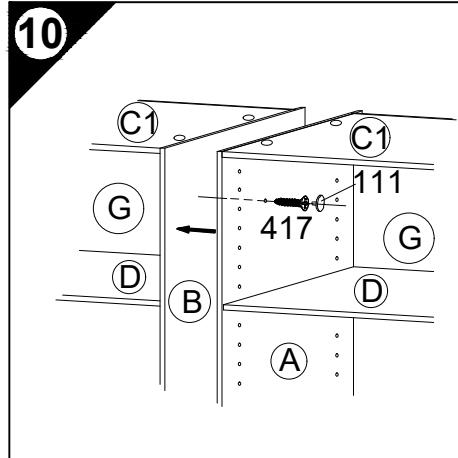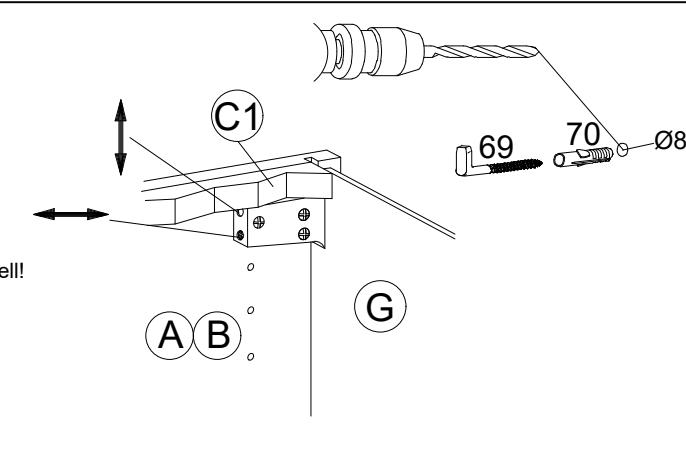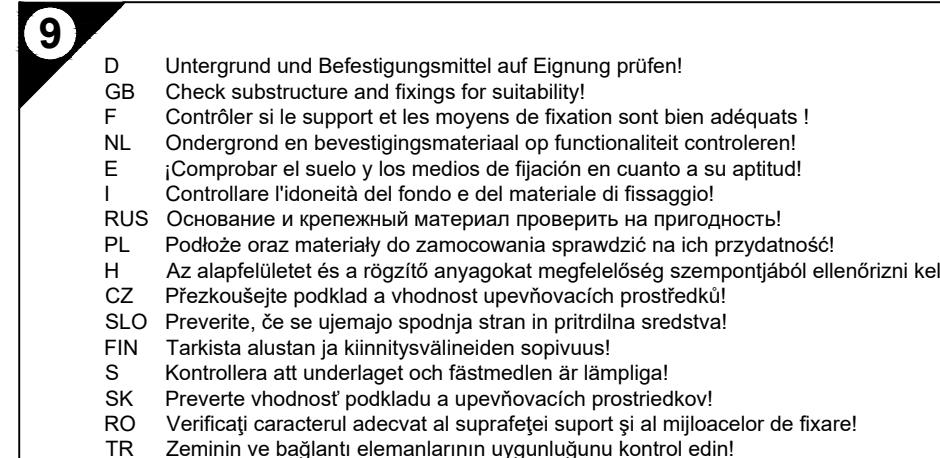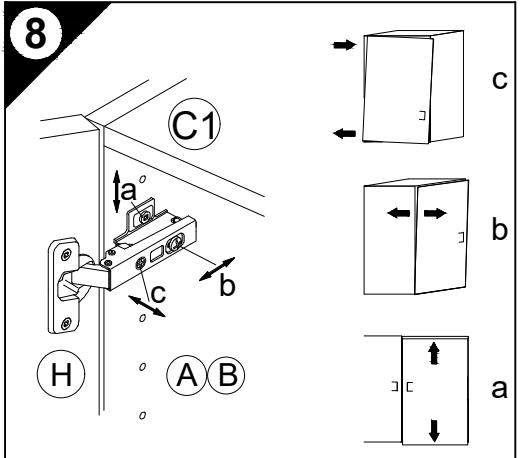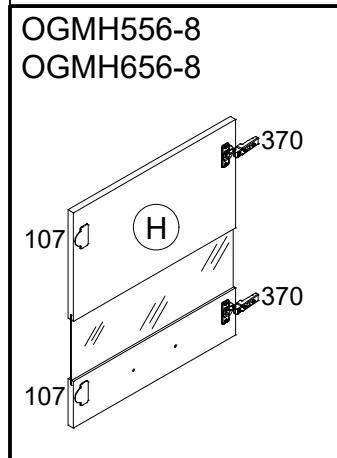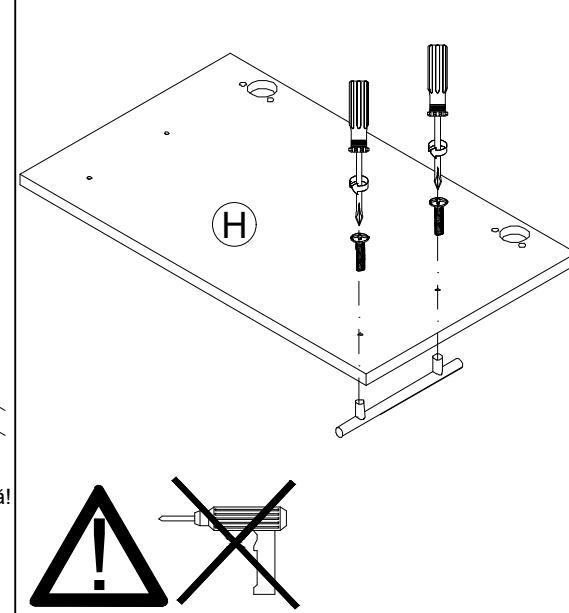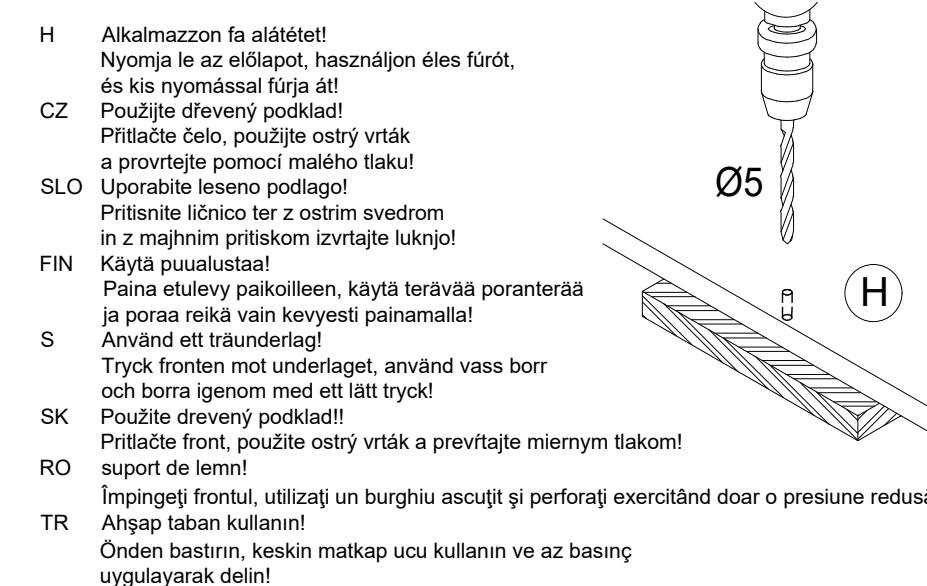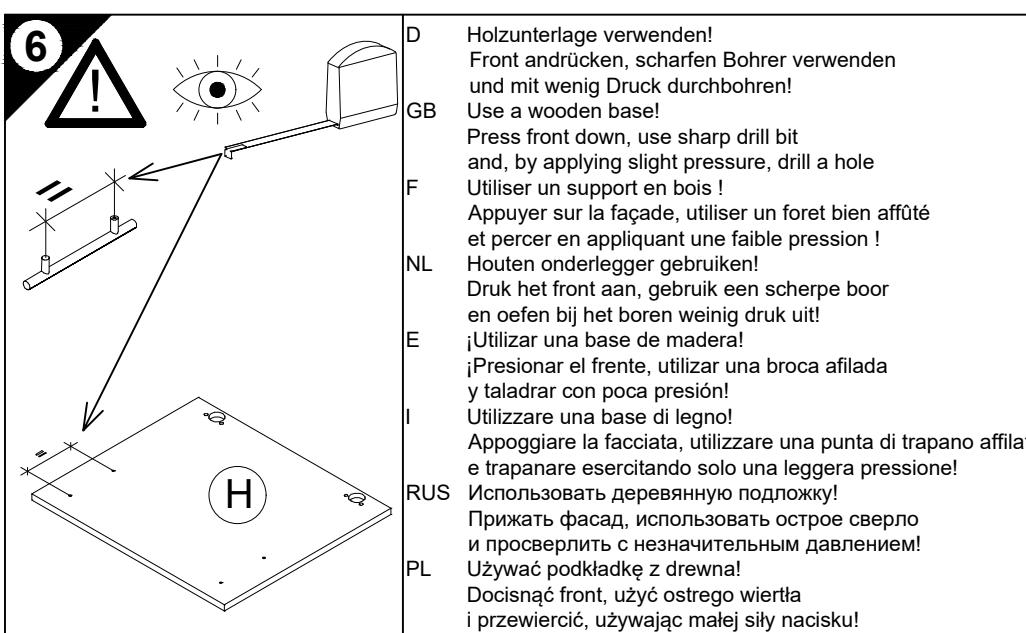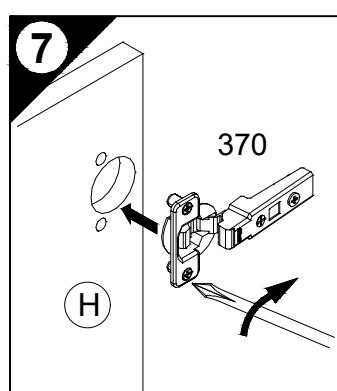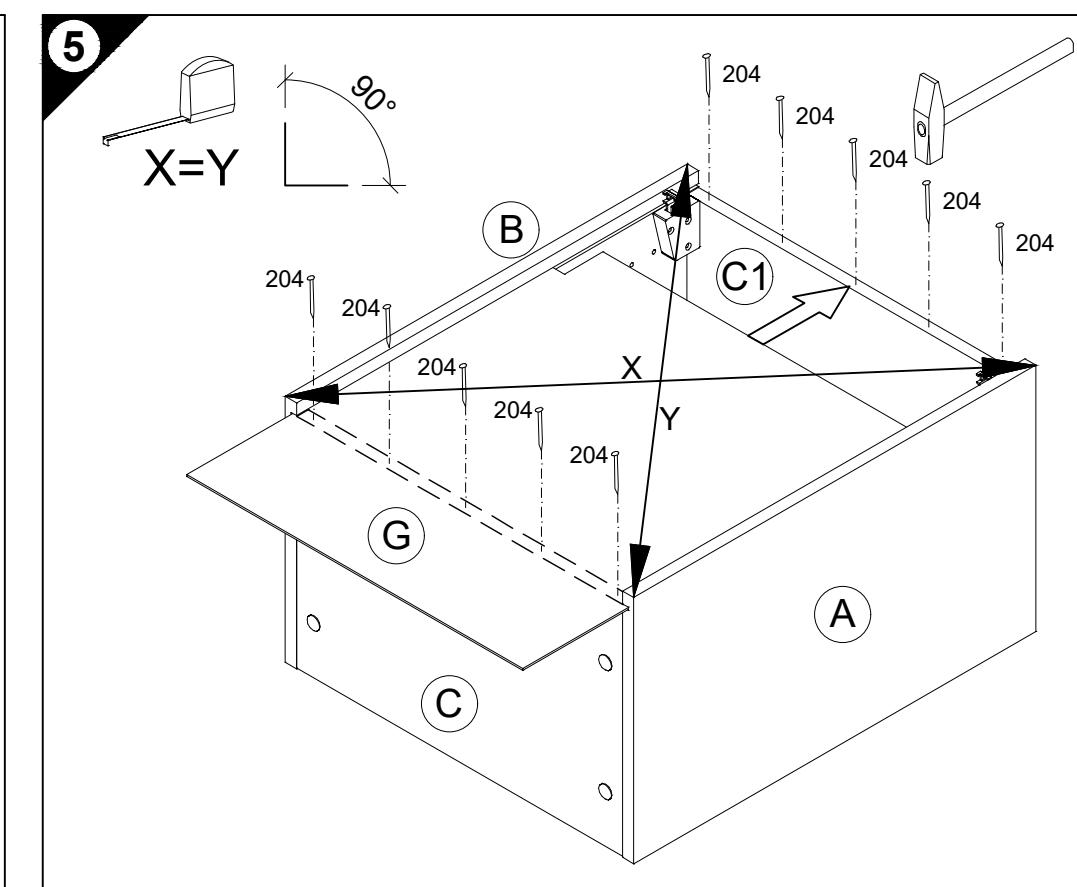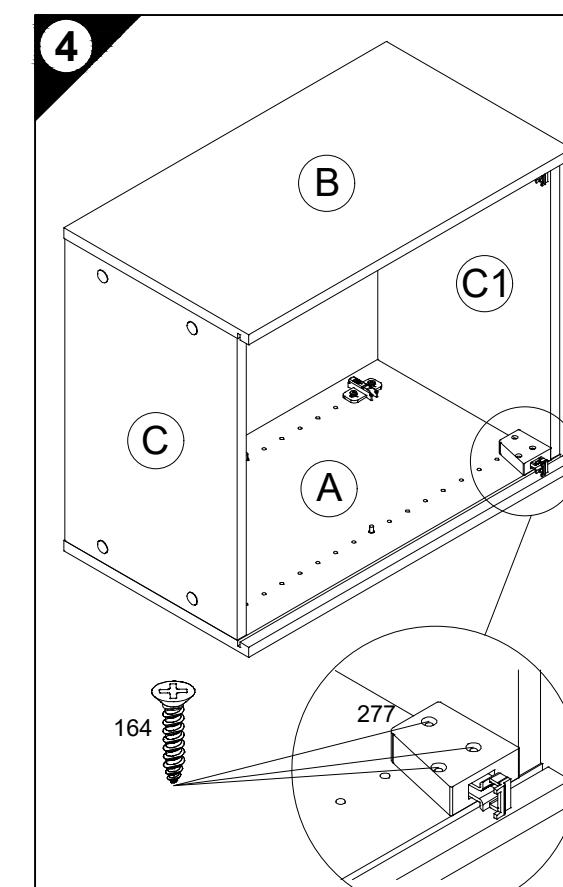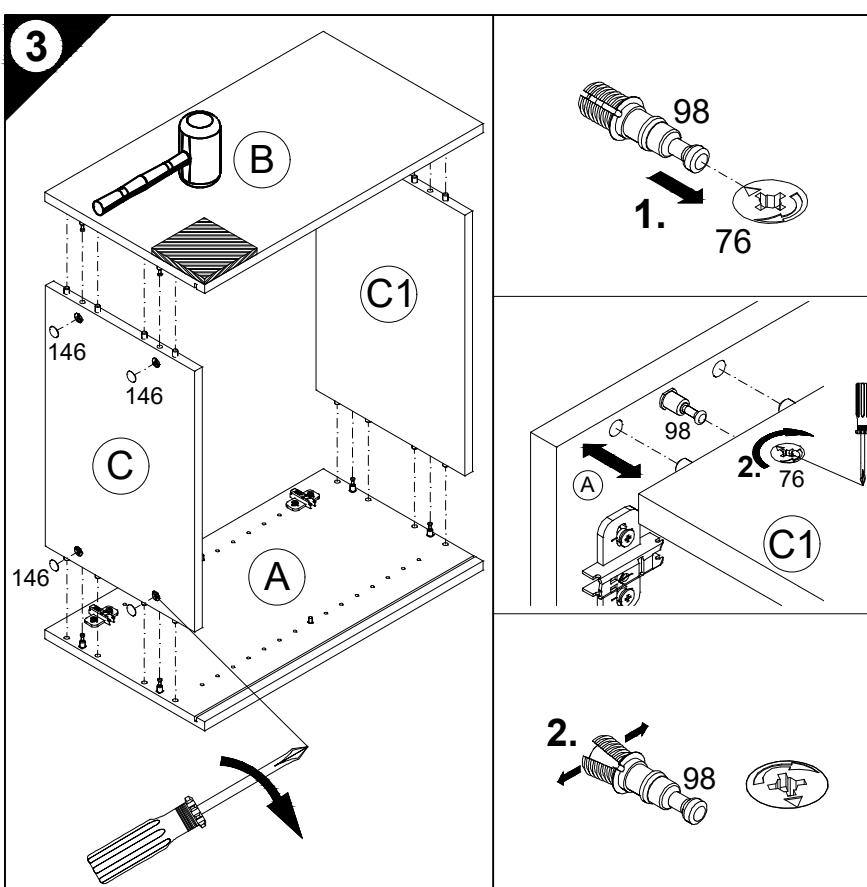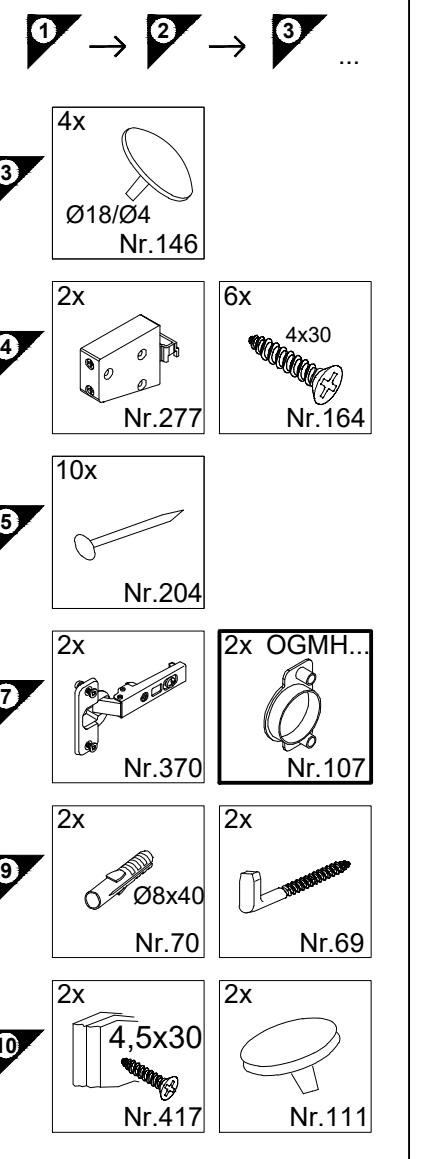

Montageanleitung

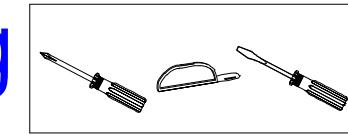

SO 180-...
SO 242-...
SO 278-...
SOH 278-...
SR-...

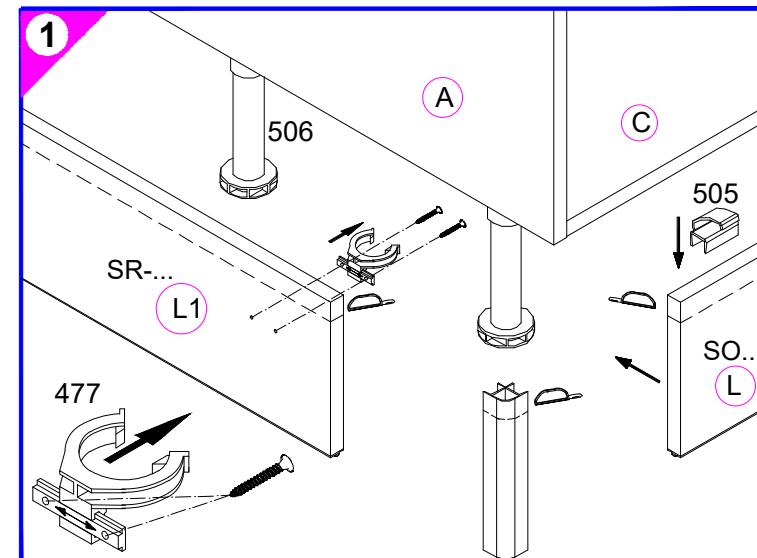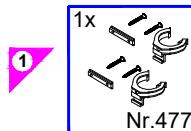

SERVICEKARTE



VH

Liebe Kundin, lieber Kunde,

obwohl wir unsere Möbel vor der Auslieferung einer eingehenden Endkontrolle unterziehen, kann es vorkommen, dass einmal ein Zubehörteil fehlt oder während des Transports beschädigt wird. Senden sie den Artikel bitte nicht zurück, sondern fordern sie einfach Ersatz für das Einzelteil bei unserer Kundenhotline an. Die Telefonnummern finden sie auf den Serviceseiten im Katalog.

Bitte benennen sie die Teile wie sie auf ihrer Aufbauanleitung angegeben sind. Fügen sie auch **Artikelnummer, Modellnamen und Farbnummer** bei. **Siehe Beispiel.**

Wir werden ihre Anforderung sofort bearbeiten und ihnen das Ersatzteil umgehend zusenden.




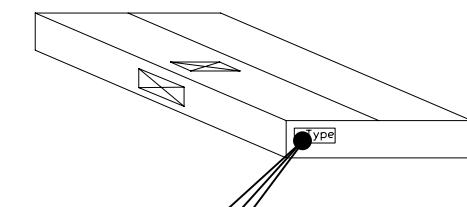
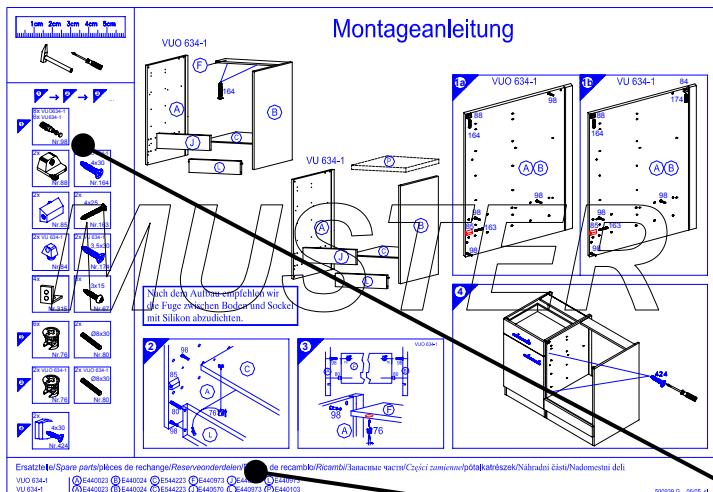


Muster - Bestellung		
Artikelnummer	123 456	
Modellname	Unterschrank VU634	
Farbe	TA 01	
Benötigte Ersatzteile:		
Bezeichnung	Nr.	Anzahl
Beschlagteil	98	2
Teil B	E 440 023	1

Bitte entnehmen sie die notwendige Ersatzteilnummer der Aufbauanleitung die zum Möbel gehört!

Kundendaten	
Kundennummer	
Name	
Vorname	
Strasse	
Haus-Nr.	
PLZ	
Ort	
Rechnungsdatum	
Tel. für Rückfragen	
Notizen:	

Ersatzteilbestellung		
Artikelnummer		
Modellname		
Farbe		
Benötigte Ersatzteile:		
Bezeichnung	Nr.	Anzahl
Grund der Ersatzteilanforderung:		

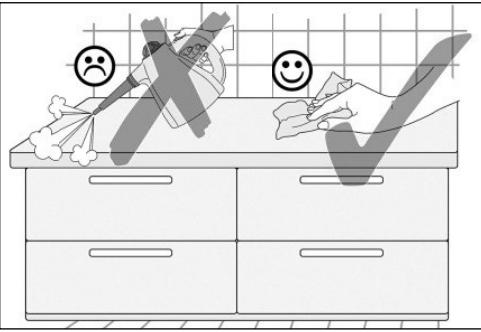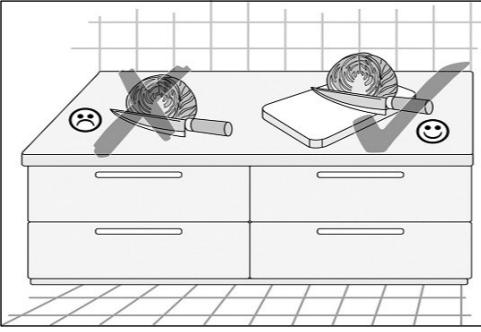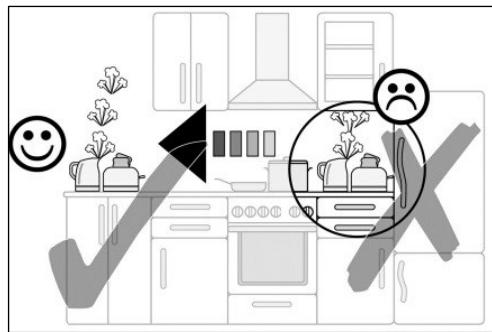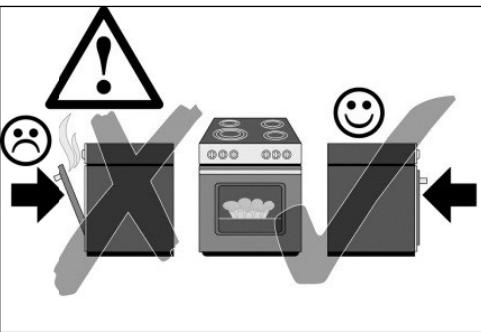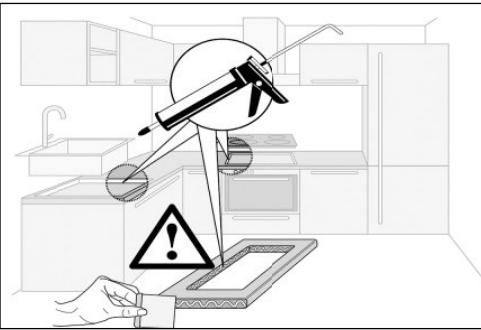

500823.1.A 04/15 sl

D Pflegehinweise

Kunststoff-Oberflächen:

Kunststoffbeschichtete Oberflächen/Fronten lassen sich mit haushaltlichen Reinigungsmitteln pflegen. Am besten geht das mit einem weichen Tuch, handwarmen Wasser und etwas Spülmittel. Verwenden Sie keine polierenden Reinigungsmittel oder harfe Schwammel/Harthackige Flecken, wie Fettspitzer, Lack- oder Kabelolifat. Gebrauchen Sie stattdessen ein handelsübliches Kunststoffreiniger zu bearbeiten. Vor dem ersten Gebrauch dieser Mittel empfiehlt es sich, diese an einer nicht sichtbaren Stelle zu testen!

Glänzende Fronten: Diese Fronten nie trocken reihen!

Die Verwendung von schleifenden Reinigungsmitteln (Mikrofasertücher, Scheuerschwämme etc.) können zu entzündlicher Verbrennung führen und sind kein Reklamationsgrund. Verwenden Sie daher am besten ein staubfreies Tuch oder ein feuchtes Fensterlappen.

Einbauspulen, Hardmilden sowie alle nicht genannten Artikel aus rostfreiem Stahl pflegen Sie am besten mit einem Schwamm oder einem Fleischstück unter Verwendung von Spülmittel oder mit dem bekannten Spezialpflegemittel (Edelstahreiniger, Metall-Polish). Bei Einbauspulen aus anderen Materialien wie Porzellan, Kunststoff, Acryl-Keramik sowie bei Edelstahlspulen mitte Spül- oder Reinigungsmittel verwenden.

Bitte beachten Sie außerdem die speziellen Pflegehinweise der Hersteller!

Glasteckplatte:

Harmische Verschmutzungen, Kalk- und Wasserspuren sowie glänzenden Topabläufen beschädigen Sie mit dem von Hersteller empfohlenen Spezialreiniger (z.B. Ceratix, Staftik), Feuersteinkreide Verkrustungen (Zucker, Salz oder zuckerhaltige Spülreste) entfernen Sie. In noch heißem Zustand, mit einem Glasschaber.

Beachten Sie hierzu auch die Bedienungsanleitung des Geräteherstellers!

Griffe:

Verzichten Sie auf lösungsmittelhaltige und aluminiumschädigende Substanzen sowie auf Essigreiniger, da diese zu einer nicht mehr entfernbar Fleckenbildung führen können.

GB Care instructions

Synthetic Surfaces:

Synthetic surfaces/fronts can be cleaned for with common household cleaners. It's best to use a soft cloth, hand warm water and a little washing-up liquid. Do not use any polishing cleaners or hard sponges! Stubborn marks, such as grease splashes, paint or adhesive residues can be removed with common, commercially available synthetic materials cleaners. However, it is recommended that these be tested on an inconspicuous area before using them for the first time!

Gloss Fronts: Never clean these fronts in the dry state!

The use of abrasive cleaning materials microfiber cloths, scrubbing sponges, etc.) can lead to increased incidence of surface scratching and are not accepted grounds for complaints. Therefore using a dustfree cloth or a damp chamois is best.

Fitted Sink Units and Hobs:

Fitted sink units and all other articles made of stainless steel are best cleaned using a sponge or a fleece cloth with a washing-up liquid or known specific cleaner (stainless steel cleaner, metal polish). Use mild washing-up or cleaning liquids on fitted sinks made of other materials, such as porcelain, synthetic material, acrylic, ceramic as well as stainless steel. In addition, make sure to always follow the specific care instructions provided by the respective manufacturer!

Ceramic Glass Hobs:

Stubborn marks, lime scale and water spots and shiny marks left over are best removed by the manufacturer. Use a glass scraper to remove burn-on marks (sugar, salt or food spillages containing sugar) while still hot.

Handles:

Avoid using substances containing solvents or which are harmful to aluminum, as well as cleaners containing vinegar, as these can cause permanent discoloration.

NL Onderhoudsinstructies

Kunststof oppervlakken:

Oppervlakken met een kunststof coating kunnen met een gangbare huishoudelijk reinigingsmiddel worden verzorgd. Da gaat het beste met een zacht doekje, handwarm water en een beetje afwasmeddeling. Gebruik geen polijstende reinigingsmiddelen of harde sponsen. Hardekrijtige veleken, resten van olie of lijn, moeten met een gangbaar reinigingsmiddel voor kunststof worden verwijderd. Voor het eerste gebruik van dit middel is het aan te bevelen om dit op een niet zichtbare plek uit te proberen!

Glanzende fronten: Deze fronten nooit droog reinigen!

Het gebruik van schurende reinigingsmiddelen (microvezeldoekjes, schuursponsjes etc.) kunnen tot snellere vorming van krasjes leiden en zijn geen reden voor een reclamatie. Gebruik daarom het beste een stofvrij doekje of een vochtige zeem.

Inbouwgoeststeen en kookplaten:

Inbouwgoeststeen, kookplaten en alle niet genoemde artikelen van roestvast staal reinigt u het beste met een sponsje of een vleesdoek met afwasmiddel of met de bekende speciale reinigers (rs-reiniger, metal-polish). Bij goeststenen van andere materialen zoals porselein, kunststof, acrylkeramiek en bij spuitkokers moet u altijd afwas- of reinigingsmiddelen gebruiken. Neem bovenstaande speciale reinigingsinstructies van de fabrikant in acht!

Glasteckplaten:

Hardekrijtige kalk- en waterveleken en glanzende silpadden van pannen verwijder u met het door de fabriek aanbevolen speciale reinigingsmiddel (bijv. Ceratix, Staftik). Xangeklopers en vastgebrande resten (sukker, zout of sulke houdende voedselresten) verwijder u. In nog hete bestand, met een glasschaber. Raadpleeg hiervoor ook de handleiding van de fabrikant van het apparaat!

Grepen:

Gebruik geen olosmiddehoudende en aluminium beschadigende substanties en geen schoonmaakzalfen omdat deze niet kleken kunnen latend die niet meer te verwijderen zijn.

F Conseils d'entretien

Revêtements en plastique :

Les revêtements /fronts en plastique peuvent être entretenus au moyen d'un produit de nettoyage ménager courant. L'idéal est d'utiliser un chiffon doux, de l'eau tiède et un peu de produit pour la vaisselle. N'utilisez pas de produit de polissage ou de gommages durs. Eliminez les taches tenaces, telles que les projections de graisse et résidus de venis ou de colle, au moyen d'un produit de nettoyage pour les plastiques courants. Avant l'utilisation de ce produit, il est recommandé de tester celui-ci à un endroit dissimulé à vos amis.

Fronts brillants : Ne nettoyez jamais ces fronts à sec.

L'utilisation de produits de nettoyage abrasifs (chiffons en microfibres, éponges abrasives, etc.) peut entraîner la formation d'acides de rayures et ne peut pas justifier l'éclamation. L'idéal est donc d'utiliser un chiffon non-abrasif ou une peau de chamois humide.

Eviers encastrés et tables de cuisson :

Les éviers encastrés et tables de cuisson, ainsi que tous les éléments en acier inoxydable n'étant pas cités ici devront être entretenus avec une éponge ou une peau de chamois, imprégnées de produit vaisselle ou d'un produit spécifique (detergent, Inox, polsi-net). Les évier encastrés fabriqués dans d'autres matériaux, tels que de la porcelaine, du plastique, de la céramique acrylique ainsi que les évier en acier inoxydable doivent être nettoyés au moyen de produit vaisselle ou détergent doux. Respectez également les consignes détaillées spécifiques du fabricant !

Plaques vitro céramiques :

Eliminez les taches tenaces, les taches de calcaire et d'eau, ainsi que les traces brillantes laissées par les casseroles au moyen du détergent spécial recommandé par le fabricant (par ex. Ceratix, Staftik). Eliminez les restes carbonisés (sucré, sel ou aliments surrés) encore chauds au moyen un radis. Respectez les instructions du fabricant de l'appareil !

Poignées :

N'utilisez pas de substances à base de solvant et détergent l'aluminium ou produits à base de vinyle ; ceux-ci peuvent causer des taches indélébiles.

