
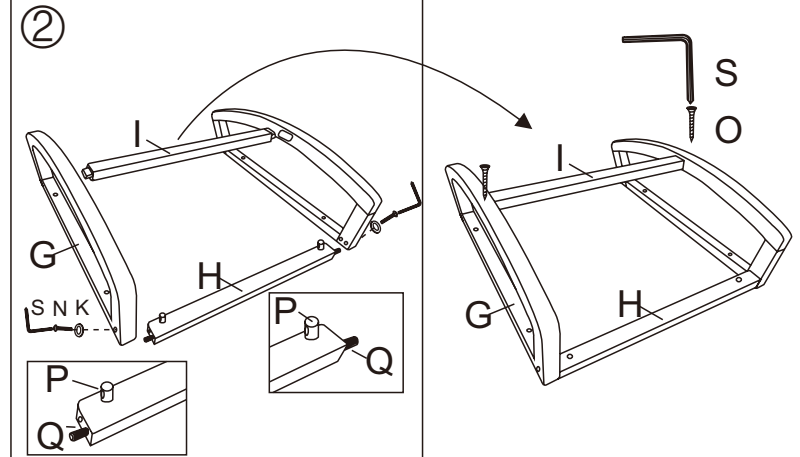


ASSEMBLY INSTRUCTION

① Entfernen Sie zunächst die Schrauben an der Armlehne gegen den Uhrzeigersinn, montieren Sie die Armlehne mit dem Sitzkissen und ziehen Sie dann das T-Stück mit den gerade entfernten Schrauben fest

Tout d'abord, retirez les vis de l'accoudoir dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, assemblez l'accoudoir avec le coussin de siège, puis serrez la section en T avec les vis qui viennent d'être retirées.

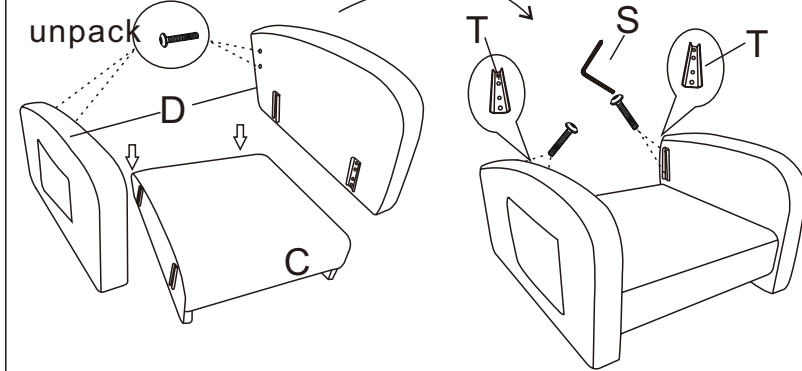

Ax1	Ix1
Bx2	Jx2
Cx1	Kx2
Dx2	Lx4
Ex1	Mx4
Fx1	Nx2
Gx2	Ox2
Hx1	Px2
	Qx2
	Rx2
	Sx1

