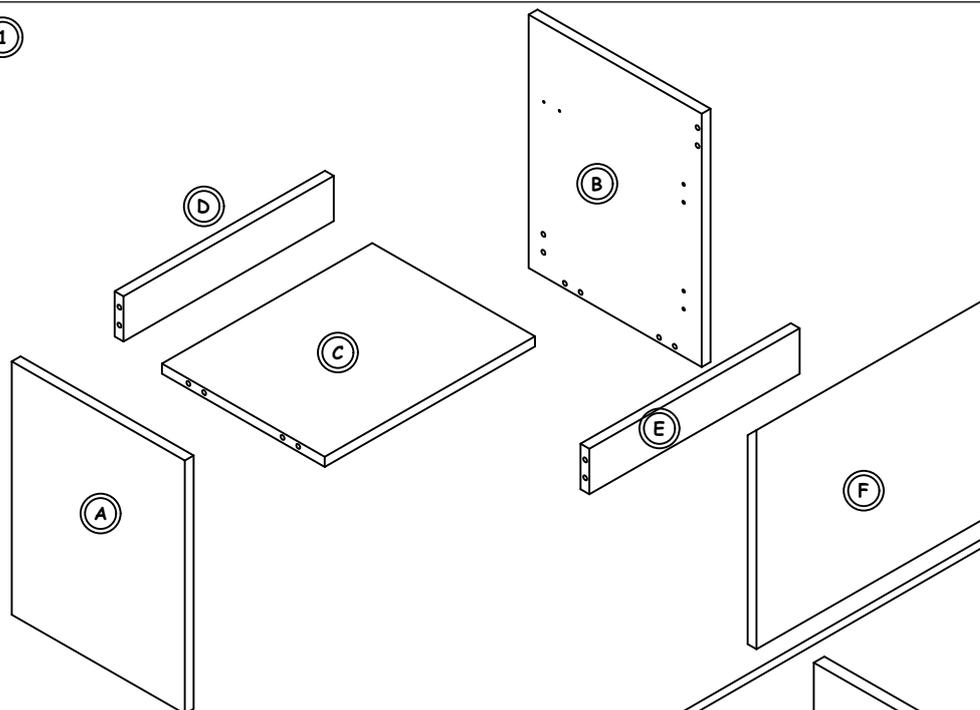


1	KUNSTSTOFF DÜBEL		8 Stk.
2	MINIFIX VERBINDERGEHÄUSE		8 Stk.
3	MINIFIX VERBINDUNGSBOLZEN		8 Stk.
4	MINIFIX-STECKER		8 Stk.
5	PLASTIK DÜBEL		4 Stk.
6	SCHRAUBE YHB 4x18		4 Stk.
7	SCHRAUBE YHB 6x70		4 Stk.
8	AUFHÄNGUNGSELEMENT		1Sätze
9	SCHARNIER		2 Stk.
10	SCHRAUBE YHB 4x30		4 Stk.
11	DÄMPFER		1 Stk.

HINWEIS: ZUBEHÖR (GRIFF, SCHIENE USW.) DIEN DER ALLGEMEINEN ANSICHT UND KANN VON DER KATALOGANSICHT ABWEICHEN.



1


A	LINKES BRETT SEITLICH	1	STÜCK
B	RECHTES BRETT SEITLICH	1	STÜCK
C	UNTERES BRETT	1	STÜCK
D	HINTERES ELEMENT	1	STÜCK
E	VONDERES ELEMENT	1	STÜCK
F	TÜR	1	STÜCK





2


PLATZIEREN SIE DIE MINIFIX STECKER UND VERBINDERGEHÄUSE UND SCHRAUBEN SIE DIESE FEST.

MONTAGE DER MINIFIX-VERBINDUNGSBOLZEN IM LOCH

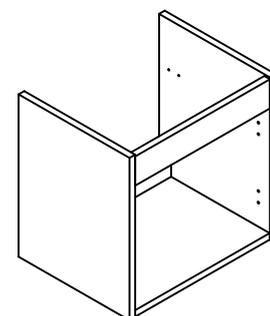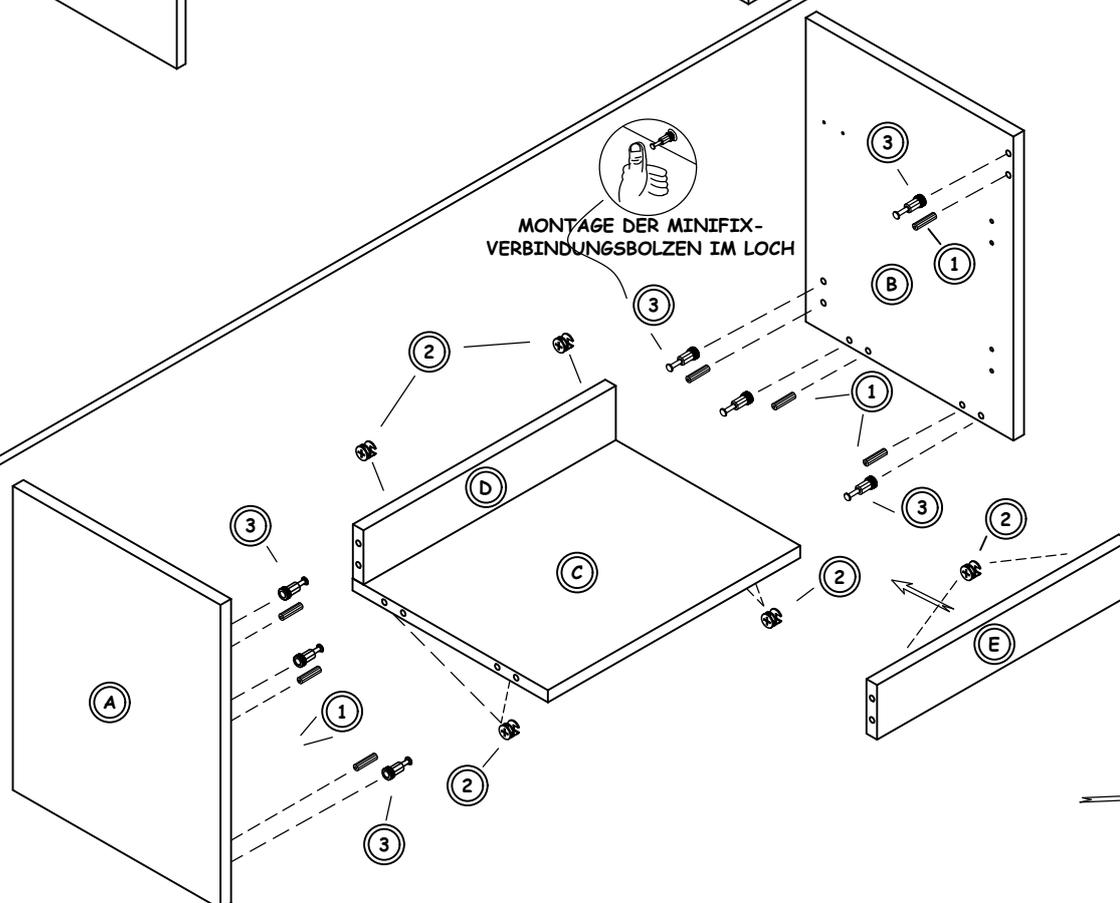


3

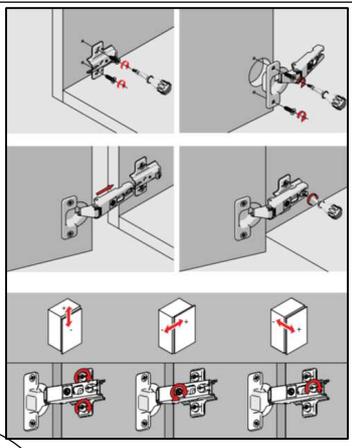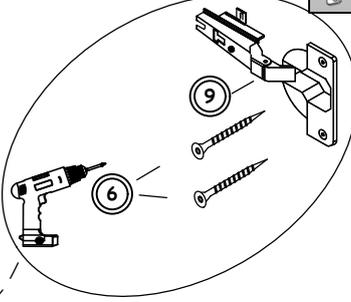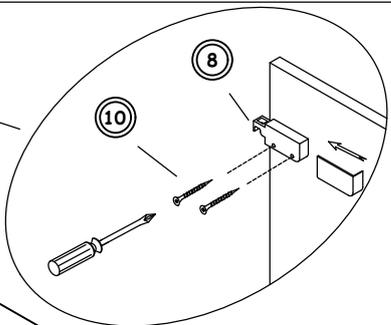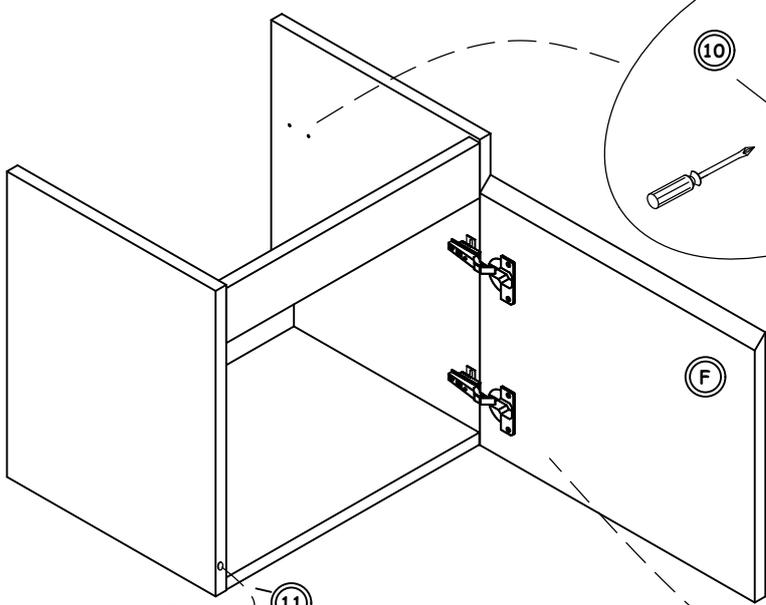


POSITIONIEREN SIE DIE BEREITS VERDÜBELTEN SCHARNIERE IN DIE OBEREN UND UNTEREN LÖCHER UND BEFESTIGEN SIE DIESE DURCH DIE ZWEI LÖCHER AM SCHRANK.

KLEBEN SIE DEN DÄMPFER AUF DIE STIRNKANTE DES LINKEN BRETTES SEITLICH



11

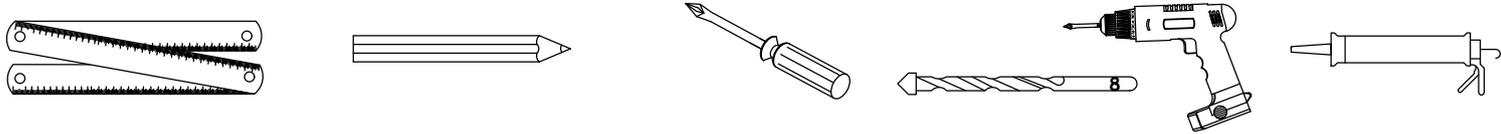


4

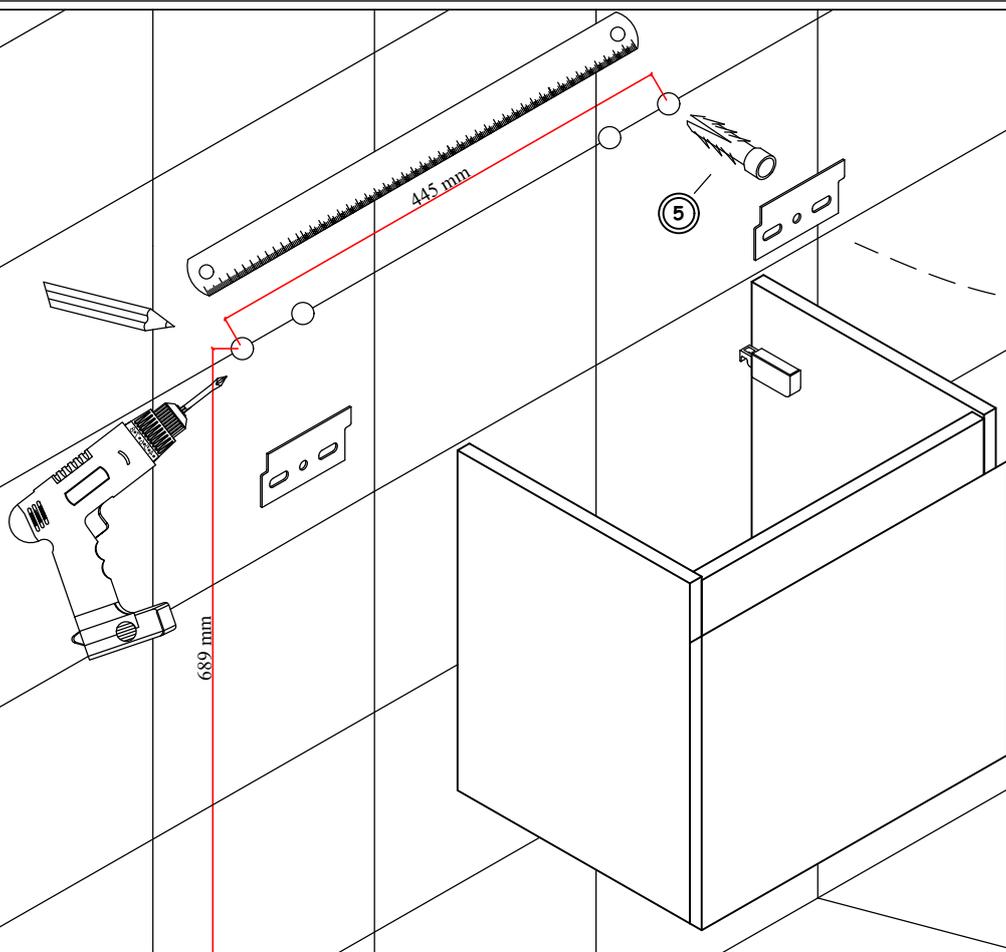


BOHREN SIE MIT EINEM SCHLAGBOHRER LÖCHER ENTSPRECHEND DER ANGEZEIGTEN ABSTÄNDE ZUR ANBRINGUNG DER AUFHÄNGUNGSELEMENTE. STECKEN SIE ANSCHLIESSEND DIE DÜBEL IN DIE LÖCHER. VERSCHRAUBEN SIE DIE AUFHÄNGUNGSELEMENTE IN DIE ANGEBRACHTEN DÜBEL.

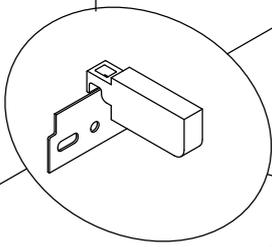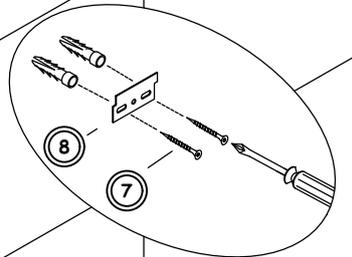

5


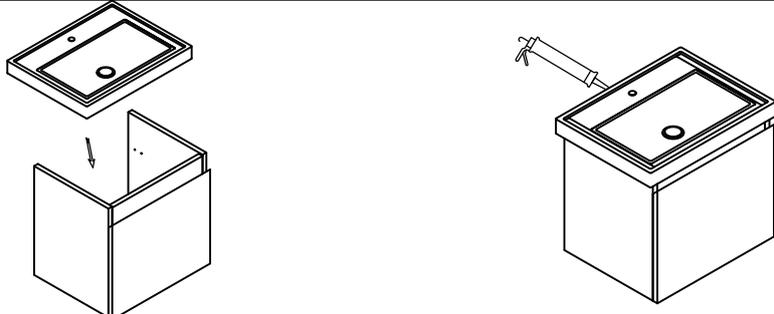


NACH ANBRINGUNG DES SCHRANKS UND POSITIONIERUNG DES WASCHBECKENS, EMPHIEHT ES SICH ZWISCHEN FLIESE UND WASCHBECKEN SILIKON ZU VERWENDEN.

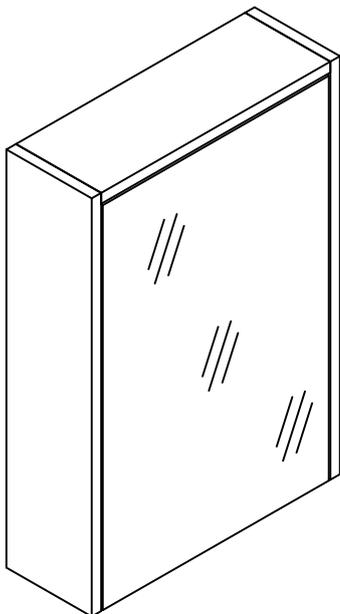


1	KUNSTSTOFF DÜBEL		8 Stk.
2	MINIFIX VERBINDERGEHÄUSE		4 Stk.
3	MINIFIX VERBINDUNGSBOLZEN		4 Stk.
4	MINIFIX-STECKER		4 Stk.
5	PLASTIK DÜBEL		4 Stk.
6	SCHRAUBE YHB 4x18		4 Stk.
7	SCHRAUBE YHB 6x70		4 Stk.
8	AUFHÄNGUNGSELEMENT		1 Sätze
9	SCHARNIER		2 Stk.
10	SCHRAUBE YHB 4x30		4 Stk.
11	GRIFF		1 Stk.
12	REGALTRÄGER		8 Stk.
13	HINTERER PIN		6 Stk.
14	SCHRAUBE YHB 3x18		6 Stk.
15	DÄMPFER		1 Stk.


HINWEIS: ZUBEHÖR (GRIFF, SCHIENE USW.) DIENST DER ALLGEMEINEN ANSICHT UND KANN VON DER KATALOGANSICHT ABWEICHEN.

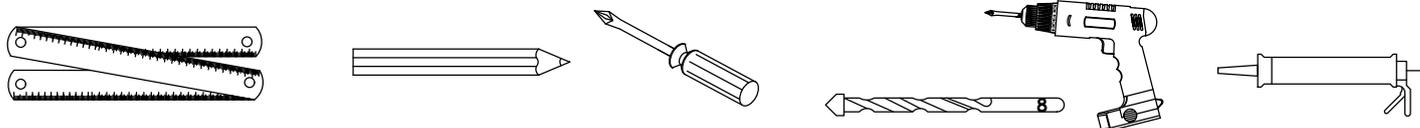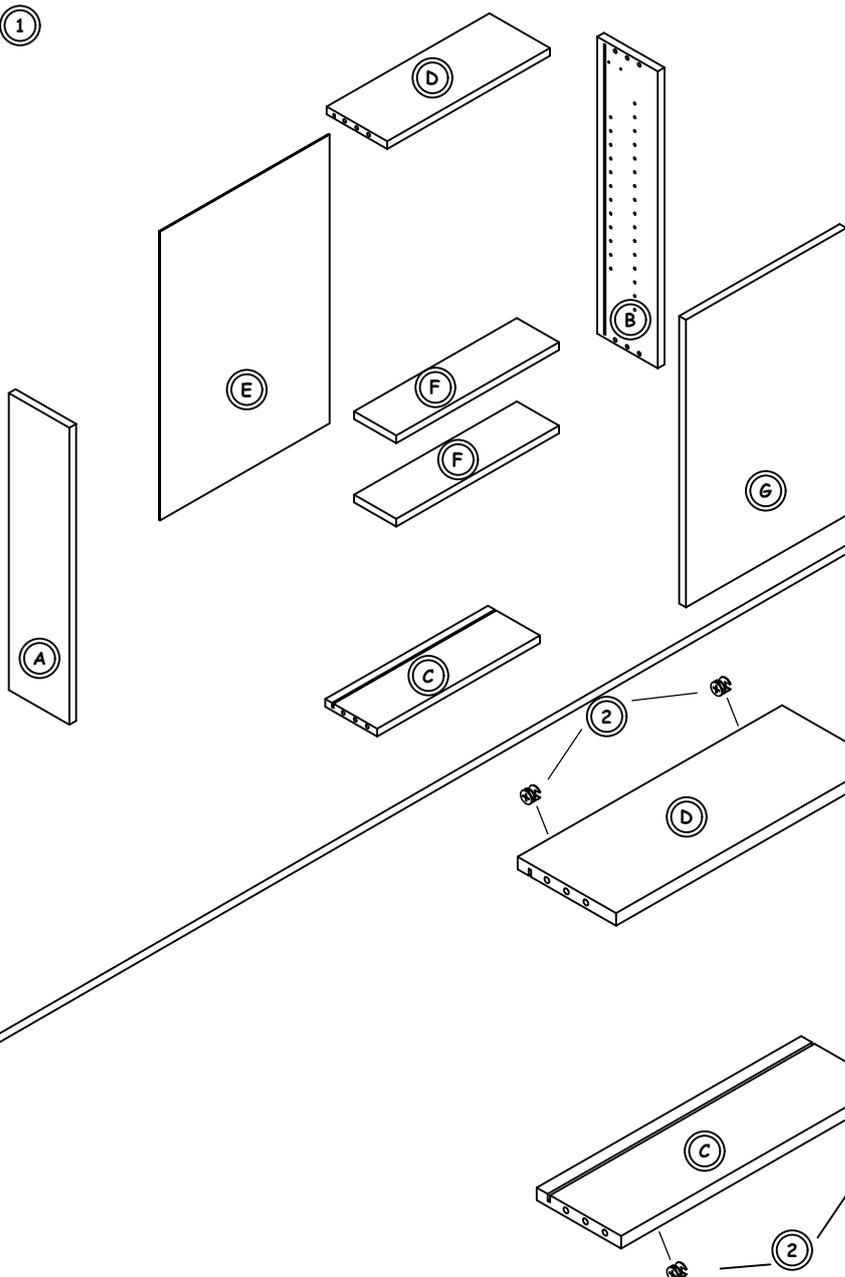
1


A	LINKES BRETT SEITLICH	1	STÜCK
B	RECHTES BRETT SEITLICH	1	STÜCK
C	UNTERES BRETT	1	STÜCK
D	OBERES BRETT	1	STÜCK
E	RÜCKWAND	1	STÜCK
F	REGAL	2	STÜCK
G	TÜR	1	STÜCK


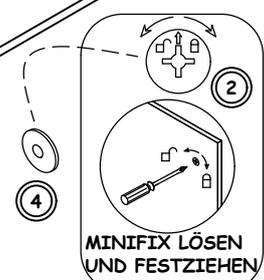
2

MINIFIX LÖSEN UND FESTZIEHEN

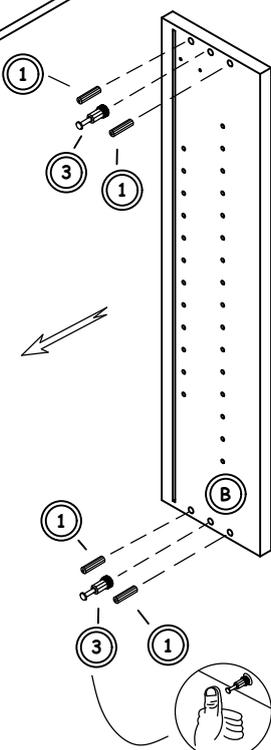PLATZIEREN SIE DIE MINIFIX STECKER UND VERBINDERGEHÄUSE UND SCHRAUBEN SIE DIESE FEST.

MONTAGE DER MINIFIX-VERBINDUNGSBOLZEN IM LOCH


3


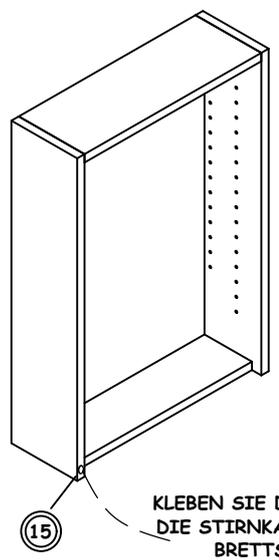
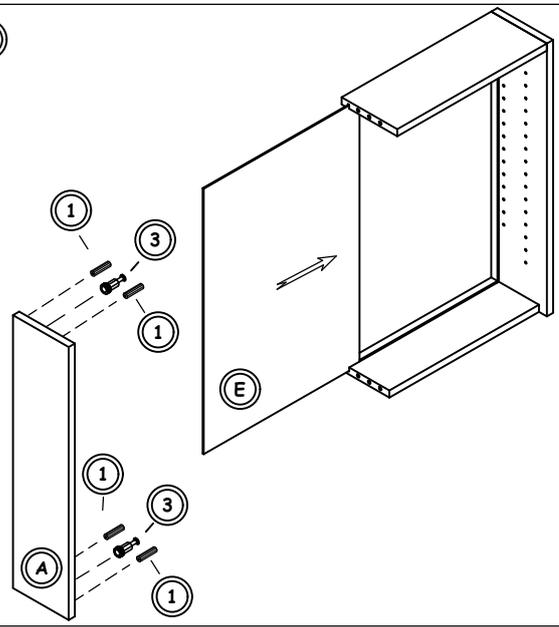
RÜCKWAND DURCH KANÄLE EINSCHIEBEN.
ANSCHLIEßEND MONTAGE DES LINKEN
BRETTS SEITLICH.



KLEBEN SIE DEN DÄMPFER AUF
DIE STIRNKANTE DES LINKEN
BRETTS SEITLICH.

4





PLATZIEREN SIE DIE HINTEREN
PINS IN DIE LÜCKE ZWISCHEN
RÜCKWAND UND BRETTER UND
SCHRAUBEN SIE DIESE FEST

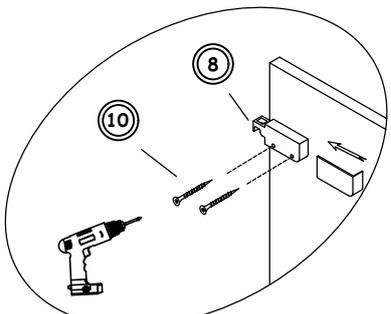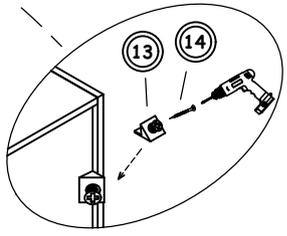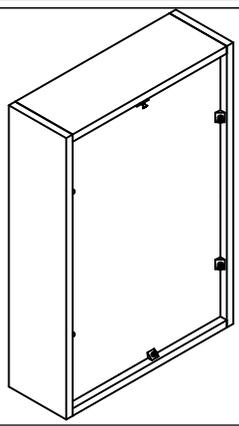


MONTIEREN SIE DAS AUFHÄNGUNGSELEMENT
AN DER INNENSEITE DES SCHRANKS AN DEN
DAFÜR VORGESEHENEN MARKIERUNGEN.

5

BOHREN SIE MIT EINEM SCHLAGBOHRER LÖCHER
ENTSPRECHEND DER ANGEZEIGTEN ABSTÄNDE ZUR
ANBRINGUNG DER AUFHÄNGUNGSELEMENTE. STECKEN
SIE ANSCHLIEßEND DIE DÜBEL IN DIE LÖCHER.
VERSCHRAUBEN SIE DIE AUFHÄNGUNGSELEMENTE IN
DIE ANGEBRACHTEN DÜBEL.

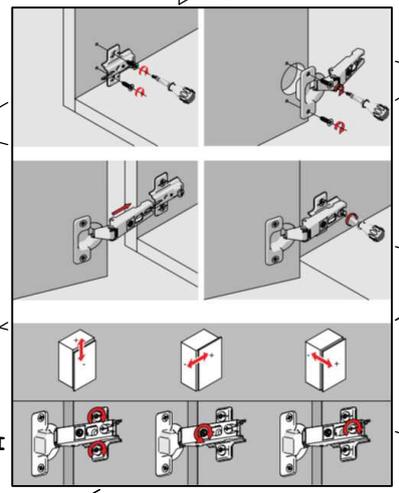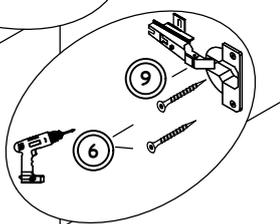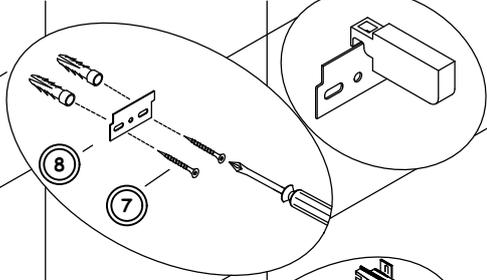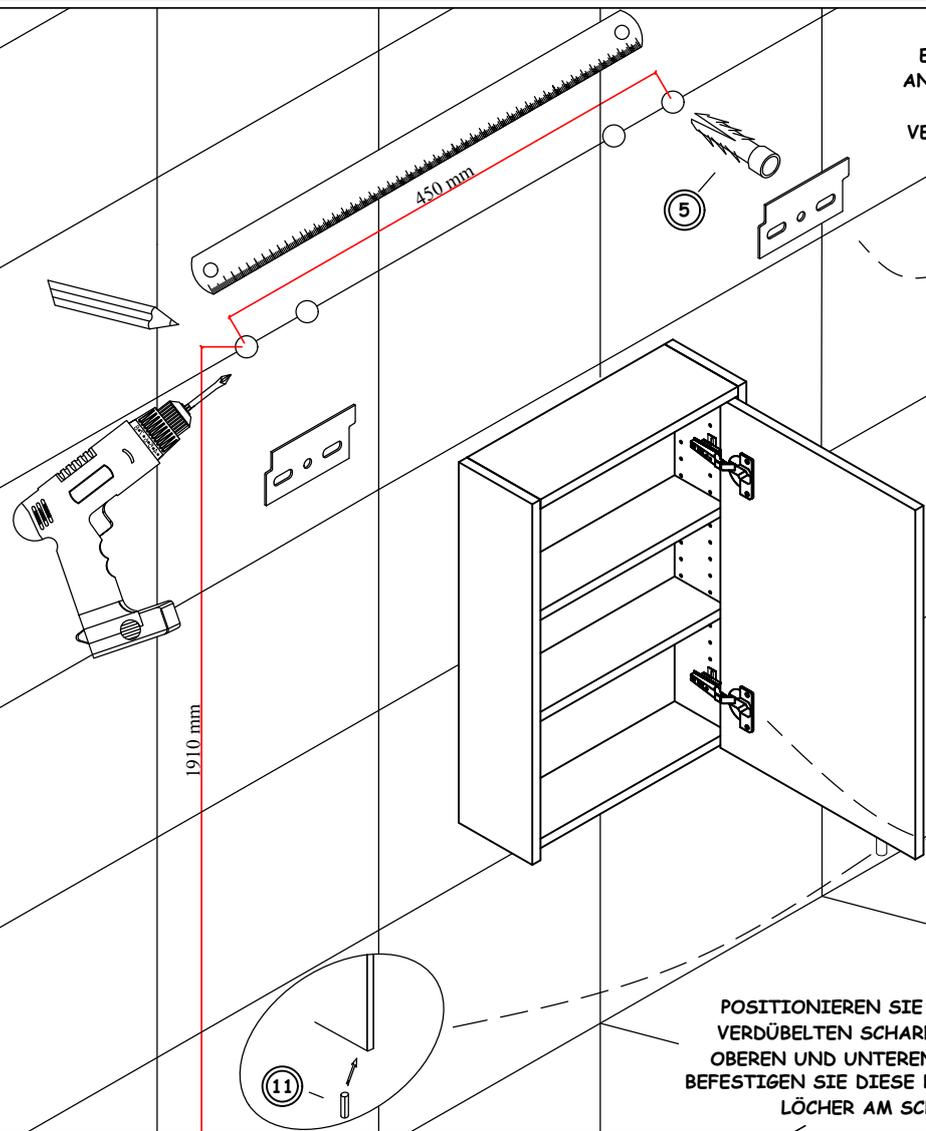


POSITIONIEREN SIE DIE BEREITS
VERDÜBELTEN SCHARNIERE IN DIE
OBEREN UND UNTEREN LÖCHER UND
BEFESTIGEN SIE DIESE DURCH DIE ZWEI
LÖCHER AM SCHRANK.

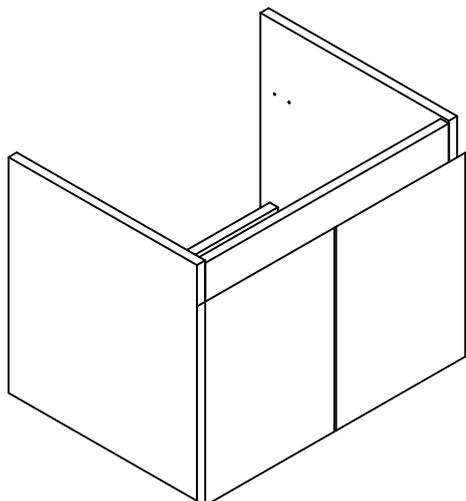

1	KUNSTSTOFF DÜBEL		8 Stk
2	MINIFIX VERBINDERGEHÄUSE		8 Stk
3	MINIFIX VERBINDUNGSBOLZEN		8 Stk
4	MINIFIX-STECKER		8 Stk
5	PLASTIK DÜBEL		4 Stk
6	SCHRAUBE YHB 4x18		8 Stk
7	SCHRAUBE YHB 6x70		4 Stk
8	AUFHÄNGUNGSELEMENT		1 Sätze
9	SCHARNIER		4 Stk
10	SCHRAUBE YHB 4x30		4 Stk
11	DÄMPFER		2 Stk

HINWEIS: ZUBEHÖR (GRIFF, SCHIENE USW.) DIENST DER ALLGEMEINEN ANSICHT UND KANN VON DER KATALOGANSICHT ABWEICHEN.

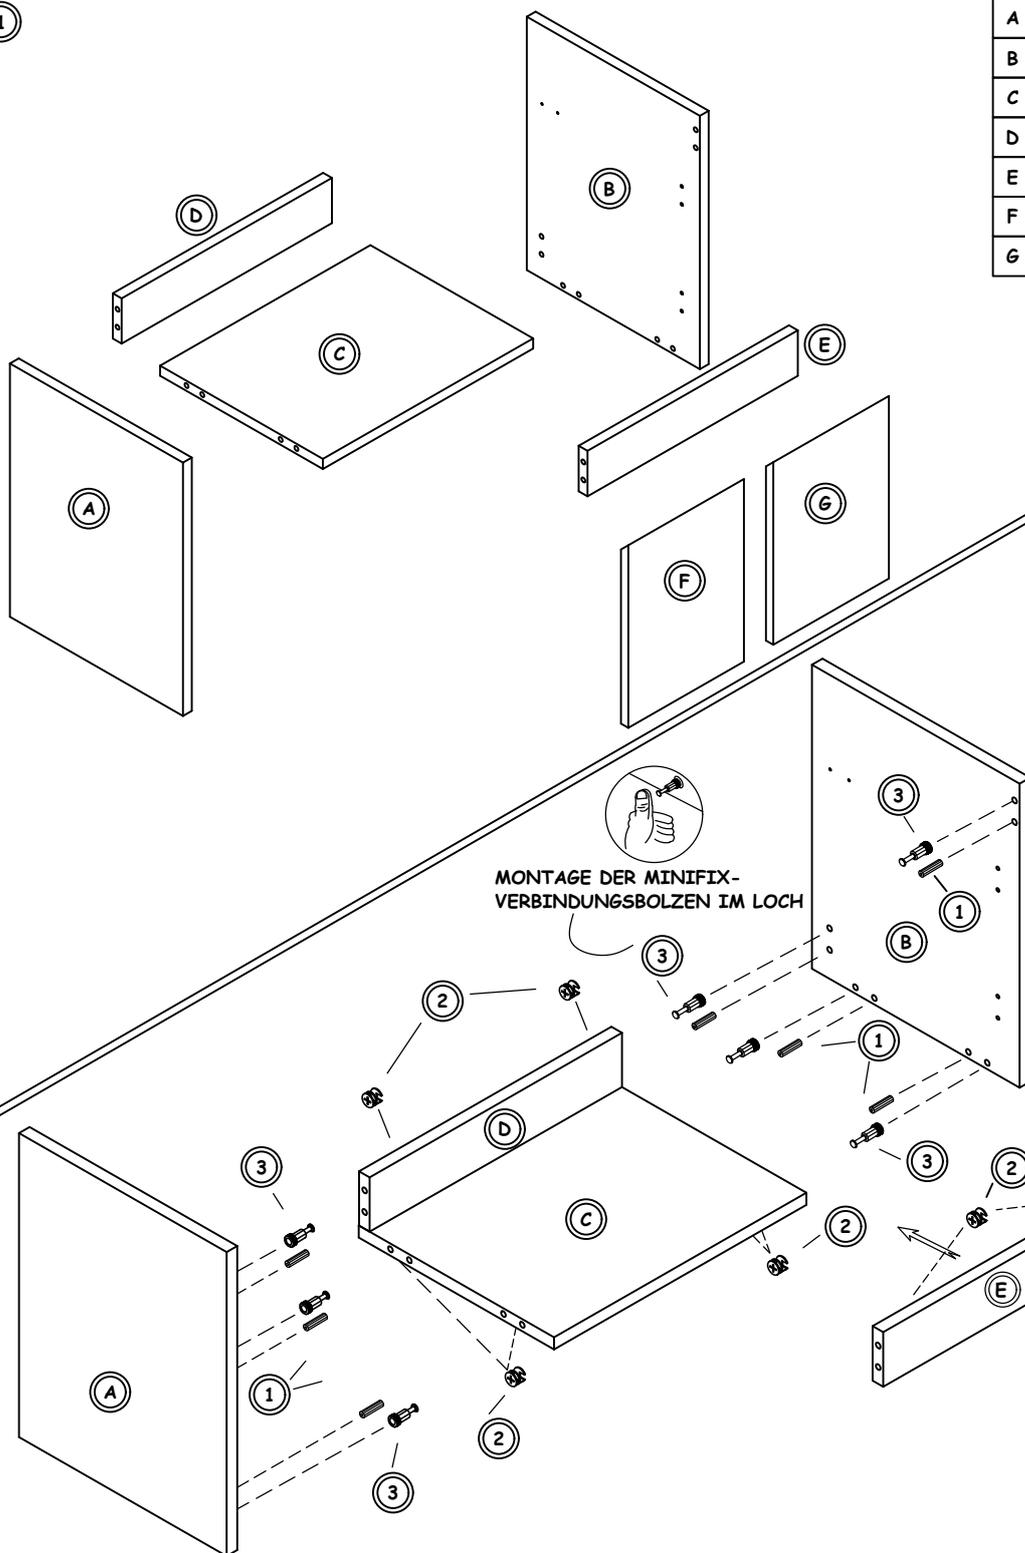
1


A	LINKES BRETT SEITLICH	1	STÜCK
B	RECHTES BRETT SEITLICH	1	STÜCK
C	UNTERES BRETT	1	STÜCK
D	HINTERES ELEMENT	1	STÜCK
E	VORDERES ELEMENT	1	STÜCK
F	LINKE TÜR	1	STÜCK
G	RECHTE TÜR	1	STÜCK


2


PLATZIEREN SIE DIE MINIFIX STECKER UND VERBINDERGEHÄUSE UND SCHRAUBEN SIE DIESE FEST.




MONTAGE DER MINIFIX-VERBINDUNGSBOLZEN IM LOCH

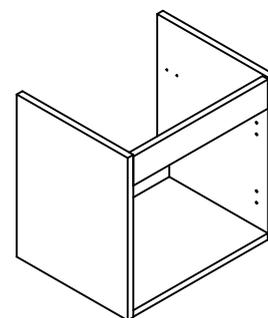




3

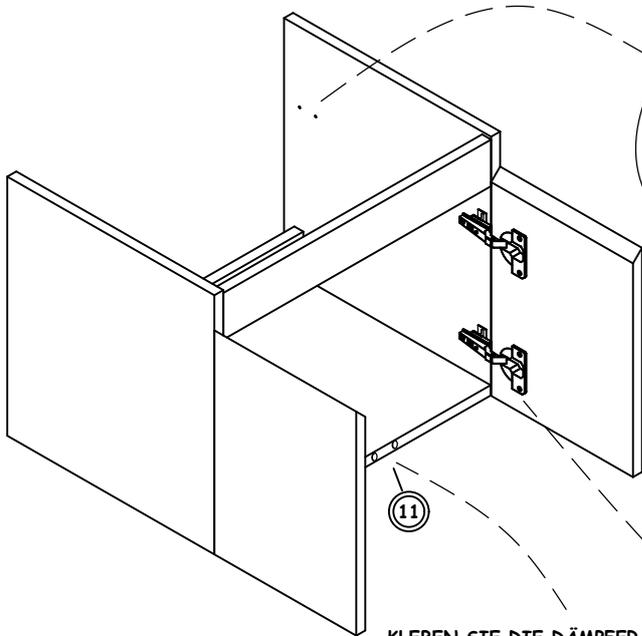


KLEBEN SIE DIE DÄMPFER AUF DIE STIRNKANTE DES UNTEREN BRETTS.

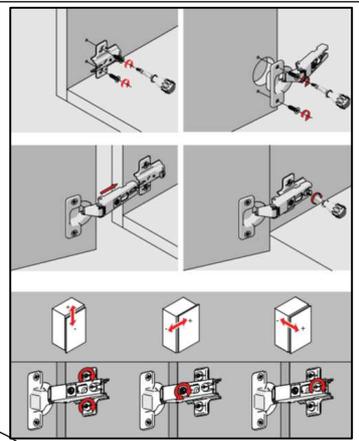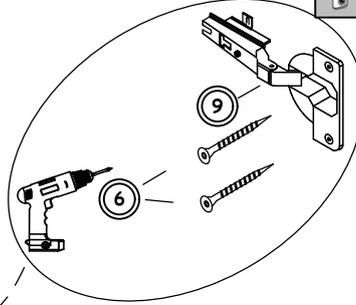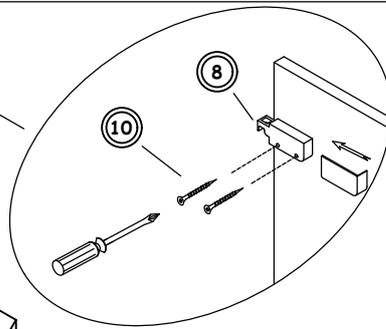



POSITIONIEREN SIE DIE BEREITS VERDÜBELTEN SCHARNIERE IN DIE OBEREN UND UNTEREN LÖCHER UND BEFESTIGEN SIE DIESE DURCH DIE ZWEI LÖCHER AM SCHRANK.

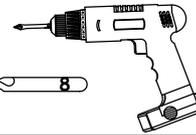



4

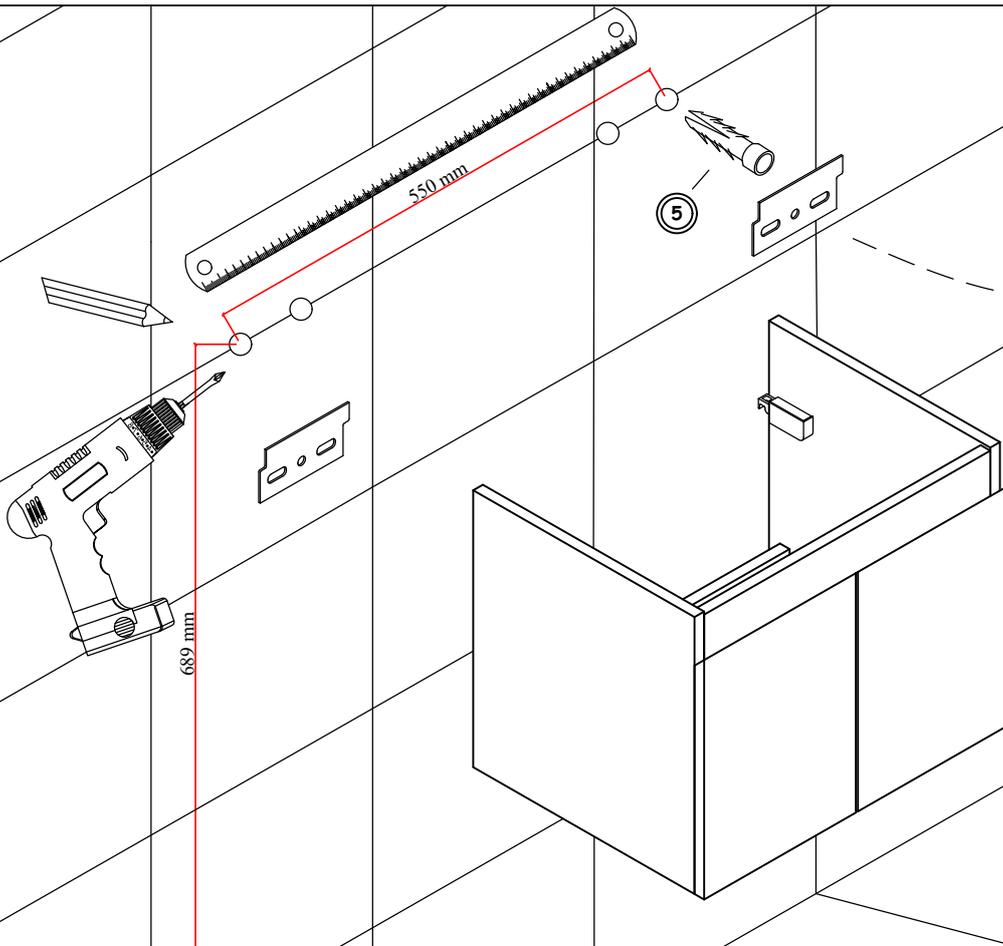


BOHREN SIE MIT EINEM SCHLAGBOHRER LÖCHER ENTSPRECHEND DER ANGEZEIGTEN ABSTÄNDE ZUR ANBRINGUNG DER AUFHÄNGUNGSELEMENTE. STECKEN SIE ANSCHLIESSEND DIE DÜBEL IN DIE LÖCHER. VERSCHRAUBEN SIE DIE AUFHÄNGUNGSELEMENTE IN DIE ANGEBRACHTEN DÜBEL.

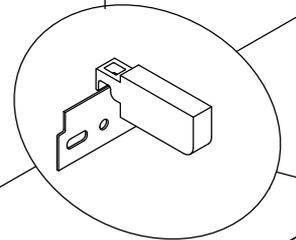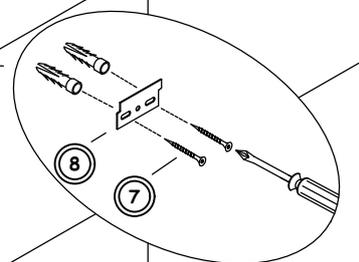

5








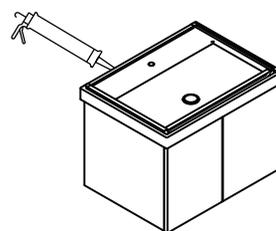
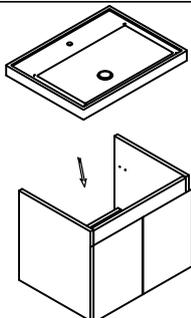


NACH ANBRINGUNG DES SCHRANKS UND POSITIONIERUNG DES WASCHBECKENS, EMPHIEHLT ES SICH ZWISCHEN FLIESE UND WASCHBECKEN SILIKON ZU VERWENDEN.

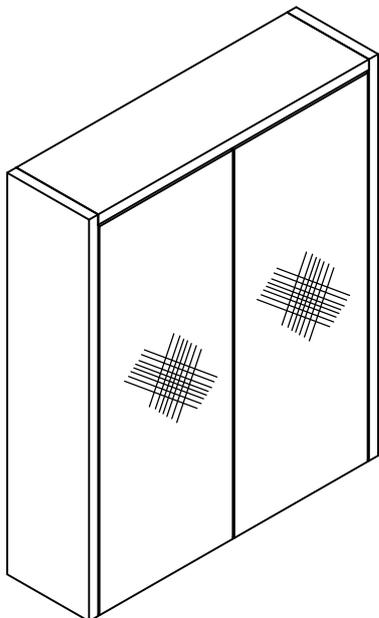

1	KUNSTSTOFF DÜBEL		8 Stk.
2	MINIFIX VERBINDERGEHÄUSE		4 Stk.
3	MINIFIX VERBINDUNGSBOLZEN		4 Stk.
4	MINIFIX-STECKER		4 Stk.
5	PLASTIK DÜBEL		4 Stk.
6	SCHRAUBE YHB 4x18		8 Stk.
7	SCHRAUBE YHB 6x70		4 Stk.
8	AUFHÄNGUNGSELEMENT		1Sätze
9	SCHARNIER		4 Stk.
10	SCHRAUBE YHB 4x30		4 Stk.
11	GRIFF		2 Stk.
12	REGALTRÄGER		8 Stk.
13	HINTERER PIN		8 Stk.
14	SCHRAUBE YHB 3x18		8 Stk.
15	DÄMPFER		2 Stk.
16	H PROFIL		1 Stk.


HINWEIS: ZUBEHÖR (GRIFF, SCHIENE USW.) DIENST DER ALLGEMEINEN ANSICHT UND KANN VON DER KATALOGANSICHT ABWEICHEN.

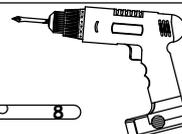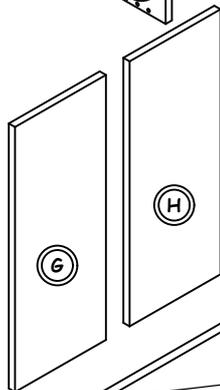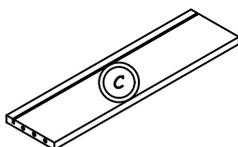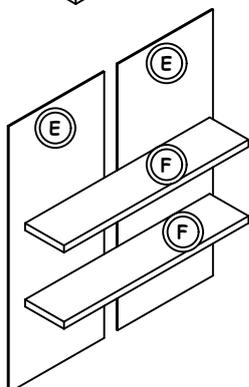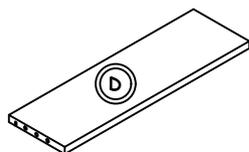
1


A	LINKES BRETT SEITLICH	1	STÜCK
B	RECHTES BRETT SEITLICH	1	STÜCK
C	UNTERES BRETT	1	STÜCK
D	OBERES BRETT	1	STÜCK
E	RÜCKWAND	2	STÜCK
F	REGAL	2	STÜCK
G	LINKE TÜR	1	STÜCK
H	RECHTE TÜR	1	STÜCK


2


PLATZIEREN SIE DIE MINIFIX STECKER UND VERBINDERGEHÄUSE UND SCHRAUBEN SIE DIESE FEST.

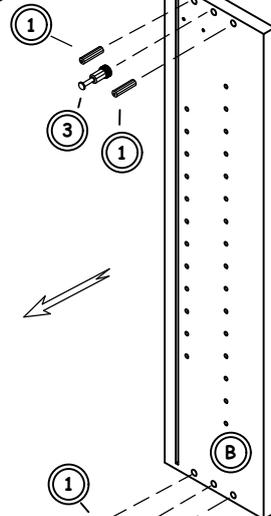


MONTAGE DER MINIFIX-VERBINDUNGSBOLZEN IM LOCH

3

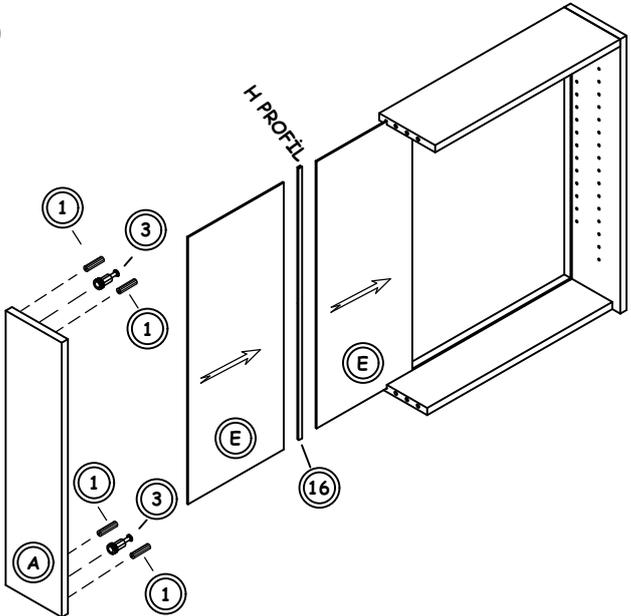


RÜCKWÄNDE DURCH KANÄLE
EINSCHIEBEN. H PROFIL ZWISCHEN
DIE RÜCKWÄNDE PLATZIEREN.
ANSCHLIESSEND MONTAGE DES
LINKEN BRETTS SEITLICH.


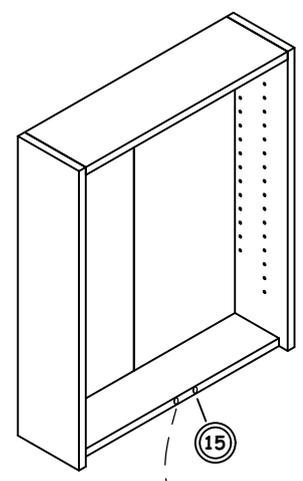


KLEBEN SIE DIE DÄMPFER
AUF DIE STIRNKANTE DES
UNTEREN BRETTS.

4

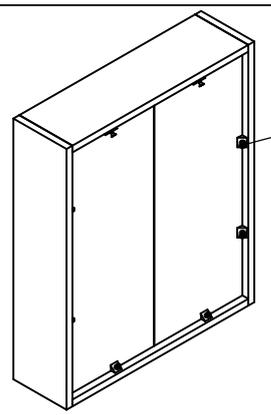


PLATZIEREN SIE DIE HINTEREN
PINS IN DIE LÜCKE ZWISCHEN
RÜCKWAND UND BRETTER UND
SCHRAUBEN SIE DIESE FEST

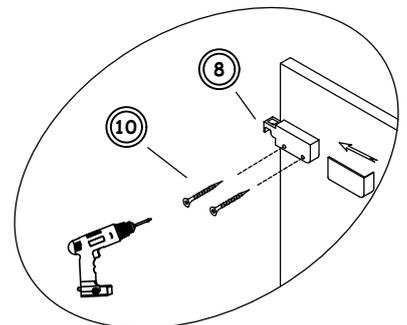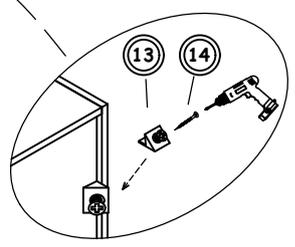


MONTIEREN SIE DAS AUFHÄNGUNGSELEMENT
AN DER INNENSEITE DES SCHRANKS AN DEN
DAFÜR VORGESEHENEN MARKIERUNGEN.


5

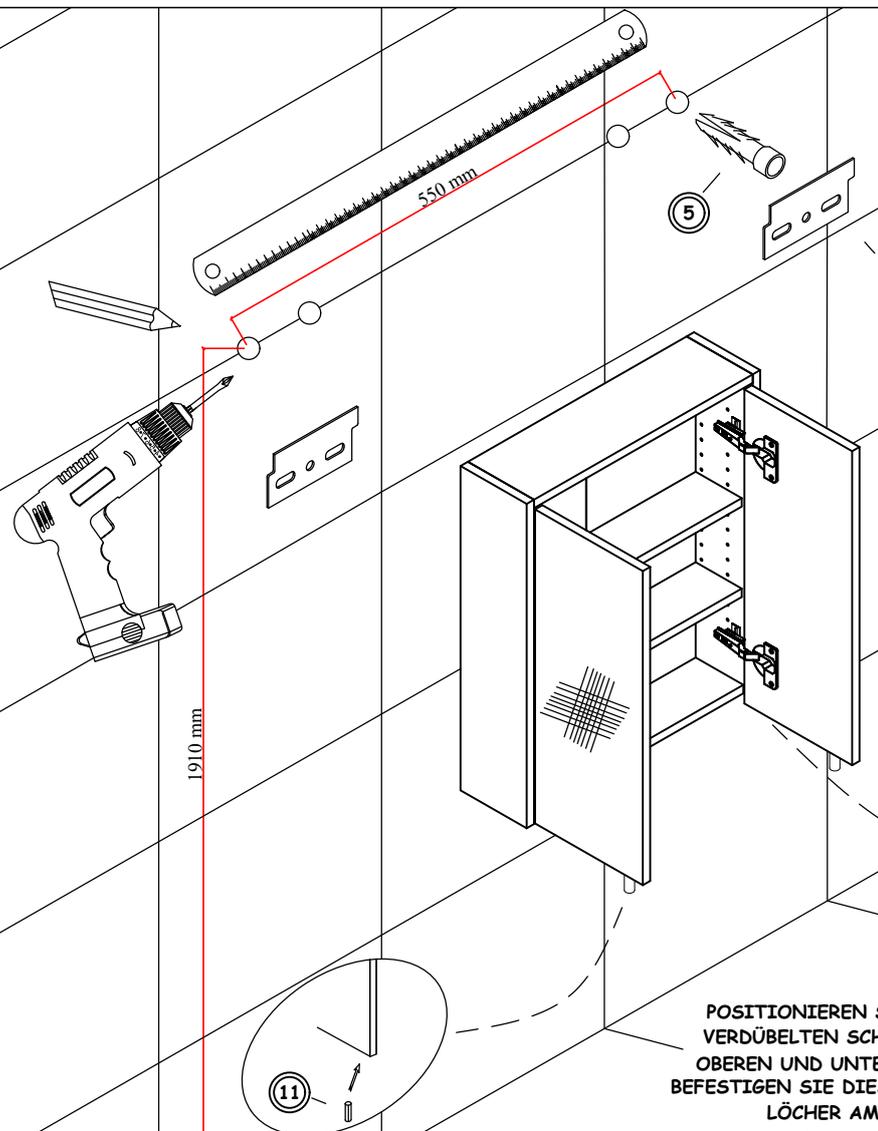


BOHREN SIE MIT EINEM SCHLAGBOHRER LÖCHER
ENTSPRECHEND DER ANGEZEIGTEN ABSTÄNDE ZUR
ANBRINGUNG DER AUFHÄNGUNGSELEMENTE. STECKEN
SIE ANSCHLIESSEND DIE DÜBEL IN DIE LÖCHER.
VERSCHRAUBEN SIE DIE AUFHÄNGUNGSELEMENTE IN
DIE ANBRACHTEN DÜBEL.

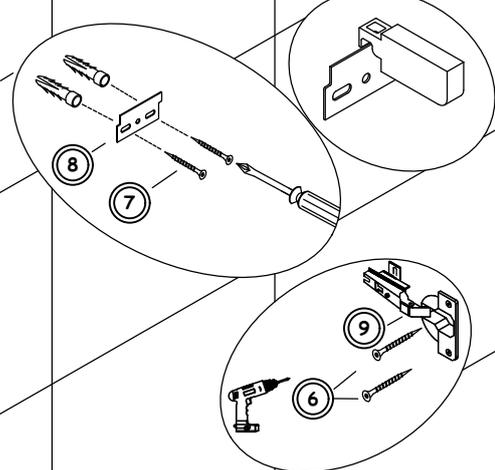


POSITIONIEREN SIE DIE BEREITS
VERDÜBELTEN SCHARNIERE IN DIE
OBEREN UND UNTEREN LÖCHER UND
BEFESTIGEN SIE DIESE DURCH DIE ZWEI
LÖCHER AM SCHRANK.

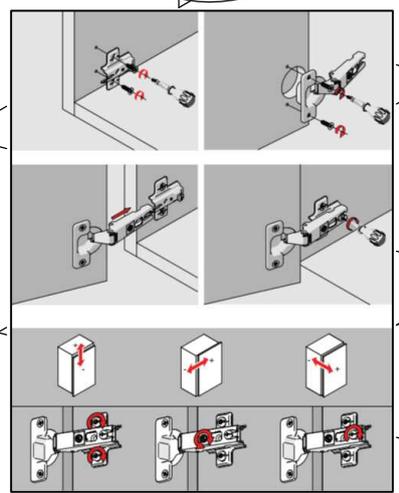

1	KUNSTSTOFF DÜBEL		8 Stk
2	MINIFIX VERBINDERGEHÄUSE		8 Stk
3	MINIFIX VERBINDUNGSBOLZEN		8 Stk
4	MINIFIX-STECKER		8 Stk
5	PLASTIK DÜBEL		4 Stk
6	SCHRAUBE YHB 4x18		8 Stk
7	SCHRAUBE YHB 6x70		4 Stk
8	AUFHÄNGUNGSELEMENT		1 Sätze
9	SCHARNIER		4 Stk
10	SCHRAUBE YHB 4x30		5 Stk
11	DÄMPFER		2 Stk

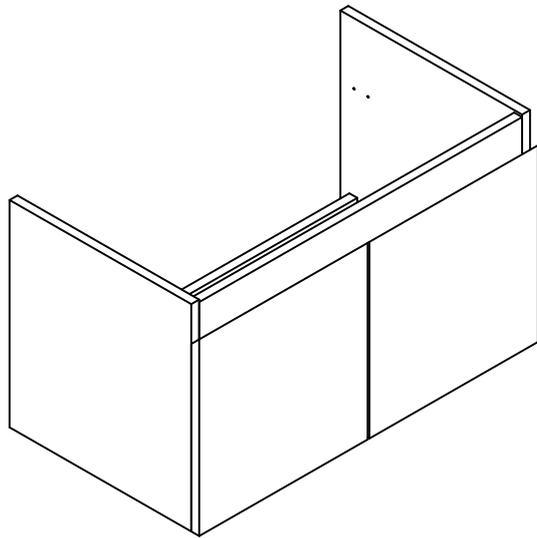

HINWEIS: ZUBEHÖR (GRIFF, SCHIENE USW.) DIENST DER ALLGEMEINEN ANSICHT UND KANN VON DER KATALOGANSICHT ABWEICHEN.

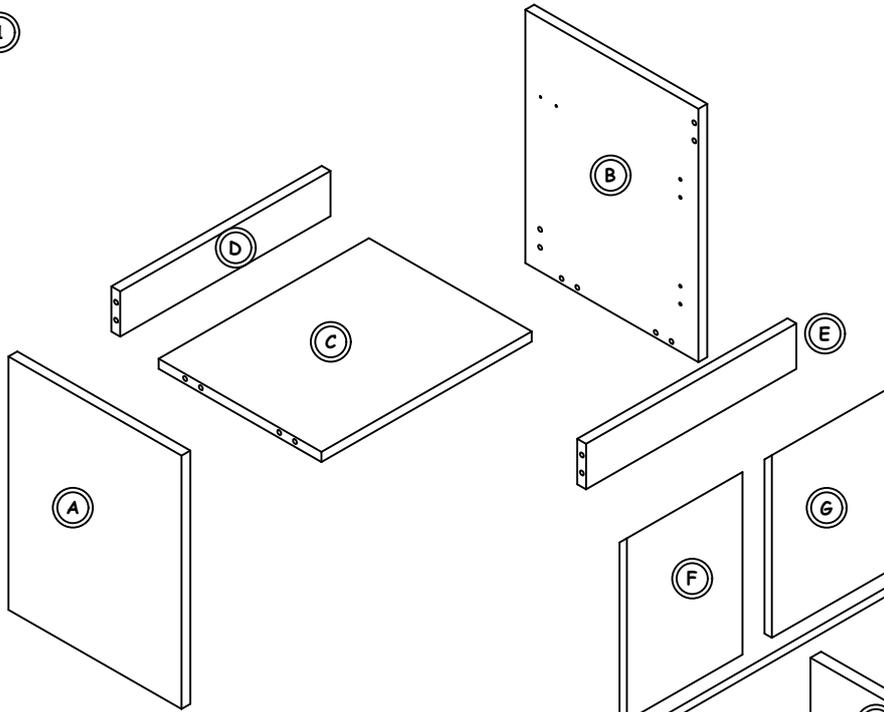1


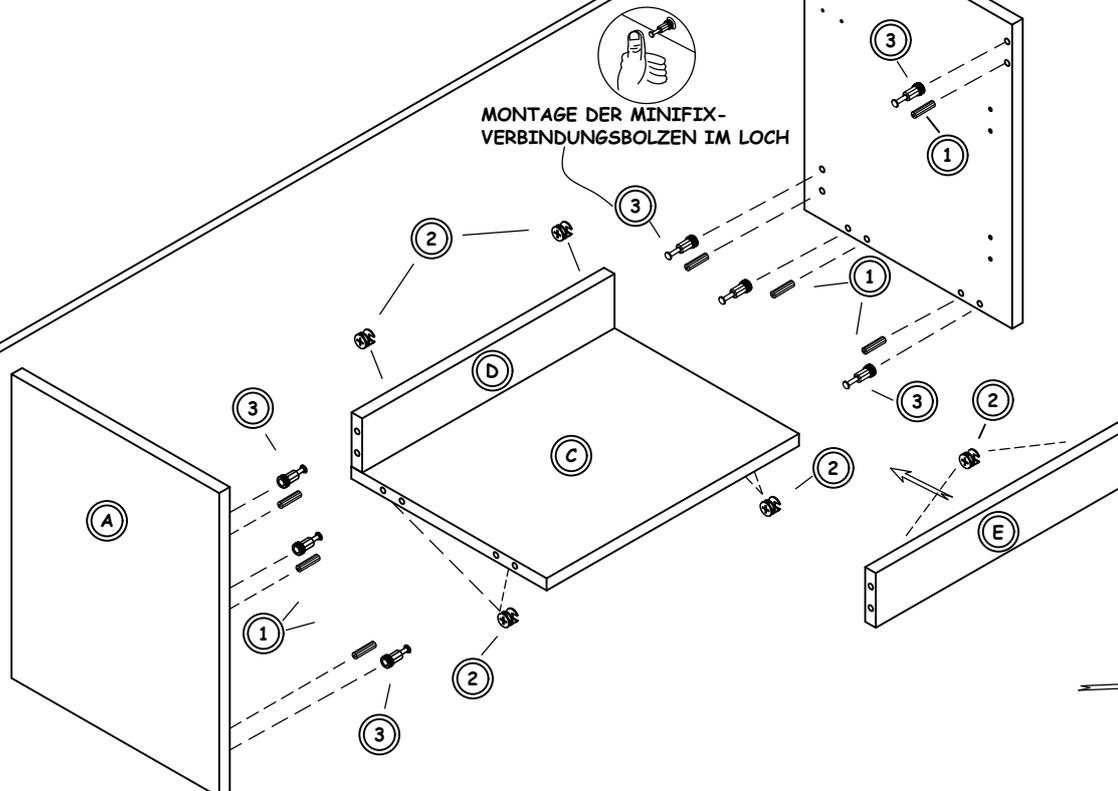
A	LINKES BRETT SEITLICH	1	STÜCK
B	RECHTES BRETT SEITLICH	1	STÜCK
C	UNTERES BRETT	1	STÜCK
D	HINTERES ELEMENT	1	STÜCK
E	VONDERES ELEMENT	1	STÜCK
F	LINKE TÜR	1	STÜCK
G	RECHTE TÜR	1	STÜCK

2





MINIFIX LÖSEN UND FESTZIEHEN

PLATZIEREN SIE DIE MINIFIX STECKER UND VERBINDERGEHÄUSE UND SCHAUBEN SIE DIESE FEST.

MONTAGE DER MINIFIX-VERBINDUNGSBOLZEN IM LOCH







3

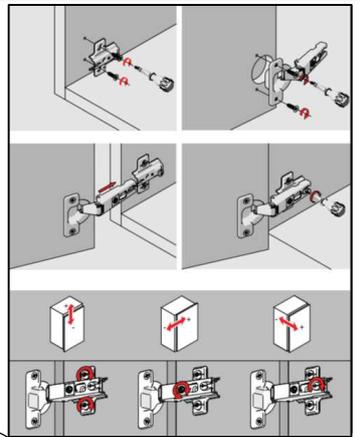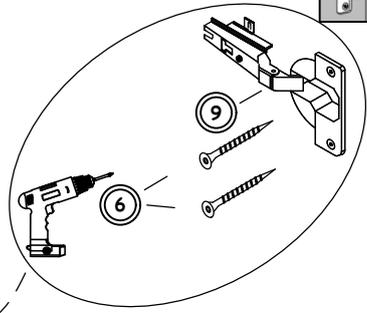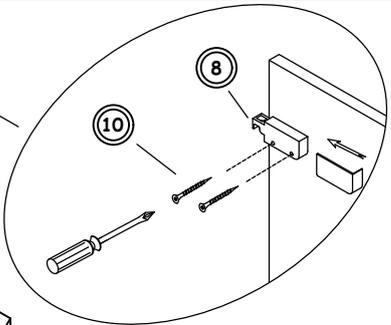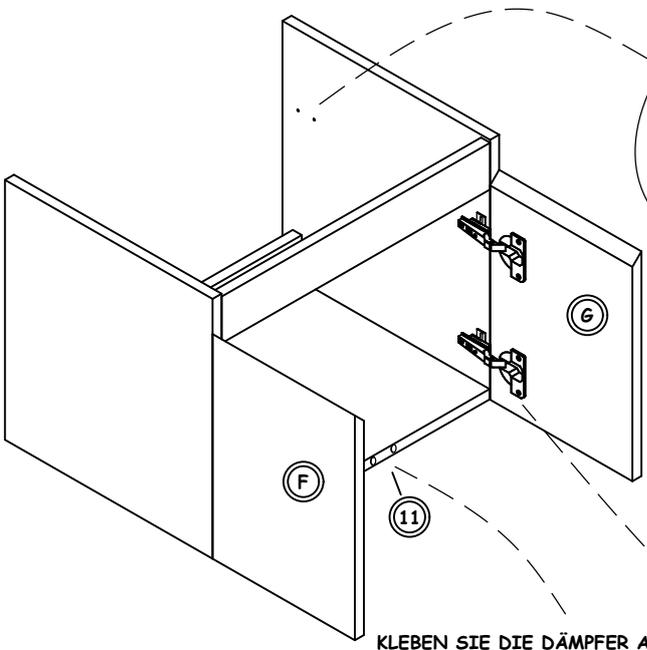


POSITIONIEREN SIE DIE BEREITS VERDÜBELTEN SCHARNIERE IN DIE OBEREN UND UNTEREN LÖCHER UND BEFESTIGEN SIE DIESE DURCH DIE ZWEI LÖCHER AM SCHRANK.



KLEBEN SIE DIE DÄMPFER AUF DIE STIRNKANTE DES UNTEREN BRETTES.

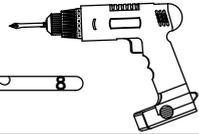



4

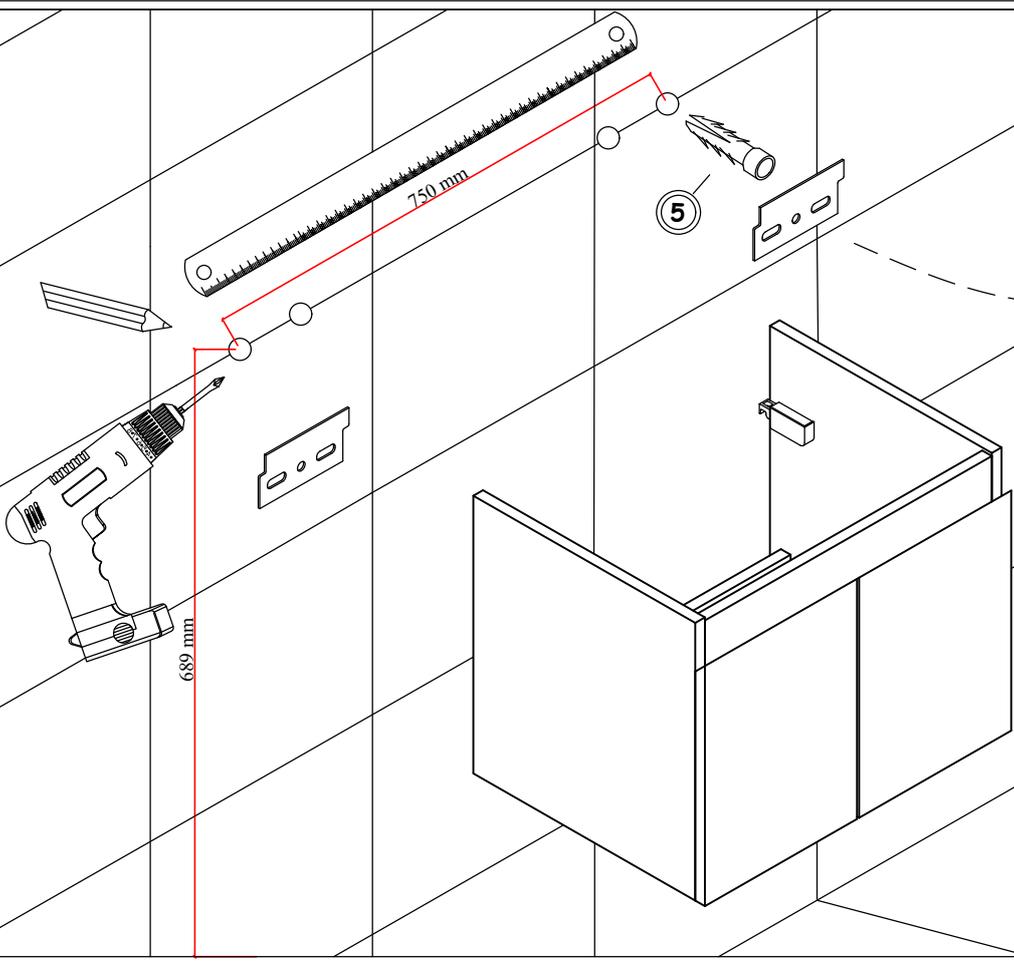


BOHREN SIE MIT EINEM SCHLAGBOHRER LÖCHER ENTSPRECHEND DER ANGEZEIGTEN ABSTÄNDE ZUR ANBRINGUNG DER AUFHÄNGUNGSELEMENTE. STECKEN SIE ANSCHLIESSEND DIE DÜBEL IN DIE LÖCHER. VERSCHRAUBEN SIE DIE AUFHÄNGUNGSELEMENTE IN DIE ANGEBRACHTEN DÜBEL.

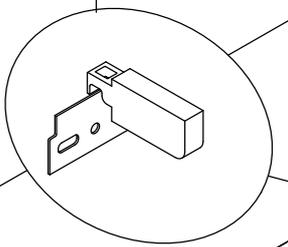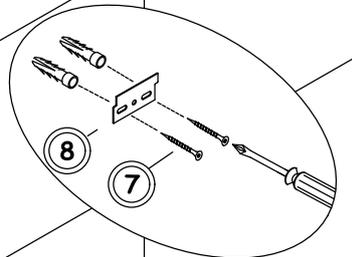

5

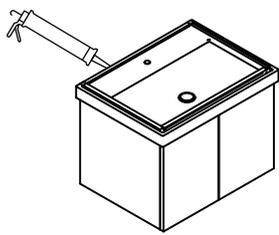
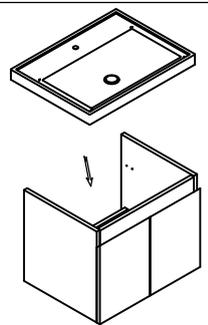


NACH ANBRINGUNG DES SCHRANKS UND POSITIONIERUNG DES WASCHBECKENS, EMPHIEHLT ES SICH ZWISCHEN FLIESE UND WASCHBECKEN SILIKON ZU VERWENDEN.

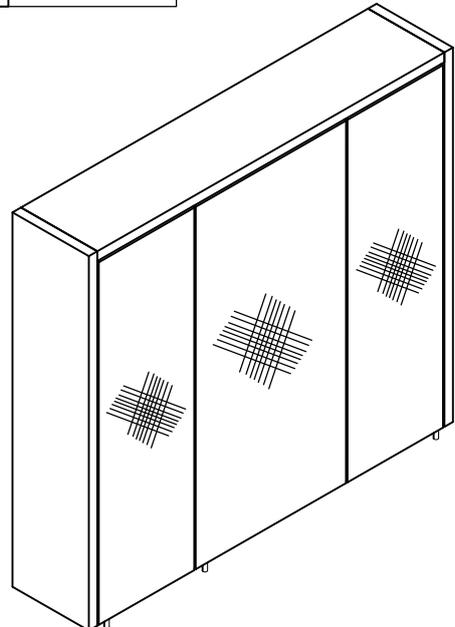


1	KUNSTSTOFF DÜBEL		12 Stk
2	MINIFIX VERBINDERGEHÄUSE		8 Stk
3	MINIFIX VERBINDUNGSBOLZEN		8 Stk
4	MINIFIX-STECKER		8 Stk
5	PLASTIK DÜBEL		4 Stk
6	SCHRAUBE YHB 4x18		12 Stk
7	SCHRAUBE YHB 6x70		4 Stk
8	AUFHÄNGUNGSELEMENT		1Sätze
9	SCHARNIER		6 Stk
10	SCHRAUBE YHB 4x30		4 Stk
11	GRIFF		3 Stk
12	REGALTRÄGER		16 Stk
13	HINTERER PIN		10 Stk
14	SCHRAUBE YHB 3x18		10 Stk
15	DÄMPFER		3 Stk
16	H PROFIL		1 Stk

HINWEIS: ZUBEHÖR (GRIFF, SCHIENE USW.) DIENT DER ALLGEMEINEN ANSICHT UND KANN VON DER KATALOGANSICHT ABWEICHEN.

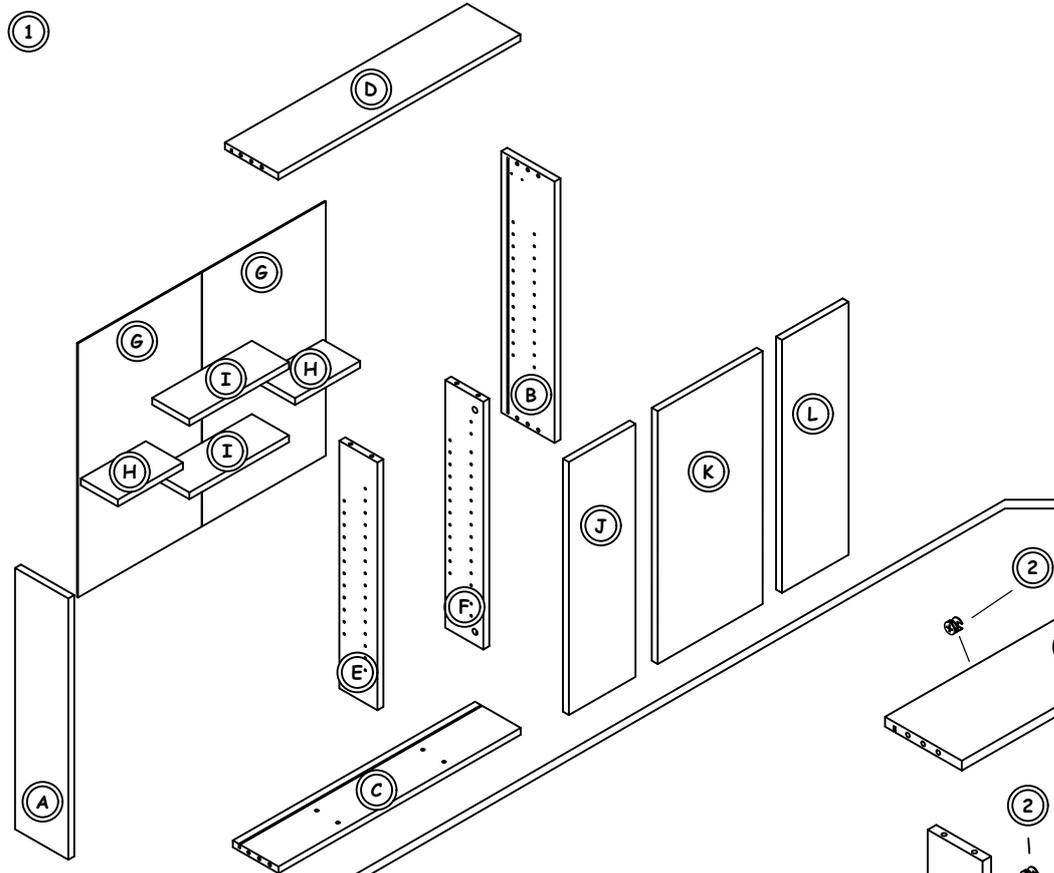


A	LINKES BRETT SEITLICH	1	STÜCK
B	RECHTES BRETT SEITLICH	1	STÜCK
C	UNTERES BRETT	1	STÜCK
D	OBERES BRETT	1	STÜCK
E	LINKES BRETT INNEN	1	STÜCK
F	RECHTES BRETT INNEN	1	STÜCK
G	RÜCKWAND	2	STÜCK
H	REGAL	2	STÜCK
I	REGAL	2	STÜCK
J	LINKE TÜR	1	STÜCK
K	MITTLERE TÜR	1	STÜCK
L	RECHTE TÜR	1	STÜCK

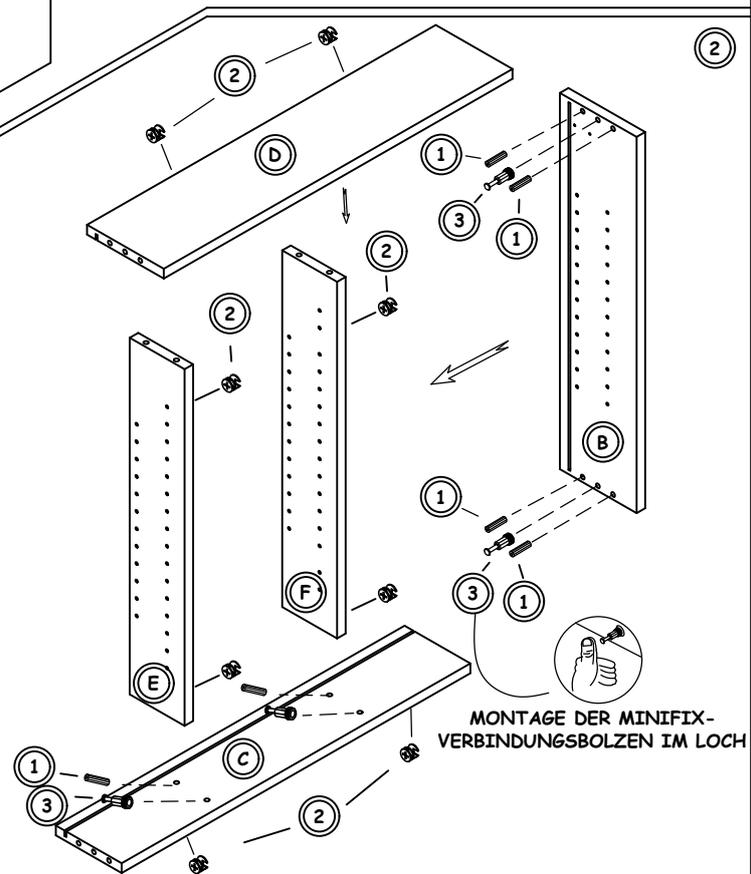


PLATZIEREN SIE DIE MINIFIX STECKER UND VERBINDERGEHÄUSE UND SCHRAUBEN SIE DIESE FEST.

MONTAGE DER MINIFIX-VERBINDUNGSBOLZEN IM LOCH

3

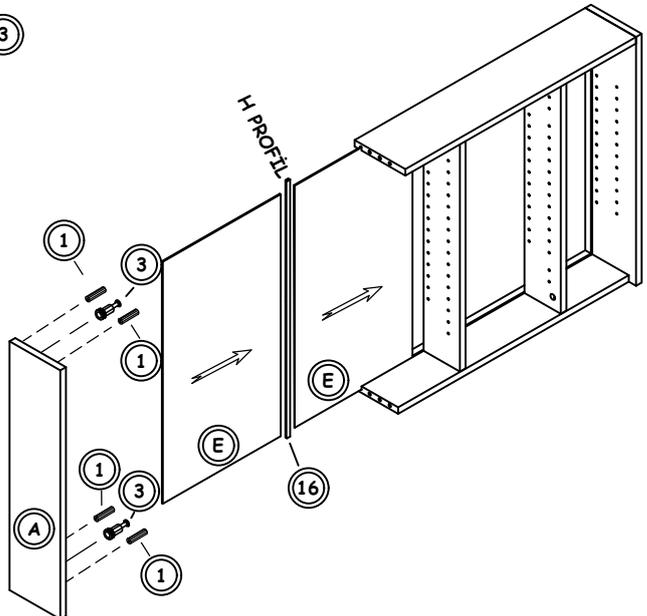


RÜCKWÄNDE DURCH KANÄLE
EINSCHIEBEN. H PROFIL ZWISCHEN
DIE RÜCKWÄNDE PLATZIEREN.
ANSCHLIESSEND MONTAGE DES
LINKEN BRETTES SEITLICH.


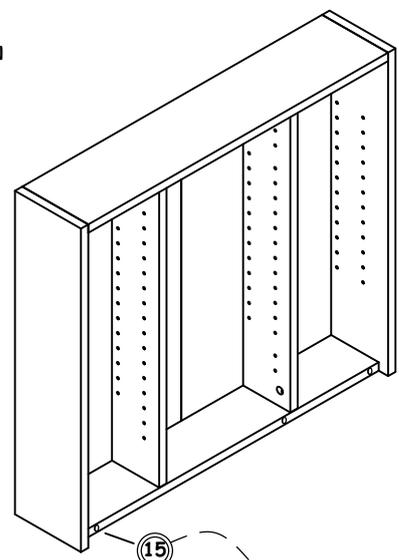


KLEBEN SIE DIE DÄMPFER AUF DIE
STIRNKANTE DES UNTEREN BRETTES.

4

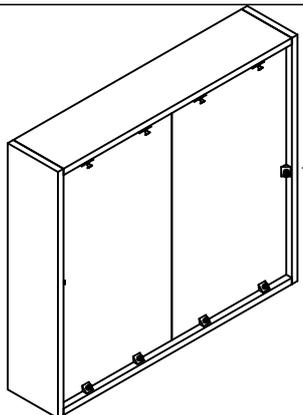


PLATZIEREN SIE DIE HINTEREN
PINS IN DIE LÜCKE ZWISCHEN
RÜCKWAND UND BRETTER UND
SCHRAUBEN SIE DIESE FEST

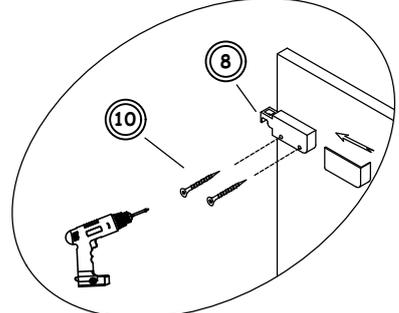
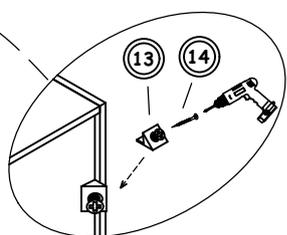


MONTIEREN SIE DAS AUFHÄNGUNGSELEMENT
AN DER INNENSEITE DES SCHRANKS AN DEN
DAFÜR VORGESEHENEN MARKIERUNGEN.

5

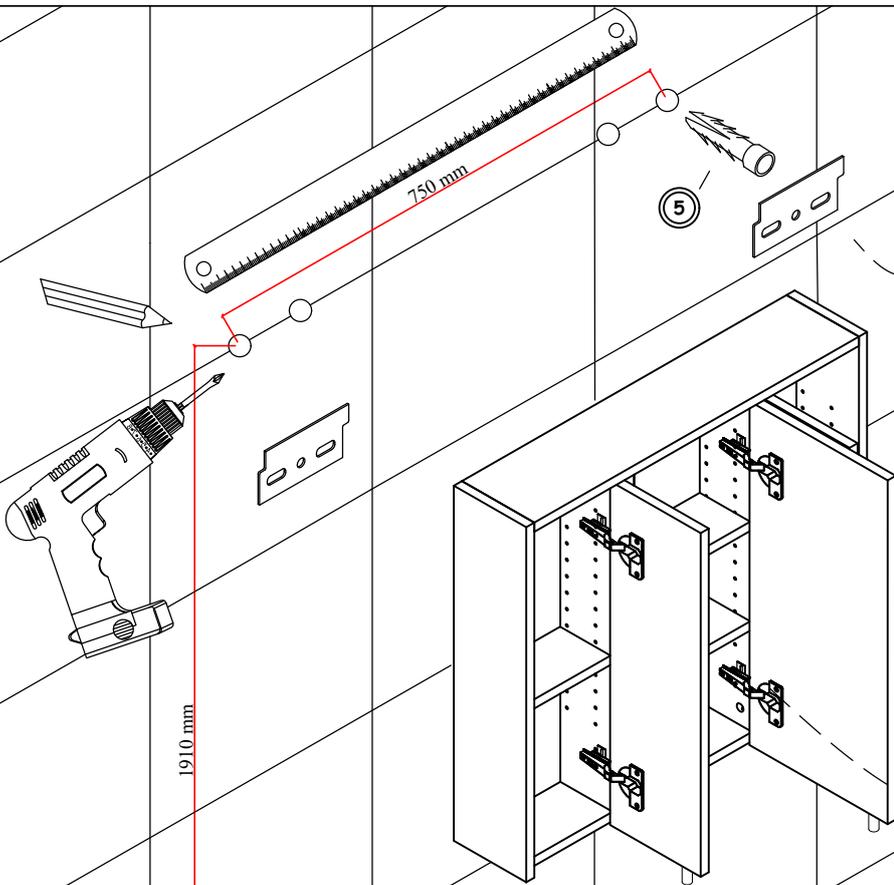

BOHREN SIE MIT EINEM SCHLAGBOHRER LÖCHER
ENTSPRECHEND DER ANGEZEIGTEN ABSTÄNDE ZUR
ANBRINGUNG DER AUFHÄNGUNGSELEMENTE. STECKEN
SIE ANSCHLIESSEND DIE DÜBEL IN DIE LÖCHER.
VERSCHRAUBEN SIE DIE AUFHÄNGUNGSELEMENTE IN
DIE ANGEBRACHTEN DÜBEL.

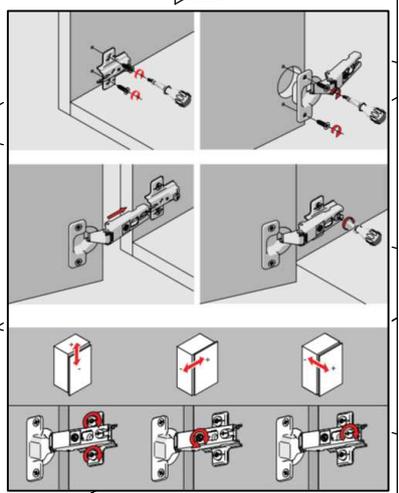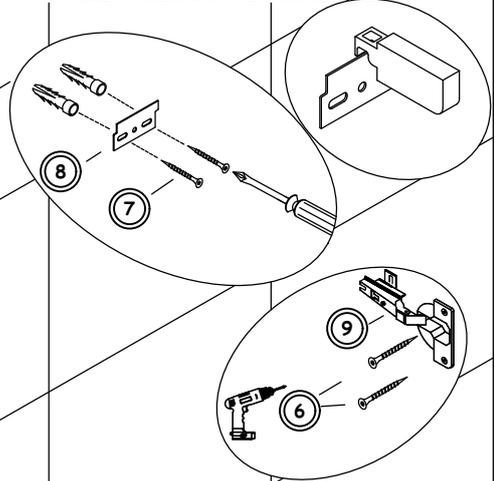

POSITIONIEREN SIE DIE BEREITS
VERDÜBELTEN SCHARNIERE IN DIE
OBEREN UND UNTEREN LÖCHER UND
BEFESTIGEN SIE DIESE DURCH DIE ZWEI
LÖCHER AM SCHRANK.

11