

808 INSTALLAT EUR



KISSEN *1



RÜCKENLEHNE *1



T-FÖRMIGE RÜCKENLEHNE *



ARMLEHNE * 1 PAAR




TABLETT *1



GASFEDER*1




FÜNFECKIGE BASIS*1

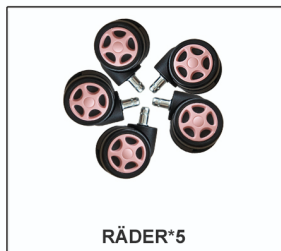

RÄDER*5



KOPFSTÜTZE UND
LENDENKISSEN*1 PAAR

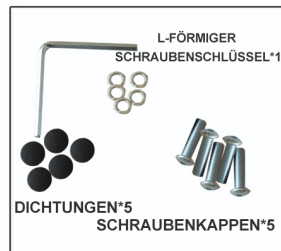


L-FÖRMIGER
SCHRAUBENSCHLÜSSEL*1
DICHTUNGEN*5
SCHRAUBENKAPPEN*5



1. STECKEN SIE DAS RAD MIT KRAFT
DIREKT IN DAS GESTELL EIN



2. SETZEN SIE DIE GASDRUCKFEDER
DIREKT IN DAS GESTELL EIN

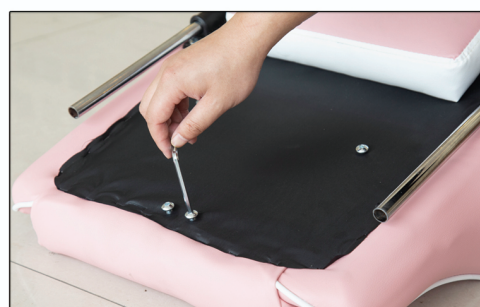

3. ENTFERNEN SIE DIE 4 VORMONTIERTEN
SCHRAUBEN AN DER UNTERSEITE DES SITZKISSENS



4. BEFESTIGEN SIE DAS TABLETT AN DER
UNTERSEITE DES SITZES



5. SETZEN SIE DAS SITZKISSEN MIT TABLETT
DIREKT AUF DIE GASDRUCKFEDER



6. ENTFERNEN SIE 3 VORMONTIERTE
SCHRAUBEN VON DER RÜCKENLEHNE



7. MONTIEREN SIE DIE T-STANGE
AN DER RÜCKENLEHNE



8. STECKEN SIE DAS ENDE DER T-RÜCKENSTANGE
DIREKT IN DIE ÖFFNUNG DES TABLETT



9. DIE RÜCKENLEHNE NACH UNTEN DRÜCKEN.
UM DEN T-STAB BIS ZUM ENDE EINZUFÜGEN.



10. INSTALLIEREN SIE NACHEINANDER DIE LINKEN UND
RECHTEN ARMLEHNEN (BITTE BEACHTEN SIE, DASS DIE
ARMLEHNEN LINKS UND RECHTS UNTERSCHIEDEN SIND)



11. BINDEN SIE DIE KISSEN NACHEINANDER
AN DIE RÜCKSEITE DER LEHNE



12. FERTIGES PRODUKT
(WIE IN DER ABBILDUNG OBEN GEZEIGT)

PROCÉDURE D'INSTALLATION 808

808 INSTALLATIEHANDLEIDING



COUSSIN *1
KUSSEN *1




DOSSIER *1
RUGLEUNING *1



BARRE ARRIÈRE EN T *1
T-RUGSTANG *1



ACCOUDOIRS *1 PAIRE
ARMLEUNINGEN *1 PAAR

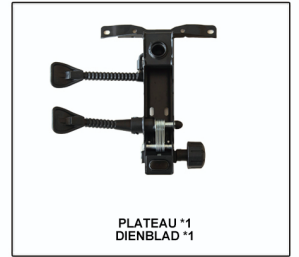


PLATEAU *1
DIENBLAD *1



VÉRIN À GAZ *1
GASVEER *1




BASE PENTAGONALE *1
VIJFHOEKIGE BASIS *1

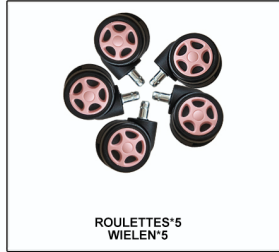

ROULETTES *5
WIELEN *5



APPUI-TÊTE ET COUSSIN LOMBAIRE *1 PAIRE
HOOFDSTEUN EN LENDENKUSSEN *1 PAAR

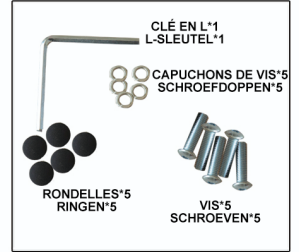


CLÉ EN L *1
L-SLEUTEL *1
CAPUCHONS DE VIS *5
SCHROEFDOPPEN *5
RONDELLES *5
RINGEN *5
VIS *5
SCHROEVEN *5



1.INSÉREZ DIRECTEMENT LA ROULETTE DANS LA BASE AVEC FORCE
1.STEEK HET WIEL MET KRACHT DIRECT IN DE BASIS



2.INSÉREZ DIRECTEMENT LE VÉRIN À GAZ DANS LA BASE
2.STEEK DE GASVEER DIRECT IN DE BASIS

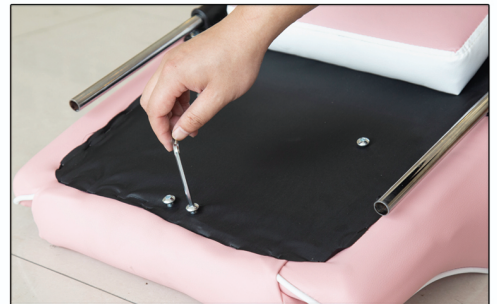

3.RETIREZ LES 4 VIS PRÉINSTALLÉES AU BAS DU COUSSIN DE SIÈGE
3.VERWIJDER DE 4 VOORGEMONTÉE SCHROEVEN AAN DE ONDERKANT VAN HET ZITKUSSEN



4.INSTALLEZ LE PLATEAU AU BAS DU SIÈGE
4.BEVESTIG HET DIENBLAD AAN DE ONDERKANT VAN DE ZITTING



5.INSÉREZ DIRECTEMENT LE COUSSIN AVEC PLATEAU DANS LE VÉRIN À GAZ
5.PLAATS HET KUSSEN MET DIENBLAD DIRECT OP DE GASVEER



6.RETIREZ 3 VIS PRÉINSTALLÉES DU DOSSIER
6.VERWIJDER 3 VOORGEMONTÉE SCHROEVEN VAN DE RUGLEUNING



7.INSTALLEZ LA BARRE EN T SUR LE DOSSIER
7.MONTEER DE T-STANG OP DE RUGLEUNING



8.INSÉREZ L'ARRIÈRE DE LA BARRE EN T DIRECTEMENT DANS LE TROU DU PLATEAU
8.STEEK DE ACHTERKANT VAN DE T-RUGSTANG DIRECT IN HET GAT VAN HET DIENBLAD



9.APPUYEZ SUR LE DOSSIER POUR INSÉRER LA BARRE EN T JUSQU'AU BOUT
9.DRUK DE RUGLEUNING NAAR BENEDEN OM DE T-STANG VOLLEDIG IN TE STEKEN



10.INSTALLEZ SUCCESSIVEMENT LES ACCOUDOIRS GAUCHE ET DROIT
(VEUILLEZ NOTER QUE LES ACCOUDOIRS SONT DIFFÉRENCIÉS GAUCHE ET DROIT)
10.INSTALLEER DE LINKER- EN RECHTERARMLEUNINGEN IN VOLGORDE
(LET OP: DE ARMLEUNINGEN ZIJN VERDEELD IN LINKS EN RECHTS)



11.ATTACHEZ CHAQUE COUSSIN AU DOS DU DOSSIER SUCCESSIVEMENT
11.BIND ELK KUSSEN OM EN OM VAST AAN DE ACHTERKANT VAN DE RUGLEUNING



12.PRODUIT FINI (COMME INDICÉ SUR L'IMAGE CI-DESSUS)
12.EINDPRODUCT (ZOALS WEERGEGEVEN IN DE BOVENSTAANDE AFBEELDING)