

## MODEL "SPEEDWAY" 2F-OTM/BK KLEIN; 2-OTM; HOCKER



**NOGI MONTUJE KLIENT, DO MEBLA DOŁĄCZANE SĄ PACZKI Z NOGAMI !!!  
 PRODUKCJA PRZYKRĘCA ŚRUBY IMBUSOWE (W0087) OD SPODU MEBLA !!!  
 PRODUKCJA PRZYKRĘCA ŚRUBY MASZYNOWE (W0016) DO ELEMENTU OTM !!!**



Noga 110x110 - sztuk 2  
(1.8.1.3.CORDOBA) h=45



Stópka fi 50x45 czarana  
plastik z trzepiem M6  
(1.8.1.3.3.LG45)



Śruba imbusowa  
WIW M6x45 (W0087)



Śruba maszynowa S6P  
M8x70 (W0016)



Podkładka fi8x24  
(W0098)



Osłona plastikowa na śrubę M8  
(1.9.4.HEXM8)



Krażek filcowy fi 30/2  
mm (1.8.2.PSL30)







Kluczyk prosty "13"  
(W0097)




Kluczyk 4 (W0046)

Paczki z nogami Q0033; Q0034; Q0068

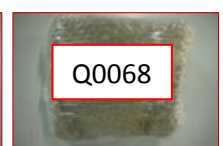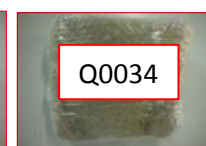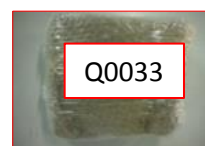

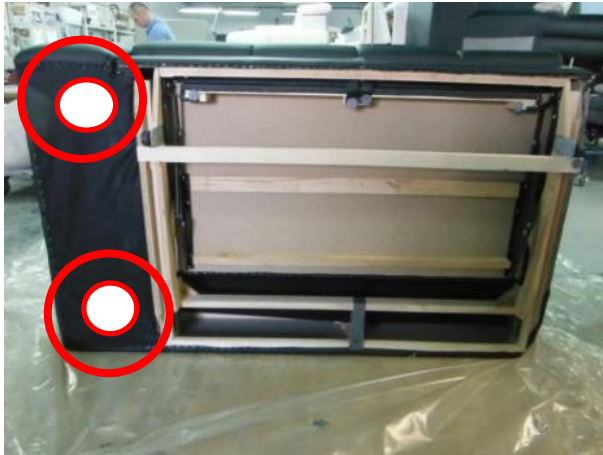**SPEEDWAY 2F (L/P)****SPEEDWAY 2 (L/P)****Do elementu 2F (L/P) lub 2 (L/P)**


Śruby imbusowe, sztuk 2 wkręcane są na produkcji !!!  
 Otwory montażowe muszą być drożne, otwory w  
 podbitce muszą być wycięte !!!  
 Dołączna jest paczka Q0033 !!!

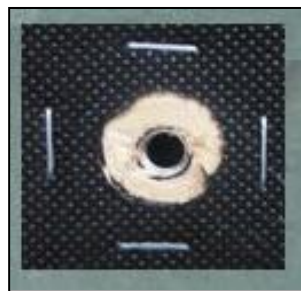**SPEEDWAY OTM/BK KLEIN (L/P)**

**UWAGA !!!** - Element **OTM/BK KLEIN** składa się z dwóch coli **OTM** oraz coli **BK KLEIN**  
 Każde coli tapicerowane i pakowane jest osobno.  
 Klient w domu skręca oba coli.

Wszystkie otwory montażowe muszą być drożne, otwory w podbitce muszą być wycięte !!!  
 Element BK KLEIN, śruby imbusowe, sztuk 2 wkręcane są na produkcji !!!  
 Do elementu OTM dołączna jest paczka Q0068 !!!



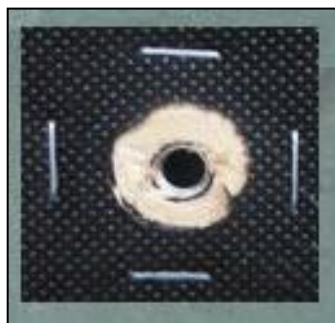


**Element OTM: śruby maszynowe (W0016) oraz podkładki (W0098) po 3 sztuki wkręcane są na produkcji !!!**



### SPEEDWAY OTM/H (L/P)

**UWAGA !!!** - Element **OTM/H** składa się z dwóch coli **OTM** oraz coli **HOCKER DOSTAWNY**  
Każde coli tapicerowane i pakowane jest osobno.  
Klient w domu skręca oba coli.

Wszystkie otwory montażowe muszą być drożne, otwory w podbitce muszą być wycięte !!!  
Element BK KLEIN, śruby imbusowe, sztuk 2 wkręcane są na produkcji !!!  
Do elementu OTM dołączna jest paczka Q0068 !!!

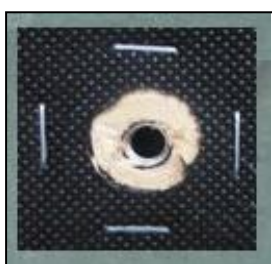



**Element OTM: śruby maszynowe (W0016) oraz podkładki (W0098) po 3 sztuki wkręcane są na produkcji !!!**



### SPEEDWAY HOCKER

**Wszystkie otwory montażowe muszą być drożne, otwory w podbitce muszą być wycięte !!!**

**Śruby imbusowe, sztuk 4 wkręcane są na produkcji !!!**

**Do elementu HOCKER dołączna jest paczka Q0034 !!!**

