

X077 Aufbauanleitung

Salzwandsystem Basisbausatz Modell WM3Q

Aufbauanleitung: Salzwandsystem Basisbausatz Querformat - Modell WM3Q

Es werden folgende Werkzeuge benötigt:

- Bohrmaschine mit 8 mm Bohrer
- Akkuschauber mit 2,5 mm und 5 mm Sechskant-Bit
- Wasserwaage und Bleistift, evt. Lineal bei mehreren Modulen

Halter anbringen

1. Halten Sie die Bohrschablone an der Stelle an die Wand, wo Sie die Salzwand aufhängen wollen. Achten Sie darauf, dass sich die Ober-Markierung auch oben befindet. Die Größe der Bohrschablone entspricht der Größe der fertigen Salzwand.
2. Richten Sie die Bohrschablone mit einer Wasserwaage aus.
3. Lassen Sie einem Helfer die ausgerichtete Bohrschablone fest an die Wand drücken.
4. **Falls Sie mehrere Module neben- oder übereinander befestigen wollen:** Zeichnen Sie jeweils einen Bleistiftstrich entlang der jeweiligen Bohrschablonekante, an der ein weiteres Modul anschliessen soll. Zeichnen Sie dann einen weiteren Strich parallel zum Ersten im Abstand von 2,4 mm. An dieser Linie halten Sie dann später die Bohrschablone zum Bohren der Löcher für das Anschlussmodul.
5. Bohren Sie mit dem 8 mm Bohrer durch die Löcher der Bohrschablone in die Wand. Prüfen Sie die Bohrlochtiefe mit der mitgelieferten Schraube (der Gewindeteil der Schraube muss komplett im Bohrloch verschwinden).
6. Nehmen Sie die Bohrschablone ab.
7. Stecken Sie die Dübel komplett ins Bohrloch, so dass der Rand mit der Wand abschließt.
8. Geben Sie je eine Beilagscheibe auf die Schrauben, und schrauben Sie diese mit dem 5 mm Sechskant-Bit durch das Langloch des Halters in die Dübel. Die Schräge am Halter zeigt nach unten. Wiederholen Sie den Vorgang für alle Halter.
9. Legen Sie eine Wasserwaage auf die oberen Halter. Falls es nicht passt, bewegen Sie den tieferen Halter bei leicht angezogener Schraube nach oben bis beide Halter im Wasser sind.
10. Wenn Sie mehrere Module nebeneinander montieren. Wiederholen Sie den Vorgang mehrmals bis alle Halter in der oberen Reihe auf selber Höhe (im Wasser) sind.
11. Markieren Sie die Position der Halter an der Ober- oder Unterkante mit einem Bleistift auf der Wand.




Beleuchtung

Bringen Sie jetzt gegebenenfalls Ihre Beleuchtung an.

Gitter befestigen

1. Drehen Sie alle Halter nach links und hängen Sie das Gitter ein. Dabei müssen die vertikalen Stäbe auf Ihrer Seite sein, die horizontalen auf der Wandseite (siehe Foto). Die Halter in den Ecken kommen jeweils vom Rand aus gesehen in die zweite Gittermasche.

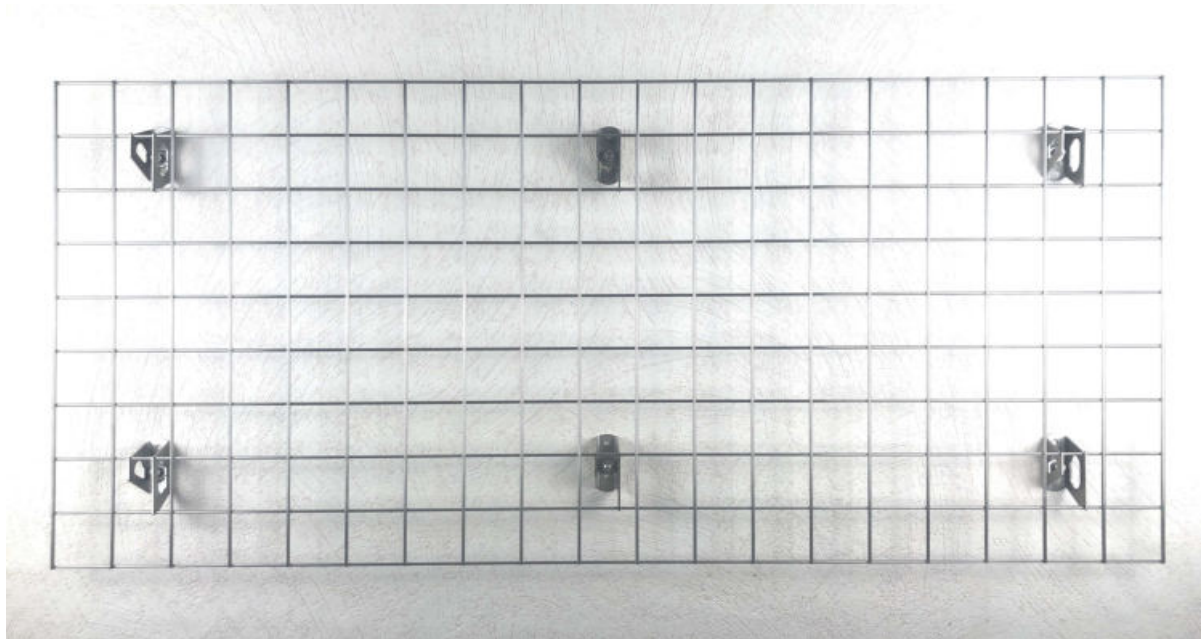

2. Drehen Sie die Halter nach rechts bis sie senkrecht zu den horizontalen Gitterstäben stehen. Achten Sie dabei darauf, dass sich die zwei anliegenden horizontalen Gitterstäbe genau in den 3 Aussparungen des Halters befinden. Falls Sie einen Halter in der Höhe korrigieren mussten, bringen Sie die oberen Halter wieder auf die Höhe Ihrer Bleistiftmarkierungen (siehe Punkt 7 unter „Halter anbringen“).

Drehen Sie jetzt die Schraube fest.

Falls sich ein korrigierter Halter durch die Schraube nicht fixieren lässt, verwenden Sie die Bohrung im Halter um mit einer weiteren Schraube den Halter zu fixieren.

3. Ziehen Sie alle Schrauben fest.

Salzziegel vorbereiten

Achtung: Stellen Sie den Akkuschauber auf kleinste Stufe für Schrauben!

- Drehen Sie mit dem 2,5 mm Sechskant-Bit die Gewindestifte in die vorgebohrten Löcher der Salzziegel. Leichte Absplitterungen am Bohrlochrand sind unerheblich.




Salzziegel einhängen

1. Beginnen Sie am Gitter unten links mit dem Einhängen eines großen Salzsteins. Hängen Sie den Salzstein beim vorletzten horizontalen Gitterstab ein.
2. Damit zwischen den Salzsteinen kein Licht durchblitzt, verwenden Sie die beigelegten Öko-Tex zertifizierten Fugenfüllungen. Sie brauchen nur die kurzen und die langen abgewinkelten Stücke. Die kurzen Streifen sind für die senkrechten und die Abgewinkelten für die horizontalen Lücken. Legen Sie die Streifen etwa mittig zur Salzziegeldicke.



Von den langen abgewinkelten Streifen brauchen Sie zwei nebeneinander für ein Modul (Gitter). Achten Sie darauf, die Streifen in der Mitte ohne Lücke zusammenliegen.


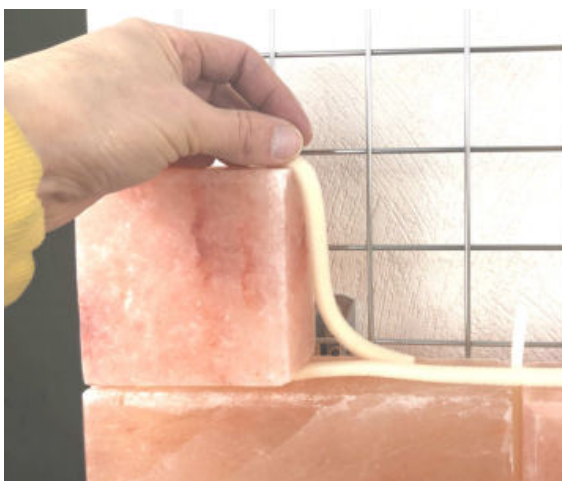


3.



Nachdem Sie die unterste Reihe eingehängt haben, vergewissern Sie sich, dass sich die beiden Randsteine im selben Abstand zum Gitter befinden. Danach hängen Sie die Salzziegel der Reihe nach ein, immer jeweils mit einem Fugenstreifen dazwischen.


4. Die letzte Lage Salzsteine wird mit Rändelmutter gesichert. Dazu schrauben Sie die Rändelmutter bündig auf alle Gewindestifte dieser Salzziegel (der letzten Lage).

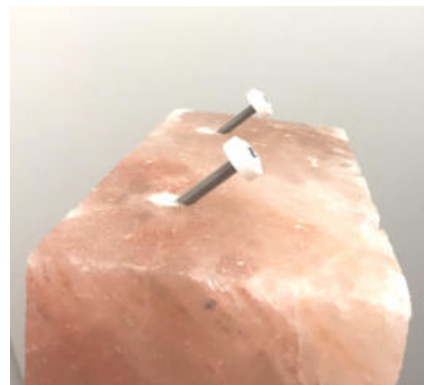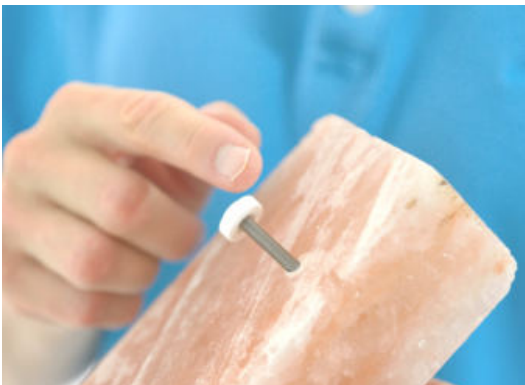

5. Hängen Sie die Salzriegel ins Gitter ein und schrauben Sie alle Rändelmutter fest. Dazu greifen Sie über den Salzriegel und drehen die Rändelmutter mit einem Finger



langsam nach links bis zum Anschlag. Danach kann der Salzriegel ohne lösen der Rändelmutter nicht mehr abgenommen werden.

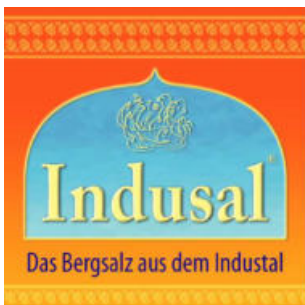

Haben Sie noch Fragen zum Aufbau?

Rufen Sie uns bitte an: Tel. 0231-9598755

Pramodan & Dinesh OHG
Westfälische Straße 169 a
44309 Dortmund