

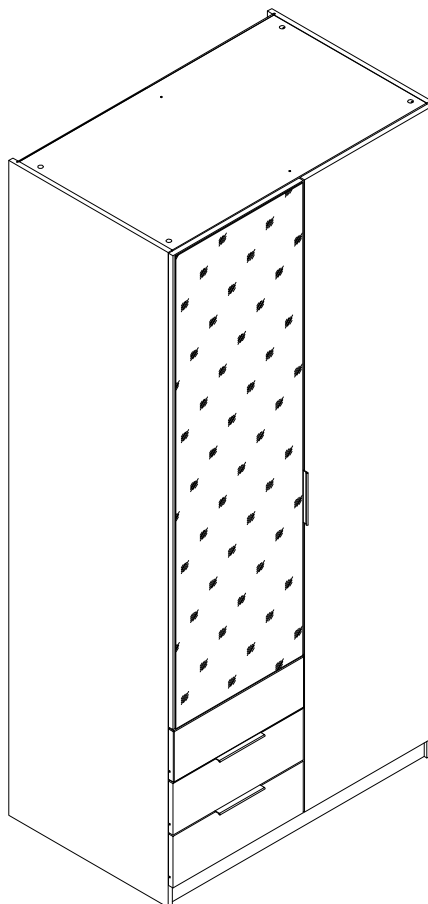
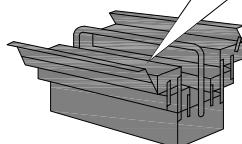



Art. Nr. 7607 8729

LKZ 41164

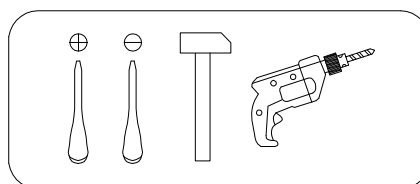

- | | |
|---|-------------------------------------|
| (D) Montageanleitung | (GB) Assembly instructions |
| (FR) Notice de montage | (IT) Istruzioni di montaggio |
| (NL) Handleiding voor de montage | (PL) Instrukcja montazu |
| (CZ) Montážní návod | (SK) Návod na montáž |
| (HU) Szerelési útmutató | (RO) Instrukțiuni de montaj |
| (TR) Montaj talimati | (RU) Инструкция по монтажу |

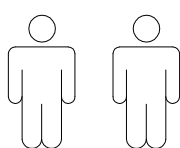

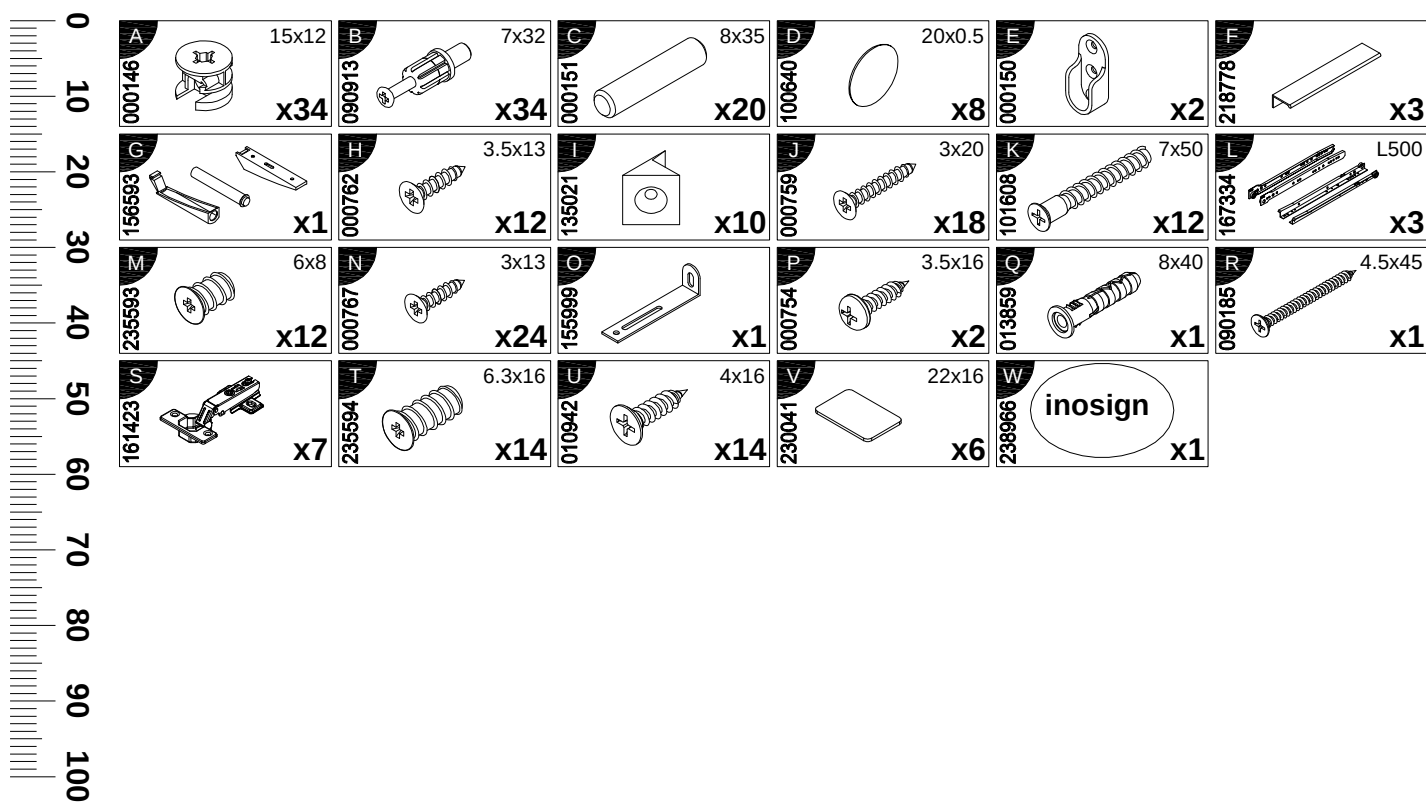




N	Size/MaB (mm)	Qty	✓	N	Size/MaB (mm)	Qty	✓
1	2122x596x16	1		11	952x572x16	1	
2	2122x596x16	1		12	952x572x16	1	
3	500x100x16	3		13	952x572x16	1	
4	500x100x16	3		14	468x572x16	1	
5	445x100x16	3		15	2048x488x16	1	
6	952x60x16	2		16	1535x488x21	1	
7	488x167x16	2		17	2062x480x3	2	
8	488x167x19	1		18	510x421x3	3	
9	952x200x16	1		19	L=947	1	
10	514x572x16	1		20	L=2027	1	

Service - Dienstverlening - Serwis - Servis - Сервисная служба



Name - Naam - Nazwa - Isim - Название

Nr. - No. - Номер



Typ - Type - Tip - Тип

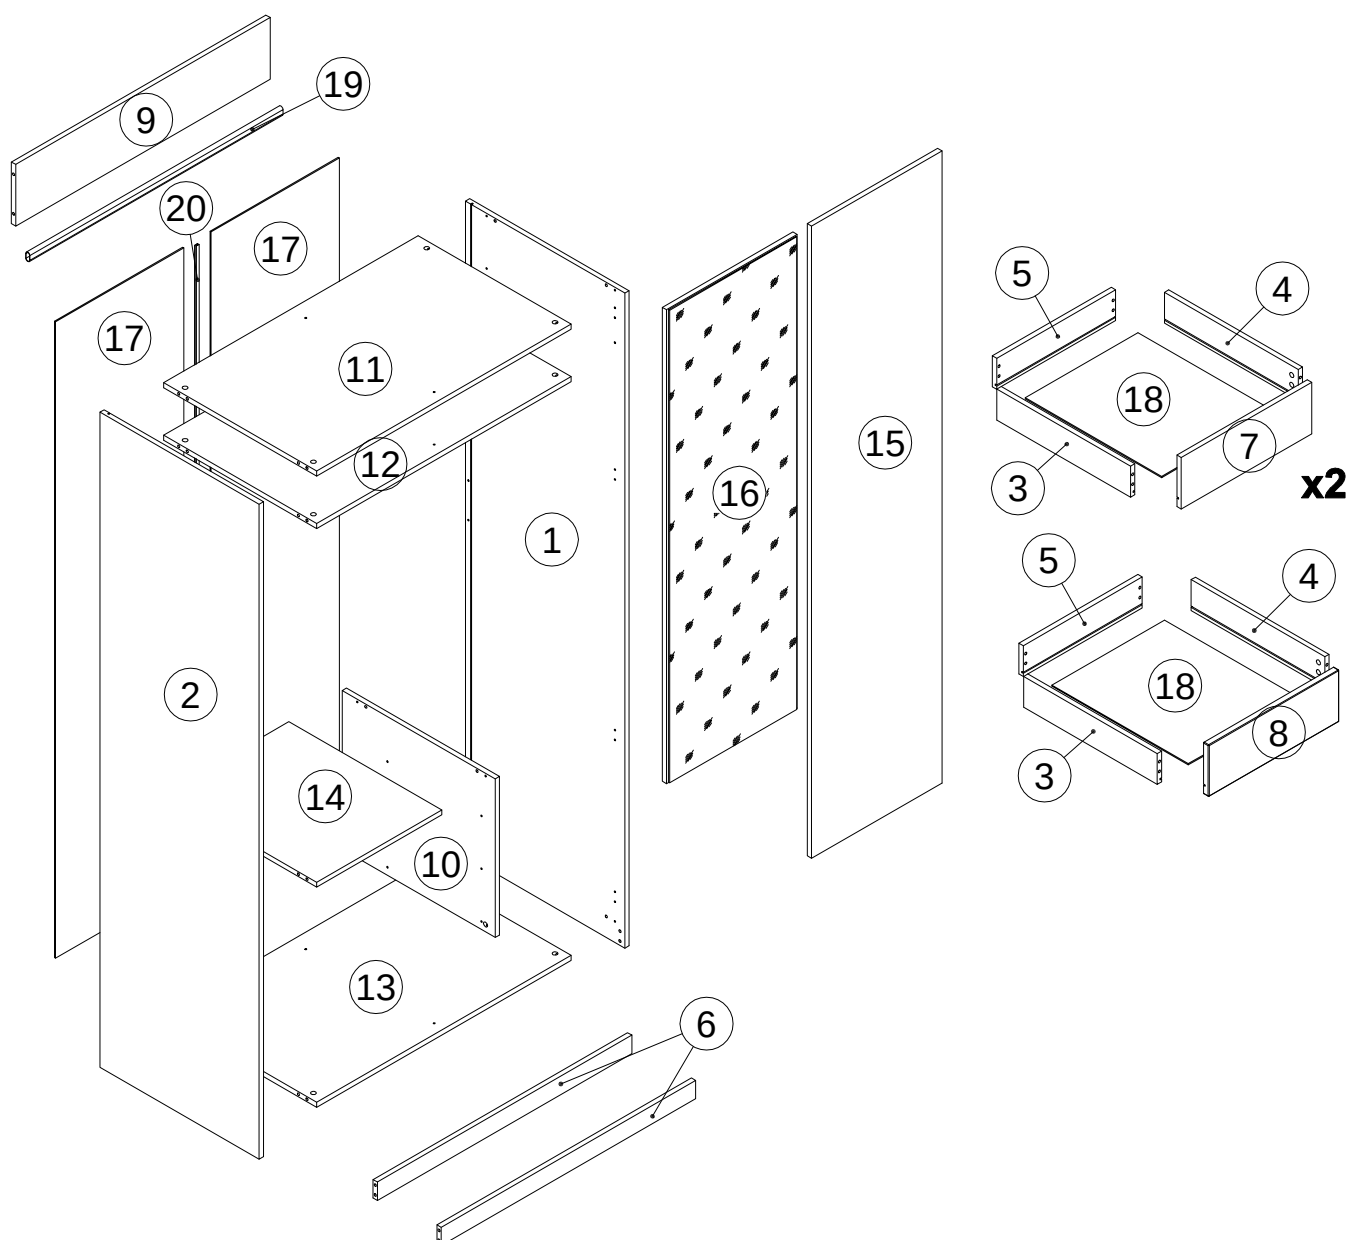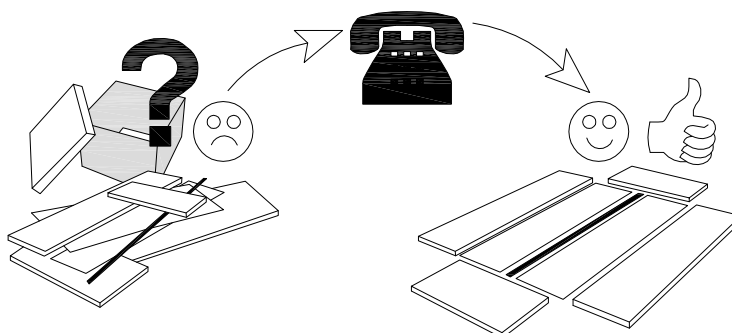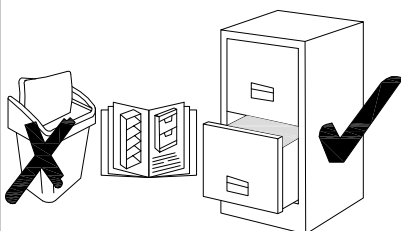

1



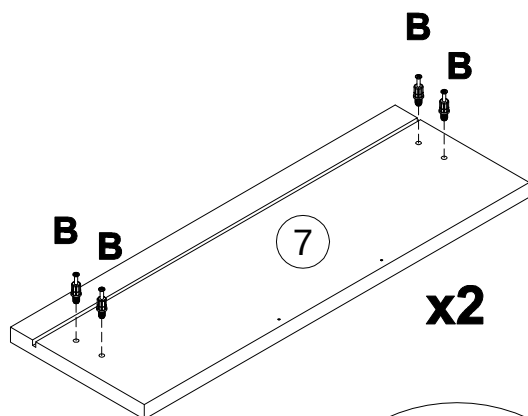



x2

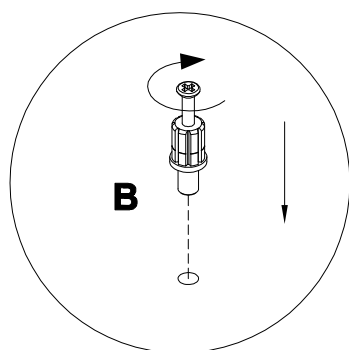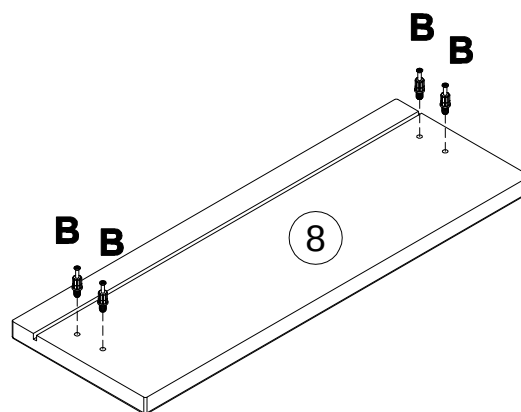

2


x3

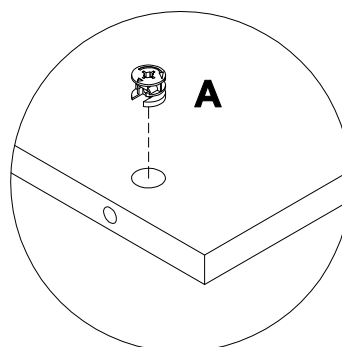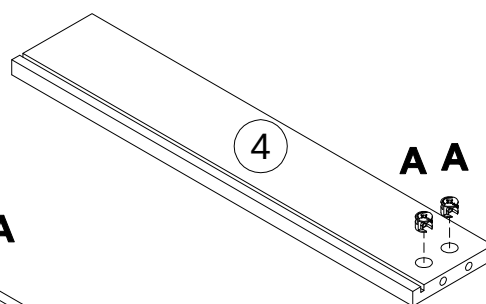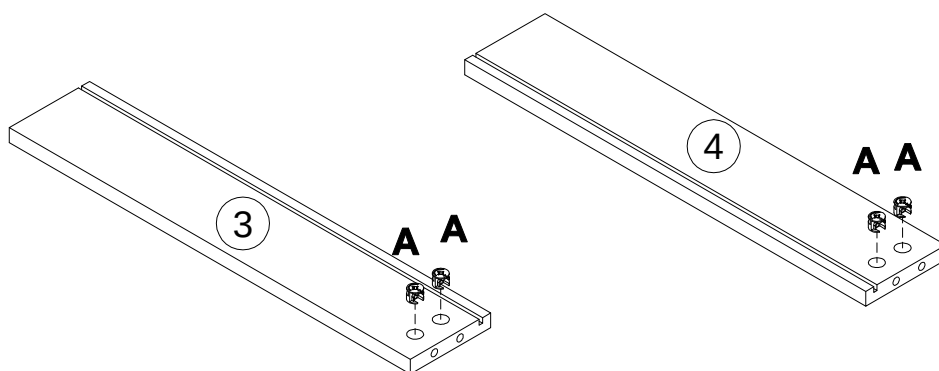

3


x3

K
101608 7x50
x12

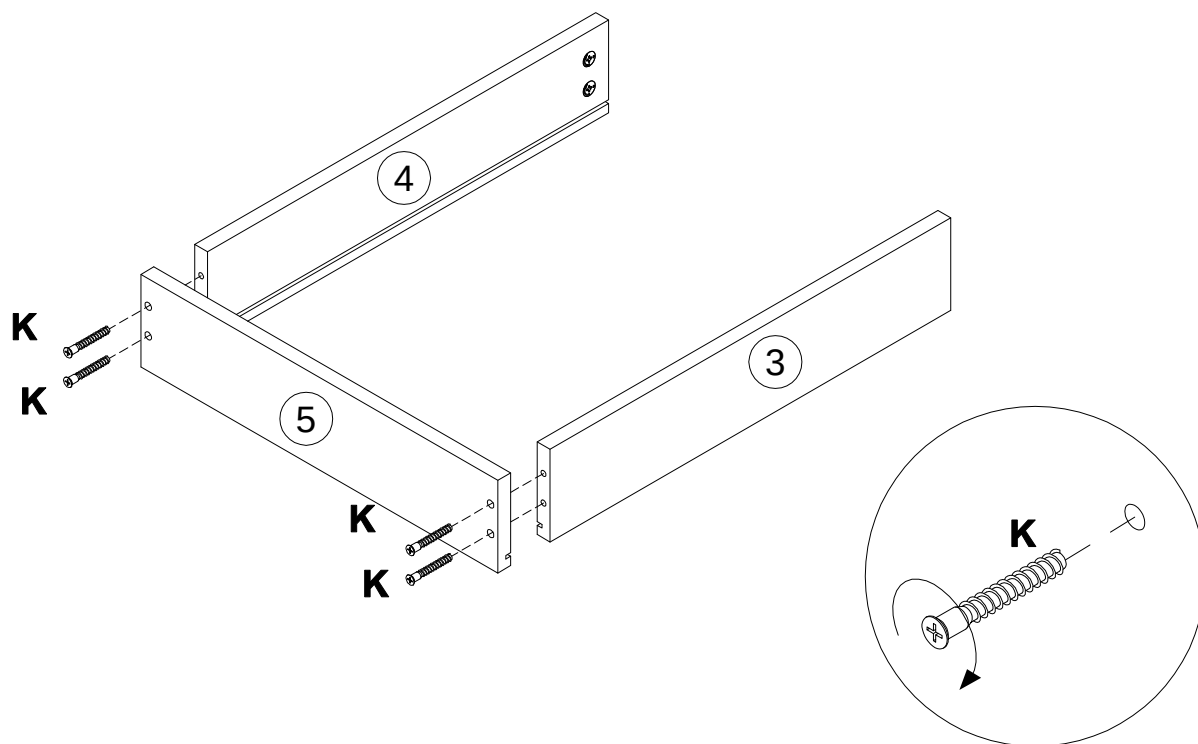


4

x3

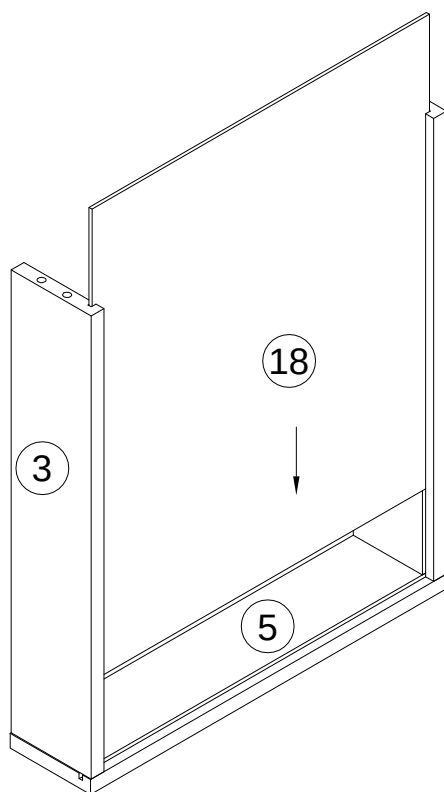

5

x2




F
218778

x2



H
000762

3.5x13

x4

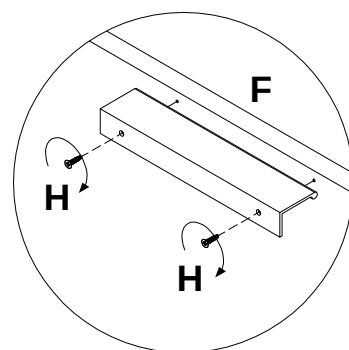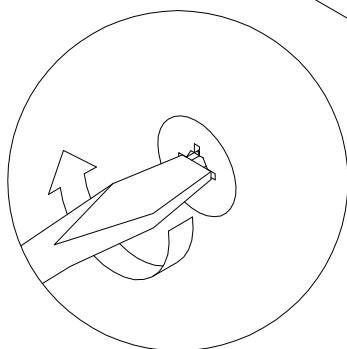
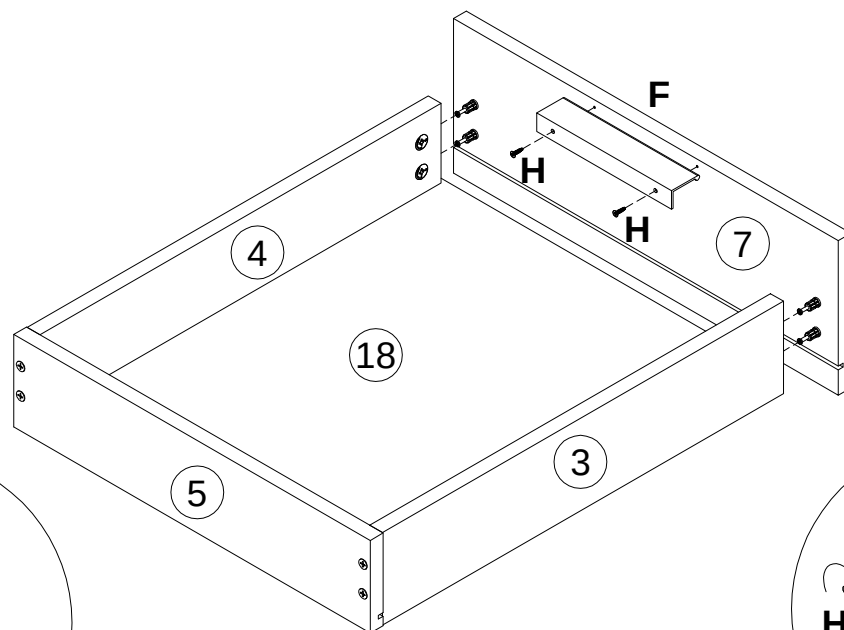


6

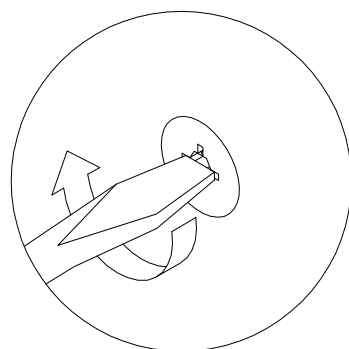
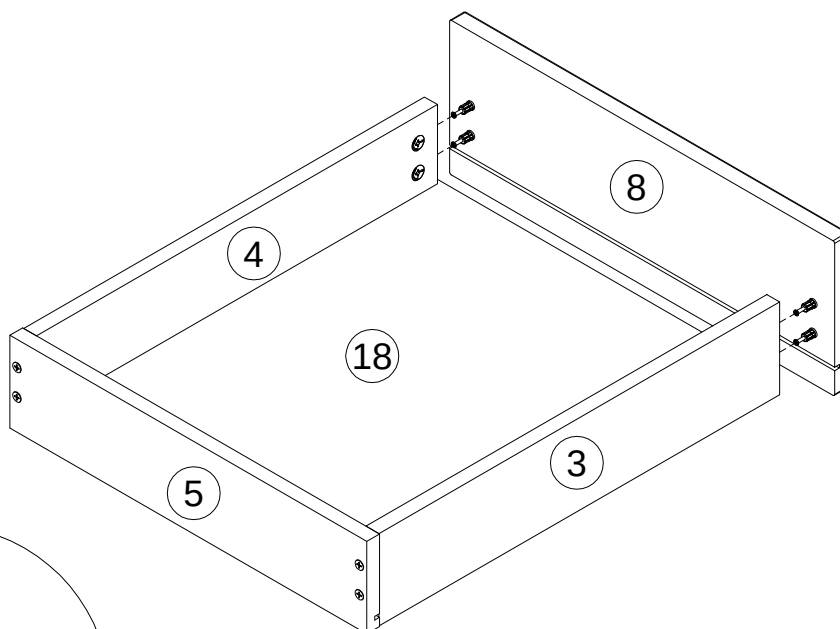


7


x2

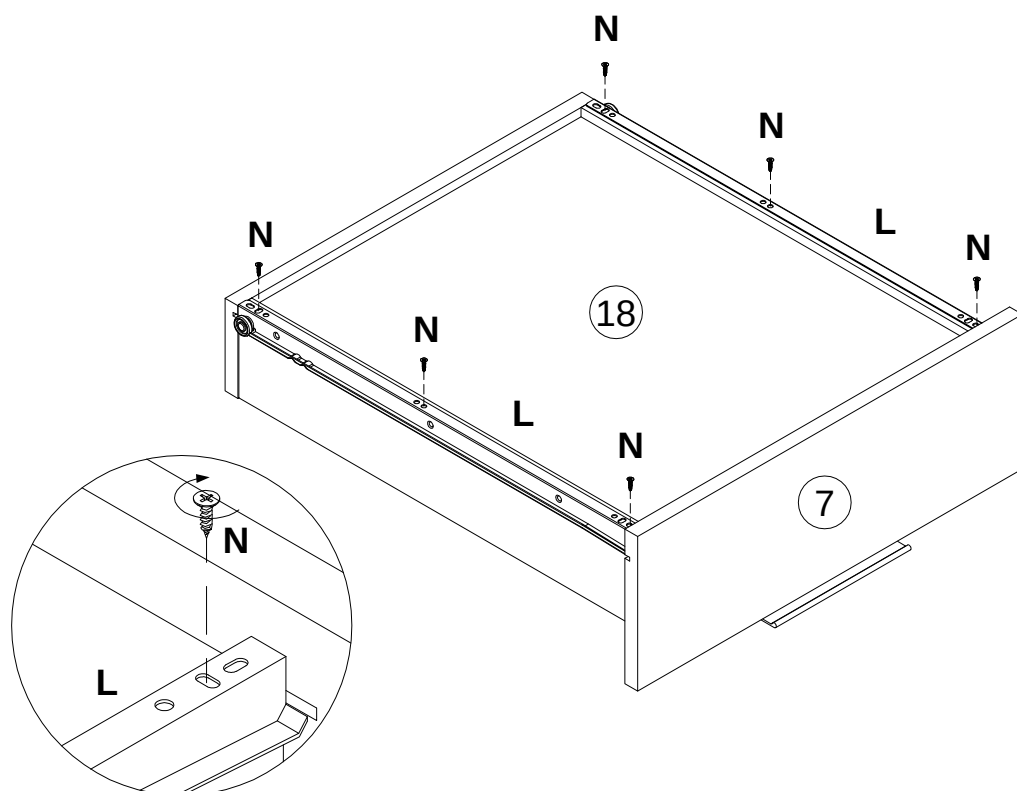


8

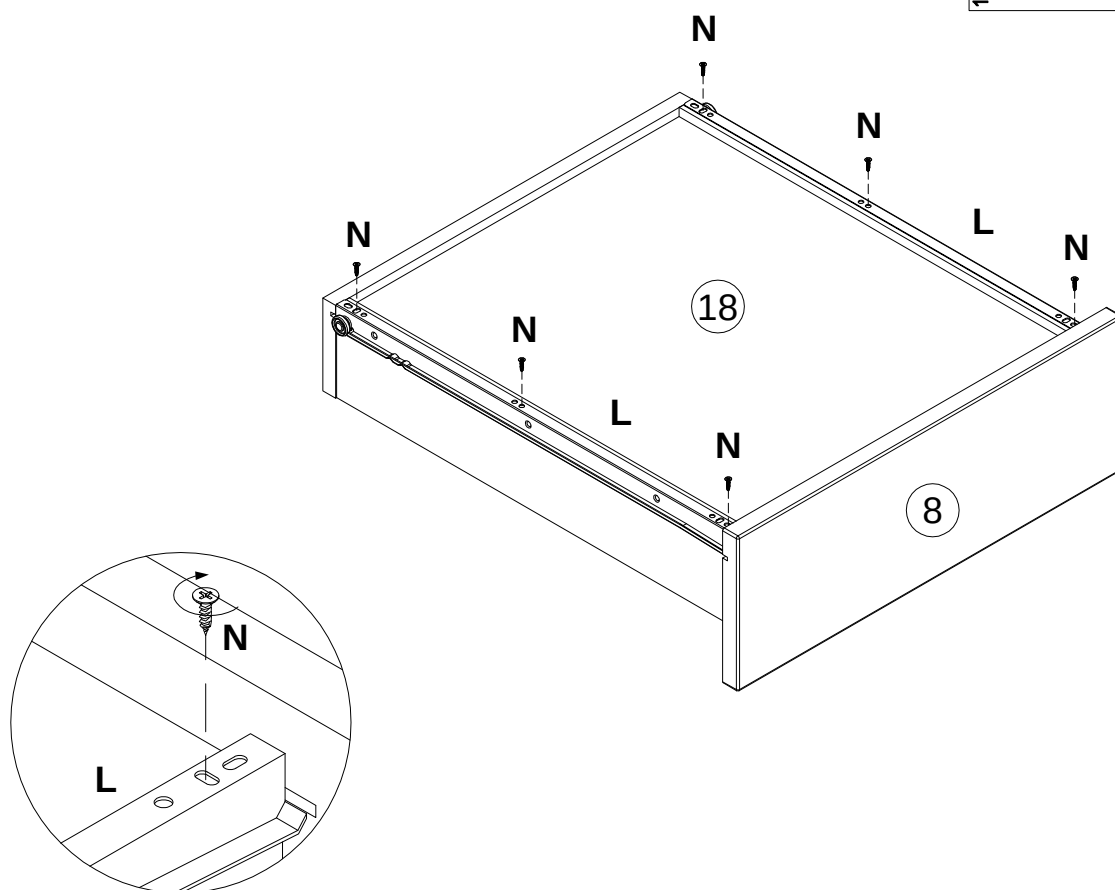


9




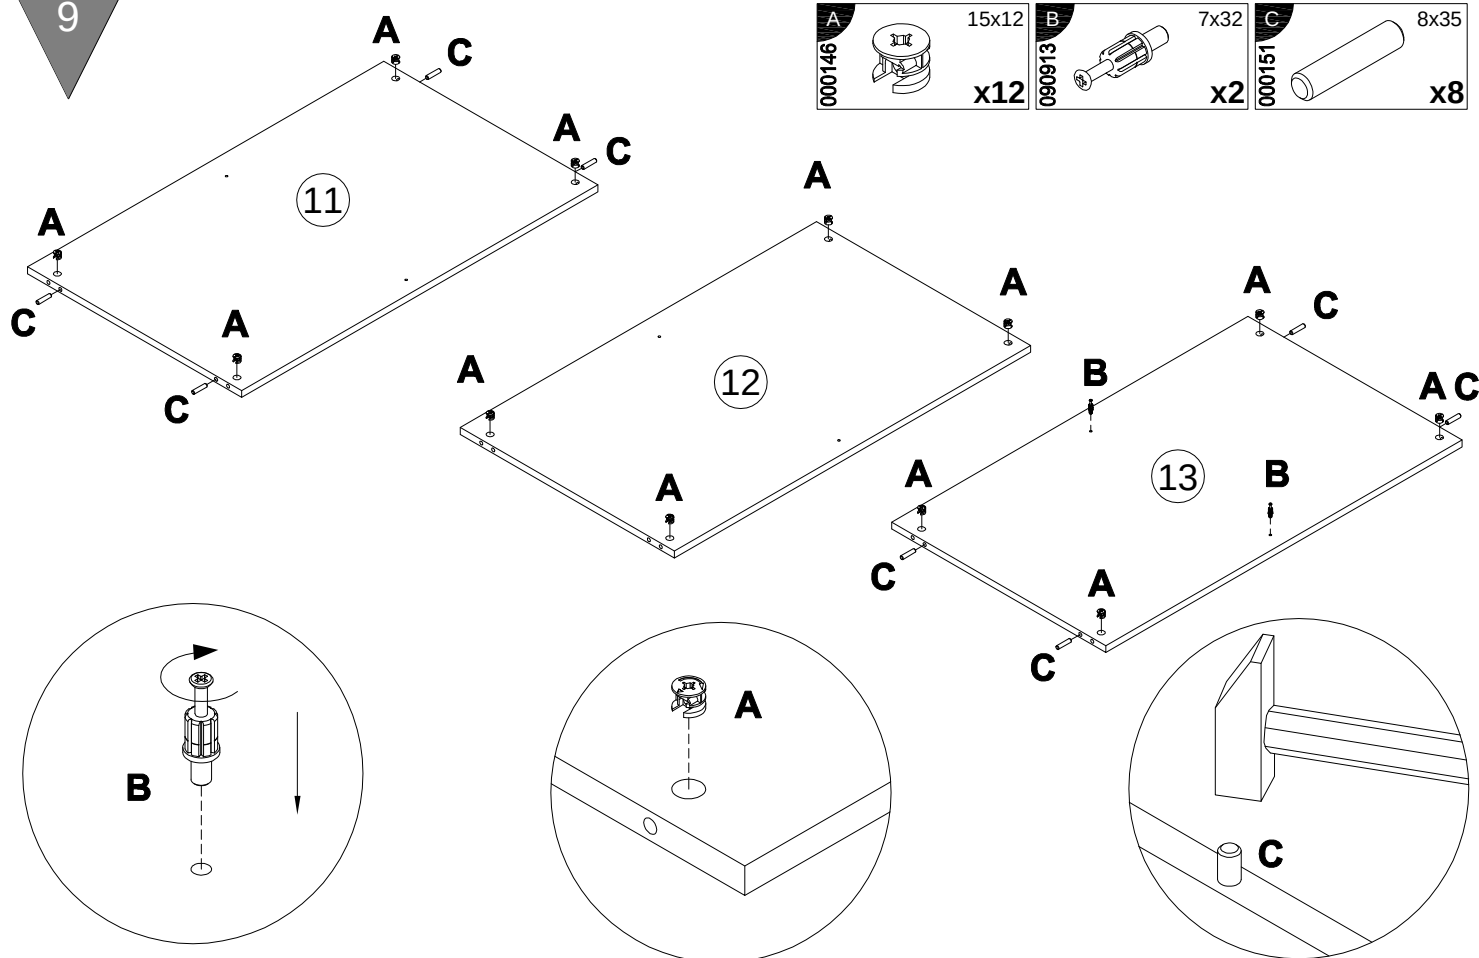


10

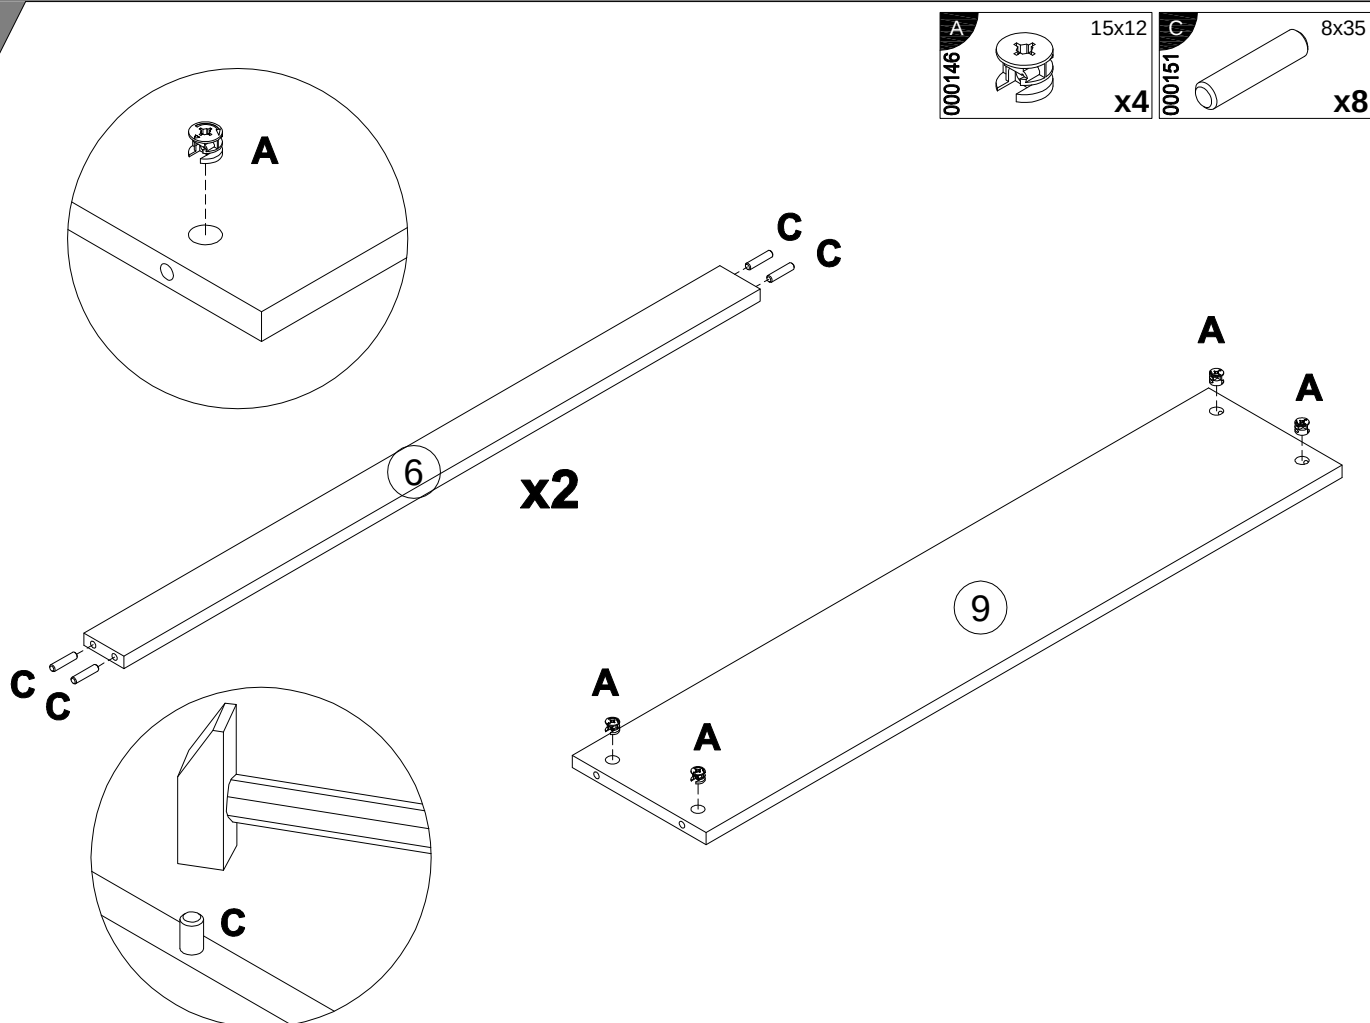






11

A		15x12	C		8x35
000146		x4	000151		x4
			G		
			156593		x1
			H		3.5x13
			000762		x2

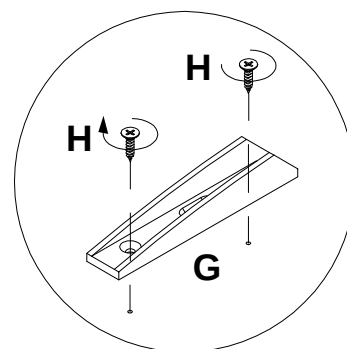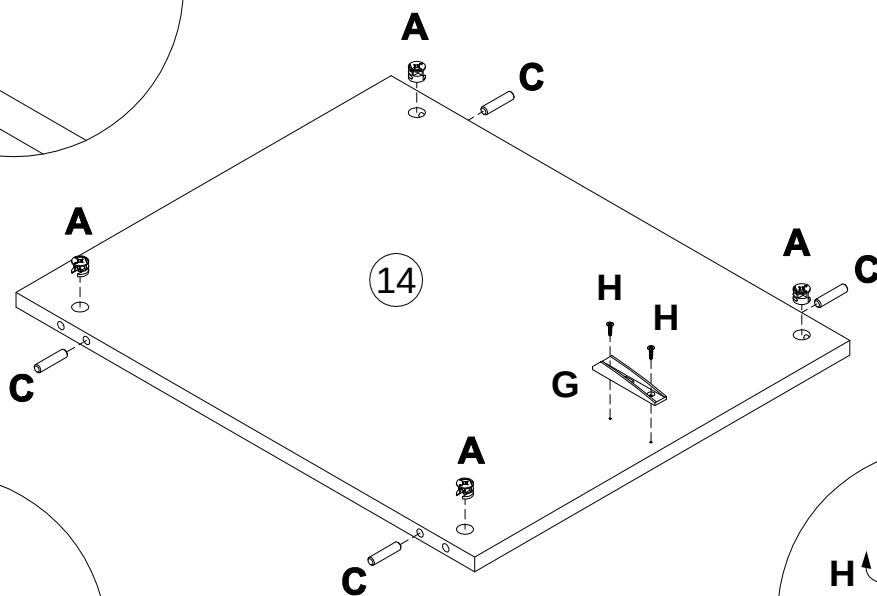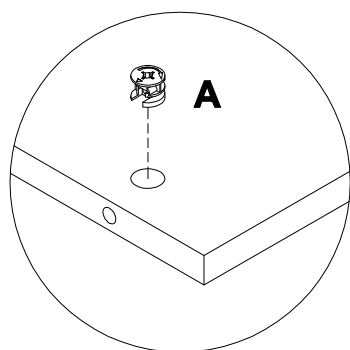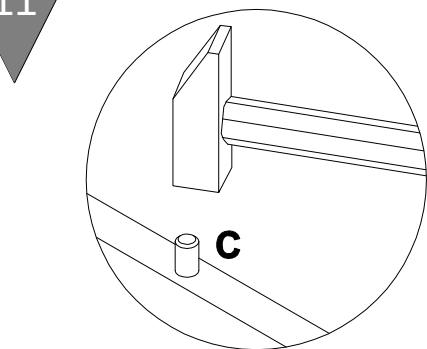



12

A		15x12	B		7x32
000146		x2	090913		x2
			L		L500
			167334		x2
			M		6x8
			235593		x4
			N		3x13
			000767		x2

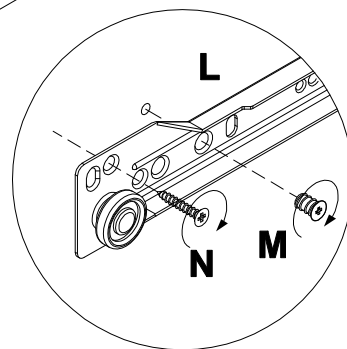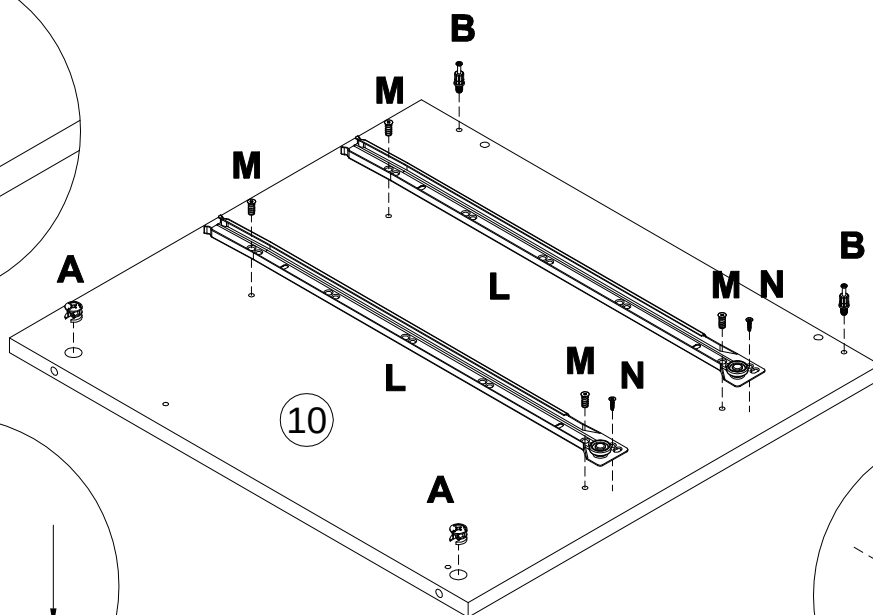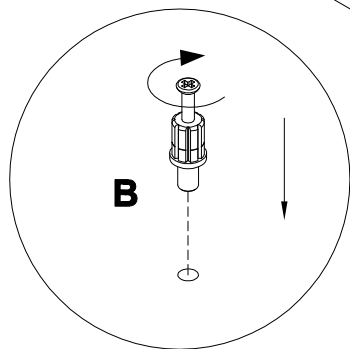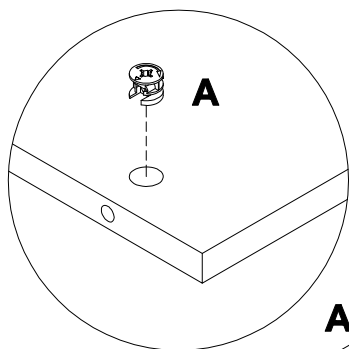



13

S 161423	 x3	U 010942	 4x16 x6
--------------------	--	--------------------	--

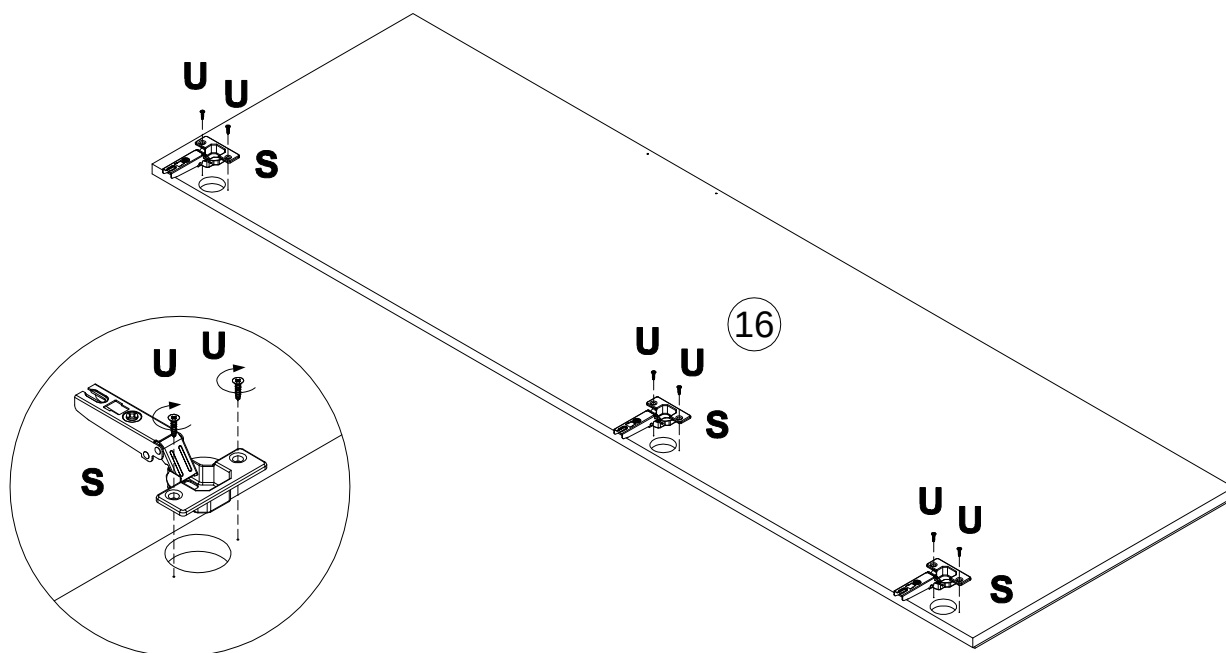



14

S 161423	 x4	U 010942	 4x16 x8
--------------------	--	--------------------	--

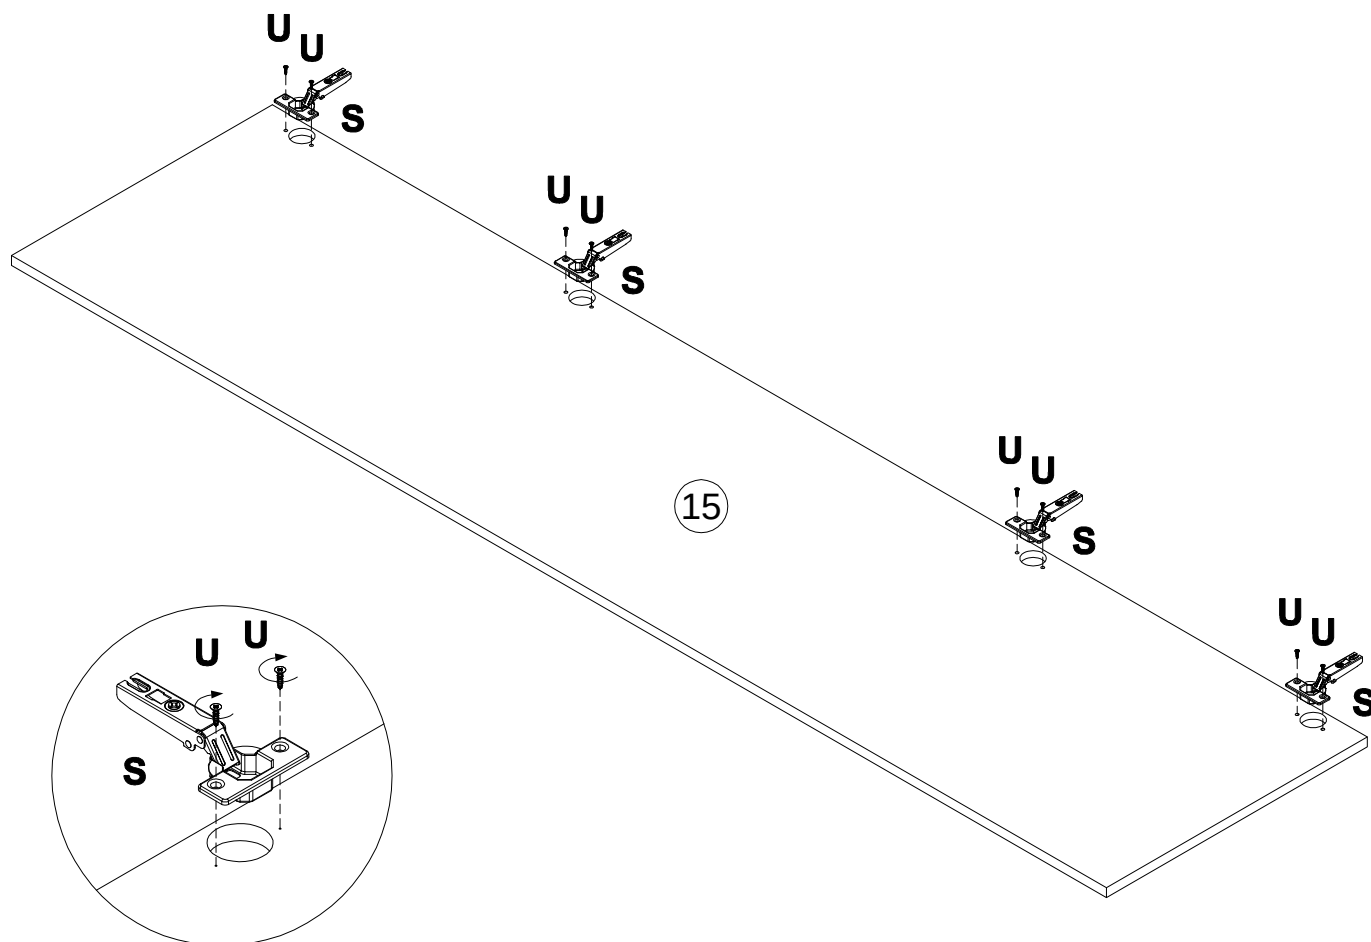



15

B 090913  7x32 x8	E 170390  x1	H 000762  3.5x13 x2
--	--	--

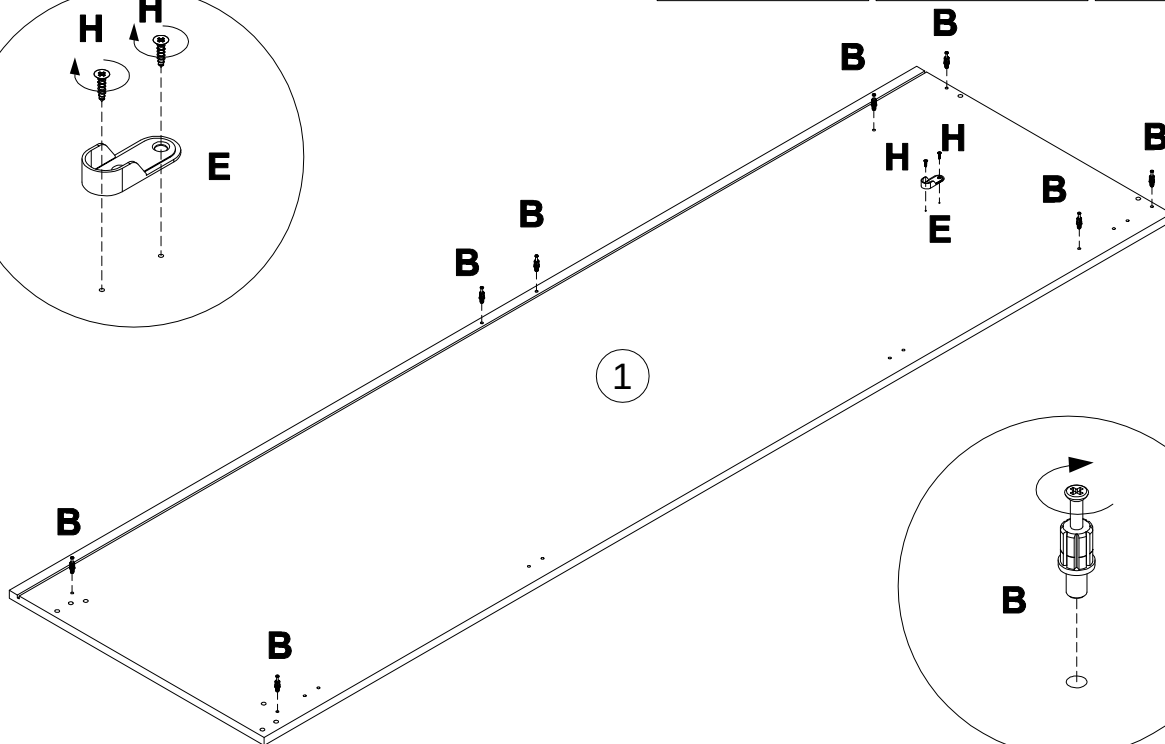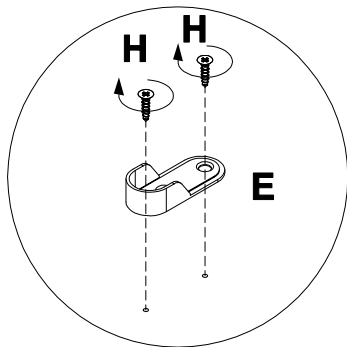



16

S 161423  x4	T 235594  6.3x16 x8
--	--


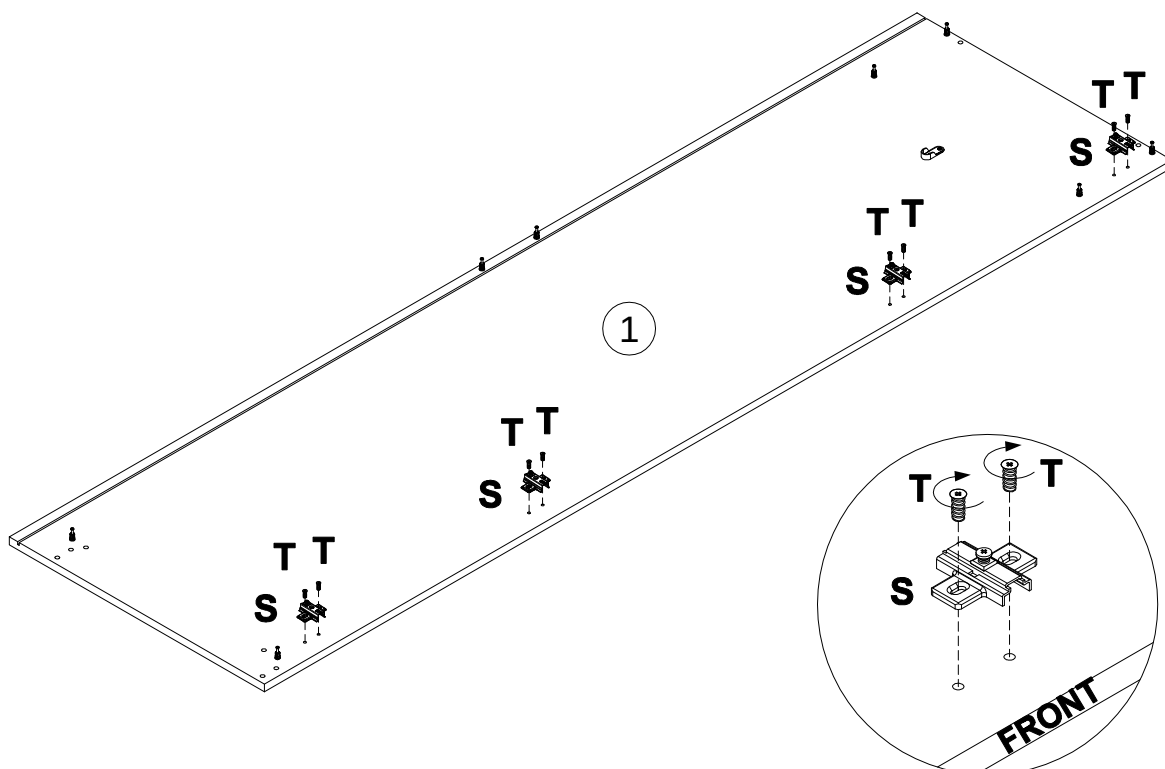



17

B		7x32	E			H		3.5x13
090913		x10	170390		x1	000762		x2


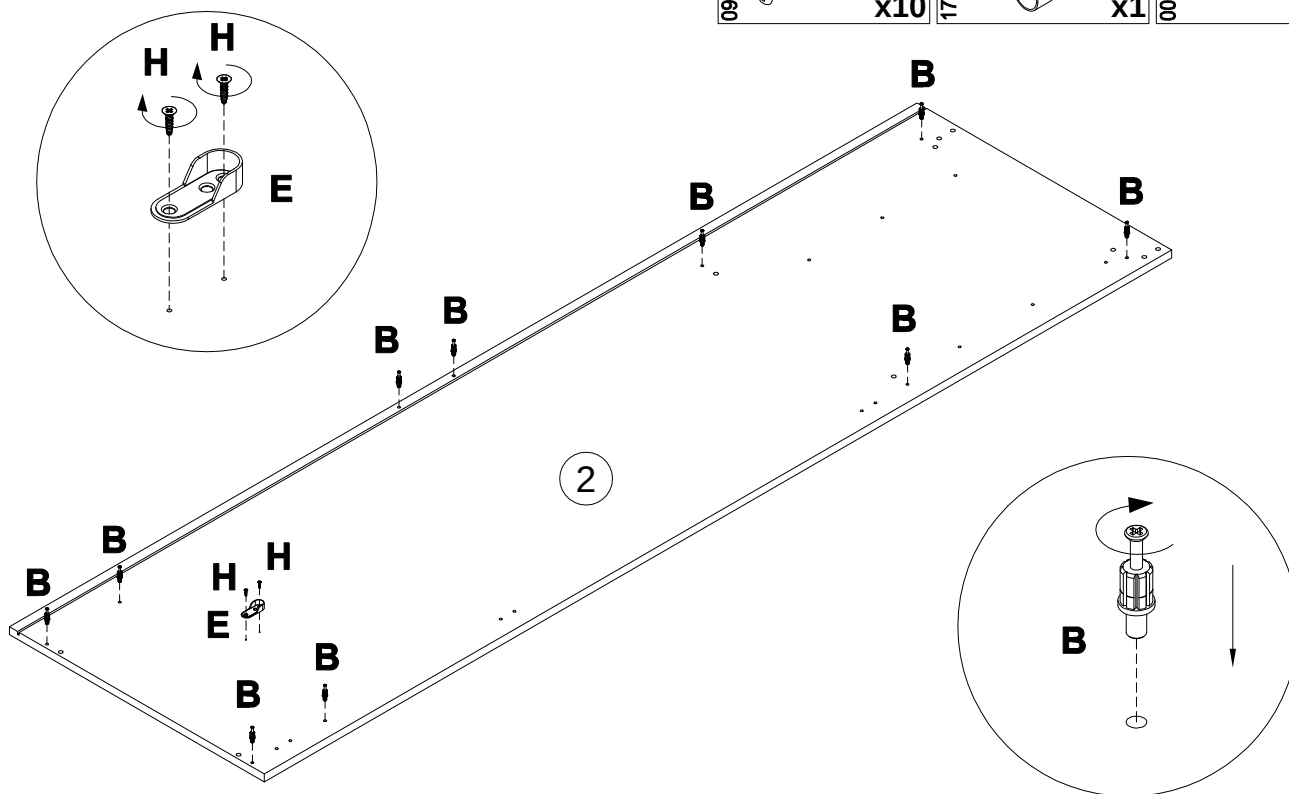


18



L		L500	M		6x8	N		3x13	S			T		6.3x16
167334		x3	235593		x6	000767		x3	161423		x3	235594		x6

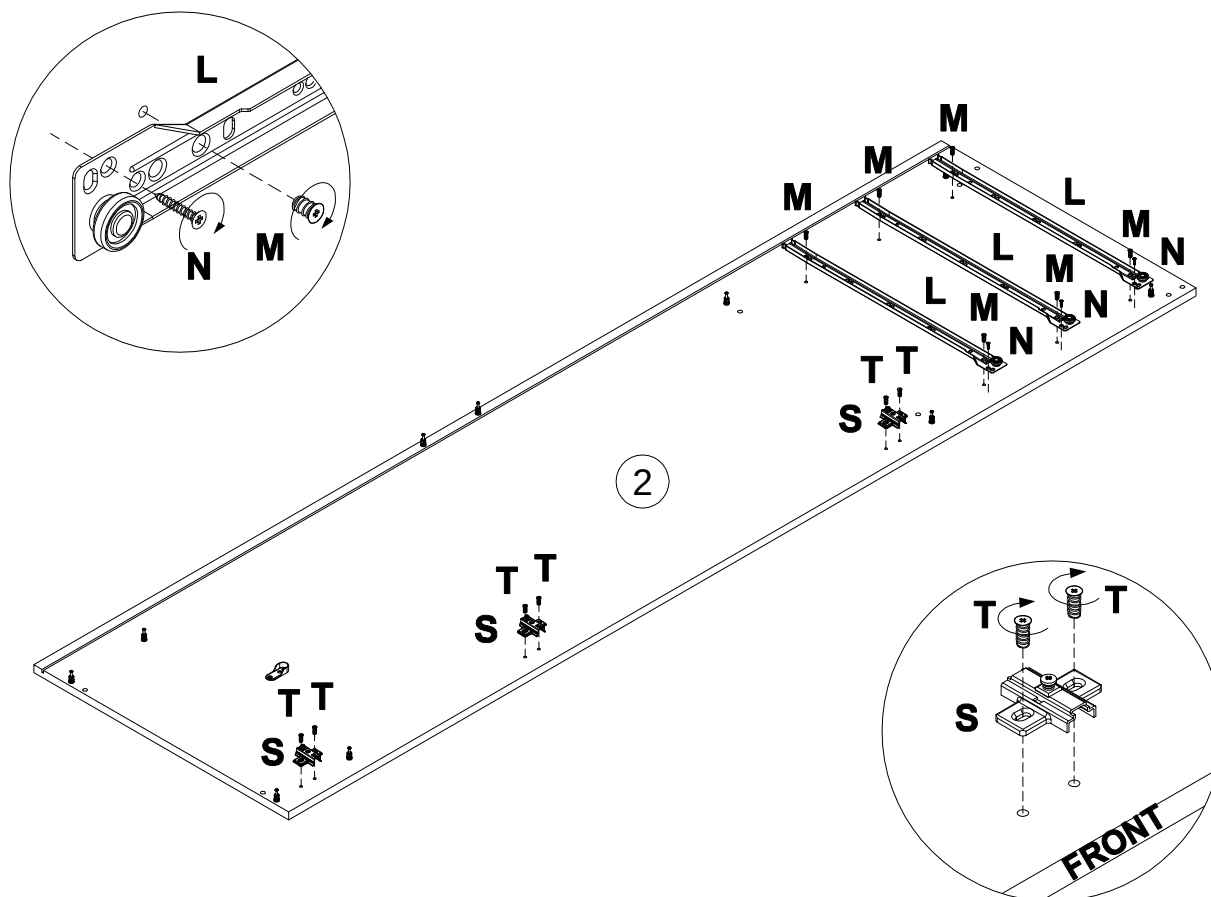




19

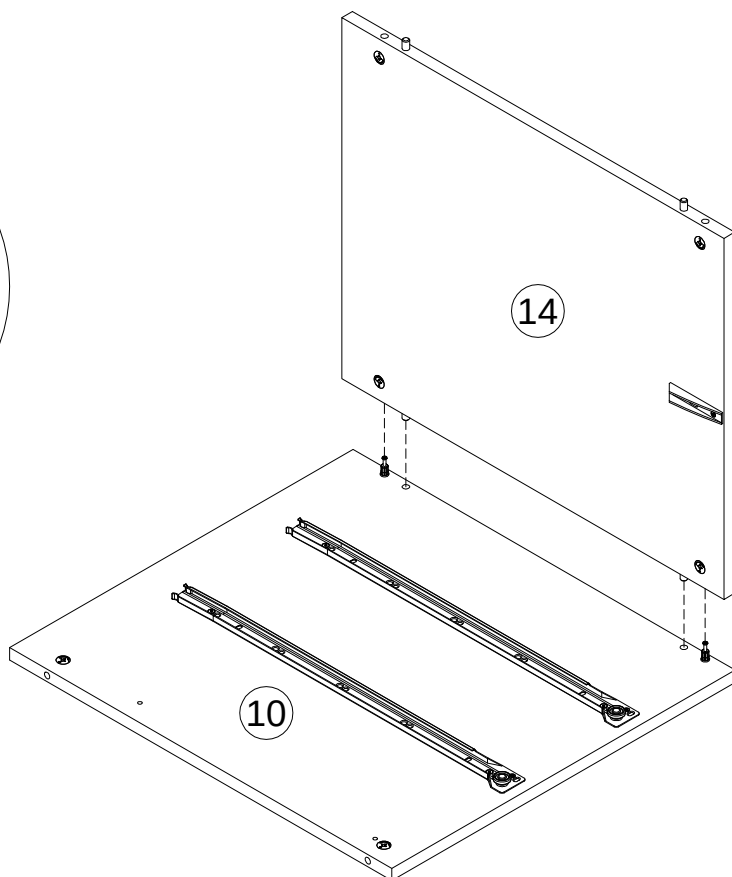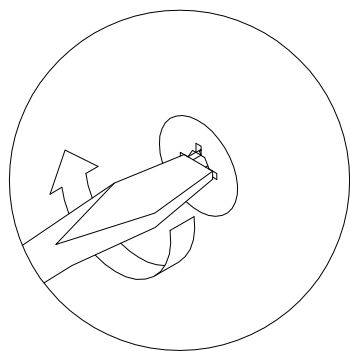

20

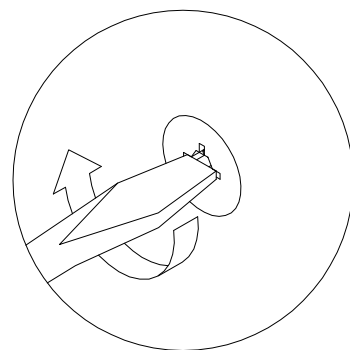
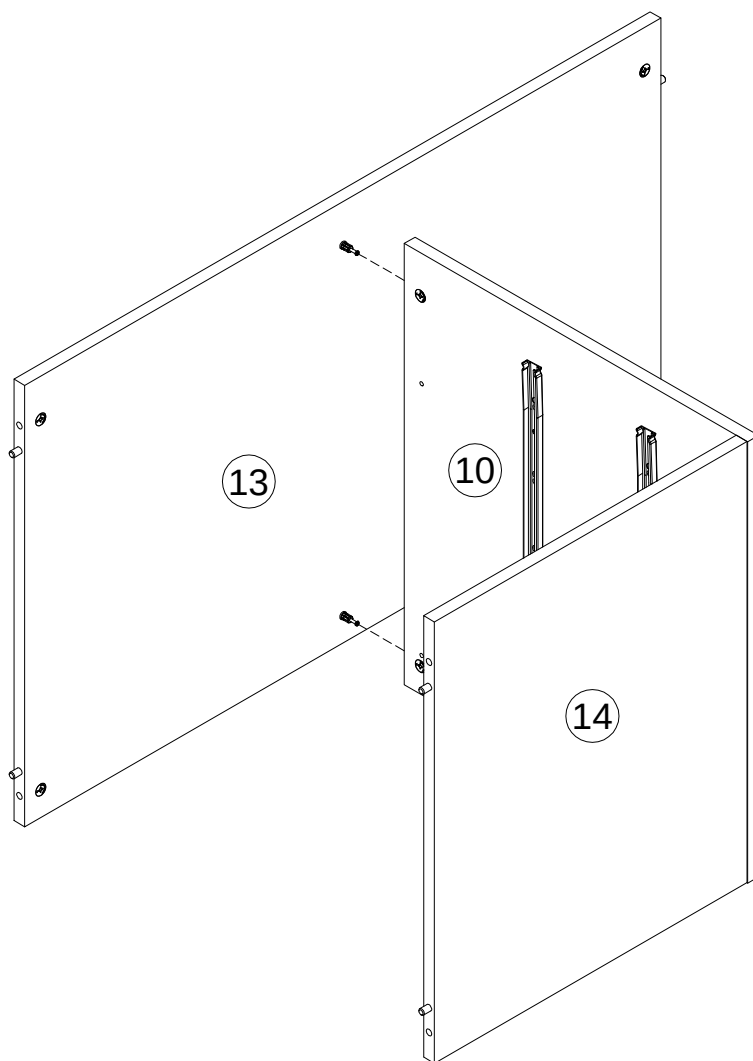


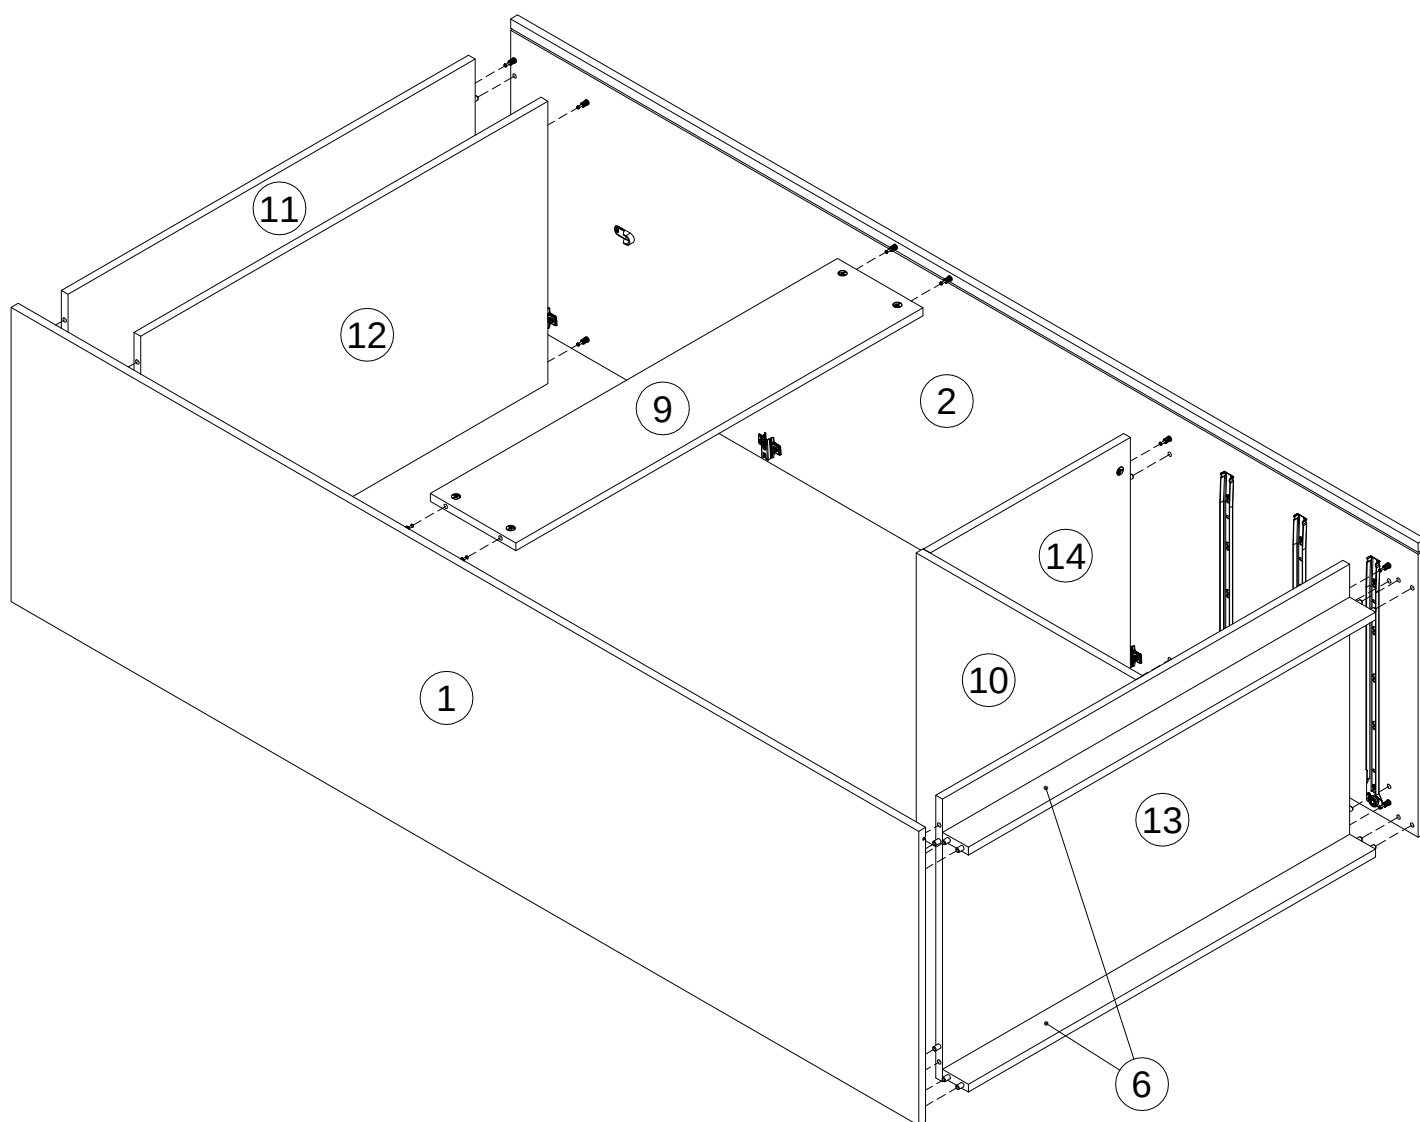


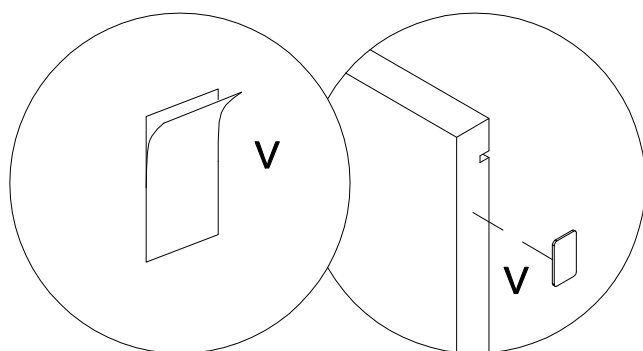
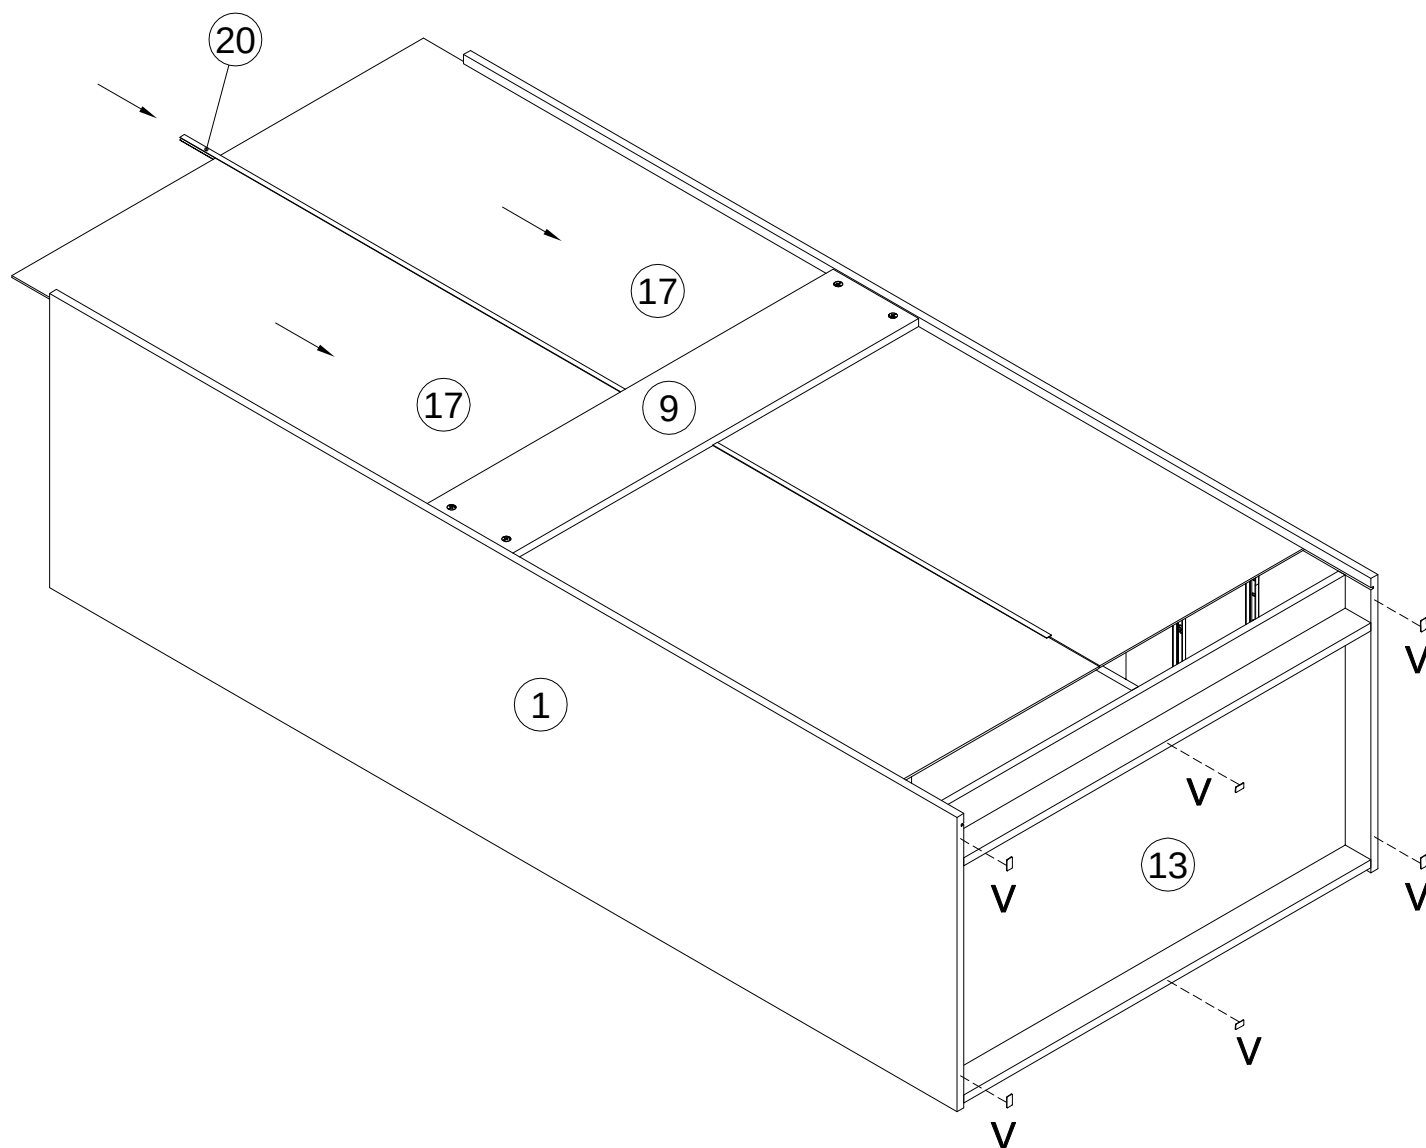
















L1=L2

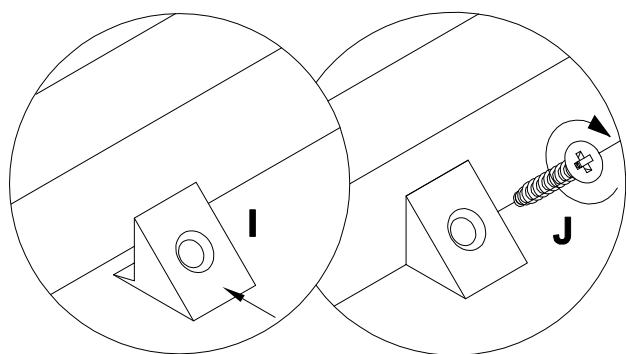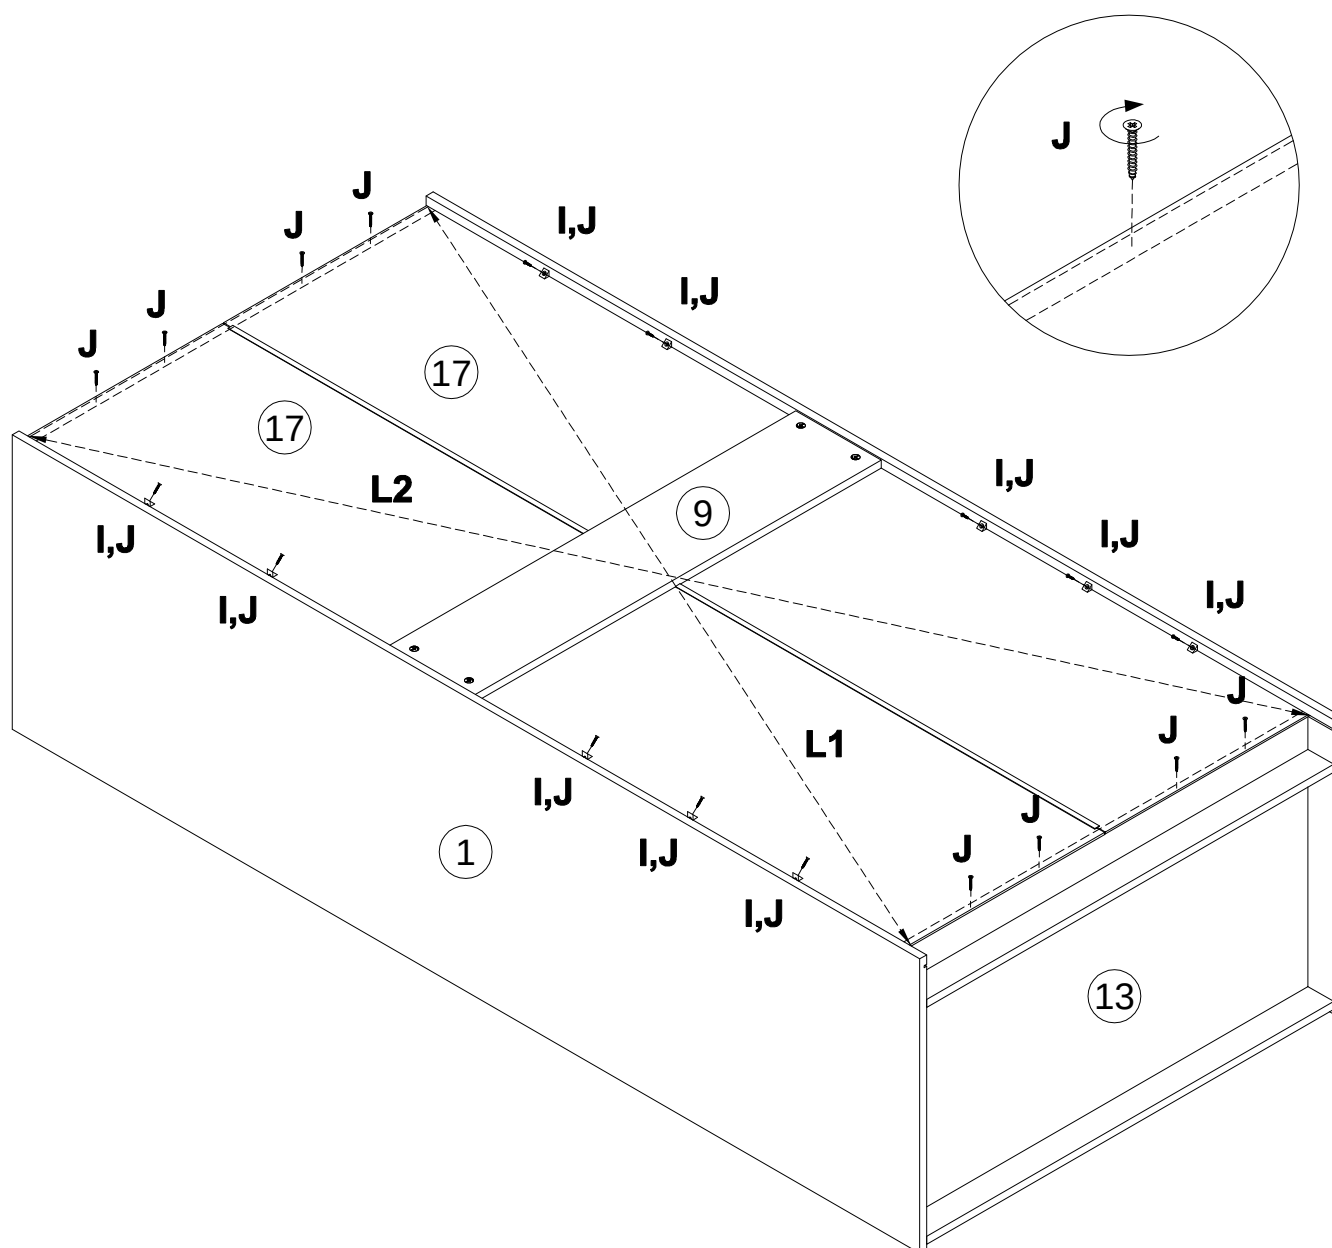







D 100640	 20x0.5 x8	O 155999	 x1	P 000754	 3.5x16 x2	Q 013859	 8x40 x1	R 090185	 4.5x45 x1
--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--

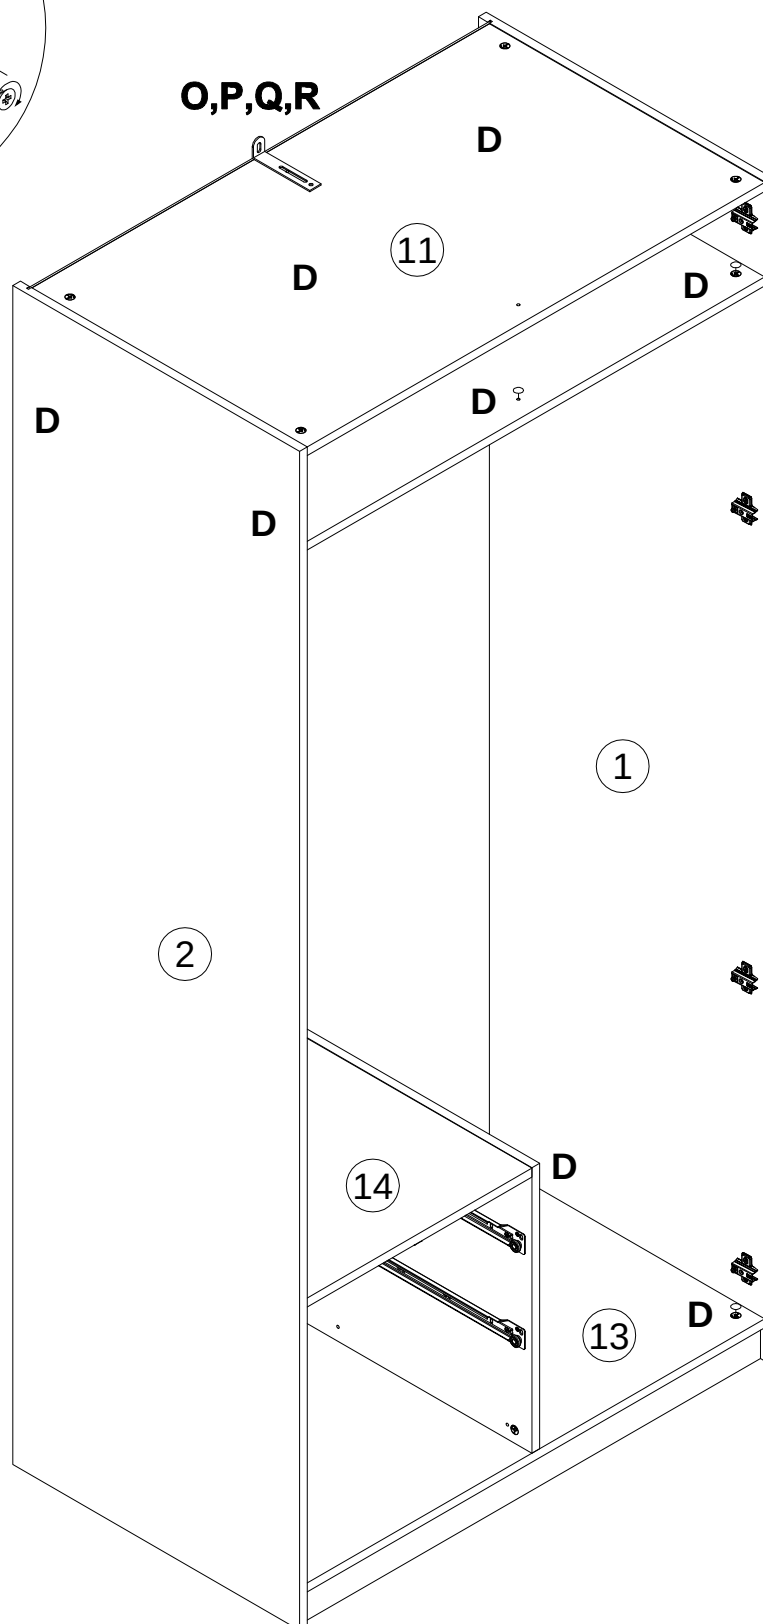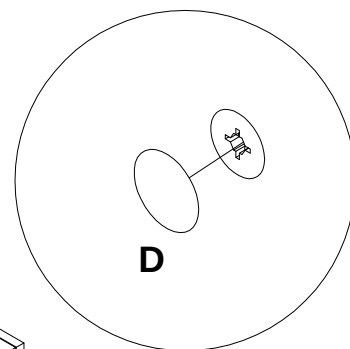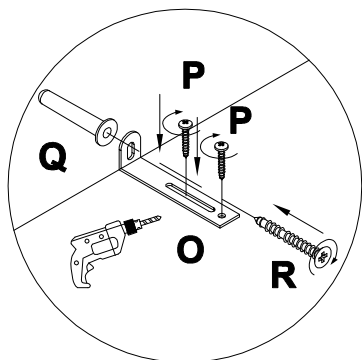


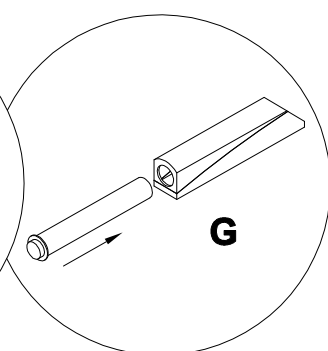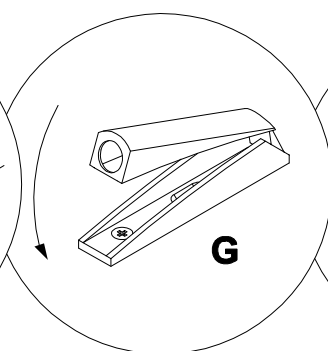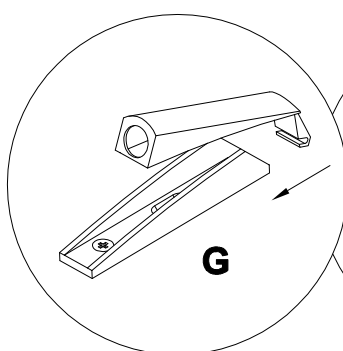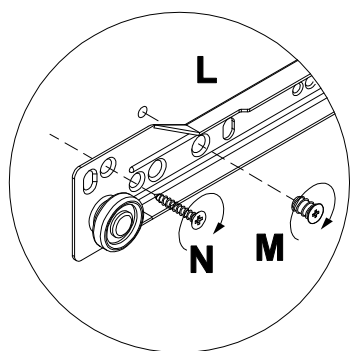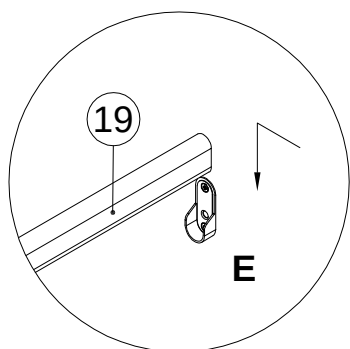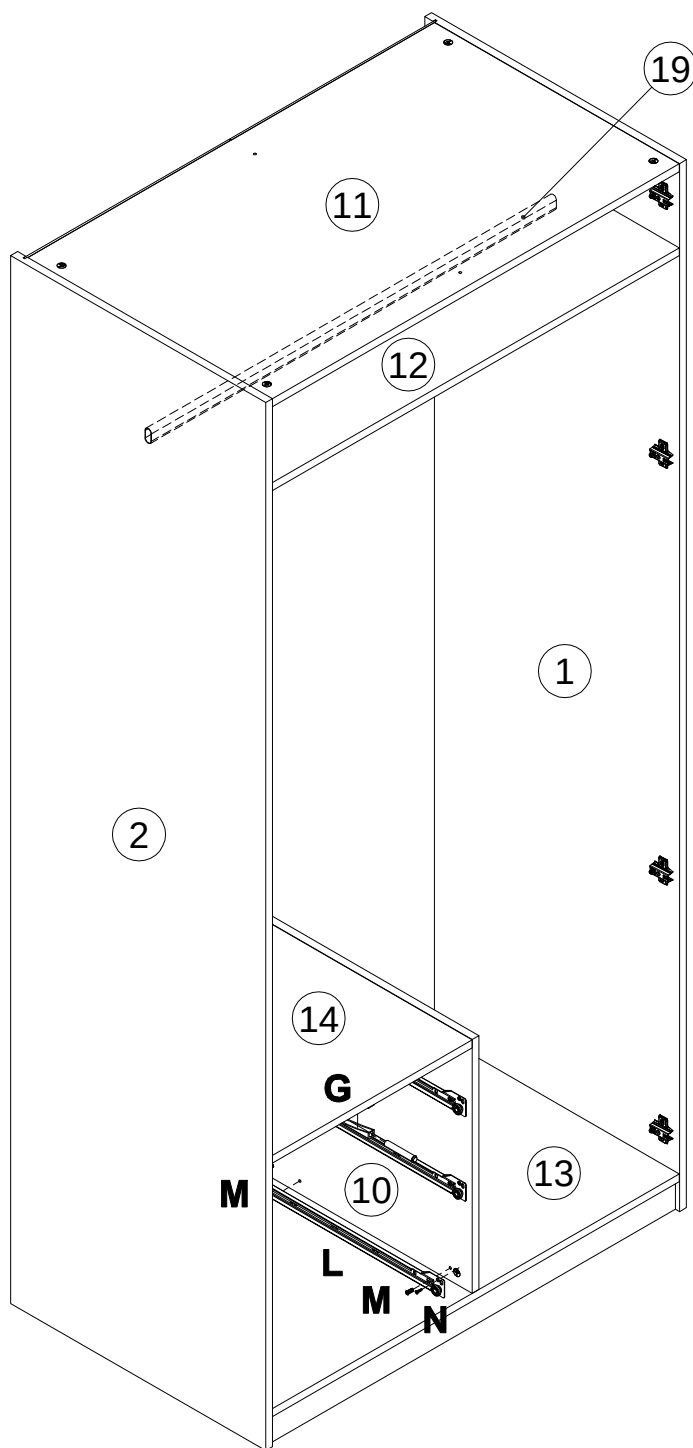

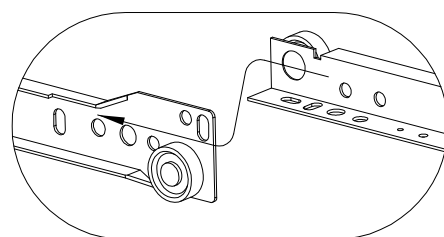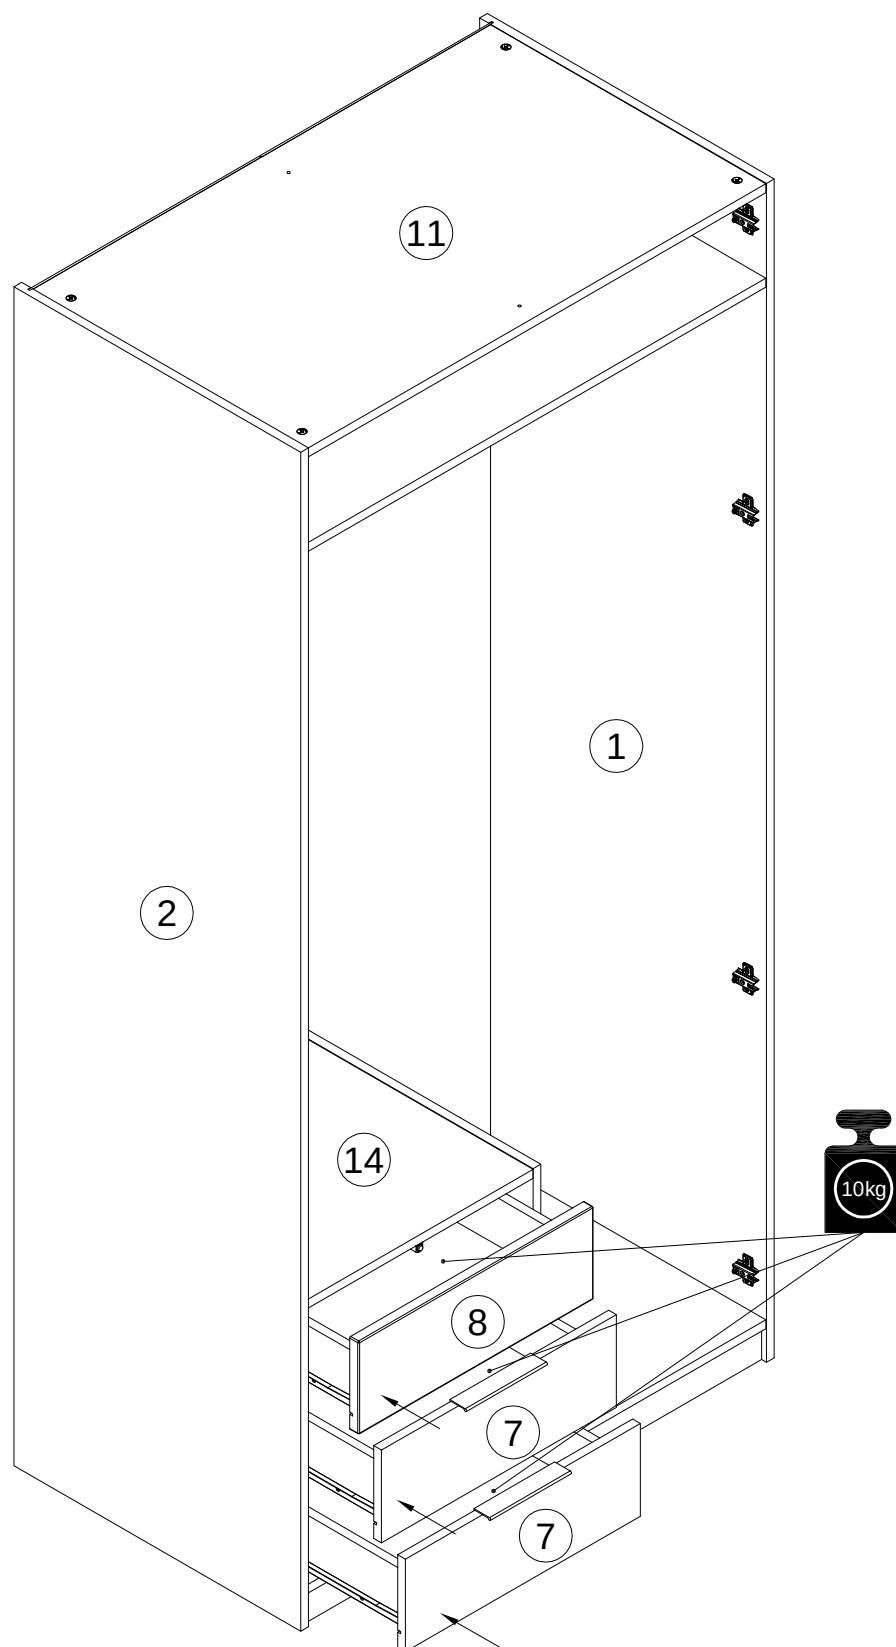


F 218778  x1	H 000762  x2	W 238966  inosign x1
---	--	--

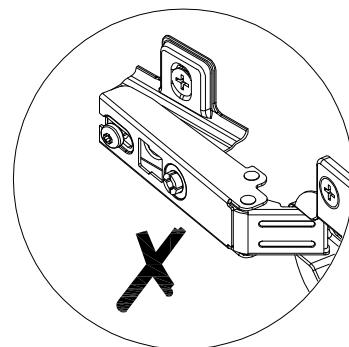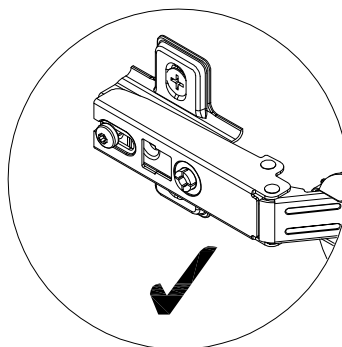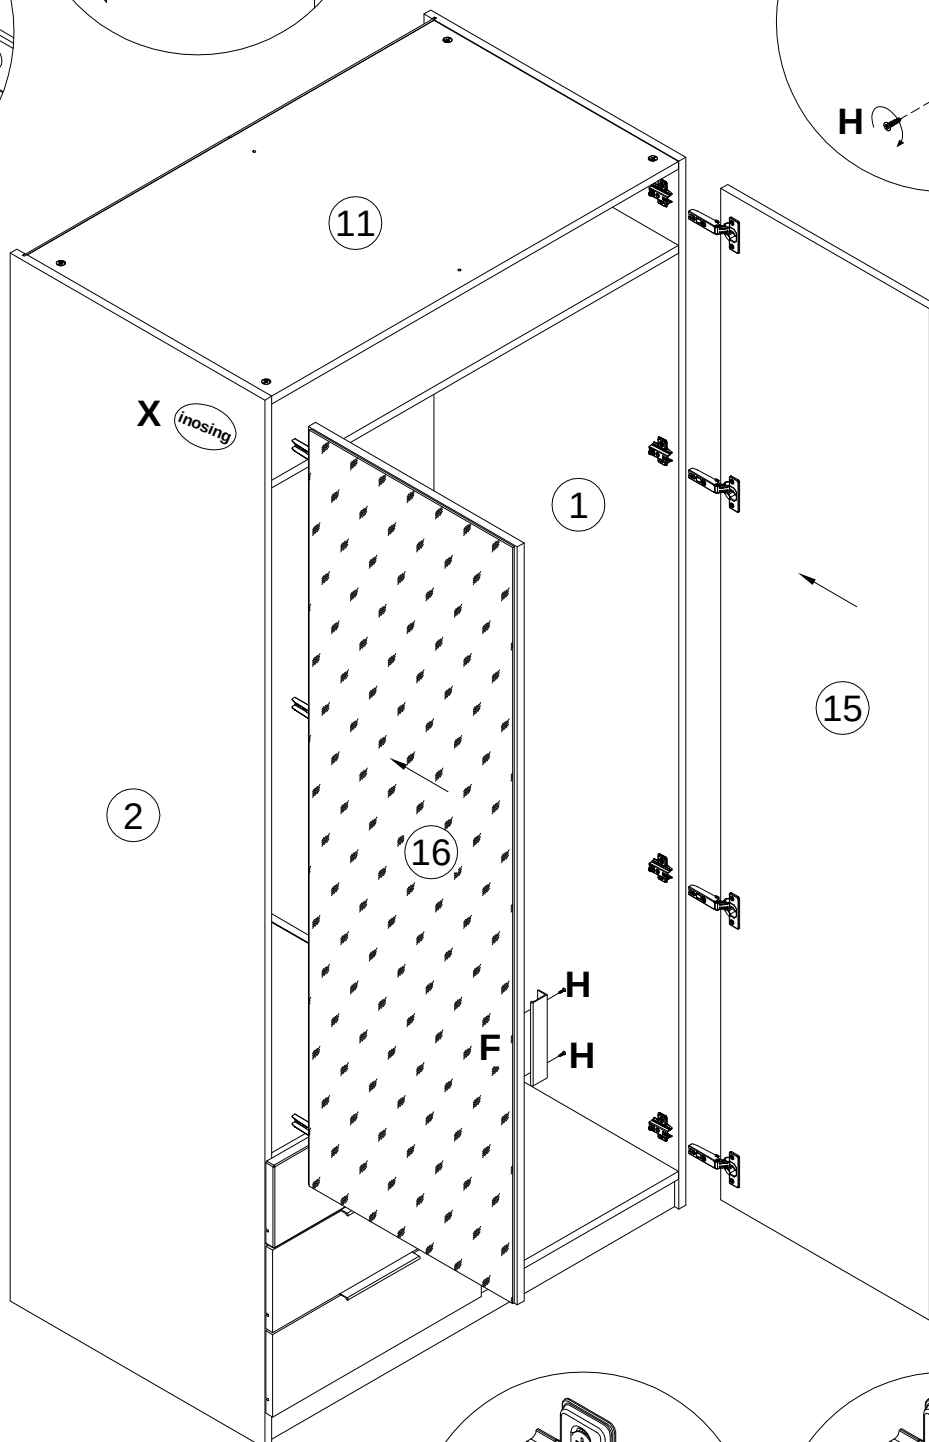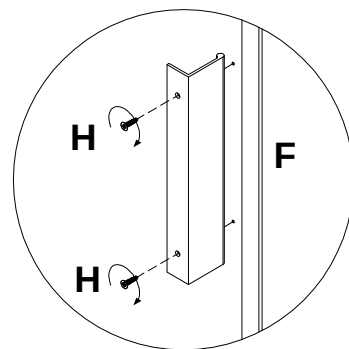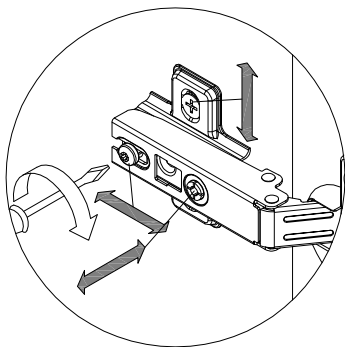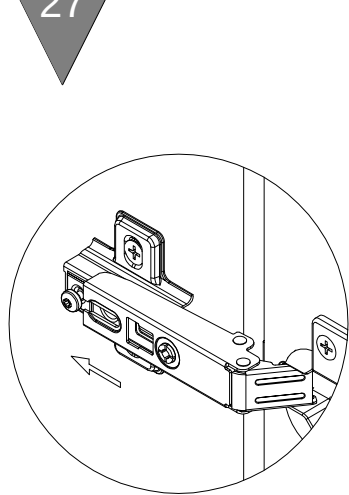

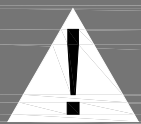

Achtung • Attention • Attenzione
Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem
Atenție • Dikkat • Внимание

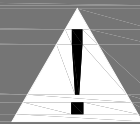

(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz — unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping — be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement — à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento — attaccarla assolutamente ! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale !
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming — zeker en vast bevestigen ! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist !
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem — koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrhnutí — bezpodmienečně umísteť! Uněkterých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka !
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu — bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždenka !
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni !
(RO)	Sistemul de fixare la perete serve ște ca protecție la răsturnare — de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir düble gerekli olabilir !
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания ! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель !