



AKTENSCHRANK „UFA“

Artikel-Nr.: 12109, 12110, 12111

- AUFBAUANLEITUNG –



Installationsvideos und Aufbauanleitungen

zu unseren Produkten finden Sie unter

www.jet-line-e-trade.de

Nutzername: jet-line • Passwort: user2011


Weitere Produkte für Ihr Büro

finden Sie unter

<https://office-shopping.eu>

Produkt-Code:
Produkt-Maße:


12109 (dunkelgrau), 12110 (grau-weiß), 12111 (rot-grau)
Höhe: ca. 680 mm, Breite: ca. 900 mm, Tiefe: ca. 400 mm

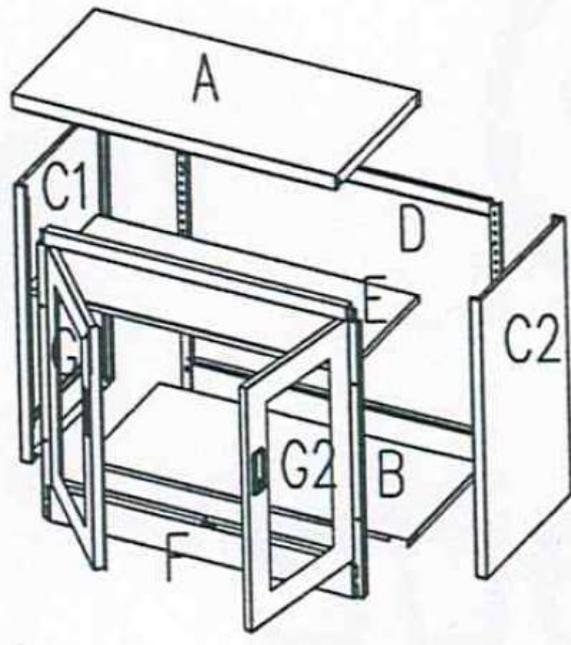


Teile-Liste:

A	Obere Abdeckung	1x
B	Bodenplatte	1x
C1	Seitenteil, links	1x
C2	Seitenteil, rechts	1x
D	Rückwand	1x
E	Einlegeboden	1x


F	Vorderer Rahmen	1x
G1	Tür, links	1x
G2	Tür, rechts	1x
H	Schrauben	10x
I	Clips	4x
J	Bodenträger	4x




SCHRITT 1 Montieren Sie die Rückwand (D) und die Seitenteile (C1 und C2)

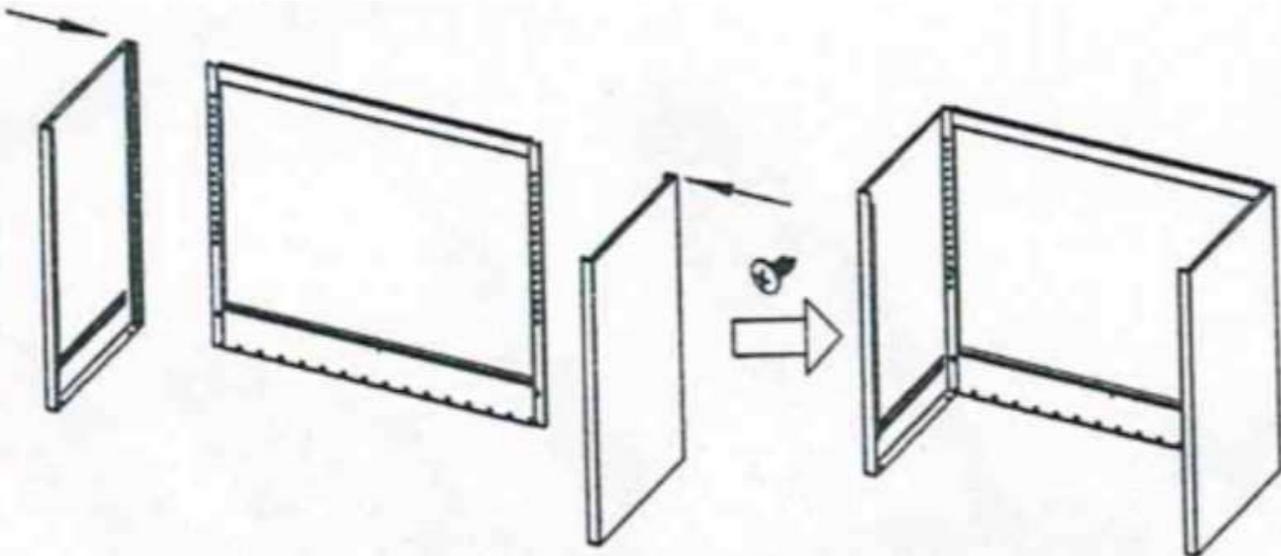


SCHRITT 2 Montieren Sie den vorderen Rahmen (F)

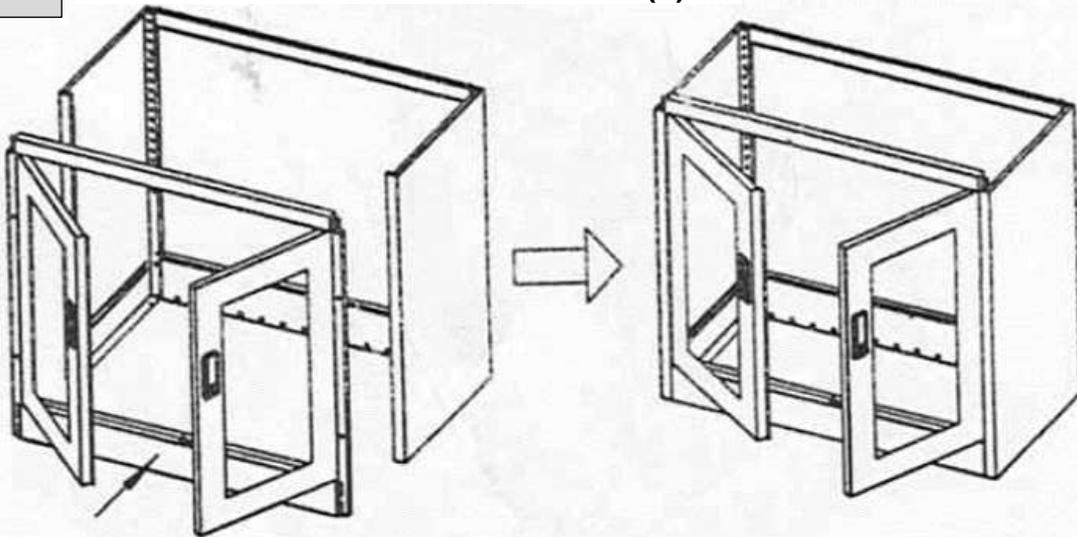


SCHRITT 3 Montieren Sie die Bodenplatte (B)

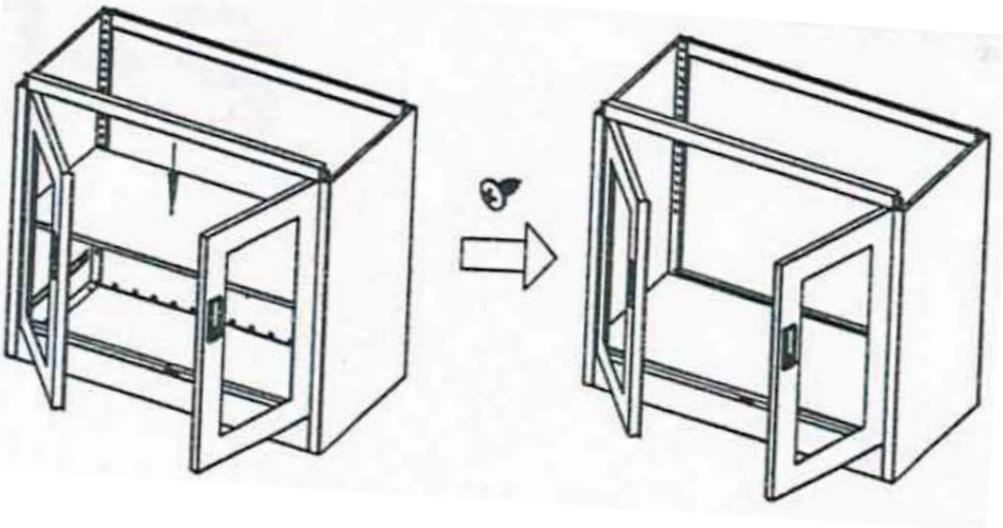


SCHRITT 4 Bauen Sie den Einlegeboden (E) ein

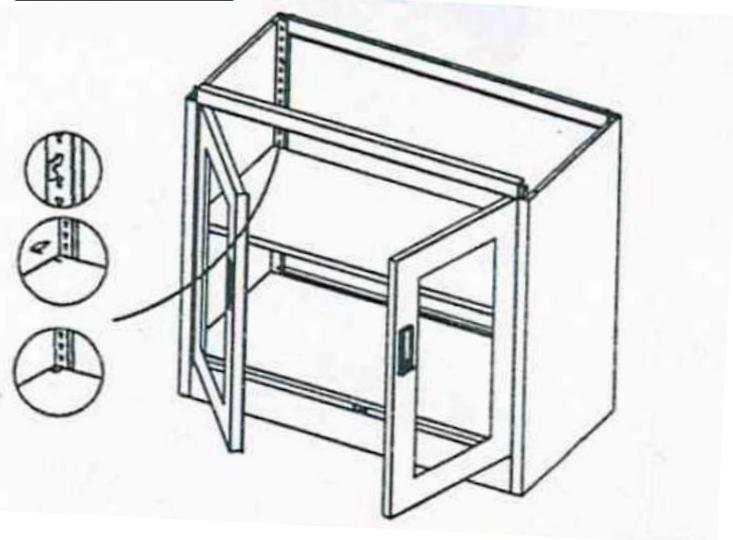

SCHRITT 5 Montieren Sie die obere Abdeckung (A)

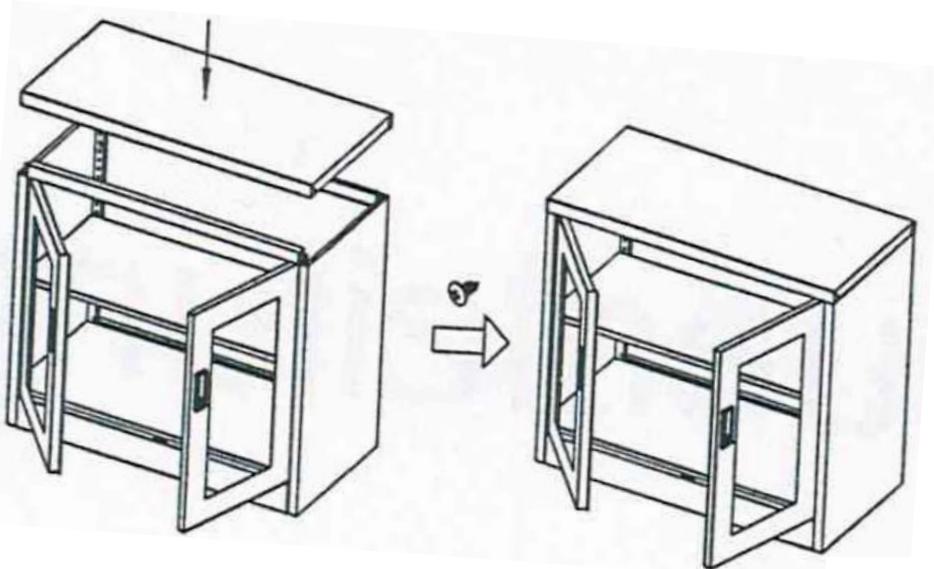

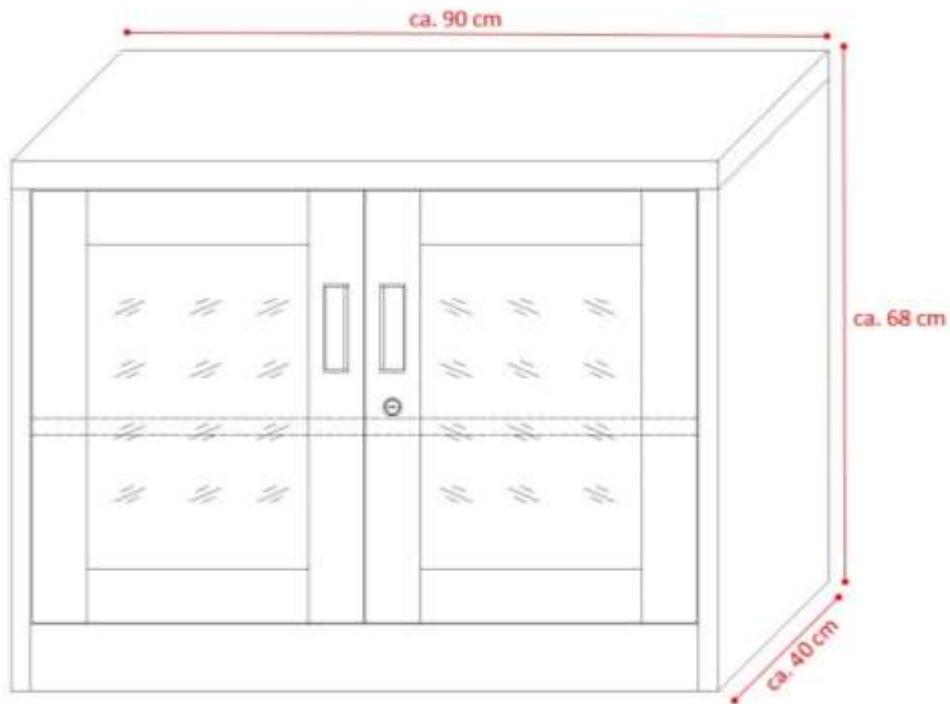

Installationsvideos und Aufbauanleitungen

zu unseren Produkten finden Sie unter

www.jet-line-e-trade.de

Nutzername: jet-line • Passwort: user2011

Weitere Produkte für Ihr Büro

finden Sie unter

<https://ffice-shopping.eu>



KBW Trading GmbH
Gewerbering 2
88518 Herbertingen
Deutschland
Tel: 07586-921160
Fax: 07586-9211616
E-Mail: info@jet-line.de
www.office-shopping.eu

