



ASSEMBLY INSTRUCTION

PATIO FURNITURE SETS

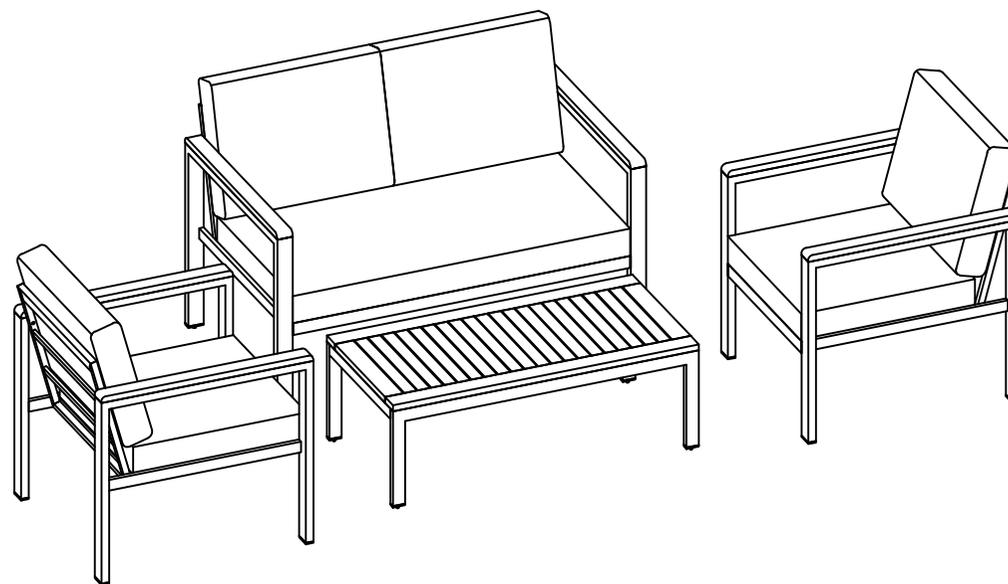


WF317388; WF317389


Before installation, insert the screws into the holes and tighten them, but do not tighten them to 100%, 70% to 80% is sufficient. Finally, after all screws are installed, tighten all screws to 100%. If you encounter these issues, such as if the holes cannot be aligned or some parts cannot be installed, please check if the screws are used correctly and adjust the tightness of the screws.

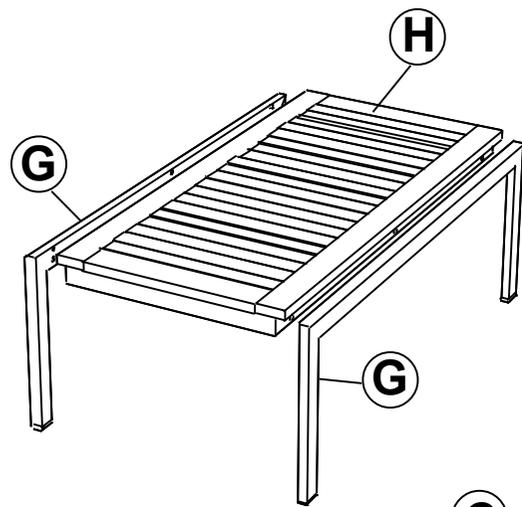

x1

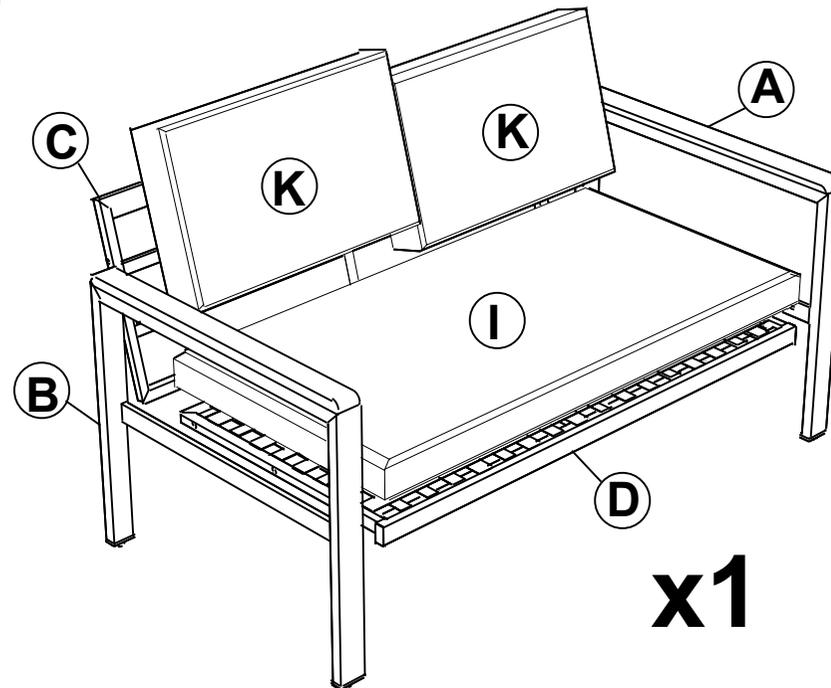

x1










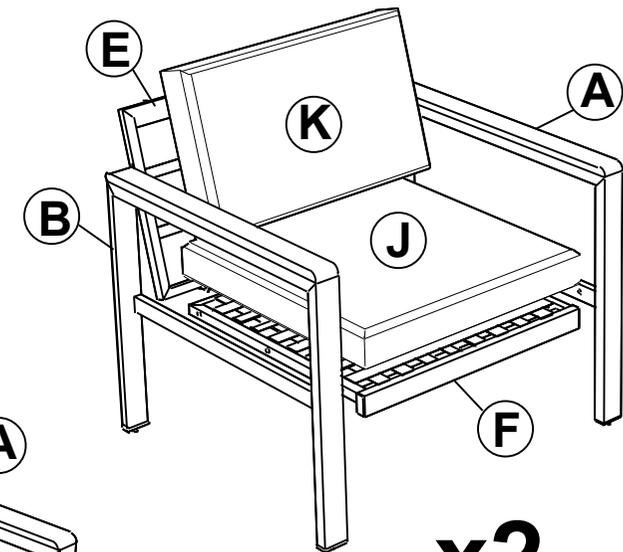


x2



Notice :


1. 50% Tighten before fixing all screws, Allen wrench is recommended instead of an electric drill.
2. Place the item on a flat ground to adjust and make sure it remains stable.
3. Tighten up all screws with tools gradually.
4. If the screws are not aligned with holes during assembly, please loosen all the other screws to 50% and continue the assembly process.
5. If the item is not stable, please loosen all the screws, adjust it on a flat ground and tighten up all screws again.
6. Note : If one or some screws are fully tightened during assembly, chances are the others will not be aligned with holes. In addition, all the holes are designed to be relatively larger to provide more space for the adjustment of the screws.

Part List :
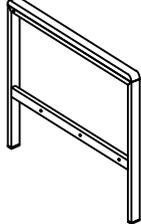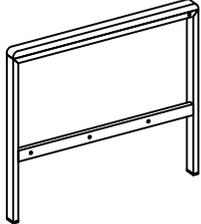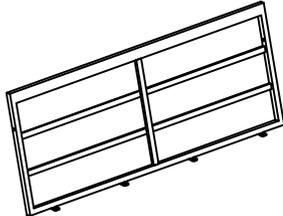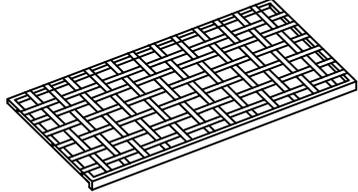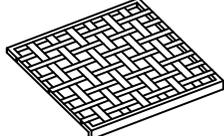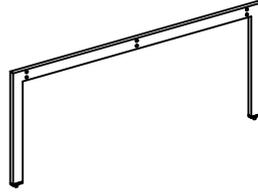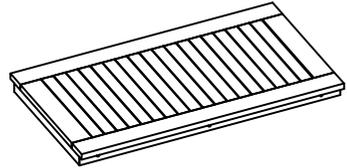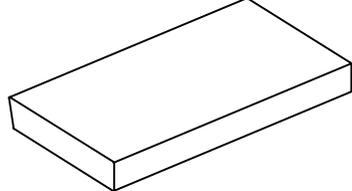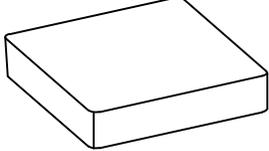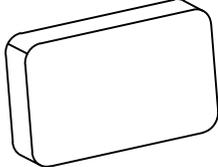
<p>A</p>  <p>Left Armrest (3 pcs)</p>	<p>B</p>  <p>Right Armrest (3 pcs)</p>	<p>C</p>  <p>Back Bench Frame (1pc)</p>	<p>D</p>  <p>Seat Bench Frame (1 pc)</p>
<p>E</p>  <p>Back Chair Frame (2 pcs)</p>	<p>F</p>  <p>Seat Chair Frame (2 pcs)</p>	<p>G</p>  <p>Leg Table (2 pcs)</p>	<p>H</p>  <p>Top Table (1 pc)</p>
<p>I</p>  <p>Seat Bench Cushion (1 pc)</p>	<p>J</p>  <p>Seat Chair Cushion (2 pcs)</p>	<p>K</p>  <p>Back Cushion (4 pcs)</p>	


Hardware :

<p>1</p>  <p>Extra (2 pcs) Allen Bolt M6*35mm (24 pcs)</p>	<p>2</p>  <p>Extra (2 pcs) Allen Bolt M6*30mm (12 pcs)</p>	<p>3</p>  <p>Extra (1 pc) Allen Bolt M6*20mm (8 pcs)</p>	<p>4</p>  <p>Extra (6 pcs) Flat Washer M6 (44 pcs)</p>
<p>5</p>  <p>Extra (1 pc) Plastic Bolt Cover M6 (6 pcs)</p>	<p>6</p>  <p>Allen Key (2 pcs)</p>		




BOLT
M6x20 MM

3



BOLT
M6x30 MM

2




BOLT
M6x35 MM

1


Please note that the shapes of screws 1 and 2 and 3 are similar.
Please install according to the instructions and distinguish them!

CARTON CONTENT


WF317388

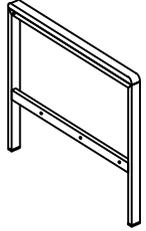


Ⓐx3

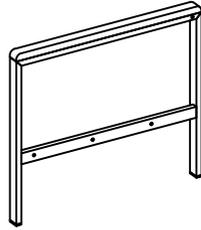


Ⓑx3

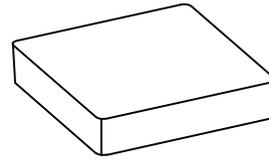

Ⓙx2

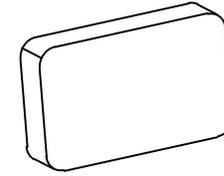


Ⓚx4




Hardware

WF317389

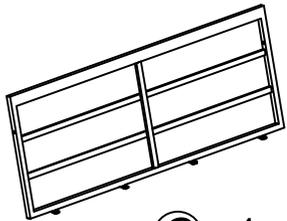


Ⓒx1

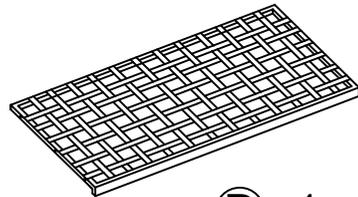


Ⓓx1




Ⓔx2

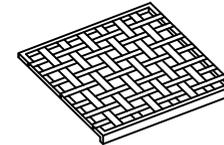


Ⓕx2

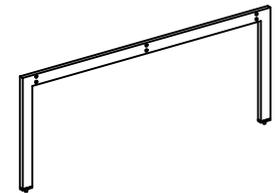

Ⓖx2

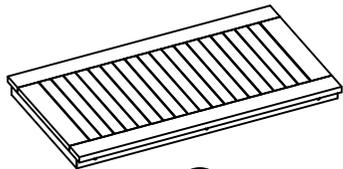


Ⓗx1

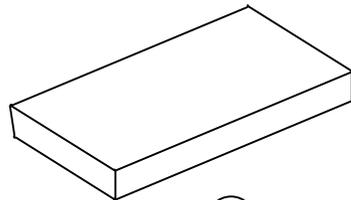

Ⓛx1

STEP 1


- B x1
- D x1
- ① x3
- ④ x3

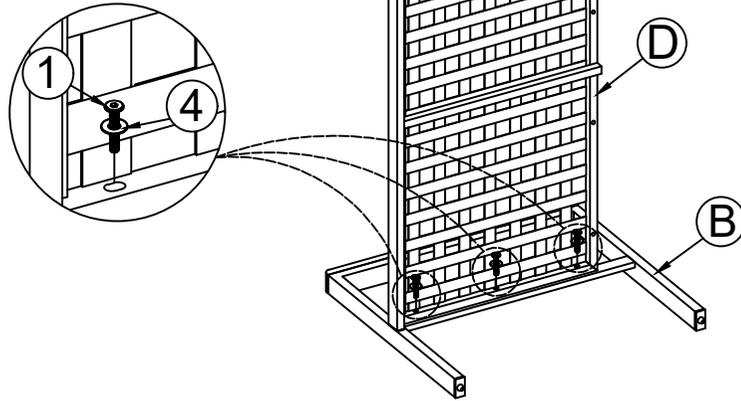

Connect Seat Bench Frame (D) & Right Armrest (B) by tighten Allen Bolt (1), Flat Washer (4) with Allen Key (6).

STEP 2


- A x1
- ① x3
- ④ x3

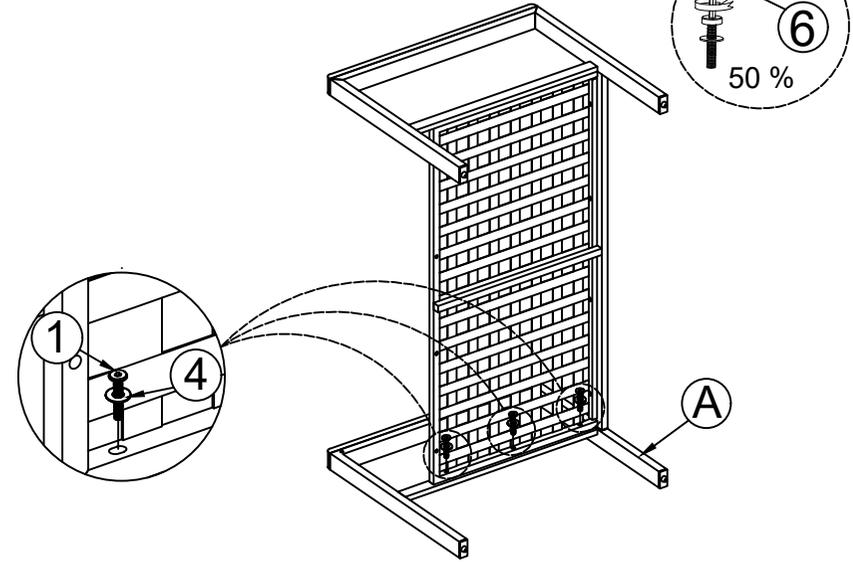

Connect the part from Step 1 & Left Armrest (A) by tighten Allen Bolt (1), Flat Washer (4) with Allen Key (6).

STEP 3


- C x1
- ① x2
- ④ x2

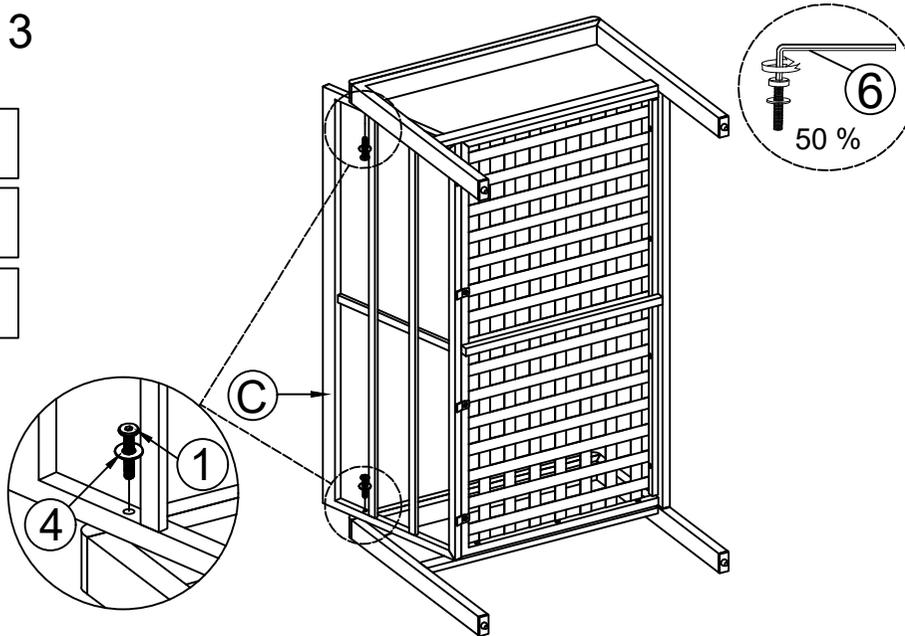

Connect the part from Step 2 & Back Bench Frame (C) by tighten Allen Bolt (1), Flat Washer (4) with Allen Key (6).

STEP 4


- ③ x4
- ④ x4

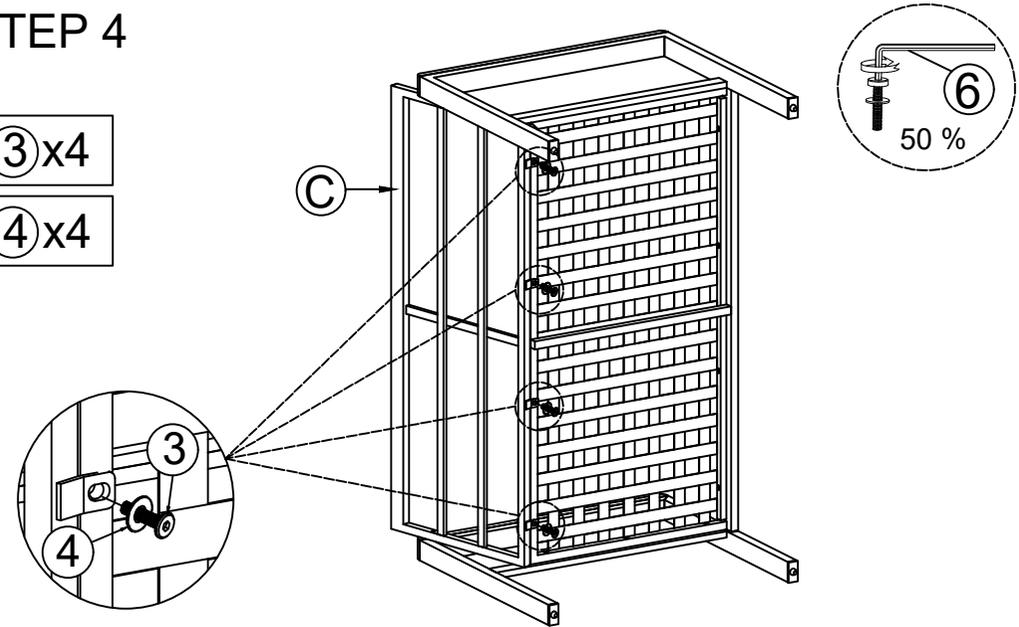

Connect the part from Step 3 & Back Bench Frame (C) by tighten Allen Bolt (3), Flat Washer (4) with Allen Key (6).

STEP 5


⑤x2

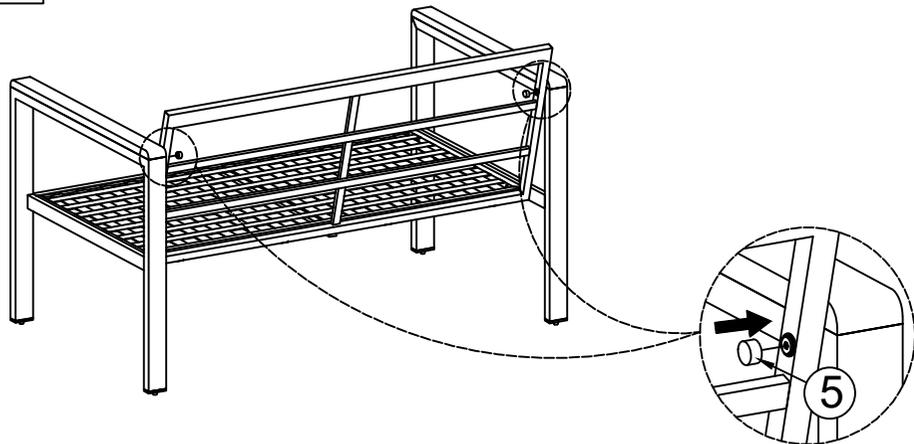

Connect the part from Step 4 & Plastic Bolt Cover (5) by Hand.


STEP 6

I x1
K x2

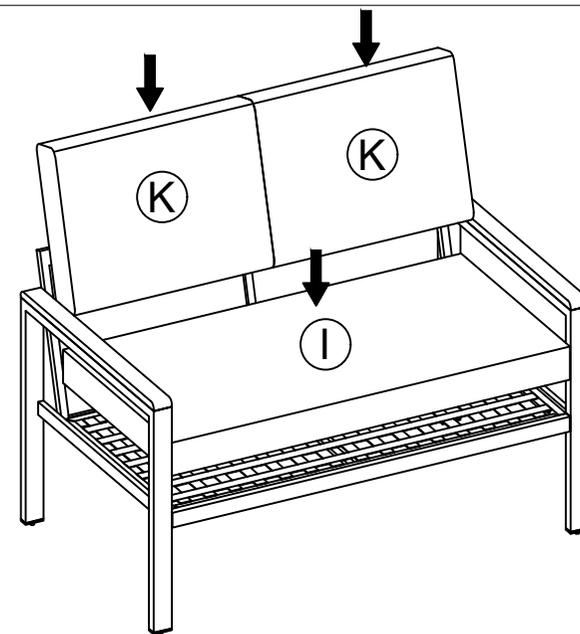

Put Seat Bench Cushion (I) & Back Cushion (K) to Finish Bench.


STEP 7

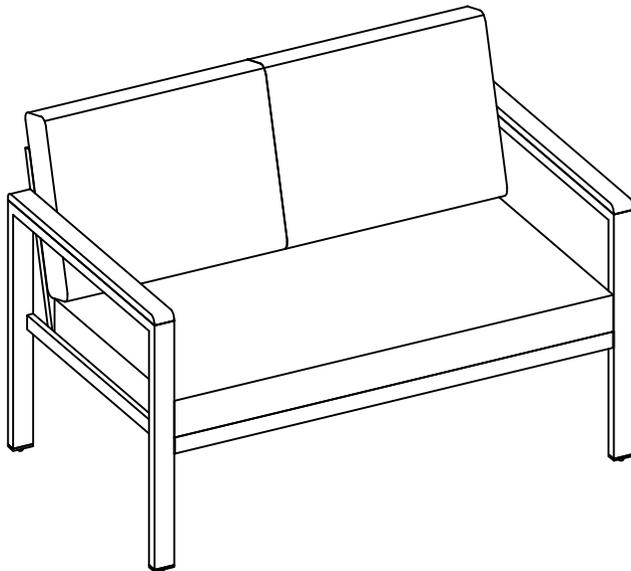

Finish Bench.

STEP 8

B x1
F x1
①x3
④x3

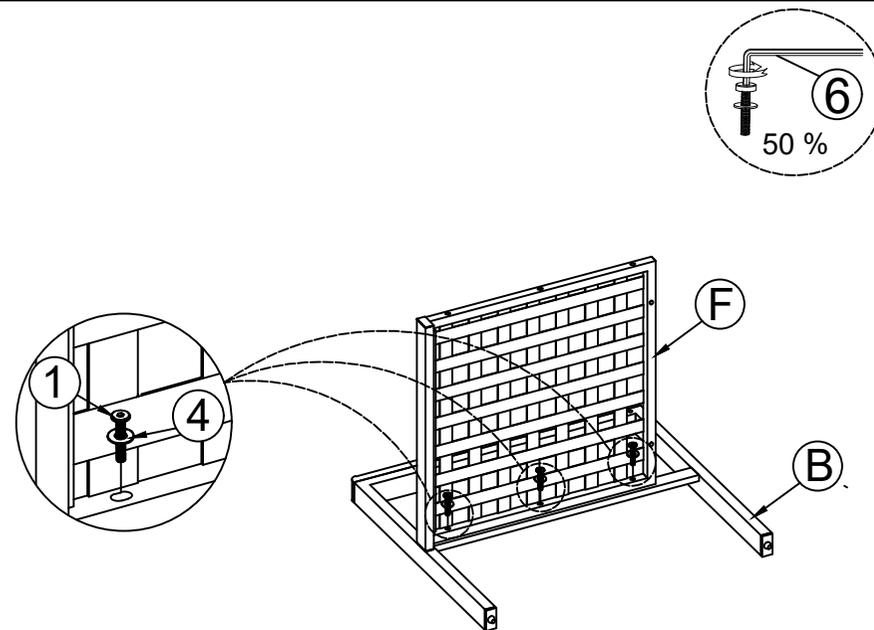


x2

Connect Seat Chair Frame (F) & Right Armrest (B) by tighten Allen Bolt (1), Flat Washer (4) with Allen Key (6).

STEP 9

- A x1
- ①x3
- ④x3

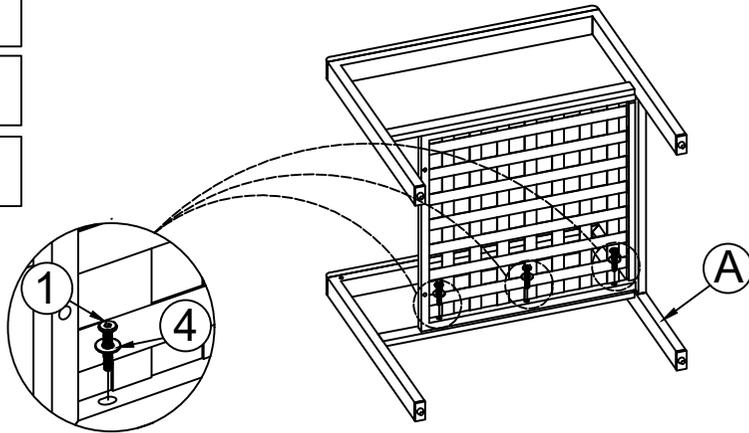


x2

Connect the part from Step 8 & Left Armrest (A) by tighten Allen Bolt (1), Flat Washer (4) with Allen Key (6).

STEP 10

- E x1
- ①x2
- ④x2

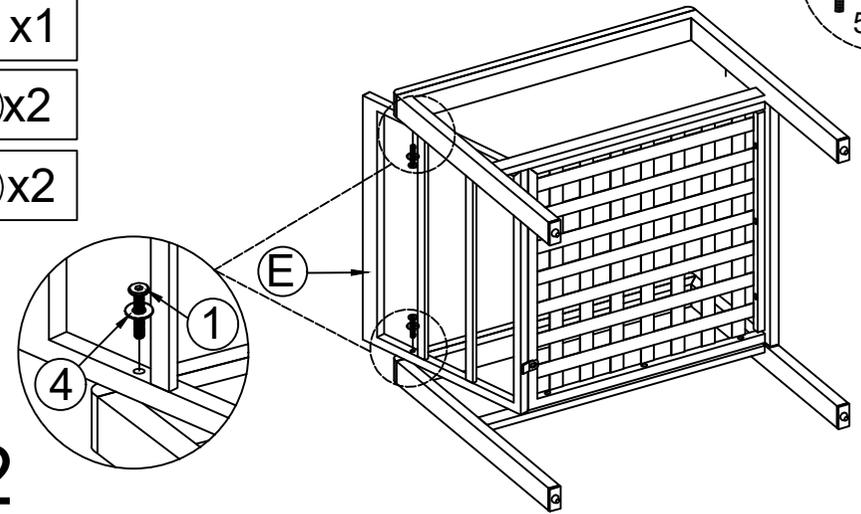


x2

Connect the part from Step 9 & Back Chair Frame (E) by tighten Allen Bolt (1), Flat Washer (4) with Allen Key (6).

STEP 11

- ③x2
- ④x2

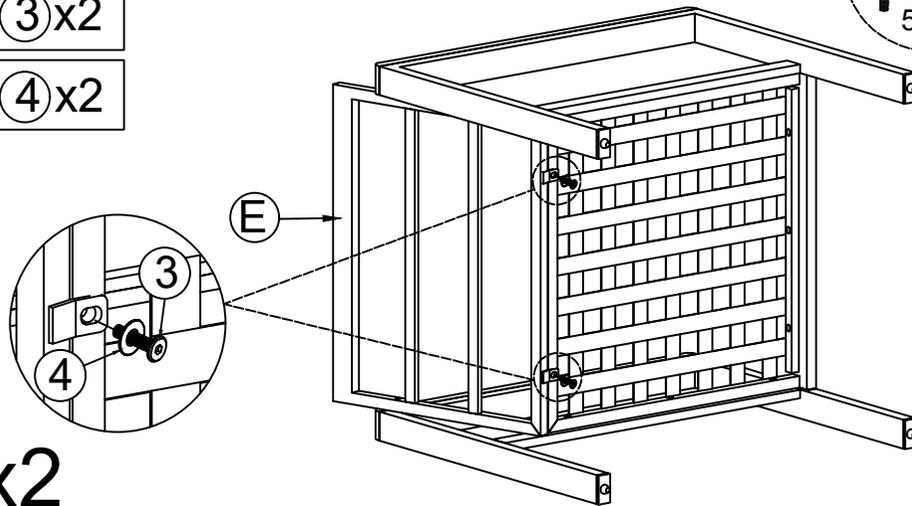


x2

Connect the part from Step 10 & Back Chair Frame (E) by tighten Allen Bolt (3), Flat Washer (4) with Allen Key (6).

STEP 12

- ⑤x2

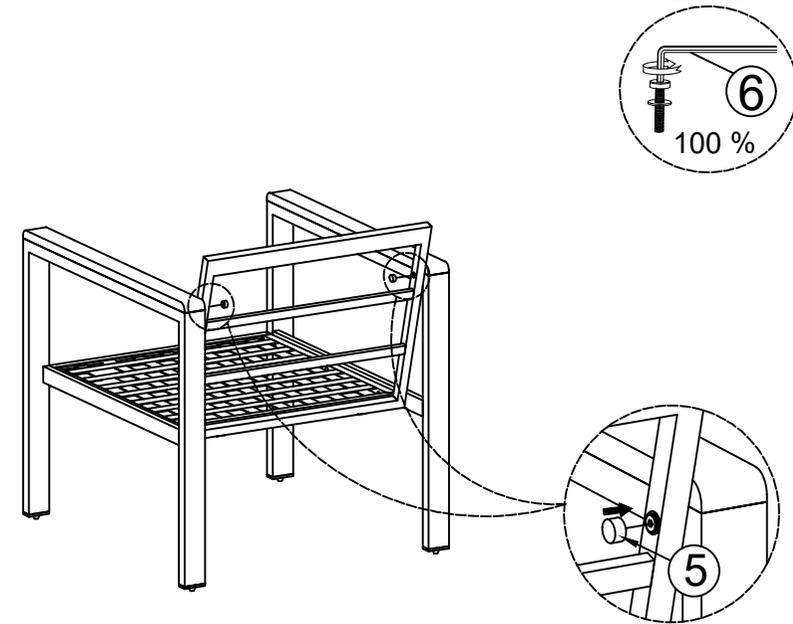


x2

Connect the part from Step 11 & Plastic Bolt Cover (5) by Hand.

STEP 13


J x1

K x2

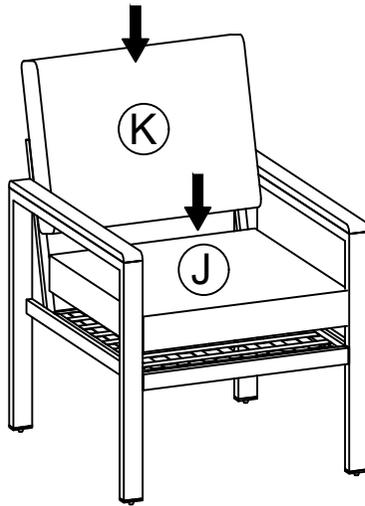

x2

STEP 14

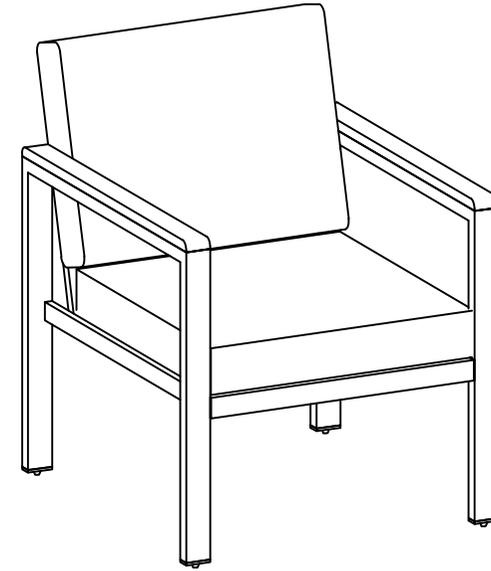

x2

Put Seat Bench Cushion (J) & Back Cushion (K) to Finish Chair.

Finish Chair.


STEP 15

H x1


G x2

② x12

④ x12

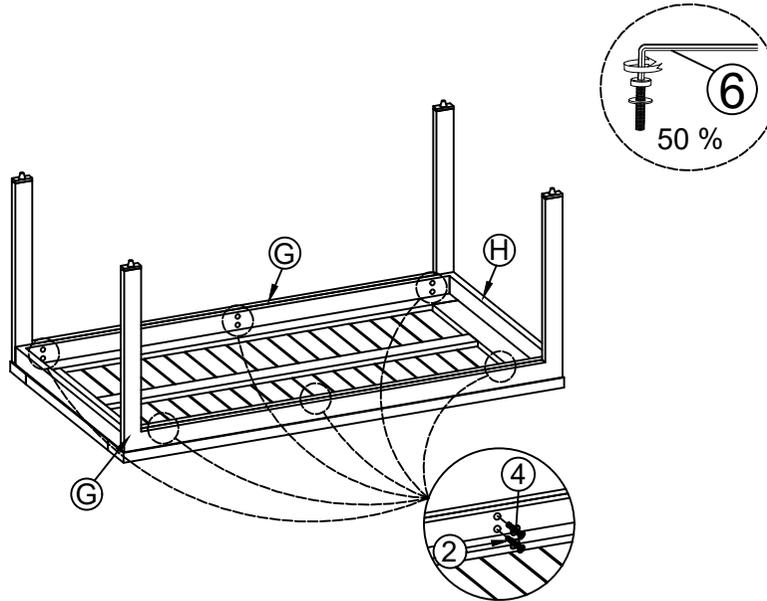


STEP 16

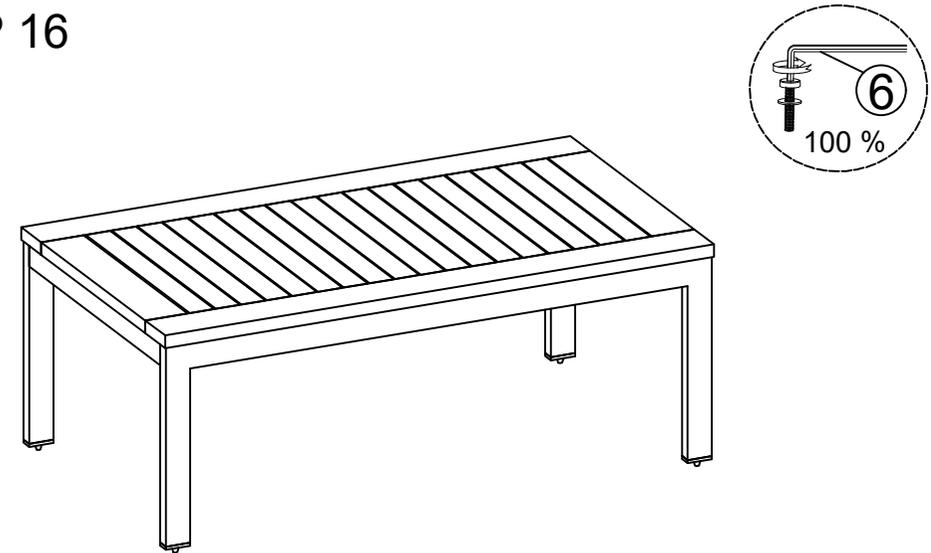

Connect Table Top (H) & Table Leg (G) by tighten Allen Bolt (2), Flat Washer (4) with Allen Key (6).


Finish Table.

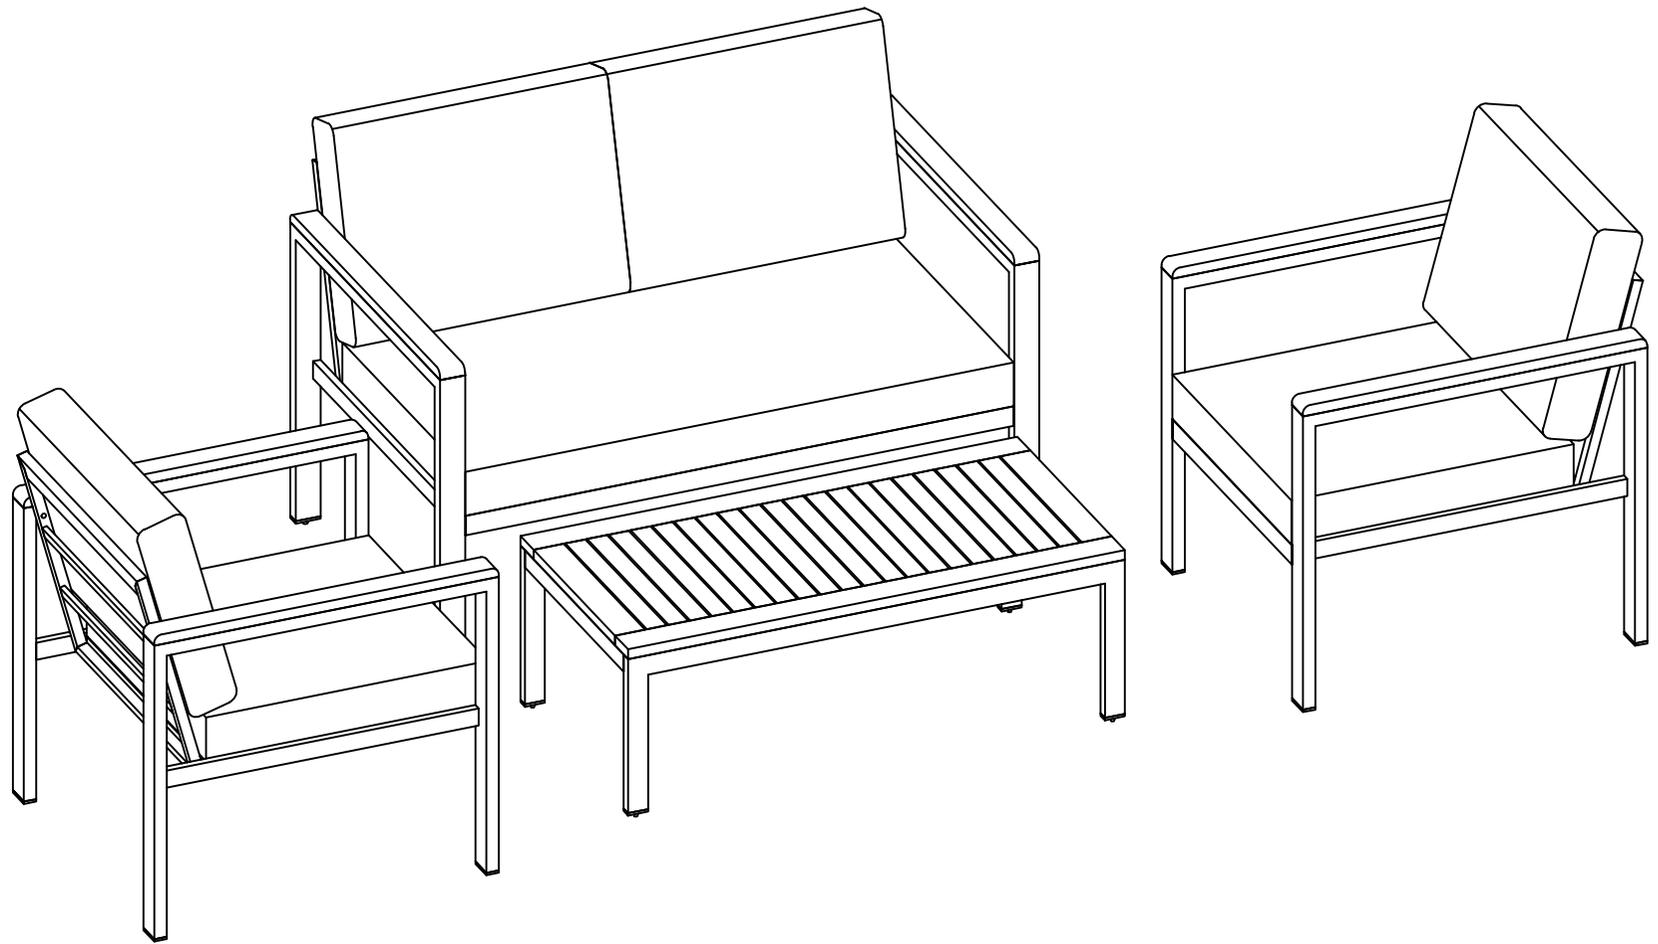

Finish.


INSTALLATIONSANWEISUNG

PATIO FURNITURE SETS

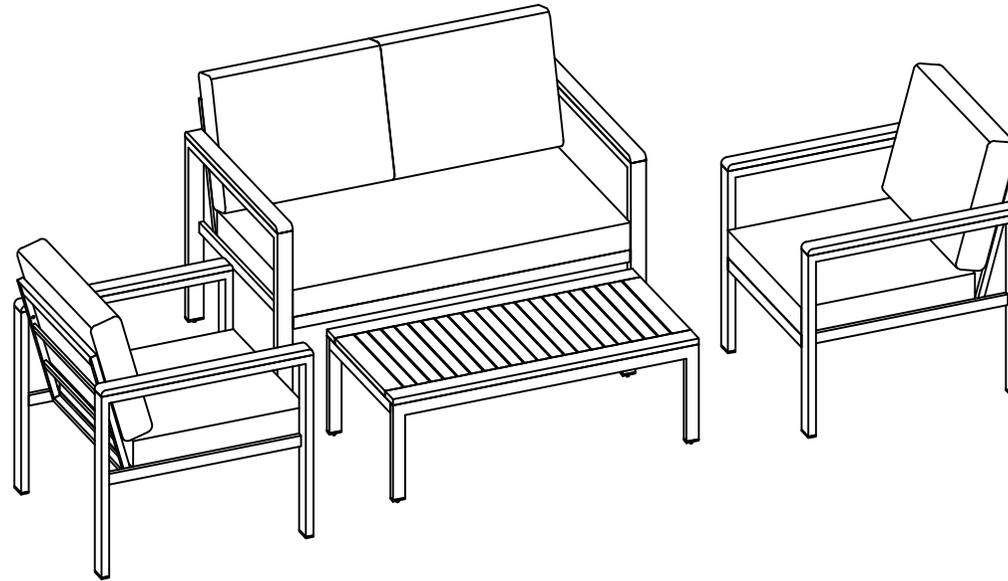


WF317388; WF317389


Setzen Sie vor der Installation die Schrauben in die Löcher ein und ziehen Sie sie fest, aber ziehen Sie sie nicht zu 100 % an, 70 % bis 80 % reichen aus. Schließlich, nachdem alle Schrauben installiert sind, ziehen Sie alle Schrauben zu 100 % an. Wenn Sie auf diese Probleme stoßen Wenn beispielsweise die Löcher nicht ausgerichtet werden können oder einige Teile nicht installiert werden können, überprüfen Sie bitte, ob die Schrauben richtig verwendet werden, und passen Sie den festen Sitz der Schrauben an.

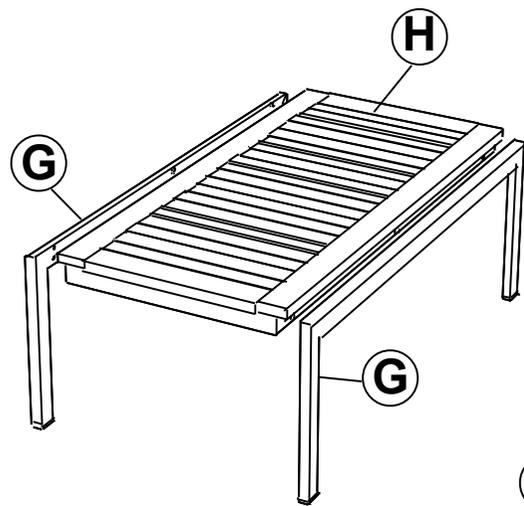

x1

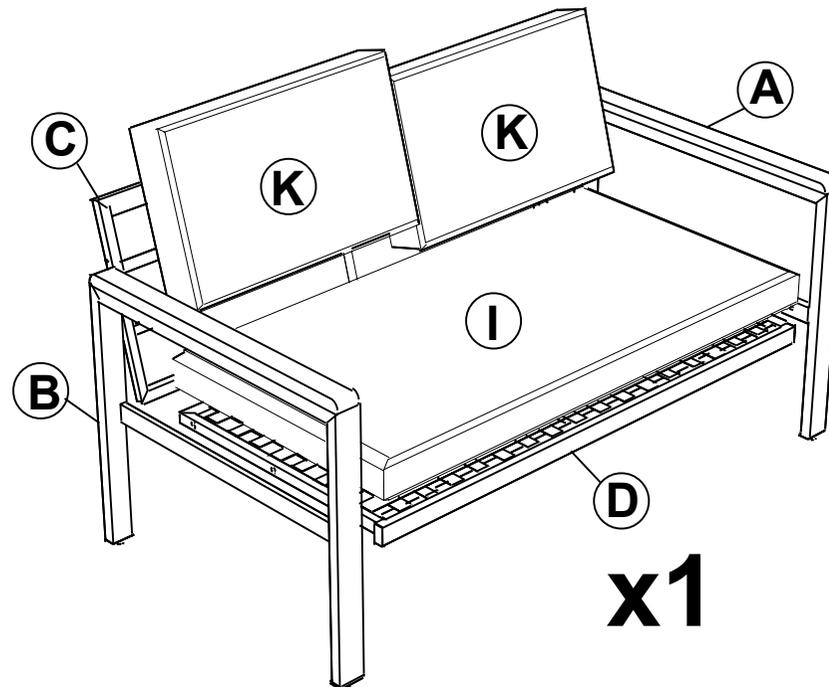

x1











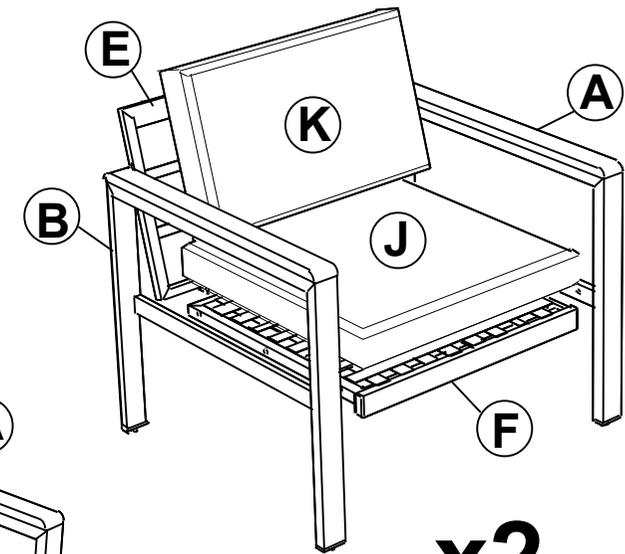


x2




Notiz:


1. 50 % festziehen, bevor alle Schrauben befestigt werden. Anstelle einer elektrischen Bohrmaschine wird ein Inbusschlüssel empfohlen.
2. Stellen Sie den Gegenstand zum Ausrichten auf einen ebenen Untergrund und stellen Sie sicher, dass er stabil bleibt
3. Alle Schrauben mit Werkzeug nach und nach festziehen.
4. Wenn die Schrauben bei der Montage nicht mit den Löchern übereinstimmen, lösen Sie bitte alle Drehen Sie die anderen Schrauben auf 50 % und setzen Sie den Montagevorgang fort.
5. Sollte der Artikel nicht stabil stehen, lösen Sie bitte alle Schrauben, stellen Sie ihn auf einen ebenen Untergrund und ziehen Sie alle Schrauben wieder fest.
6. Hinweis: Wenn eine oder mehrere Schrauben während der Montage vollständig angezogen werden, besteht die Möglichkeit, dass die anderen nicht mit den Löchern ausgerichtet sind. Darüber hinaus sind alle Löcher relativ größer ausgelegt, um mehr Platz für die Justierung der Schrauben zu bieten.

Teileliste :
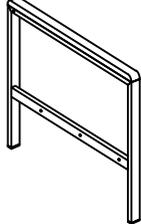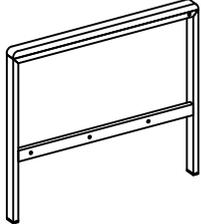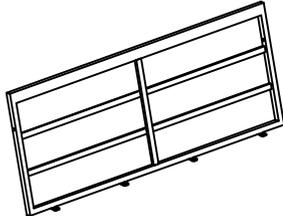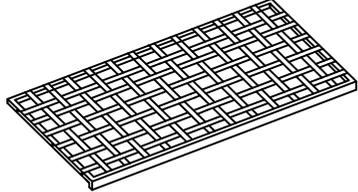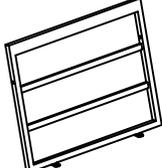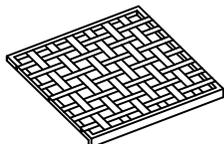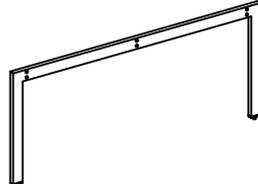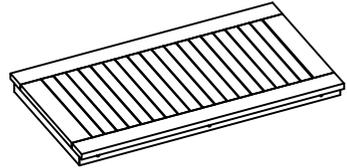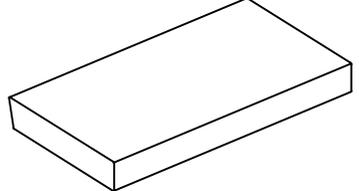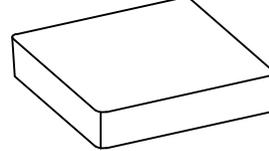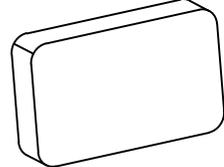
<p>A</p>  <p>Linke Armlehne (3 pcs)</p>	<p>B</p>  <p>Rechte Armlehne (3 pcs)</p>	<p>C</p>  <p>Rückbankrahmen (1pc)</p>	<p>D</p>  <p>Sitzbankrahmen (1 pc)</p>
<p>E</p>  <p>Stuhlgestell mit Rückenlehne (2 pcs)</p>	<p>F</p>  <p>Sitzstuhlgestell (2 pcs)</p>	<p>G</p>  <p>Beintisch (2 pcs)</p>	<p>H</p>  <p>Oberer Tisch (1 pc)</p>
<p>I</p>  <p>Sitzbankkissen (1 pc)</p>	<p>J</p>  <p>Sitzstuhlkissen (2 pcs)</p>	<p>K</p>  <p>Rückenkissen (4 pcs)</p>	


Hardware-Liste:

<p>1</p>  <p>Extra x2 Stück Schraube M6*35mm x24 Stück</p>	<p>2</p>  <p>Extra x2 Stück Schraube M6*30mm x12 Stück</p>	<p>3</p>  <p>Extra x1 Stück Schraube M6*20mm x8 Stück</p>	<p>4</p>  <p>Extra x6 Stück U-Scheibe M6 x44 Stück</p>
<p>5</p>  <p>Extra x1 Stück Cover M6 x 6 Stück</p>	<p>6</p>  <p>Allen Schlüssel x2 Stück</p>		




SCHRAUBE
M6x20 MM

3



SCHRAUBE
M6x30 MM

2




SCHRAUBE
M6x35 MM

1


Bitte beachten Sie, dass die Formen der Schrauben 1 und 2 und 3 ähnlich sind.
Bitte installieren Sie entsprechend der Anleitung und unterscheiden Sie sie!

INHALT DES KARTONS:


WF317388

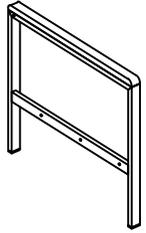


Ⓐx3

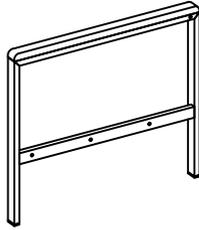


Ⓑx3

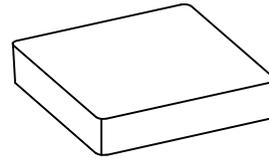

Ⓙx2

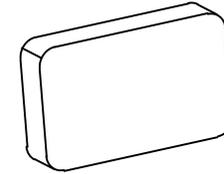


Ⓚx4




Hardware

WF317389

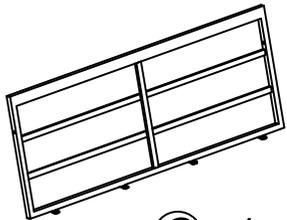


Ⓒx1

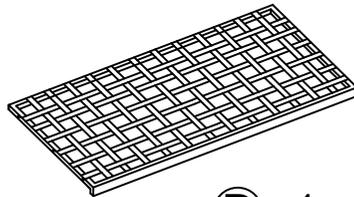


Ⓓx1




Ⓔx2

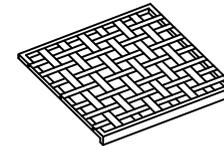


Ⓕx2

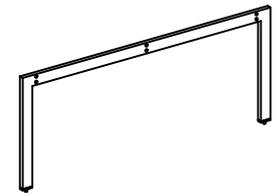

Ⓖx2

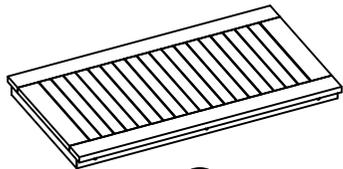


Ⓗx1

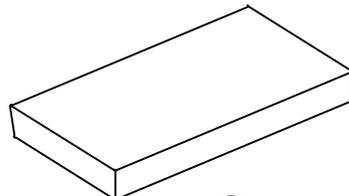

Ⓛx1

SCHRITT 1


- B x1
- D x1
- ① x3
- ④ x3

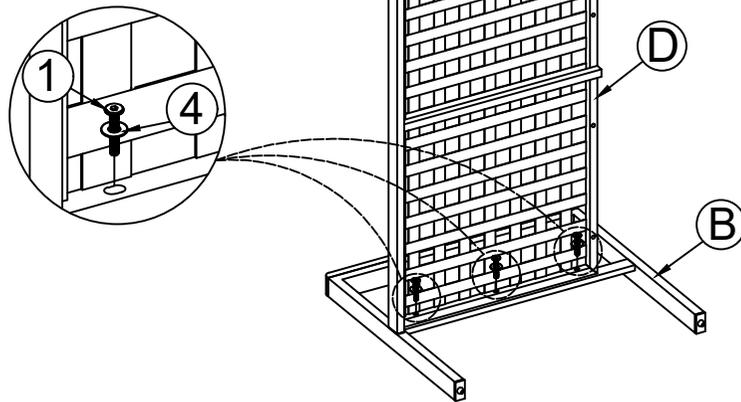

Verbinden Sie den Sitzbankrahmen (D) und die rechte Armlehne (B). Ziehen Sie die Inbusschraube (1) und die Unterlegscheibe (4) mit dem Inbusschlüssel (6) fest.

SCHRITT 2


- A x1
- ① x3
- ④ x3

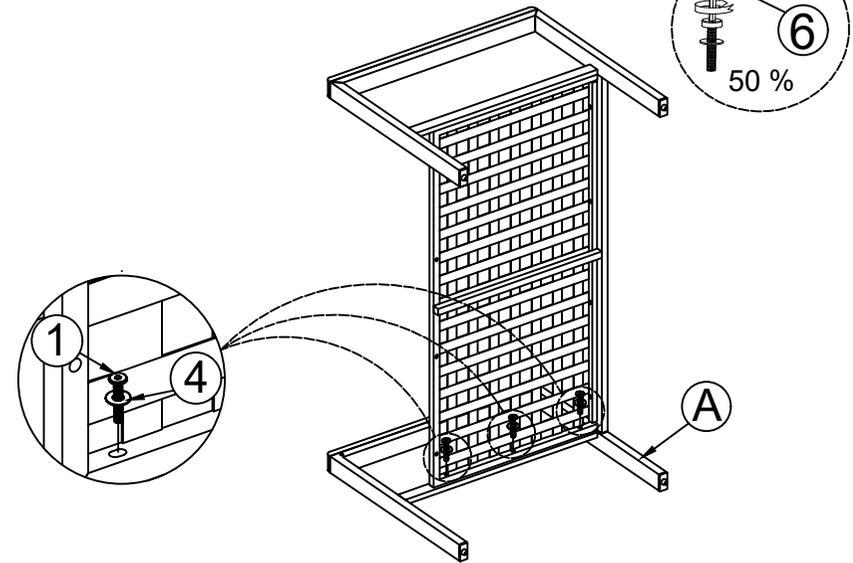

Verbinden Sie das Teil aus Schritt 1 und der linken Armlehne (A). Ziehen Sie dazu die Inbusschraube (1), die Unterlegscheibe (4) und den Inbusschlüssel (6) fest.

SCHRITT 3


- C x1
- ① x2
- ④ x2

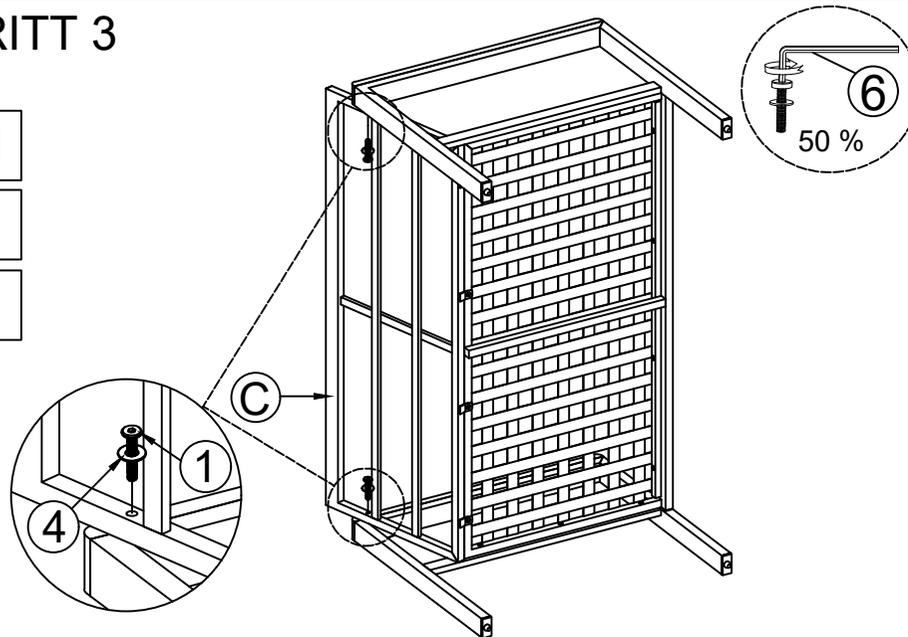

Verbinden Sie das Teil aus Schritt 2 und den hinteren Bankrahmen (C) miteinander. Ziehen Sie die Inbusschraube (1) und die Unterlegscheibe (4) mit dem Inbusschlüssel (6) fest.

SCHRITT 4


- ③ x4
- ④ x4

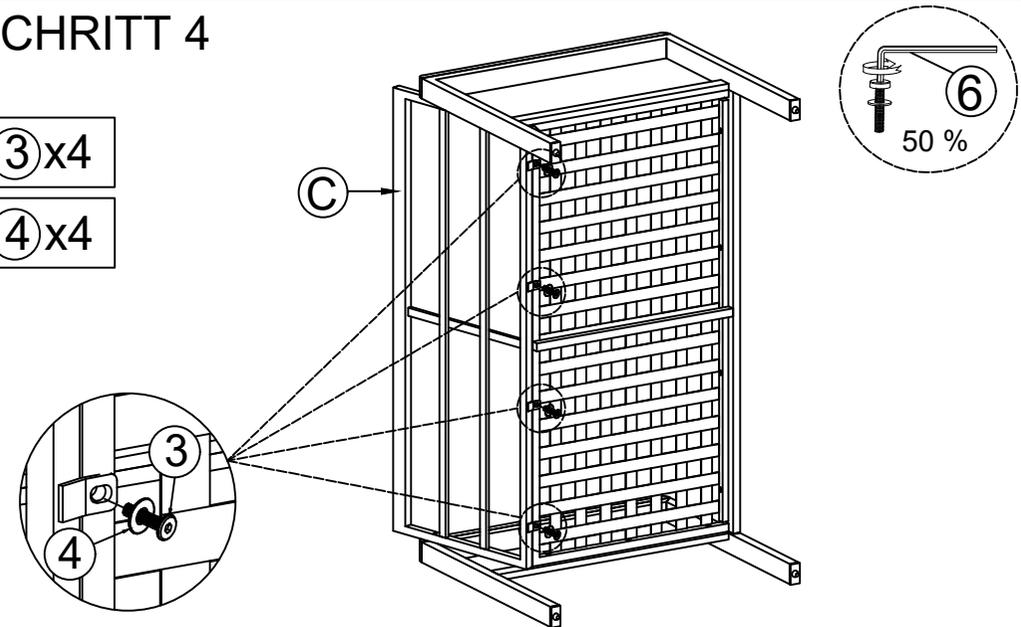

Verbinden Sie das Teil aus Schritt 3 und den Rückbankrahmen (C) miteinander. Ziehen Sie die Inbusschraube (3) und die Unterlegscheibe (4) mit dem Inbusschlüssel (6) fest.

SCHRITT 5

⑤x2

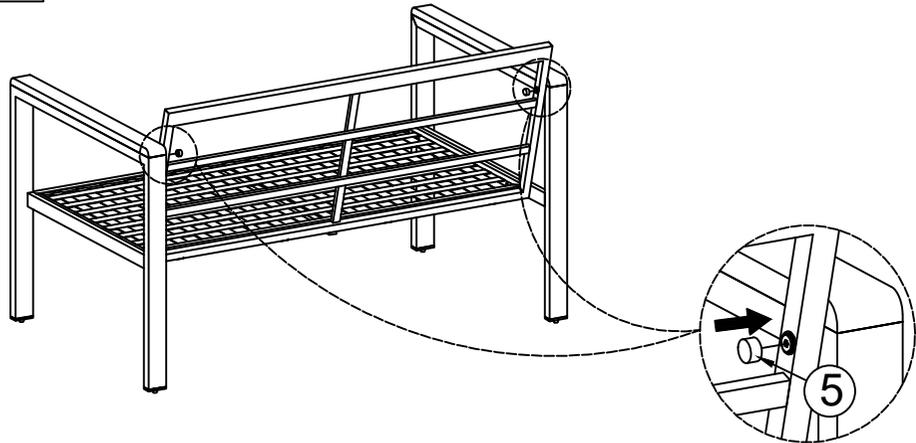


Verbinden Sie das Teil aus Schritt 4 und die Kunststoffbolzenabdeckung (5) von Hand.

SCHRITT 6


I x1

K x2

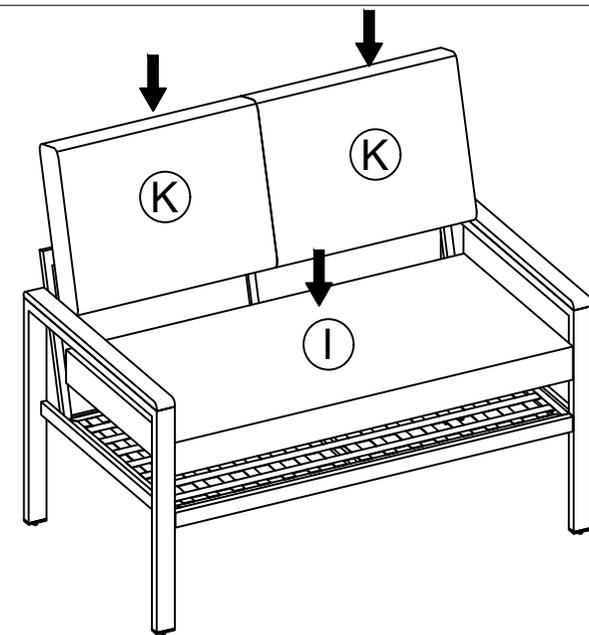

Platzieren Sie das Sitzbankkissen (I) und das Rückenkissen (K) auf der fertigen Bank.

SCHRITT 7

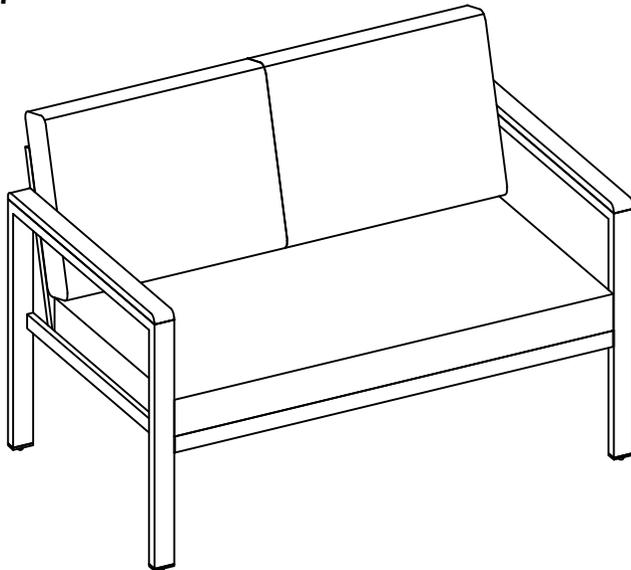

Beenden Sie die Bank.


SCHRITT 8

B x1

F x1

①x3

④x3

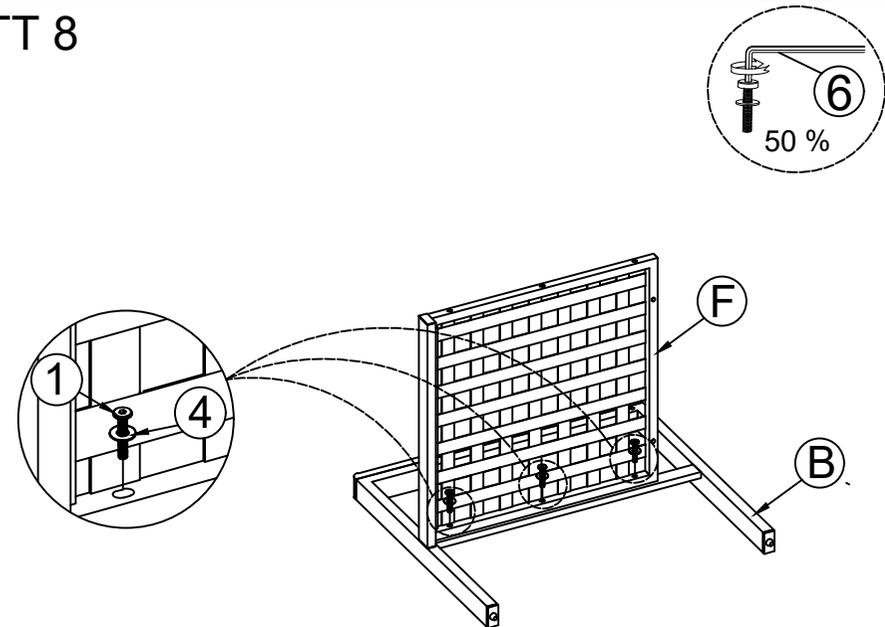


x2

Verbinden Sie den Sitzstuhlrahmen (F) und die rechte Armlehne (B). Ziehen Sie die Inbusschraube (1) und die Unterlegscheibe (4) mit dem Inbusschlüssel (6) fest.

SCHRITT 9

- A x1
- ①x3
- ④x3

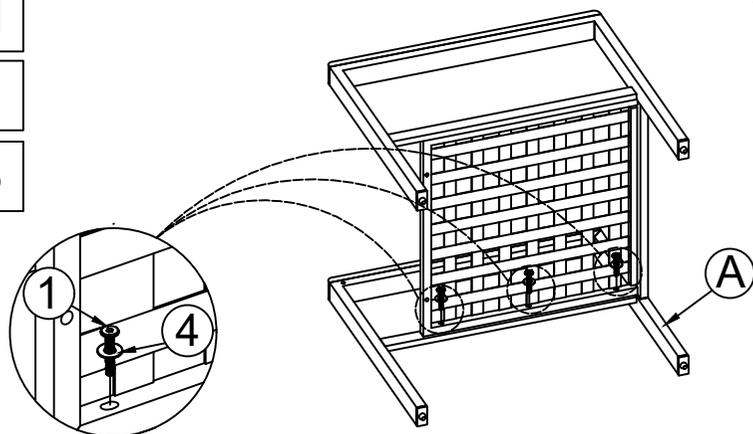


x2

Verbinden Sie das Teil aus Schritt 8 und die linke Armlehne (A), indem Sie die Inbusschraube (1), die Unterlegscheibe (4) und den Inbusschlüssel (6) festziehen.

SCHRITT 10

- E x1
- ①x2
- ④x2

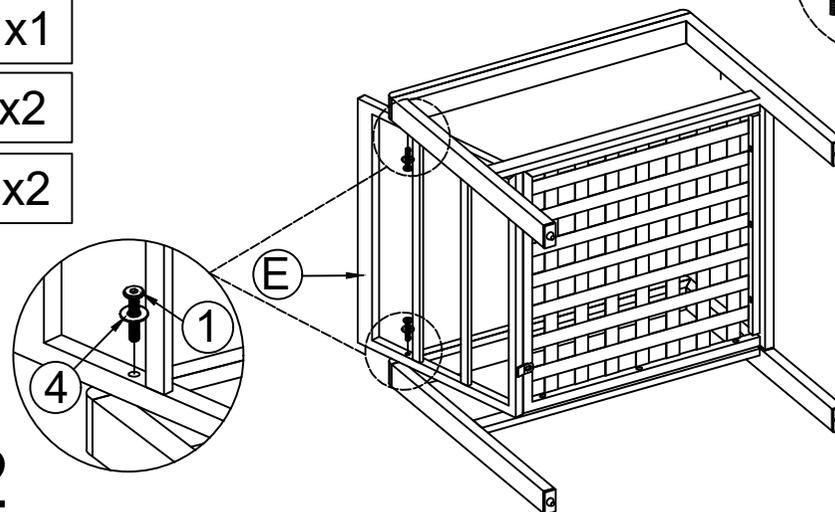


x2

Verbinden Sie das Teil aus Schritt 9 und dem hinteren Stuhlrahmen (E), indem Sie die Inbusschraube (1), die Unterlegscheibe (4) und den Inbusschlüssel (6) festziehen.

SCHRITT 11

- ③x2
- ④x2

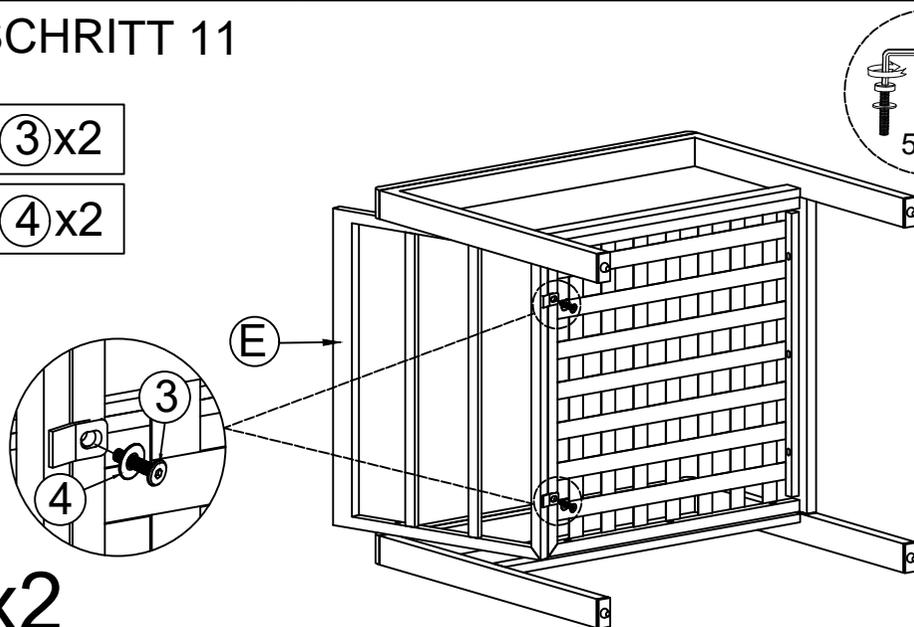


x2

Verbinden Sie das Teil aus Schritt 10 und dem hinteren Stuhlrahmen (E), indem Sie die Inbusschraube (3), die Unterlegscheibe (4) und den Inbusschlüssel (6) festziehen.

SCHRITT 12

- ⑤x2

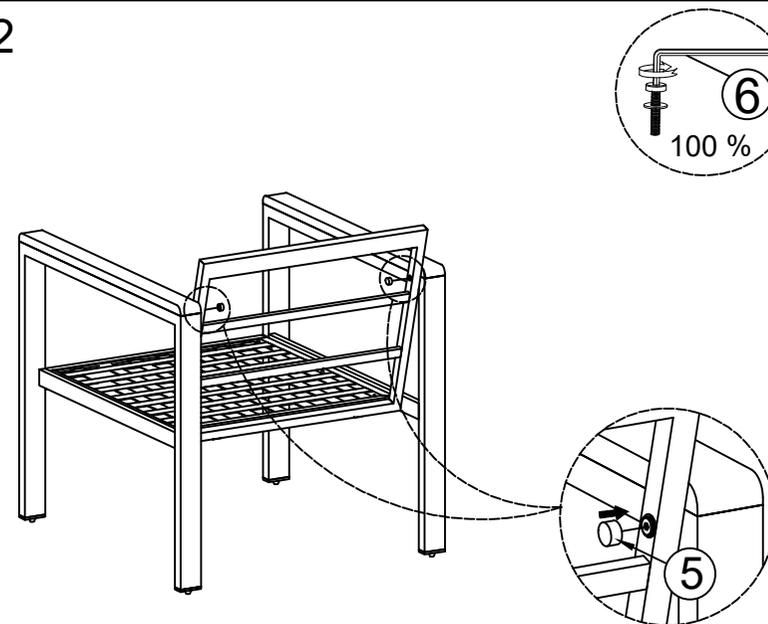


x2

Verbinden Sie das Teil aus Schritt 11 und die Abdeckung (5) von Hand.

SCHRITT 13

J x1


K x2

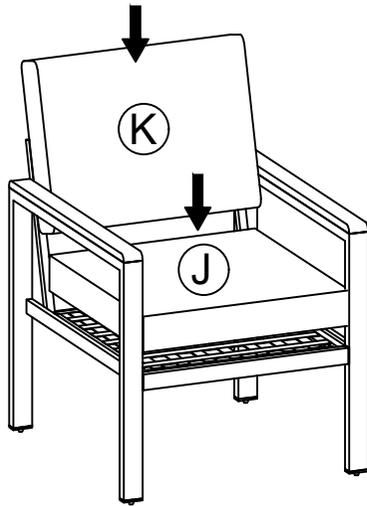

x2

Platzieren Sie das Sitzbankkissen (J) und das Rückenkissen (K), um den Stuhl fertigzustellen.

SCHRITT 14

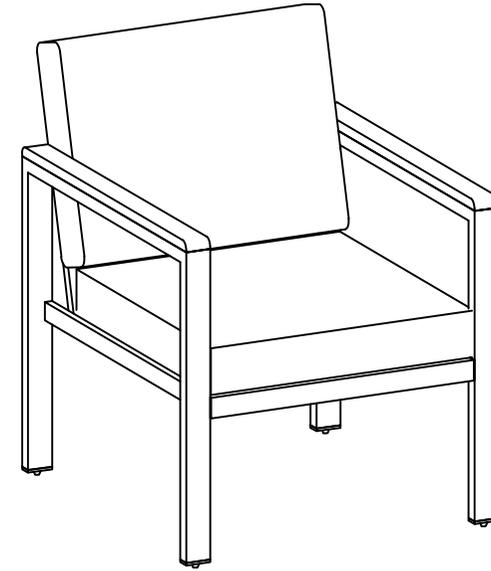

x2

Beenden Sie den Stuhl.


SCHRITT 15

H x1

G x2


2 x12

4 x12

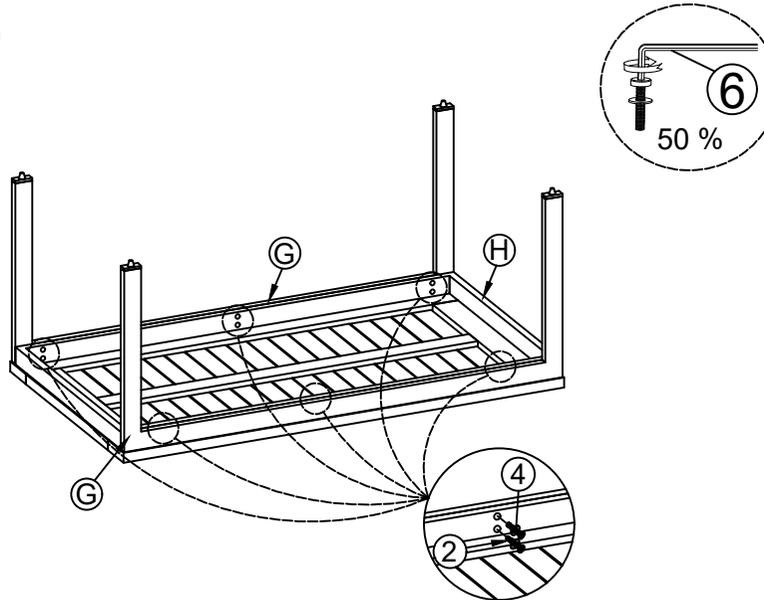


Verbinden Sie die Tischplatte (H) und das Tischbein (G), indem Sie die Inbusschraube (2), die Unterlegscheibe (4) und den Inbusschlüssel (6) festziehen.

SCHRITT 16

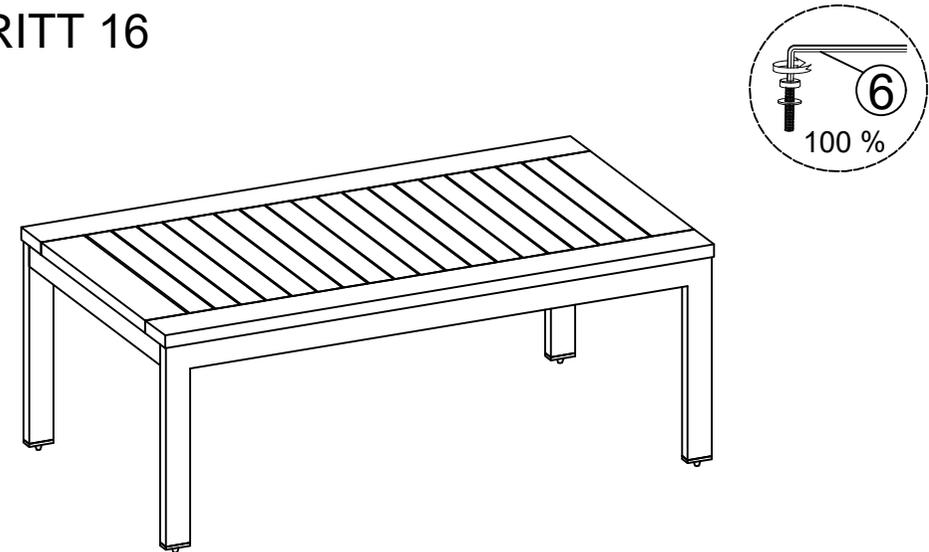

Tisch beenden.

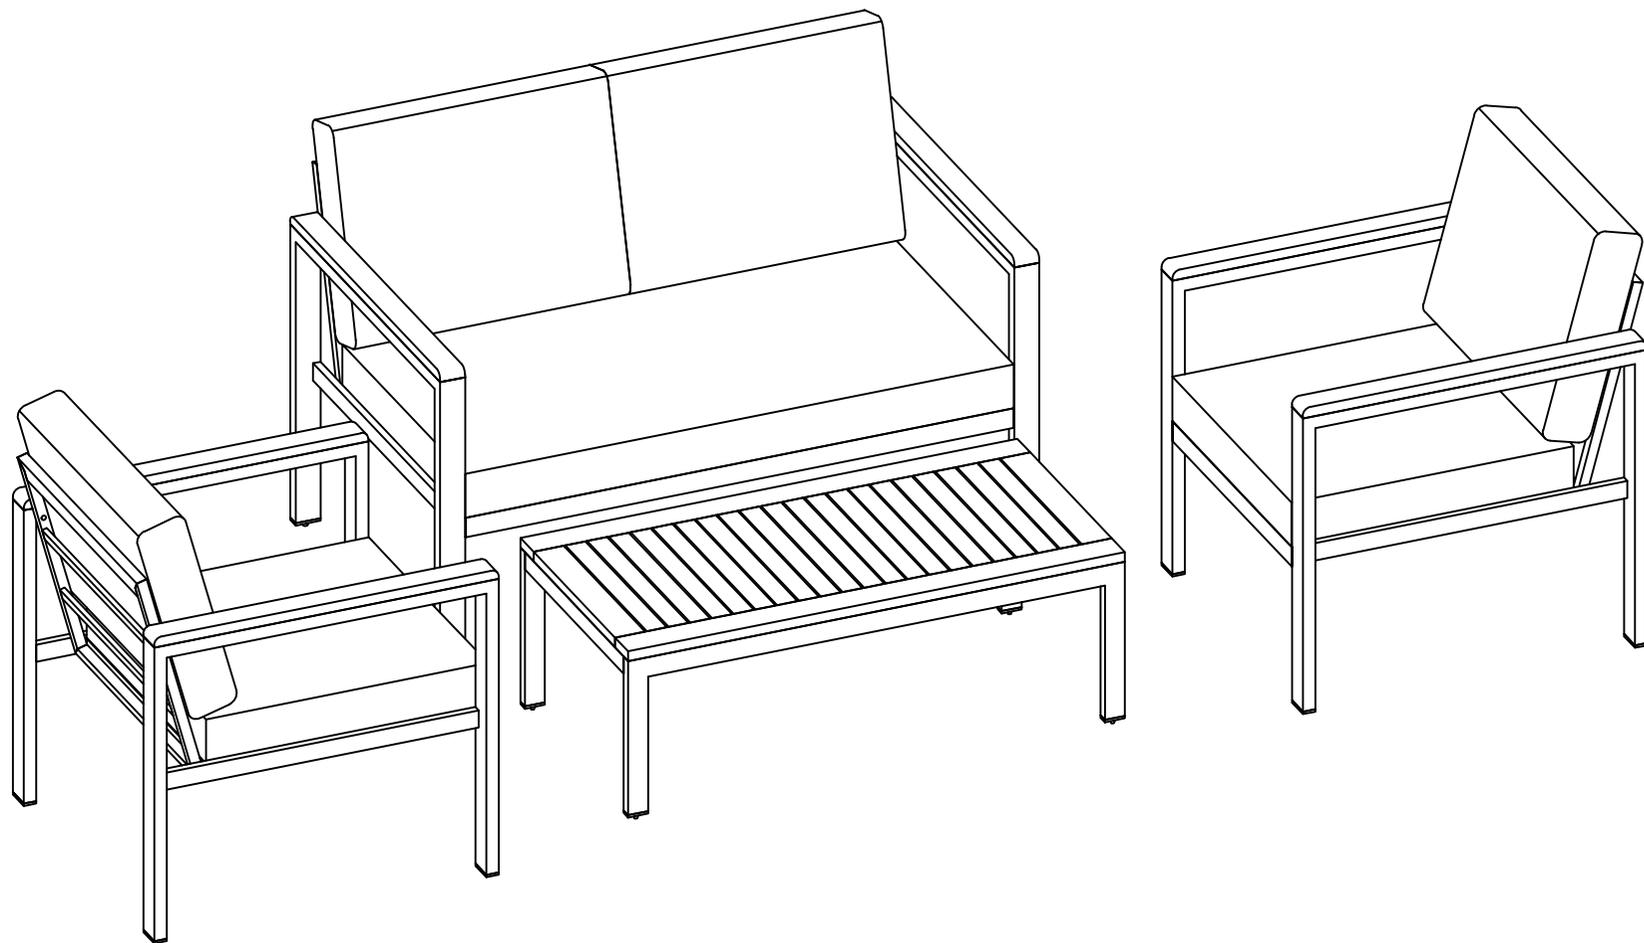

Beenden.