
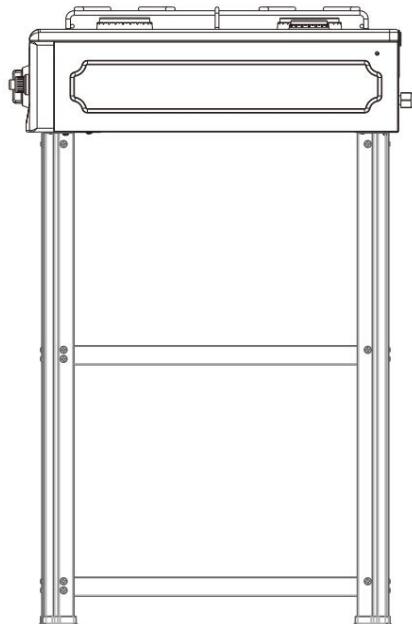


Schritte: 1. Nehmen Sie die Palette und die Füße und befestigen Sie sie mit 24 Schrauben und Muttern.

Schritt 2. Nehmen Sie das Verbindungsstück, befestigen Sie es mit 8 Schrauben und Muttern, nehmen Sie dann die Fußabdeckung und setzen Sie sie auf die Unterseite des Fußes.

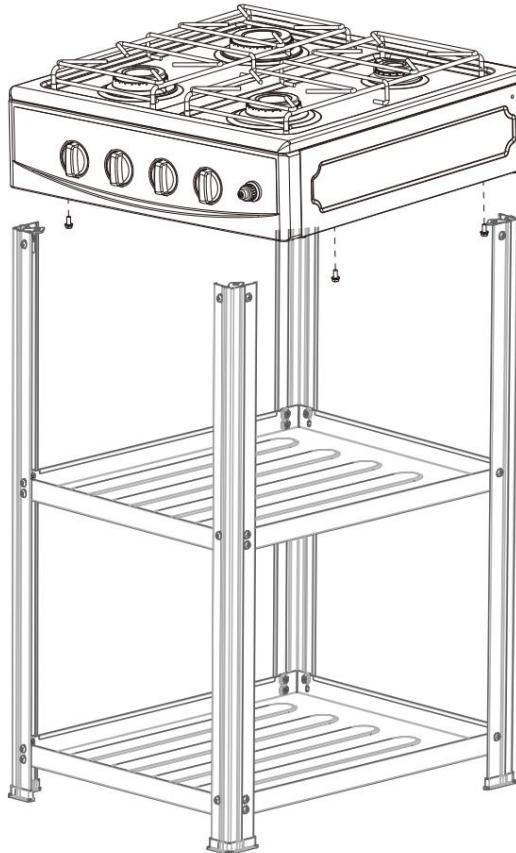

Schritt 3. Setzen Sie den Ofenkörper auf die Halterung und befestigen Sie ihn mit 4 Schrauben.