

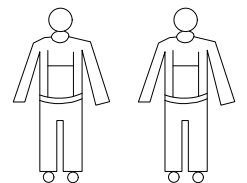
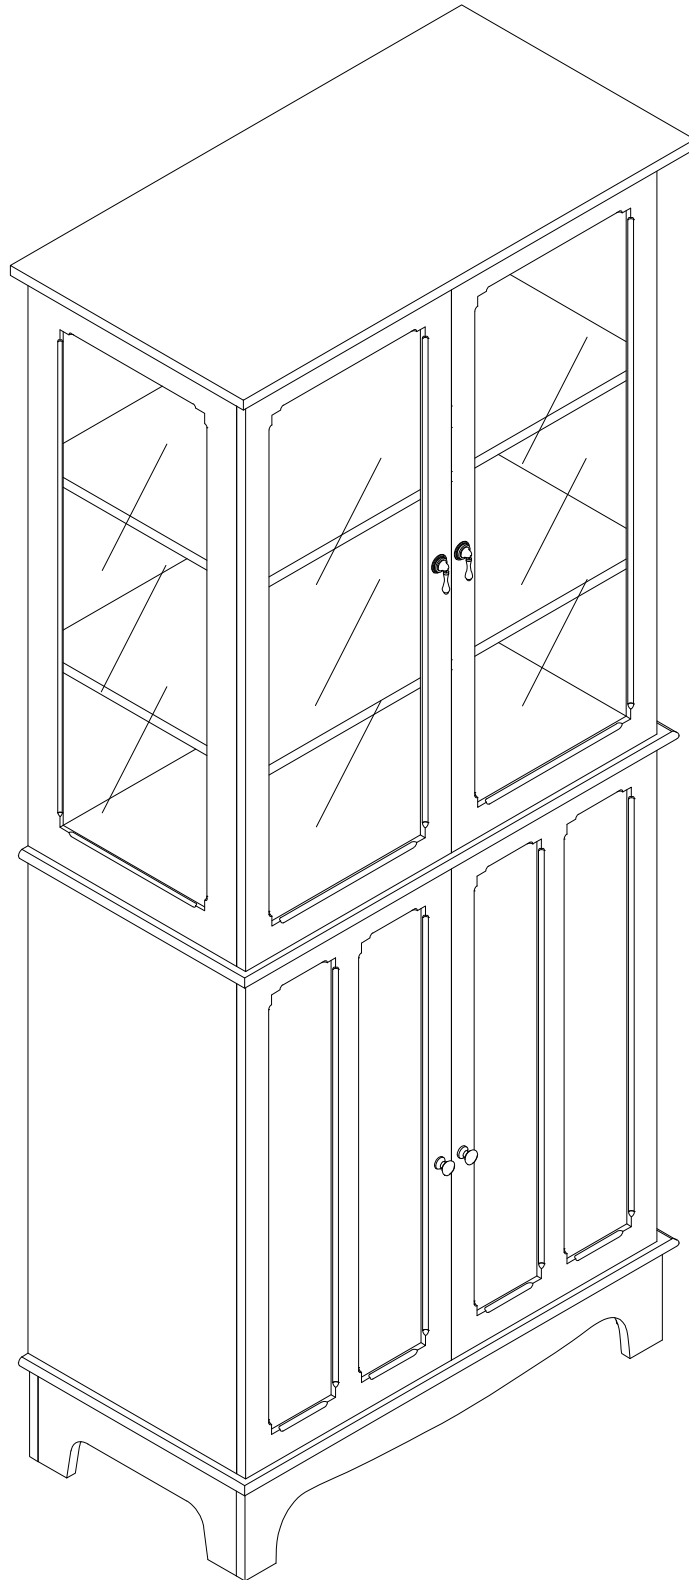
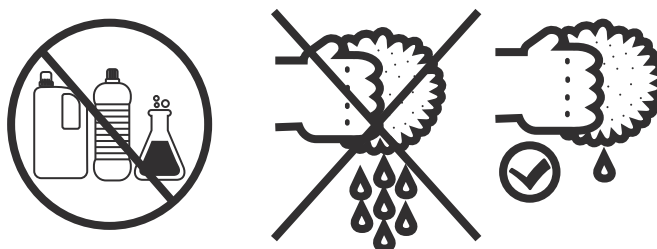
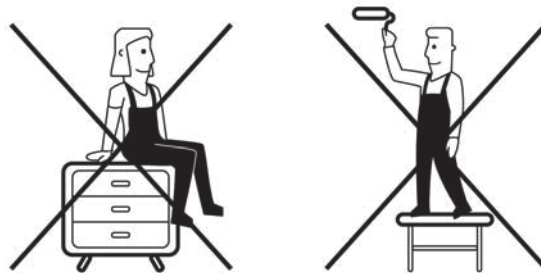


MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer.: YJJ240083

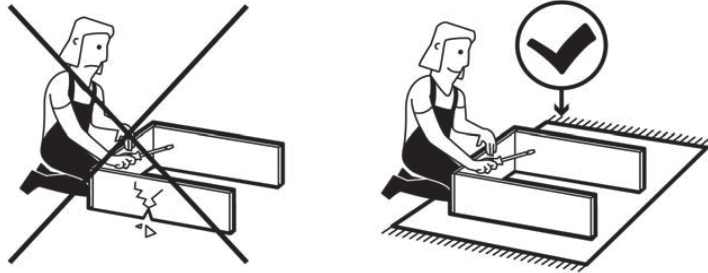

Montage durch zwei Personen

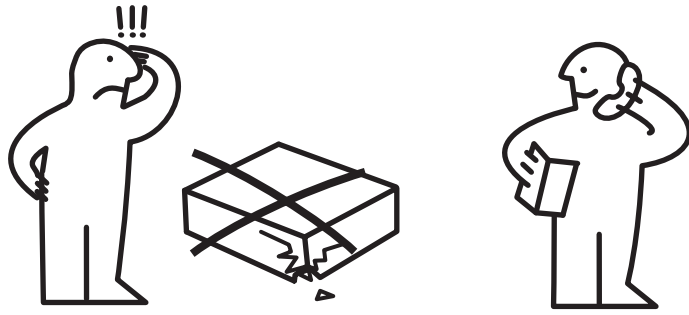


BENÖTIGTES MONTAGEWERKZEUG (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)

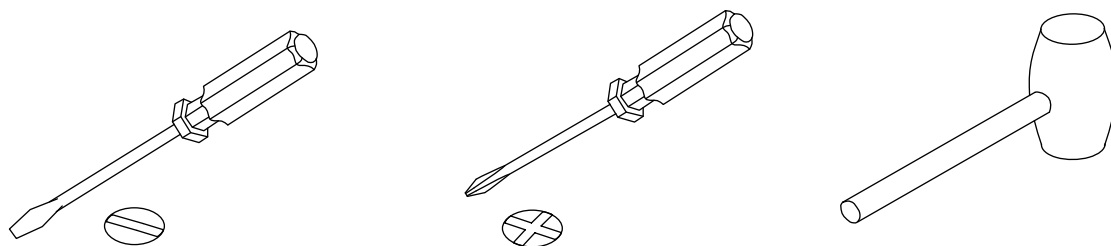

- * Bevor Sie die Verpackungsmaterialien entsorgen, prüfen Sie bitte, ob alle Teile und die gesamte Hardware vorhanden sind.
- * Bitte folgen Sie den Anweisungen genau.
- * Nach einigen Tagen nach der Erstmontage hat sich das Produkt möglicherweise an die neue Umgebung angepasst; ziehen Sie bitte alle Verbindungselemente erneut fest.


Dübelmontage

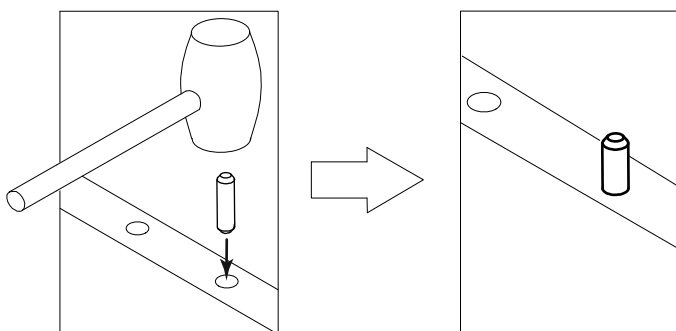

Vorsichtig den Zapfen mit einem Gummihammer in das Loch eintreiben.


Verriegelungsnocke

Anziehen, bis der Bund bündig mit der Platte abschließt. Nicht zu fest und nicht zu locker anziehen.

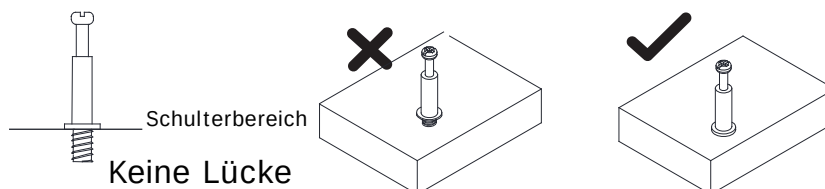


BEIM EINSETZEN DER VERRIEGELUNGSNOCKEN








STELLEN SIE SICHER, DASS DIE AUSGANGSSTELLUNG KORREKT IST

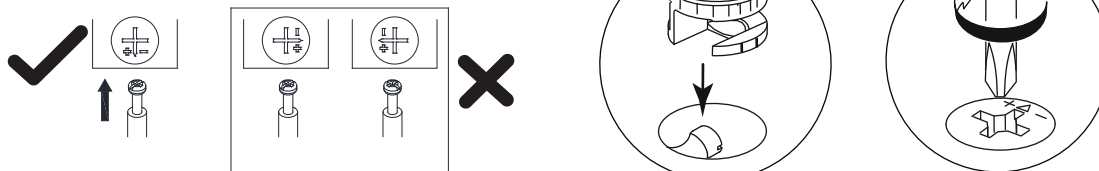


Alle Teile und Hardwarekomponenten auslegen und wie unten gezeigt kennzeichnen. Dies erleichtert die spätere Montage des Artikels

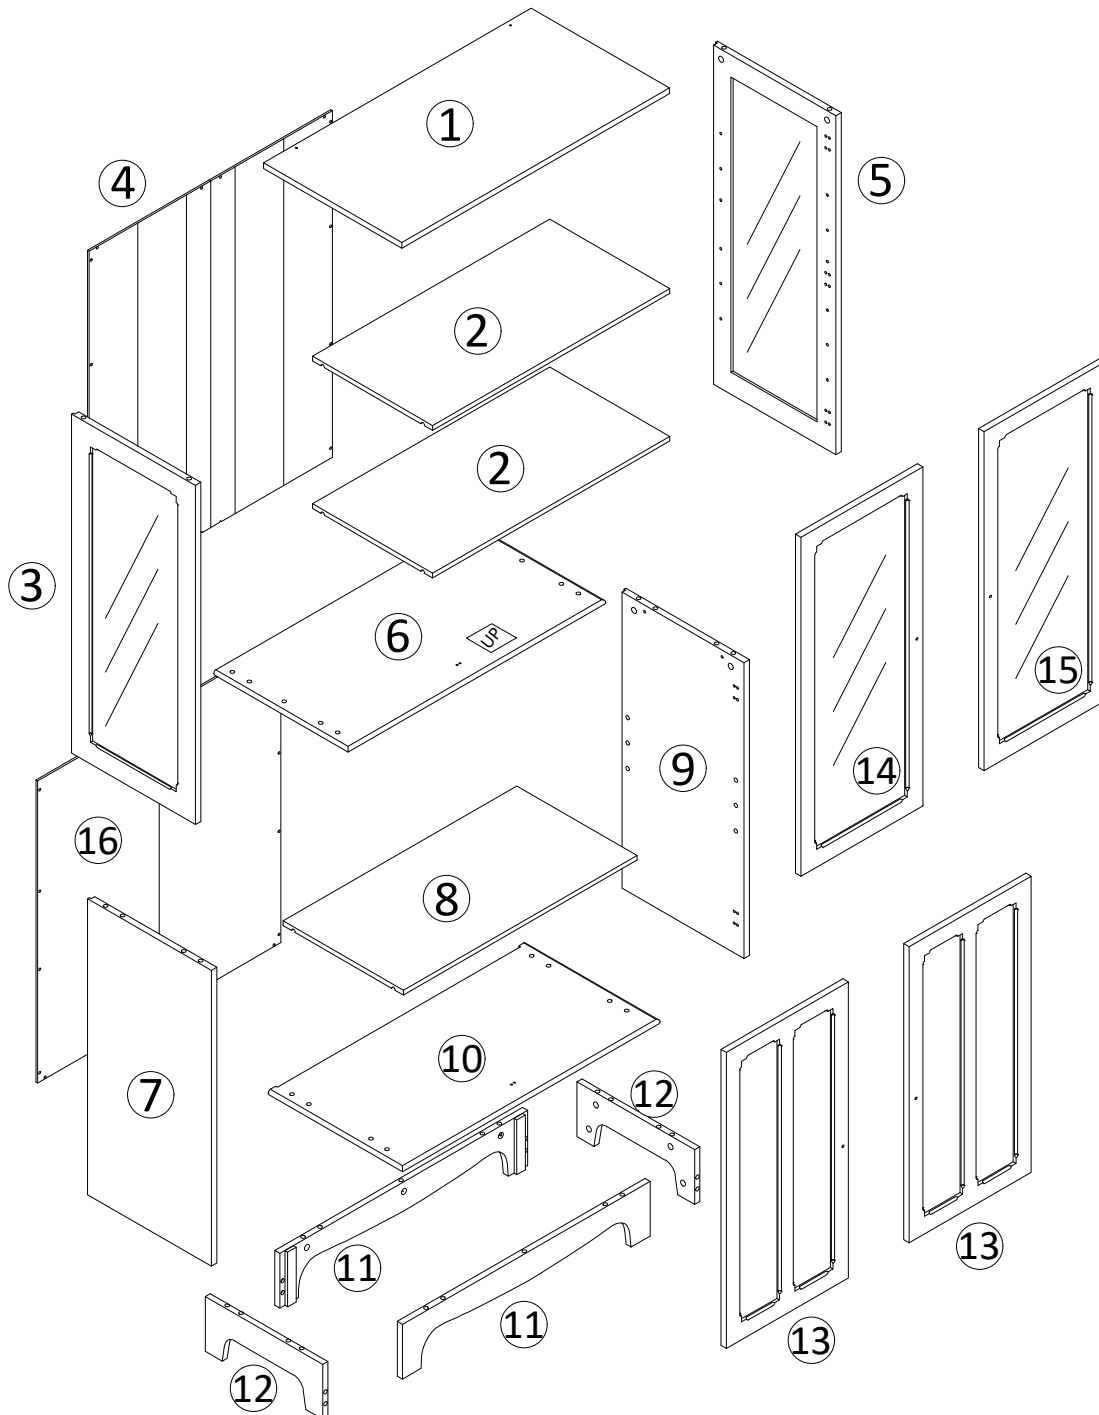



① ×1	② ×2	③ ×1	④ ×1	⑤ ×1	⑥ ×1
⑦ ×1	⑧ ×1	⑨ ×1	⑩ ×1	⑪ ×2	⑫ ×2
⑬ ×2	⑭ ×1	⑮ ×1	⑯ ×1		

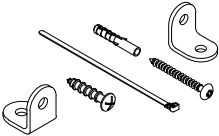A	×22+(Ersatzteil)	B	×22+(Ersatzteil)	C	×24+2(Ersatzteil)	D	×10+(Ersatzteil)	E	×12+(Ersatzteil)
									
ø6×27mm		ø15×9.5mm		ø6×30mm		FA3.5×35mm		5×8/5×8mm	
F	×4	G	×2	H	×2	I	×2	J	×60+(Ersatzteil)
									
FA3×12mm		M4×20mm		M4×18mm		FA4×40mm/FA4×12mm		FA4×12mm	
K	×10	L	×4	M	×28+(Ersatzteil)	N	×4	O	×4
									
ø26mm		M6×15L-ø21×7T		FA3×12mm		25×15mm/FA3×12mm		ø21 Sticker	



1

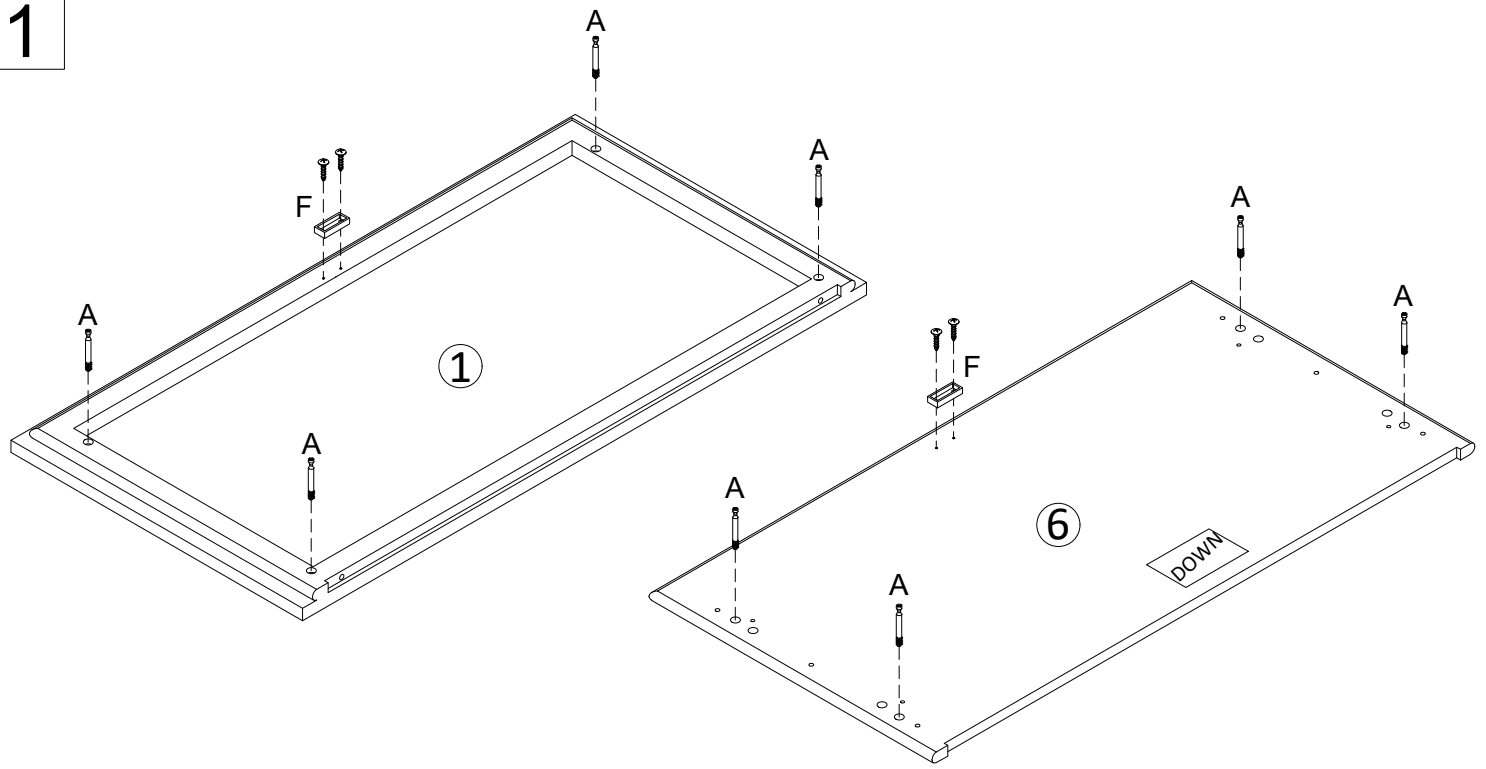


Drehen Sie die Schrauben
senkrecht von langsam zu schnell

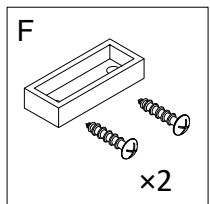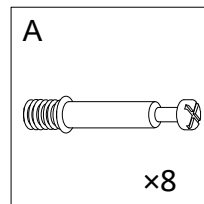





2

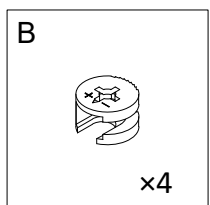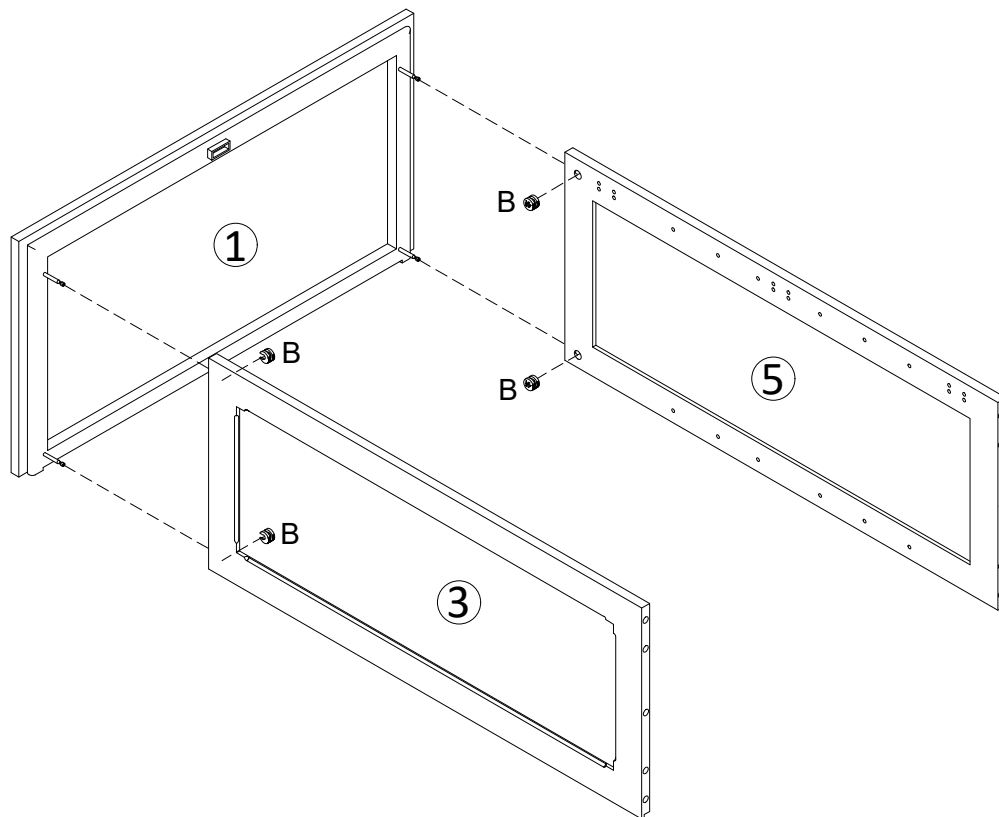




3

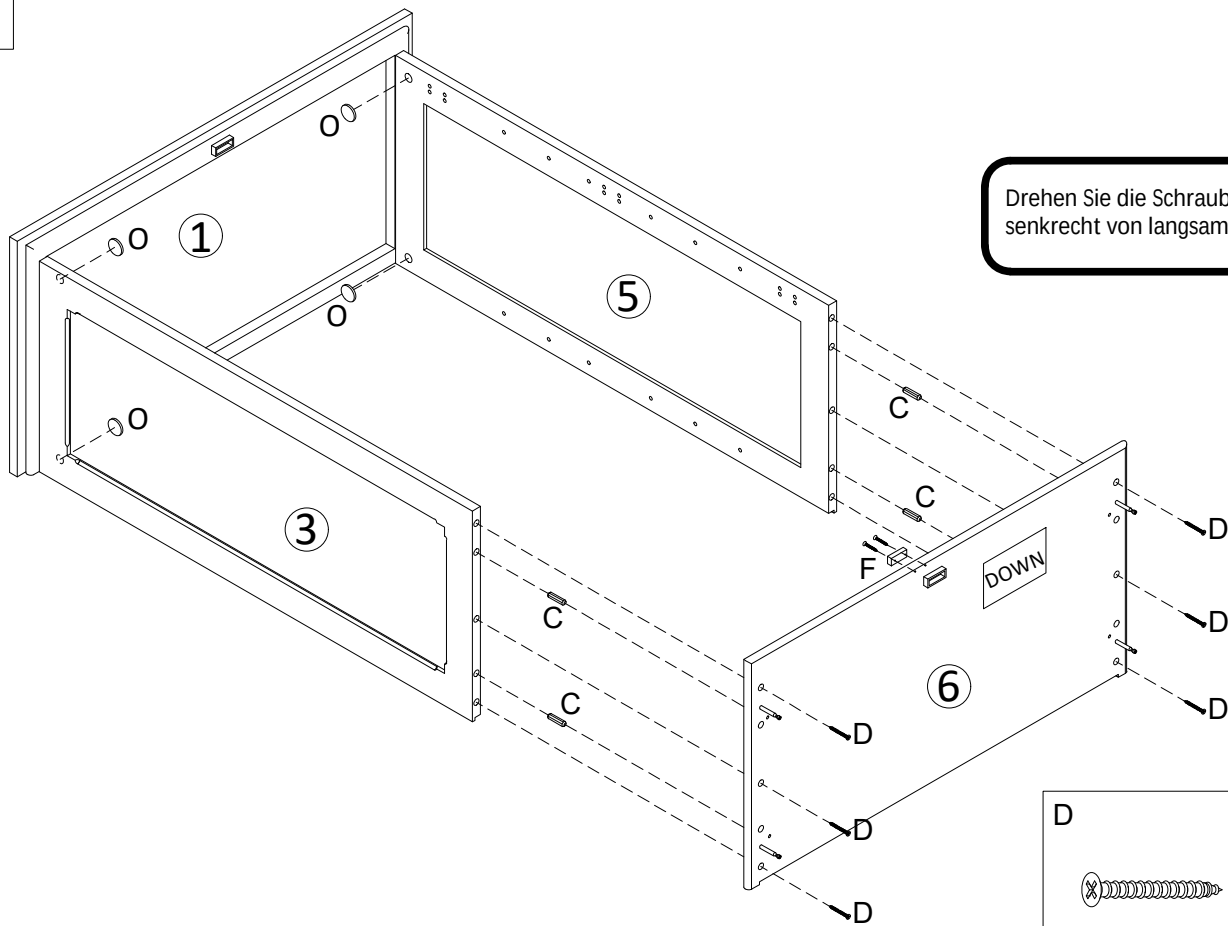

Drehen Sie die Schrauben senkrecht von langsam zu schnell

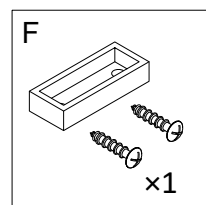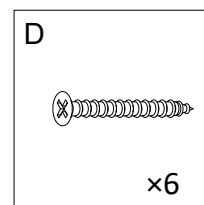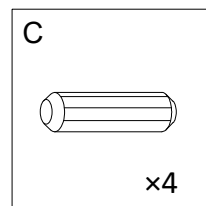
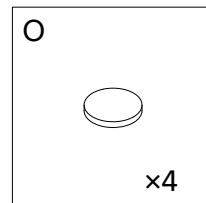


4



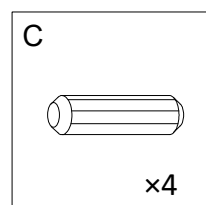
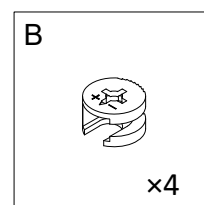
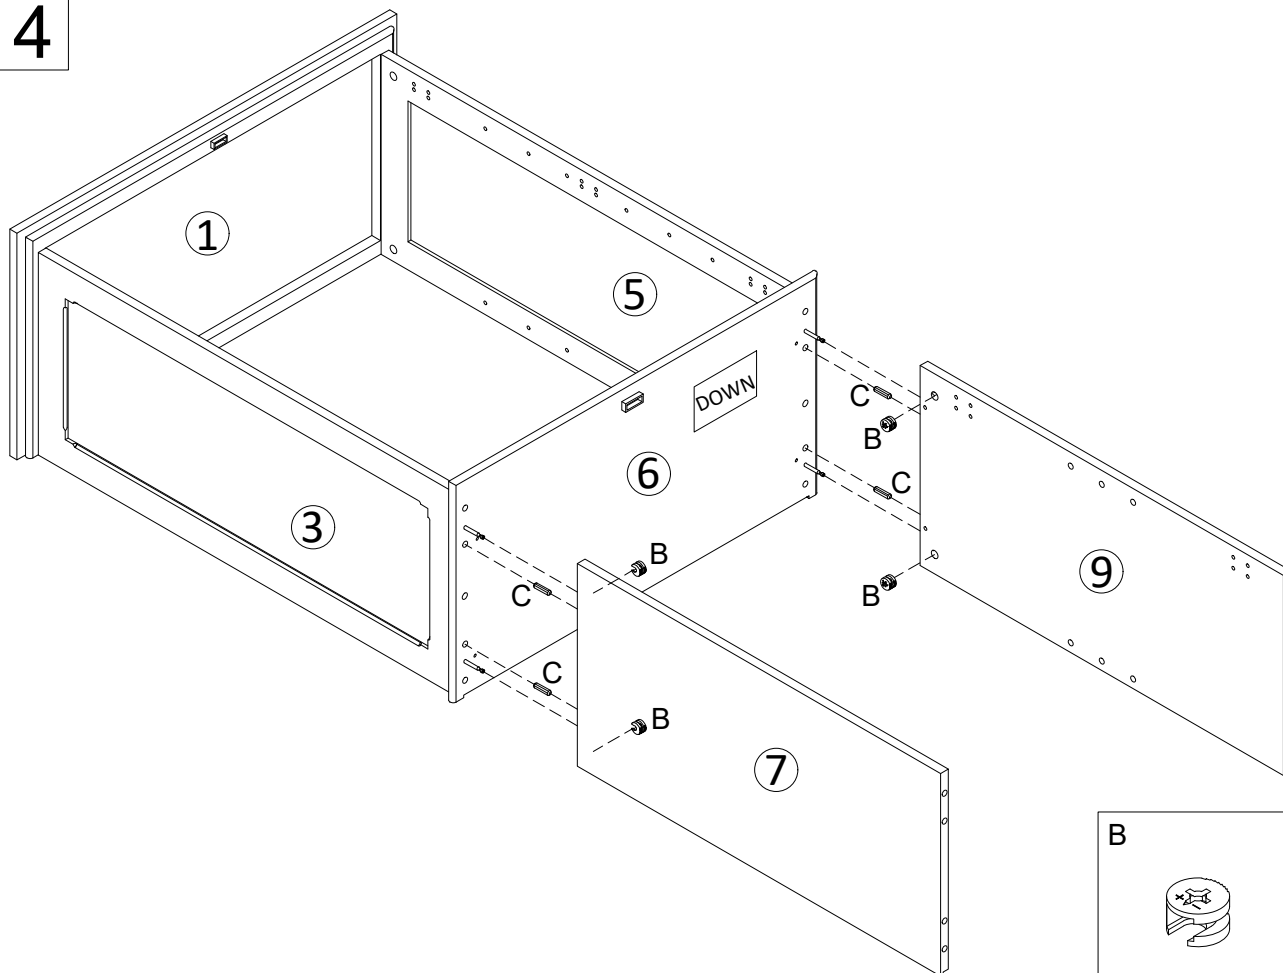


5


Drehen Sie die Schrauben senkrecht von langsam zu schnell

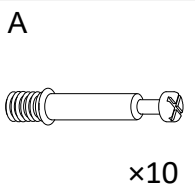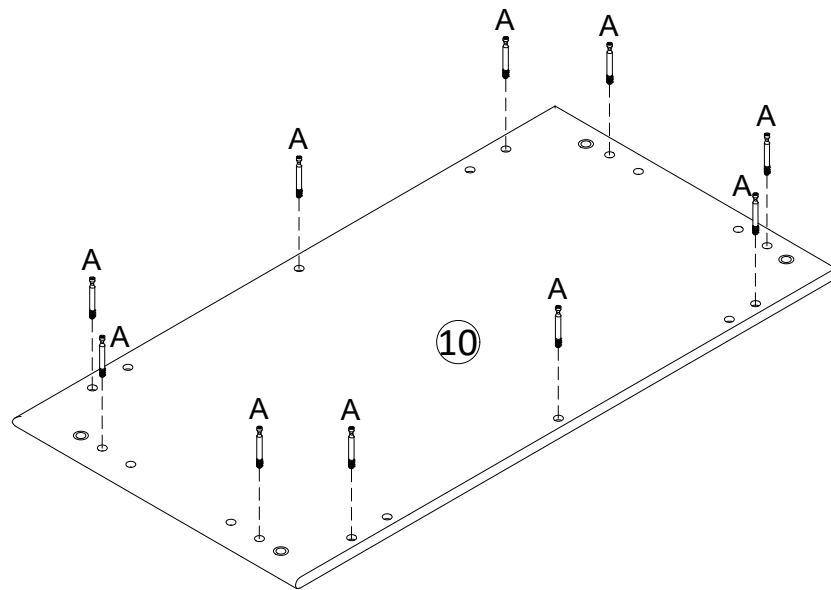


6

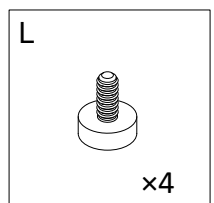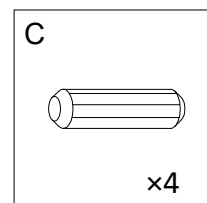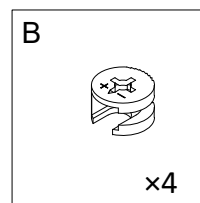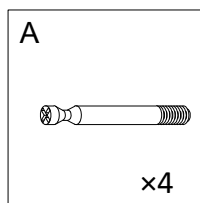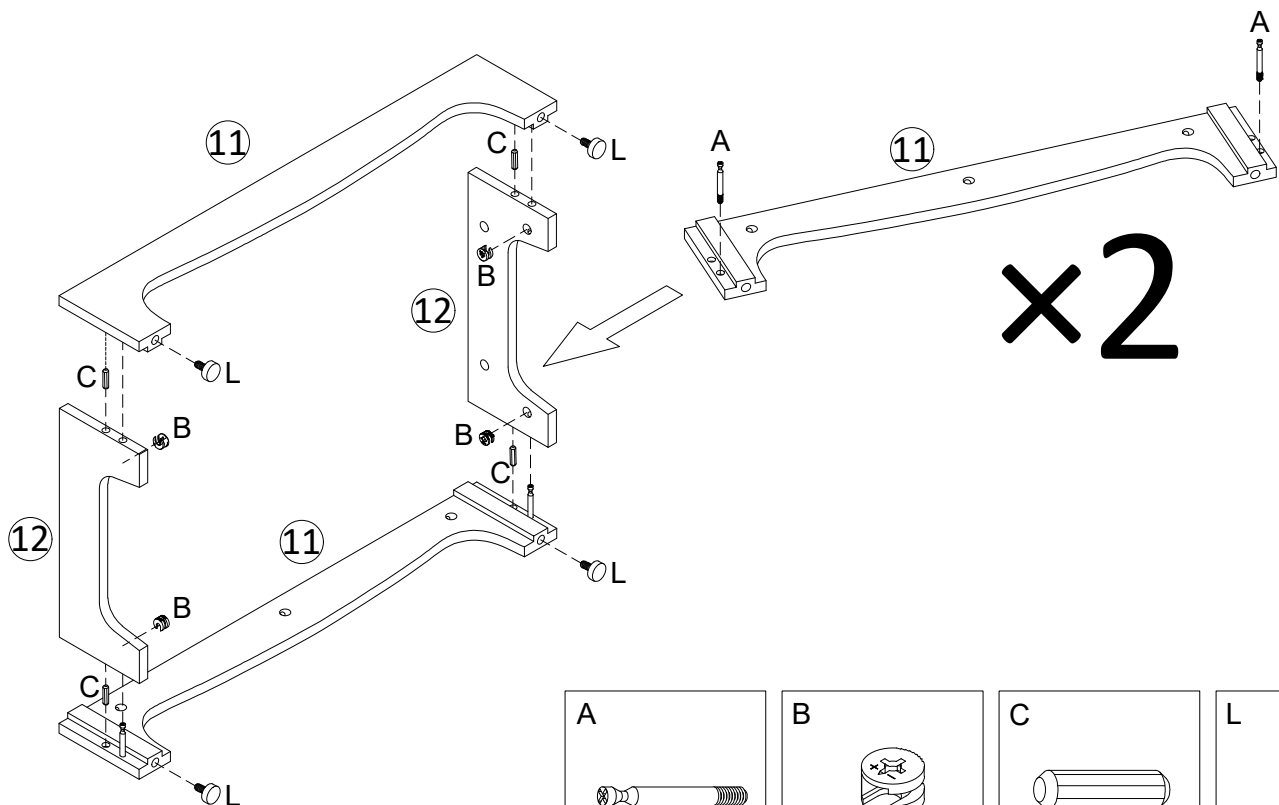


7

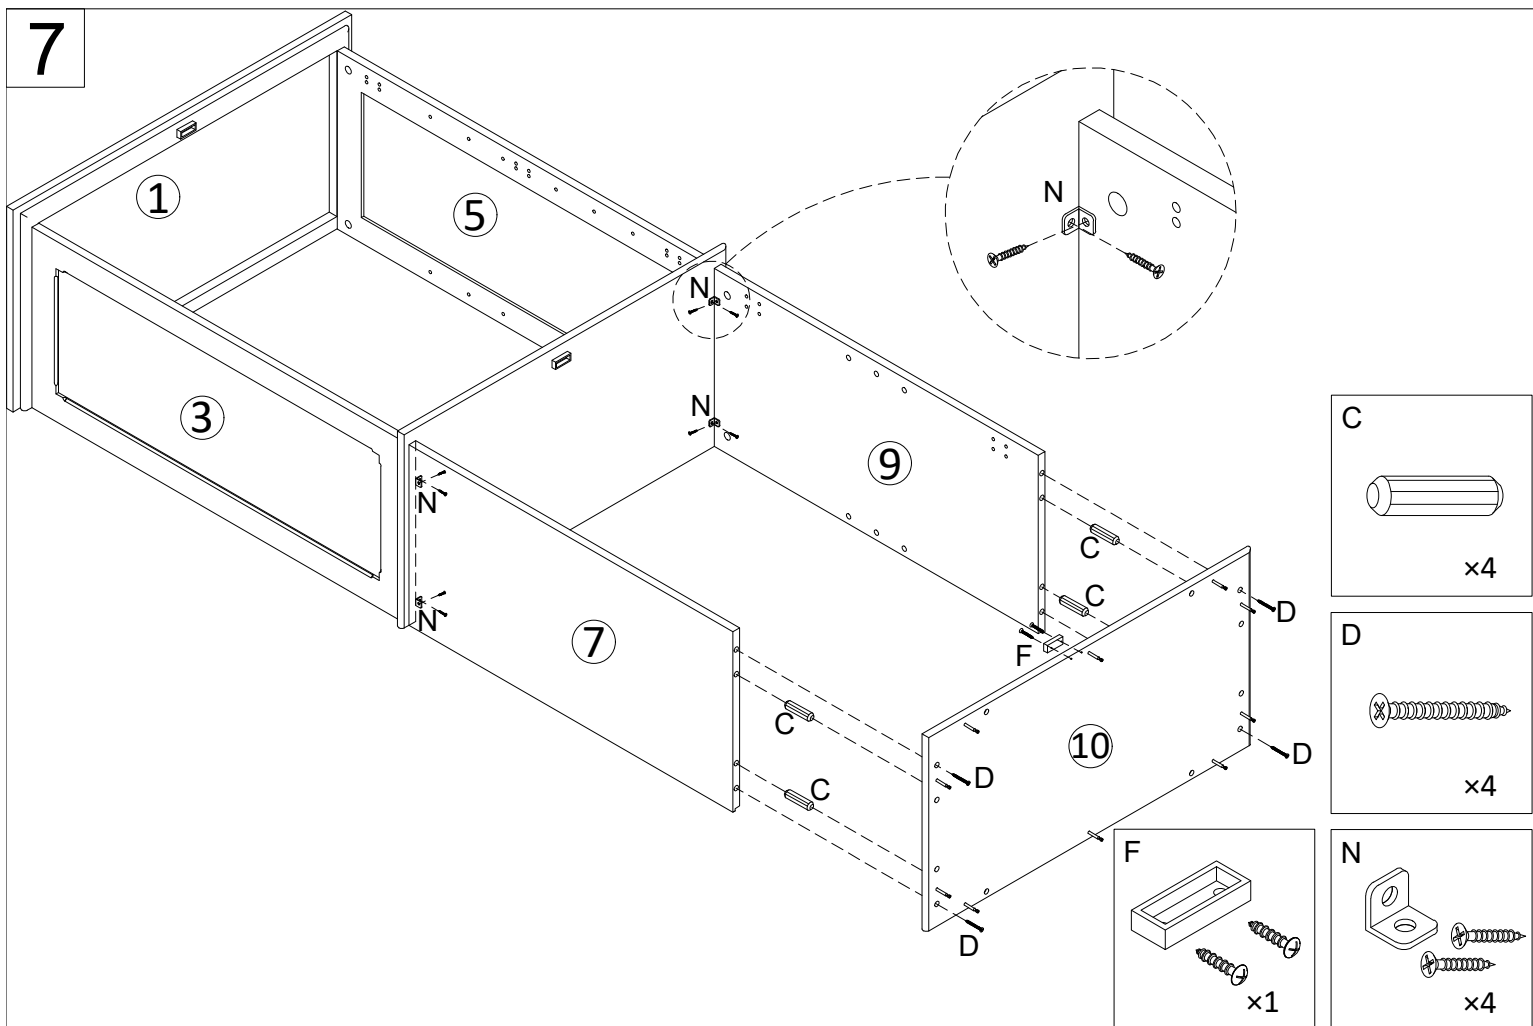

8

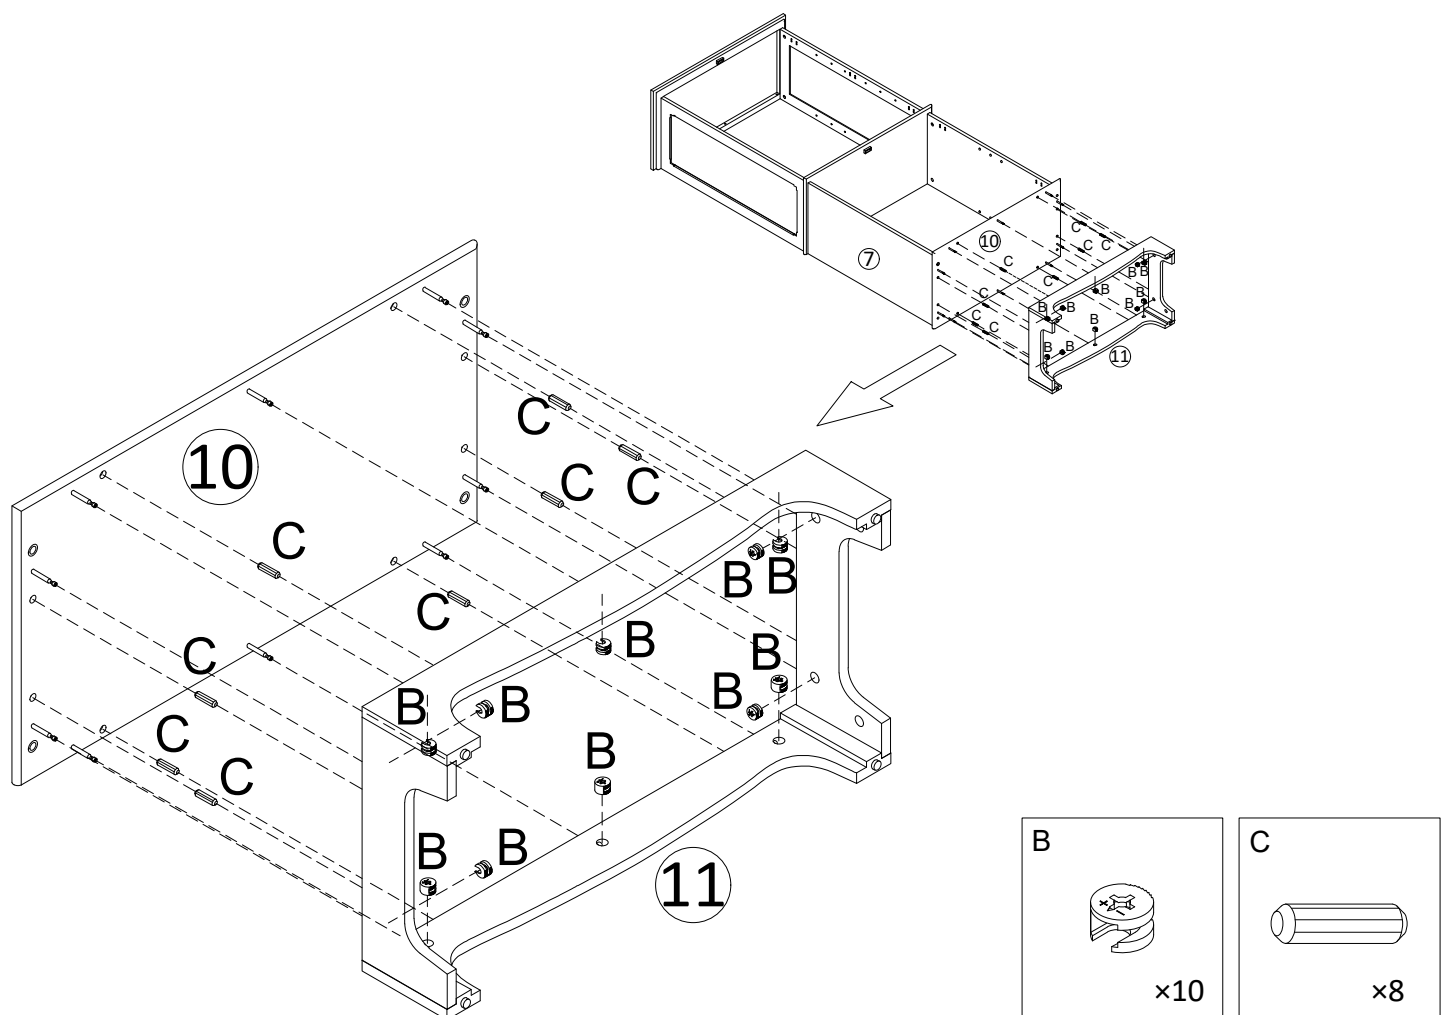

9

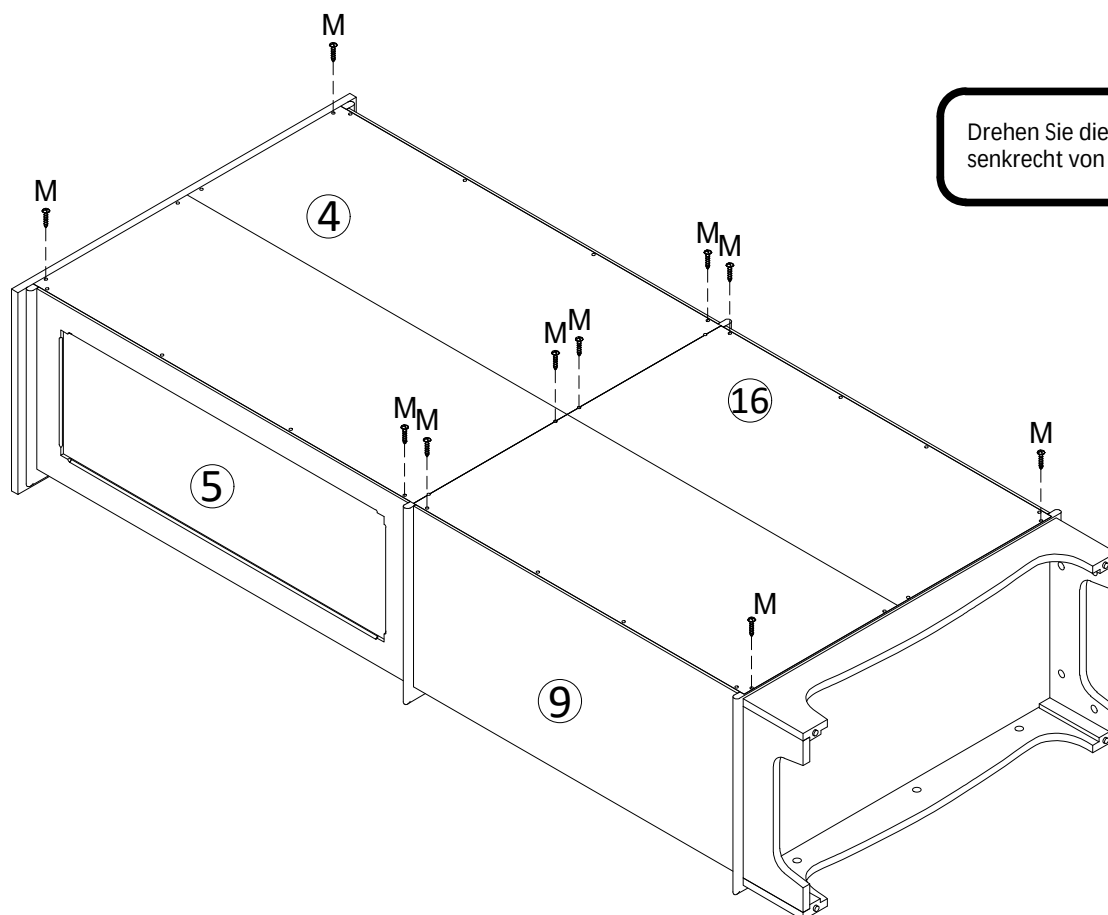


M




×10

10


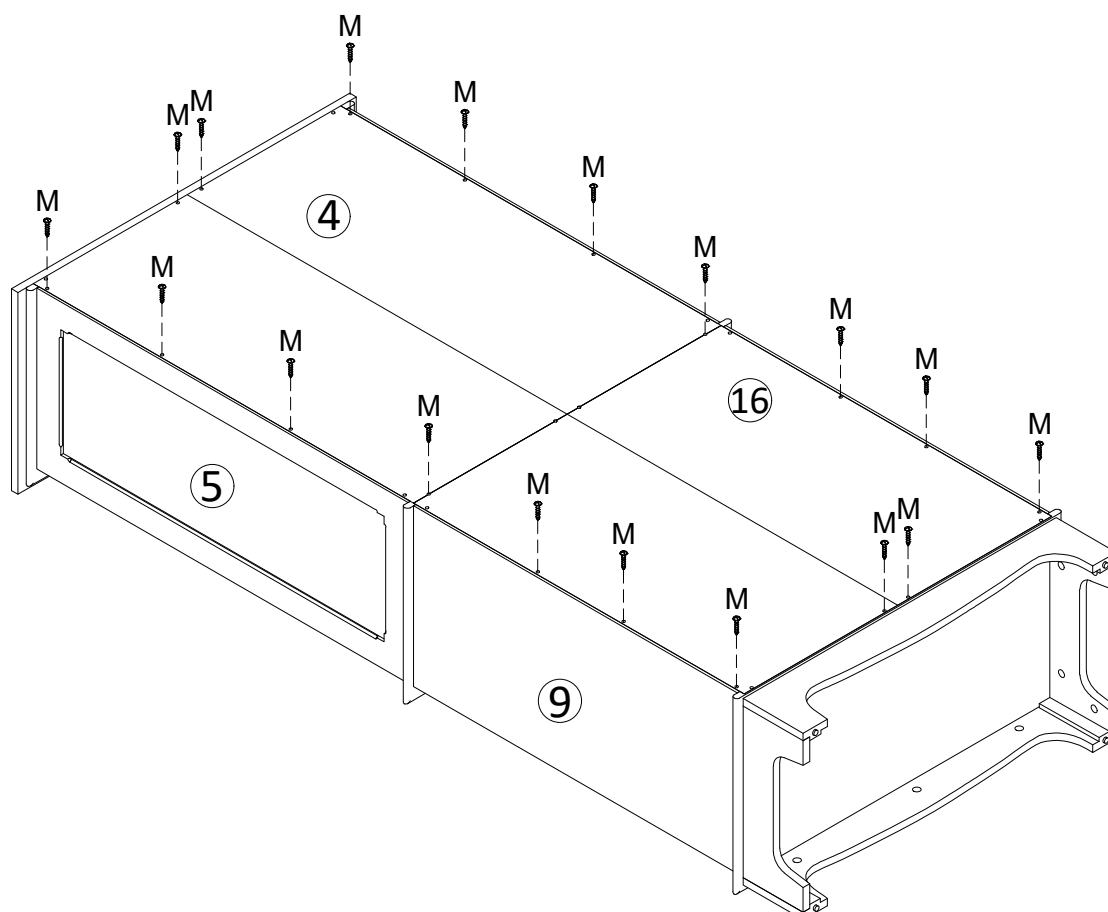


M





×18


11

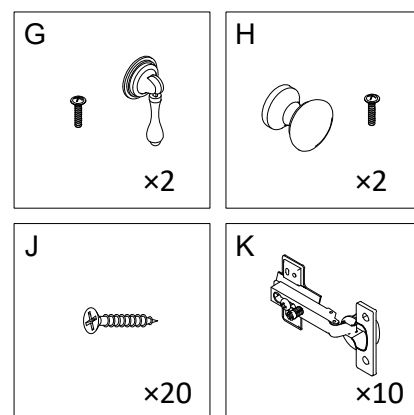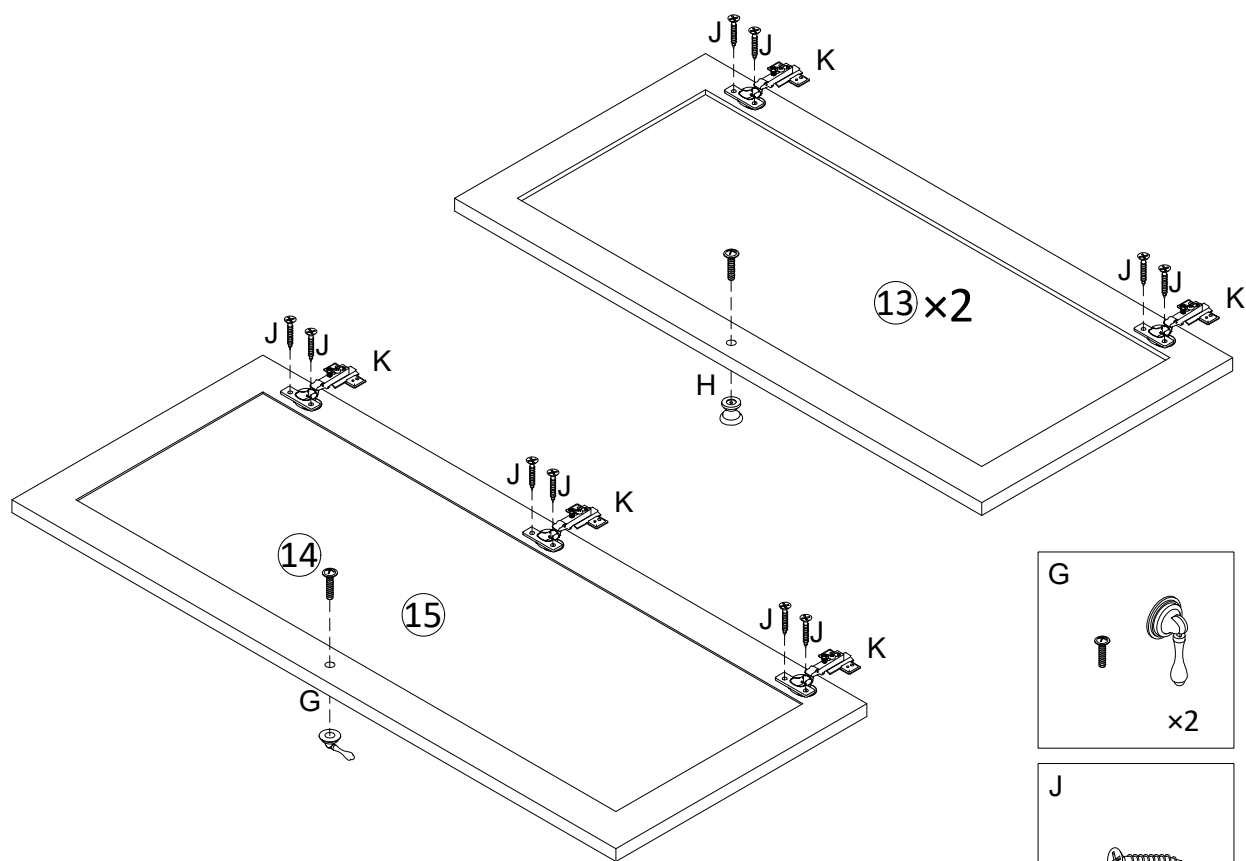

12

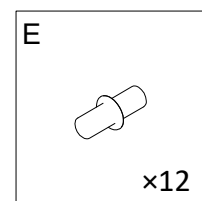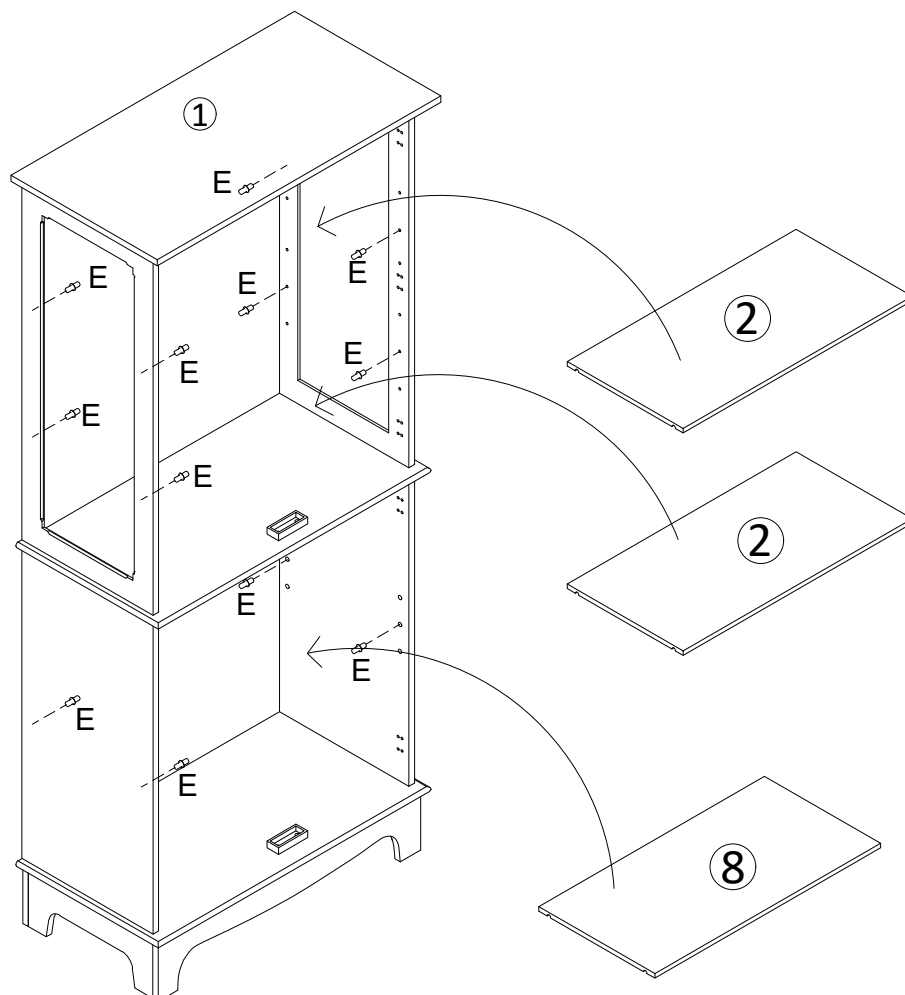


Schritt (1)

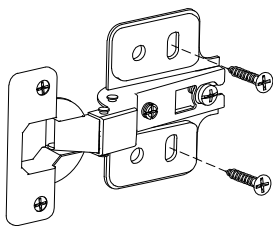


Tipp: Ziehen Sie die Schraube nur etwa zur Hälfte fest, nicht vollständig.

Schritt (2)

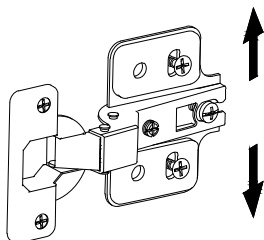


Tipp: Verschieben Sie die Scharniere nach oben oder unten, um den Spalt zwischen der Tür und der Korpusoberseite bzw. -unterseite anzupassen.

Schritt (3)

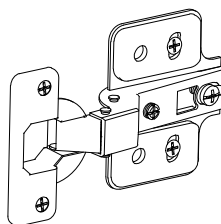



Tipp: Ziehen Sie die Schrauben vollständig fest.

Schritt (4)

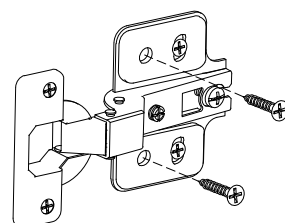




Tipp: Ziehen Sie die übrigen Schrauben vollständig fest

Drehen Sie die Schrauben senkrecht von langsam zu schnell


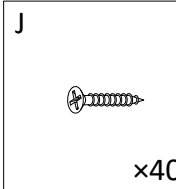
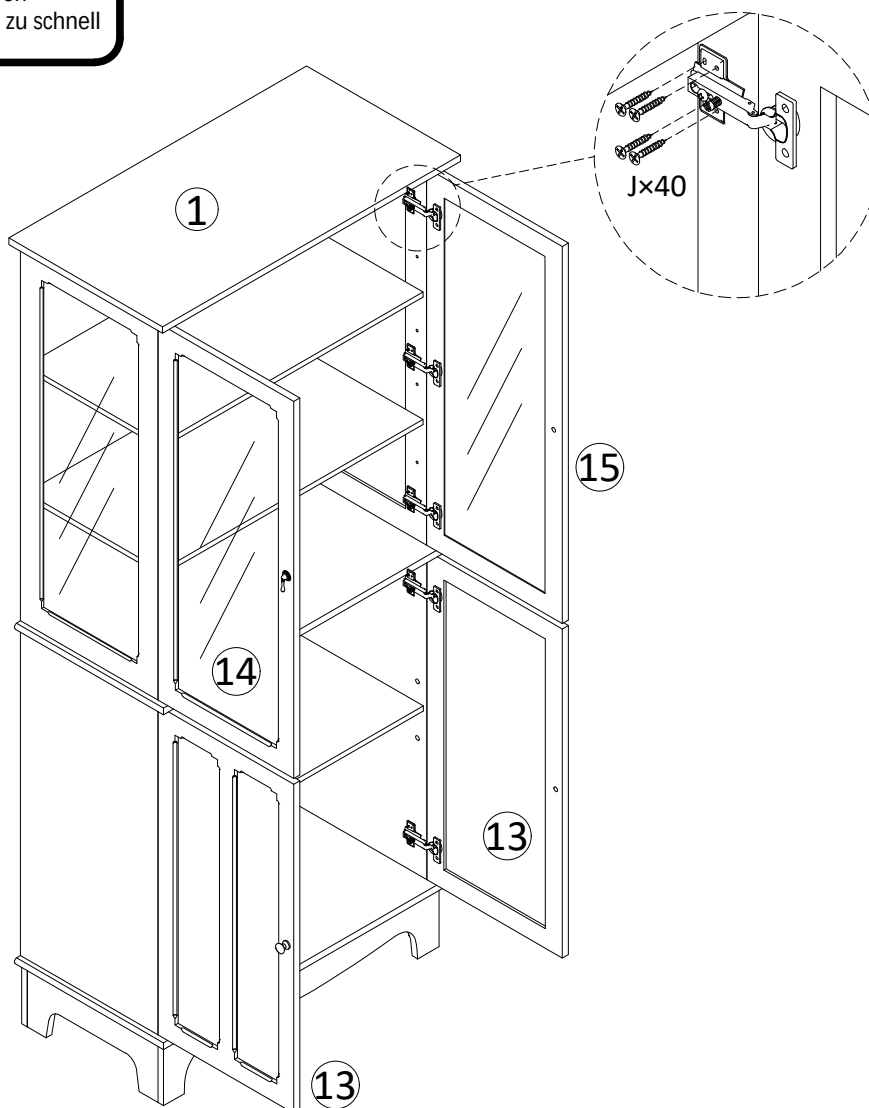


13




Hinweis: Sollte der Abstand zwischen zwei Türen zu groß oder zu klein sein, drehen Sie bitte die Schraube wie unten dargestellt.

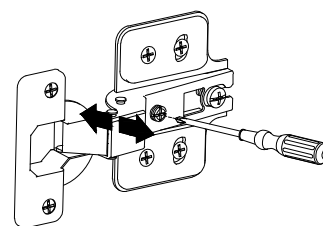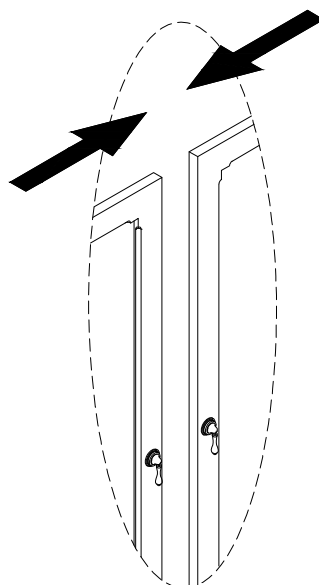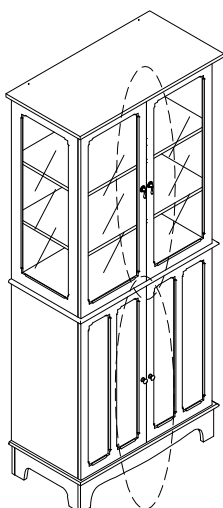


Hinweis: Durch Einstellen der Schraube wie in der folgenden Abbildung dargestellt, lässt sich die Tür nach vorne oder hinten bewegen.

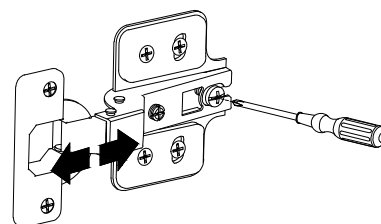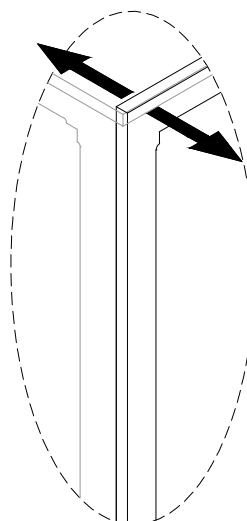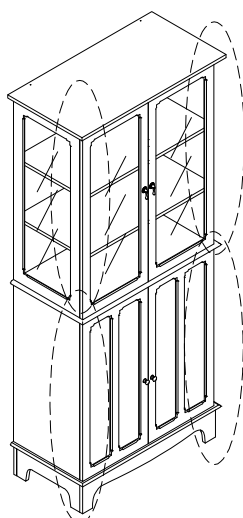

Hinweis: Durch fachgerechtes Justieren der Nivellierfüße unterhalb der Schrankfüße werden die Spalten zwischen Tür und Rahmen gleichmäßig verteilt.

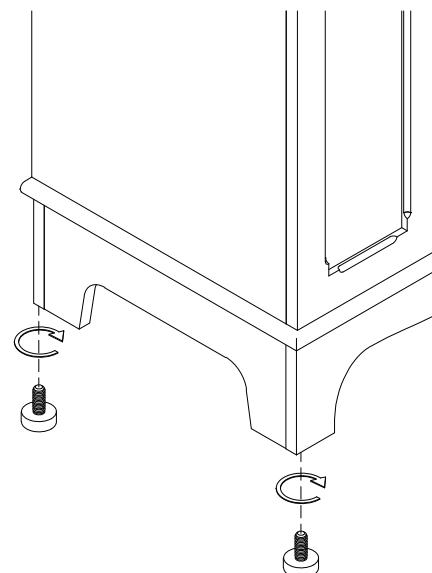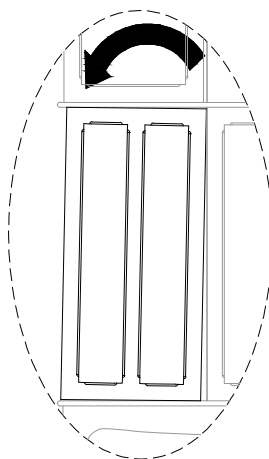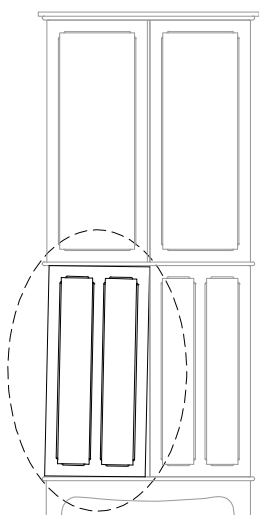

14

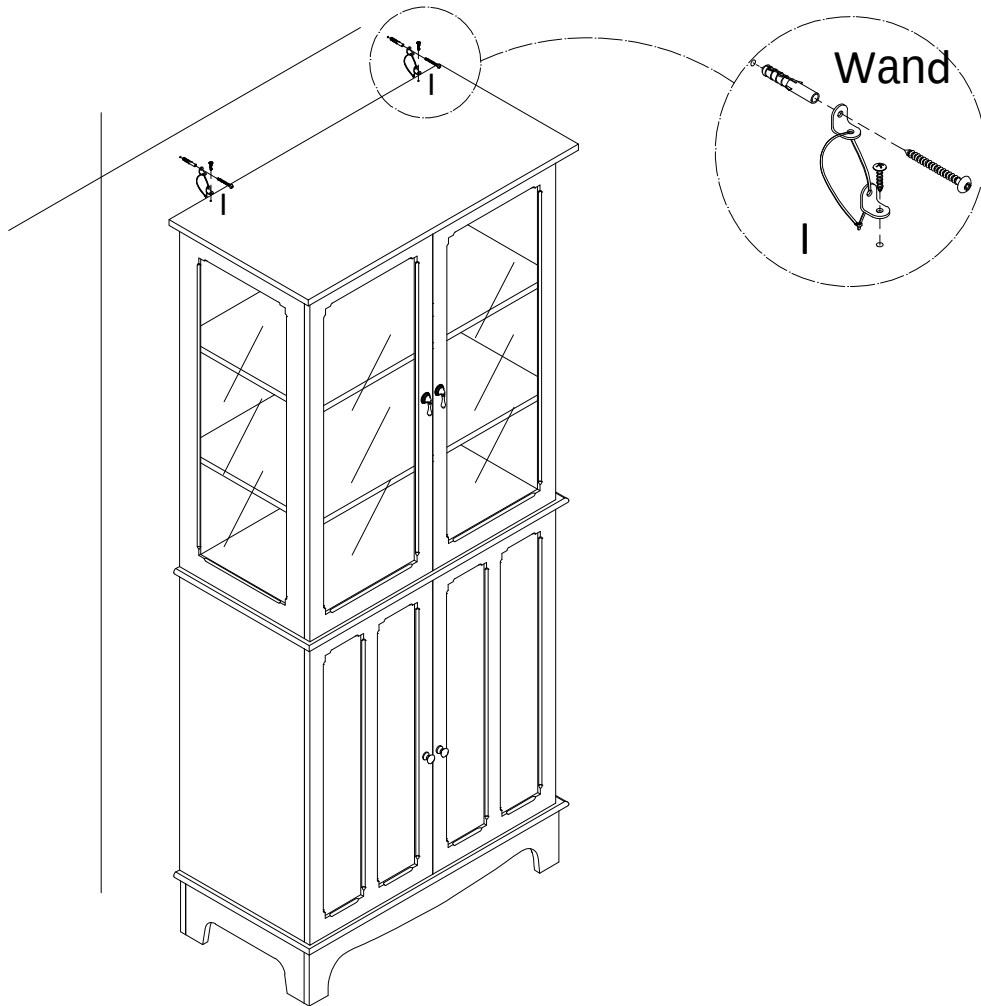

15

