
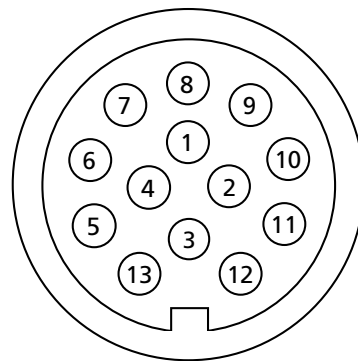


## Belegungsplan für 7- und 13-polige Stecker

### Kabelanschluss der Anhängerkupplung

Wenn Ihr Auto mit einer 13-poligen Steckdose ausgerüstet ist, können Sie problemlos mit Hilfe eines Adapters den 7-poligen Stecker mit der Steckdose verbinden. Ihr Humbaur-Händler berät Sie gerne.

Sollten Sie den Anschluss einmal beschädigt haben, kann bei der Reparatur das nachstehende Diagramm zugrunde gelegt werden.

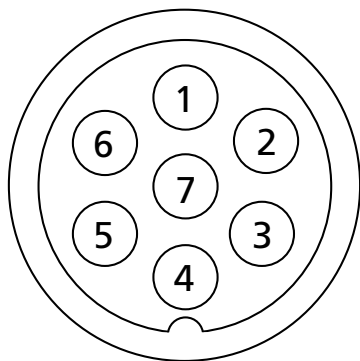

Nr.	Beschreibung	Bezeichnung	Farbe
1	Blinker links	L	gelb
2	Nebelschlussleuchte	54g	blau
3	Masse	31	weiß
4	Blinker rechts	R	grün
5	Licht rechts	58R	braun
6	Bremsleuchten	54	rot
7	Licht links	58L	schwarz

Nr.	Stromkreis	Bezeichnung	Farbe	Querschnitt
1	Blinker links	L	gelb	
2	Nebelschlussleuchte	54g	blau	
3	Masse für Kontakt 1-8	31	weiß	
4	Blinker rechts	R	grün	
5	Licht rechts	58R	braun	
6	Bremsleuchten	54	rot	
7	Licht links	58L	schwarz	
8	Rückfahrleuchte	1	grau	
9	Dauerstrom (Dauerplus)	4	braun/ blau	2,5 mm <sup>2</sup>
10	Ladeleitung	6	braun/rot	2,5 mm <sup>2</sup>
13	Masse für Kontakt 9-12	3	weiß/ schwarz/ blau	2,5 mm <sup>2</sup>

Abweichungen an der Adernfarbe bei 9, 10 und 13 sind möglich.  
Beide Masseleitungen dürfen anhängerseitig nicht elektrisch leitend verbunden werden!