

pelipal



MOT-NZ0920S1 A4
Datum 08/06/18

9__-013041



Bitte unbedingt ausfüllen!

| | |
|---------|-----|
| Name | |
| Strasse | |
| Plz | Ort |
| Tel. | |



Sehr geehrte Kunden,


wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Pelipal entschieden haben. Sollte es trotz aller Bemühungen unsererseits, Ihnen ein qualitativ hochwertiges Möbelstück zu liefern, zu Fehlteilen kommen, schicken Sie bitte dieses ausgefüllte Blatt an

Fax.: **+49 3443/434350**

E-Mail: **ersatzteile@pelipal.de**

Bitte beachten Sie, dass Bauteile über 800mm Länge und 350mm Breite direkt bei Ihrem Möbelhändler zu beanstanden sind. Zur Reklamationsbearbeitung ist es unbedingt erforderlich **die Artikelnummer des Schrankes**, welche auf dem Etikett ersichtlich ist und den Markt, wo das Möbel erworben wurde anzugeben. Außerdem tragen Sie unten bitte die benötigte Stückzahl ein. Viel Spaß mit Ihrem neuen Badmöbel! Ihr Pelipal Team


| |
|--|
| |
|--|











Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.















Montage-Richtzeit 3 Stunden





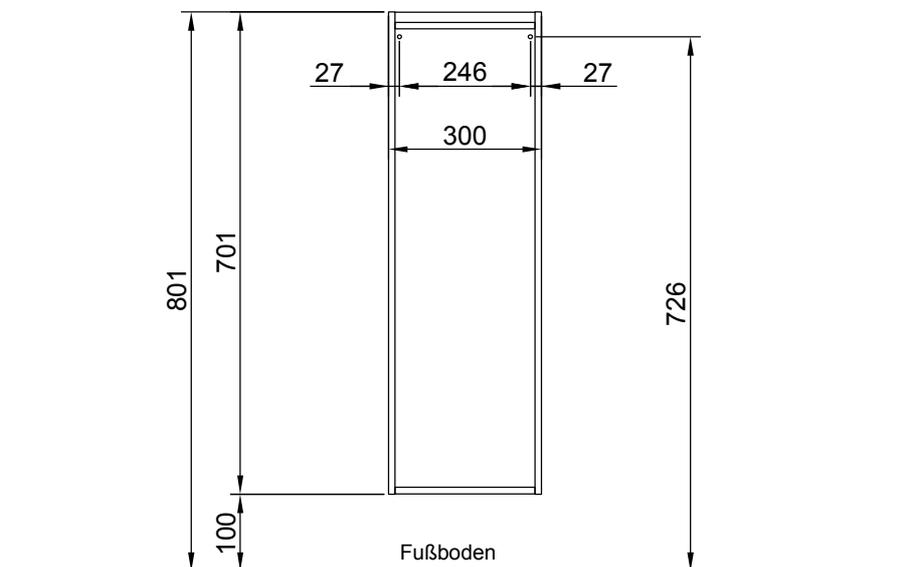


Die Maßangabe der Höhe ist nicht bindend!





| | | | | | | | | | |
|--|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|
| 8 x a  DUEB-SMD-000005 | Stück | 8 x b  EXZENTER-000015 | Stück | 2 x c  ZPL-003X004 | Stück | 2 x d  TBD-35-115X00 | Stück | 2 x e  AUF-001-000020 | Stück |
| 1 x f  AUF-001-000080 | Stück | 1 x g  AUF-001-000090 | Stück | 4 x h  NAGEL-025X001 | Stück | 4 x j  TRAE-001-000020 | Stück | 8 x k  SCH-SPA-035X015 | Stück |
| 1 x l  TUER-DAEM-000010 | Stück | 1 x m  TUER-ADA-000010 | Stück | 1 x n  VBD-000020 | Stück | 1 x o  SCH-RDK-045X045 | Stück | 1 x p  SCH-RDK-040X015 | Stück |
| 4 x r  SCH-SPA-035X035 | Stück | 2 x s  RWD-KEI-000060 | Stück | | Stück | | Stück | | Stück |

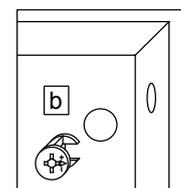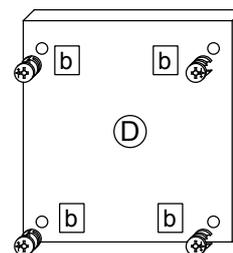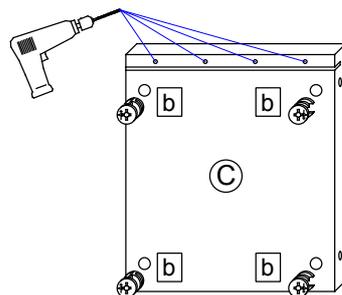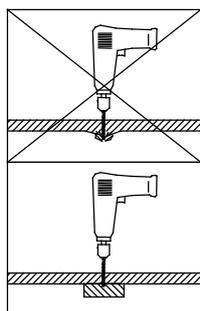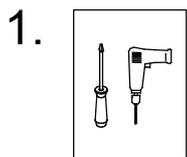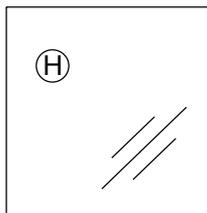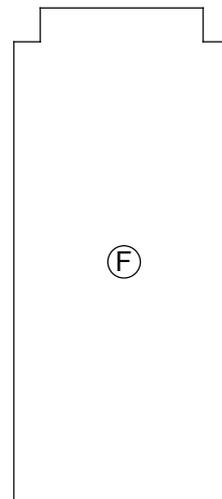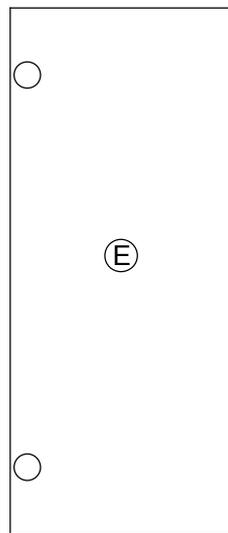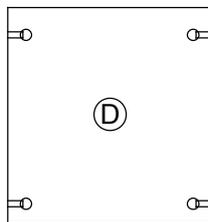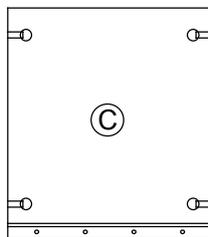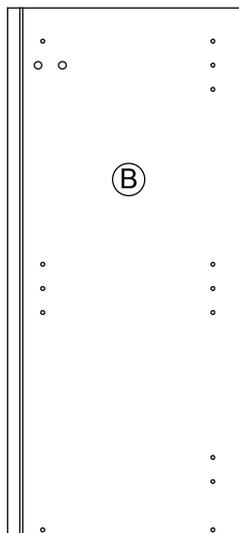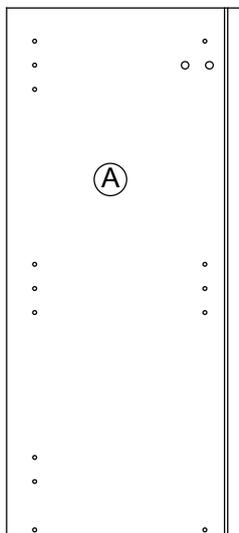



2.

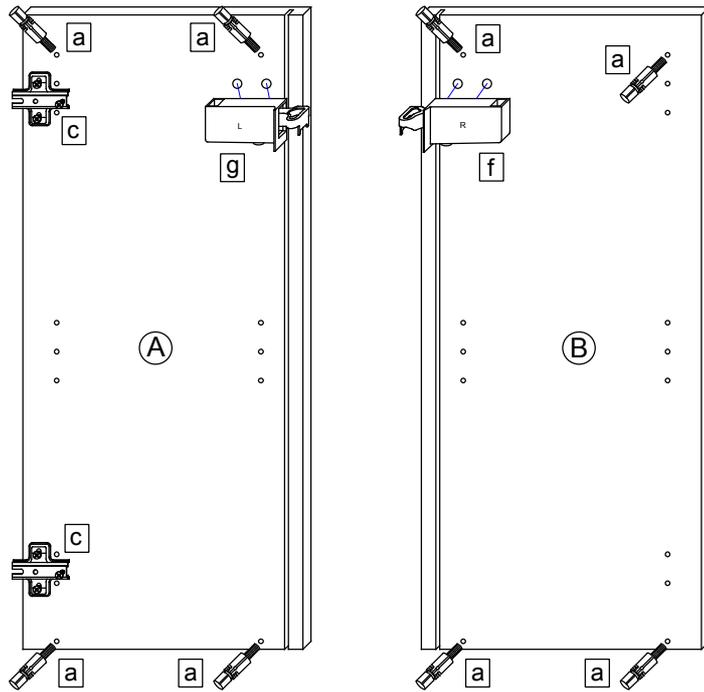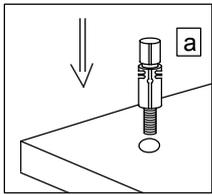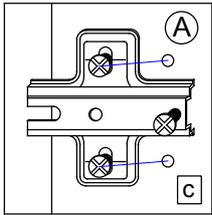
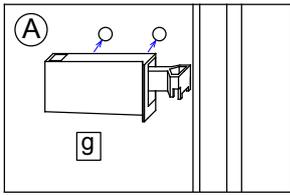



3.

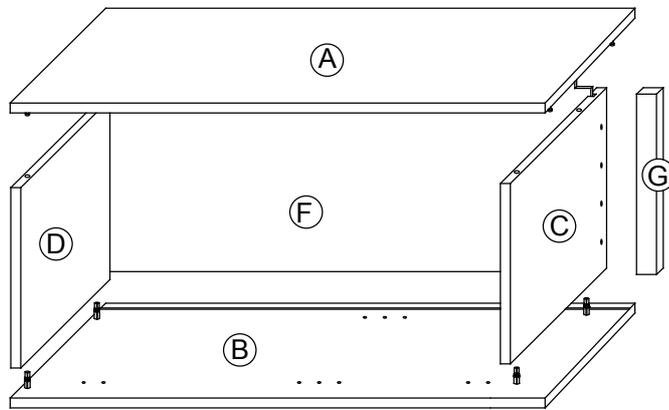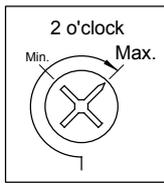
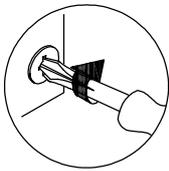



4.







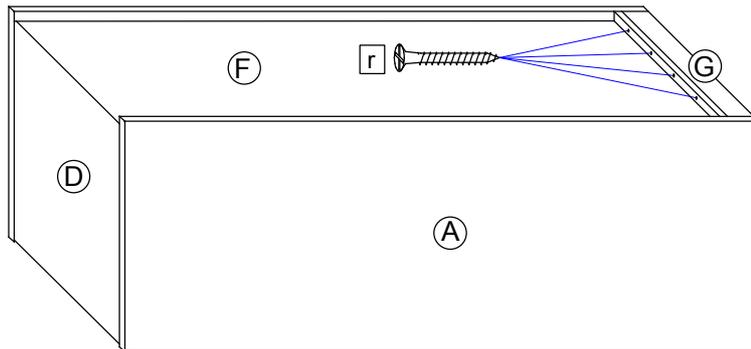



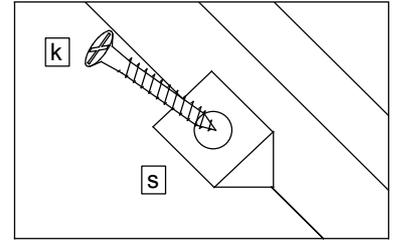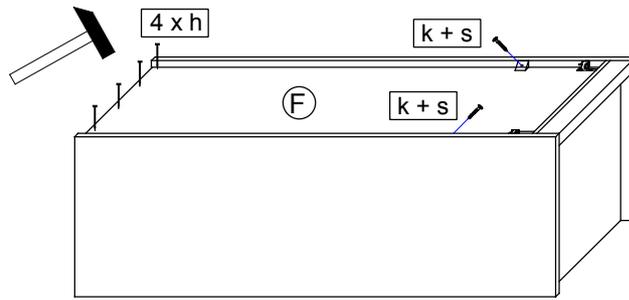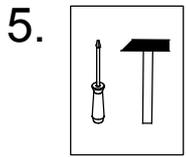






6.

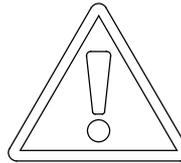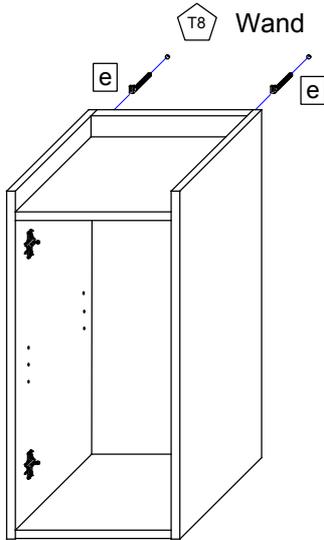



Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.

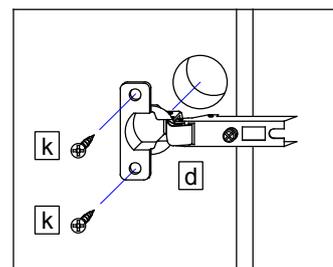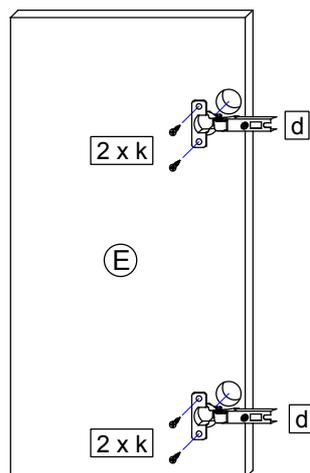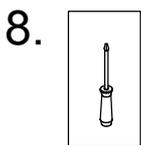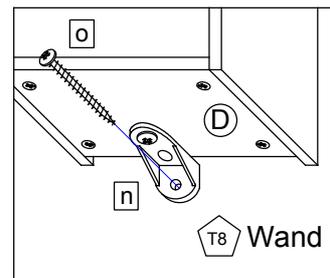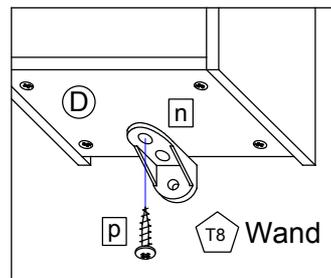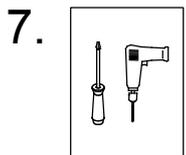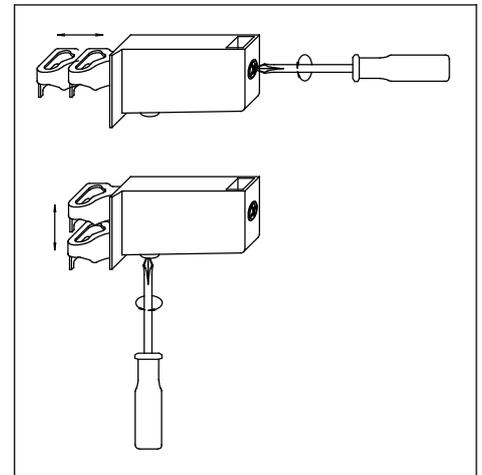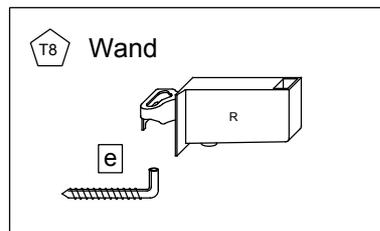


9.

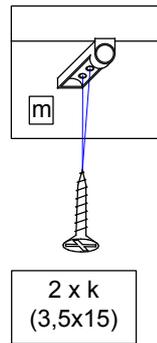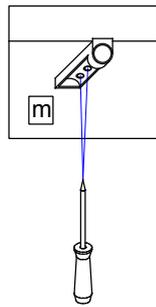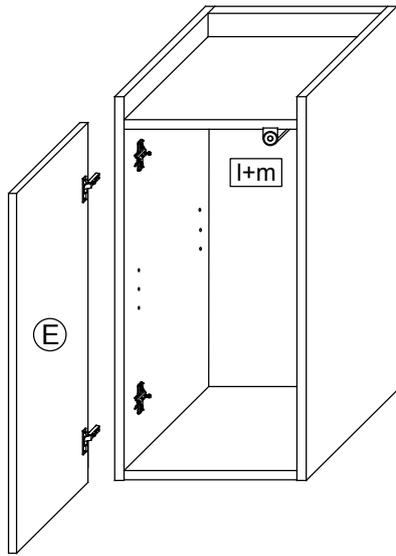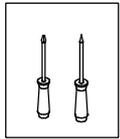

Bei Türmontage das Scharnier einhängen, bis Anschlag öffnen und anschließend festschrauben.

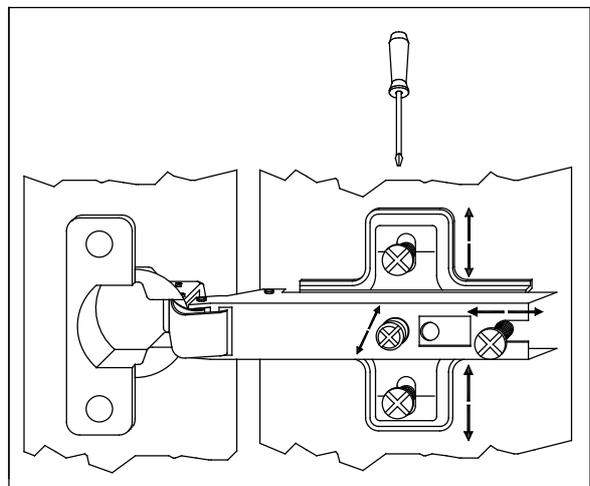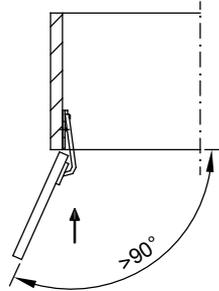

10.

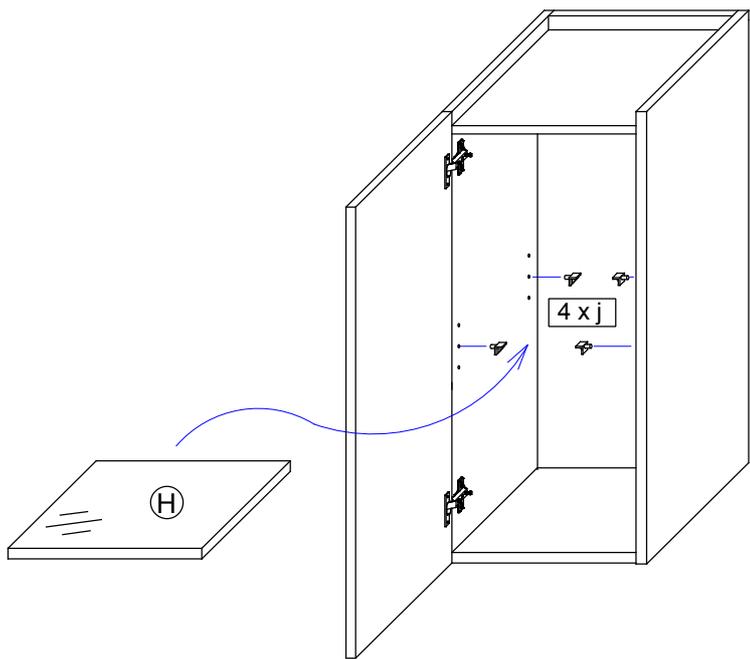

Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.