




CRAFTUS®

Anwendungshinweise

1

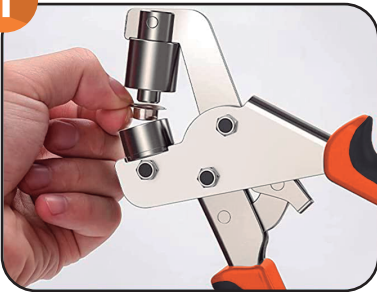

Stecke die Öse auf den oberen Teil der Aufnahme.

2



Lege die Unterlegscheibe auf den unteren Teil der Aufnahme.

3



Schiebe das gewünschte Material zwischen die Aufnahme und drücke die Ösenzange zusammen.

4



Löse die Zange wieder und die Öse ist befestigt.



CRAFTUS®

Anwendungshinweise

Wofür wird das Locheisen genutzt?

Grundsätzlich ist es nicht notwendig das Loch für die Öse vorzustanzen, da diese Funktion in der Ösenzange integriert ist.

Bei besonders dicken oder hartnäckigen Materialien kann es dennoch von Vorteil sein, um den Vorgang zu erleichtern.

Das Locheisen ist demnach dazu da, um bei besonders dicken oder hartnäckigen Materialien das Loch für die Öse vorzustanzen.

1




Lege das Material auf einen festen Untergrund und platziere das Locheisen senkrecht auf die Stelle, die gestanzt werden soll.

2



Schlage mit einem Hammer auf das Locheisen, um das Loch vor-/auszustanzen.

3

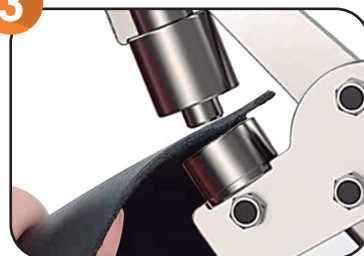

Schiebe das vorgestanzte Material zwischen die Aufnahme und drücke die Ösenzange zusammen.

4



Löse die Zange wieder und die Öse ist befestigt.