



Aufbauanleitung für Modell

Innsbruck



badmöbelkauf.de

KBW Trading GmbH
Gewerbering 2
Untere Bergen
D-88518 Herberlingen

Tel.: +49 (7586) 92116-0
Fax: +49 (7586) 92116-16
E-Mail: info@jet-line.de

Achtung: Vor dem Aufbau / Caution: Before Assembly:

Bitte benutzen Sie eine kratzfeste Unterfläche zur Montage, damit das Produkt nicht beschädigt wird.

Die Schrauben zuerst leicht von Hand eindrehen, damit die Einzelteile sich nicht verziehen. Sind alle Schrauben verarbeitet, über Kreuz festziehen.

Verwenden Sie hierfür bitte keinen Akkuschrauber. Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit des Lieferumfangs vor dem Aufbau (Lieferumfang siehe Seite 3).

/


Please use a scratch-proofed underlayment for assembly to avoid damages at your product.


Screw the screws in by hand first to avoid bending the components. When are screws are processed, fix them criss-crossed. Please do not use an electric drill. Please check for completeness of the delivery content before assembly (see delivery content on page 3).

Abmessungen / Measurements



Aufbauanleitung / Assembly Instructions

- A  (φ 8x32) x29
- B  (φ 15) x29
- C  (φ 8x40)x2
- D  (4x16) x4
- E  x2
- F  x1
- G  (3.5x14) x14
- H  x2
- I  x2

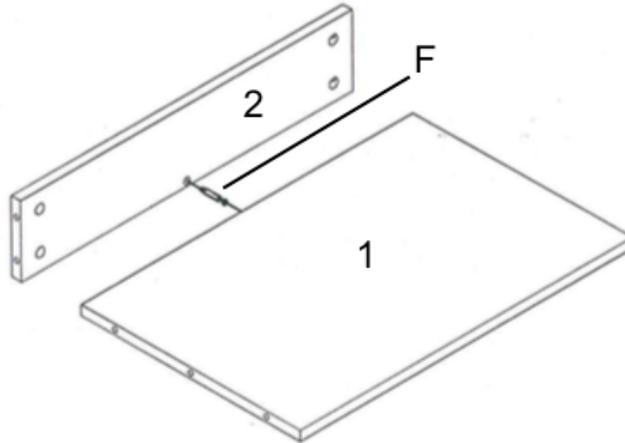


Montieren Sie das Teil (2) an die Unterseite (1) mithilfe von (F).
/ Connect part (2) at the bottom part (1), using (F).


①

Montieren Sie die die beiden Teile (E) an das Mittelstück (3). Benutzen Sie hierzu die Schrauben (I) mit Mutter. Anschließend montieren Sie die Mittelstücke (3) und (4) an das Seitenstück (5). Danach montieren Sie die Unterseite (1) an (5). Ist dies alles geschehen, können Sie nun das andere Seitenstück (6) an die Konstruktion montieren.


/ Assemble both parts (E) towards the middle part (3). Use the screw (I). Afterwards connect the middle parts (3) and (4) with the side part (5). Now you can connect the side part (6) with the construction.

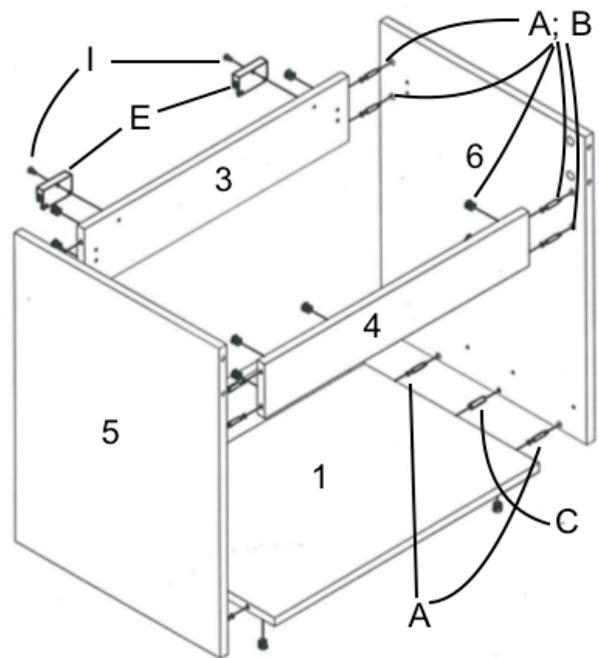

②

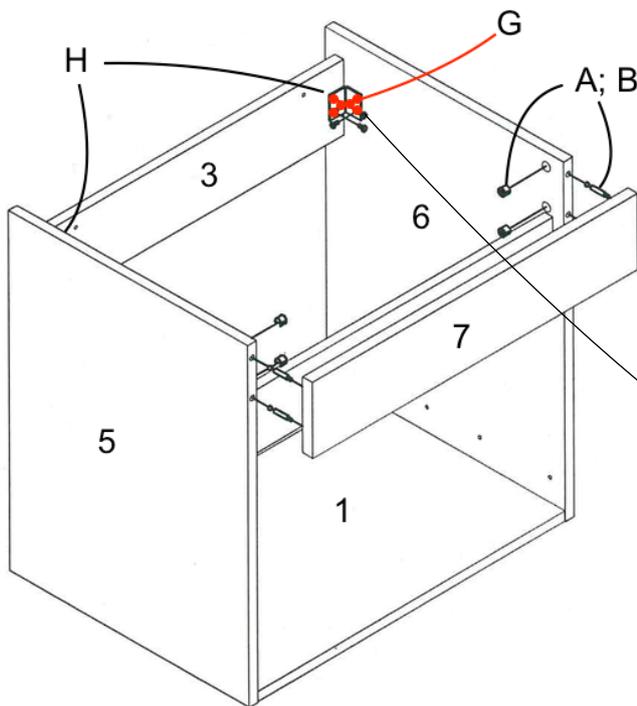

Verbinden Sie nun Teil (7) an die Seitenteile (5) und (6). Des Weiteren montieren Sie die beiden Winkelteile in den Winkel von (3) und (6) sowie (3) und (5). Schrauben Sie diese mit den Schrauben (G) fest [6 Schrauben pro Winkelstück]

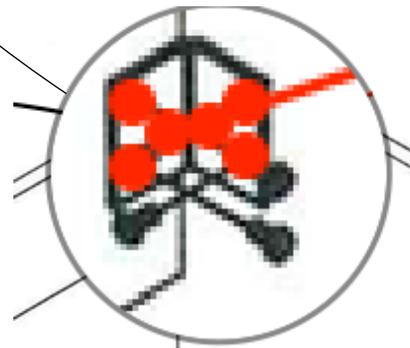


③


Connect now part (7) with the side parts (5) and (6). Also assemble the squares at the angle of (3) and (6) as well as (3) and (5). Screw them in with the screws (G) [6 screws for every square part].

4. Schrauben Sie nun die Schubladen wie auf der Abbildung gezeigt mit dem Schraubensatz (A; B) zusammen.

Now assemble the drawers with the screw set (A; B) just like in the illustration on the right.

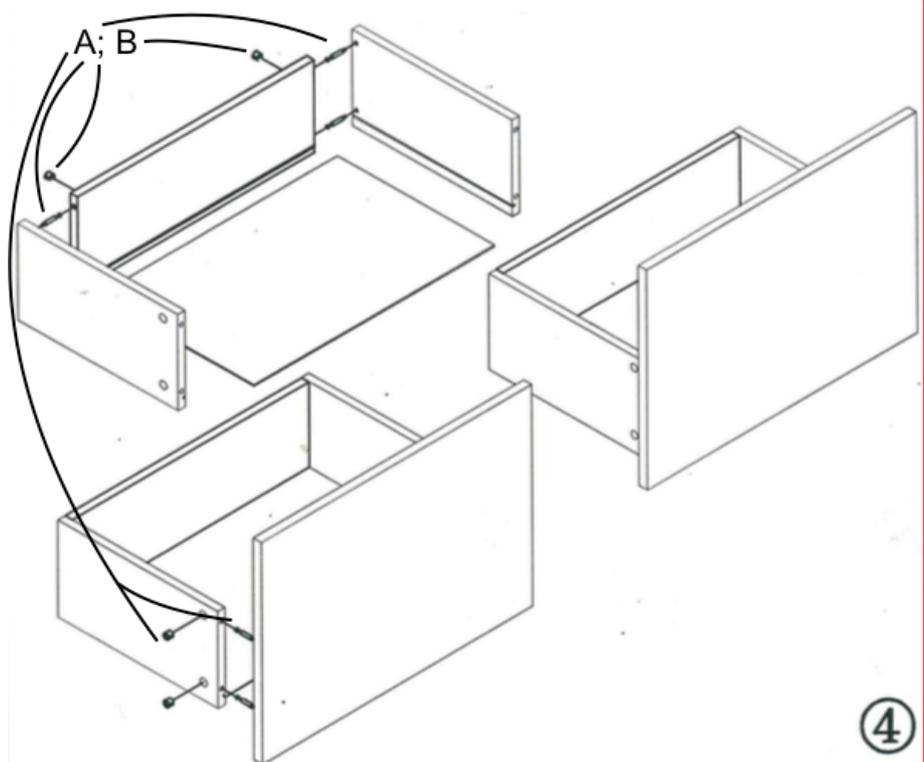

④

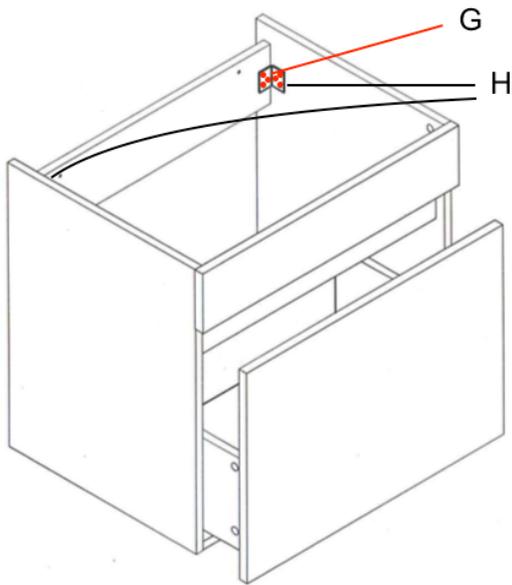

Führen Sie die Schublade in den Schrank ein
/
Insert the drawer into the cabinet.

Pflegehinweis Waschbecken / Sink Care Instructions

- Zur Reinigung empfehlen wir übliche, nicht scheuernde oder abrasive Reinigungsmittel. / *We suggest usual detergents, avoid abrasive ones.*
- Wir empfehlen ein sauberes feuchtes und weiches Allzweck- oder Schwammtuch. / *We suggest the use of a clean, moist and soft sponge.*
- Wir empfehlen jeden Kontakt mit Farbstoffen oder Farbstoffen zu vermeiden / *Please avoid the contact of colorants or dyes.*
- Waschtische aus SMC (Kunststoff) können mit einer feinkörnigen Polierpaste (z.B. Autopolitur) besonders gepflegt werden. / *For special care we suggest a fine-grained paste.*

Sie benötigen Zubehör für Ihr Produkt? / *Do you need accessories for your product?*

Verpassen Sie kein Angebot mehr
mit der Badmöbelkauf-App

NEU



Available on the
App Store

Jet-Line
e-trade



Available on the
Google play

downloaden
und sparen

