


DREAM FILTERS

DREAM FILTERS

MONTAGEANLEITUNG

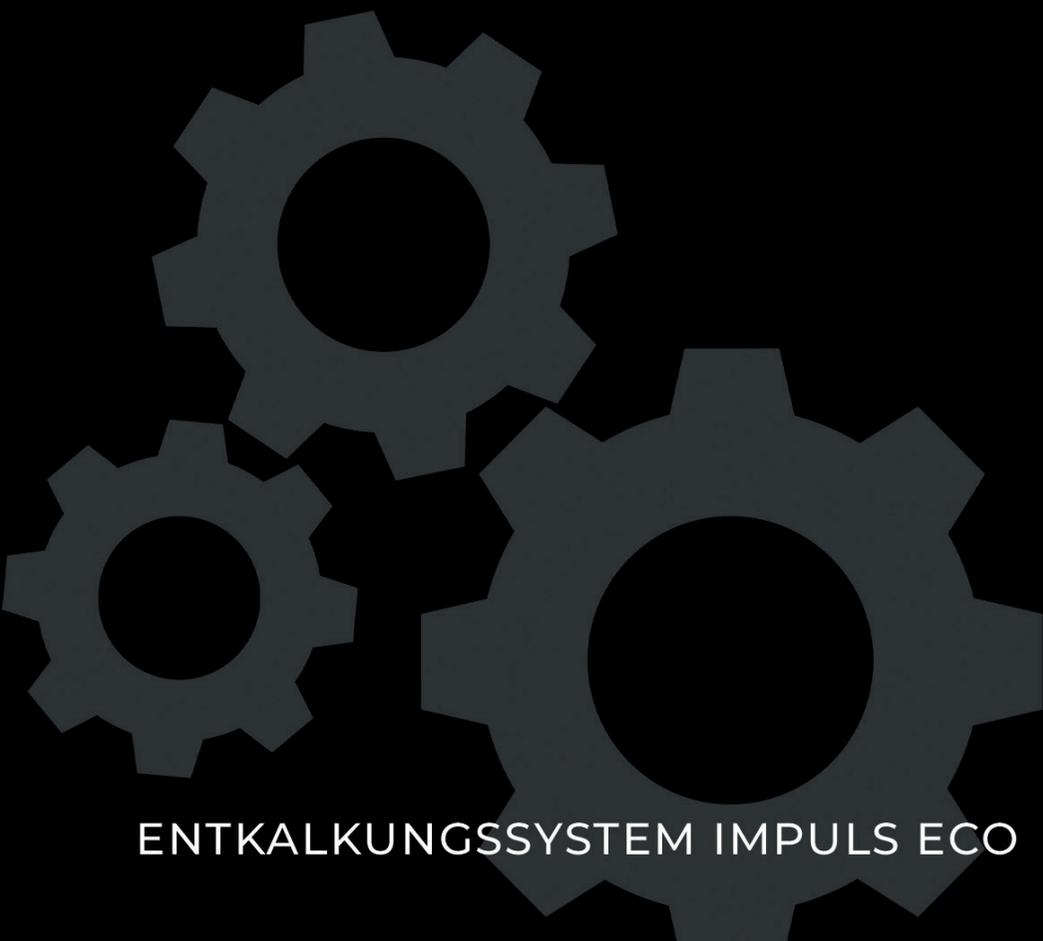

ENTKALKUNGSSYSTEM IMPULS ECO


WO KANN DER IMPULSGENERATOR INSTALLIERT WERDEN?

IMPULS ECO DIENT UNTER ANDEREM ZUM SCHUTZ VON WASSERINSTALLATIONEN UND HAUSHALTSGERÄTEN IN EINEM EINFAMILIENHAUS, EINER WOHNUNG ODER EINEM BÜRO. DAHER SOLLTE ES DIREKT NEBEN DEM WASSERZÄHLER INSTALLIERT WERDEN. EIN SOLCHER MONTAGEORT GARANTIERT DEN SCHUTZ DES GESAMTEN WASSERLEITUNGSKREISES UND ALLER DARAN ANGESCHLOSSENEN GERÄTE.

WIE INSTALLIERE ICH DEN IMPULSGENERATOR RICHTIG?

1. BEFESTIGEN SIE DEN IMPULSGEBER MITHILFE DER MITGELIEFERTEN KABELBINDERN AN EINEM ROHR ODER EINER ANDEREN OBERFLÄCHE UND ACHTEN SIE DARAUF, DASS SICH EINE STECKDOSE IN DER NÄHE BEFINDET.
2. DIE MINIMALE ANZAHL DER WICKLUNGEN AUF JEDER SEITE MUSS 13 BETRAGEN.
3. DIE IMPULSLEITUNGEN MÜSSEN IN DIE GLEICHE RICHTUNG GEWICKELT WERDEN UND SEHR FEST.
4. ACHTEN SIE AUF DIE WICKELRICHTUNG, DIE FÜR DIE KORREKTE FUNKTION DES GERÄTES ENTSCHEIDEND IST!
5. WICKELN SIE DIE IMPULSLEITUNG UM DEN HORIZONTALEN ODER VERTIKALEN TEIL DER ROHRLEITUNG.
6. SICHERN SIE DAS KABEL MIT DEN MITGELIEFERTEN KABELBINDERN, SODASS BEIDE ENDEN DES KABELS GLEICH LANG SIND.
7. DEN IMPULSLEITUNGSDRAHT SOLLTEN SIE MIT DER MITGELIEFERTEN WAGO-KLEMME VERBINDEN.
8. NACHDEM SIE DAS GERÄT UND DIE KABEL VOLLSTÄNDIG INSTALLIERT HABEN, SCHALTEN SIE ES EIN, INDEM SIE ES MIT STROM VERSORGEN.
9. JE NACH GERÄTETYP SOLLTEN DIE LEDs ODER DIE LED LEUCHTEN.

1. INSTALLATION

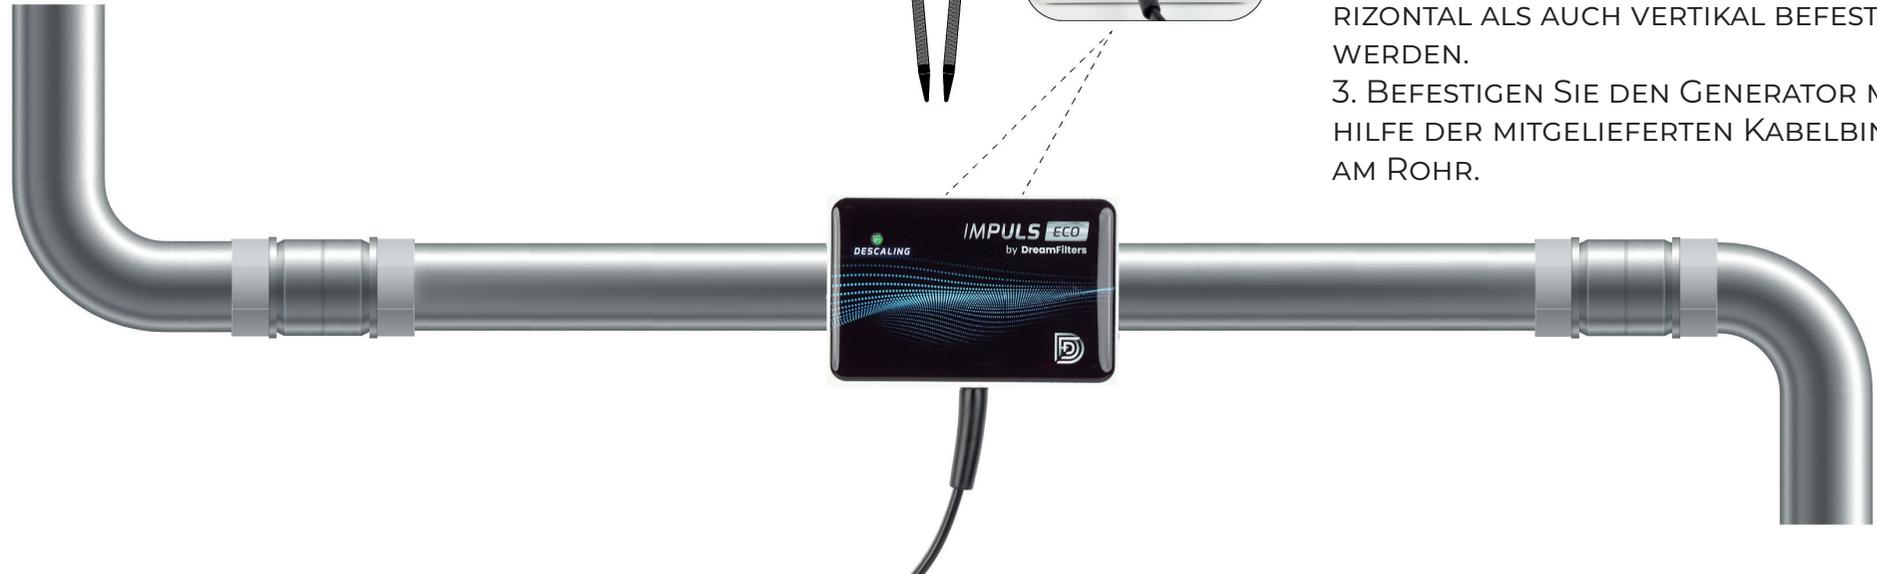

1. FINDEN SIE DEN GEEIGNETEN ORT AUF DEM ROHR. PLANEN SIE ETWA 150-300 MM PLATZ AUF DEM ROHR EIN.
2. DER IMPULS GEBER KANN SOWOHL HORIZONTAL ALS AUCH VERTIKAL BEFESTIGT WERDEN.
3. BEFESTIGEN SIE DEN GENERATOR MIT HILFE DER MITGELIEFERTEN KABELBINDER AM ROHR.

2.


DN= Rohrdurchmesser

1. BEGINNEN SIE DAMIT, DAS KABEL UM DAS ROHR AUF BEIDEN SEITEN DES GENERATORS ZU WICKELN.
2. FIXIEREN SIE DEN ERSTEN UND DEN LETZTEN WICKEL DES KABELS MIT KABELBINDERN.

3. ACHTEN SIE AUF DIE WICKELRICHTUNG, DIE FÜR DIE KORREKTE FUNKTION DES GERÄTES ENTSCHEIDEND IST.
4. WICKELN SIE DAS ROHR RECHTS UND LINKS IM UHRZEIGERSINN AUF!



3. DIE MINIMALE ANZAHL DER WICKLUNGEN AUF JEDER SEITE MUSS 13 BETRAGEN.

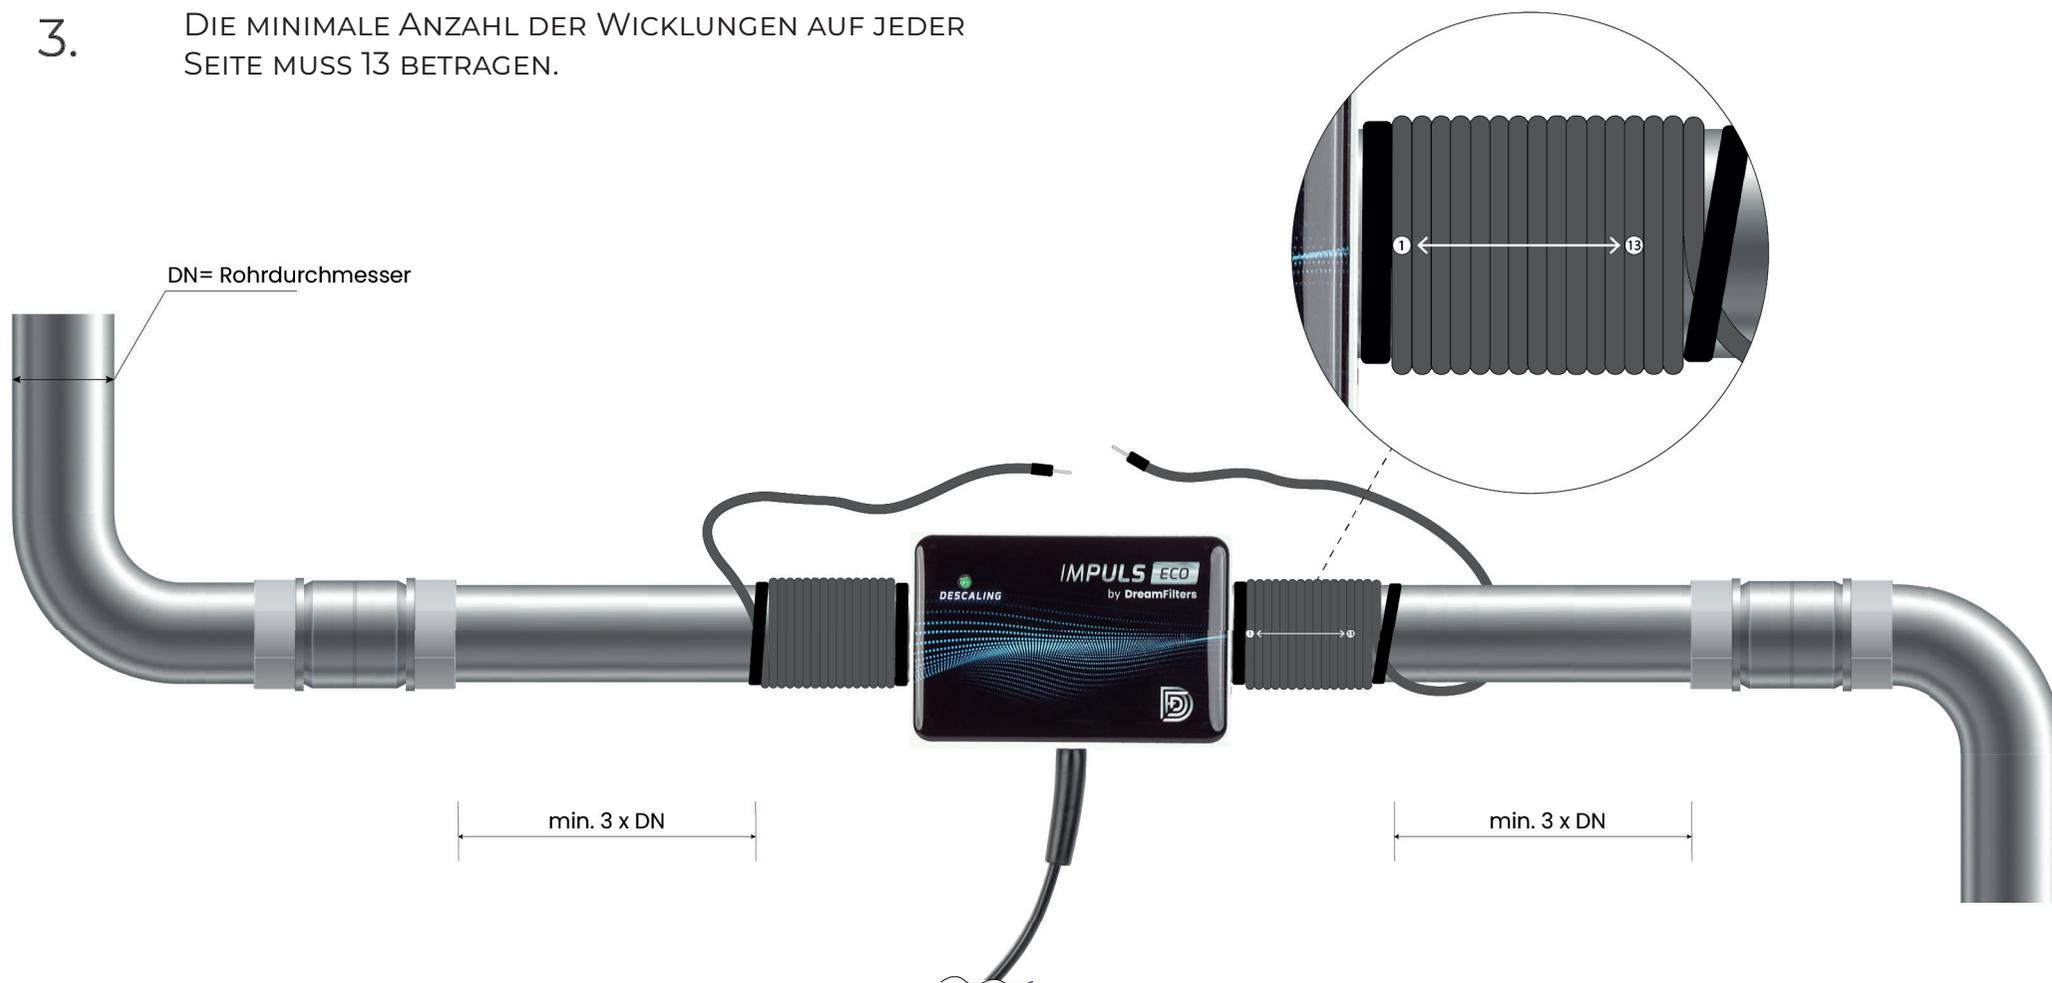

***TIPP:** WENN ES MÖGLICH IST, MEHR ALS 13 WICKLUNGEN AUF DEM ROHR ANZUBRINGEN, IST ES RATSAM, DIES ZU TUN. DADURCH WIRD EINE STÄRKERE WIRKUNG DES ELEKTROMAGNETISCHEN FELDES ERZEUGT.


***HINWEIS:** BEACHTEN SIE, DASS VOM ENDE DER WICKLUNG BIS ZUR NÄCHSTEN VERBINDUNG ETC. AM ROHR EIN ABSTAND VON DER DREIFACHEN GRÖSSE DES ROHRES SEIEN SOLLTE, UM DASS DAS KABEL GEWICKELT WURDE.

4.

VERBINDEN SIE BEIDE ENDEN DES GENERATORS MIT DER WAGO-KLEMMLE.


WIE VERWENDET MAN DIE WAGO-KLEMMLE KORREKT?

			
STELLEN SIE DIE WAGO-HEBELKLEMMEN SENKRECHT (IN OFFENER POSITION) EIN.	NUR IN DER GEÖFFNETEN POSITION IST ES MÖGLICH, DAS KABEL EINFÜHREN.	FÜHREN SIE DIE KABEL VON BEIDEN SEITEN IN DIE WAGO-KLEMMLE EIN.	STELLEN SIE DEN WAGO-KLEMMHEBEL HORIZONTAL EIN (IN GESCHLOSSENER POSITION)

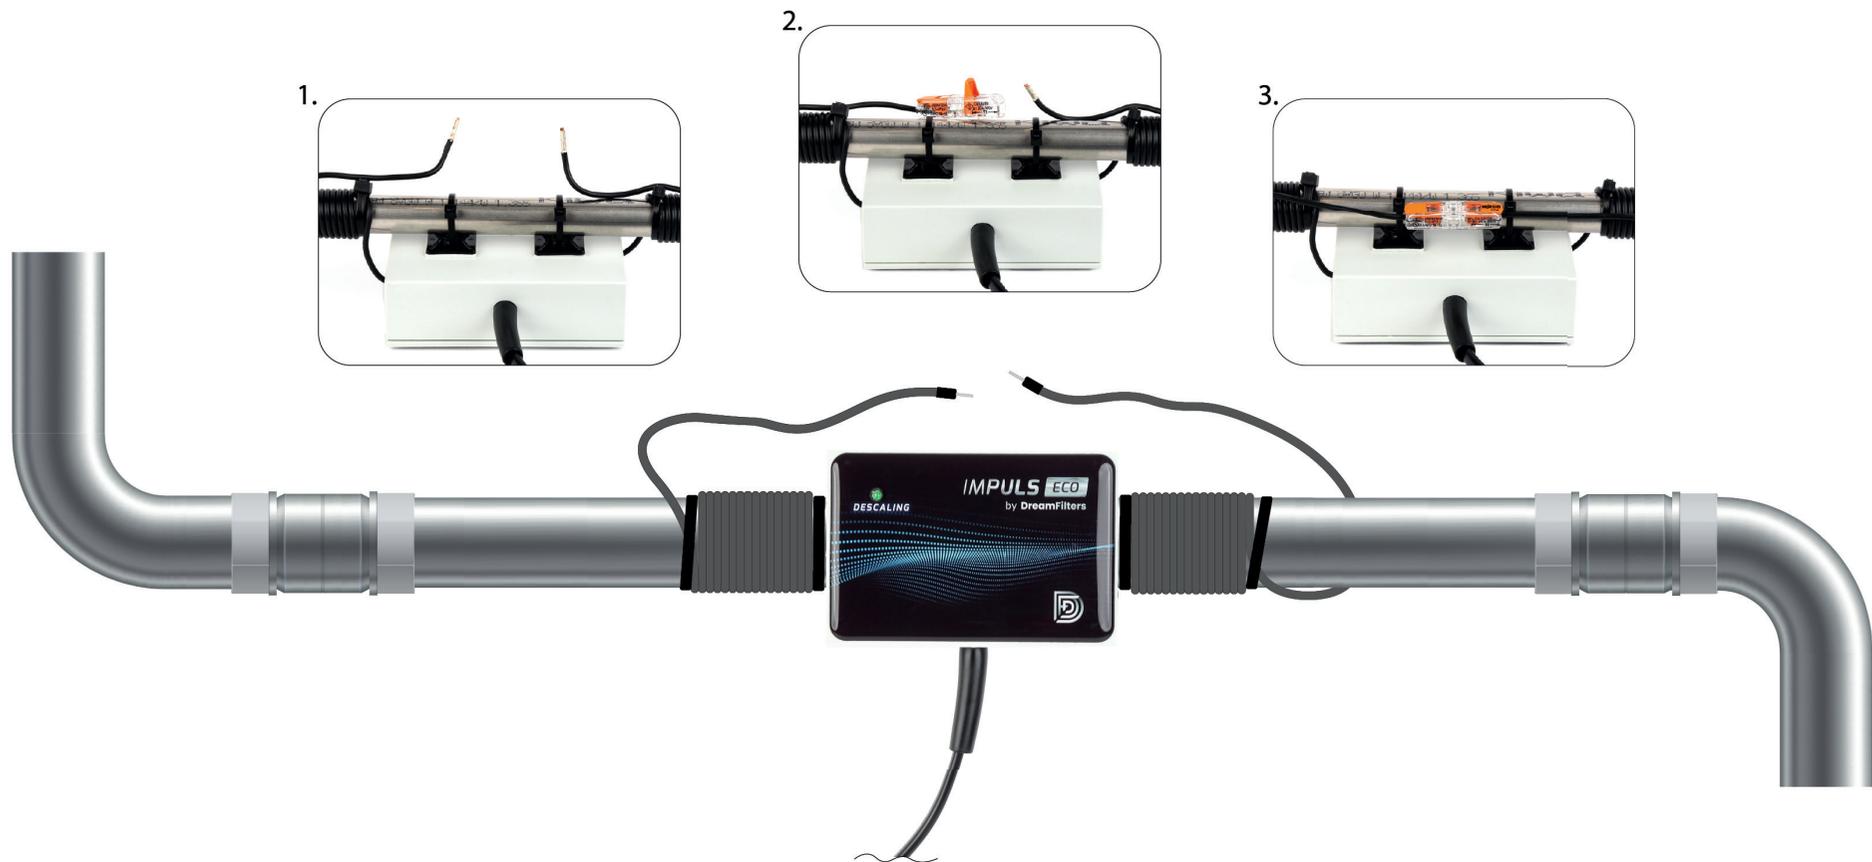

5.

1. AM ENDE MÜSSEN SIE NUR NOCH DAS KABEL AN DEN STROM ANSCHLIESSEN.
2. ACHTEN SIE DARAUF, OB DIE MIT „DESCALING“ BESCHRIFTETE DIODE LEUCHTET.

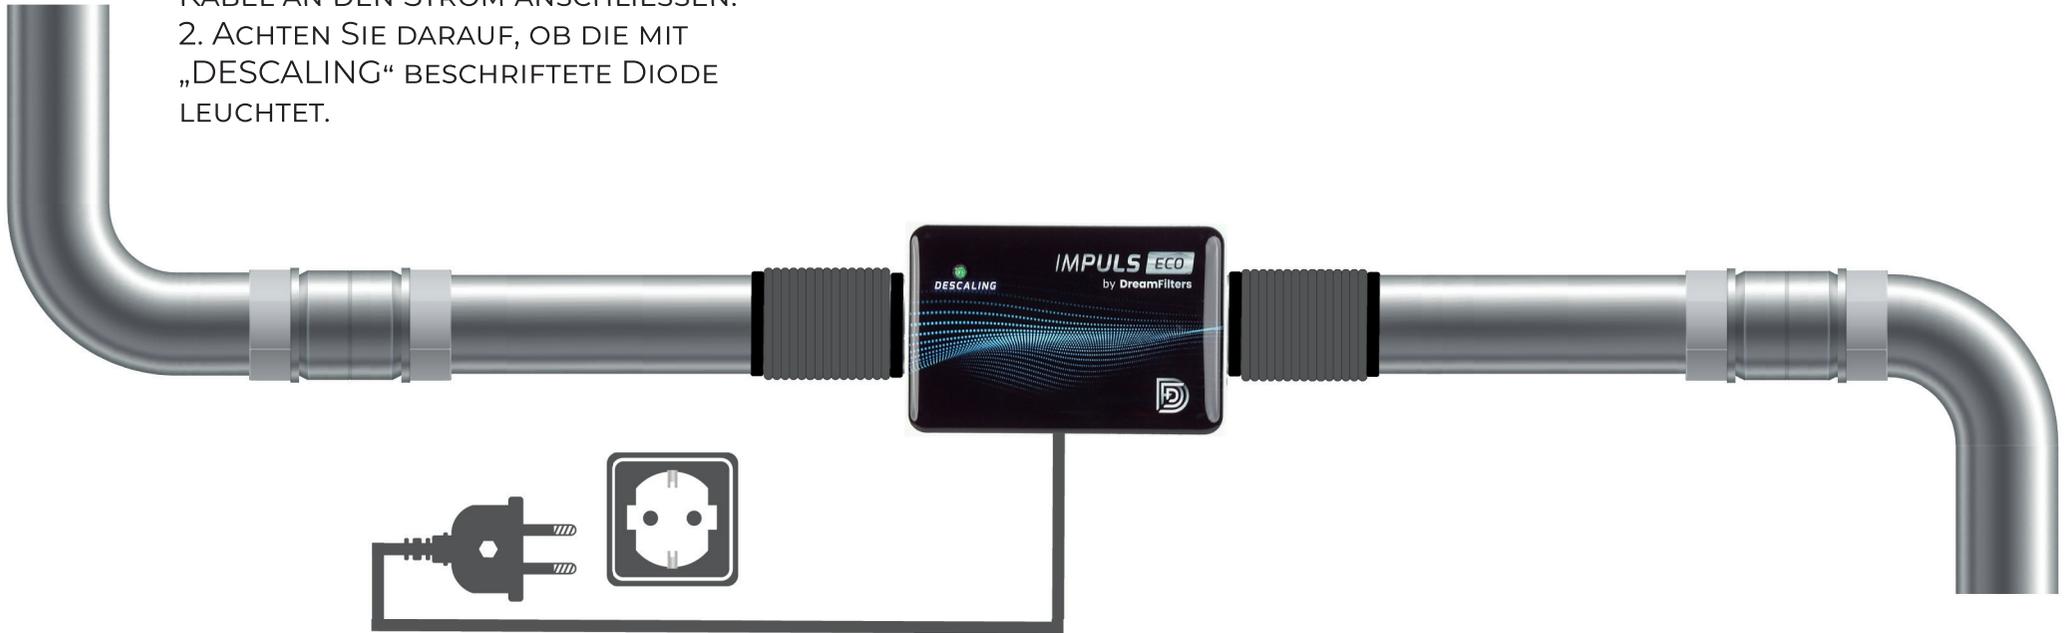



DreamFilters



BITTE SCANNEN SIE DEN QR-CODE,
UM ZUR WEBSITE WEITERGELEITET
ZU WERDEN.

PIETKA FACTORY GBR
SCHÖNEFELDER DORFSTRAÙE 1B
14547 BEELITZ OT SCHÖNEFELD
DEUTSCHLAND
WHATSAPP/TEL: +49 176 471 38 428
E-MAIL: INFO@DREAMFILTERS.DE
WEB: WWW.DREAMFILTERS.DE
WEEE-REG.-Nr. DE 65481221