

**D****Wichtige Pflegehinweise**

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**PL****Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji**

Zwróć uwagę na ważną instrukcję dotyczącą pielęgnacji na naszej stronie internetowej

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**GB****Important care instructions**

Please note the important care instructions on our website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**SK****Dôležité pokyny na starostlivosť**

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**FR****Instructions d'entretien importantes**

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**HU****Fontos kezelési utasítások**

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**IT****Importanti istruzioni per la cura**

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

www.till-hilft.de


Pflegehinweise

**RO****Instrucțiunile importante de îngrijire**

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

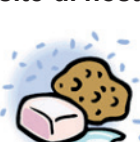**NL****Belangrijke zorginstructies**

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**TR****Önemli bakım talimatları**

Lütfen web sitemizdeki önemli bakım talimatlarını dikkate alınız

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**CZ****Důležité pokyny pro péči**

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkách

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RU****Важные инструкции по уходу**

Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте

www.till-hilft.de





Pflegehinweise




www.till-hilft.de



89952.330

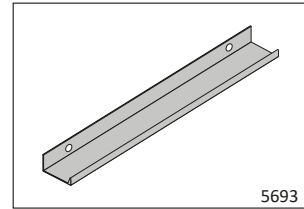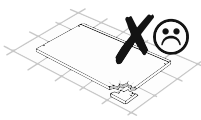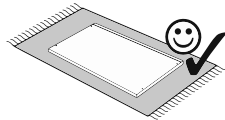


5693

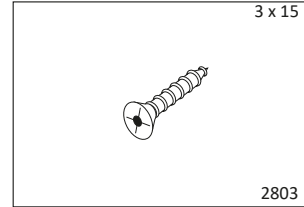

3 x 15



2803

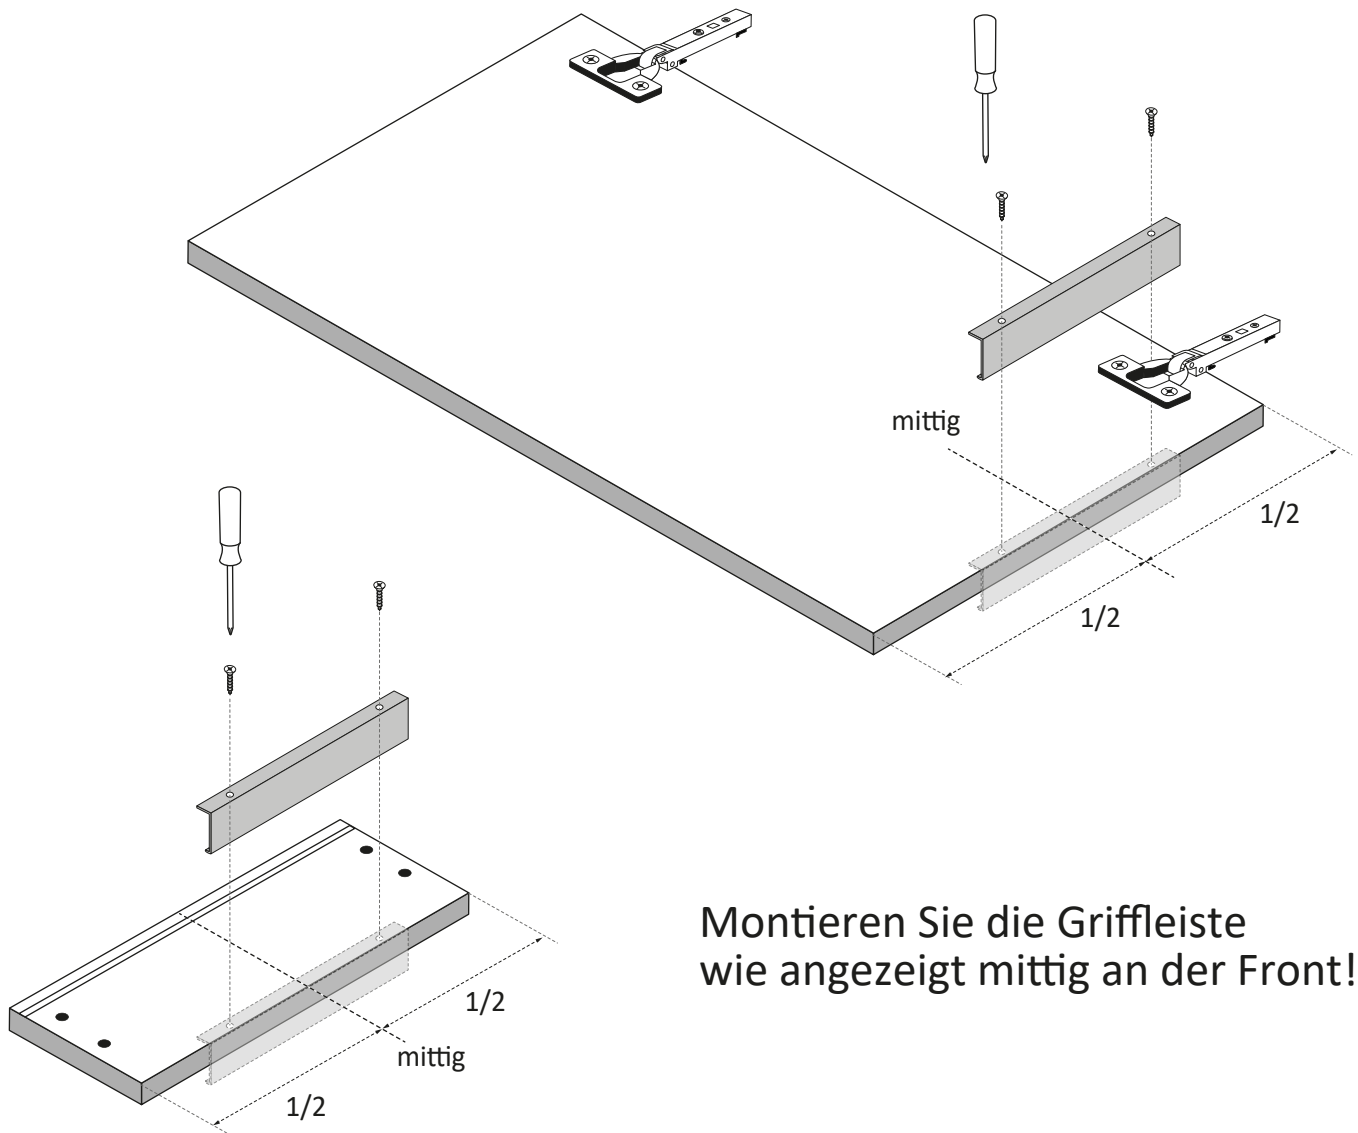


Montieren Sie die Griffleiste wie angezeigt mittig an der Front!



87020.530

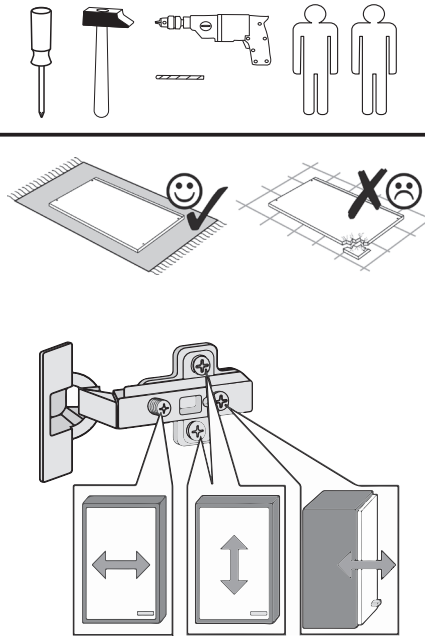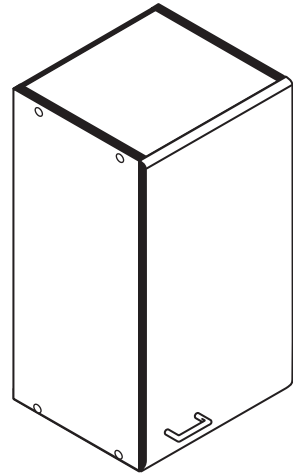

1	8 x	2	8 x	3	2 x	4	2 x	5	1 x
		2827		1503	1611				
6	2 x	7	2 x	8	4 x	9	4 x	10	2 x
			1 x		2804				5mm
11	4 x	12	2 x		2 x	13	1 x		1 x
	5/5 x 16		5,8 x 55		8 x 30		R	L	2880
	2821		2840		2842		2881		2880
14	10 x	15		24	8 x 30				1 x
	2862		2865		2861				2863



Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.



Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegieł). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.



The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.


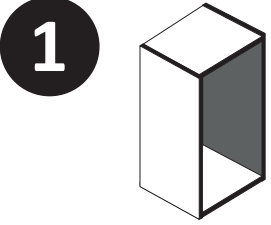
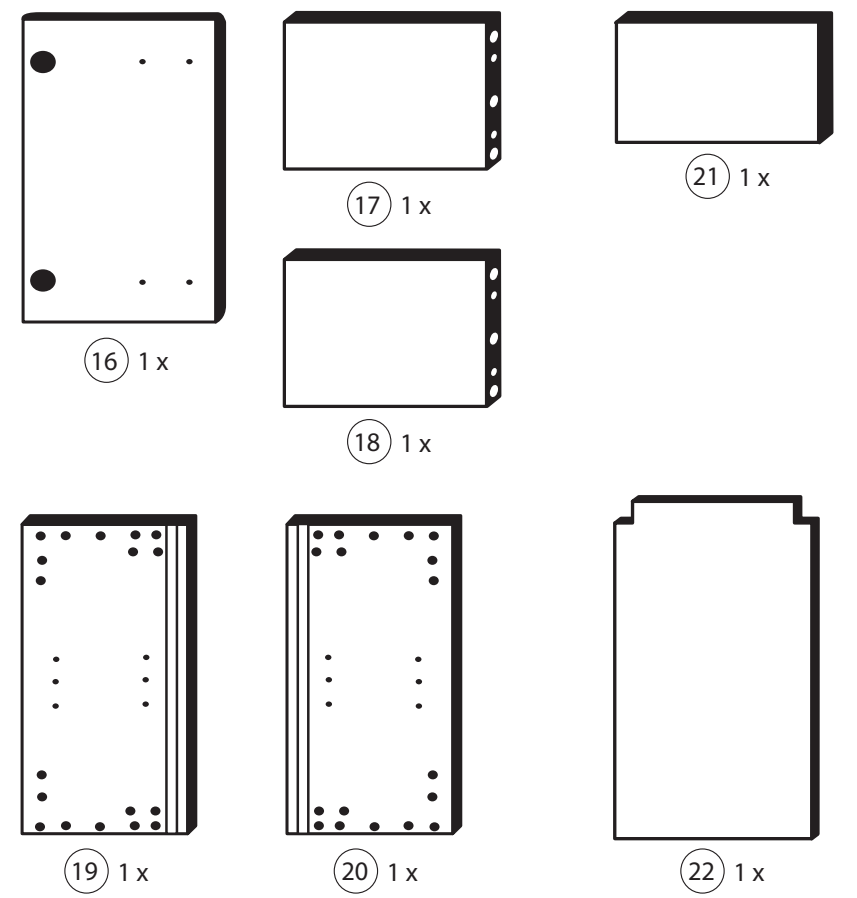


4	2 x	11	4 x	9	4 x	13	1 x	14	1 x
	1611		2821				R	L	2880
									2881

Bitte beachten!
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil 19 und die Scharniere 3 die gegenüberliegenden Bohrungen montiert werden.

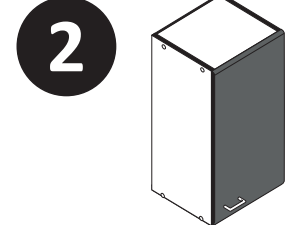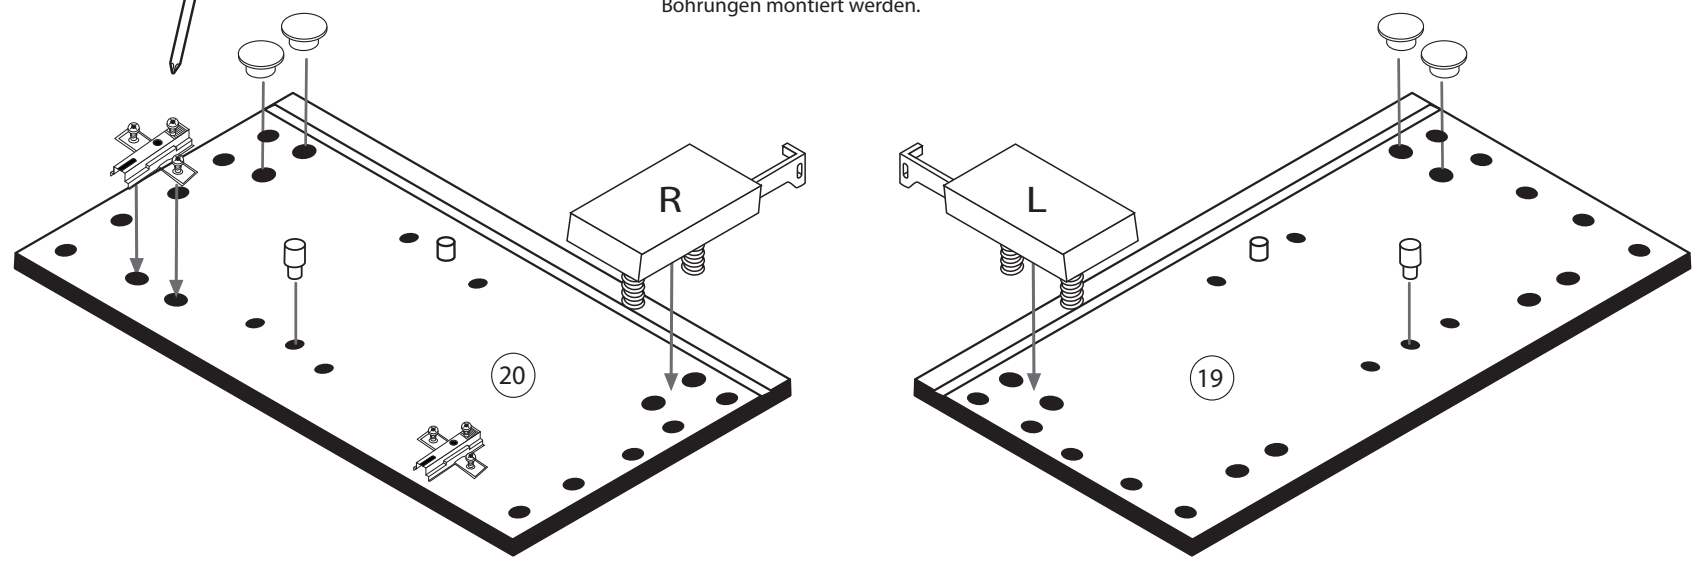


3	2 x	15	
	1503		2865
8	4 x		
	2804		

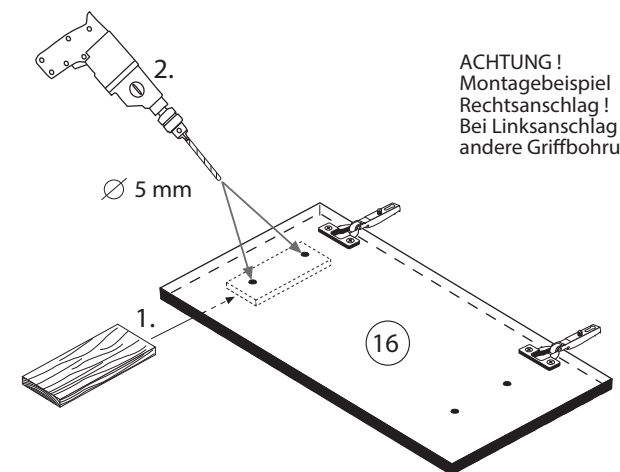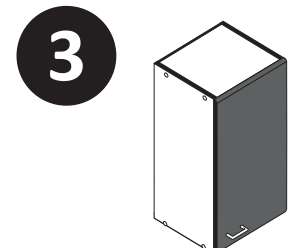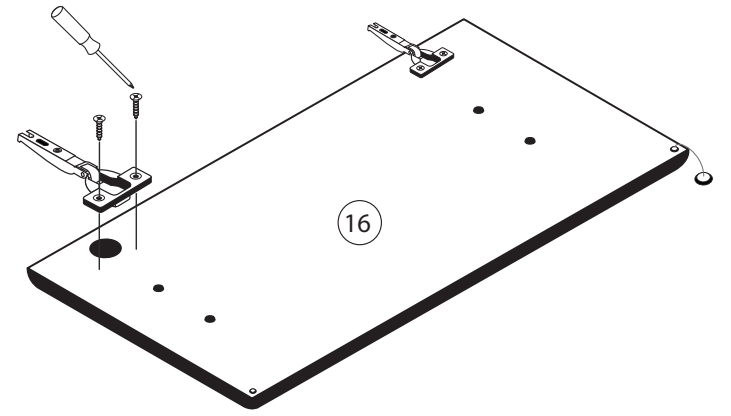



ACHTUNG!
Montagebeispiel
Rechtsanschlag!
Bei Linksanschlag
andere Griffbohrung durchbohren!

4

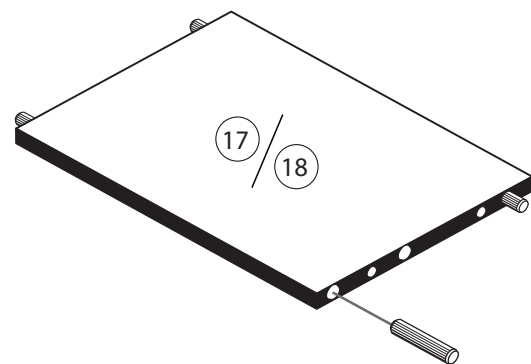



24	8 x 30 8 x 2861	25	1 x 2863
20 min.		D Leim GB Glue NL Lijm PL Klej TR Tutkal F Colle I Colla	

5

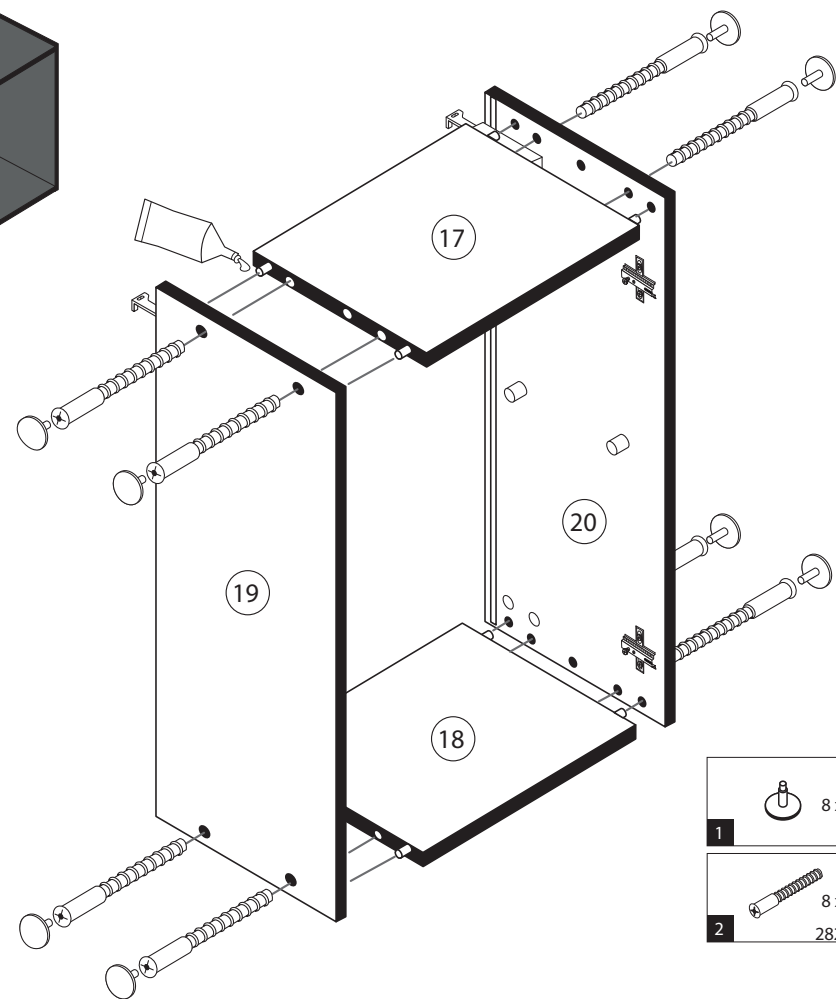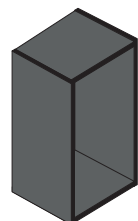

1	8 x	25	1 x 2863
2	8 x 2827	20 min.	
		D Leim GB Glue NL Lijm PL Klej TR Tutkal F Colle I Colla	


7

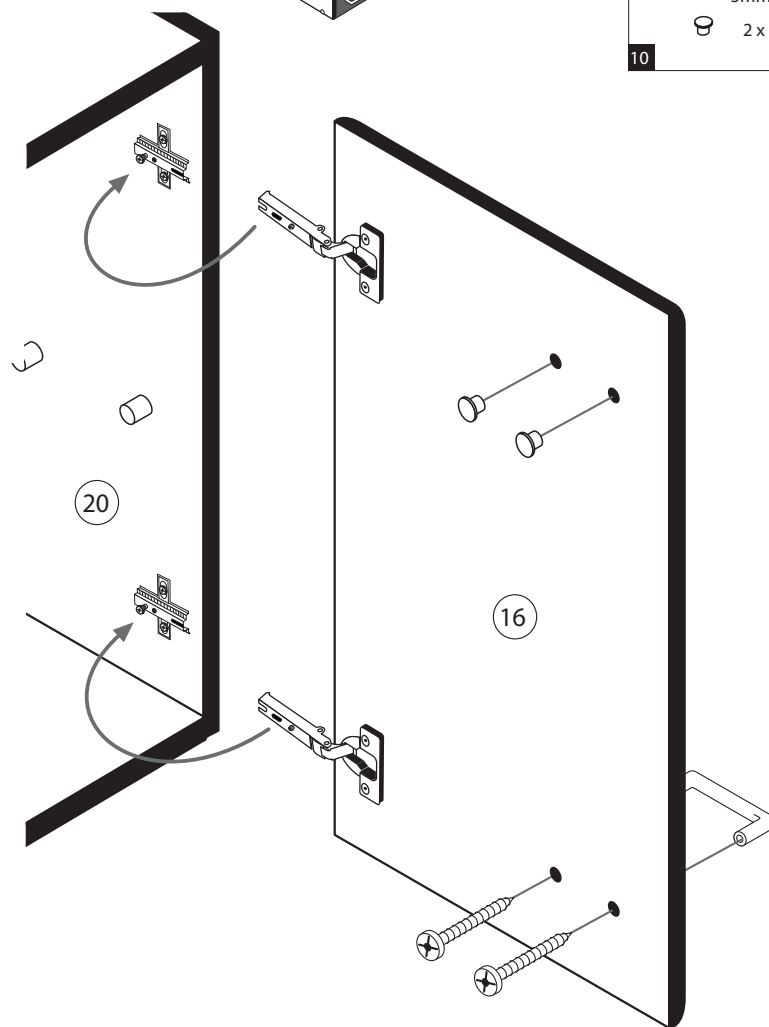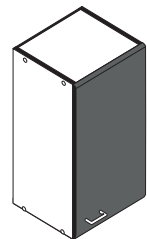

5	1 x
6	2 x
10	5mm 2 x



8

12	5,8 x 55 2 x 2840	8 x 30 2 x 2842
----	-------------------------	-----------------------

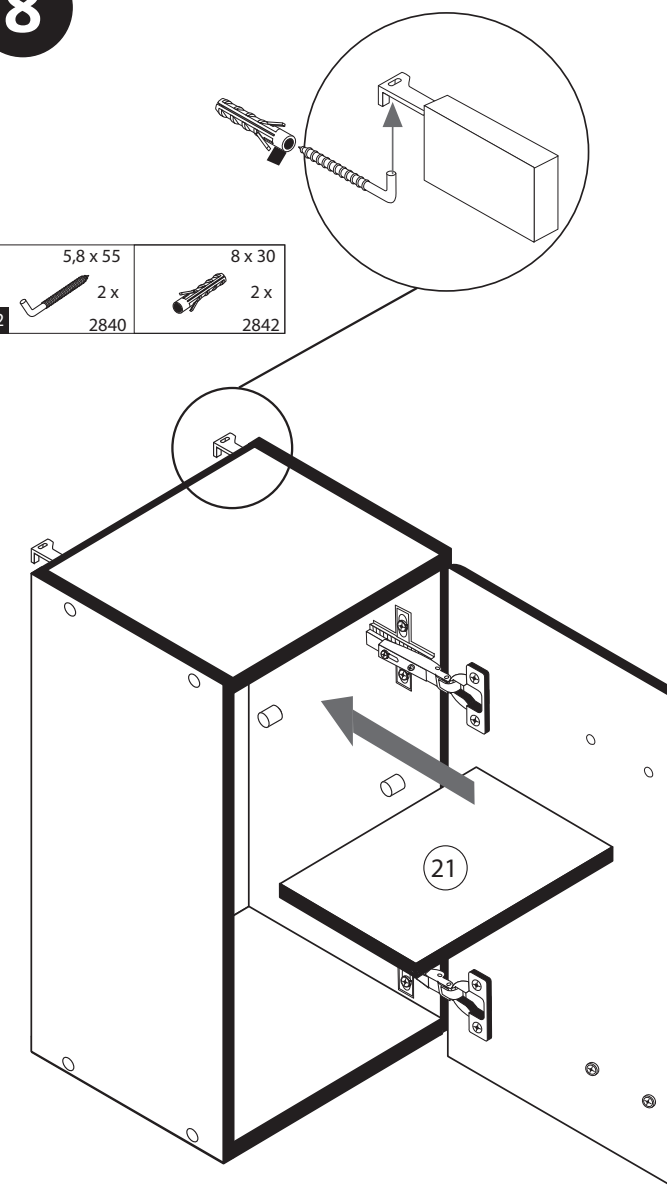


6

14	10 x 2862
----	--------------

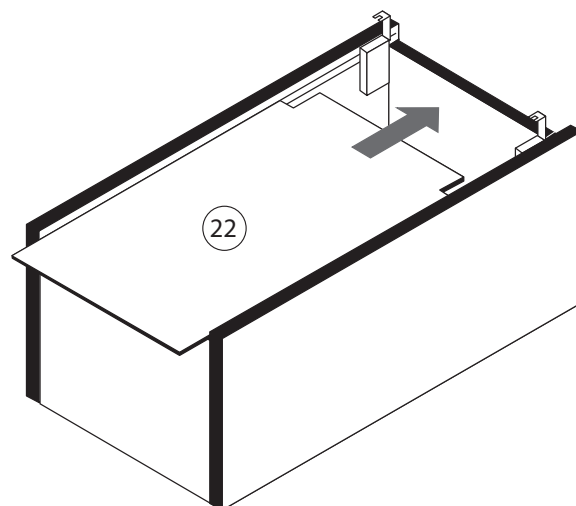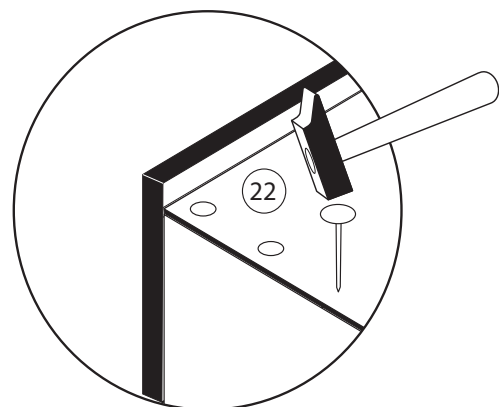



9

7	4 x 9 2 x	5 x 30 1 x
---	--------------	---------------

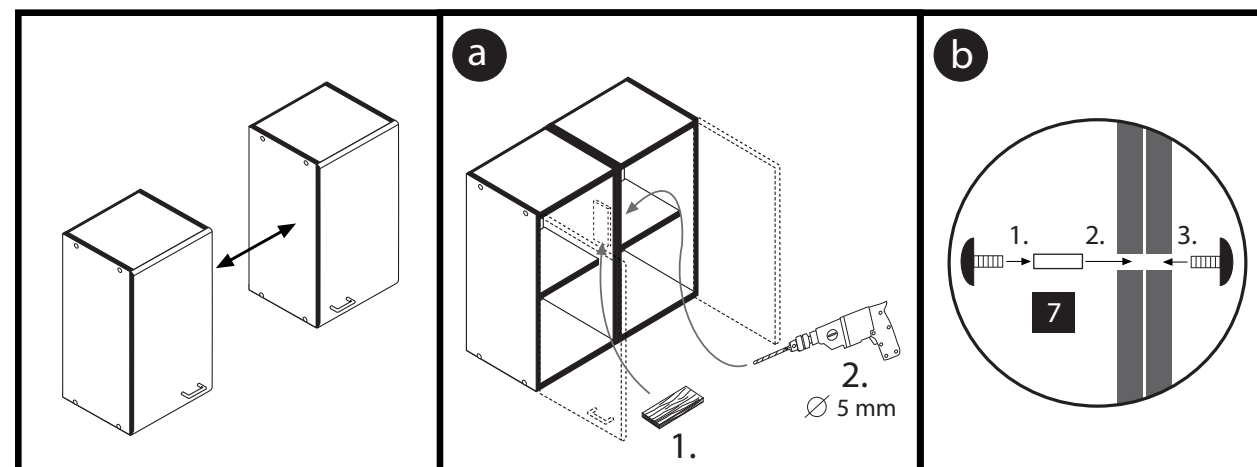




87267.312

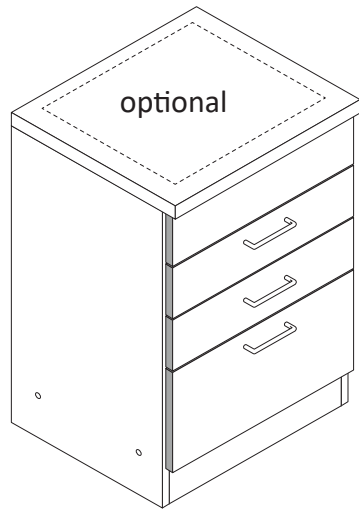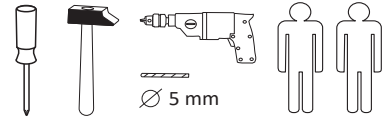

1 4 x 2827 8 x 30	2 20 x 2861 8 x 30	3 3 x L-shaped bracket	4 6 x M4 screw	5 4 x Washer	6 20 x 2815 6,3 x 11
7 2 x 2816 6,3 x 16	8 4 x 2821 5/5 x 16	9 2 x 1 x 4 x 9	10 10 x 2862 5 x 30	11 6 x 2865	12 1 x 2863 Leim
13 2 x 5352.400	14 2 x Bracket	15 2 x 2845	17a 3 x R 5282.400	17b 3 x L 5282.400	18 30 x 2804 3,5 x 15
17b 3 x L 5282.400	18 30 x 2804 3,5 x 15	19 12 x 1123 3 x 13,5	A 4 x 1980	B 16 x 2804 3,5 x 15	C 4 x 2917 8mm



Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B. Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.

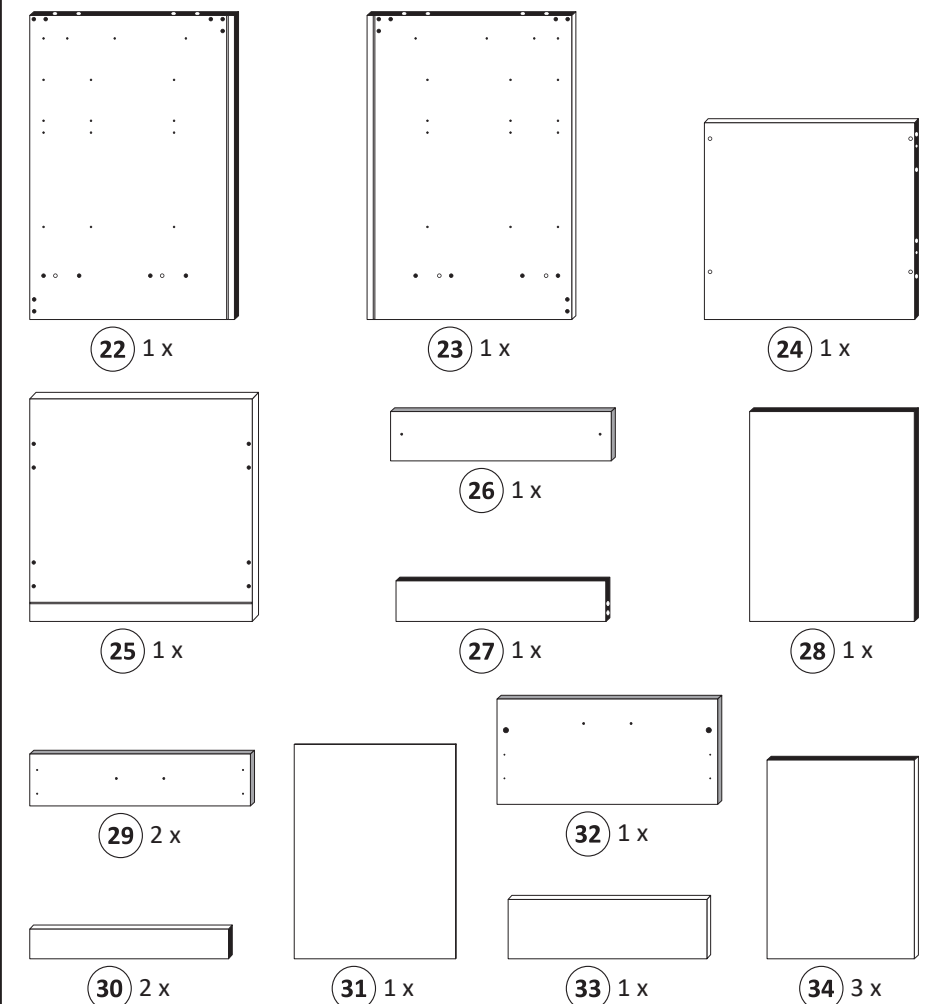

1

optional 8 x 30 8 x 2861 2

6,3 x 11 20 x 2815 6

5/5 x 16 4 x 2821 8

Leim 1 x 2863 12

2 x 2845 15

1 x R 1 x L 5281.400 16a

2 x R 2 x L 5282.400 17a

3,5 x 15 2 x 2804 18

A 4 x 1980

Achtung !!
Dübelmontage nur notwendig, wenn Sie den Schrank mit einzelner Arbeitsplatte (60, 80 oder 100 cm) erworben haben.

Montage
Zusatzzettel Küchen
Unterbau-Fuß


2

8 x 30 12 x 2861 2


Leim 1 x 2863 12

Montage
Zusatzzettel Küchen
Unterbau-Fuß


11

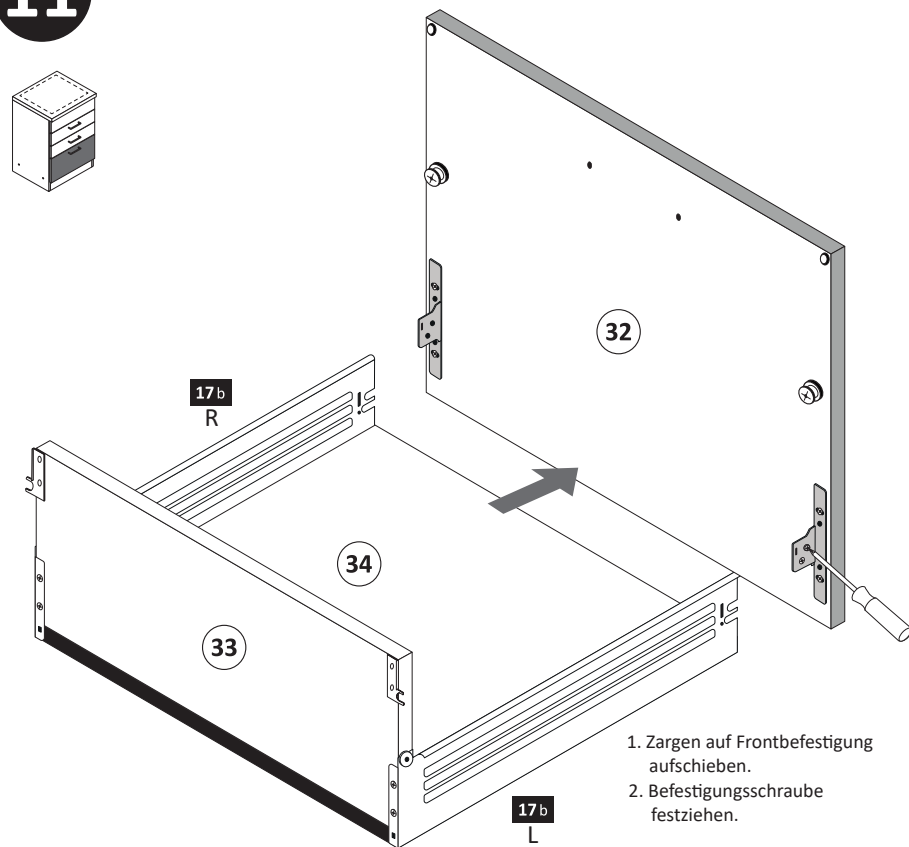


13

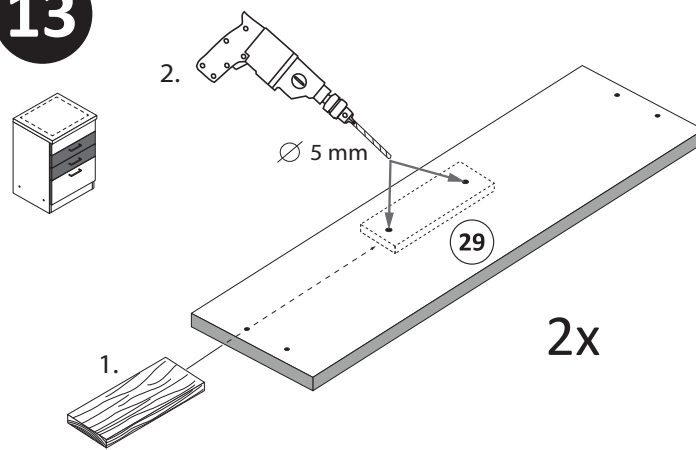


14

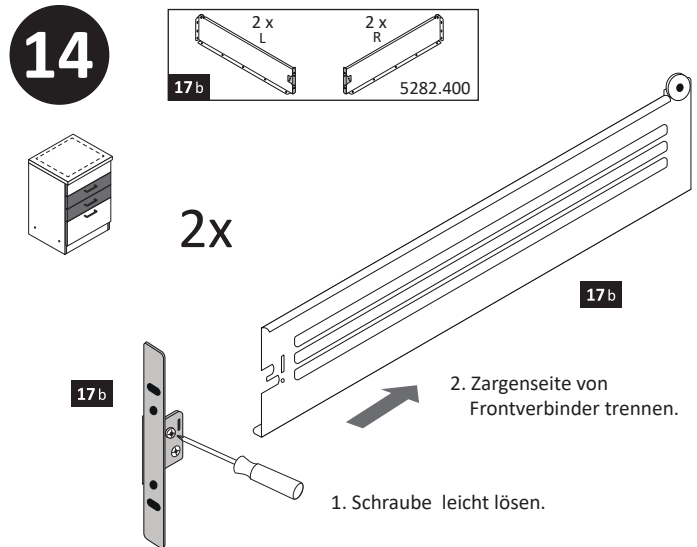


15

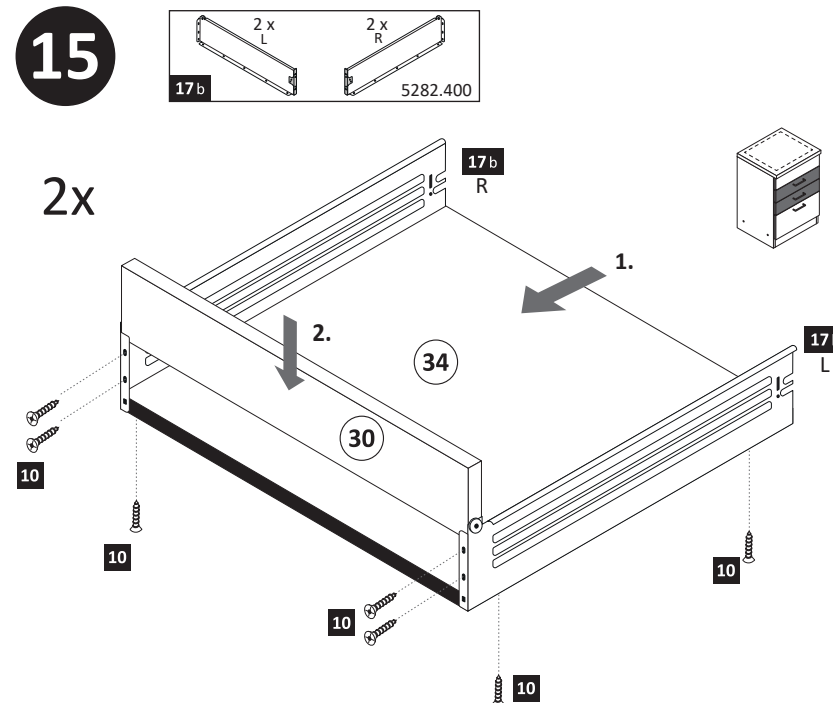


16

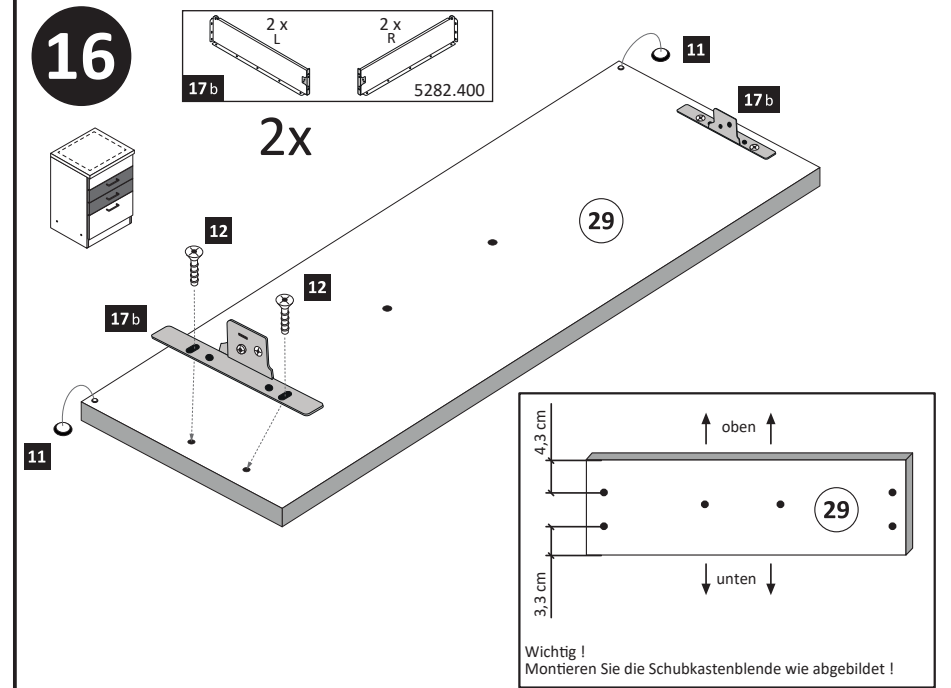


12

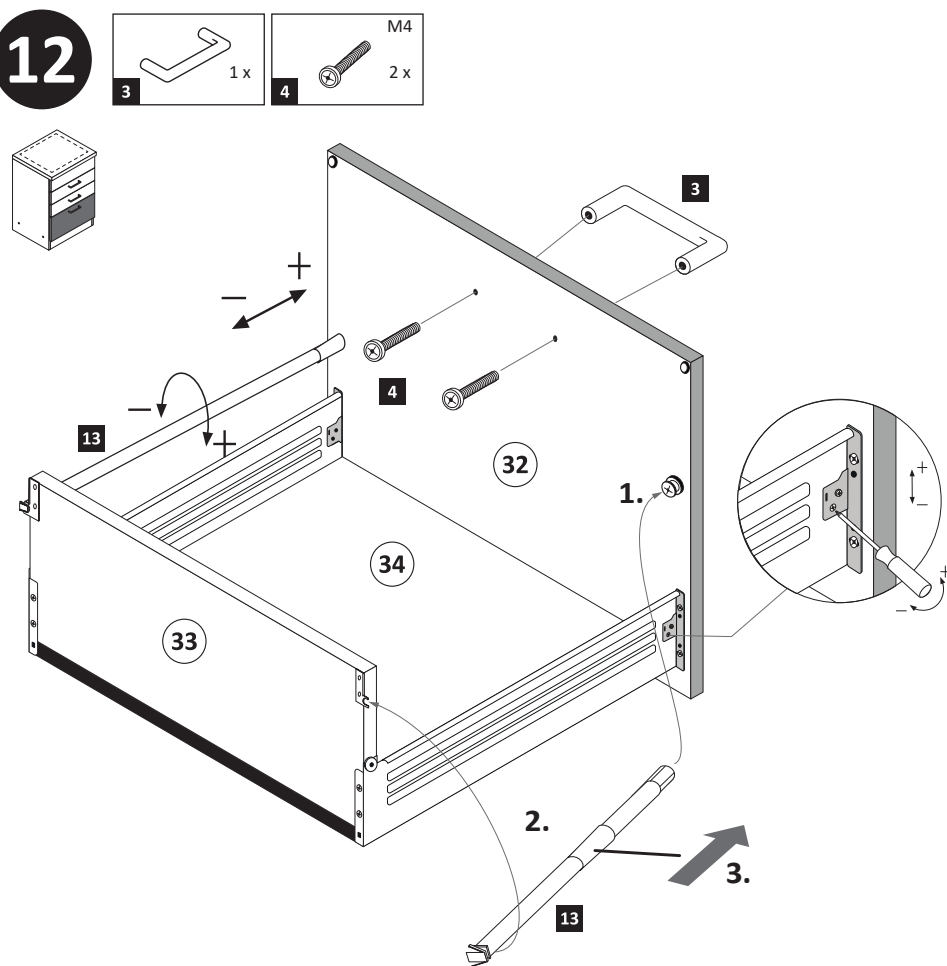



17

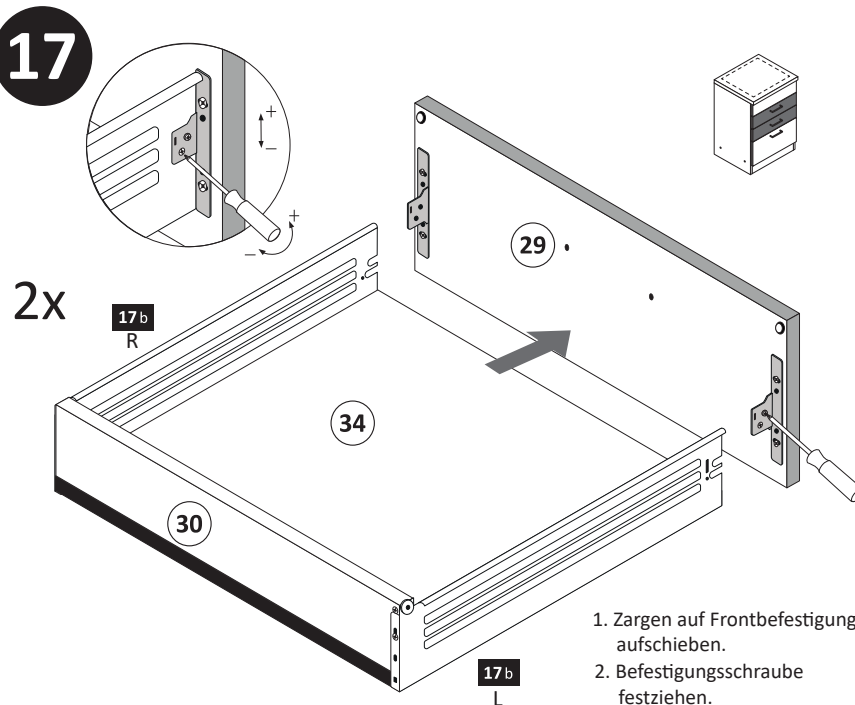



18

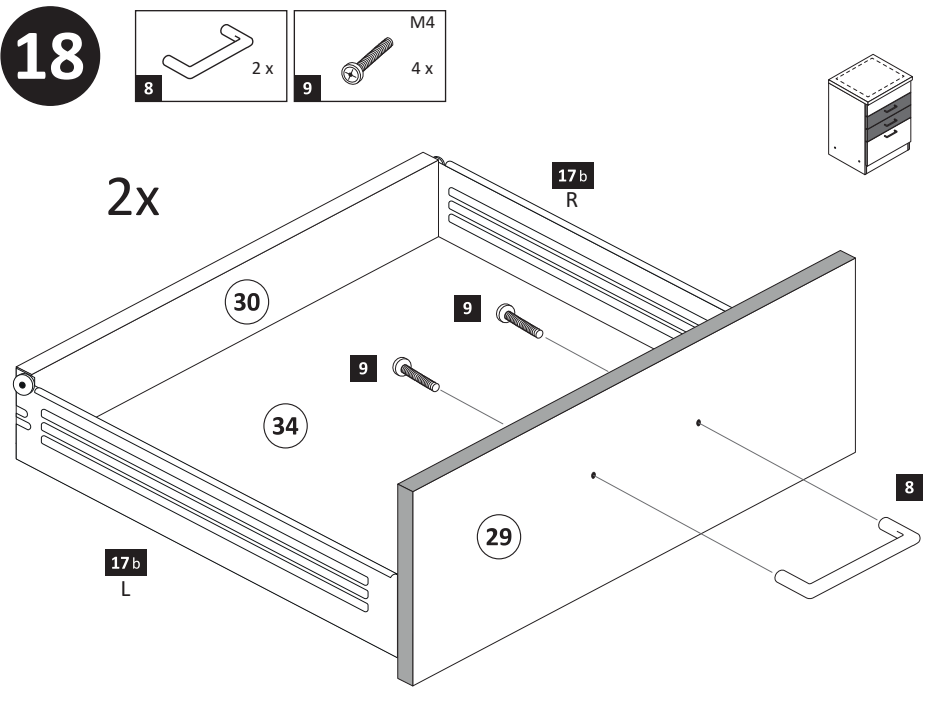

19

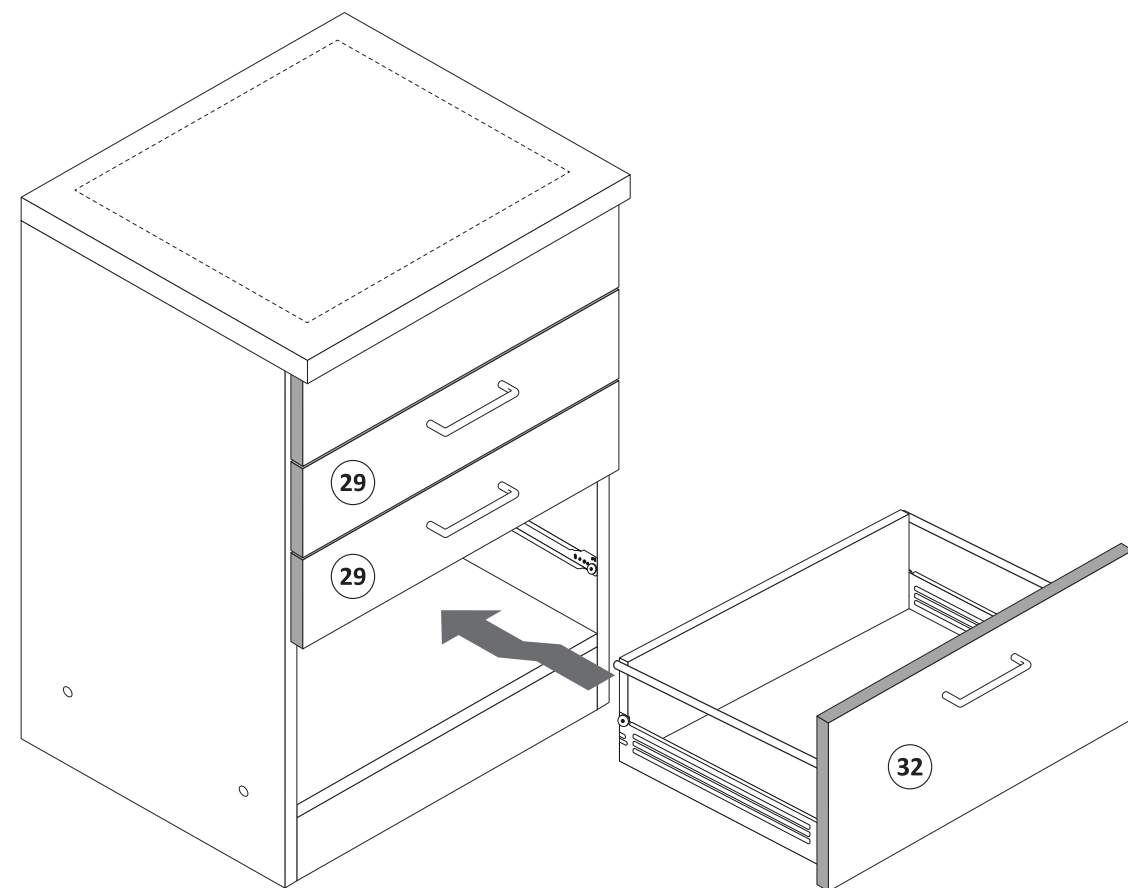



21

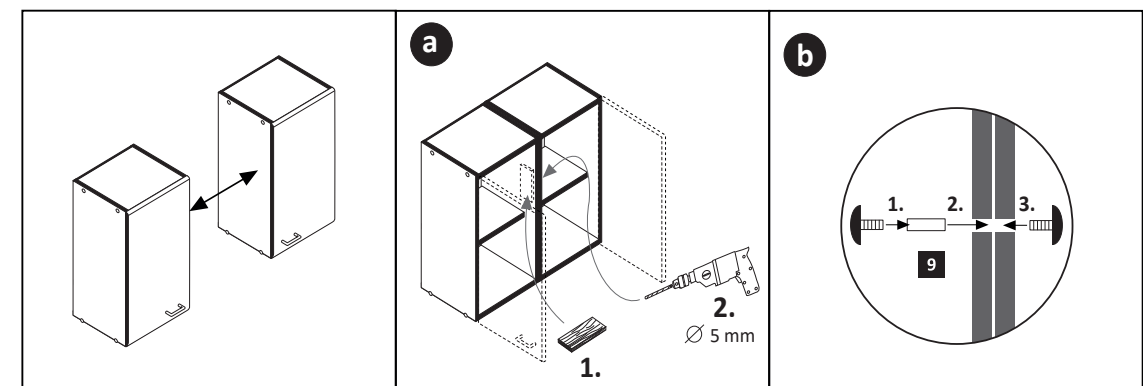


20


optional

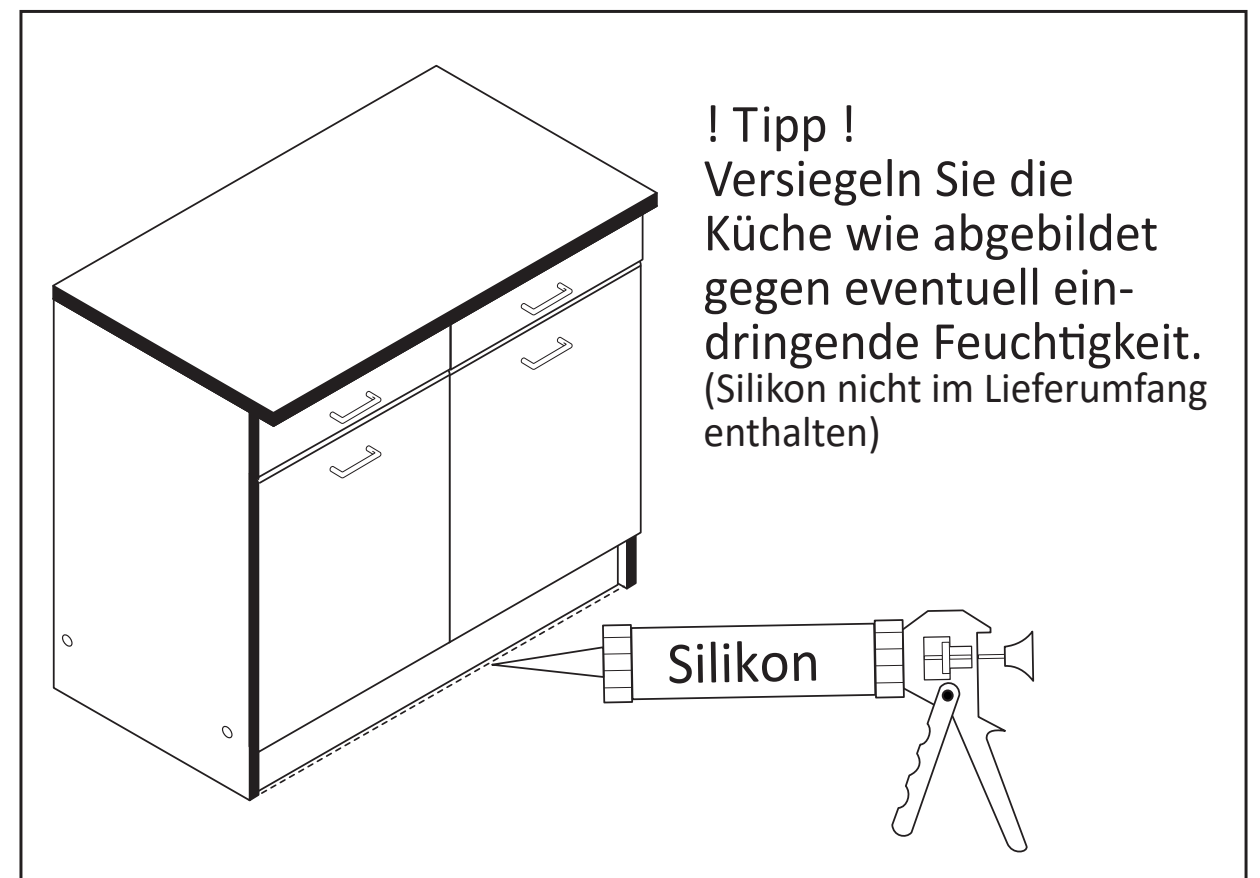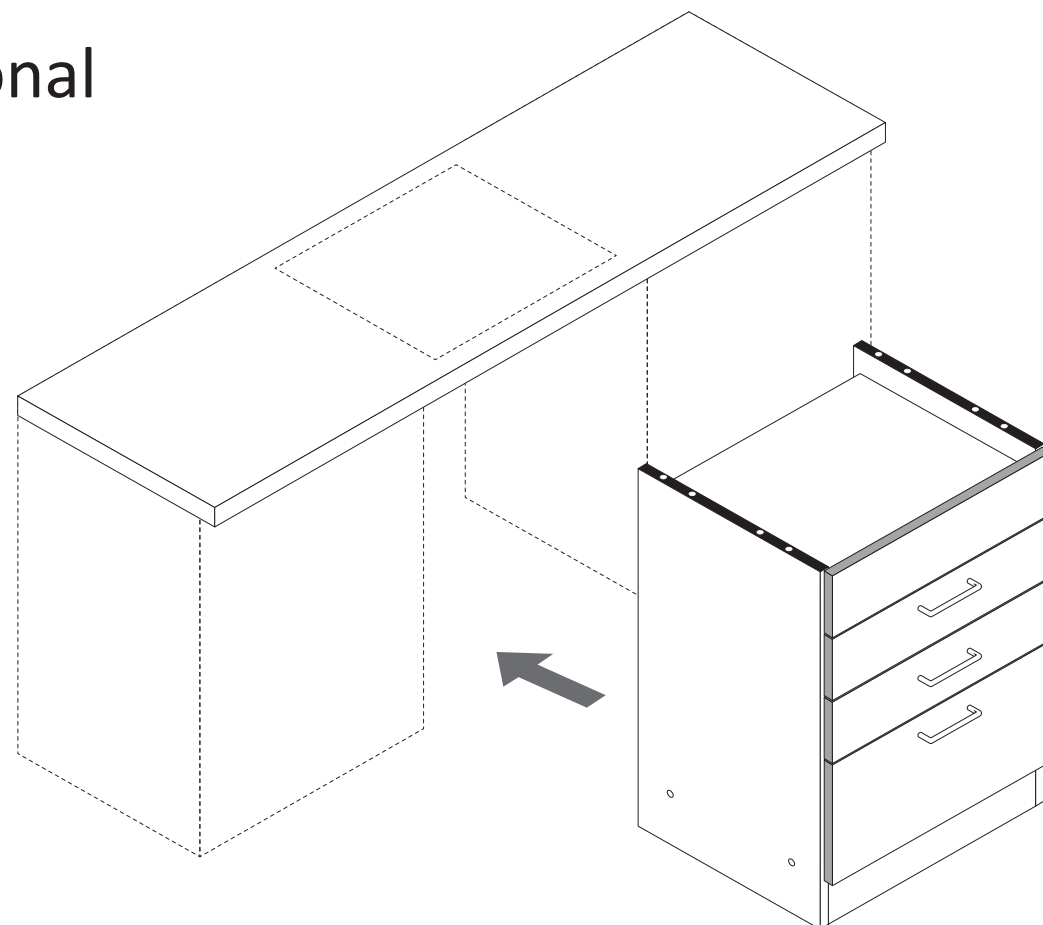


- 3**
- 1 4 x 2827
 - 5 4 x
 - 7 6,3 x 16 2 x 2816

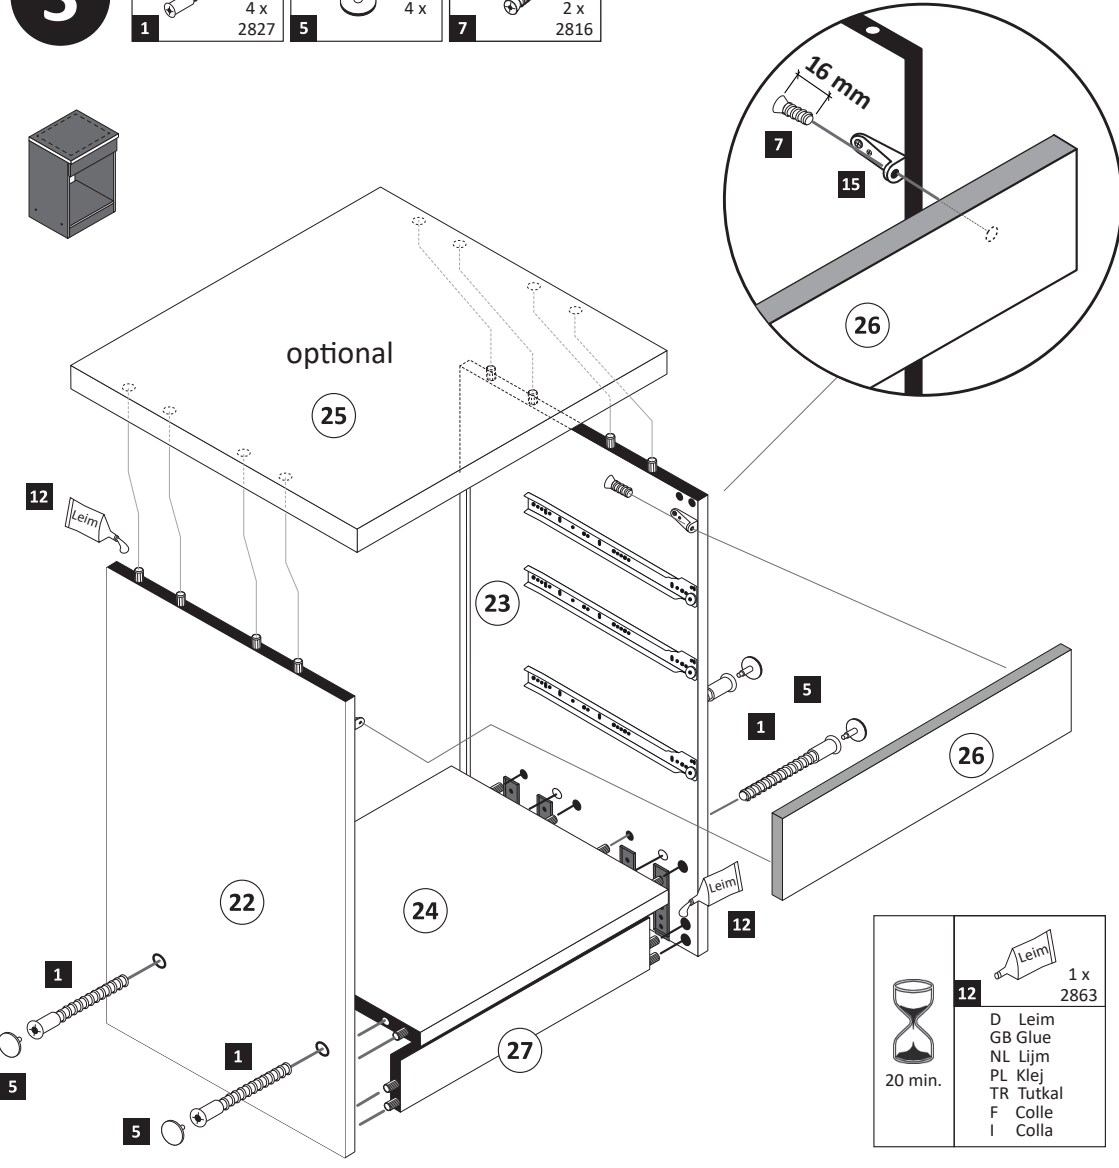


- 5**

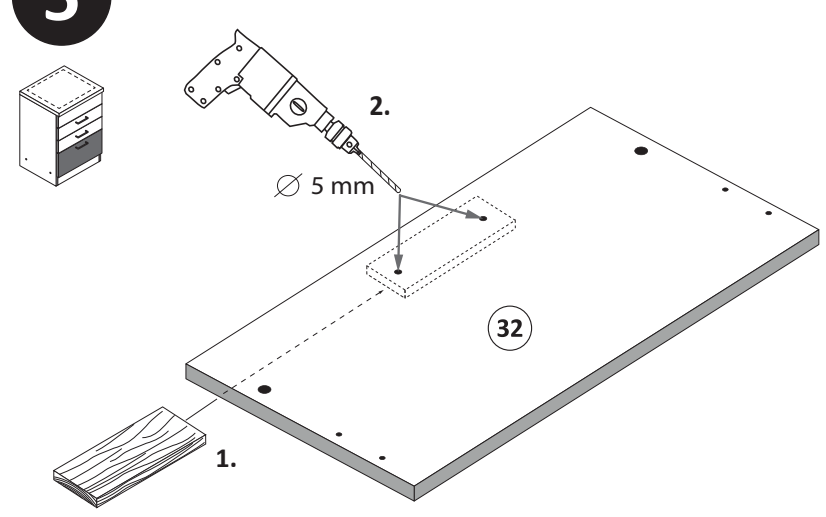


- 8**

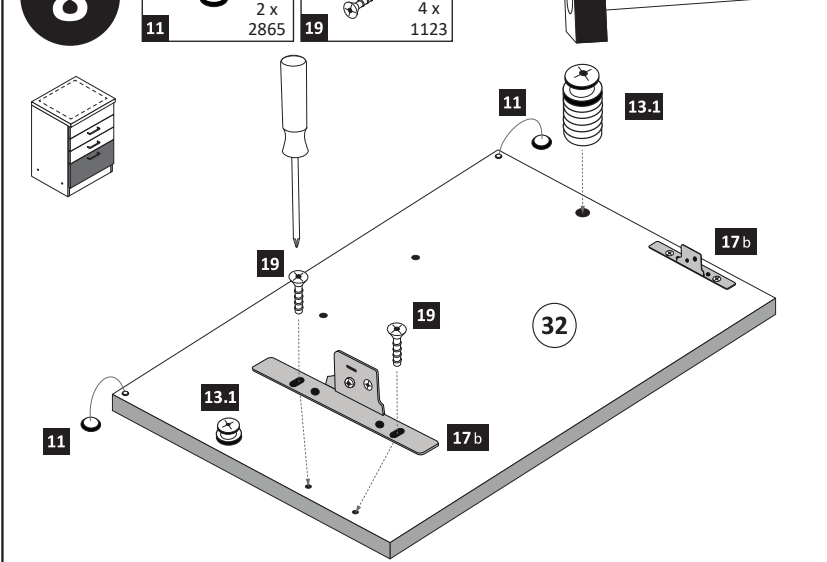


- 6**

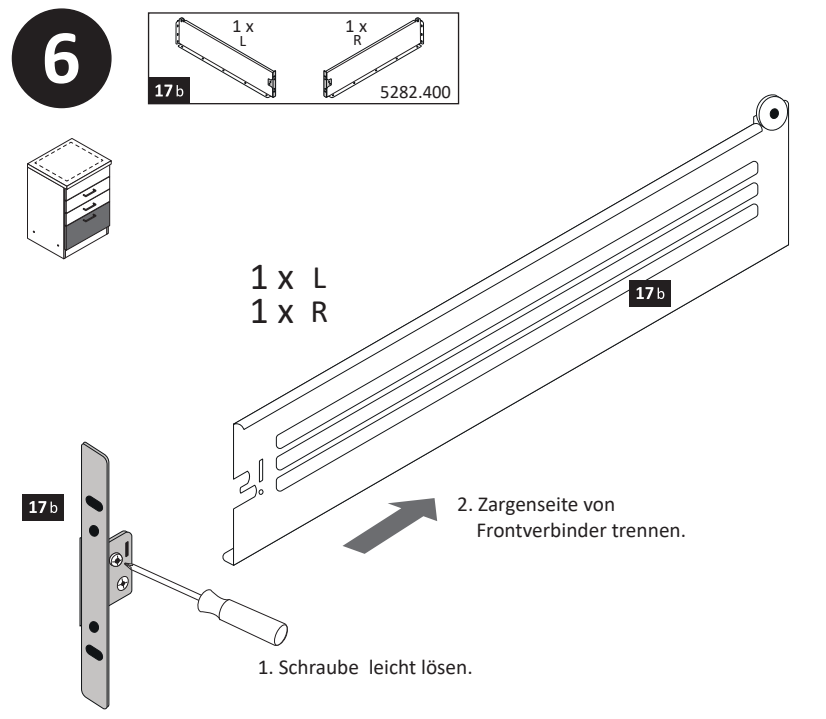


- 9**

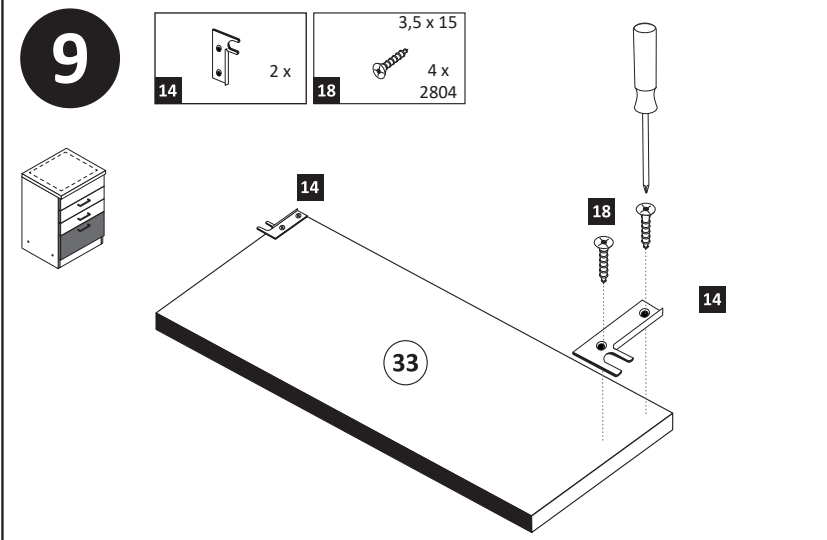


- 4**

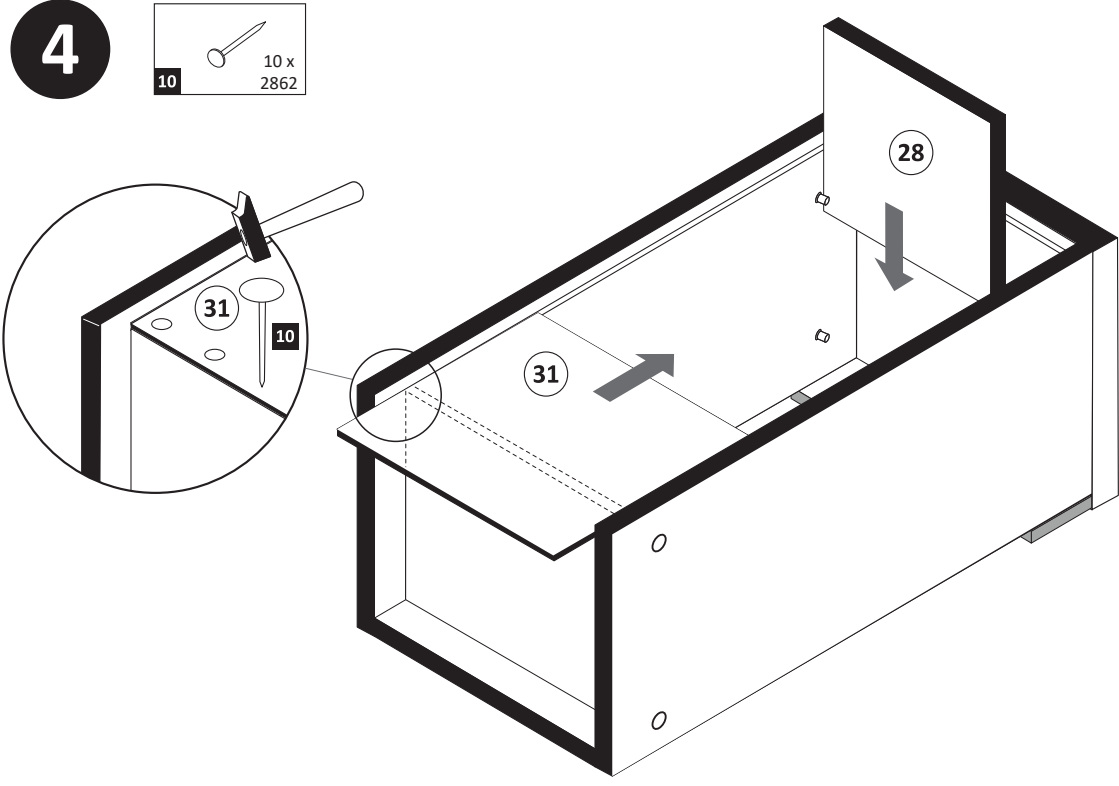

- 10**

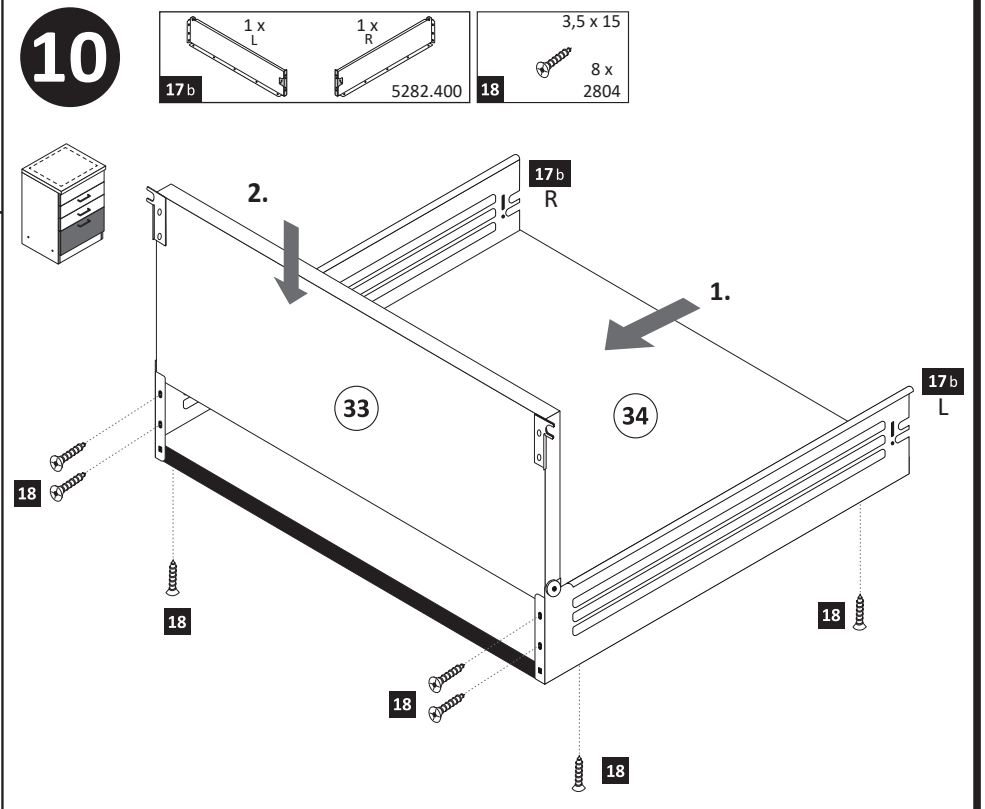




- 7**



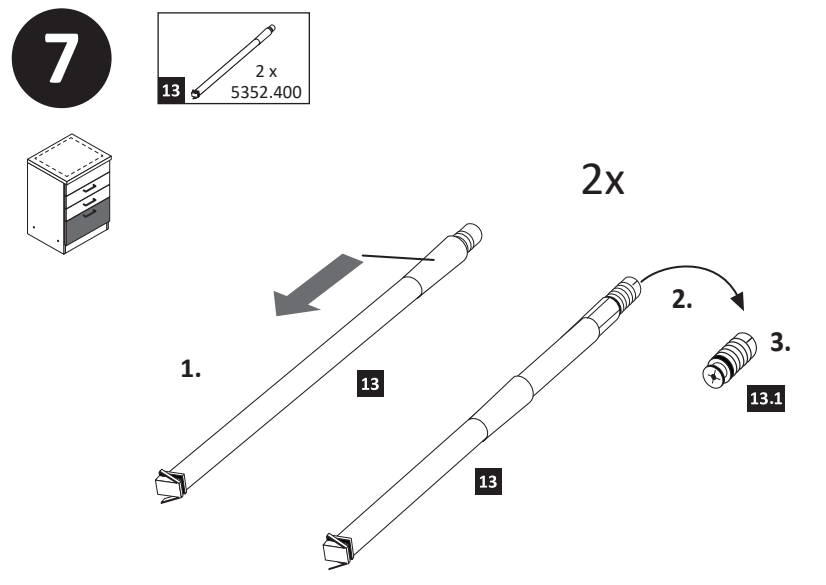


www.till-hilft.de









89930.330

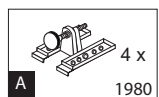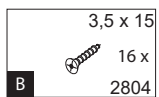 4 x 1980	 3,5 x 15 16 x 2804	 8mm 4 x 2917
---	--	--

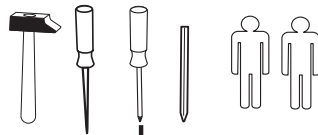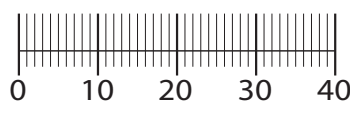




!! WICHTIG!!

Bitte fixieren den Schrank an der Wand bzw. an dem Nachbarschrank erst nach dem die Höheneinstellung mit dem Füßen durchgeführt ist.

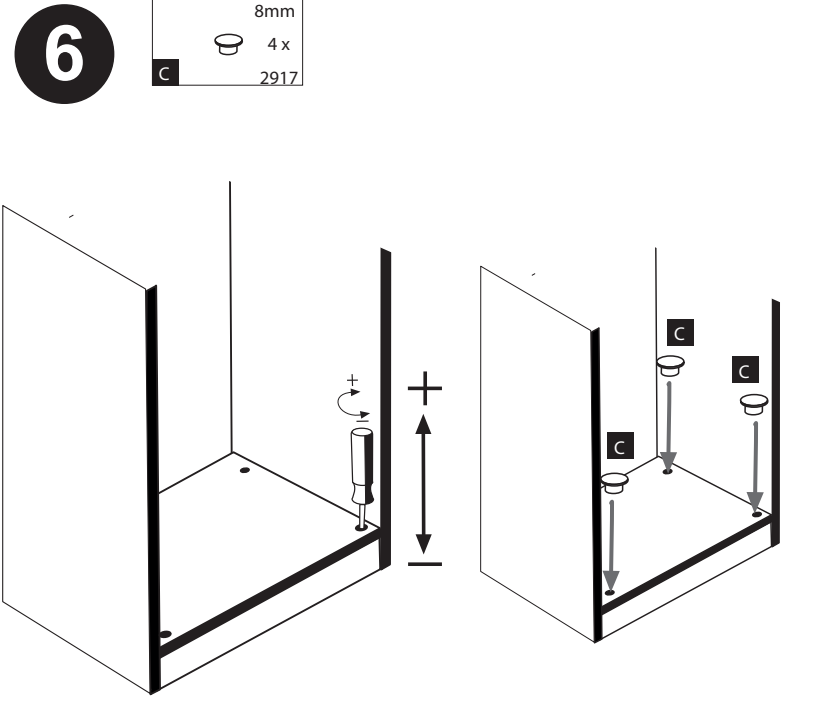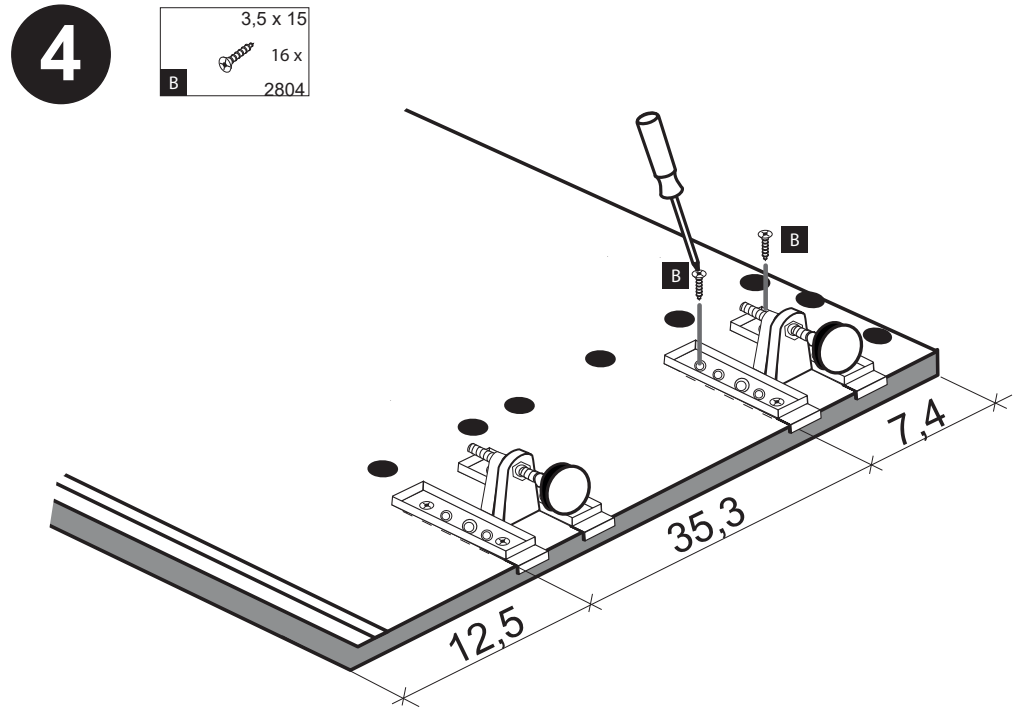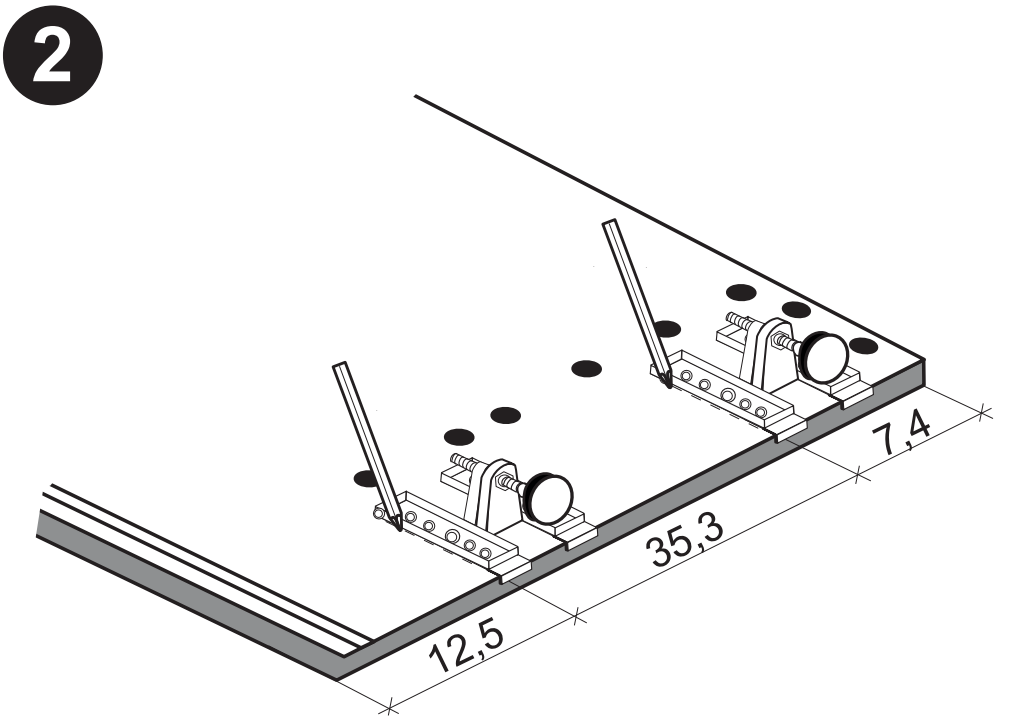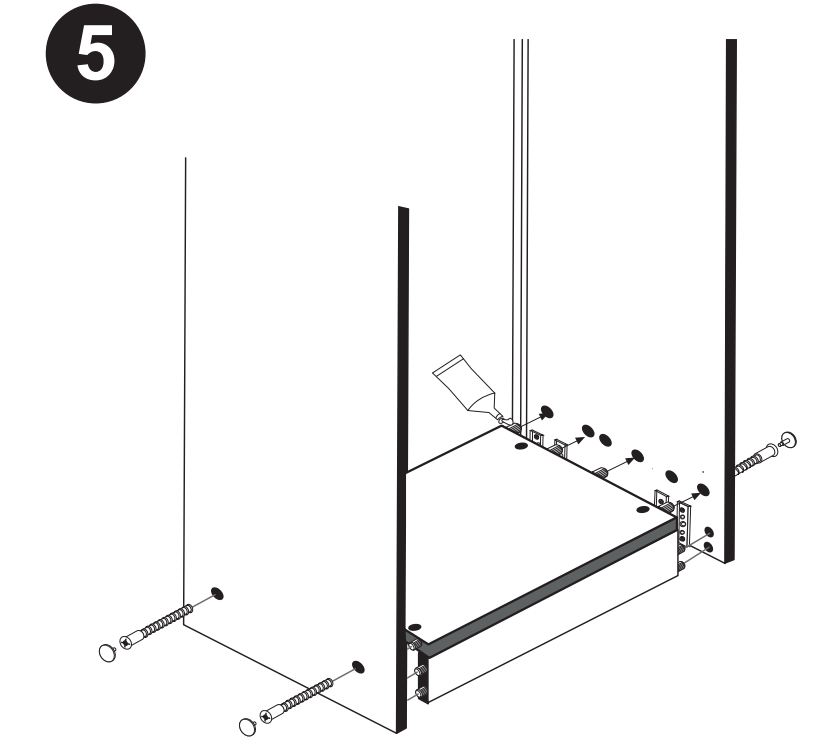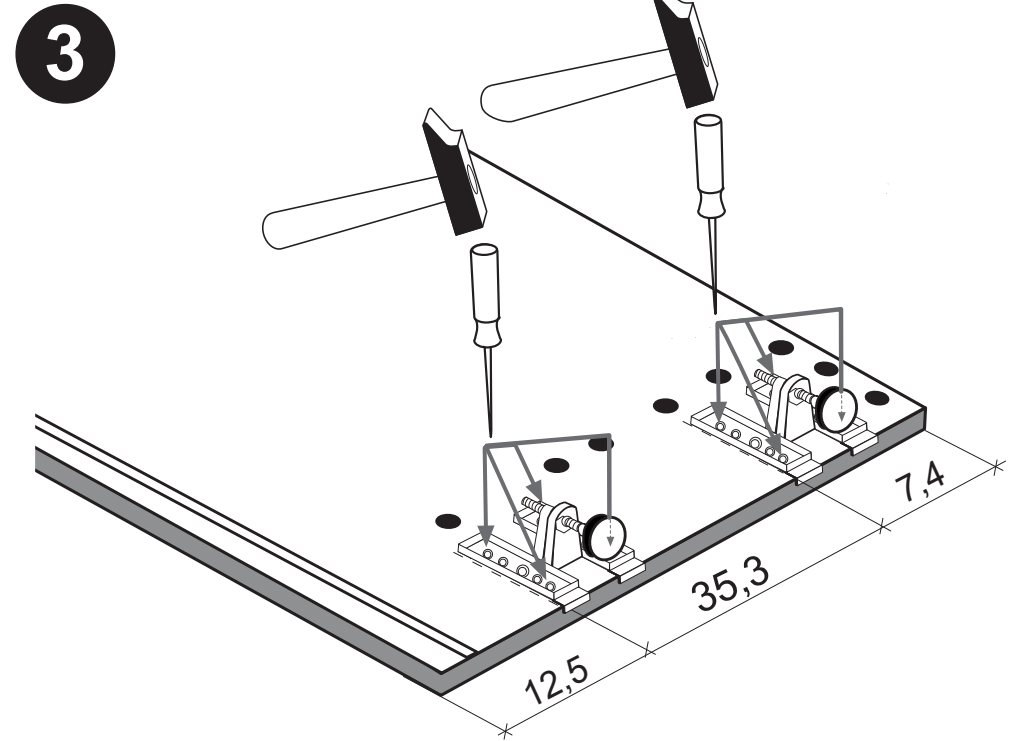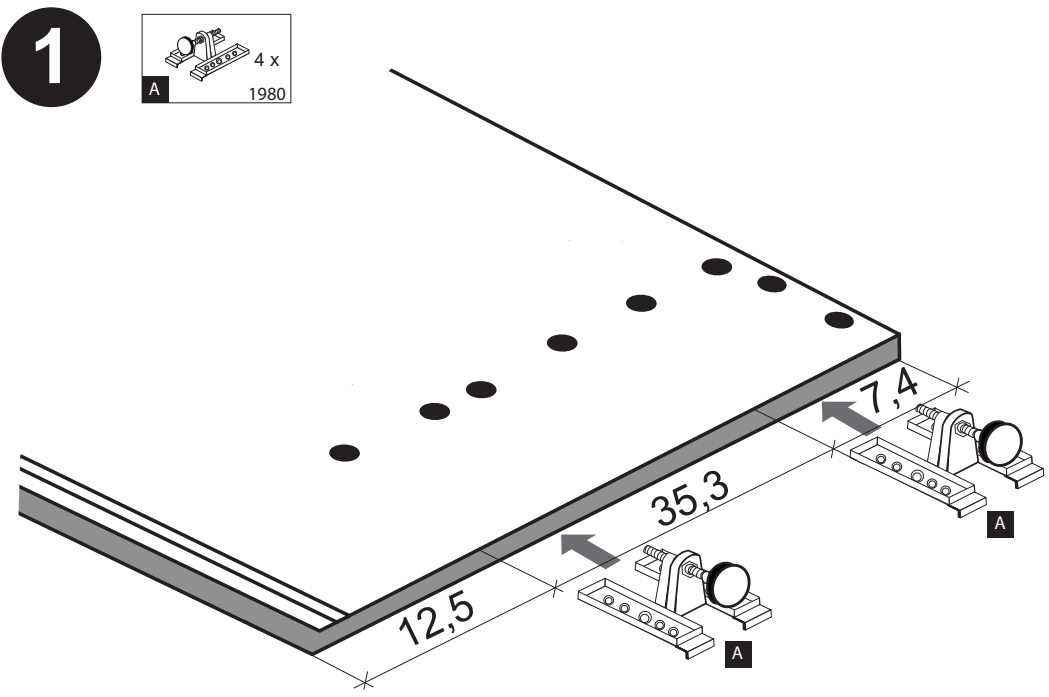




87259.351

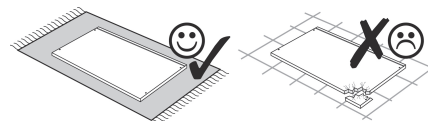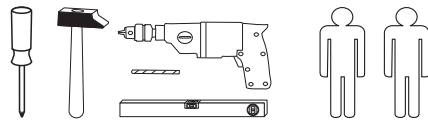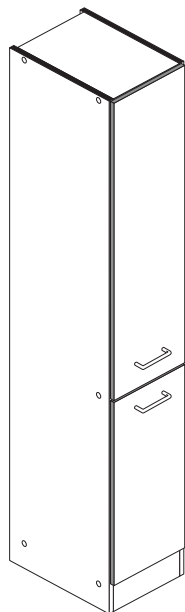

- | | | | | |
|--------------|-----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 10 x 2827 | 2 10 x | 3 8 x 30 22 x 2861 | 4 6,3 x 11 30 x 2815 | 5 4 x |
| 6 2 x | 7 4 x 45 1 x 2814 | 8 6 x 34 1 x 2844 | 9 1 x 2845 | 10 3,5 x 15 41 x 2804 |
| 11 4 x 9 2 x | 12 5 x 30 1 x | 13 Leim 1 x 2863 | 14 5 x R 5283.500 | 15 5 x L 5283.500 |
| 16 8 x 2865 | 17 3 x 13,5 20 x 1123 | 18 4 x 15 1 x 2810 | | |
| A 4 x 1980 | B 3,5 x 15 16 x 2804 | C 8mm 4 x 2917 | | |



Das beigefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.



Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcstruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.





The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.

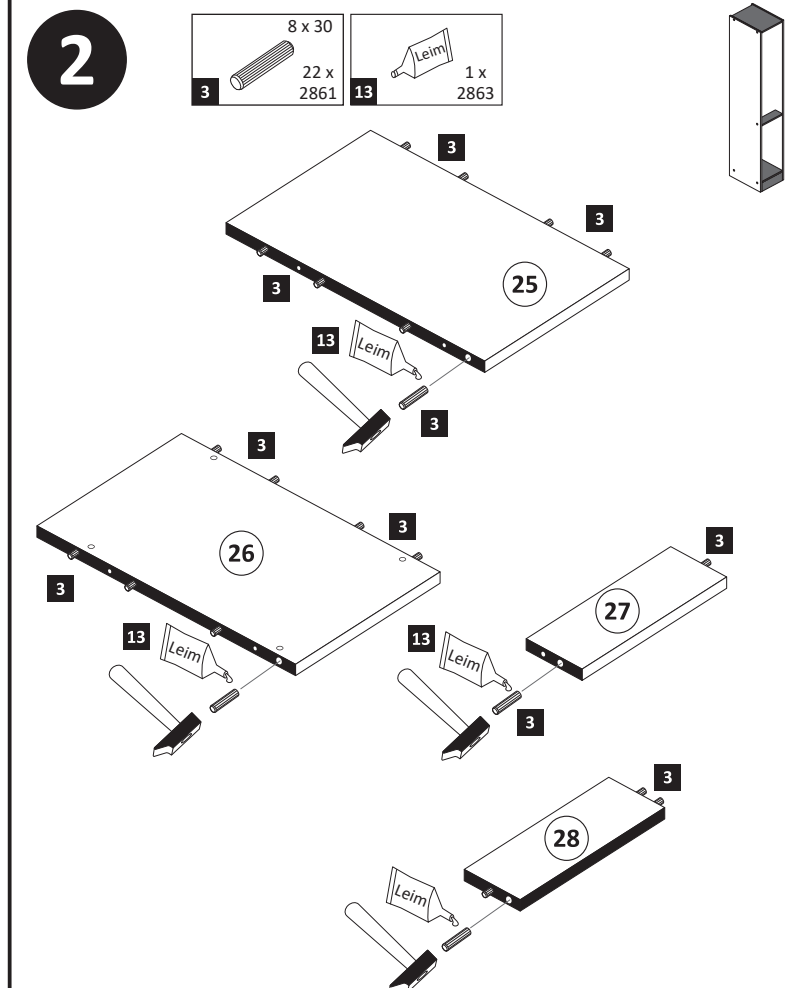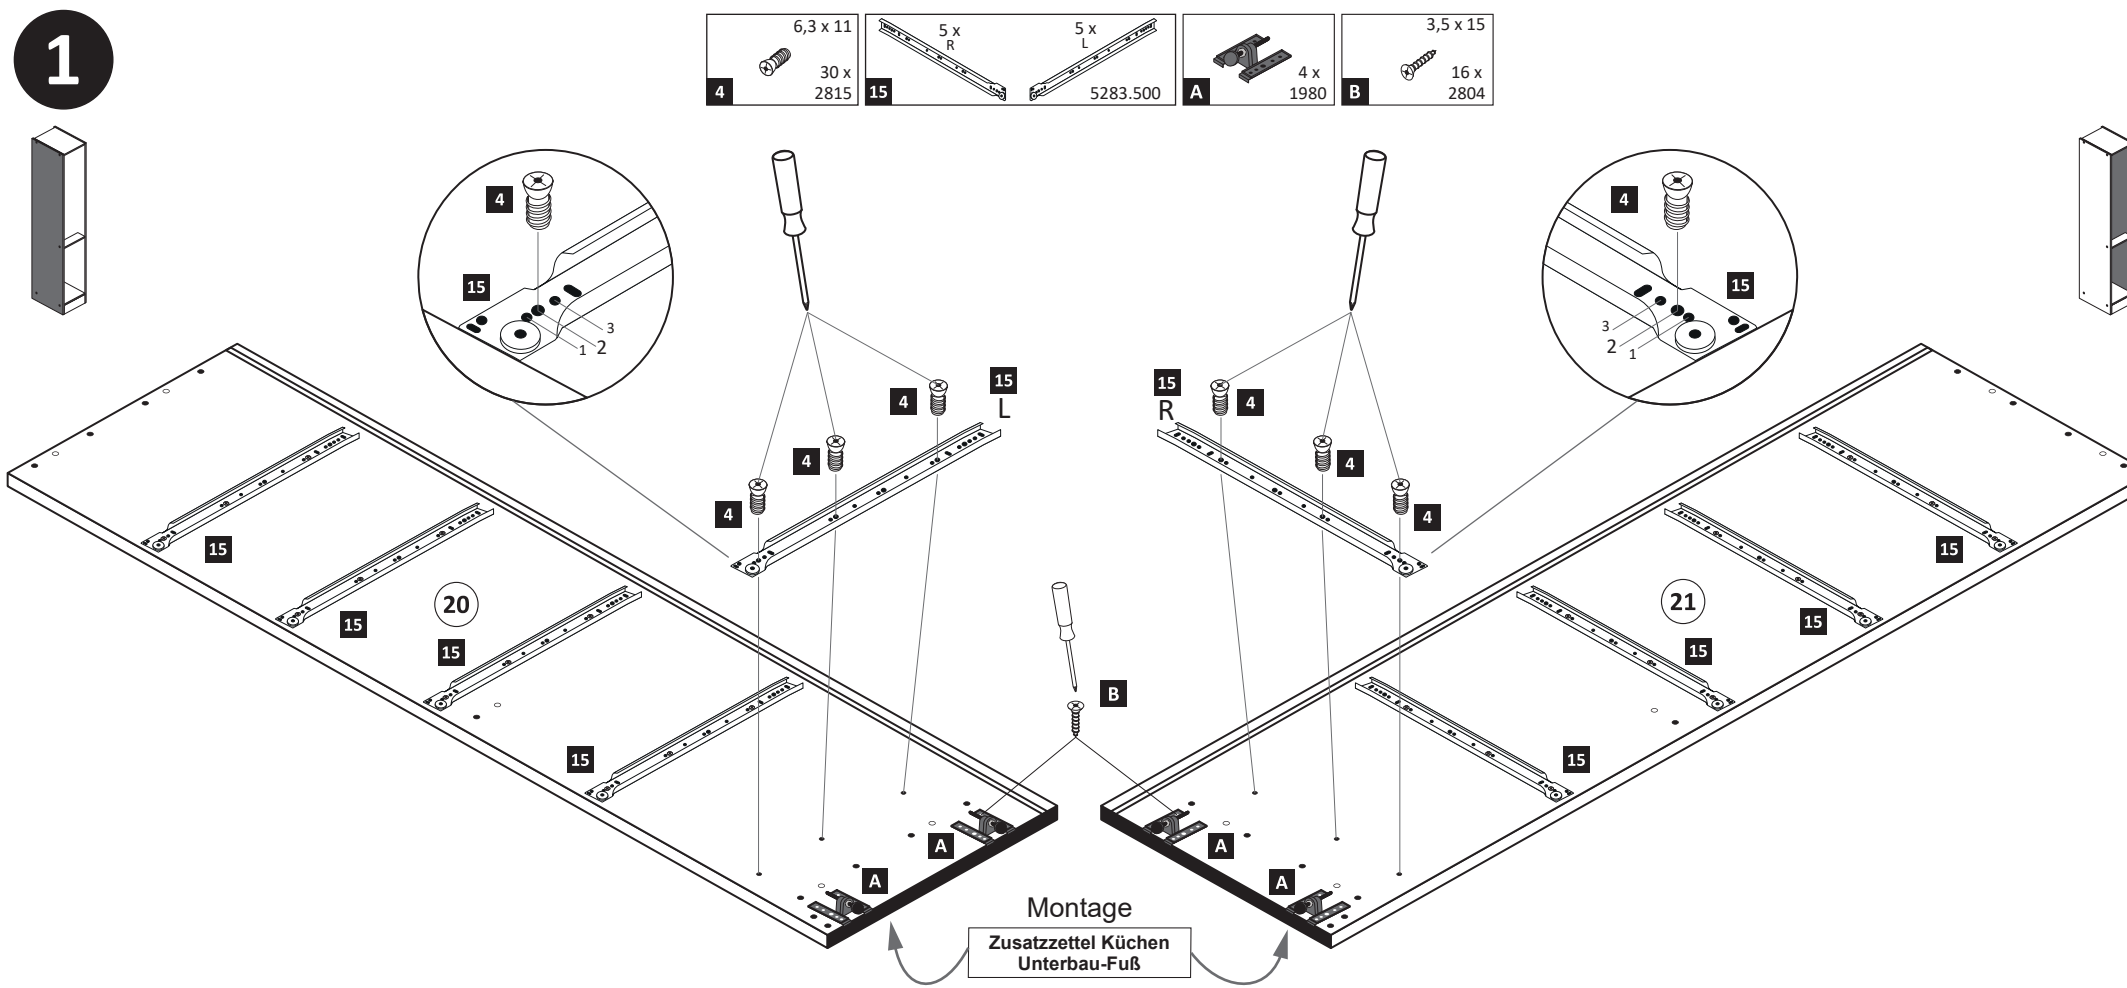




87243.730

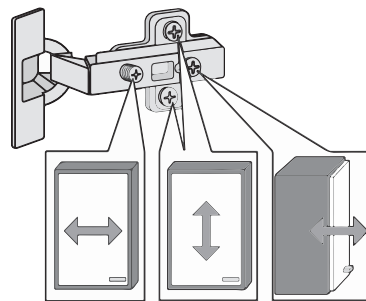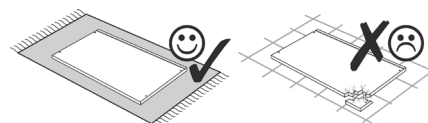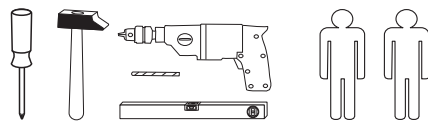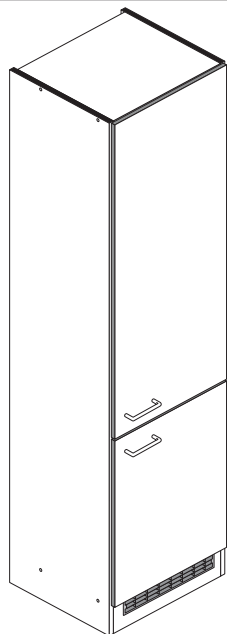

1 8 x 2827	2 8 x	3 8 x 30 24 x 2861	4 Leim 1 x 2863	5 5 x 1503
6 5 x 1611	7 3,5 x 15 4 x 2804	8 2 x	9 4 x 4	10 5mm 4 x 2855
11 4 x 2865	12 2 x 2527	13 4 x 45 2 x 2814	14 6 x 34 2 x 2844	15 4 x 9 5 x 30 2 x 1 x
16 2 x 2532	17 1 x 4940	A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804	C 8mm 4 x 2917



Das beigefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) n'est adapté que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.


Ekteki duvarar sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.

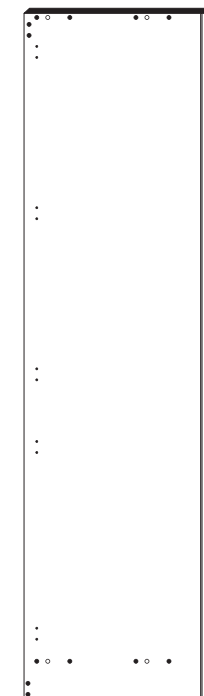


20 1 x



21 1 x

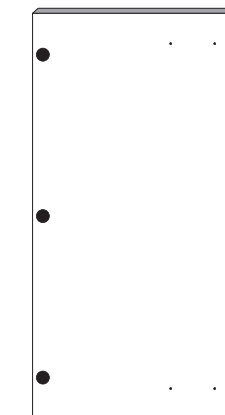


22 1 x

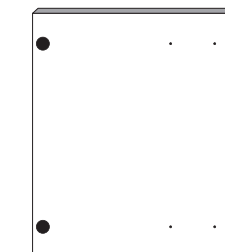


23 1 x




26 1 x



27 1 x

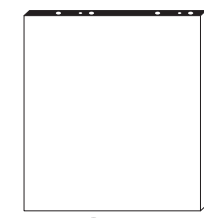

24 1 x

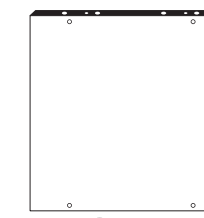


25 1 x

1

6 5 x 1611	7 3,5 x 15 4 x 2804	12 2 x 2527	A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804
---------------	---------------------------	----------------	---------------	----------------------------


Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 6 auf das linke Seitenteil 20 montiert werden.

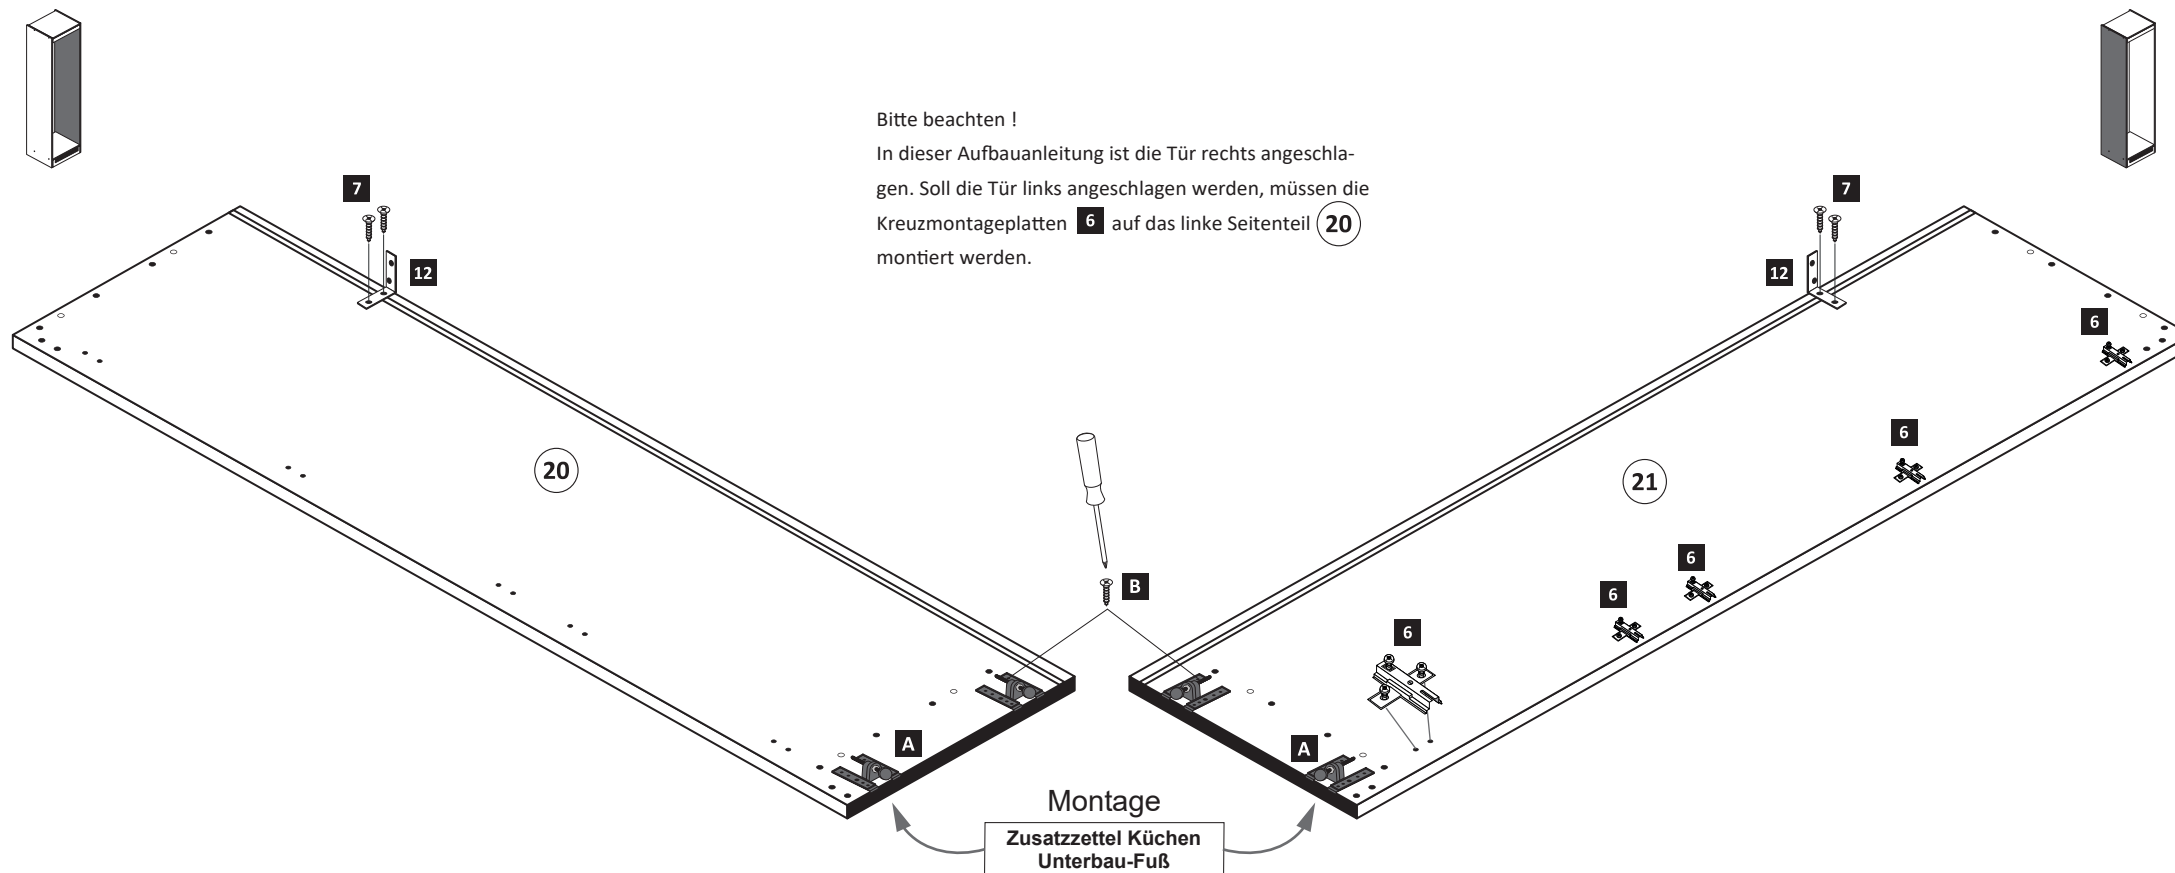







Montage
Zusatzteil Küchen
Unterbau-Fuß

2

3 8 x 30 24 x 2861	4 Leim 1 x 2863	16 2 x 2532	17 1 x 4940
--------------------------	-----------------------	----------------	----------------



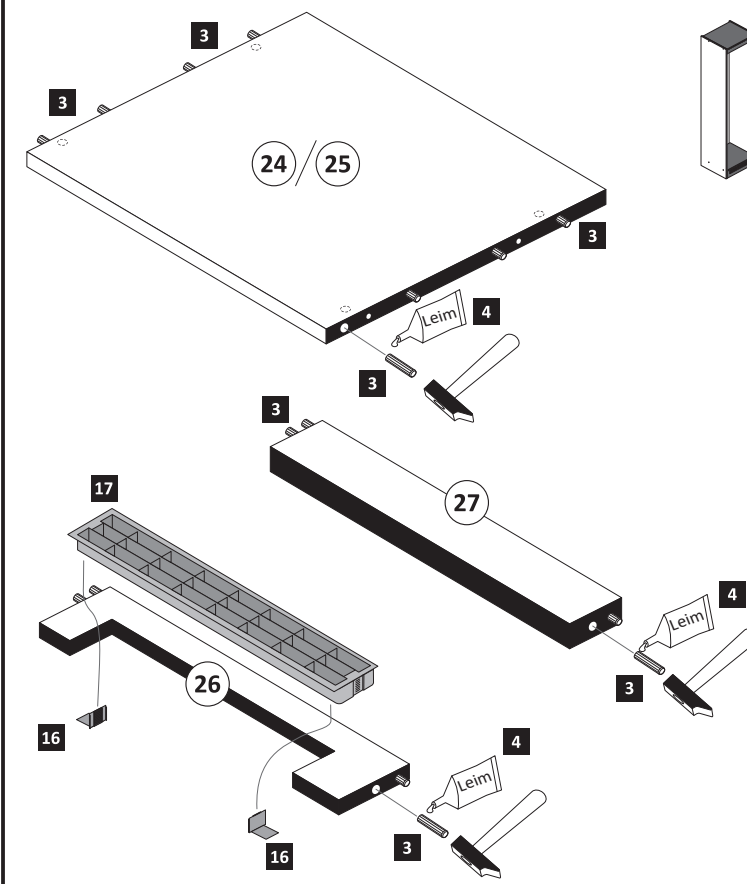


www.till-hilft.de

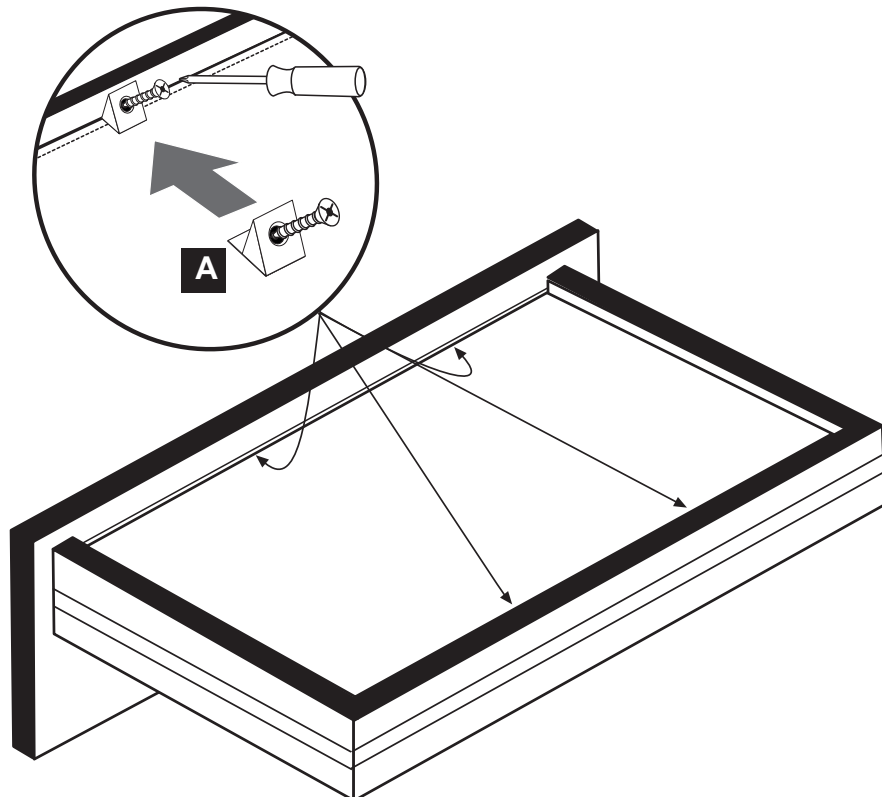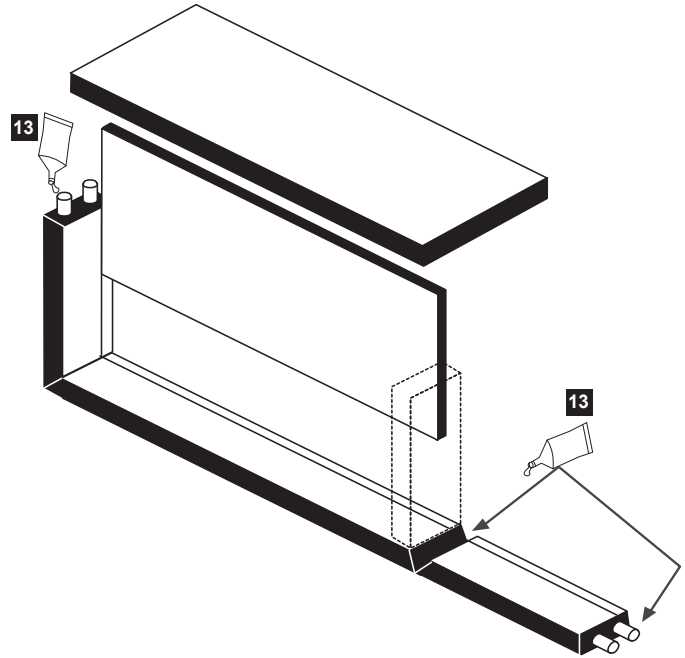
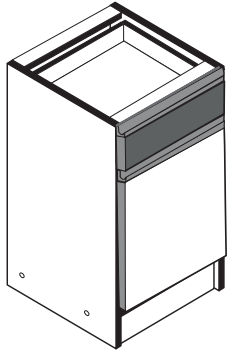





1 4 x 2827	2 4 x	3 2 x 1503	4 2 x 1611	5 3,5 x 15 4 x 2804	6 8 x 30 20 x 2861
7 6,3 x 11 4 x 2815	8 5/5 x 16 4 x 2821	9 5mm 2 x 2855	10 M4 x 9 2 x 2835	11 2 x	12 4 x
13 2 x 5265	14 4 x 9 2 x	15 5 x 30 1 x	16 25 x 2862	17 Leim 1 x 2863	18 3,5 x 30 4 x 2807
A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804	C 8mm 4 x 2917			

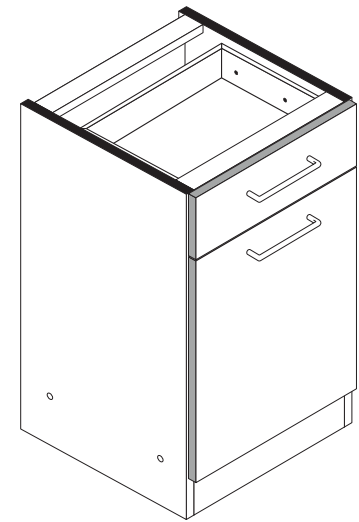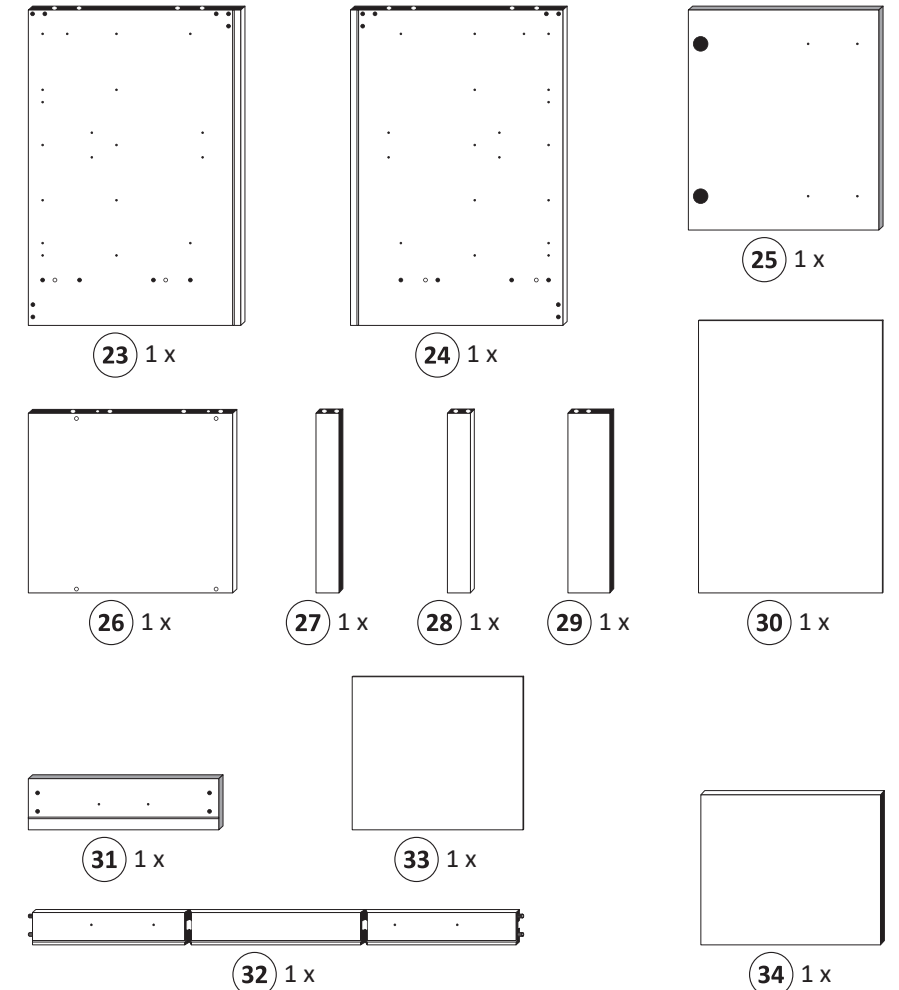

87112.511

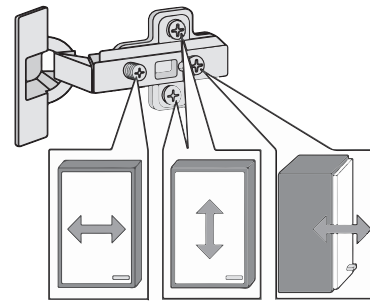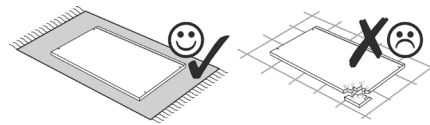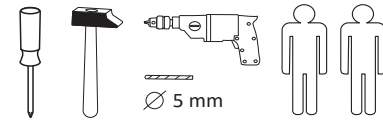

Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B. Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegieł). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.

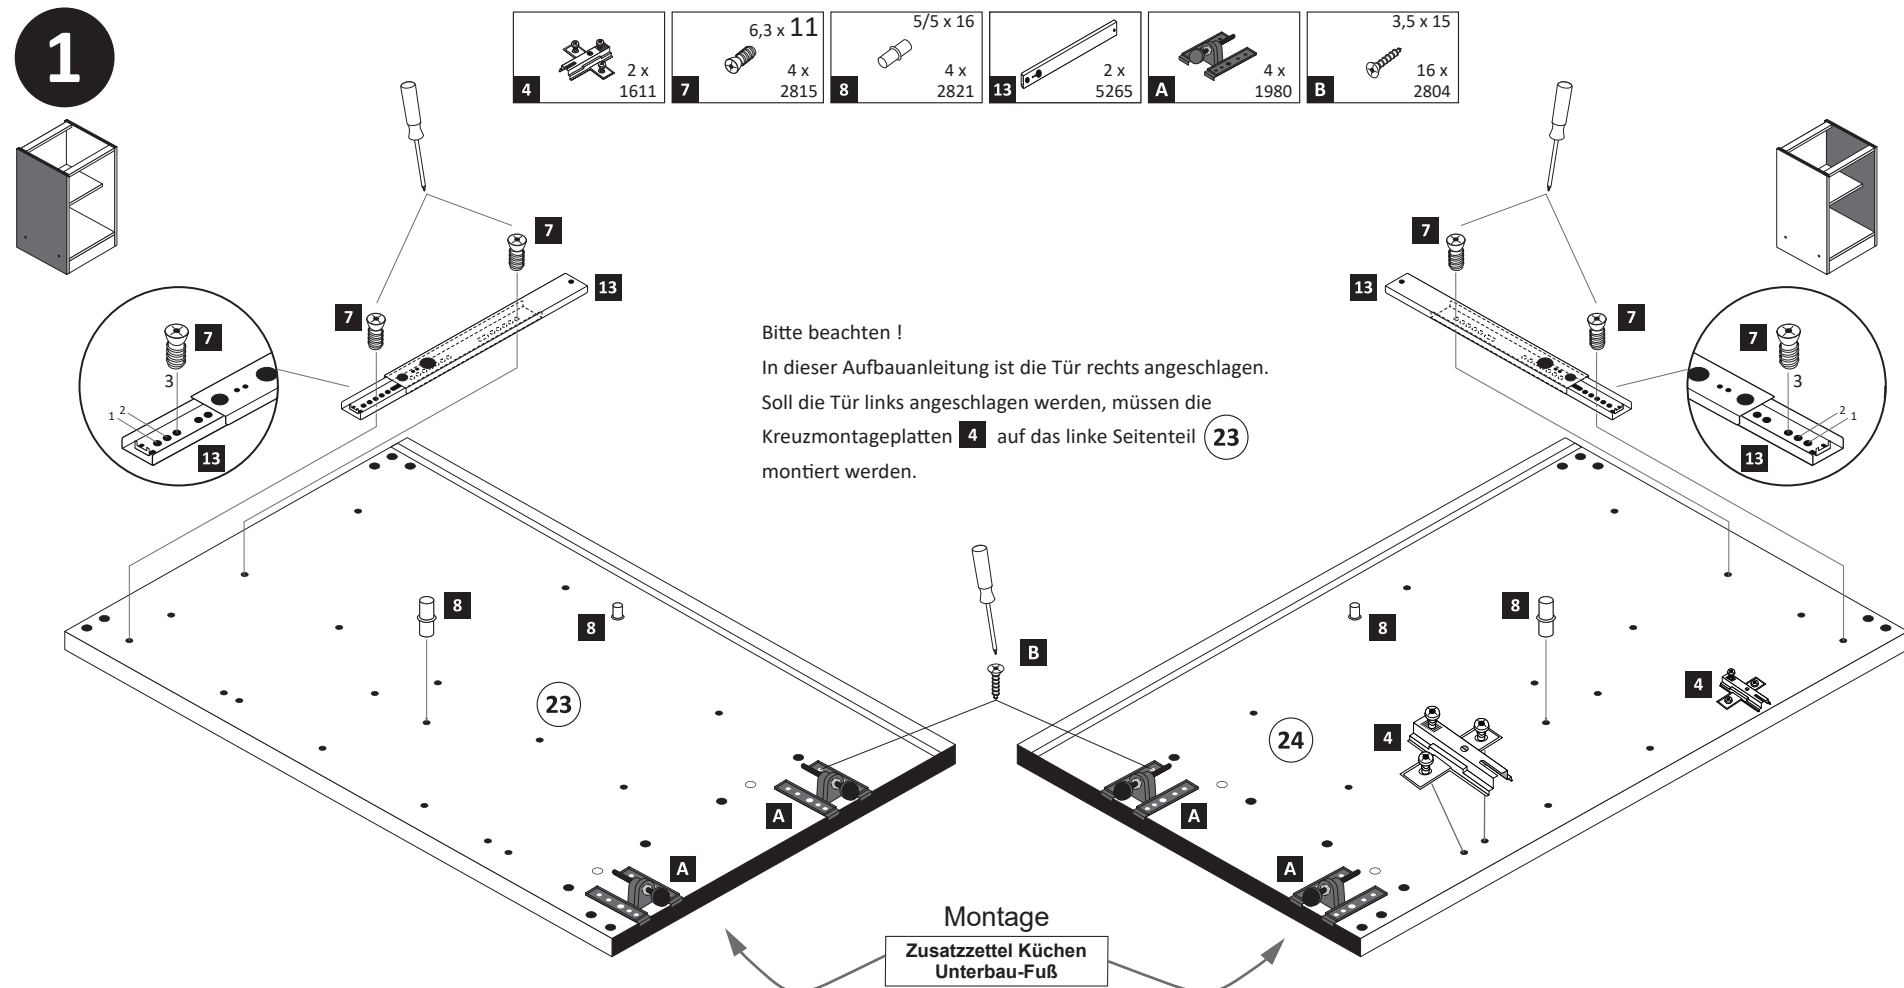

Bitte beachten!
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten **4** auf das linke Seitenteil **23** montiert werden.

Montage
Zusatzzettel Küchen
Unterbau-Fuß

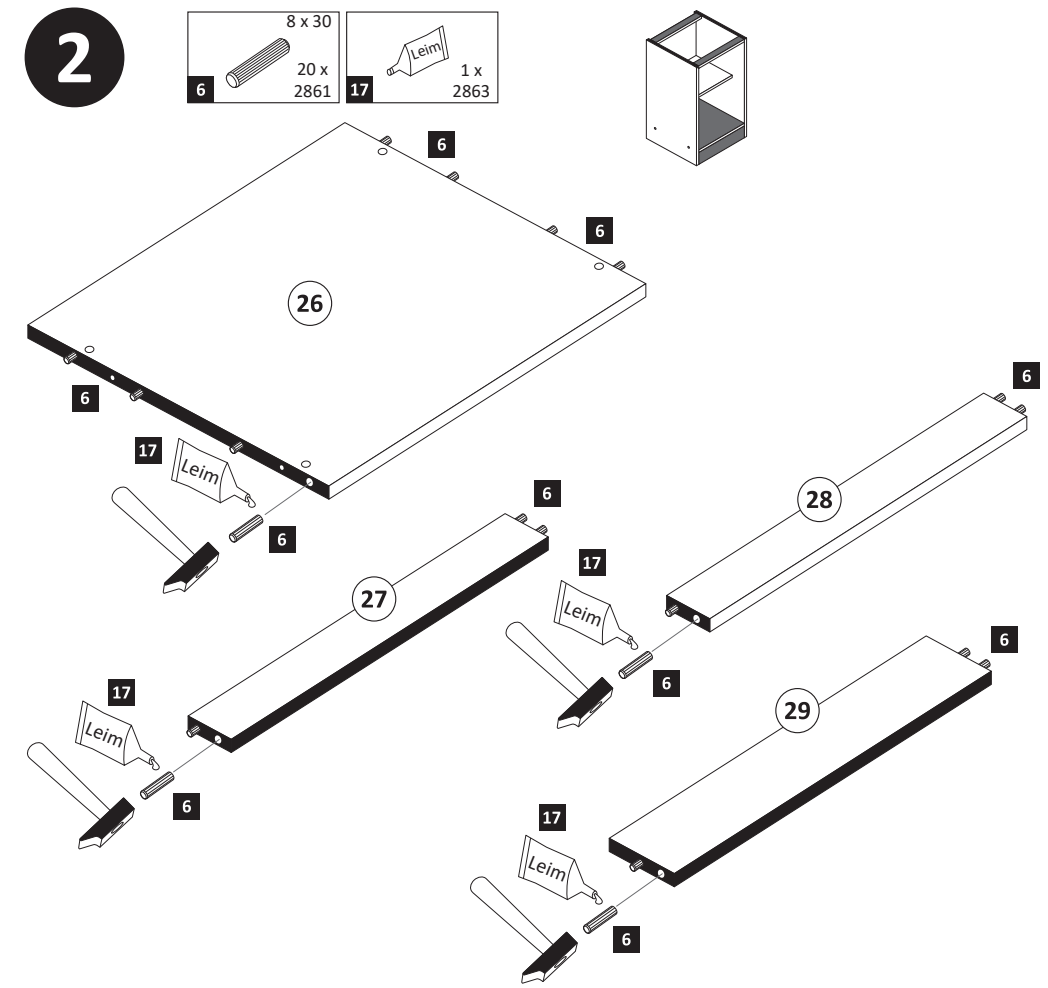

4

1 4 x 2827 2 4 x

17 1 x 2863

Leim

20 min.

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

5

15 25 x 2862

6

11 1 x 12 2 x 16 2 x 2865 17 1 x 2863

1. 2. 3.

7

M4 x 9 10 2 x 2835

8

3 2 x 1503 5 3,5 x 15 4 x 2804 16 2 x 2865

9

9 5mm 2 x 2855 11 1 x 12 2 x

10








14 4 x 9 2 x 5 x 30 1 x

a b


! Tipp!
Versiegeln Sie die Küche wie abgebildet gegen eventuell eindringende Feuchtigkeit. (Silikon nicht im Lieferumfang enthalten)




89918.330

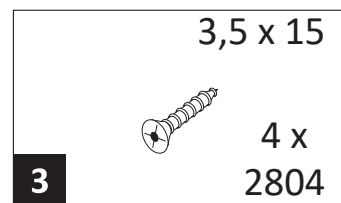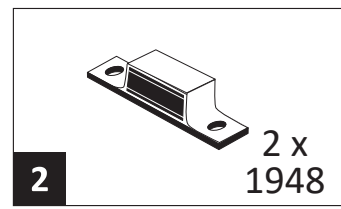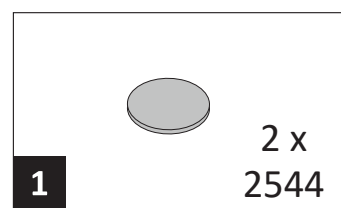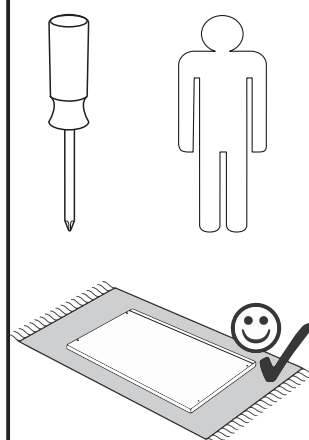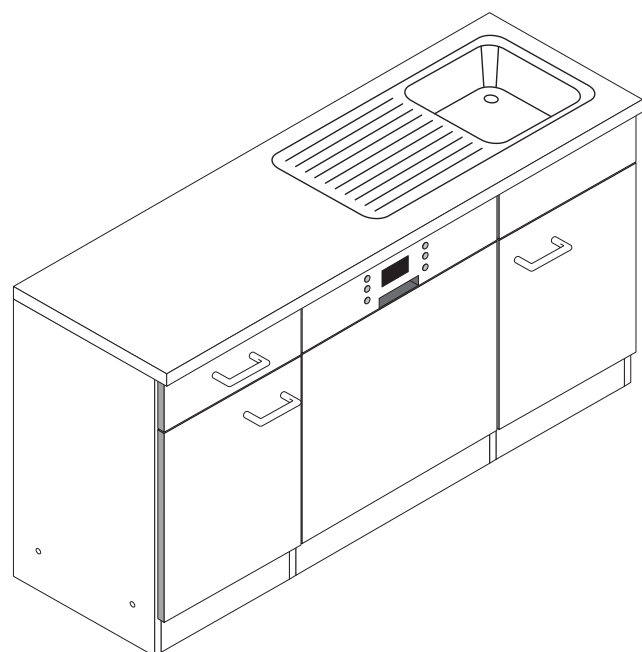


A




ACHTUNG!
Erst Geschirrspüler-Montage durchführen.

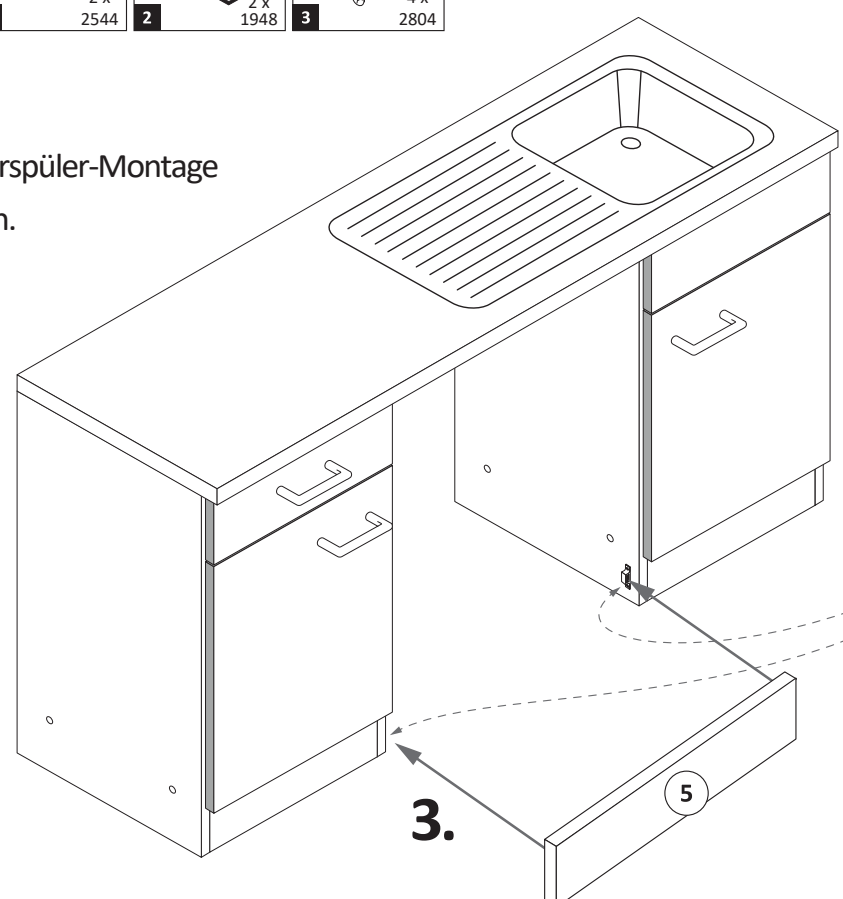

1.

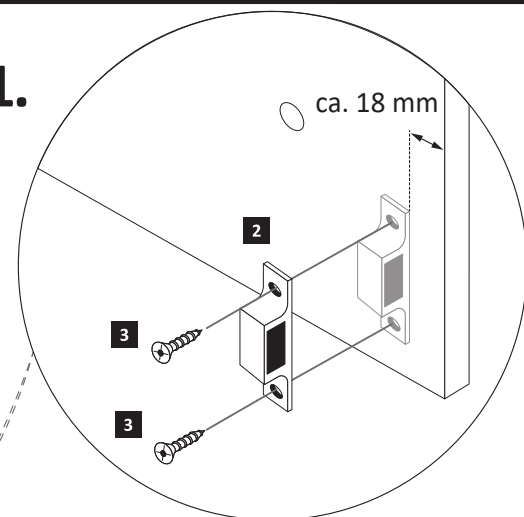





2.


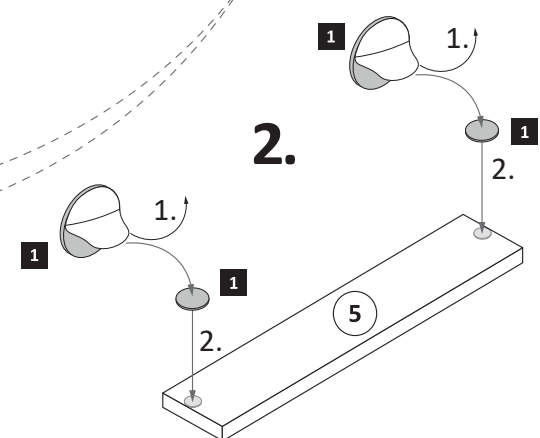


B

Wenn Sie die Möglichkeit haben, den linken Magnethalter an einen anderen Schrank zumontieren, dann gehen Sie so vor, wie in Variante (A). Sollten Sie die Möglichkeit nicht haben, dann kleben Sie den Geschirrspülersockel (5) mit Hilfe der mitgelieferten Klebestreifen (6) an den Geschirrspüler. Bei der Geschirrspülerfrontmontage (4) gehen Sie bitte nach Hersteller Angaben vor.



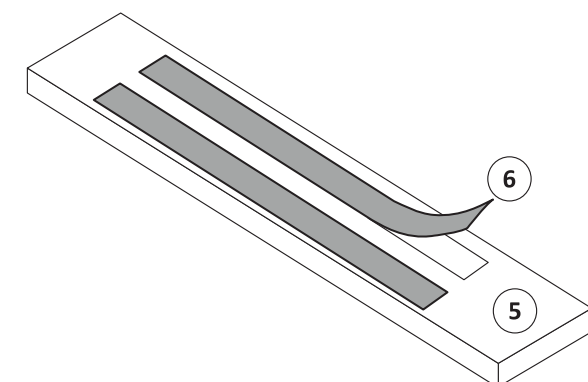


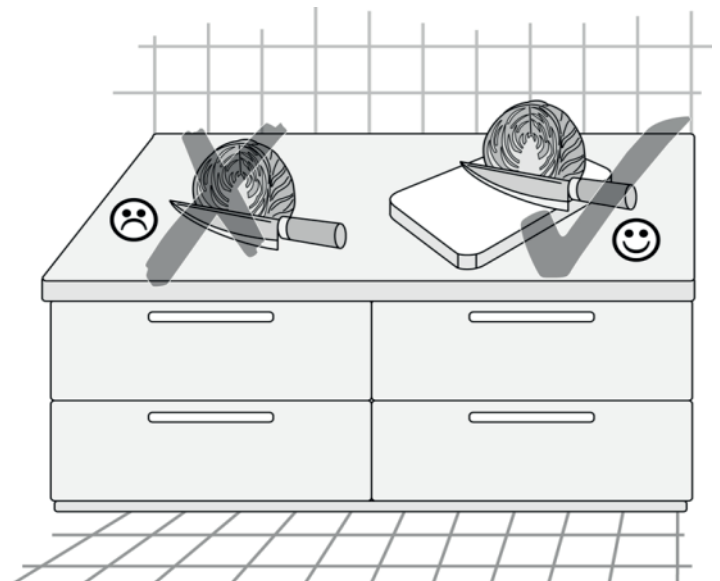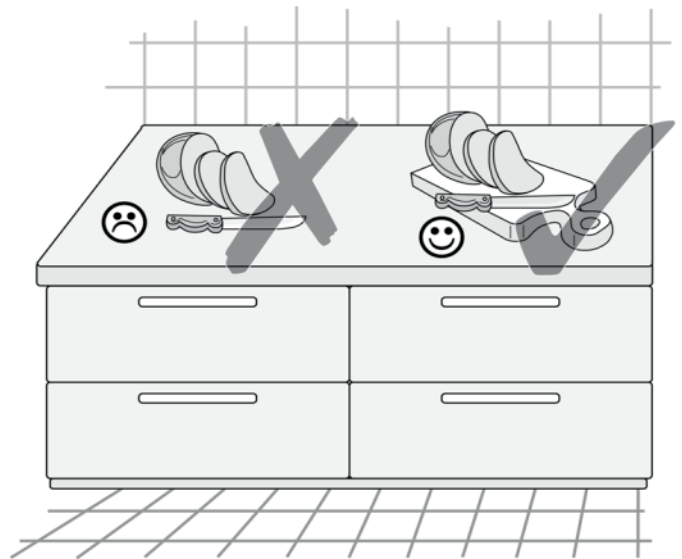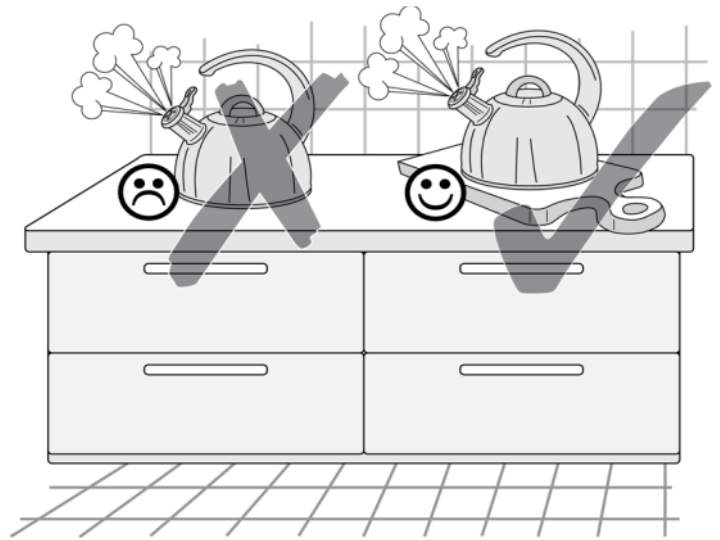

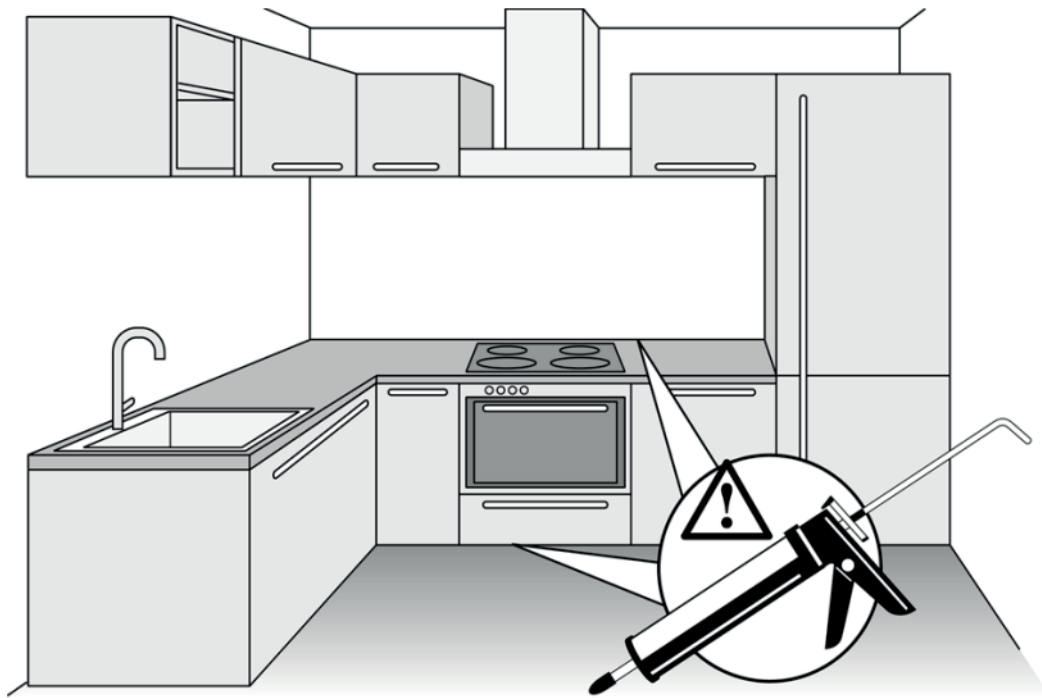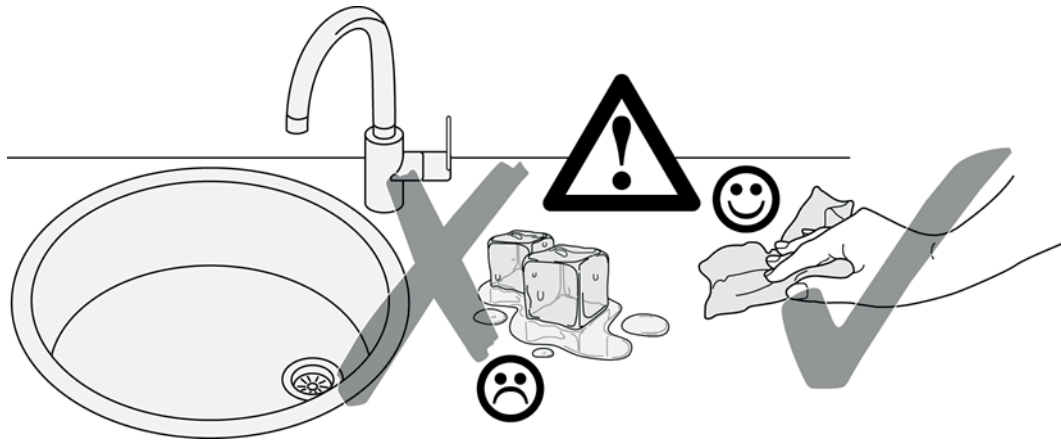




87153.532

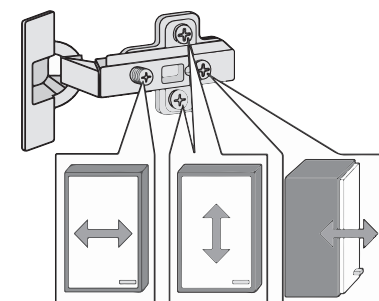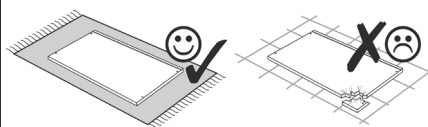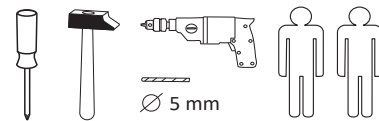

1 4 x 2827	2 8 x 30 20 x 2861	3 2 x 1503	4 2 x 1611	5 2 x 2886
6 4 x	7 Leim 1 x 2863	8 10 x 2862	9 3,5 x 15 4 x 2804	10 3,5 x 30 4 x 2807
11 1 x	12 2 x	13 2 x 2865	14 2 x 1 x	
A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804	C 8mm 4 x 2917		



Das beigefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Zalączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegieł). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.

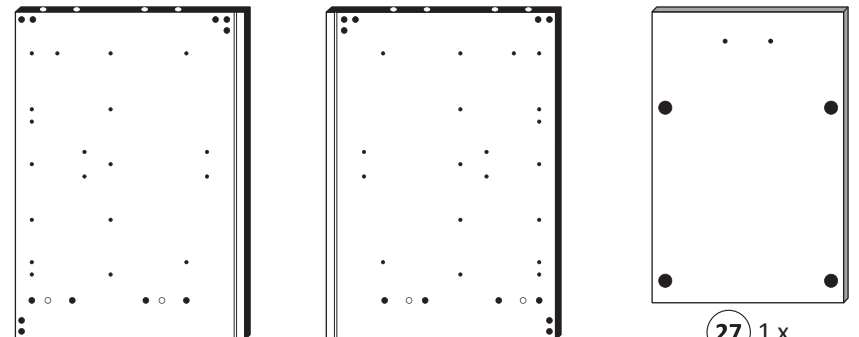


25 1 x

26 1 x

27 1 x



28 1 x

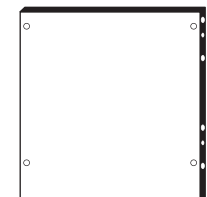

29 1 x




30 2 x






31 1 x

1








Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten **4** auf das linke Seitenteil **25** montiert werden.

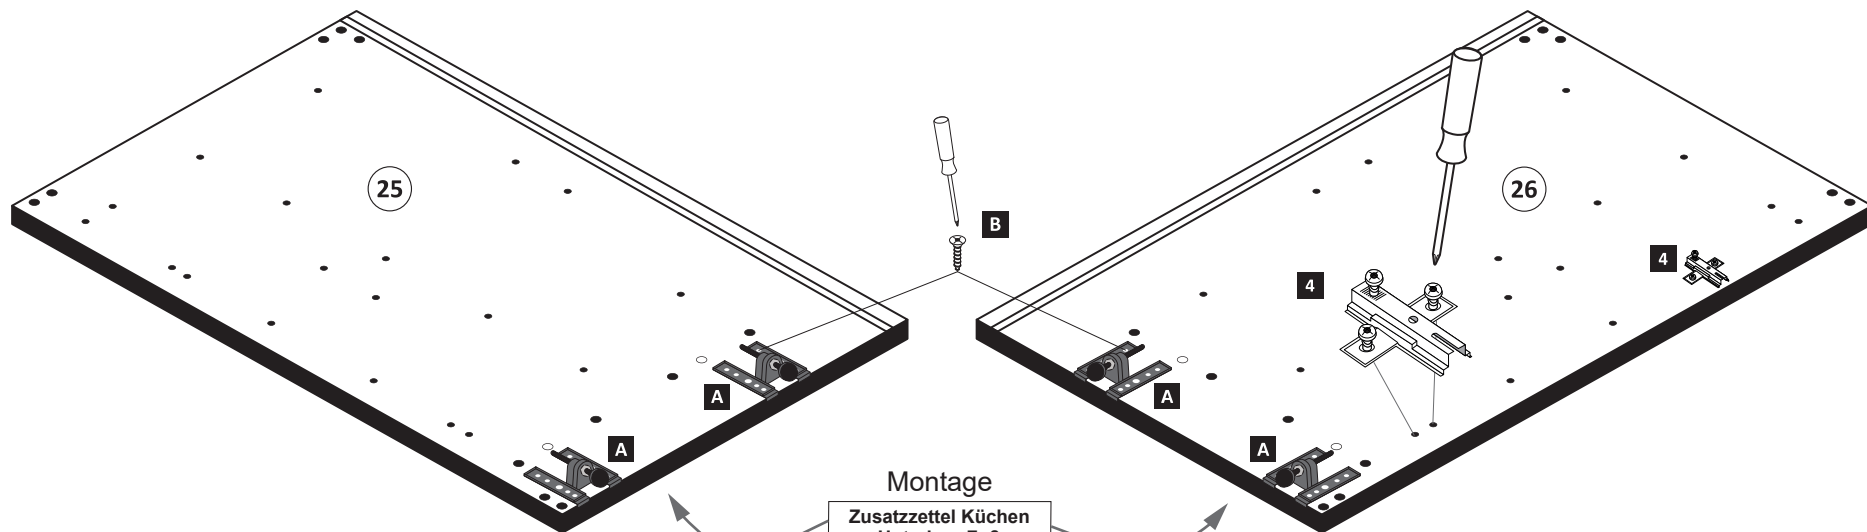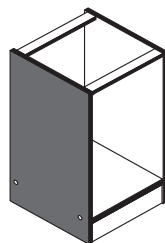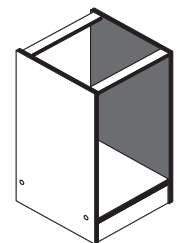

Montage
Zusatzteil Küchen
Unterbau-Fuß


2

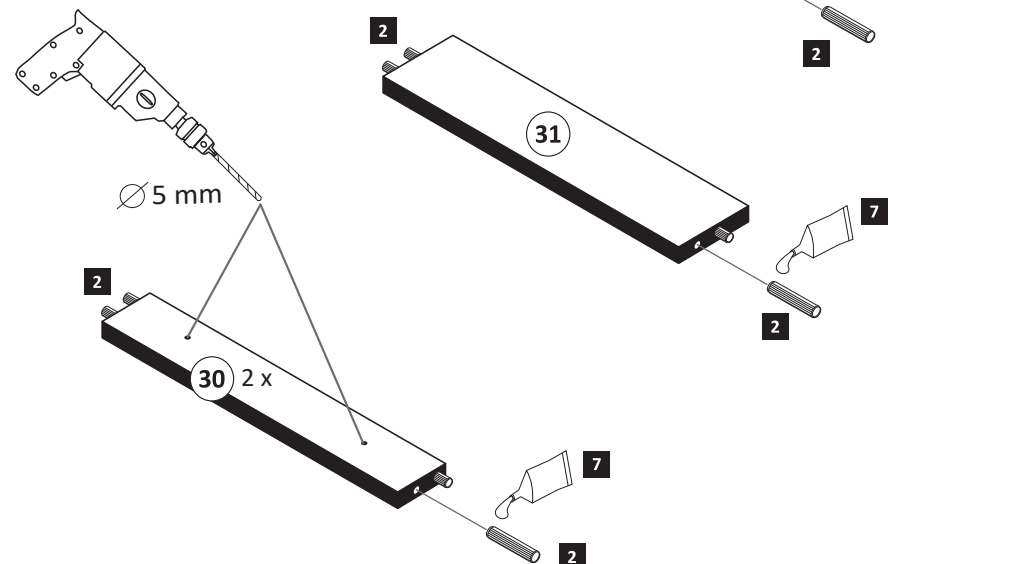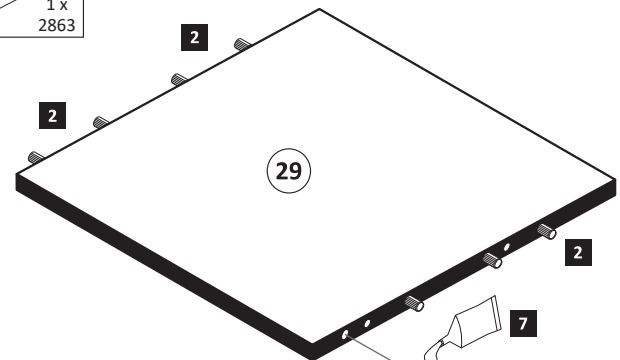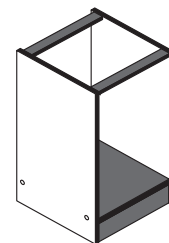

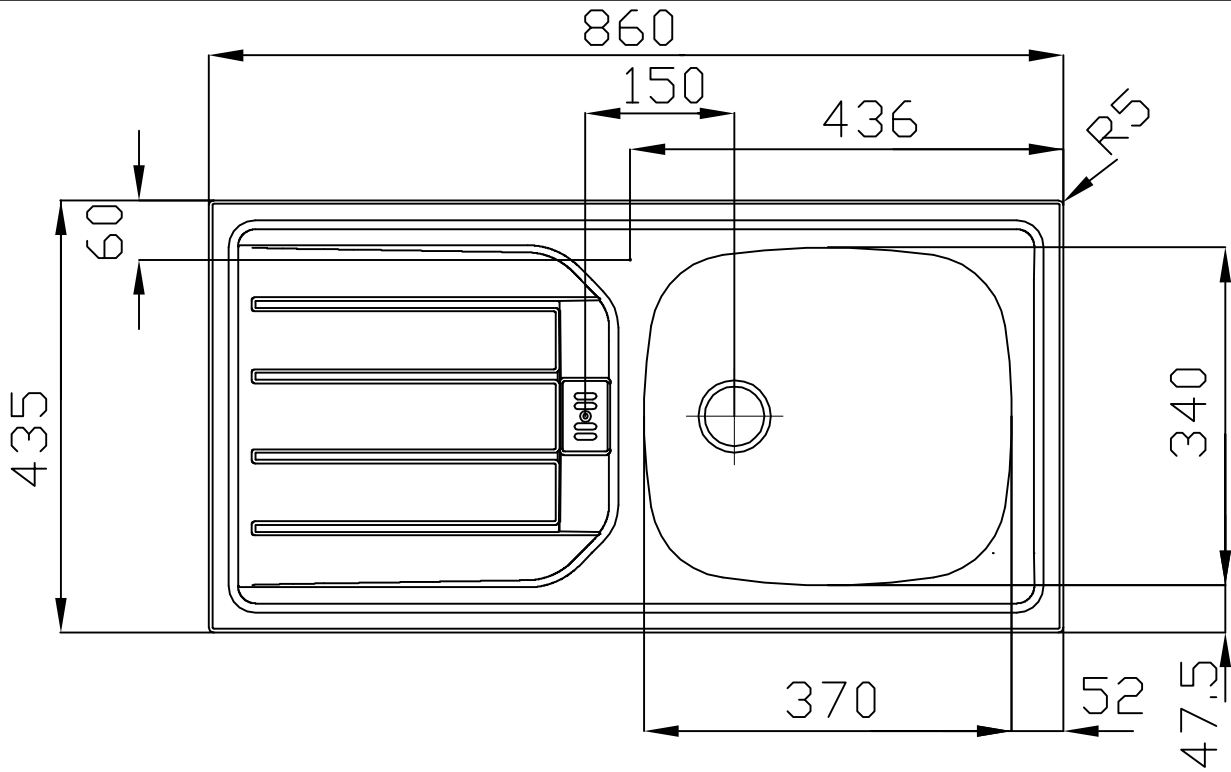


840⁺¹₋₀



ESN 614 -Nova	101.0288.026	991.0288.062						8+/-0.3	
ESN 614 -Nova	101.0288.025					PW		8+/-0.3	
Typ	Art.-Nr.	Art.-Nr. Rahmen	BLB	ELB	Signet	Mod.	Rahmentiefe	Beckenbereich	
Department	Konstruktion-Entwicklung		 Franke GmbH D-79713 Bad Sickingen Telefon +49 7761 52 0 Telefax +49 7761 52 294 E-Mail: info@franke.de Internet: www.franke.de			ES 614-Nova			
Project	ES Euroset					Strichzeichnung 1 1/2"			
Collection	ES 614					Format	Drawing No.	Rev.	Sheet
Drawn by	KA018	06.03.2013				A4	0002-110805		1
<small>These drawings and specifications are the property of NIRD-Plan AG, Aarburg, Switzerland and shall not be reproduced, copied or transferred to any third party without the written permission of NIRD-Plan AG, Aarburg, Switzerland.</small>									






87239.731

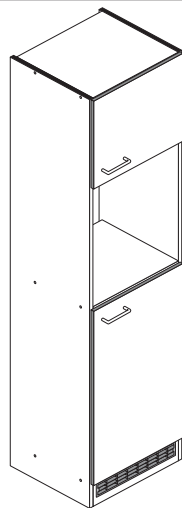

Variante A: ohne Kühlschrank

Variante B: mit Kühlschrank

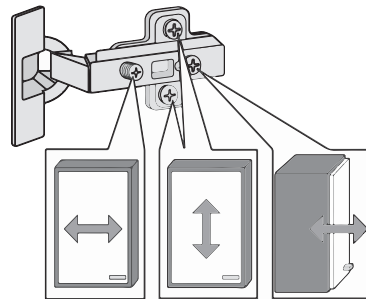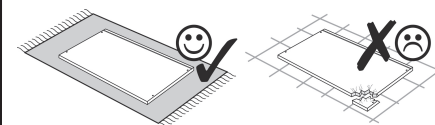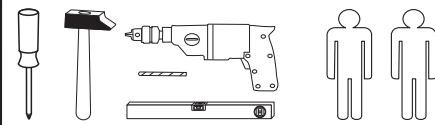


Beschlagteile im Boden-Colli

1 12 x 2827	2 12 x	3 8 x 30 36 x 2861	4 3,5 x 15 9 x 2804
optional 5/5 x 16	5 8 x 2821	6 2 x 2532	7 1 x 4940
8 1 x 2845	9 6 x 34 1 x 2844	10 4 x 45 1 x 2814	11 4 x 15 1 x 2810
12 2 x 1 x	13 25 x 2862	14 Leim 2 x 2863	15 4 x 2865
A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804	C 8mm 4 x 2917	

Beschlagteile im Fronten-Colli

16 4 x 1611	17 4 x 1503
18 2 x	19 4 x
optional 5mm 4 x 2855	optional 35mm 4 x 2886



Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.

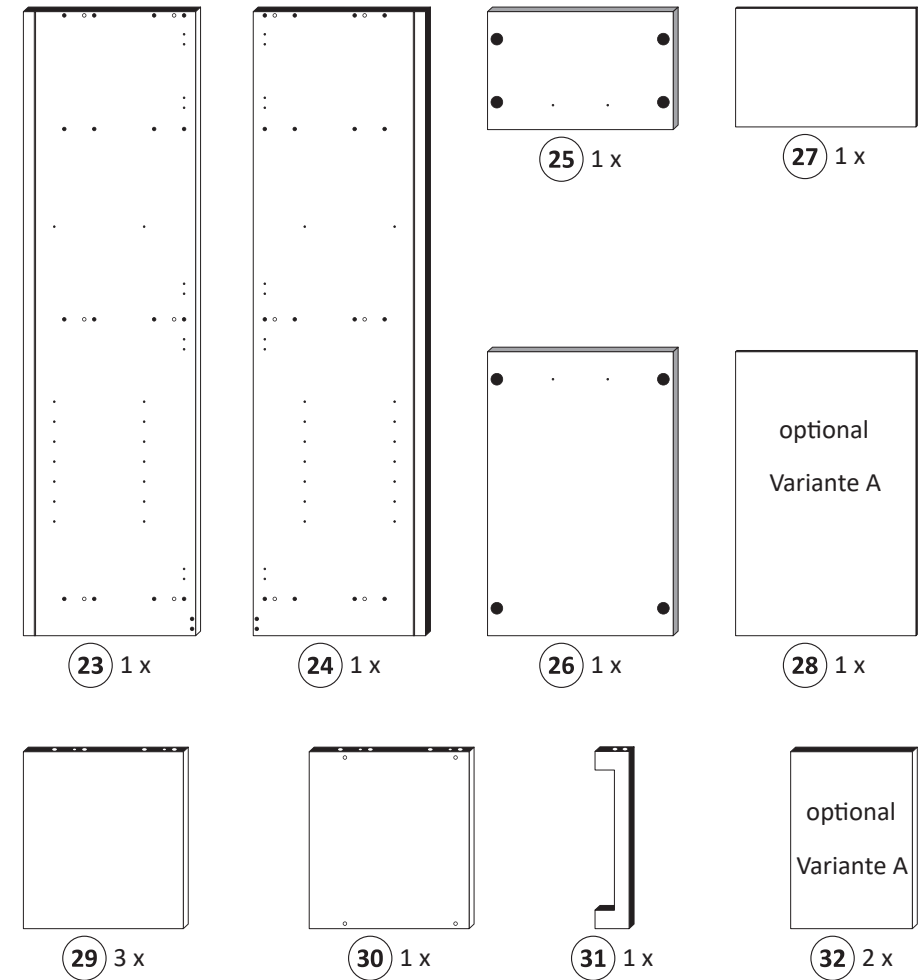

1

optional 5/5 x 16	5 8 x 2821	16 4 x 1611	A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804
-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------------------

Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 16 auf das linke Seitenteil 24 montiert werden.

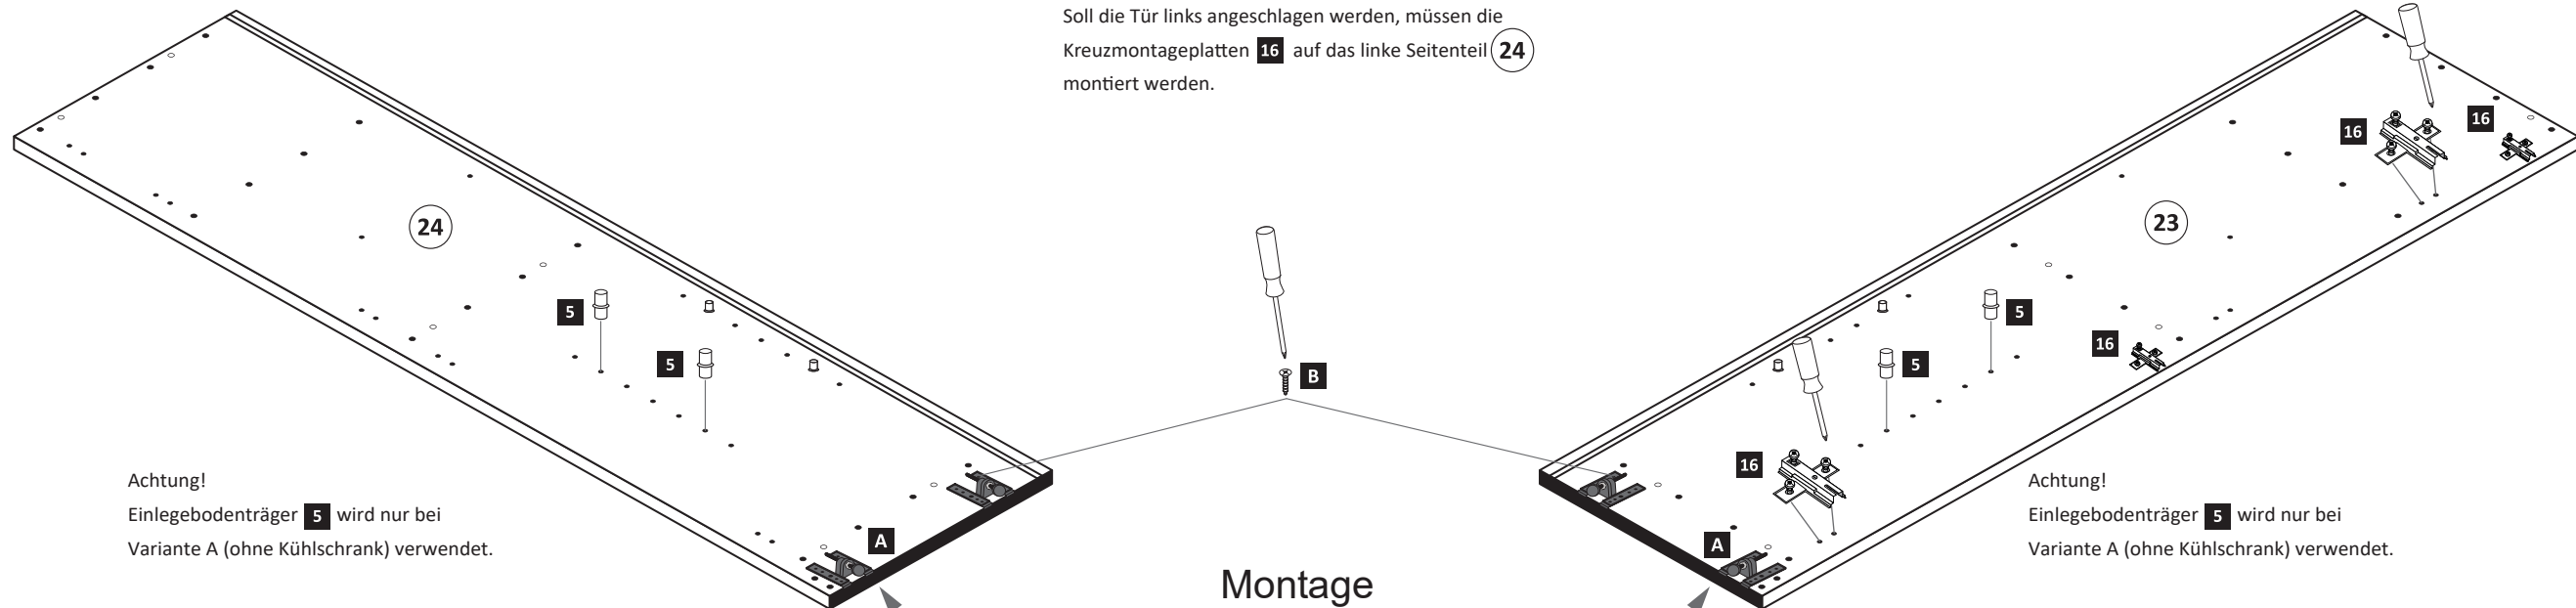

Achtung!
Einlegebodenträger 5 wird nur bei Variante A (ohne Kühlschrank) verwendet.

Achtung!
Einlegebodenträger 5 wird nur bei Variante A (ohne Kühlschrank) verwendet.

Montage
Zusatzzettel Küchen
Unterbau-Fuß

2

3	8 x 30 36 x 2861	6	2 x 2532	7	1 x 4940	14	Leim 2 x 2863
----------	------------------------	----------	-------------	----------	-------------	-----------	---------------------

Diagram showing the assembly of three shelves (29) and one base (30). Each shelf and base is secured with three screws (3) and a glue application (14). A separate diagram shows the assembly of a base rail (31) with a support rail (7) and fasteners (6).

3

1	12 x 2827	2	12 x
----------	--------------	----------	------

14 Leim
20 min.

14	Leim 2 x 2863
-----------	---------------------

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

Diagram showing the assembly of the main cabinet structure. It includes the attachment of shelves (29) and base (30) to a central panel (23) and side panels (24). The structure is secured with screws (1) and washers (2). Glue (14) is applied to the joints. A separate diagram shows the assembly of a base rail (31) with a support rail (7) and fasteners (6).

4

13	25 x 2862
-----------	--------------


Variante A

Diagram showing the final assembly and finishing of the cabinet. It includes the attachment of a top panel (27) and a bottom panel (28). The structure is secured with screws (13). A separate diagram shows the assembly of a base rail (31) with a support rail (7) and fasteners (6).


Variante B

Diagram showing an alternative final assembly (Variante B) for the cabinet, featuring a different top panel (27) configuration.


- 5**
- | | | | | | | | | |
|---|----------------------|----|----------|----|----------|----------------|----|----------|
| 4 | 3,5 x 15
8 x 2804 | 15 | 4 x 2865 | 17 | 4 x 1503 | optional 35 mm | 21 | 4 x 2886 |
|---|----------------------|----|----------|----|----------|----------------|----|----------|

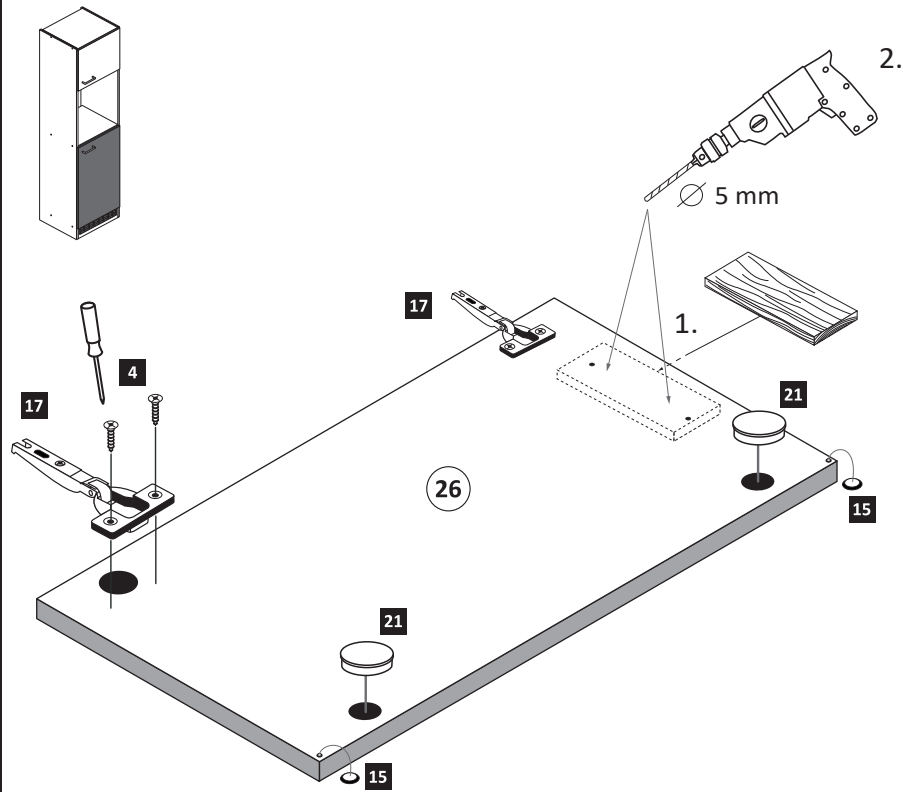


ACHTUNG!
Montagebeispiel
Rechtsanschlag!
Bei Linksanschlag
andere Scharnierbohrung verwenden!

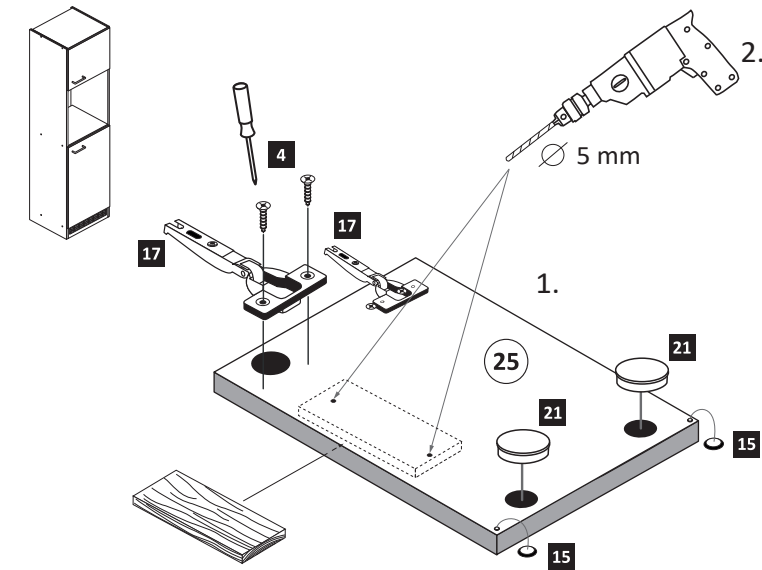


- 6 Variante A**
- | | | | | | | |
|----|-----|----|-----|--------------|----|----------|
| 18 | 2 x | 19 | 4 x | optional 5mm | 20 | 4 x 2855 |
|----|-----|----|-----|--------------|----|----------|

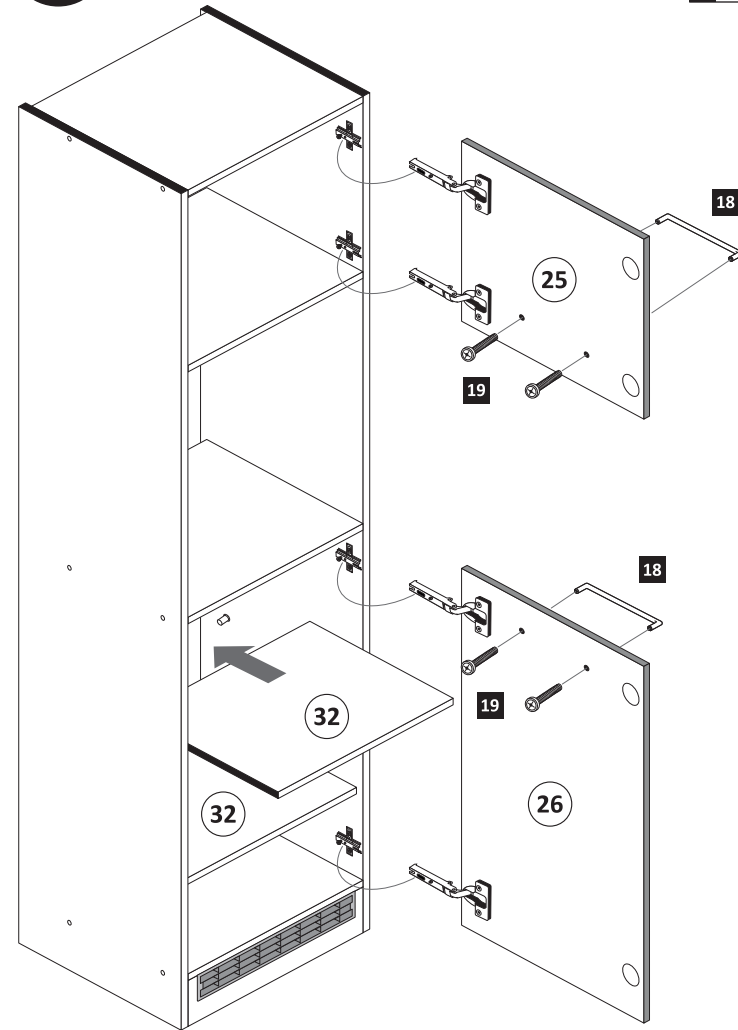



Variante B

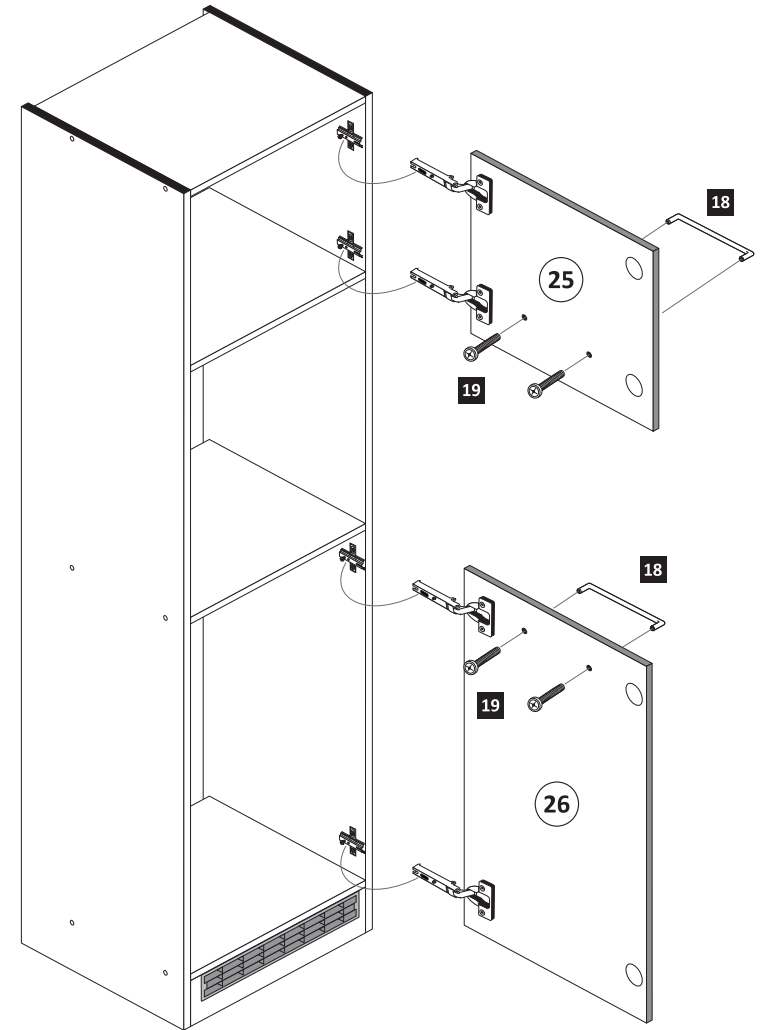

- 7**
- | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|---|----------|---|--------------------|----|--------------------|----|--------------------|
| 4 | 3,5 x 15
1 x 2804 | 8 | 1 x 2845 | 9 | 6 x 34
1 x 2844 | 10 | 4 x 45
1 x 2814 | 11 | 4 x 15
1 x 2810 |
|---|----------------------|---|----------|---|--------------------|----|--------------------|----|--------------------|

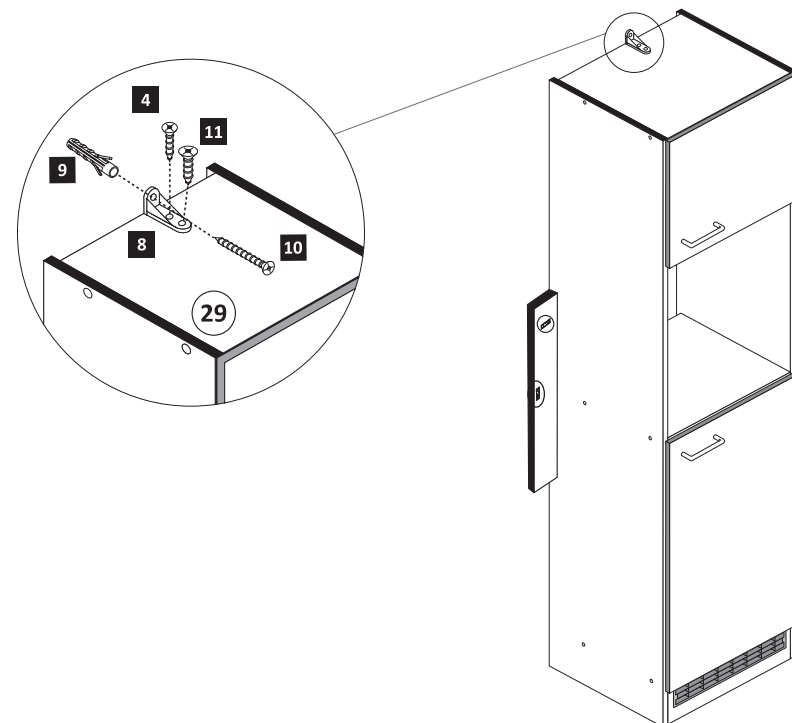

- 8**
- | | | |
|----|--------------|---------------|
| 12 | 4 x 9
2 x | 5 x 30
1 x |
|----|--------------|---------------|

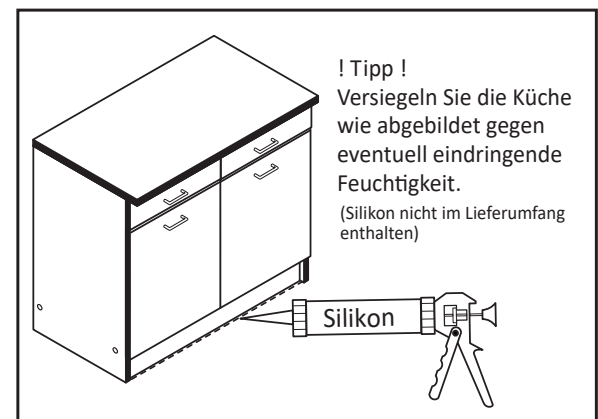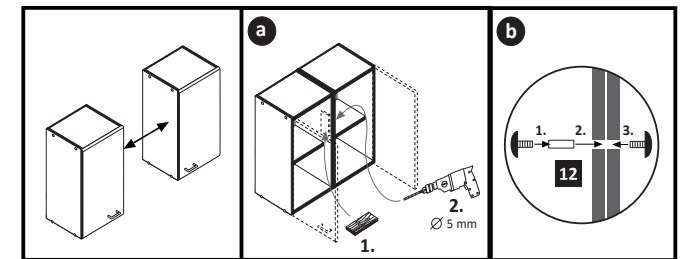

! Tipp!
Versiegeln Sie die Küche
wie abgebildet gegen
eventuell eindringende
Feuchtigkeit.
(Silikon nicht im Lieferumfang
enthalten)