
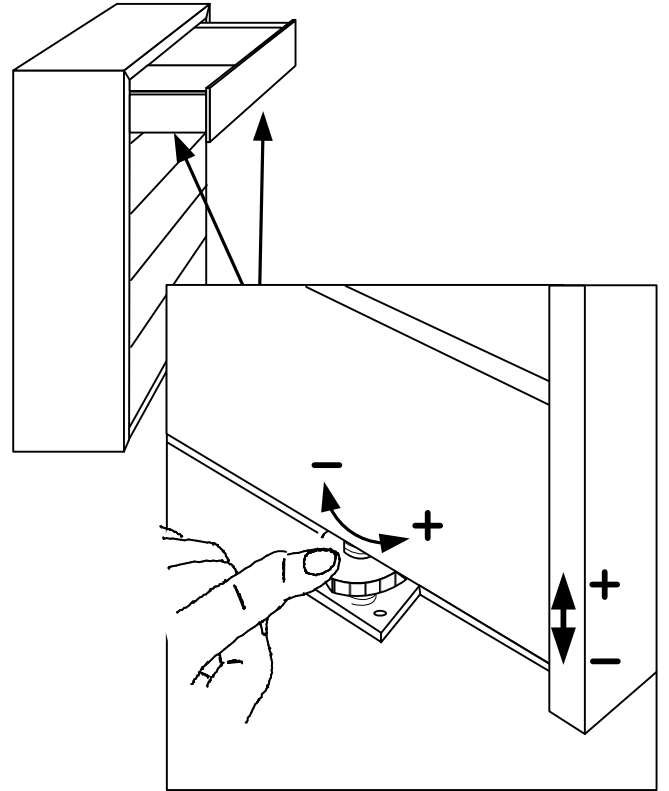


Aufbauanleitung-Nr: 991304 MA ZUB UNTERFLUR
EINSTELLEN.vsd

Aufbauanleitung-Nr: 991304 MA ZUB UNTERFLUR
EINSTELLEN.vsd

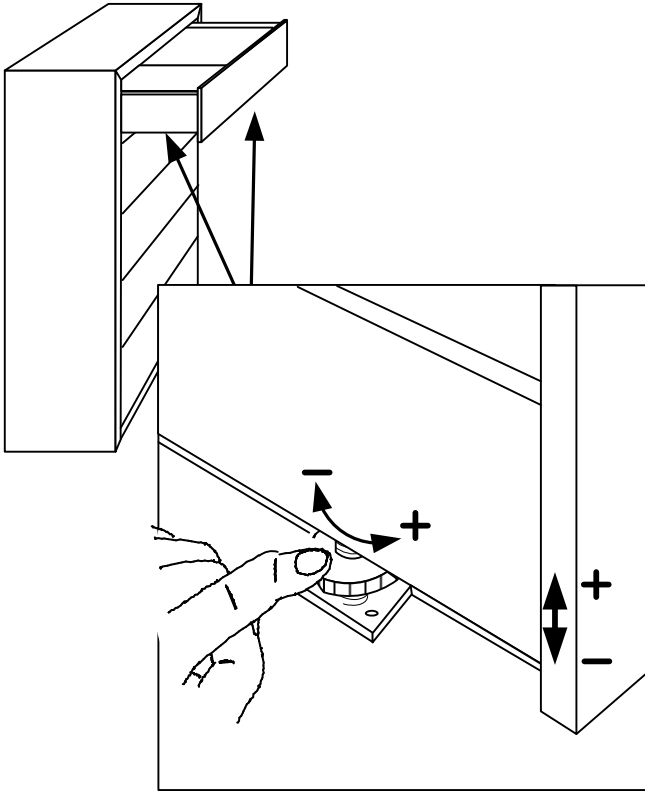

Aufbauanleitung-Nr: 991304 MA ZUB UNTERFLUR
EINSTELLEN.vsd

Aufbauanleitung-Nr: 991304 MA ZUB UNTERFLUR
EINSTELLEN.vsd

